

NAUDOTOJO VADOVAS

Visapusiškas nešiojamasis garsiakalbis

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.

Modelis

RP4

RP4B


RP4BE

RP4G

Visapusiškas nešiojamasis garsiakalbis

Trumpas vadovas

| Garsiakalbio elementai

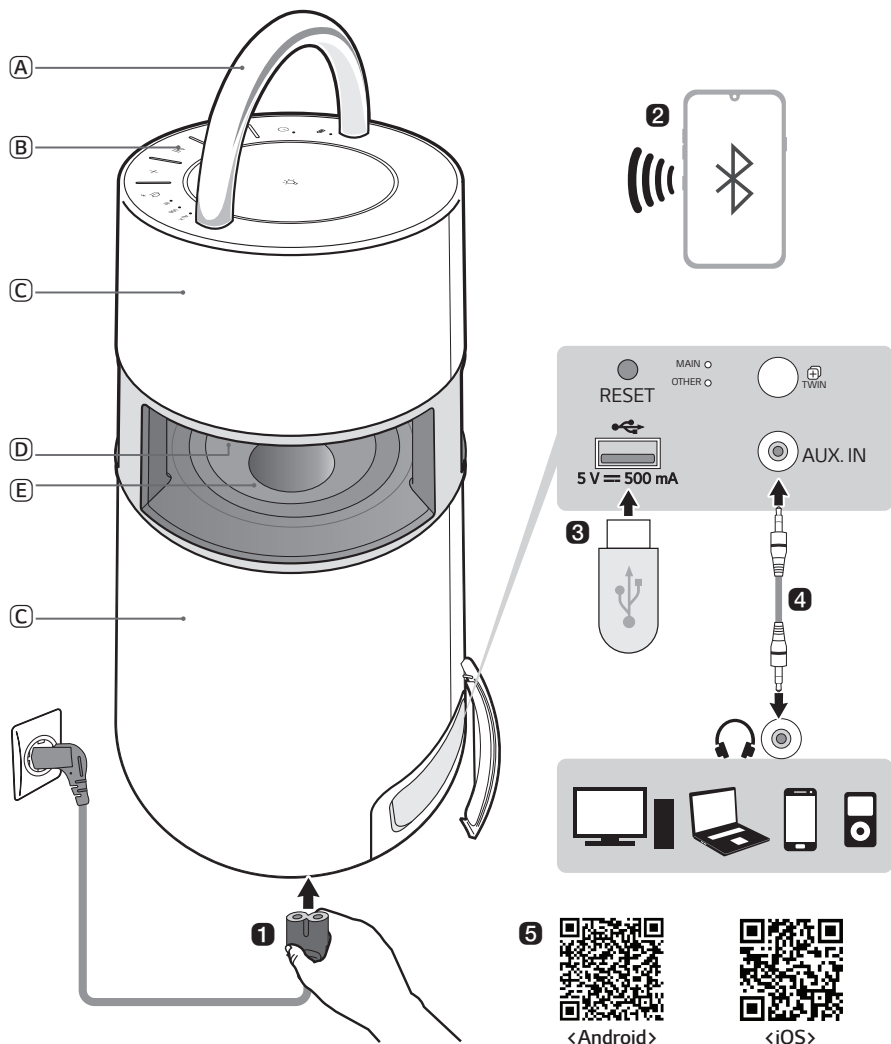

- (A) Rankenėlė
- (B) Valdymo prietaisai
- (C) Garsiakalbis

- (D) Nuotaką formuojantis apšvietimas
- (E) Žemadažnis garsiakalbis

1 Prieš naudojimą prijunkite maitinimo laidą ir įkraukite prietaisą. Maitinimo laido lizdas yra prietaiso apatinėje dalyje.

2 Garsiakalbio prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Bluetooth“ (→ žr. „Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“, 12 psl.)

- 1 Paspauskite mygtuką **Maitinimas** , kad įjungtumėte prietaisą.
- 2 Laikykite paspaudę prietaiso mygtuką **Funkcija** , iki išgirsite perspėjimo garsinį signalą. **Bluetooth** šviesos diodas mirksi 60 sekundžių.
- 3 Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nuostatos** , ir pasirinkite **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth** ( **Išjungta** >  **Įjungta**).
- 4 Išmaniųjų telefonų sąrašė raskite ir bakstelėkite LG-RP4(XX).
- 5 Kai išmanusis telefonas yra prijungtas prie prietaiso naudojant **Bluetooth** ryšį, dega **Bluetooth** šviesos diodas. Leiskite norimus garso takelius naudodami telefone įdiegtas muzikines programas.

3 Muzikos leidimas iš USB (→ žr. „Prijungimas prie USB“, 17 psl.)

- 1 Atidarykite prietaiso galinėje dalyje esantį dangtelį ir įjunkite USB kaupiklį į USB lizdą.
- 2 Paspauskite mygtuką **Maitinimas** , kad įjungtumėte prietaisą.
- 3 Spaudinėkite prietaiso mygtuką **Funkcija** , iki pasirinksite USB funkciją. Užsidegs USB šviesos diodas.
- 4 Norėdami mėgautis muzika, paspauskite mygtuką **Leisti / pristabdyti** .

4 Prijungimas prie išorinio įrenginio (→ žr. „Išorinio įrenginio prijungimas“, 19 psl.)

- 1 Atidarykite prietaiso galinėje dalyje esantį dangtelį ir prijunkite išorinį įrenginį prie AUX. IN lizdo naudodami 3,5 mm stereo kabelį.
- 2 Paspauskite mygtuką **Maitinimas** , kad įjungtumėte prietaisą.
- 3 Spaudinėkite prietaiso mygtuką **Funkcija** , iki pasirinksite AUX. Užsidegs AUX šviesos diodas. Jei leidžiate muziką prijungtame išoriniame prietaise, galėsite jos pradėti klausytis šiame prietaise.

5 Prijungimas prie programėlės LG XBOOM (→ žr. „Prijungimas prie programėlės LG XBOOM“, 21psl.)

- ① **Programėlę LG XBOOM** raskite „Google Play“ arba „App Store“ ir įdiekite ją išmaniajame telefone.
- ② Paleiskite **programėlę LG XBOOM** ir naudokitės jos funkcijomis.

6 Energijos taupymas (→ žr. „Energijos taupymo režimas“, 26 psl.)

Jei prietaisas nieko neatkuria arba jei per 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, prietaisas išsijungia automatiškai. **Programėlėje LG XBOOM** galite įjungti arba išjungti funkciją [Auto Power Management] (automatinis energijos valdymas).

Visapusiškas nešiojamasis garsiakalbis Trumpas vadovas

- 2 Garsiakalbio elementai

Susipažinimas su prietaisu

- 6 Viršutinė dalis
- 8 Galinė dalis

Įkrovimas

- 10 Akumuliatoriaus įkrovimas
- 11 Akumuliatoriaus būsenos tikrinimas

Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį

- 12 Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį
- 15 Dviejų išmaniųjų telefonų prijungimas

Prijungimas prie USB

- 17 Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio

Išorinio įrenginio prijungimas

- 19 Prijungimas naudojant 3,5 mm stereo kabelį

Prisijungimas prie programėlės LG XBOOM

- 21 Programėlės diegimas

Režimo „Wireless Party Link-Twin“ naudojimas

- 23 Dviejų garsiakalbių prijungimas

Papildomos funkcijos

- 25 Prietaiso nustatymas iš naujo
- 25 Programinės įrangos inicijavimas
- 26 Energijos taupymo režimas

Saugumo priemonės

- 27 Saugos informacija ir reglamentai

Dalykai, kuriuos reikia patikrinti prieš pranešant apie gedimą


- 30 Problemų nustatymas ir šalinimas

Priedas

- 32 Prietaiso specifikacijos
- 33 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
- 34 Veiksmai su prietaisu

Susipažinimas su prietaisu

Viršutinė dalis

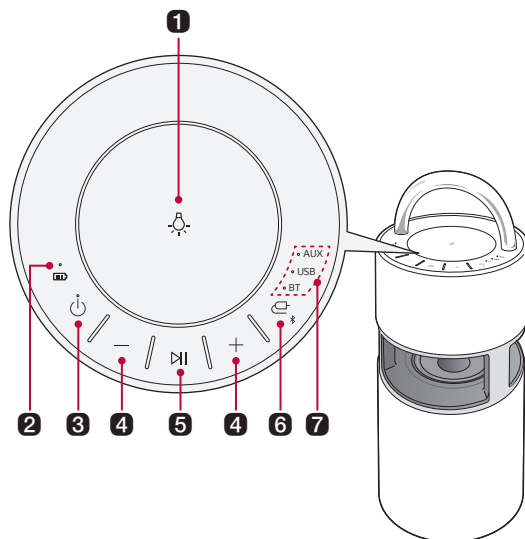

1 Nuotaiką formuojantis apšvietimas

Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą nuotaiką formuojantį apšvietimą.

Nuotaiką formuojantis apšvietimas

Ambient	Nature	Party	Išjungta
---------	--------	-------	----------

- Palaikykite paspaudę mygtuką **Nuotaiką formuojantis apšvietimas** , kad įjungtumėte arba išjungtumėte nuotaiką formuojantį apšvietimą.

2 Akumuliatoriaus šviesos diodas

Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir akumuliatoriaus būseną. (→ Žr. „Akumuliatoriaus būsenos tikrinimas“, 11 psl.)

3 Maitinimas

Jis įjungia arba išjungia gaminį.

- Jei palaikykite paspaudę 2 sekundes mygtuką **Maitinimas** , kai gaminys įjungtas, akumuliatoriaus šviesos diodas pateiks informaciją apie akumuliatoriaus būseną.

4 Garsumas

Jis reguliuoja garsumo lygį.

5 Leisti / pristabdyti



Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.

Funkcija	Operacija	Naudojimas
USB / BT	Leisti / pristabdyti	Paspauskite mygtuką.
USB / BT	Perėjimas prie kito garso takelio.	Dukart greitai paspauskite mygtuką.
USB / BT	Perėjimas prie ankstesnio garso takelio.	Greitai tris kartus paspauskite mygtuką.
AUX	Nutildyti	Paspauskite mygtuką.

6 Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą įėjimo režimą arba funkciją.

Funkcijos šviesos diodas:	Aprašymas
BT	Prijungia prietaisą naudojant Bluetooth ryšį
USB	Prijungia prietaisą prie USB kaupiklio.
AUX	Prijungia nešiojamąjį išorinį įrenginį naudojant 3,5 mm stereo kabelį.

- Palaikykite paspaudę 2 sekundes ar ilgiau mygtuką **Funkcija** ir per 60 sekundžių prisijunkite prie **Bluetooth** įrenginio. (→ Žr. „Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“, 12 psl.)
- Kai pasirinkus **Bluetooth** funkciją nerandama prijungto įrenginio, BT šviesos diodas mirksės 60 sekundžių.


7 Funkcijos šviesos diodas:

Nurodo įėjimo režimą arba **Bluetooth** ryšio būseną.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Statykite prietaisą saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Priešingu atveju prietaisas gali nukristi ir sužaloti asmenį ir (arba) apgadinti turtą.
- Pasirūpinkite, kad garsiakalbis nenukristų. Priešingu atveju garsiakalbis gali veikti netinkamai ir sužaloti asmenį ir (arba) apgadinti turtą.

Galinė dalis

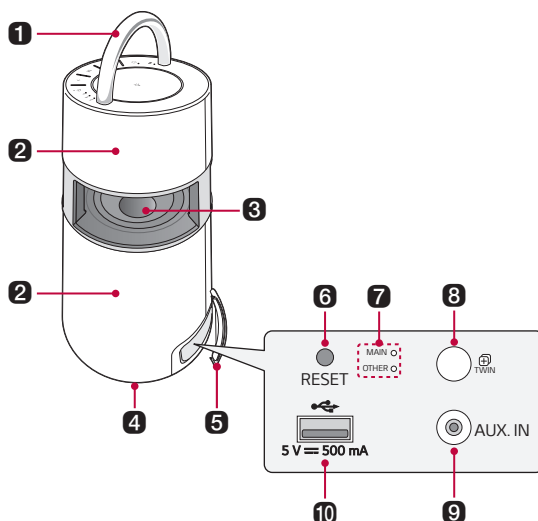

1 Rankena	Naudokite ją gaminiu pernešti.
2 Garsiakalbis	Garsas sklinda iš viso gaminio.
3 Žemadažnis garsiakalbis	Tai tik žemuosius dažnius atkuriantis garsiakalbis.
4 Maitinimo lizdas	Galite prijungti maitinimo lizdą, kad įkrautumėte prietaiso akumuliatorių.
5 Galinis dangtelis	Po naudojimo uždarykite dangtelį.
6 RESET 	Jei prietaisas neveikia tinkamai, naudokite aštrų daiktą, pvz., smeigtuką, kad paspaustumėte angoje esantį mygtuką.
7 „Wireless Party Link“ režimo šviesos diodas	Galite patikrinti „Wireless Party Link-Twin“ režimo ryšį.
8 TWIN 	Prietaisui veikiant „Wireless Party Link-Twin“ režimu, galite prijungti du prietaisus.
9 AUX. IN	Galite prijungti prietaisą prie nešiojamojo išorinio įrenginio naudodami 3,5 mm stereo kabelį ir pradėti mėgautis muzika.
10 USB prievadas	Įstatykite USB kaupiklį, kad naudodami prietaisą galėtumėte mėgautis muzika.

⚠ PERSPĒJIMAS


- Nepalikite prietaiso saulēkaitoje ilgā laikā, kad būtu išvengtumēte išblukimo.
 - Būkite atsargūs, kai prietaisą naudojate lauke, nes rankena, ilgą laiką veikiamą saulės, gali įkaisti.
 - Būkite atsargūs, nes garsiakalbis gali būti sugadintas, jei netyčia paspausite žemųjų dažnių garsiakalbį ranka.
-

Įkrovimas

Į Akumuliatoriaus įkrovimas

Šis prietaisas turi integruotą akumuliatorių. Prieš naudodami įsitikinkite, kad akumuliatorius pakankamai įkrautas. Maitinimo laido lizdas yra prietaiso apatinėje dalyje.

- 1 Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.
- 2 Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.

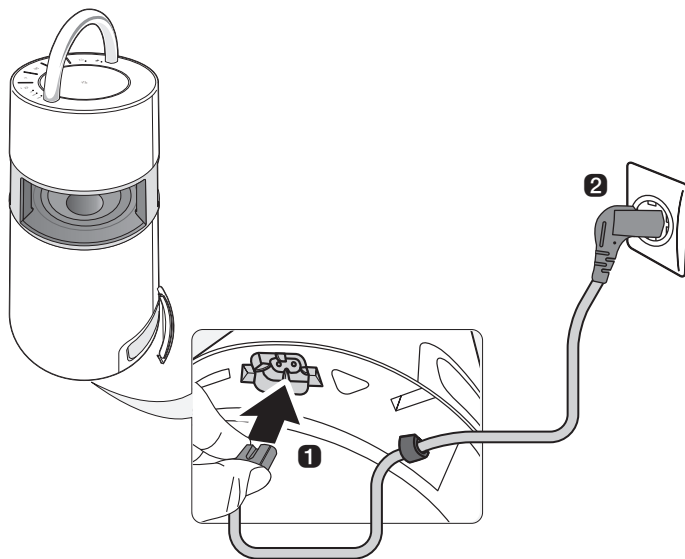

✓ Pastaba

- Garsiakalbis visiškai įkraunamas per maždaug 5 val. Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus arba prietaiso veikimo būsenos.
- Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, garsiakalbį galite naudoti maždaug 10 valandų.

Akumulatoriaus būsenos tikrinimas

Įkrovimo būseną

Kai pradamas įkrauti gaminio akumulatorius, akumulatoriaus šviesos diodas informuoja apie įkrovimo būseną.

Akumulatoriaus šviesos diodas	Šviesos diodo būseną	Akumulatoriaus būseną
	Dega žaliai.	Įkrovimas baigtas.
	Dega raudonai.	Vyksta įkrovimas.

✓ Pastaba

- Jei įkrovimo metu leidžiama muzika, įkrovimo laikas gali pailgėti.
- Kai garsiakalbio akumulatorius yra visiškai įkrautas ir maitinimas išjungtas, akumulatoriaus šviesos diodas šviečia žaliai 15 sekundžių ir užgesa.

Naudojimo būseną

Kai prietaisas įjungtas, akumulatoriaus šviesos diodas 3 sekundes rodo akumulatoriaus būseną.

Jei palaikykite paspaudę 2 sekundes mygtuką **Maitinimas** , kai prietaisas įjungtas, akumulatoriaus šviesos diodas 3 sekundes rodytų akumulatoriaus būseną.

Akumulatoriaus šviesos diodas	Šviesos diodo būseną	Akumulatoriaus būseną
	Dega žaliai.	Akumulatoriaus įkrovos lygis didesnis nei 70 %.
	Dega oranžine spalva.	Likusi akumulatoriaus įkrova: 70–10 %.
	Jis nuolat mirksi raudonai ir kartą pasigirsta garsinis signalas.	Akumulatoriaus lygis yra mažesnis nei 10 %. Akumuliatorių reikia įkrauti.

✓ Pastaba

- Akumulatoriaus būsenos įkrovimo metu patikrinti negalima.

Prijungimas naudojant Bluetooth ryšį

Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį

Galite atkurti muzikinius failus, esančius **Bluetooth** įrenginyje arba paleisti muzikines programėles, kad galėtumėte mėgautis šio prietaiso atkuriamą muziką.


Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Toliau pateikiamos prietaiso **Bluetooth** specifikacijos.
 - Versija: 4.0
 - Kodekas: SBC, AAC
- Prietaiso prijungimas prie įrenginio priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo ir modelio. Dėl papildomos informacijos kaip prijungti prietaisą, žr. prijungiamo **Bluetooth** įrenginio naudotojo vadovą.


Išmaniojo telefono ekrane **Nustatymai** pasirinkite meniu [**Bluetooth**].

Prieiga prie nustatymų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir modelio.

- 1 Paspauskite prietaiso mygtuką **Maitinimas** (🔌), kad jį įjungtumėte. Laikykite paspaudę prietaiso mygtuką **Funkcija** (⏏️) iki išgirsite garsinį signalą. **Bluetooth** šviesos diodas mirksi 60 sekundžių.

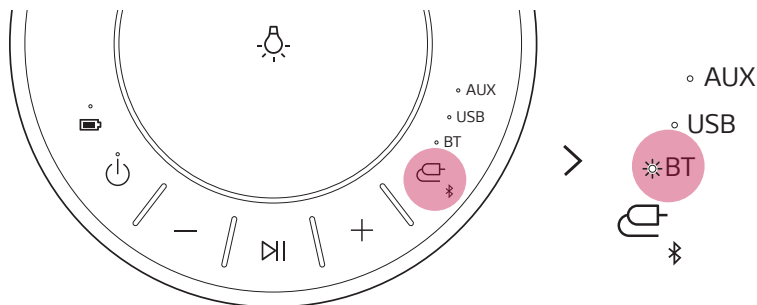

- 2 Išmaniajame ekrane bakstelėkite mygtuką „Nustatymai“ (⚙️ / ⚙️), tada pasirinkite 📶 **Bluetooth**.

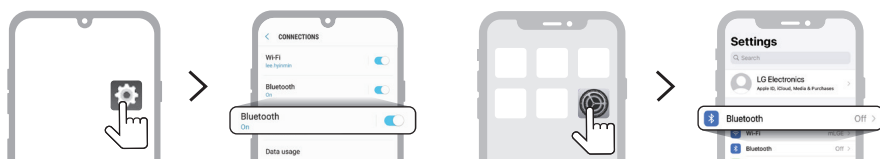


<„Android“ telefonas>

<„iPhone“>

3 Įjunkite funkciją **Bluetooth**. ( Išjungta >  Įjungta)


4 Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite išmaniajame telefone ekrane. Raskite ir palieskite pavadinimą „LG-RP4(XX)“.

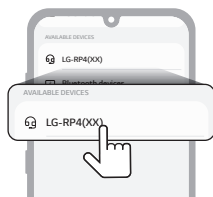

5 Kai išmanusis telefonas yra prijungtas prie prietaiso naudojant **Bluetooth** ryšį, dega **Bluetooth** šviesos diodas.



6 Jei LG-RP4(XX) sąraše nerodomas, „Android“ telefone bakstelėkite piktogramą **Atnaujinti**  arba paleiskite iš naujo funkciją **Bluetooth** telefone „iPhone“.

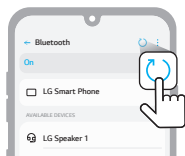

< „Android“ telefonas >



< „iPhone“ >

7 Išmaniajame telefone pasirinkite ir leiskite takelį.




✓ Pastaba

- Kuo **Bluetooth** įrenginys yra arčiau garsiakalbio, tuo užtikrinamas geresnis ryšys.
 - Jei **Bluetooth** įrenginys neprijungtas, **Bluetooth** mirksės šviesos diodas. Dar kartą prijunkite prietaisą.
 - Naudodami **Bluetooth** ryšį, nustatyti tinkamą **Bluetooth** įrenginio garsumo lygį.
 - XX reiškia paskutiniuosius du **Bluetooth** adreso skaitmenis. Pavyzdys: LG-RP4(08).
 - Kai įjungtas šio prietaiso maitinimas ir bandote prisijungti prie prietaiso naudodami **Bluetooth** įrenginio ryšio istoriją, prietaisas automatiškai įsijungs ir prisijungs prie **Bluetooth** įrenginio. (Tik įkrovimo metu galite įjungti šį gaminį naudodami **LG XBOOM** programėlę.)
-


I Dviejų išmaniųjų telefonų prijungimas

Kelių telefonų susiejimas (prijungimas)


- 1 Pirmiausia sujunkite prietaisą su išmaniuoju telefonu. (→ Žr. „Išmaniųjų telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“, 12 psl.)
- 2 Laikykite paspaudę prietaiso mygtuką **Funkcija**  iki išgirsite garsinį signalą. **Bluetooth** šviesos diodas mirksi 60 sekundžių.

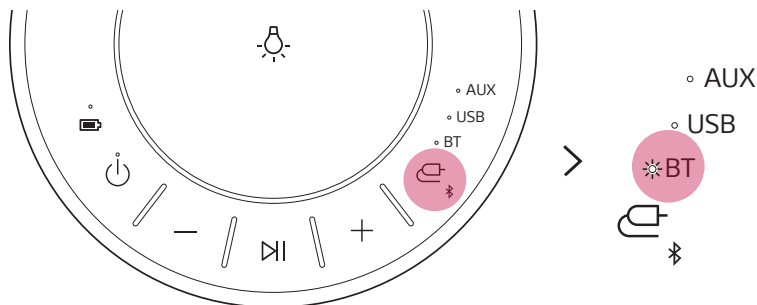

- 3 Per 60 sekundžių prie prietaiso prijunkite papildomą išmaniųjų telefoną. (→ Žr. „Išmaniųjų telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“, 12 psl.)

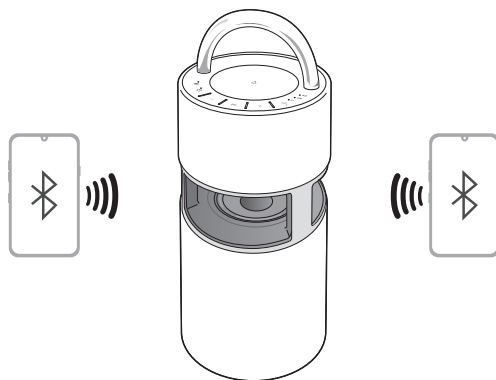

- 4 Kaip prijungti du išmanieji telefonai ir prietaisas, šviečia „Bluetooth“ šviesos diodas.

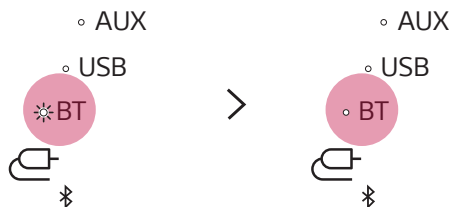

✓ Pastaba


- Kelių telefonų susiejimas (prijungimas) prijungia iki dviejų išmaniųjų telefonų.
- Net kai prijungti du išmanieji telefonai, prietaisas atkuria muziką tik iš vieno išmaniojo telefono. Sustabdžius muzikos atkūrimą viename išmaniajame telefone, muziką galima atkurti iš kito išmaniojo telefono.
- Kai prijungti du išmanieji ir prietaisas išjungiamas, tada vėl įjungiamas, automatiškai prijungiamas tik paskutinis prijungtas išmanusis telefonas arba telefonas, iš kurio buvo atkuriamą paskutinį kartą.
- Tik išmanieji telefonai palaiko kelių telefonų susiejimą (prijungimą). (Kelių telefonų susiejimo (prijungimo) funkcijos palaikymas priklauso nuo prijungtų telefonų specifikacijų.)

Prijungimas prie USB


Prijungę USB kaupiklį su muzikiniai failais prie prietaiso, galite mėgautis aukštos kokybės garsu.

I Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio

- 1 Atidarykite prietaiso galinėje dalyje esantį dangtelį ir įjunkite USB kaupiklį į USB lizdą.
 - Prietaisas negali atkurti iš įrenginių, prijungtų naudojant USB kaupiklio koncentratorių arba USB kaupiklio kabelį.
 - Prietaiso negalima prijungti prie bet kokio USB kaupiklio, USB tipo MP3 leistuvo arba kortelių skaitytuvo, jei reikia įdiegti atskiras įrenginio tvarkykles.

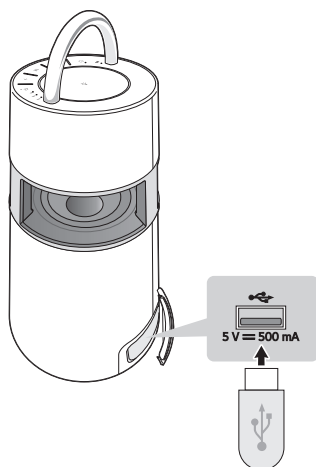

- 2 Paspauskite mygtuką **Maitinimas** kad įjungtumėte prietaisą.
- 3 Spaudinėkite prietaiso mygtuką **Funkcija** iki pasirinksite USB funkciją. Užsidegs USB šviesos diodas.

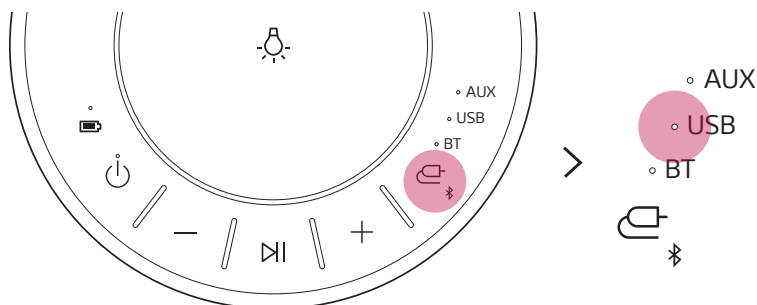

- 4 Norėdami mėgautis muzika, paspauskite mygtuką **Leisti / pristabdyti** .

✓ Pastaba

- Didelės talpos USB kaupiklio failų peržiūra gali užimti kelias minutes ar daugiau.
- „LG Electronics“ neatsako už bet kokius duomenų praradimus. Visada pasidarykite duomenų atsarginę kopiją, kad sumažintumėte žalą, kuri gali kilti praradus duomenis.
- Palaikomi tik FAT16 / FAT32 formatai. exFAT/NTFS formatas nepalaikomas.
- Kai USB kaupiklis nėra tinkamai atpažintas, mirksi USB šviesos diodas. Patikrinkite, ar USB kaupiklis yra palaikomas ir vėl prijunkite.

Palaikomi USB kaupikliai

USB „Flash“ tipo įrenginys	USB 2,0 arba USB 1,1
----------------------------	----------------------

Šis prietaisas gali neatpažinti kai kurių USB kaupiklių.

Atkuriamo failo standartas

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis	Sparta bitais
MP3	32–48 kHz	32–320 kbps
WMA	32–48 kHz	40–192 kbps


- Atkuriamų failų skaičius: 2000 ar mažiau
- Didžiausias katalogų skaičius: 200 ar mažiau
- Prietaisas negali atkurti DRM (skaitmeninis teisių valdymas) standartu apsaugotų failų.
- Prietaisas negali atkurti vaizdo įrašų iš USB kaupiklio.

Išorinio įrenginio prijungimas

I Prijungimas naudojant 3,5 mm stereo kabelį


Galite prijungti prietaisą prie įvairių išorinių įrenginių naudojant 3,5 mm stereo kabelį, kad būtų galima pradėti mėgautis muzika.

- 1 Atidarykite prietaiso galinėje dalyje esantį dangtelį ir prijunkite išorinį įrenginį prie AUX. IN lizdo naudodami 3,5 mm stereo kabelį.

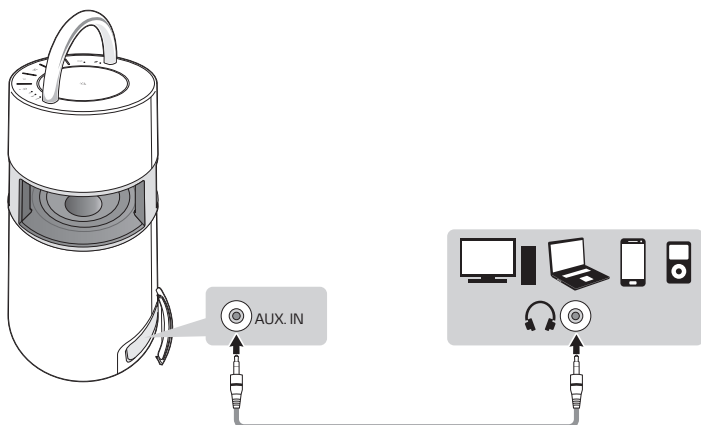

- 2 Paspauskite mygtuką **Maitinimas** , kad įjungtumėte prietaisą.

- 3** Spaudinėkite prietaiso mygtuką **Funkcija**  iki pasirinksite AUX. Užsidegs AUX šviesos diodas.

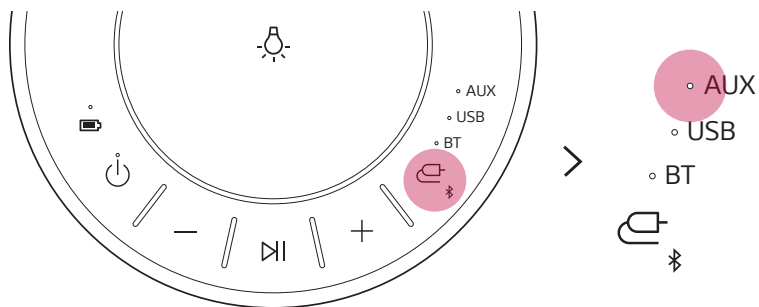

- 4** Jei leidžiate muziką prijungtame išoriniame prietaise, galėsite jos pradėti klausytis šiame prietaise.

Prisijungimas prie programėlės LG XBOOM

Naudokite įvairias garsiakalbių funkcijas **programėlėje LG XBOOM**.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- **Programėlė LG XBOOM** gali būti naudojama su toliau pateikiamomis versijomis.
 - „Android OS“: versija 5.0 ar naujesnė
 - „iOS OS“: versija 10 ar naujesnė

Programėlės diegimas

Norėdami įdiegti **programėlę LG XBOOM**, nuskaitykite QR kodą programėle arba įdiekite **programėlę LG XBOOM** iš „Google Play“ arba „App Store“.

Atsisiuntimas naudojantis QR kodu

- 1 Nuskaitykite atitinkamą QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę.
- 2 Būssite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti **programėlę LG XBOOM**. Bakstelėkite programėlę, kad ją įdiegtumėte.



< „Android“ telefono OS >



< „iPhone“ OS >

Atsisiuntimas iš „Google Play“ arba „App Store“

- 1 Programėlę **LG XBOOM** raskite „Google Play“ arba „App Store“ ir įdiekite ją išmaniajame telefone.



„Android™“ telefonas



„iPhone“

- 2 Prijunkite išmanųjį telefoną prie garsiakalbio naudodami **Bluetooth** ryšį. (→ Žr. „Išmaniojo telefono prijungimas prie garsiakalbio naudojant „Bluetooth“ ryšį“, 12 psl.)
- 3 Atverkite išmaniajame telefone įdiegtą **programėlę LG XBOOM**.
- 4 Vadovaukitės **programėlėje LG XBOOM** pateikiamomis instrukcijomis. Sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis, įspėjamųjų langų informacija, prieigos nustatymais ir kt.
- 5 Pradėkite naudotis įvairiomis **programėlės LG XBOOM** funkcijomis.

✓ Pastaba

- Prieiga prie nustatymų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir operacinės sistemos.
- „Google“, „Android“ ir „Google Play“ yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai.

Režimo „Wireless Party Link-Twin“ naudojimas

Galite naudoti du garsiakalbius, kad galėtumėte mėgautis muzika.



I Dviejų garsiakalbių prijungimas

Dviejų belaidžių prietaisų, palaikančių režimą „Wireless Party Link-Twin“, sujungimas užtikrina gilesnį ir sodresnį garsą.


Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Kad galėtumėte naudoti „Wireless Party Link-Twin“ režimą, jums reikia dar vieno prietaiso, kuris palaiko funkciją „Wireless Party Link“.

- Atidarykite prietaiso galinėje dalyje esantį dangtelį ir paspauskite mygtuką **TWIN** , kad pasirinktumėte **MAIN** (pagrindinis) arba **OTHER** (kitas). Pasirinkite **MAIN** vienam prietaisui ir **OTHER** kitam prietaisui. Palaukite iki pamatysite mirksintį šviesos diodą MAIN arba OTHER.

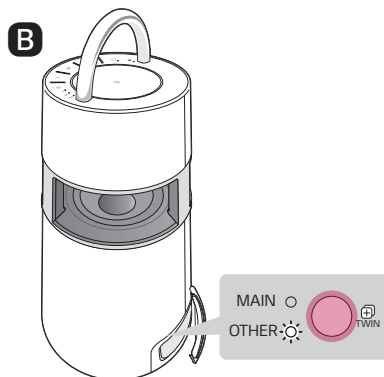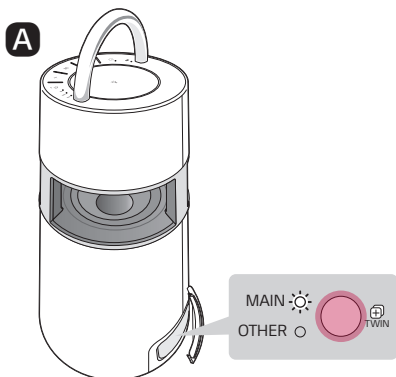

2 Kai jie yra prijungti naudojant „Wireless Party link-Twin“ režimą, užsidegs šviesos diodai MAIN ir OTHER.

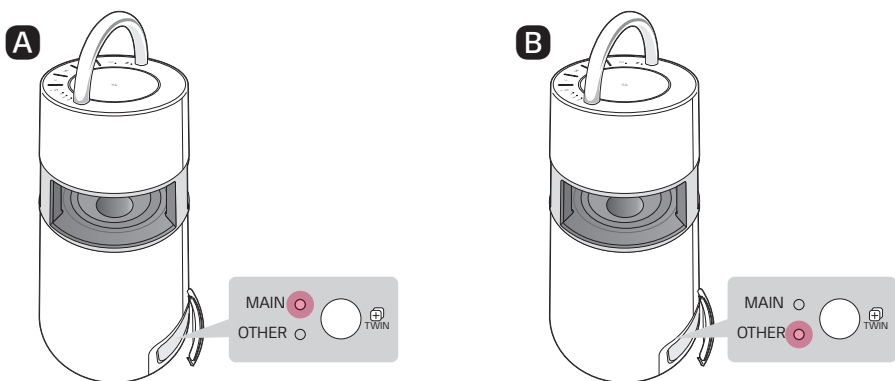

3 Atkurkite norimą muziką prietaise MAIN.

✓ Pastaba


- Galite naudoti tik tam tikras OTHER gaminio funkcijas, kai naudojamas režimas Wireless Party Link-Twin.
- Jei nors vienas iš dviejų prietaisų yra prijungtas prie televizoriaus naudojant **Bluetooth** ryšį, negalite naudoti Wireless Party Link-Twin režimo. Šiuo atveju MAIN ir OTHER šviesos diodai mirksės du kartus. Norėdami naudoti „Wireless Party Link-Twin“ režimą, atjunkite prietaisą nuo televizoriaus ir tik tada bandykite vėl prijungti naudojant „Wireless Party Link-Twin“ režimą.
- Wireless Party Link-Twin ryšį palaiko tik išmanieji telefonai. (Wireless Party Link ryšio prijungimo galimybės priklauso nuo išmaniojo telefono specifikacijų arba OS.)
- Naudodami „Wireless Party Link-Twin“ režimą, galite prijungti tik vieną **Bluetooth** įrenginį prie MAIN prietaiso. OTHER prietaisas negali būti prijungtas prie **Bluetooth** įrenginio.
- Jei vienas iš dviejų prietaisų, prijungtų naudojant „Wireless Party Link-Twin“ režimą, yra išjungtas, prijungtas prie televizoriaus naudojant **Bluetooth** ryšį arba paspaustas mygtukas **TWIN** , jis bus atjungtas.

Papildomos funkcijos

| Prietaiso nustatymas iš naujo

Netinkamai veikiančią prietaisą galite nustatyti iš naujo.

- 1 Atidarykite galinio garsiakalbio dangtelį ir naudodami aštrų daiktą, paspauskite mygtuką **RESET**  kad išjungtumėte prietaisą.
- 2 Prietaisą įjunkite paspausdami mygtuką **Maitinimas** .

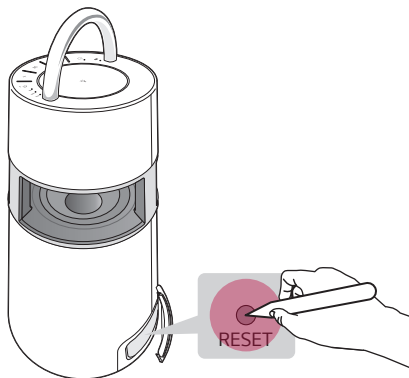

| Programinės įrangos inicijavimas

Inicijuojamas **Bluetooth** ryšys ir prietaiso nustatymai.

- 1 Palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką **Funkcijos**  7 sekundes ar ilgiau.
- 2 Visi funkcijų šviesos diodai mirksės keturis kartus, kad inicijuotų **Bluetooth** ryšį ir visus nustatymus.

✓ Pastaba

- Norėdami naudoti **Bluetooth** funkciją po prietaiso inicijavimo, dar kartą prijunkite **Bluetooth** įrenginį.

Belaidžio tinklo ryšio (-ių) išjungimas.

Programėlėje LG XBOOM nustatykite funkciją [Auto Power-on.] į padėtį išjungta ir išjunkite prietaisą paspausdami mygtuką **Maitinimas** .

| Energijos taupymo režimas

Jei prietaisas nieko neatkuria arba jei per 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, prietaisas išsijungia automatiškai. Galite įjungti arba išjungti energijos taupymo režimą kaip aprašyta toliau.

Funkcija	Naudojimas
Įjungti	Programėlėje LG XBOOM funkciją [Auto Power Management] nustatykite į parinktį [įjungti].
Išjungti	Programėlėje LG XBOOM funkciją [Auto Power Management] nustatykite į parinktį [išjungti].

✔ Pastaba

- Kai energijos taupymo funkcija išjungta, prietaisas išsijungia tik tada, kai paspaudžiamas mygtukas **Maitinimas**  arba išsikrauna akumulatorius.

Saugumo priemonės

| Saugos informacija ir reglamentai



PERSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploataavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

- KAD IŠVENGtumėTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdvoje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI:

- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtamos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Neuždenkite jokių ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpusė esančios ertmės ir angos skirtos ventilacijai, siekiant užtikrinti patikimą prietaiso veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Jokiu būdu neuždenkite ertmių padėdami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventilacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
 - * garsiakalbio kanalas: garso kolonėlės korpusė esanti anga, stiprinanti žemo dažnio garsus. (korpusas)

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilginčiai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Modeliams, naudojantiems lazerinį prietaisą



Šiame gaminyje naudojama lazerinė sistema. Norėdami tinkamai naudoti šį gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Jeigu reikia taisyti prietaisą, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumulatorius.

ATSARGIAI: Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sproginimo pavojus.

Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumulatoriumi gali neveikti apsaugos priemonės (pvz., kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių veikiant ugniai ar karščiui, mechaniniu poveikiu arba pažeidus jo vientisumą, gali kilti sproginimas;
- Akumuliatorių laikant ypač aukštoje temperatūroje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.

Simboliai			
~	Kintamoji srovė (KS).	⏻	Budėjimo režimas.
==	Nuolatinė srovė (NS).		Maitinimas įjungtas.
☐	Tai yra II klasės prietaisas.	⚡	Pavojinga įtampa.

Dalykai, kuriuos reikia patikrinti prieš pranešant apie gedimą

Problemų nustatymas ir šalinimas

Jei naudojant prietaisą pasireiškia šie simptomai, dar kartą patikrinkite šiuos punktus. Tai gali būti ne gedimai.

Simptomas	Priežastis ir sprendimas
Maitinimas netiekiamas.	- Akumulatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių. - Įkraukite prietaisą įjungdami maitinimo laidą į maitinimo lizdą.
Nėra garso arba garsas yra iškreiptas.	- Gali būti nustatytas minimalus prietaiso arba Bluetooth įrenginio garsumo lygis. Nustatykite tinkamą prietaiso arba prijungto Bluetooth įrenginio garsumo lygį. - Naudojant išorinį įrenginį, kuriame nustatytas didžiausias garsumo lygis, garsas gali būti iškraipytas. Sumažinkite garsumo lygį naudojamame išoriniame įrenginyje.
USB kaupiklis neatpažįstamas.	Prietaisas gali nepalaikyti USB kaupiklio failų sistemos. Suformatuokite USB kaupiklį ir dar kartą prijunkite. Formatuodami patikrinkite, kuriuos USB kaupiklio formatus prietaisas palaiko ir pasirinkite atitinkamą failų formatą. (→ Žr. „Prijungimas prie USB“, 17 psl.)
Prisijungti Bluetooth ryšiu nepavyko.	- Patikrinkite, ar įjungtas Bluetooth nustatymas. - Išjunkite Bluetooth nustatymą ir vėl įjunkite Bluetooth įrenginyje. - Įsitikinkite, kad tarp prietaiso ir Bluetooth įrenginio nėra kliūčių. Bluetooth susiejimas (prijungimas) gali neveikti tinkamai. Tai priklauso nuo Bluetooth įrenginio tipo arba aplinkos.

Prietaisas veikia netinkamai.

- Akumulatoriaus išsikrovimas gali sukelti **Bluetooth** informacijos ištrynimą. Jei prietaisui maitinimas nėra tiekiamas, ankstesni nustatymai gali nebūti išsaugoti.
- Naudokite šį prietaisą vietoje, kur temperatūra ir drėgmė nėra per didelė arba maža. Jei problema išlieka, kreipkitės į „LG Electronics“ klientų aptarnavimo centrą.
- Jei įkraunant prietaiso akumuliatorių kyla problemų, maitinimo šviesos diodas mirksi pakaitomis raudonai ir oranžine spalva. Įkrovimas nutraukiamas. Ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo.

Pirmiau nurodyti sprendimai neveikia.

- Naudokite aštrų daiktą, pvz., smeigtuką, kad paspaustumėte mygtuką **RESET**  (→
Žr. „Prietaiso nustatymas iš naujo“, 25 psl.)

Priedas

| Prietaiso specifikacijos

Bendroji informacija	
Maitinimas	Žr. pagrindinę lentelę. Sumontuotas įkraunamas akumuliatorius
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę lentelę. Tinklo budėjimo režimu: 0,5 W (jei įjungti visų tinklų prievadai).
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apytikis. 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Temperatūra	5 – 40 °C
Drėgnis	5 – 60 % santykinis drėgnis

Įėjimas	
AUX. IN	1,0 Vrms (3,5 mm stereo jungtis) × 1
USB	5 V  500 mA

Akumuliatorius	
Akumuliatoriaus talpa	Ličio jonų 7,4 V, 3900 mAh
Veikimo trukmė	10 valandų Veikimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ar veikimo būsenos.
Įkrovimo laikas	5 valandų Įkrovimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus ar veikimo būsenos.

Stiprintuvas (RMS išėjimas)	
Iš viso	120 W RMS

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

| Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „**Bluetooth** SIG, Inc.” o „LG Electronics” naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

„Pagaminta iPhone” ir „Pagaminta iPod” reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai prisijungti prie „iPhone” arba „iPod” ir yra kūrėjo sertifikuotas, kad atitiktų „Apple” našumo standartus. „Apple” neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir norminiams standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPhone” ar „iPod” gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

Sistema yra suderinama su naujausia „iOS”. Priklausomai nuo „iPhone” / „iPod” programinės įrangos versijos, galite neturėti galimybės valdyti „iPhone” / „iPod” iš prietaiso.

Veiksmai su prietaisu

Prietaiso siuntimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų, besiliečiančių su prietaisu, ilgam laikui.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

