LG
Life's Good

PANDUAN PEMILIK

Speaker Multimedia

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpan baik-baik untuk referensi di kemudian hari.

MODEL
LK72B (LK72B, LK72B-S)

MFL70428606

www.lg.com

Hak cipta © 2018 LG Electronics, Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

1807_Rev02

Informasi Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH DIPERBAIKI OLEH TEKNISI SERVIS YANG BERPENGALAMAN.



Tanda petir di dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk memberi tahu pengguna akan adanya tegangan tak berpengaman yang berbahaya dalam produk, yang cukup tinggi untuk menyebabkan risiko tersengat listrik.



Tanda seru di dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberitahu pengguna tentang adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting di dalam dokumen yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, JANGAN SAMPAI PRODUK INI TERKENA HUJAN ATAU LEMBAB.

PERHATIAN: Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan jangan meletakkan benda berisi cairan seperti vas di atasnya.

PERINGATAN: Jangan memasang perangkat ini di dalam ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

PERHATIAN: Jangan menggunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh: Raket nyamuk) Produk ini dapat rusak karena kejutan listrik.

PERHATIAN: Jangan menghalangi lubang ventilasi yang ada. Pasang sesuai dengan petunjuk produsen. Slot dan lubang di kabinet tersedia sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan operasi produk, serta supaya produk tidak terlalu panas. Lubang sama sekali tidak boleh terhalang; jadi jangan meletakkan produk pada kasur, sofa, karpet atau permukaan serupa. Produk ini tidak boleh dipasang di tempat-tempat seperti lemari buku atau rak kecuali tersedia ventilasi yang cukup atau petunjuk produsen telah dipatuhi.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau permukaan lain perangkat.

PERHATIAN mengenai Kabel Daya

Kabel Daya adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Steker Daya harus mudah dijangkau.

Buka halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan persyaratan saat ini.

Jangan sampai stopkontak dinding mengalami kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel perangkat Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel daya dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpuntir, kusut, terjepit, tertutup pintu, atau terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat.

Perangkat ini dipasangi baterai portabel atau aki.

Cara melepas baterai atau pak baterai dari peralatan dengan aman:

Untuk melepaskan baterai atau pak baterai bekas, ikuti langkah yang berkebalikan dengan cara pemasangan. Untuk mencegah kontaminasi terhadap lingkungan dan kemungkinan ancaman bagi kesehatan manusia dan/atau hewan, buang baterai atau pak baterai bekas ke dalam wadah yang sesuai di TPA khusus. Jangan membuang baterai atau pak baterai bersama dengan limbah lainnya. Disarankan untuk menggunakan baterai atau pak baterai lokal dengan sistem ganti rugi gratis, (mungkin tidak tersedia di wilayah Anda). Baterai atau pak baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

PERHATIAN: Sumber api terbuka seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.

Simbol

~	Adalah arus bolak-balik (AC).
⎓	Adalah arus searah (DC).
⧈	Adalah peralatan kelas II.
⏻	Adalah siaga.
|	Adalah "ON" (daya hidup).
⚡	Adalah voltase berbahaya.

Daftar Isi

1 Memulai Penggunaan

2 Informasi Keselamatan
6 Fitur-fitur Unik
7 Persyaratan file yang dapat diputar
7 – Persyaratan file musik
7 – Perangkat USB / kartu SD yang kompatibel
7 – Persyaratan perangkat USB / kartu SD
8 Remote control
9 Panel depan
10 Panel belakang

2 Menghubungkan

11 Koneksi Kabel Daya
11 Koneksi Speaker
12 Koneksi Peralatan Opsional
12 – Koneksi AUX IN
12 – Koneksi PORT. IN
13 – Koneksi USB
13 – Koneksi kartu

3 Pengoperasian

14 Pengoperasian Dasar
14 – Pengoperasian USB/SD
16 Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®
16 – Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat Bluetooth
18 Pengoperasian Radio
18 – Mendengarkan radio
18 – Memprasetel Stasiun Radio
18 – Menghapus semua stasiun yang tersimpan
19 Pengoperasian Lainnya
19 – Mematikan suara untuk sementara
19 – Daya mati otomatis
19 – Menyesuaikan level Bass

4 Pemecahan Masalah

20 Pemecahan Masalah
20 – Umum

5 Lampiran

21 Spesifikasi Umum
22 Merek Dagang dan Lisensi
22 Pemeliharaan
22 – Menangani Unit

Fitur-fitur Unik

BLUETOOTH®

Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat **Bluetooth**.

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel. (MP3, Notebook, dll.)

Persyaratan file yang dapat diputar

Persyaratan file musik

Kompatibilitas file MP3 dengan unit ini dibatasi sebagai berikut.

- Frekuensi Sampling : antara 32 hingga 44,1 kHz
- Bit rate : antara 32 hingga 320 kbps
- File maksimum: 999
- Jumlah folder maksimal: 999
- Ekstensi file: "mp3"
- File MP3 tertentu mungkin tidak dapat diputar tergantung pada jenis atau format file.


Perangkat USB / kartu SD yang kompatibel

- Pemutar MP3: Pemutar MP3 tipe Flash.
- USB Flash Drive :
  Perangkat yang mendukung USB2.0 atau USB1.1.
- Kartu SD : SD, SDHC, SDXC
- Fungsi USB / SD unit ini tidak mendukung semua perangkat USB dan kartu SD.


Persyaratan perangkat USB / kartu SD

- Perangkat yang memerlukan instalasi tambahan program bila Anda menghubungkannya ke komputer, tidak didukung.
- Jangan mengekstrak perangkat USB / kartu SD saat beroperasi.
- Untuk USB atau kartu SD berkapasitas besar, mungkin diperlukan waktu lebih lama dari beberapa menit untuk dicari.
- Untuk mencegah kehilangan data, cadangkan semua data.
- Jika Anda menggunakan kabel ekstensi USB atau hub USB, perangkat USB tidak akan dikenali.
- Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung. Sistem file (FAT(16 / 32) dan ExFAT didukung.)
- Unit ini mengenali hingga 999 file.
- HDD eksternal, Pembaca kartu, Perangkat yang terkunci, atau perangkat USB tipe keras tidak didukung.
- Port USB pada unit tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.
- Beberapa USB / kartu SD mungkin saja tidak berfungsi dengan unit ini.

Remote control

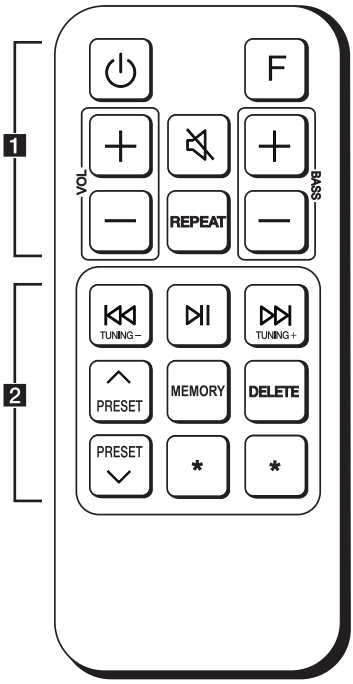

Penggantian Baterai

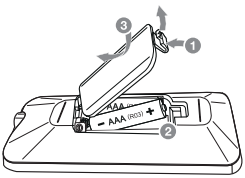

Lepaskan tutup baterai di bagian belakang remote control, kemudian masukkan satu baterai dengan posisi ⊕ dan ⊖ dicocokkan dengan benar.

1

⏻ (Siaga) **:** Menghidupkan/mematikan daya.

F (Fungsi) **:** Memilih fungsi dan sumber input.

Sumber Input / Fungsi	Tampilan
USB	USb
Kartu SD	Sd
Input AUX	AUX AUdIO
Input portabel	AUdIO POrtAbLE
Bluetooth	bt
Radio	* 87,50 FM

* : Menampilkan frekuensi radio saat ini.

VOL (Volume) **+/- :** Menyesuaikan volume speaker.

(Bisu) **:** Membisukan suara.

REPEAT : Mendengarkan file secara berulang atau acak.

BASS +/- : Menyesuaikan level bass.

2

⏮/⏭ (Lewati/Cari)

- Melewati ke arah mundur atau maju.
- Mencari bagian tertentu dalam sebuah file.

⏯ (Putar/Jeda) **:** Memulai atau menjeda pemutaran.

TUNING-/+ : Memilih stasiun radio.


PRESET∧/∨ : Memilih jumlah stasiun radio yang akan disimpan.

MEMORY : Menyimpan stasiun radio. (Halaman 18)

DELETE: Menghapus semua stasiun yang telah disimpan. (Halaman 18)

✱ : Tombol ini tidak tersedia.

Panel depan

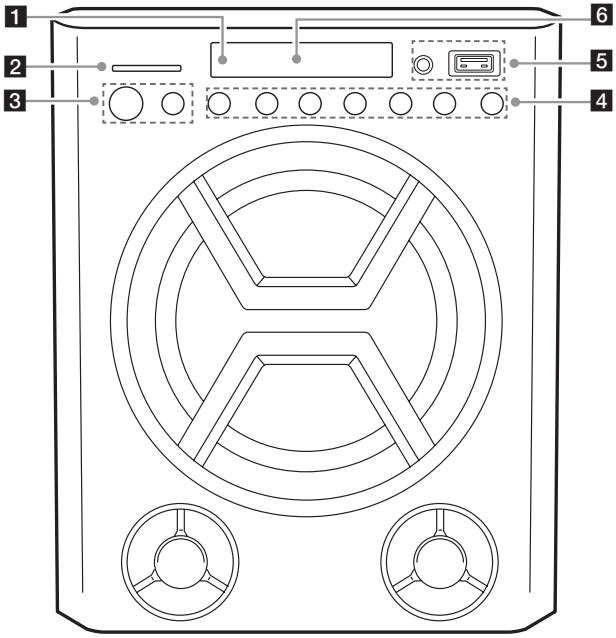

1 Sensor remote

2 Slot kartu SD

Anda dapat memutar file suara dengan menghubungkan kartu SD.

3 ⏻ (Siaga)
Menghidupkan/mematikan daya.

F (Fungsi)

Memilih fungsi dan sumber input.

Sumber Input / Fungsi	Tampilan
USB	USb
Kartu SD	Sd
Input AUX	AUX AUdIO
Input portabel	AUdIO POrtAbLE
Bluetooth	bt
Radio	* 87,50 FM

* : Menampilkan frekuensi radio saat ini.

4 **VOL** (Volume) **-/+**

Menyesuaikan volume speaker.

⏮ / ⏭ (Lewati/Cari)

- Melewati ke arah mundur atau maju.
- Mencari bagian tertentu dalam sebuah file.
- Memilih stasiun radio.

⏯ (Putar/Jeda)

Memulai atau menjeda pemutaran.

BASS -/+

Menyesuaikan level bass.

5 Port USB


Anda dapat memutar file suara dengan menghubungkan perangkat USB.

Koneksi PORT. (Portable) **IN**

Menghubungkan perangkat portabel.

6 Jendela tampilan


Panel belakang

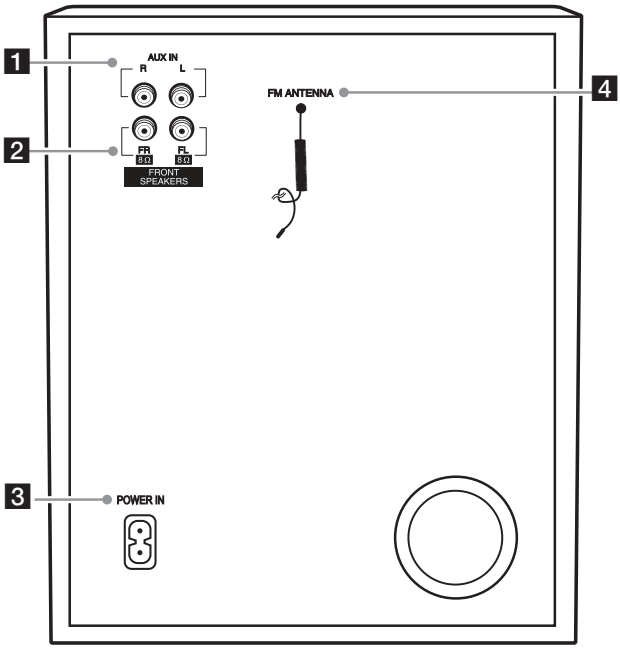

1 **AUX IN** (L/R)
Menghubungkan perangkat tambahan.
2 Konektor **FRONT SPEAKERS** (FL/FR)
3 **POWER IN**
4 **FM ANTENNA**

Koneksi Kabel Daya

1. Hubungkan satu ujung kabel daya AC (yang disertakan) ke soket **POWER IN**.

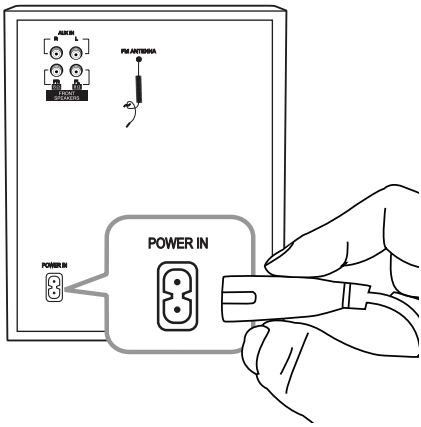


2. Colokkan ujung yang lain ke stopkontak di dinding.

Catatan

Cabut kabel daya dari stopkontak dinding jika Anda tidak akan menggunakannya dalam waktu lama.

Koneksi Speaker

Hubungkan masing-masing kabel speaker ke jack **FRONT SPEAKERS** (FL/FR).

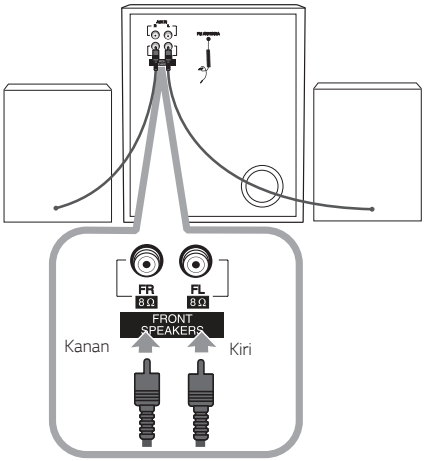

Catatan


- Ketika Anda menghubungkan speaker ke unit, pastikan untuk menghubungkan kabel speaker dan colokkan ke konektor speaker yang sesuai.
- Berhati-hatilah dan pastikan anak-anak tidak meletakkan tangan mereka atau benda apa pun ke atas kabel speaker *.
  * lubang speaker : Lubang untuk suara bass yang berlimpah pada kabinet speaker (tertutup)
- Speaker mengandung bagian bermagnet, sehingga dapat menimbulkan keanehan warna pada layar TV atau monitor PC. Gunakan speaker jauh dari layar TV atau monitor PC.

Koneksi Peralatan Opsional

Koneksi AUX IN

Menghubungkan output perangkat tambahan (Camcorder, TV, Pemutar, dll.) ke konektor **AUX IN** (L/R).


Jika perangkat Anda hanya memiliki satu output untuk audio(mono), hubungkan ke jack audio kiri (putih) pada unit.

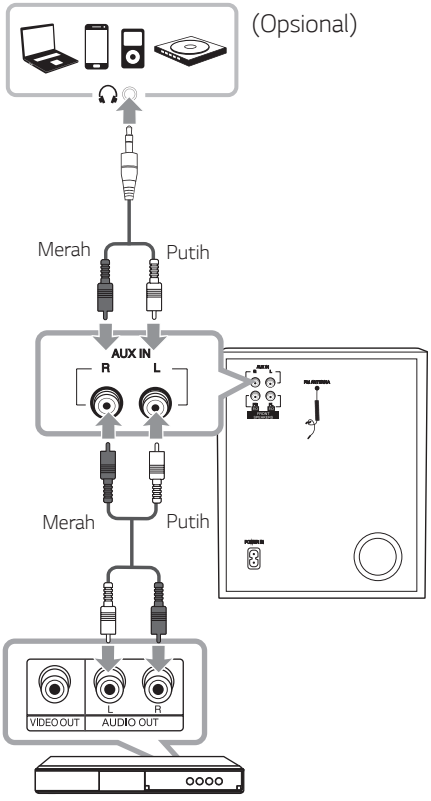

DVD, pemutar Blu-ray, dll.

Koneksi PORT. IN

Menghubungkan output (earphone atau line out) dari perangkat portabel (MP3 atau PMP, dll.) ke konektor **PORT.** Konektor **IN** (3,5 mm).

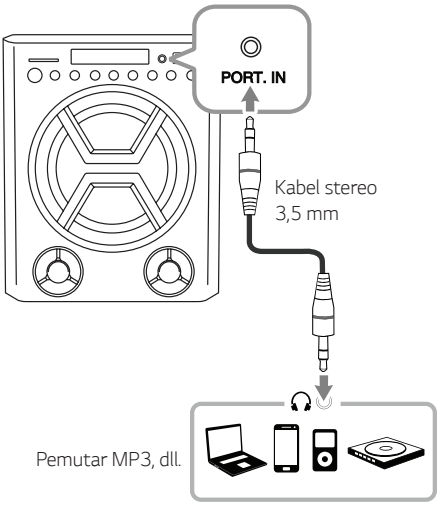

Mendengarkan musik dari pemutar portabel atau perangkat eksternal Anda

Unit ini dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis pemutar portabel atau perangkat eksternal.

1. Hubungkan pemutar portabel ke konektor **PORT.** Konektor **IN** pada unit.

   Atau

   Hubungkan perangkat eksternal ke konektor unit **AUX IN** (L/R) pada unit.
2. Hidupkan daya dengan menekan ⏻.
3. Tekan **F** untuk memilih fungsi AUX atau PORTABLE.
4. Hidupkan pemutar portabel atau perangkat eksternal dan mulai lakukan pemutaran.


Catatan

Mengubah ke fungsi PORTABLE secara otomatis ketika Anda menghubungkan perangkat portabel ke konektor **PORT. IN**.

Ketika Anda memilih fungsi AUX atau PORTABLE, "**AUX**" atau "" akan muncul di jendela tampilan.

Koneksi USB

Sambungkan perangkat USB (atau pemutar MP3, dll.) ke port USB pada unit.

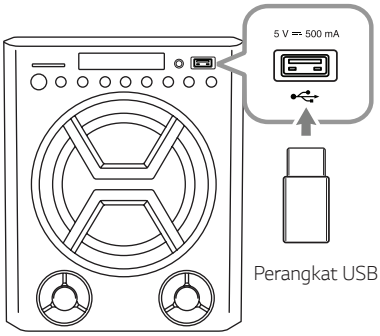


Catatan

Mencabut perangkat USB dari unit:

1. Pilih fungsi yang lain.
2. Cabut perangkat USB dari unit.

Koneksi kartu

Hubungkan kartu SD ke slot SD pada unit.

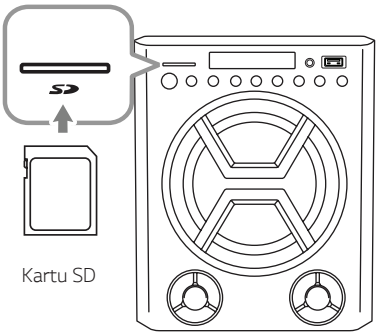

Catatan

Mencabut kartu SD dari unit:

1. Pilih fungsi yang lain.
2. Cabut kartu SD dari unit.

Pengoperasian Dasar

Pengoperasian USB/SD

1. Hubungkan perangkat USB ke port USB. Atau, hubungkan kartu SD ke slot SD.
2. Pilih fungsi USB / SD dengan menekan **F**.

Untuk	Melakukan ini
Putar	Tekan ⏯.
Jeda	Tekan ⏯ saat pemutaran.
Mencari sebuah bagian di dalam file.	Tekan terus ⏮/⏭ pada saat musik diputar dan lepaskan saat mencapai bagian yang ingin Anda dengarkan.
Berpindah ke file selanjutnya/ sebelumnya	Tekan ⏭ untuk berpindah ke file berikutnya. Jika musik baru diputar kurang dari 3 detik, tekan ⏮ untuk memutar file sebelumnya. Jika musik sudah diputar lebih dari 3 detik, tekan ⏮ untuk berpindah ke bagian awal file.
Memutar berulang kali atau secara acak	Tekan **REPEAT** pada remote control beberapa kali, kemudian layar akan berubah dengan urutan berikut ini. OFF → ONE → ALL → rAnd (RANDOM)

Catatan


- Pemutaran Repeat/Random akan beroperasi sebagaimana berikut.

Di Tampilan	Deskripsi
OFF	Memutar lagu secara berurutan dan menghentikan pemutaran.
ONE	Memutar lagu yang sama berulang kali.
ALL	Memutar semua lagu berulang kali.
rAnd (RANDOM)	Memutar semua lagu secara acak dan berulang kali.

- Jangan mengekstrak perangkat USB atau kartu SD selama pengoperasian berlangsung. (putar, dll.)
- Pencadangan secara teratur disarankan untuk mencegah kehilangan data.
- 🔁 muncul di jendela tampilan dalam mode repeat/random.

Catatan

- File dikenali sebagai berikut.

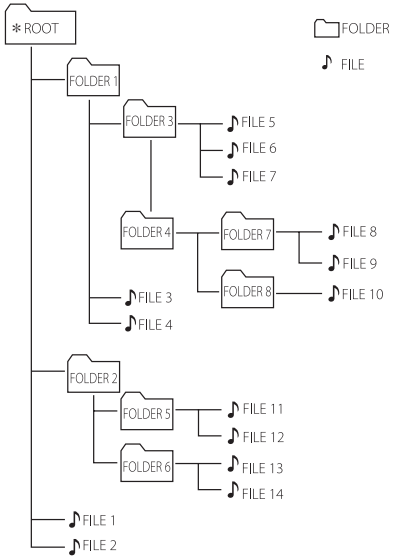

- File akan diputar mulai dari ♪ file No.1 hingga ♪ file No.14 satu per satu.
- File akan ditampilkan berdasarkan urutan rekaman dan mungkin akan berbeda sesuai dengan kondisi perekaman.

*ROOT : tampilan pertama yang akan Anda lihat saat komputer berhasil mengenali USB / kartu SD adalah “ROOT”

Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®

Tentang Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara dapat terganggu jika koneksi terganggu gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan **Bluetooth** dari kamar lain.

Menghubungkan perangkat dengan teknologi nirkabel **Bluetooth** tidak akan dikenakan biaya apa pun. Ponsel yang dilengkapi teknologi nirkabel **Bluetooth** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan melalui teknologi nirkabel **Bluetooth**.

- Perangkat yang Didukung: Smartphone, MP3, Notebook, dll.
- Versi : 4,2
- Kodek : SBC

Profil Bluetooth

Untuk menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth**, perangkat harus mampu membaca profil tertentu. Unit ini kompatibel dengan profil berikut ini.

A2DP (Profil Distribusi Audio Lanjut)

Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat Bluetooth

Menyandingkan unit dengan perangkat Bluetooth

Sebelum memulai menghubungkan perangkat, pastikan bahwa fitur **Bluetooth** sudah diaktifkan pada perangkat **Bluetooth** Anda. Bacalah panduan bagi pengguna perangkat **Bluetooth**. Setelah disandingkan, Anda tidak perlu melakukannya lagi.

1. Hidupkan unit lalu pilih fungsi BT dengan menekan **F**.
   "" pada jendela tampilan akan berkedip.
2. Operasikan **Bluetooth** dan lakukan operasi penyandingan. Saat mencari speaker ini pada perangkat **Bluetooth**, daftar perangkat yang ditemukan akan muncul pada tampilan perangkat **Bluetooth**, tergantung jenis perangkat **Bluetooth**nya. Unit Anda akan muncul sebagai "LG-LK72".

Catatan

Tergantung jenis perangkat **Bluetooth**-nya, beberapa perangkat mungkin memerlukan cara penyandingan yang berbeda. Masukkan kode PIN (0000) yang diperlukan.

3. Bila unit ini berhasil terhubung dengan perangkat **Bluetooth** Anda, "" pada jendela tampilan akan menyala.
4. Mendengarkan musik.
   Untuk memutar musik yang disimpan di perangkat **Bluetooth** Anda, baca pedoman pengguna perangkat **Bluetooth** Anda.

Catatan

- Saat menggunakan teknologi **Bluetooth**, Anda harus menyambungkan unit dengan perangkat **Bluetooth** sedekat mungkin dan mempertahankan jarak tersebut.
  Namun, perangkat mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam situasi tertentu seperti yang dijelaskan di bawah ini:
  - Ada penghalang di antara unit dan perangkat **Bluetooth**.
  - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth** misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat nirkabel LAN.
- Jika koneksi **Bluetooth** tidak bekerja dengan baik, coba sandingkan kembali.
- Untuk menghubungkan perangkat **Bluetooth** yang baru, putuskan koneksi perangkat **Bluetooth** yang saat ini terhubung dan hubungkan dengan perangkat **Bluetooth** yang baru.

Catatan

- Suara dapat terputus jika koneksi terganggu oleh perangkat elektronik lain.
- Tergantung jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi **Bluetooth**.
- Anda dapat menikmati sistem nirkabel menggunakan telepon, MP3, Notebook, dll.
- Semakin jauh jarak antara unit dengan perangkat **Bluetooth**, semakin rendah kualitas suaranya.
- Koneksi **Bluetooth** akan terputus jika unit dimatikan atau perangkat **Bluetooth** terlalu jauh dari unit.
- Jika koneksi **Bluetooth** terputus, sambungkan perangkat **Bluetooth** ke unit sekali lagi.
- Jika perangkat **Bluetooth** tidak tersambung, "" di jendela tampilan akan berkedip.
- Saat Anda menggunakan fungsi **Bluetooth**, setel volume ke tingkat yang sesuai pada perangkat **Bluetooth**.
- Ketika memasuki fungsi **Bluetooth**, unit ini otomatis akan terhubung ke perangkat **Bluetooth** yang terakhir kali dihubungkan. (Koneksi otomatis mungkin tidak didukung, tergantung pada spesifikasi perangkat yang terkoneksi.)

Pengoperasian Radio

Pastikan untuk memanjangkan kabel antena FM sampai ujung.

Mendengarkan radio

1. Tekan **F** hingga frekuensi radio muncul di jendela tampilan.
   Stasiun radio yang terakhir kali diterima dan "**FM**" akan muncul di jendela tampilan.
2. Penyetelan otomatis:
   Tekan terus **TUNING +/-** pada remote control atau ⏮/⏭ pada unit selama sekitar dua detik hingga indikator frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Pemindaian akan berhenti ketika unit menemukan stasiun.

   Atau

   Penyetelan manual:
   Tekan **TUNING+/-** pada remote control atau ⏮/⏭ pada unit beberapa kali.
3. Sesuaikan volume dengan menekan **VOL +/-**.

Memprasetel Stasiun Radio

Anda dapat memprasetel 50 stasiun untuk FM. Sebelum mencari saluran radio, pastikan Anda telah mengecilkan volume.

1. Tekan **F** hingga frekuensi radio muncul di jendela tampilan.
2. Pilih frekuensi yang diinginkan dengan menekan **TUNING +/-** pada remote control atau ⏮/⏭ pada unit.
3. Tekan **MEMORY** pada remote control. Nomor prasetel akan berkedip di jendela tampilan.
4. Tekan **PRESET** ∧/∨ pada remote control untuk memilih nomor prasetel yang ingin Anda hapus.
5. Tekan **MEMORY** pada remote control. Stasiun akan disimpan.
6. Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk menyimpan stasiun lainnya.
7. Untuk mendengarkan stasiun prasetel, tekan **PRESET** ∧/∨ pada remote control.

Menghapus semua stasiun yang tersimpan

1. Tekan tombol **DELETE** di remote control.
   Kata "dEL", "ALL" akan berkedip bergantian di layar unit.
2. Tekan tombol **DELETE** di remote control untuk menghapus semua stasiun radio yang disimpan.
   Kata "dELETEd ALL" akan berkedip pada layar unit.

Pengoperasian Lainnya

Mematikan suara untuk sementara

Tekan pada remote control untuk membisukan suara.

Anda dapat membisukan unit, misalnya, untuk menjawab telepon, maka "**VOL**" akan berkedip di jendela layar.

Untuk membatalkan, tekan sekali lagi pada remote control atau ubah tingkat volume.

Daya mati otomatis

Perangkat ini akan mati dengan sendirinya untuk menghemat konsumsi listrik apabila unit utama tidak tersambung ke perangkat eksternal dan tidak digunakan selama 15 menit.
Unit ini juga akan dimatikan secara otomatis setelah enam jam sejak unit Utama tersambung ke perangkat lain yang menggunakan input analog.

Menyesuaikan level Bass

Anda dapat menyesuaikan level suara bass sesuai keinginan.
Sesuaikan level suara bass dengan menekan **BASS +/-**.

Pemecahan Masalah

Umum

Masalah	Penyebab & Penyelesaian
Unit tidak bekerja dengan baik	• Matikan unit ini dan perangkat eksternal yang tersambung (Woofer, pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu hidupkan kembali. • Cabut kabel daya unit dan perangkat eksternal yang tersambung (Woofer, pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu pasang kembali. • Ada kemungkinan pengaturan sebelumnya tidak tersimpan saat perangkat dimatikan.
Tidak ada Daya	• Kabel daya tidak dicolokkan. Colokkan kabel daya. • Periksa apakah listrik mati. Periksalah kondisi dengan menyalakan perangkat elektronik lainnya.
Tidak ada suara	• Periksa apakah Anda sudah memilih fungsi yang benar. Tekan tombol fungsi, lalu periksa fungsi yang dipilih. • Periksa untuk melihat apakah Speaker terhubung dengan benar. Kabel speaker terhubung dengan benar.
Stasiun radio tidak dapat disetel dengan benar	• Kekuatan sinyal stasiun radio terlalu lemah. Setel stasiun secara manual. • Tidak ada stasiun yang diprasetel atau stasiun prasetel telah dihapus (saat menyetel dengan memindai saluran prasetel). Prasetel beberapa stasiun radio, lihat halaman 18 untuk lebih jelasnya.
Remote control tidak berfungsi dengan baik	• Remote control terlalu jauh dari unit. Operasikan remote control dalam jarak sekitar 7 m (23 kaki). • Ada penghalang di jalur antara remote control dan unit. Singkirkan penghalang. • Baterai dalam remote control sudah habis. Ganti baterai dengan yang baru.

Spesifikasi Umum

Umum	
Persyaratan daya	Baca label utama pada unit.
Konsumsi daya	Baca label utama pada unit.
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 196,0 mm x 239,0 mm x 205,0 mm
Suhu pengoperasian	5 °C hingga 35 °C
Kelembapan pengoperasian	60 %

Input	
Audio analog dalam (AUX IN)	0.6 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, colokan RCA (L, R) x 1
Portabel dalam (PORT. IN)	0,4 Vrms (soket stereo 3,5 mm) x 1

Tuner	
Kisaran Penyetelan FM	87,5 hingga 108,0 MHz atau 87,50 hingga 108,00 MHz

Sistem	
Respons Frekuensi	40 hingga 20.000 Hz
Rasio sinyal-ke-derau	Lebih dari 75 dB
Kisaran dinamis	Lebih dari 80 dB
Bus Catu Daya (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Amplifier (Daya Output RMS)	
Total output	40 W RMS
Depan	10 W RMS X 2 (8 Ω pada frekuensi 1 kHz, 10 % THD)
Sub Woofer	20 W RMS X 1 (4 Ω pada frekuensi 1 kHz, 10 % THD)

Speaker depan	
Jenis	1 speaker 1 Arah
Impedansi	8 Ω
Daya Input Terukur	10 W RMS
Maks. Daya Input	20 W RMS
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 109,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Merek Dagang dan Lisensi

Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** merupakan merek dagang terdaftar milik **Bluetooth** SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah berdasarkan lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirimkan unit

Harap simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit ini, untuk perlindungan yang maksimal, kemaslah kembali unit seperti kemasan awal dari pabrik.

Menjaga permukaan eksterior tetap bersih

Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit. Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan. Jangan sampai produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan larutan detergen ringan. Jangan menggunakan larutan keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut dapat merusak permukaan unit.


LG
Life's Good