


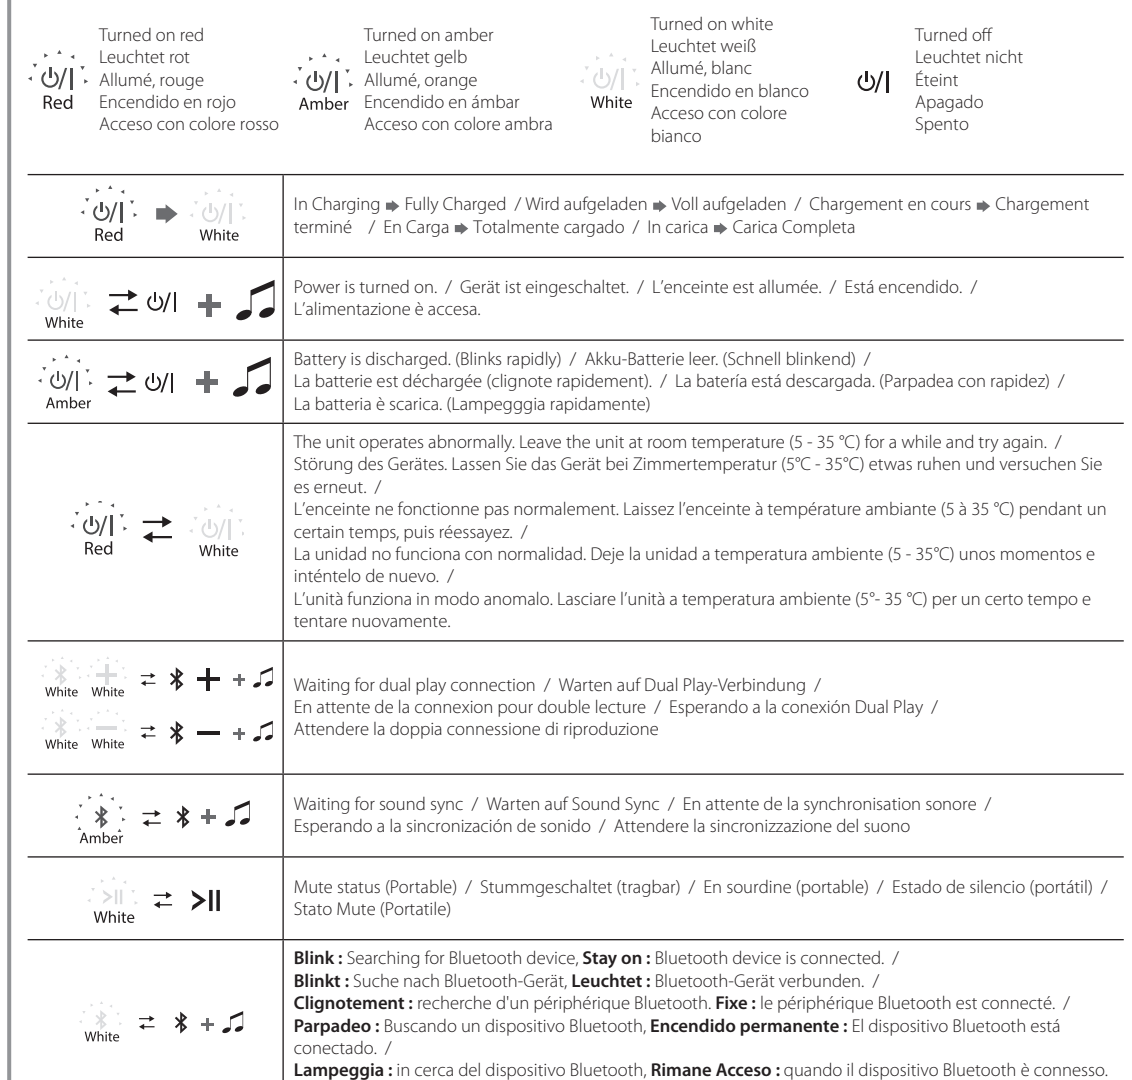

ENGLISH

Notice for using this Unit

- Bluetooth**
 - You can connect this unit with up to 3 Bluetooth device simultaneously same method.
 - The multi pairing connection is only supported on Android or iOS devices.
 - (Multi pairing connection may not be supported depending on the connected device specifications)
 - Removable/detachable Bluetooth device (Ex.: Dongle etc...) does not supported multi pairing.
 - Even if this unit connected up to 3 Bluetooth devices, you can play and control music by using only one of the connected devices.

- Dual Play**
 - If you use a Bluetooth device using dongle, you cannot use Dual Play.
 - In portable input mode, you cannot use Dual Play.
 - When you enjoy Dual Play, the multi pairing connection is not supported.
 - When you enjoy Dual Play, the function cannot be changed.
 - When Dual Play connection is on processing, you cannot search the units on other bluetooth devices.
 - When you disconnect Dual Play connection, press and hold the buttons **Ⓐ** speaker: **⏮** + **Ⓑ** speaker: **⏭**, **→**, again.
 - When you enjoy Dual Play, you can adjust the volume of both **Ⓐ** and **Ⓑ** speakers at the same time.
 - When connecting Dual Play, Bluetooth devices connected to **Ⓑ** speaker are disconnected and those connected to **Ⓐ** speaker are disconnected except for the last connected device.
 - Using Dual Play is limited to only these units and is unavailable on other Music Flow series.
 - To change the Bluetooth device in Dual Play mode, press and hold **⏮** for 2 seconds to disconnect current Bluetooth device and connect the desired Bluetooth device.
 - In Dual Play mode, you can connect only the **Ⓐ** speaker with the Bluetooth device.
 - Dual Play is only supported on Android or iOS devices.

LG Sound Sync

- When the connections failed, make sure of the conditions of this unit and your TV: power, function and etc.
- If you turn off and on the TV, you must set LG Sound Sync connection again.
- This unit recognizes input signals such as Bluetooth and LG Sound Sync and then changes suitable function automatically.

Notice for Auto Power Off

When the unit is in BT/LG Sound Sync mode without music playback for 20 minutes or in portable input mode without button operation for 6 hours, this unit is turned off automatically.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device.

Turn off the unit.

Specification

- Power Supply:**
 - 5 V ⎓ 1.8 A (AC Adapter)
 - Built-in rechargeable battery
- Power consumption:** 10 W
- AC Adapter:**
 - Model: MCS-04ED
 - Manufacturer: Yang Ming Industrial
 - Input: AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
 - Output: 5 V ⎓ 1.8 A
- Dimensions (W x H x D):** Approx. 184 mm x 55 mm x 63 mm
- Net Weight:** Approx. 0.7 kg
- Operating Temperature:** 5 °C to 35 °C
- Operating Humidity:** 5 % to 60 %
- External Connector:**
 - ø 3.5 mm mini jack
 - Micro USB port for charging battery
- Communication:** Bluetooth
- Amplifier:**
 - 10 W + 10 W (4 Ω a 1 kHz)
 - THD: 10%
- Speaker:**
 - Type: Built-in
 - Impedance rate: 4 Ω
 - Rated Input Power: 10 W
 - Max. Input Power: 20 W
- Battery:**
 - Battery capacity: 2600 mAh
 - Operating time is approx. 8 hours. (Based on 30% volume, 1kHz signal, 400 mV portable input and fully charged status) It may vary depending on the battery status and operational conditions.
 - Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

- No power**
 - The battery is discharged. Recharge the battery.
 - Connect the unit to power supply with the AC adapter.
- No sound or sound distortion**
 - The unit or your smart device's volume is set to minimum. Check and adjust the volume of the unit or Bluetooth device's volume.
 - When you use an external device at high volume, the sound quality may be deteriorated. Lower the volume of the devices.
 - If you use the unit for purposes other than listening to music, the sound quality may be lowered or the unit may not work properly.

Bluetooth pairing does not work well.

- Switch Bluetooth off and on again on your Bluetooth device, then try pairing again. Be sure your Bluetooth device is on.
- Remove the obstacle in the path of the Bluetooth device and the unit.
- Depending on the type of the Bluetooth device or surrounding environment, your device may not be paired with the unit.
- While using Bluetooth, you may not be able to activate Music Flow Bluetooth app. Disconnect Bluetooth device you have connected before to use Music Flow Bluetooth app properly.
- When your Bluetooth device have been already connected with other unit, disconnect the Bluetooth connection first. Then you can control your unit through Music Flow Bluetooth app.
- Depending on the Bluetooth device, Music Flow Bluetooth app may work restrictively not work.
- The connection you've made may be disconnected if you select other application or change the setting of the connected device via Music Flow Bluetooth app. In such case, please check the connection status.

The unit does not operate normally.

- If the battery was fully charged, the stored Bluetooth information can be deleted. Previous setting may not be saved when the unit is powered when the unit is shut off.
- In case of malfunction, **⏻**/LED indicator is lit in red and white alternately. Please use the unit in proper place where the temperature or humidity is not so high or low. If this problem is unsolved, contact LG Electronics customer care center.
- In case of overload, all LED indicators stay white. Please turn the power off and then on again.

Safety Information

- WARNING:**
 - This unit contains magnets which can be harmful to some kind of object (Ex.: Magnetic card, Pacemaker etc.).
 - Internal lithium battery in the unit should not be replaced by user because of danger of explosion if battery is incorrectly replaced and must be replaced with the same type battery by expert.
 - Only use the AC adapter supplied with this device. Do not use a power supply from another device or another manufacturer. Using any other power cable or power supply may cause damage to the device and void your warranty. If you do not use supplied adapter, charging is unavailable or charging time may differ.
 - To avoid fire or electric shock, do not open the unit. Contact to qualified personnel only.
 - Do not leave the unit in a place near the heating appliances or subject to direct sunlight, moisture, or mechanical shock.
 - To clean the unit, use a soft, dry cloth. If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents such as alcohol, benzine, or thinner, as these might damage the surface of the unit.
 - Do not use volatile liquids such as insecticide spray near the unit. Wiping with strong pressure may damage the surface. Do not leave rubber or plastic products in

- with the unit for a long period of time.
- Do not place the unit over the vehicle's air bag. When the air bag deploys, it may result in injury. Before using in the car, fix the unit.
- Do not use the handfree function during driving a car.
- Do not leave the unit on an unstable place such as high shelves. It may fall down because of the vibration of the sound.
- Do not use high volume products around this product. (ex. Electrical swatter) This product may malfunction due to electrical shock.

CAUTION when using this product in environments of low humidity

- It may cause static electricity in environments of low humidity.
- It is recommended to use this product after touching any metal object which conducts electricity.

Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics European Shared Service Center B.V., declares that this Portable Bluetooth Speaker is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The complete Declaration of Conformity may be requested through the following postal address:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen
The Netherlands or can be requested at our dedicated DoC website:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries.

DEUTSCH

Hinweis für die Verwendung dieses Gerätes

- Bluetooth**
 - Dieses Gerät kann gleichzeitig mit bis zu drei Bluetooth-Geräten verbunden werden.
 - Mehrfachverbindungen werden nur von Geräten mit dem Betriebssystem Android oder iOS unterstützt. Mehrfachverbindungen werden je nach den technischen Daten des angeschlossenen Gerätes u. U. nicht unterstützt.)
 - Mehrfachverbindungen werden von Entfernbar/abnehmbarer Bluetooth-Geräten (z. B. Dongles) nicht unterstützt.
 - Auch wenn dieses Gerät mit bis zu drei Bluetooth-Geräten verbunden wird, kann Musik nur über eines der verbundenen Geräte wiedergegeben und gesteuert werden.

Dual Play

- Bei Verwendung eines Bluetooth-Gerätes mit Dongle kann die Funktion Dual Play nicht genutzt werden.
- Im tragbaren Eingangsmodus kann die Funktion Dual Play nicht genutzt werden.
- Bei Verwendung der Funktion Dual Play können keine Mehrfachverbindungen hergestellt werden.
- Bei Verwendung der Funktion Dual Play kann die Funktion nicht geändert werden.
- Während der Herstellung einer Dual Play-Verbindung können keine Geräte auf anderen Bluetooth-Geräten gesucht werden.
- Halten Sie die Tasten **Ⓐ** Lautsprecher: **⏮** + **Ⓑ** Lautsprecher: **⏭**, **→**, nach dem Trennen der Dual Play-Verbindung erneut gleichzeitig gedrückt.
- Bei Verwendung von Dual Play kann die Lautstärke für beide Lautsprecher **Ⓐ** und **Ⓑ** gleichzeitig eingestellt werden.
- Bei bestehender Dual Play-Verbindung werden alle mit Lautsprecher **Ⓑ** verbundenen Bluetooth-Geräte getrennt. Die Verbindung mit Lautsprecher **Ⓐ** wird für alle bis auf das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät ebenfalls getrennt.
- Mit Dual Play können nur diese Geräte verwendet werden, zudem steht diese Funktion nicht für Music Flow außer der Serie zur Verfügung.
- Um das Bluetooth-Gerät im Dual Play-Modus zu wechseln, halten Sie die Taste **⏮** zwei Sekunden lang gedrückt. Das aktuelle Bluetooth-Gerät wird getrennt, und die Verbindung zum neuen gewünschten Bluetooth-Gerät kann nun hergestellt werden.
- Im Dual Play-Modus kann nur Lautsprecher **Ⓐ** mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden.
- Dual Play wird nur für Geräte mit dem Betriebssystem Android oder iOS unterstützt.

LG Sound Sync

- Überprüfen Sie bei fehlgeschlagener Verbindung die folgenden Punkte bei diesem Gerät und bei Ihrem Fernsehgerät: Stromversorgung, Funktion usw.
- Nach dem Aus- und Wieder-Einschalten des Fernsehgerätes muss die LG Sound Sync-Verbindung erneut hergestellt werden.
- Dieses Gerät erkennt Eingangssignale wie Bluetooth oder LG TV und wechselt automatisch zur geeigneten Betriebsart.

Hinweis zur Funktion Automatisches Ausschalten

Wenn in der Betriebsart BT/TV Sound Sync 20 Minuten lang keine Musik wiedergegeben wird oder im tragbaren Eingangsmodus sechs Stunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich dieses Gerät automatisch aus.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Schalten Sie das Gerät aus.

Technische Daten

- Netzteil:**
 - 5 V ⎓ 1,8 A (Netzadapter)
 - Integrierte Akku-Batterie
- Leistungsaufnahme:** 10 W
- Netzadapter:**
 - Modell: MCS-04ED
 - Hersteller: Yang Ming Industrial
 - Eingang: AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
 - Ausgang: 5 V ⎓ 1,8 A
- Abmessungen (B x H x T):** Ca. 184 mm x 55 mm x 63 mm
- Gesamtgewicht:** Ca. 0,7 kg
- Betriebstemperatur:** 5 °C bis 35 °C
- Luftfeuchtigkeit während des Betriebs:** 5 % bis 60 %
- Externer Anschluss:**
 - Mini-Buchse, ø 3,5 mm
 - Micro-USB-Anschluss zum Aufladen der Akku-Batterie
- Verbindung:** Bluetooth
- Verstärker:**
 - 10 W + 10 W (4 Ω bei 1 kHz)
 - Klirrfaktor: 10%
- Lautsprecher:**
 - Typ: Integriert
 - Widerstand: 4 Ω
 - Nennengangsleistung: 10 W
- Akku-Batterie:**
 - Akkukapazität: 2600 mAh
 - Betriebsdauer ca. 8 Stunden. (Bei 30% Lautstärke, 1 kHz-Signal, 400 mV tragbarer Eingang und voll aufgeladen)
 - Die Laufzeit im Akkubetrieb kann je nach Laustand der Akku-Batterie und den Gebrauchsgewohnheiten variieren.
 - Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Störungsbehebung

Kein Strom

- Die Batterie ist leer. Batterie aufladen.
- Schließen Sie das Gerät über den Netzadapter an eine Steckdose an.

Gar kein oder verzerrter Ton.

- Die Lautstärke am Gerät oder am Smart-Gerät ist zu gering eingestellt. Regulieren Sie die Lautstärke an das Gerät bzw. am Bluetooth-Gerät.
- Bei Verwendung eines Zusatzgerätes bei hoher Lautstärke wird der Ton u. U. verzerrt wiedergegeben. Verringern Sie die Lautstärke der Geräte.
- Falls das Gerät für andere Zwecke als zum Musikhören verwendet wird, ist die Tonqualität abnehmen oder es können Fehlfunktionen am Gerät auftreten.

Die Bluetooth-Verbindung ist gestört.

- Schalten Sie das Bluetooth-Bluetooth am Bluetooth-Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist.
- Beseitigen Sie das Hindernis zwischen Bluetooth-Gerät und Gerät.
- Je nach Art des Bluetooth-Gerätes oder den Gegebenheiten in der Umgebung kann dieses Gerät nicht mit anderen Geräten verbunden werden.

- Bei hergestellter Bluetooth-Verbindung kann die Music Flow Bluetooth-App möglicherweise nicht genutzt werden. Vor der Verwendung der Music Flow Bluetooth-App sollte das verbundene Bluetooth-Gerät getrennt werden.
- Falls das Bluetooth-Gerät bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist, sollte diese Bluetooth-Verbindung zunächst getrennt werden. Nun kann das Gerät über die Music Flow Bluetooth-App bedient werden.
- Die Music Flow Bluetooth-App kann mit bestimmten Bluetooth-Geräten nur eingeschränkt oder gar nicht genutzt werden.
- Bei Auswahl einer anderen Anwendung oder beim Ändern der Einstellungen des über die Music Flow Bluetooth-App verbundenen Gerätes wird eine vorhandene Verbindung möglicherweise getrennt. Bitte überprüfen Sie in diesem Fall den Verbindungsstatus.

Das Gerät funktioniert nicht störungsfrei.

- Bei vollständig entladener Akku-Batterie werden die gespeicherten Bluetooth-Informationen u. U. gelöscht.
- Beim Ausschalten des Gerätes werden die vorherigen Einstellungen u. U. nicht gespeichert.
- Bei Fehlfunktionen leuchtet die LED-Anzeige **⏻**/I abwechselnd rot und weiß. Bitte das Gerät nur bei geeigneter Temperatur und Luftfeuchtigkeit verwenden. Sollte dieses Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den LG Electronics Kundendienst.
- Bei einer Überlastung leuchten sämtliche LED-Anzeigen weiß. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall aus und wieder ein.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG:

- Dieses Gerät enthält magnetische Komponenten, die für bestimmte Geräte und Gegenstände schädlich sein können (zum Beispiel Magnetkarten, Herzschrittmacher usw.)
- Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.
- Die interne Lithium-Batterie des Gerätes sollte nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. Bei unsachgemäßem eingesetzter Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie sollte ausschließlich von einem Techniker gegen eine Batterie gleichen Typs ausgetauscht werden.
- Für dieses Gerät sollte ausschließlich der mitgelieferte Netzadapter verwendet werden. Es sollte kein Netzadapter eines anderen Gerätes oder Herstellers verwendet werden. Bei Verwendung eines anderen Netzabels oder einer anderen Stromversorgung besteht die Gefahr von Schäden am Gerät, zudem erlischt die Garantie. Falls der im Lieferumfang enthaltene Adapter nicht genutzt wird, ist ein Aufladen u. U. nicht möglich oder die Ladedauer kann variieren.
- Zur Vermeidung von Stromschlägen das Gehäuse des Gerätes nicht öffnen. Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.
- Das Gerät keinen Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit, Stößen oder Vibrationen aussetzen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdünnern.
- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.
- Das Gerät in einem Fahrzeug nicht oberhalb des Airbags montieren. Ansonsten besteht beim Auslösen des Airbags Verletzungsgefahr. Das Gerät muss vor der Verwendung im Fahrzeug befestigt werden.
- Die Freisprecheinrichtung sollte nicht während der Fahrt genutzt werden.
- Das Gerät nicht an unsicheren Orten verwarhen, zum Beispiel auf einem hohen Regal. Das Gerät könnte aufgrund der Schallvibrationen herunterfallen.
- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z.B. elektrische Fliegenklapper etc.). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

VORSICHT bei der Verwendung dieses Produkts in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit

- Es kann zu einer statischen Aufladung in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit kommen.
- Es wird empfohlen, das Produkt erst nach der Berührung eines Strom leitenden Metalls zu bedienen.

Konformitätserklärung

CE 0197

Hiermit erklärt LG Electronics European Shared Service Center B.V., dass dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher den grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung kann über folgende Postanschrift angefordert werden:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen
Niederlande oder kann auf der Webseite der Konformitätserklärung angefordert werden:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 2,4 GHz Breitband-Übertragungssystem für den Betrieb in allen EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern.

FRANÇAIS

Notice pour l'utilisation de cette enceinte

- Bluetooth**
 - Vous pouvez connecter cette enceinte à trois périphériques Bluetooth simultanément avec la même méthode.
 - Le jumelage multiple n'est pris en charge que sur les appareils Android ou iOS. (Il est possible que le jumelage multiple ne soit pas pris en charge selon les spécifications du périphérique connecté.)
 - Les périphériques Bluetooth amovibles (tels qu'un dongle) ne prennent pas en charge le jumelage multiple.
 - Même si cette enceinte est connectée à trois périphériques Bluetooth, vous pouvez lire et contrôler la musique en utilisant un seul des périphériques connectés.

Double lecture

- Si vous utilisez un périphérique Bluetooth avec un dongle, vous ne pouvez pas utiliser la double lecture.
- Vous ne pouvez pas utiliser la double lecture en mode d'entrée portable.
- Pendant la double lecture, la connexion par jumelage multiple n'est pas prise en charge.
- Pendant la double lecture, vous ne pouvez pas changer de fonction.
- Pendant l'établissement de la connexion pour double lecture, vous ne pouvez pas rechercher les enceintes sur d'autres périphériques Bluetooth.
- Pour connecter la double lecture, maintenez de nouveau enfoncées les touches (enceinte **Ⓐ**, **⏮** + l'enceinte **Ⓑ**, **→**).
- Pendant la double lecture, vous pouvez régler le volume des enceintes **Ⓐ** et **Ⓑ** simultanément.
- Lors de l'établissement de la connexion en double lecture, les périphériques Bluetooth connectés à l'enceinte **Ⓐ** sont déconnectés et ceux connectés à l'enceinte **Ⓐ** sont déconnectés à l'exception du dernier périphérique connecté.

- L'utilisation de la double lecture est limitée à ces seules unités et n'est pas disponible sur d'autres séries Music Flow.
- Pour changer de périphérique Bluetooth en mode double lecture, maintenez enfoncée la touche **⏮** pendant deux secondes pour déconnecter le périphérique actuel et connecter le périphérique Bluetooth souhaité.
- En mode double lecture, vous ne pouvez connecter que l'enceinte **Ⓐ** au périphérique Bluetooth.
- La double lecture n'est prise en charge que sur les appareils Android ou iOS.

Synchronisation sonore LG

- En cas d'échec de la connexion, vérifiez sur cette enceinte et votre téléviseur que l'alimentation, les fonctions et autres composants sont opérationnels.
- Si vous éteignez et rallumez votre téléviseur, vous devez régler de nouveau la connexion pour la synchronisation sonore LG.
- Cette enceinte reconnaît les signaux d'entrée tels que l'audio et le téléviseur LG, puis bascule automatiquement vers la fonction correspondante.

Notice pour l'arrêt automatique

Lorsque l'enceinte est en mode de synchronisation sonore Bluetooth ou avec le téléviseur sans lecture de musique depuis 20 minutes ou en mode d'entrée portable sans manipulation des touches depuis 6 heures, l'enceinte s'éteint automatiquement.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'enceinte.

Spécifications

- Alimentation :**
 - 5 V ⎓ 1,8 A (adaptateur secteur)
 - Batterie rechargeable intégrée
- Consommation électrique :** 10 W
- Adaptateur secteur :**
 - Modèle : MCS-04ED
 - Fabricant : Yang Ming Industrial
 - Entrée : AC 100-240 V, 50/60 Hz
 - Sortie : 5 V ⎓ 1,8 A
- Dimensions (L x H x P) :** 184 x 55 x 63 mm environ
- Poids net :** 0,7 kg environ
- Température de fonctionnement :** 5° C à 35° C
- Humidité de fonctionnement :** 5 % à 60 %
- Connecteur externe :**
 - Miniprise ø 3,5 mm
 - Port micro-USB pour charger la batterie
- Communication :** Bluetooth
- Amplificateur :**
 - 10 W + 10 W (4 Ω à 1 kHz)
 - THD: 10%
- Haut-parleur :**
 - Type : intégré
 - Impédance nominale : 4 Ω
 - Puissance d'entrée nominale : 10 W
 - Puissance d'entrée maximale : 20 W
- Batterie :**
 - Capacité : 2600 mAh
 - L'autonomie est d'environ 8 heures (pour un volume à 30 %, un signal de 1 kHz, une entrée portable de 400 mV et une pleine charge). Elle peut varier selon l'état de la batterie et les conditions d'utilisation.
 - La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Dépannage

Pas d'alimentation.

- La batterie est déchargée. Rechargez la batterie.
- Raccordez l'enceinte à l'alimentation avec l'adaptateur secteur.

Aucun son ou distortion du son

- Le volume de l'enceinte ou de votre appareil intelligent est réglé au minimum. Vérifiez et ajustez le volume de l'enceinte ou de votre périphérique Bluetooth.
 - Lorsque vous utilisez un périphérique externe à un volume élevé, la qualité sonore peut être détériorée. Diminuez le volume des appareils.
 - Si vous utilisez l'enceinte pour autre chose que pour écouter de la musique, la qualité sonore peut être diminuée ou l'enceinte peut ne pas fonctionner correctement.
- Le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas bien.**
- Désactivez puis réactivez Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth et retenez le jumelage.
 - Vérifiez que votre périphérique Bluetooth est allumé.
 - Enlevez tout obstacle se trouvant entre votre périphérique Bluetooth et l'enceinte.
 - En fonction du type de périphérique Bluetooth ou de l'environnement ambiant, il se peut que votre périphérique ne puisse pas être jumelé avec l'enceinte.
 - Pendant l'utilisation de Bluetooth, il est possible que vous ne puissiez pas activer l'appli Music Flow Bluetooth. Déconnectez tout périphérique Bluetooth que vous avez précédemment connecté afin d'utiliser correctement l'appli Music Flow Bluetooth.
 - Si votre périphérique Bluetooth est déjà connecté à un autre appareil, commencez par le déconnecter. Vous pouvez ensuite contrôler votre enceinte via l'appli Music Flow Bluetooth.
 - Selon le périphérique Bluetooth, il est possible que l'appli Music Flow Bluetooth fonctionne de façon restreinte ou ne fonctionne pas du tout.
 - La connexion établie peut être interrompue si vous sélectionnez une autre application ou modifiez les réglages du périphérique connecte via l'appli Music Flow Bluetooth. Dans ce cas, vérifiez l'état de la connexion.

L'enceinte ne fonctionne pas normalement.

- Si la batterie est complètement déchargée, les informations Bluetooth stockées doivent être supprimées.
- Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'enceinte est éteinte.
- En cas de dysfonctionnement, **⏻**/I le voyant s'allume alternativement en rouge et blanc. Utilisez l'enceinte à un endroit adéquat ou la température ou l'humidité n'est pas trop élevée ni trop basse. Si le problème n'est pas résolu, contactez le centre de service après-vente de LG Electronics.
- En cas de surcharge, tous les voyants restent allumés en blanc. Éteignez alors l'enceinte et rallumez-la.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT :

- Cette enceinte contient des aimants pouvant être nuisibles pour certains types d'objets (carte magnétique, pacemakers, etc.).
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nuie telle que des bougies allumées.
- La batterie interne au lithium dans l'appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur en raison d'un risque d'explosion en cas de remplacement incorrect ; elle doit être remplacée uniquement par une batterie de même type et par un expert.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur fourni, le chargement n'est pas possible ou la durée de chargement peut différer.
- Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'ouvrez pas l'appareil. Contactez un technicien qualifié uniquement.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'appareils de chauffage et ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil, à l'humidité ou à des chocs mécaniques.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humide d'une solution détergente douce.
- N'utilisez pas de solvants puissants tels que l'alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.
- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.
- Ne placez pas l'enceinte sur l'airbag du véhicule. Vous risqueriez d'être blessé en cas de déploiement de l'airbag. Fixez bien l'enceinte pour l'utiliser dans la voiture.
- N'utilisez pas la fonction mains libres pendant que vous êtes en train de conduire.
- N'installez pas l'enceinte en équilibre précaire, par exemple sur une étagère en hauteur. Elle pourrait tomber sous l'effet des vibrations sonores.
- Ne pas utiliser de produits électroniques à haute tension près du téléviseur (par ex. : tapette à mouche électrifiée). Cela pourrait endommager le produit.

PRUDENCE lors de l'utilisation de ce produit dans des milieux de faible humidité

- Il y a risque de provoquer de l'électricité statique dans des milieux de faible humidité.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit après avoir touché tout objet métallique conducteur d'électricité.

Déclaration de conformité

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. déclare par la présente que cette enceinte Bluetooth portable est conforme aux impératifs essentiels et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez demander la déclaration de conformité complétée à l'adresse postale suivante :
LG Electronics, European Shared Service Center B.V.
European Standard Team Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen
Pays-Bas vous pouvez également vous la procurer sur notre site web dédié :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil est un système de transmission à large bande de 2,4 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'UE et de l'AELE.

ESPAÑOL

Aviso para el uso de esta unidad

- Bluetooth**
 - Puede conectar esta unidad hasta con 3 dispositivos Bluetooth de forma simultánea utilizando el método.
 - La conexión de emparejamiento múltiplo solo es compatible con dispositivos Android o iOS. (La conexión de emparejamiento múltiplo puede no ser compatible dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado.)
 - Los dispositivos Bluetooth desmontables/separables (Ej.: Dongle etc.) no son compatibles con el emparejamiento múltiplo.
 - Incluso si esta unidad se conecta a tres dispositivos Bluetooth, puede reproducir y controlar la música usando solo uno de los dispositivos conectados.

- Dual Play**
 - Si utiliza un dispositivo Bluetooth con un Dongle, no podrá utilizar Dual Play.

- En el modo de entrada portátil, no se puede utilizar Dual Play.
- Cuando se disfruta de Dual Play, la conexión de emparejamiento múltiple no es compatible.
- Cuando se está utilizando Dual Play, no se puede cambiar la función.
- Cuando se está procesando la conexión Dual Play, no se pueden buscar las unidades en otros dispositivos Bluetooth.
- Cuando desconecte la conexión Dual Play, mantenga pulsados los botones **Ⓐ** altavoz: **⏮** + **Ⓑ** altavoz: **⏭**, **→**, de nuevo.
- Cuando disfrute de la reproducción dual, puede ajustar el volumen de los altavoces **Ⓐ** y **Ⓑ** al mismo tiempo.
- Al conectar la reproducción dual, se desconectan los dispositivos Bluetooth conectados al altavoz **Ⓑ** y los conectados al altavoz **Ⓐ** se desconectan, a excepción del último dispositivo conectado.
- El uso de la reproducción dual está limitado solo a estas unidades y no está disponible para otras series Music Flow.
- Para cambiar el dispositivo Bluetooth en modo de reproducción dual, mantenga pulsado **⏮** durante dos segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth actual y conectar el dispositivo Bluetooth deseado.
- En el modo de reproducción dual solo se puede conectar al altavoz **Ⓐ** con el dispositivo Bluetooth.
- La reproducción dual solo es compatible con dispositivos Android o iOS.

LG Sound Sync

- Cuando las conexiones fallen, compruebe el estado de esta unidad y del televisor: encendido, función y etc.
- Si apaga y enciende el televisor, debe configurar de nuevo la conexión de LG Sound Sync.
- Esta unidad reconoce señales de entrada como Bluetooth y LG TV y cambia a la función adecuada automáticamente.
</