

IP Set Top Box

ST950I-LN

BAHASA | BUKU PANDUAN

Silahkan baca Buku Panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

Reg. No. : P37.LG1.00501.0615



* M F L 6 7 3 7 0 7 8 8 *

Informasi Keselamatan

1

Persiapan



PERHATIAN

**RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA**



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN.



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang

terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terpapar ke air (tetesan atau cipratan) dan tidak ada barang berisi cairan, seperti vas, yang boleh diletakkan di atas alat.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai peralatan sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang dalam kabinet disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan keandalan pengoperasian produk dan untuk melindunginya dari kelebihan panas. Lubang harus tidak boleh diblokir dengan menempatkan produk pada tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh ditempatkan dalam instalasi tertutup seperti rak buku atau rak kecuali disediakan ventilasi yang tepat atau instruksi pabriknya telah diikuti.

PERHATIAN: Jangan gunakan produk bervoltase tinggi di sekitar produk. (contoh, raket pengusir nyamuk). Produk dapat mengalami malfungsi karena kejutan listrik.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkan-nya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk satu peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa meng-akibatkan sengatan listrik atau kebakaran.

Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat ditempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.

Kabel Daya adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Kabel Daya harus mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan:

Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk men-cegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

CATATAN: Untuk membuat tingkat informasi termasuk identifikasi dan penyediaan produk, silahkan lihat label utama di bagian bawah atau belakang perangkat.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 2 Informasi Keselamatan
- 4 Panel Depan
- 4 Panel Belakang
- 5 Remote Control

2 Menghubungkan

- 6 Menghubungkan ke TV Anda
 - 6 – Menghubungkan kabel HDMI
 - 6 – Menghubungkan kabel Video / Audio
- 7 Menghubungkan Adaptor AC
- 7 Menghubungkan ke Jaringan Rumah Anda
 - 7 – Sambungan jaringan kabel
 - 7 – Pengaturan Jaringan Kabel
 - 8 – Koneksi Jaringan Nirkabel
 - 8 – Pengaturan jaringan nirkabel
 - 8 – Bagaimana memeriksa sambungan internet

3 Mengoperasikan

- 10 Pengaturan Awal
- 12 Pengoperasian Menu Home
- 13 Menggunakan TV Android

4 Pemecahan Masalah

- 14 Pemecahan Masalah

5 Lampiran

- 15 Spesifikasi
- 16 Merek Dagang dan Lisensi
 - 16 – Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source
- 17 Informasi Penting Berkaitan dengan Layanan Jaringan
- 17 Pemeliharaan
 - 17 – Penanganan Unit

1


2

3

4

5


Panel Depan

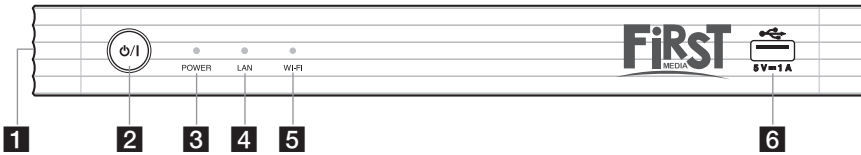

- 1** Slot SMART CARD
- 2** ϕ /I tombol (Power)
- 3** Indikator POWER
- 4** Indikator LAN
- 5** Indikator Wi-Fi

- 6** Port USB
Menghubungkan perangkat USB berisi file video, audio dan foto. Sambungkan Hardisk eksternal ke unit untuk merekam saluran TV.

Panel Belakang

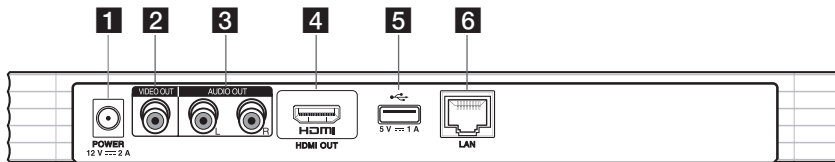


- 1** POWER (12 V ~ 2 A)
Hubungkan adaptor AC yang disediakan.
- 2** VIDEO OUT
Hubungkan ke jack VIDEO IN di TV atau monitor.
- 3** AUDIO OUT (L/R)
Hubungkan ke jack AUDIO IN (L/R) di TV atau monitor.
- 4** HDMI OUT
Hubungkan ke jack HDMI IN di TV atau monitor yang kompatibel HDMI.

- 5** Port USB
Menghubungkan perangkat USB berisi file video, audio dan foto. Sambungkan Hardisk eksternal ke unit untuk merekam saluran TV.
- 6** Port LAN
Sambungkan port LAN unit ke port yang sesuai pada Modem atau Router menggunakan kabel LAN atau Ethernet yang tersedia di pasaran.

! Catatan

Jika ingin menyambungkan hardisk eksternal ke port USB pada unit, hanya gunakan salah satu dari dua Port USB.

Remote Control

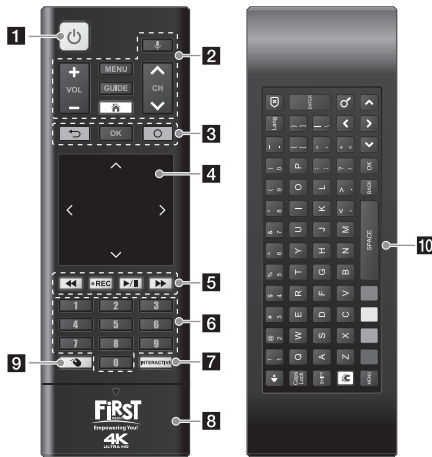

- 1** (**Daya**): Menghidupkan atau mematikan unit (ON atau OFF).
- 2** (**Pencarian Suara**): Menggunakan fungsi pencarian suara pada menu TV Android.
VOL (+/-): Menyetel suara unit.
MENU: Menampilkan dan keluar dari menu.
GUIDE: Menampilkan menu Panduan Program siaran TV.
 (**Depan**): Menampilkan menu Depan.
CH (▲ / ▼): Mencari saluran yang disimpan naik atau turun.
- 3** (**Kembali**): Mengembalikan ke layar sebelumnya.
OK: Memastikan pemilihan menu.
 (**Android TV**): Menampilkan dan keluar dari menu TV Android.
- 4** **Tombol arah dan Touch Pad**: Memilih opsi di menu.
- 5** (**Pindai**): Mencari mundur.
● **REC**: Mulai merekam.
▶ / || (**Putar / Jeda**): Memulai atau menjeda pemutaran. Memulai atau menjeda time-shift untuk siaran TV langsung.
▶▶ (**Pindai**): Mencari maju.

- 6** **Tombol angka 0-9**: Daftar saluran otomatis akan muncul dan Anda dapat memilih saluran.
- 7** **INTERACTIVE**: Mengaktifkan fungsi Interactive (interaktif).
- 8** **Ruang baterai**: Memasukkan dua baterai.
- 9** (**Touch Pad**): Mengaktifkan atau mematikan fungsi Touch Pad remote control.
- 10** **Keyboard**: Menulis huruf.

(**Bisu**): Membisukan suara.

Caps Lock: Menulis huruf kapital.

SHIFT: Menulis huruf kapital dan karakter huruf besar alternatif lainnya.

Tombol berwarna: Memilih tombol warna untuk aplikasi interaktif.

Lang: Memilih bahasa audio untuk saluran saat ini.

(**Hapus**): Menghapus karakter sebelumnya pada posisi kursor.

(**Cari**): Menampilkan menu fungsi pencarian dengan menulis kata kunci.

Menyandingkan unit dan remote control

Setelah membeli unit, Anda perlu menyandingkan remote control dengan unit. Sandingkan remote control sebagai berikut.

Hidupkan unit dan tunggu sampai booting selesai. Anda perlu menyandingkan remote control selama 10 detik dengan menekan tombol (Depan).

Pesan pop-up akan muncul pada layar dan perangkat akan disandingkan secara otomatis.

Jika gagal menyandingkan remote control, matikan unit, lalu coba lagi.

Untuk melepas sandingan remote control

Tekan terus tombol dan bersamaan selama sekitar 5 detik, lalu tombol (Daya) akan berkedip merah dan sandingan remote control akan diputus.


Mengganti Baterai

Lepaskan tutup baterai di Remote Control, lalu masukkan dua baterai R03 (ukuran AAA) dengan posisi kutub + dan - yang benar.

Menghubungkan ke TV Anda

Menghubungkan kabel HDMI

Jika Anda memiliki TV atau monitor HDMI, Anda dapat menghubungkannya ke unit ini menggunakan kabel HDMI (Tipe A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™). Hubungkan jack HDMI OUT di unit ke jack HDMI IN di TV atau monitor yang kompatibel HDMI.

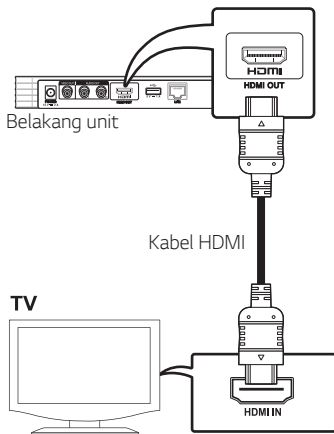

Atur sumber TV ke HDMI (lihat Buku Panduan TV).

! Catatan


- Jika perangkat HDMI yang terhubung tidak menerima output audio dari unit, suara audio perangkat HDMI mungkin terdistorsi atau tidak ada output.
- Ketika Anda menggunakan koneksi HDMI, Anda dapat mengubah resolusi untuk output HDMI.
- Mengubah resolusi ketika koneksi sudah tetap mungkin tidak berfungsi. Untuk mengatasi masalah, matikan unit dan nyalakan kembali.
- Ketika koneksi HDMI dengan HDCP tidak terverifikasi, layar TV berubah menjadi hitam. Dalam hal ini, periksa koneksi HDMI, atau cabut kabel HDMI.
- Jika ada berbintik atau garis di layar, periksa kabel HDMI (panjang pada umumnya terbatas pada 4.5 m).

Informasi Tambahan untuk HDMI

- Ketika Anda menghubungkan perangkat yang kompatibel HDMI atau DVI pastikan yang berikut:
 - Coba matikan perangkat HDMI/DVI dan unit. Lalu, nyalakan perangkat HDMI/DVI dan biarkan sekitar 30 detik, kemudian nyalakan unit ini.
 - Input video perangkat yang terhubung diatur secara benar untuk unit ini.
 - Perangkat yang terhubung kompatibel dengan input video 1280x720p, 1920x1080i, 1920x1080p atau 3840x2160p.
- Tidak seluruh perangkat HDCP-kompatibel HDMI atau DVI bekerja dengan unit ini.
 - Gambar tidak akan ditampilkan dengan baik dengan perangkat non-HDCP.
 - Layar TV berubah ke layar hitam.

Menghubungkan kabel Video / Audio

Sambungkan VIDEO/AUDIO OUT pada unit ke VIDEO/AUDIO IN pada TV dengan kabel video/audio, seperti VIDEO dengan kabel warna kuning, AUDIO Kiri/Kanan dengan kabel warna putih/merah.

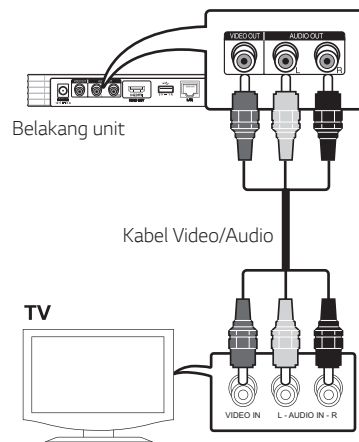


! Catatan

- Jangan menghubungkan unit melalui VCR. Gambar dapat terdistorsi oleh sistem proteksi penggunaan.
- Untuk video definisi tinggi, dianjurkan menggunakan koneksi HDMI.

Menghubungkan Adaptor AC

Hubungkan unit ke penyedia daya dengan adaptor AC yang tersedia.

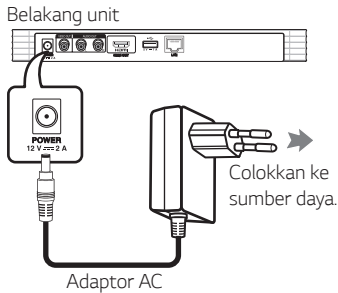

- Hubungi distributor perlengkapan listrik untuk pertolongan memilih steker adaptor AC yang cocok atau memasang kabel AC.

⚠ Perhatian

Gunakan hanya adaptor AC yang disediakan dengan perangkat ini. Jangan gunakan penyedia daya (power supply) dari perangkat atau pabrik lain. Menggunakan kabel power atau power supply lain dapat menyebabkan kerusakan dan membatalkan garansi.


Menghubungkan ke Jaringan Rumah Anda

Unit ini dapat dihubungkan ke jaringan area lokal (LAN) melalui port LAN di panel belakang atau modul nirkabel internal.

- Unit ini harus tersambung ke jaringan kabel untuk menonton siaran TV langsung.
- Koneksi jaringan nirkabel juga diperlukan untuk menggunakan layanan konten online seperti Google Cast.

Sambungan jaringan kabel

Sambungkan port LAN unit ke port yang sesuai pada Modem atau Router menggunakan kabel LAN atau Ethernet yang tersedia di pasaran.

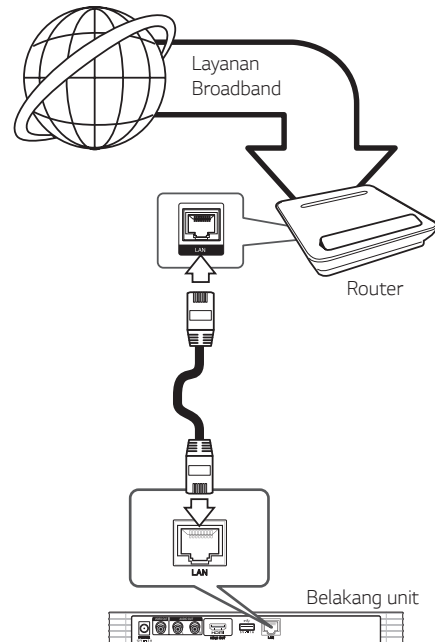


Pengaturan Jaringan Kabel

Jika terdapat server DHCP pada jaringan area lokal (LAN) melalui sambungan kabel, unit ini akan diberi alamat IP secara otomatis.

Koneksi Jaringan Nirkabel

Titik Akses atau router nirkabel diperlukan untuk koneksi jaringan nirkabel. Konfigurasi jaringan dan metode koneksi mungkin berbeda tergantung pada peralatan yang digunakan dan kondisi jaringan.

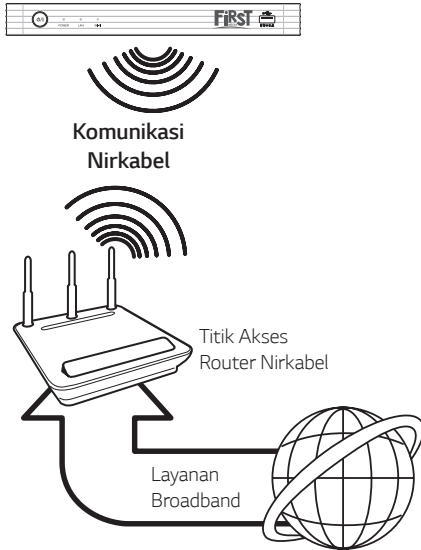

Lihat instruksi pengaturan yang disediakan oleh akses poin atau router nirkabel Anda untuk langkah-langkah koneksi secara rinci dan pengaturan jaringan.

Pengaturan jaringan nirkabel

Untuk koneksi jaringan nirkabel, komunikasi jaringan unit perlu diatur. Penyesuaian ini dapat dilakukan dari menu [Setelan] pada TV Android.

Persiapan

Sebelum mengatur jaringan nirkabel, Anda perlu untuk :

- Menghubungkan internet broadband ke jaringan rumah nirkabel.
- Atur akses poin atau router nirkabel.
- Catat SSID dan kode keamanan dari jaringan.


1. Tekan **O** (Android TV) dan pilih [Setelan] di menu Home.
2. Pilih [Jaringan] di menu [Setelan].
3. Pilih [Wi-Fi] dan pilih SSID yang diinginkan dari jaringan nirkabel.
Jika Anda memiliki pengamanan pada akses poin Anda, Anda perlu memasukkan kode pengamanan sesuai kebutuhan.



Bagaimana memeriksa sambungan internet

Anda dapat memeriksa sambungan internet.

1. Tekan **🏠** (Depan) dan pilih [Pengaturan] di menu Home.
2. Pilih [Pengaturan Umum] di menu [Pengaturan].
3. Pilih [Informasi Jaringan] di menu [Pengaturan Umum]. Informasi sambungan internet akan ditampilkan.

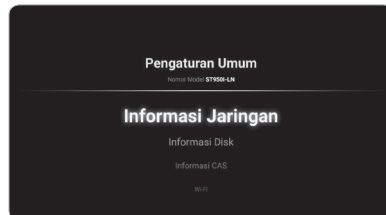

Notes on Network Connection

- Banyak masalah koneksi jaringan selama pengaturan dapat diperbaiki dengan pengaturan ulang router atau modem. Setelah menghubungkan unit ke jaringan rumah, segera matikan dan/atau lepaskan kabel daya dari router atau modem jaringan rumah. Kemudian nyalakan dan/atau sambungkan kabel power kembali.
- Tergantung dari internet service provider (ISP), jumlah dari peralatan yang dapat menerima layanan internet dapat dibatasi oleh peraturan dari layanan. Untuk lebih jelasnya, hubungi ISP anda.
- Perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan dari unit dan/atau fitur koneksi internet untuk komunikasi karena kesalahan/kerusakan fungsi terkait dengan koneksi internet broadband, atau peralatan lain yang terkoneksi.
- Beberapa isi internet memerlukan sambungan bandwidth yang lebih tinggi.
- Meskipun unit terhubung dan terkonfigurasi dengan benar, sebagian isi internet mungkin tidak beroperasi dengan benar karena kepadatan internet, atau kualitas bandwidth dari layanan internet anda, atau masalah pada provider atas isinya.
- Sebagian pengoperasian koneksi internet kemungkinan tidak dapat dilakukan sebagai larangan yang diatur oleh Internet service provider (ISP) penyedia koneksi broadband Internet anda.
- Setiap biaya yang dikenakan oleh sebuah ISP termasuk, tanpa batasan, biaya sambungan adalah tanggung jawab anda.
- Port 10 Base-T atau 100 Base-TX LAN dibutuhkan untuk koneksi ke player ini. Jika layanan internet anda melarang untuk beberapa koneksi, anda akan tidak bisa terhubung ke player.
- Anda harus menggunakan Router untuk menggunakan layanan xDSL.
- DSL modem dibutuhkan untuk menggunakan layanan DSL dan kabel modem dibutuhkan untuk menggunakan layanan kabel modem. Tergantung metode akses dan persetujuan layanan dengan ISP anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan koneksi internet yang terdapat dalam fitur player ini atau jumlah peralatan yang dapat anda hubungkan terbatas pada waktu yang sama. (Jika ISP anda membatasi layanan ke satu peralatan, player ini kemungkinan tidak terhubung ketika PC sudah terhubung.)
- Penggunaan "Router" bisa jadi tidak diperbolehkan atau penggunaan dibatasi tergantung ketentuan dan larangan dari ISP anda. Untuk jelasnya, hubungi ISP anda secara langsung.
- Jaringan nirkabel beroperasi di frekuensi radio 2.4GHz yang juga digunakan oleh perangkat rumah tangga lainnya seperti telepon tanpa kabel, perangkat **Bluetooth®**, microwave oven, dan dapat berpengaruh gangguan darinya.
- Matikan semua perangkat jaringan yang tidak digunakan dalam jaringan lokal rumah anda. Beberapa perangkat mungkin mempengaruhi lalu lintas jaringan.
- Untuk keperluan transmisi yang lebih baik, tempatkan unit dari jalur akses sedekat mungkin.
- Dalam beberapa kasus, penempatan jalur akses atau router nirkabel setidaknya 0.45M (1.5 ft.) di atas lantai dapat meningkatkan penerimaan.
- Pindahkan sedekat mungkin unit ke jalur akses atau arahkan kembali sehingga tidak ada apapun antara unit dan jalur akses.
- Kualitas penerimaan pada wireless tergantung pada banyak faktor seperti jenis jalur akses, jarak antara unit dan jalur akses, dan lokasi unit.
- Atur jalur akses atau router nirkabel anda ke mode Infrastruktur. Mode ad-hoc tidak didukung.

Pengaturan Awal


Ketika Anda menghidupkan unit untuk pertama kalinya, panduan pengaturan awal akan muncul di layar. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyiapkan unit.

! Catatan

Anda dapat mereset unit ke semua pengaturan pabrik. Menu persiapan awal muncul pada layar setelah Reset Pabrik.


Langkah 1. Penyandingan Jarak Jauh Bluetooth

Setelah membeli unit, Anda perlu menyandingkan remote control dengan unit. Sandingkan remote control sesuai petunjuk pada layar.

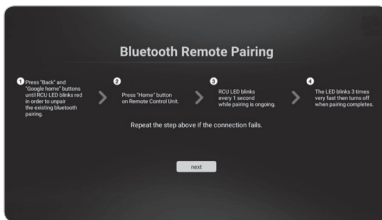


Langkah 2. Pilihan Bahasa Antarmuka

Pilih bahasa.

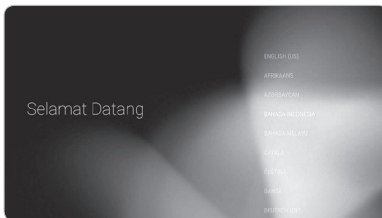


Langkah 3. Pengaturan jaringan nirkabel

Langkah ini hanya akan muncul jika jaringan kabel tidak tersambung. Semua jaringan nirkabel yang tersedia akan ditampilkan pada layar. Pilih SSID jaringan nirkabel yang diinginkan. Jika Anda memiliki kode keamanan pada access point (APN), tulis kode keamanan tersebut jika perlu.

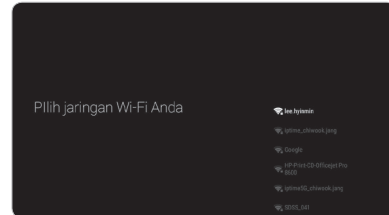


Langkah 4. Masuk ke Google

Untuk menggunakan fungsi Google, Anda perlu login dengan Akun Google.

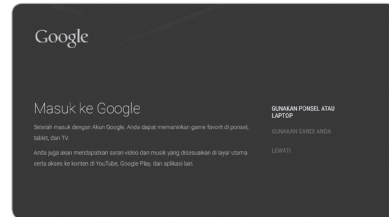


Langkah 5. Ketentuan Layanan Google dan Kebijakan Privasi Google

Dengan melanjutkan, Anda setuju dengan Ketentuan Layanan Google dan Kebijakan Privasi Google.

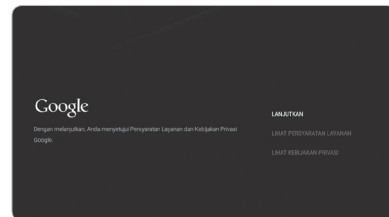

Langkah 6. Lokasi

Izinkan Google dan aplikasi pihak ketiga untuk mengakses lokasi perangkat Anda.

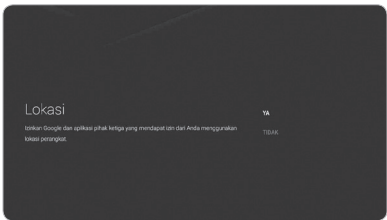


Langkah 7. Maksimalkan bidang layar

Maksimalkan bidang layar untuk mencakup bagian tepi layar TV menggunakan **^**/**v**/**<**/**>** lalu OK.



Langkah 8. Pemberitahuan Hukum

Anda dapat membaca Pemberitahuan Hukum tentang unit ini.

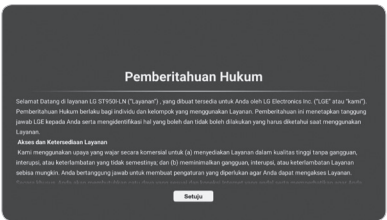


Langkah 9. Selesai

Persiapan Awal selesai.



Pengoperasian Menu Home

Anda dapat mengakses fungsi yang diperlukan melalui menu Depan. Menu Depan akan muncul saat Anda menekan tombol  (Depan). Gunakan  /  untuk memilih fungsi yang diperlukan, lalu tekan OK.

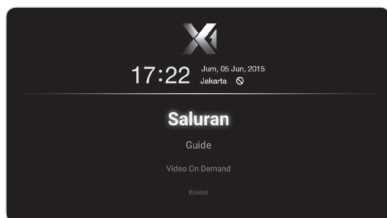

Saluran

Anda dapat memilih saluran yang diinginkan.

Guide

Menunjukkan panduan acara berisi jadwal dan informasi siaran TV. Anda dapat mencari program dengan mudah dan nyaman, juga melihat jadwal dan membaca keterangan acara.

Video On Demand

Anda dapat menonton film dan acara TV.

Koleksi

Pustaka memiliki fungsi yang mengelola program pengingat, dan memutar konten yang direkam (PVR).

- PVR: Anda dapat melihat [Jadwal Rekam], [Folder Rekaman], [Margin], [Informasi Disk], [Pengaturan waktu cari] dan [Format disk].
- Pengingat: Anda dapat melihat daftar acara yang dipesan untuk ditonton nanti.

Pencarian

Menampilkan menu fungsi pencarian dengan menulis kata kunci.

Seluruh aplikasi

Anda dapat memilih dan meluncurkan aplikasi yang diinstal dalam unit.

Pengaturan

Anda dapat mengubah pengaturan unit di menu.

- Gambar: Anda dapat mengubah pengaturan gambar. (Resolusi dan Ukuran layar)
- Suara: Anda dapat mengubah pengaturan untuk audio. (Suara dan Bahasa Suara)
- Tampilan: Anda dapat mengubah pengaturan untuk tampilan layar. (Pilihan Bahasa dan Durasi Penayangan Kotak Informasi)
- Keamanan: Digunakan untuk mengatur saluran tertentu melalui skema pemblokiran. Juga digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan semua skema kunci yang diatur sebelumnya. Kode PIN diperlukan untuk membuka menu [Keamanan]. (Kode PIN default adalah "0000")
- Pengaturan Umum: Anda dapat melihat informasi umum perangkat (dekoder, sistem, jaringan, disk dan CAS). Anda juga dapat menggunakan fungsi [Wi-Fi], [Upgrade], [Kembali ke Pengaturan awal] dan fungsi [Lepaskan Hard Disk].
- Favorit: Anda dapat mengatur saluran favorit.
- Notice: Anda dapat melihat dan menghapus konten pemberitahuan.

Menggunakan TV Android

Anda dapat menikmati berbagai konten online yang disediakan oleh Google dari menu TV Android. Untuk menggunakan beberapa fungsi, Anda mungkin perlu login dengan Akun Google.



1. Tekan  (TV Android), lalu menu TV Android akan muncul.
2. Gunakan tombol ////OK atau Touch Pad untuk memilih layanan atau pengaturan yang diinginkan.
 - ❶ Anda dapat mencari konten yang diinginkan dengan fungsi pencarian suara.
 - ❷ Rekomendasi akan muncul.
 - ❸ Anda dapat memilih dan menikmati layanan TV Android (Film, acara TV, Musik, Permainan, Olahraga, dll)
 - ❹ Anda dapat mengubah pengaturan untuk menggunakan layanan TV Android.

Pemecahan Masalah

Masalah	Sebab dan Solusi
Power tidak menyala.	• Hubungkan kabel power ke stok kontak secara benar.
Remote control tidak bekerja dengan baik.	• Baterai remote control habis.
Tidak ada gambar.	• Pilih mode masukan yang sesuai pada TV sehingga gambar dari unit muncul di layar TV Anda • Hubungkan sambungan video dengan benar. • TV Anda mungkin tidak mendukung resolusi yang telah diatur di unit. Ubah resolusi menjadi resolusi yang dapat diterima TV Anda. • Jack HDMI di unit terhubung ke perangkat DVI yang tidak mendukung proteksi hak cipta.
Gambar muncul berbintik-bintik	• Atur resolusi ke salah satu yang dapat diterima resolusi TV Anda,
Tidak ada suara atau suara terdistorsi.	• Hubungkan koneksi audio secara benar. • Pengaturan sumber input pada amplifier atau koneksi ke amplifier tidak benar. • Volume suara terlalu rendah atau kondisi bisu (mute). • Periksa bahwa amplifier yang terhubung kompatibel dengan format output audio dari unit. • Jack HDMI di unit terhubung ke perangkat DVI. Jack DVI tidak menerima sinyal audio. • Periksa apakah perangkat yang terhubung ke jack HDMI di unit kompatibel dengan format output audio dari unit.
Tidak dapat menghubungkan unit ke akses poin atau router LAN nirkabel.	• Komunikasi nirkabel mungkin terganggu oleh peralatan rumah tangga yang menggunakan frekuensi radio. Jauhkan unit dari barang-barang tersebut.
Akses poin tidak ditampilkan di daftar "nama akses poin".	• Akses poin atau router LAN nirkabel mungkin tidak menyiarkan SSID. Atur akses poin untuk menyiarkan SSID melalui komputer Anda. • Perangkat jaringan Anda seperti akses poin mungkin tidak diatur dengan jarak dan saluran frekuensi yang tersedia yang didukung oleh unit ini. Cobalah atur jarak dan saluran frekuensi di pengaturan perangkat jaringan.
Unit tidak beroperasi dengan normal.	• Untuk mereset unit, cabut kabel listrik, tunggu sekitar lima detik, kemudian sambungkan lagi.

Spesifikasi

Umum	
Persyaratan Daya	12 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
AC Adaptor	• Pabrikan: Asian Power Devices Inc. • Model: WA-2411 2FG • Input: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0.7 A • Output: 12 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Dimensi (P x T x L)	Kurang-lebih 260 mm x 30 mm x 164 mm tanpa kaki
Berat Bersih (Kurang-lebih)	0.74 kg
Temperatur Pengoperasian	5 °C s.d 35 °C
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
LAN Nirkabel (antena internal)	Integrasi IEEE 802.11ac (5 GHz dan 2.4 GHz band) akses jaringan nirkabel, kompatibel dengan jaringan Wi-Fi 802.11b/g/n

Konektor	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω , sync negatif, jack RCA x 1
AUDIO OUT	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , jack RCA (L, R) x 1
HDMI OUT (video/audio)	19 pin (standar HDMI , Type A)
Port USB	4 pin (standar USB 2.0) x 2
Port LAN	Jack Ethernet x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX

- Desain, spesifikasi, gambar layar dan pengoperasian dapat diubah tanpa pemberitahuan.

Masa Garansi

Masa garansi dari STB adalah 24 bulan dari produksi. Silahkan lihat tanggal produksi di STB.

Merek Dagang dan Lisensi

Semua merek dagang lainnya merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.



HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.



Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Simbol Dolby dan double-D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.



Logo Wi-Fi CERTIFIED adalah tanda sertifikat dari Wi-Fi Alliance.



Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah berdasarkan lisensi.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberikan Source Code bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

Catatan mengenai Hakcipta

Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten US dan hak properti intelektual lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Rovi, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali seizin Rovi. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

Informasi Penting Berkaitan dengan Layanan Jaringan

Semua informasi, data, dokumen, komunikasi, download, file, teks, gambar, foto, grafik, video, webcast, publikasi, peralatan, sumber daya, perangkat lunak, kode, program, applet, widget, aplikasi, produk dan konten lainnya ("Isi") dan semua layanan dan penawaran ("Layanan") telah diberikan atau disediakan oleh atau melalui pihak ketiga (setiap "Penyedia Layanan") sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Penyedia Layanan masing-masing.

Ketersediaan dan akses ke Konten dan Layanan yang diberikan oleh Penyedia Layanan melalui perangkat LGE dapat berubah setiap saat, tanpa pemberitahuan sebelumnya, termasuk, namun tidak terbatas pada penghapusan, penangguhan atau penghentian seluruh atau sebagian dari Konten atau Jasa.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah yang terkait dengan Konten atau Layanan, Anda dapat merujuk ke situs web Penyedia Layanan untuk informasi paling up-to-date. LGE tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berkaitan dengan Konten dan Layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan untuk layanan terkait dengan Layanan Konten atau harus dilakukan langsung kepada penyedia Konten dan Layanan.

Harap dicatat bahwa LGE tidak bertanggung jawab atas Konten atau Layanan yang disediakan oleh Penyedia Layanan atau setiap perubahan, penghapusan, atau penghentian atas Konten atau Layanan dan tidak menjamin atau garansi ketersediaan akses ke Konten atau Layanan.

Pemeliharaan

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Produk

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Jaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.
- Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA