

NAUDOTOJO VADOVAS

# Wi-Fi GARSO SISTEMA

---

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.


Modelis

SP9YA (SP9YA, SPP8-W)

# Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

## | Prietaiso prijungimas ir naudojimas

**1** Horizontaliojo garsiakalbio prijungimas prie televizoriaus naudojant optinį arba HDMI kabelį.

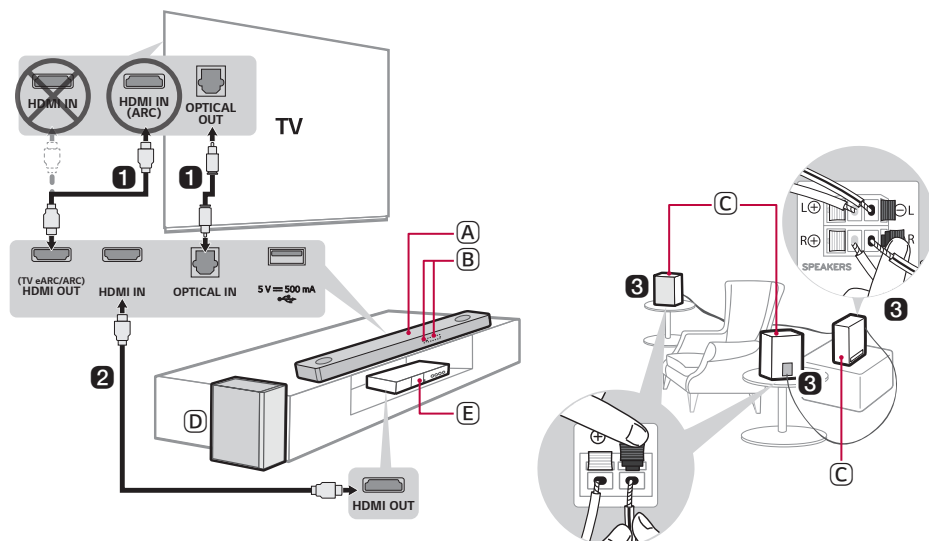

(A) Horizontalusis garsiakalbis

(B) Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas / būsenos ekranas

(C) Galiniai garsiakalbiai / belaidis imtuvas (įsigijamas atskirai, SPK8-S)

(D) Belaidis žemadažnis garsiakalbis - pastatykite jį šalia horizontaliojo garsiakalbio.

(E) Išorinis įrenginys - („Blu-ray“ leistiuvai, žaidimų konsolės ir kt.)

- 2 Jei naudojate išorinį įrenginį (pvz. „Blu-ray“ leistuvą, žaidimų konsolę ir kt.) prijunkite jį prie horizontaliojo garsiakalbio HDMI kabeliu.
- 3 Jei galinius garsiakalbius ir belaidį imtuvą įsigijote atskirai, prijunkite galinius garsiakalbius prie belaidžio imtuvo garsiakalbiui skirtu kabeliu. Prijungdami galinius garsiakalbius prie belaidžio imtuvo, laidą su juodais dryžiaisjunkite prie garsiakalbio neigiamo gnybto, o likusius laidus prie kiekvieno garsiakalbio teigiamo gnybto.
- 4 Maitinimą įjunkite tokia tvarka: belaidis žemadažnis garsiakalbis → belaidis imtuvas → horizontalusis garsiakalbis. Tuomet įjunkite horizontalųjį garsiakalbį. Kai ryšys su horizontaliuoju garsiakalbiu nustatomas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžio imtuvo šviesos diodai pradės degti žaliai. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)

## 5 Prietaiso naudojimas su televizoriumi (→ Žr. „Prijungimas prie televizoriaus“ puslapyje 30.)

- 1 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane pasirodys užrašas **OPT/HDMI ARC**.
- 2 Televizoriaus nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC], [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis].
- 3 Kai televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, ir perduodamas garsas, būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT, ARC** arba **E-ARC**.

## 6 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Wi-Fi“ ryšį (→ Žr. „Prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą“ puslapyje 16.)

- 1 Prijunkite išmanųjį telefoną prie „Wi-Fi“ tinklo.
- 2 Iš „Google Play“ arba „App Store“ atsisiųskite ir įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“**.
- 3 Paleiskite **programėlę „LG Sound Bar“** ir vykdykite instrukcijas.
- 4 Prietaisui prisijungus prie išmaniojo telefono, prietaisą galėsite valdyti naudodami **programėlę „LG Sound Bar“**.

## 7 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Bluetooth“ (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 38.)

- 1 Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nuostatos**  ir pasirinkite  **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (  **Išjungta** >  **Ijungta** )
- 2 Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** . Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**.
- 3 Raskite ir bakstelėkite „LG\_Speaker\_SP9YA\_XXXX“ arba pavadinimą, kurį užregistravote programėlėje „Google Home“.
- 4 Kai prietaisas prisijungs prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** → **Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas** → **BT**.

## Horizontaliojo garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžio imtuvo (→ Žr. „Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu“, „Rankinis prijungimas“ puslapyje 8, 10.)

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje arba belaidžio imtuvo priekyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie kitų garsiakalbių. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.

- ① Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį išjungtumėte.
- ② Paspauskite mygtuką **PAIRING (Pairing)**, esantį atjungto belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžio imtuvo nugarėlėje. Patikrinkite, ar visi diodai mirksi žaliai.
  - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje vis dar matote raudoną šviesos diodą, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio galinėje dalyje esantį mygtuką.
- ③ Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį įjungtumėte.
- ④ Kai ryšys yra nustatytas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje arba belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matysite degantį žalią šviesos diodą.



## Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

- 2 Prietaiso prijungimas ir naudojimas

## Montavimas

- 6 Prietaiso prijungimas
- 16 Prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą
- 19 Prietaiso nustatymas iš naujo

## Susipažinimas su prietaisu

- 20 Priekinė dalis
- 22 Nugarėlė
- 23 Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

## Prijungimas prie televizoriaus

- 30 Prijungimas naudojant optinį kabelį
- 32 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
- 34 Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

## Išorinio įrenginio prijungimas

- 35 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
- 37 Prijungimas naudojant optinį kabelį

## Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

- 38 Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį
- 41 Prijungimas prie USB laikmenos
- 43 Programėlės „LG Sound Bar“ naudojimas
- 44 Suderinama su „Google“ padėjėju
- 45 Veikimas su „Apple AirPlay“
- 46 „Spotify“ prijungimas
- 47 Veikia su „Alexa“

## Prietaiso tvirtinimas prie sienos

- 50 Prietaiso tvirtinimas prie sienos

## Saugumo priemonės

- 52 Saugos informacija ir reglamentai

## Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

- 55 Problemų sprendimas

## Priedas

- 59 Specifikacijos
- 61 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
- 62 Ką reikia žinoti apie tinklo paslaugas
- 62 Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
- 63 Veiksmai su prietaisu

# Montavimas


## I Prietaiso prijungimas

Prijungę horizontalųjį garsiakalbį prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio, galite mėgautis sodresniu garsu.

### Automatinis belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas

Baigus montavimą, belaidis žemadažnis garsiakalbis automatiškai prisijungs prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontalųjį garsiakalbį prie žemadažnio garsiakalbio prijunkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjunkite maitinimo laidą.
- 2 Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
- 3 Horizontaliojo garsiakalbio maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.

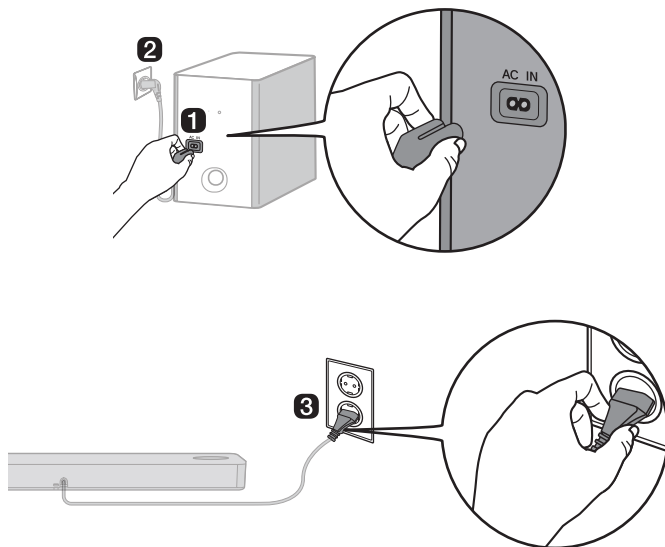

- 4 Kai ryšys užmezgamas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

## Ryšio tikrinimas naudojant belaidžio žemadažnio garsiakalbio gale esantį šviesos diodą


Ryšio būseną galite patikrinti naudodami belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje esantį šviesos diodą.

| Šviesos diodo spalva | Būsena                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mirkčiojanti žalia   | Jungiamasi                                                    |
| Žalia                | Prisijungta sėkmingai                                         |
| Raudona              | Blogas ryšys arba žemadažnis garsiakalbis yra budėjimo režime |
| Off                  | Maitinimo laidas neįjungtas                                   |

## Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie žemadažnio garsiakalbio. Toku atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.


- 1 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį išjungtumėte.
- 2 Paspauskite mygtuką **Pairing**, esantį belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje. Patikrinkite, ar žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje mirkčioja žalias šviesos diodas. Jei vis dar dega belaidžio žemadažnio garsiakalbio raudonas šviesos diodas, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje esantį mygtuką.

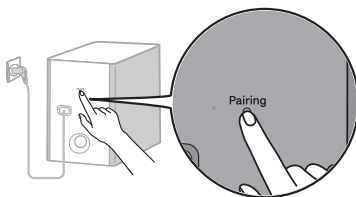

- 3 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ryšys užmezgamas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

### ✓ Pastaba

- Horizontalųjį garsiakalbį statykite kaip galima arčiau belaidžio žemadažnio garsiakalbio. Kuo mažesnis atstumas tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio, tuo geresnė garso kokybė.
- Užtikrinkite, kad tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio nėra kliūčių.
- Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 metro atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir bet kurio periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

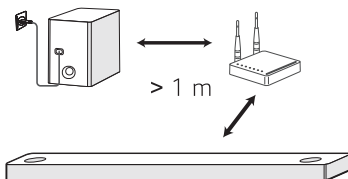


# Galinių garsiakalbių prijungimas prie belaidžio imtuvo (SPK8-S, įsigijamas atskirai)

## Automatinis prisijungimas

sumontavus belaidis imtuvus bus automatiškai prijungta prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontaliųjų garsiakalbį prie belaidžio imtuvojunkite toliau nurodyta tvarka.

- 1 Garsiakalbio kabelius prijunkite prie atitinkamų galinių garsiakalbių (kairio ir dešinio) gnybtų. Juodais dryžiais pažymėtą kabelio laidą prijunkite prie neigiamo gnybto, o kitą laidą – prie teigiamo.
- 2 Galinių garsiakalbių (kairiojo ir dešiniojo) kabelius prijunkite prie belaidžio imtuvo.

| Imtuvo gnybtų spalvos | Garsiakalbio padėtis |
|-----------------------|----------------------|
| Mėlyna                | (L) Galinė kairė     |
| Pilka                 | (R) Galinė dešinė    |

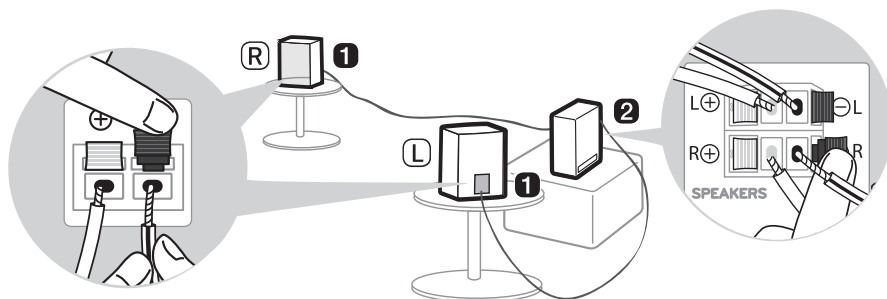

- 3 Belaidžio imtuvo maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
- 4 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį įjungtumėte.
- 5 Kai ryšys užmezgamas automatiškai, belaidžio imtuvo nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

- ✓ **Pastaba**
- Naudokite tik kartu su prietaisu pateikiamus garsiakalbius. Naudojant kitus garsiakalbius galimi veikimo sutrikimai.
  - Garsiakalbio kabelius prijunkite prie atitinkamų gnybtų. Teigiamą kabelio laidą prijunkite prie teigiamo gnybto, o neigiamą – prie neigiamo. Neteisingai prijungus kabelį garsas bus iškraipytas arba nebus atkuriami žemieji dažniai.

## Ryšio būsenos nustatymas pagal šviesos diodo spalvą


Ryšio būseną galite patikrinti pagal belaidžio imtuvo priekinio šviesos diodo spalvą.

| Šviesos diodo spalva | Būsena                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Mirkčiojanti žalia   | Jungiamasi                                    |
| Žalia                | Prisijungta sėkmingai                         |
| Raudona              | Blogas ryšys arba imtuvas yra budėjimo režime |
| Off                  | Maitinimo laidas neįjungtas                   |

## Rankinis prijungimas


Jei belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis neprijungtas prie imtuvo. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.

- 1 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį išjungtumėte.
- 2 Paspauskite belaidžio imtuvo gale esantį mygtuką **PAIRING**. Patikrinkite, ar belaidžio imtuvo priekinėje dalyje mirkčioja žalias šviesos diodas.

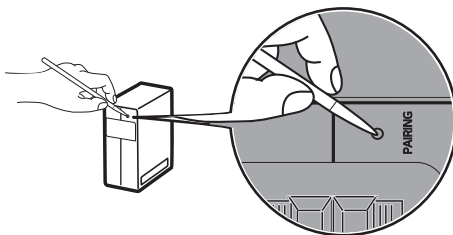

- 3 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ryšys užmezgamas, belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matysite degantį žalią šviesos diodą.

- ✓ **Pastaba**
- Galinius garsiakalbius statykite bent 30 cm atstumu nuo televizoriaus arba monitoriaus.
  - Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 metro atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio imtuvo ir bet kuro periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

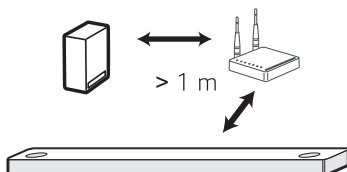

## Ferito šerdies tvirtinimas (pasirenkama papildomai)


---

Ferito šerdies pateikimas priklauso nuo nacionalinių standartų.

### Ferito šerdies tvirtinimas prie garsiakalbio kabelių

Prie kabelių pritvirtinta ferito šerdis sumažina radijo signalų priėmimo trikdžius.


- 1 Patraukite už dalies [a], kad atidarytumėte ferito šerdį.
- 2 Belaidžio imtuvo garsiakalbio kabelius du kartus apsukite aplink ferito šerdį.
- 3 Uždarykite ferito šerdį. Spauskite iki išgirsite spragtelėjimą.

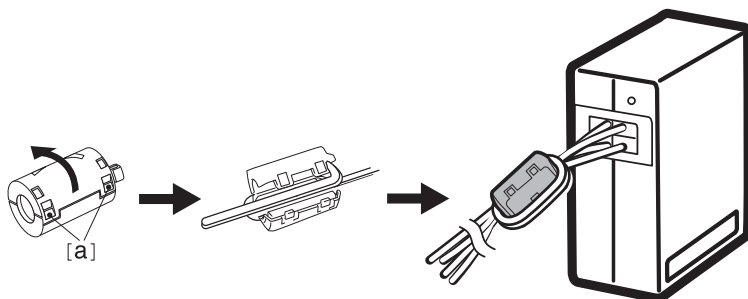

# Erdvinio garso nustatymas

Erdvinis garsas suteikia galimybę girdėti įtraukiantį 3D garsą, kurį sukuria keli garso kanalai, atkuriami garsiakalbių, nepriklausomai nuo kanalų skaičiaus, naudoto įrašant originalų turinį.

Pavyzdžiui, jei klausotės muzikos, įrašytos naudojant 2.0 kanalus su standartiniais garso efektais, ir yra prijungti galiniai garsiakalbiai, išgirsite šiuos skirtumus.

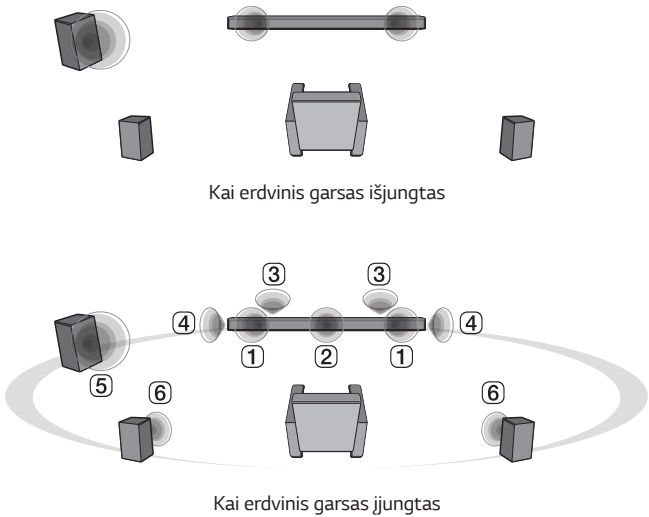

✓ **Pastaba**


- Toliau pateikiamos garsiakalbių padėtys.

|   |                           |   |                         |
|---|---------------------------|---|-------------------------|
| ① | Priekiniai garsiakalbiai  | ④ | Šoniniai garsiakalbiai  |
| ② | Centrinis garsiakalbis    | ⑤ | Žemadažnis garsiakalbis |
| ③ | Viršutiniai garsiakalbiai | ⑥ | Galiniai garsiakalbiai  |




## Erdvinio garso įjungimas ir išjungimas


- 1** Paspauskite mygtuką **Nuostatos** . Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

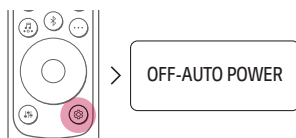








- 2** Kai būsenos ekrane rodomas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **Kairėn arba dešinėn** , kad pasirinktumėte erdvinio garso nustatymą. Galite matyti erdvinio garso būseną: **OFF-SURROUND** ar **ON-SURROUND**.



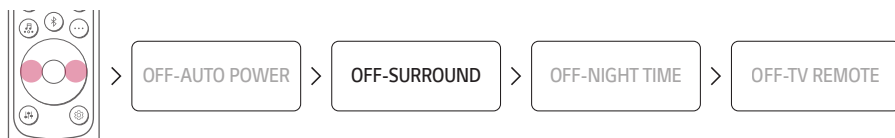


- 3** Kai būsenos ekrane rodoma **OFF-SURROUND** ar **ON-SURROUND**, paspauskite mygtuką **aukštyn arba žemyn** , kad įjungtumėte erdvinį garą arba jį išjungtumėte.

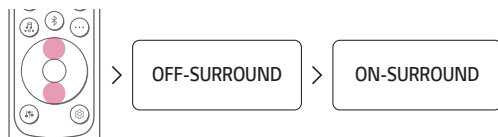


Garsiakalbio garsas priklauso nuo jėjimo kanalų

| Garso efektai                                       | Jėjimas                |      | Išėjimas                                                                            |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                        |      | Galiniai garsiakalbiai neprijungti                                                  | Galiniai garsiakalbiai prijungti                                                     |
| AI SOUND PRO<br>Garsą pritaiko dirbtinis intelektas | 2.0 kanalai            |      |    |    |
|                                                     | 5.1 kanalas            | DTS  |    |    |
|                                                     |                        | Kiti |                                                                                     |    |
|                                                     | 7.1 kanalas ar daugiau |      |    |    |
| STANDARD<br>Galite mėgautis optimalia garso kokybe. | 2.0 kanalai            |      |    |    |
|                                                     | 5.1 kanalas            | DTS  |    |    |
|                                                     |                        | Kiti |                                                                                     |    |
|                                                     | 7.1 kanalas ar daugiau |      |    |    |
| MUSIC<br>Garsas praturtintas MERIDIAN technologija  | 2.0 kanalai            |      |    |    |
|                                                     | 5.1 kanalas            | DTS  |  |   |
|                                                     |                        | Kiti |                                                                                     |  |
|                                                     | 7.1 kanalas ar daugiau |      |  |  |
| CINEMA<br>Kino teatro 3D garsas                     | 2.0 kanalai            |      |  |  |
|                                                     | 5.1 kanalas            |      |                                                                                     |  |
|                                                     | 7.1 kanalas ar daugiau |      |                                                                                     |                                                                                      |

| Garso efektai                                                                  | Įėjimas                |      | Išėjimas                                                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                        |      | Galiniai garsiakalbiai neprijungti                                                  | Galiniai garsiakalbiai prijungti                                                     |
| <b>CLEAR VOICE</b><br>Balso garsas aiškus, pagerinta balso garso kokybė        | 2.0 kanalai            |      |    |    |
|                                                                                | 5.1 kanalas            | DTS  |    |    |
|                                                                                |                        | Kiti |                                                                                     |    |
|                                                                                | 7.1 kanalas ar daugiau |      |    |    |
| <b>SPORTS</b><br>Realistiškas garsas, primena garsą stadione                   | 2.0 kanalai            |      |    |    |
|                                                                                | 5.1 kanalas            | DTS  |    |    |
|                                                                                |                        | Kiti |                                                                                     |    |
|                                                                                | 7.1 kanalas ar daugiau |      |    |    |
| <b>GAME</b><br>Optimizuotas garsas žaidimams                                   | 2.0 kanalai            |      |    |    |
|                                                                                | 5.1 kanalas            | DTS  |   |    |
|                                                                                |                        | Kiti |                                                                                     |  |
|                                                                                | 7.1 kanalas ar daugiau |      |  |  |
| <b>BASS BLAST (BASS BLAST+)</b><br>Garsas su sustiprintais žemaisiais dažniais | 2.0 kanalai            |      |  |  |
|                                                                                | 5.1 kanalas            |      |                                                                                     |  |
|                                                                                | 7.1 kanalas ar daugiau |      |                                                                                     |                                                                                      |

# | Prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą

Programėlė „LG Sound Bar“ suteikia galimybę prijungti prietaisą prie tinklo ir jį valdyti.

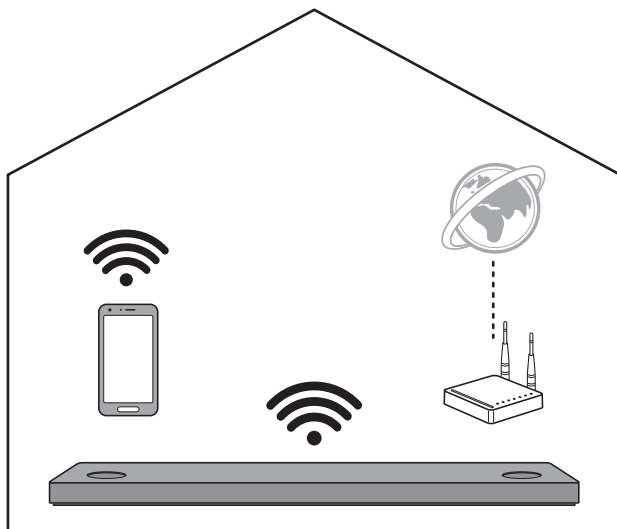

## Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Ar turite belaidį maršruto parinktuvą?
  - Norėdami prijungti išmanųjį telefoną ir prietaisą naudodami „Wi-Fi“ tinklą, turite turėti belaidžio ryšio tinklą.
  - Įsitinkinkite, kad abu įrenginiai prijungti prie tie paties „Wi-Fi“ tinklo.
- Ar išmaniajame telefone įjungtas **Bluetooth** ryšys?
  - Išmaniajame telefone įjunkite **Bluetooth**.
  - Jei **Bluetooth** ryšys įjungtas, galite lengvai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo. Jei **Bluetooth** ryšys yra išjungtas, prietaiso gali nepavykti užregistruoti programėlėje „LG Sound Bar“.
- Programėlė „LG Sound Bar“ gali būti naudojama su toliau pateikiamomis versijomis.
  - „Android™ OS“: Versija 5.0 ar naujesnė
  - „iOS OS“: Versija 10 ar naujesnė

## Programėlės diegimas

Įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“** išmaniajame telefone. Norėdami įdiegti **programėlę „LG Sound Bar“**, galite nuskaityti QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę arba galite atsisiųsti iš „Google Play“ ar „App Store“.

### Atsisiuntimas naudojantis QR kodu

- 1 Nuskaitykite žemiau pateiktą QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę.
- 2 Būsité nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti **programėlę „LG Sound Bar“**. Bakstelėkite programėlę, kad ją įdiegtumėte.



(„Android Phone OS“)




(„iPhone OS“)

### Atsisiuntimas iš „Google Play“ arba „App Store“

Išmaniajame telefone eikite į **Google Play** arba **App Store** ir ieškokite **programėlės „LG Sound Bar“**, kad ją įdiegtumėte.



„Android™ Phone“

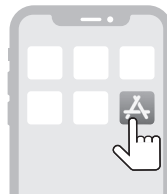

„iPhone“

#### ✓ Pastaba


- Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir OS.
- „Google“, „Android“, „Google Play“, „Google Home“ ir „Chromecast built-in“ yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai.

## Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojantis programėle „LG Sound Bar“


Norėdami naudotis tinklo paslaugomis, turite prietaisą prijungti prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą naudodami **programėlę „LG Sound Bar“**.

Programėlės diegimo būdas priklauso nuo išmaniojo telefono.

- 1 Raskite ir įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“** išmanijame telefone.
- 2 Vadovaukitės **programėlėje „LG Sound Bar“** pateikiamomis instrukcijomis. Turėsite susikti su paslaugų teikimo sąlygomis, „Chromecast“ vadovo ekranu ir buvimo vietos suteikimo nustatymais. Jjunkite „Wi-Fi“ ir **Bluetooth**.
- 3 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą. Šis prietaisas bus rodomas kaip „LG\_Speaker\_SP9YA\_XXXX“.

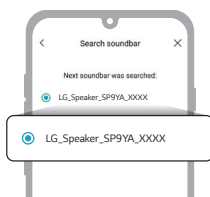

- 4 Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite slaptažodį.

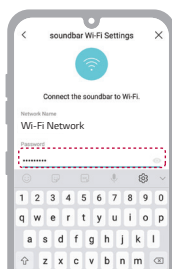

- 5 Prietaisą prijungę prie **programėlės „LG Sound Bar“**, prietaiso būsenos ekrane matysite užrašą **CONNECTED**.

### ✓ Pastaba

- Prietaisą galite užregistruoti programėlėje „Google Home“ Daugiau informacijos pateikta adresu <http://www.google.com/cast/setup/>.
- Naudodami programėlę „Google Home“, galite sukurti garsiakalbių grupę ir įtraukti iki 4 įrenginių kaip garsiakalbių grupes. Įtraukus per daug įrenginių, gali būti nepatogu klausytis muzikos.
- Jei norite patikrinti arba pakeisti užregistruotą namų arba prietaiso pavadinimą, prisijunkite prie programėlės „Google Home“ ir bakstelėkite prietaiso mygtuką **Nuostatos** .
- Prietaiso negali konfigūruoti arba valdyti naudodami programėlę **LG ThinQ**.

# Prietaiso nustatymas iš naujo

Jei prietaisas užstrigo ir neveikia arba kai tinklo ryšys nestabilus, jums reikės prietaisą nustatyti iš naujo. Jei „Wi-Fi“ tinklas buvo pakeistas, jums reikės nustatyti prietaisą iš naujo ir prijungti jį dar kartą prie išmaniojo telefono.

## Nustatymas iš naujo

---

- 1 Palaikykite paspaudę prietaiso viršuje esantį mygtuką **Wi-Fi**  iki išgirsite garsinį signalą.
- 2 Būsenos ekrane matysite užrašą **RESET** ir visi prietaise esantys belaidžio tinklo nustatymai bus pašalinti.

- 
- ✔ **Pastaba**
- Kai prietaisą nustatysite iš naujo, jums taip pat reikės pakartotinai prietaisą prijungti prie išmaniojo telefono naudojant „Wi-Fi“ ryšį ir **programėlę „LG Sound Bar“**.


## Ryšio su belaidžiu tinklu arba belaidžiu įrenginiu nutraukimas

---

Norėdami išjungti prietaisą, palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas**  3 sekundes arba ilgiau.

# Susipažinimas su prietaisu

## ■ Priekinė dalis

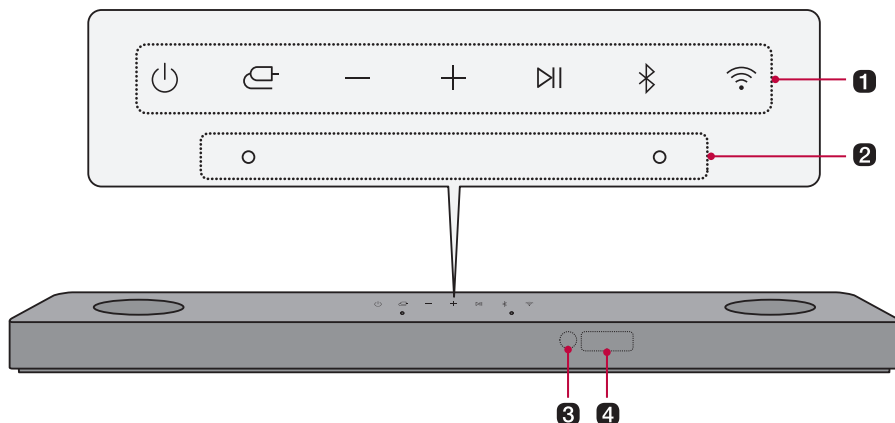

### 1 Maitinimas

Jis įjungia arba išjungia prietaisą.

- Jei palaikysite paspaudę mygtuką **Maitinimas**  ilgiau nei 3 sekundes, „Wi-Fi“ ryšys atsijungs ir prietaisas daugiau neatkurs garso. Greitai paspauskite mygtuką **Maitinimas** , kad išsaugotumėte „Wi-Fi“ ryšį būsimiems naudojimams.

### Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą funkciją arba jėgimo režimą.

| Būsenos ekranas | Aprašymas                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WI-FI           | Prijungia prietaisą naudojant „Wi-Fi“ tinklą                                                       |
| BT              | Prijungia prietaisą naudojant <b>Bluetooth</b> ryšį                                                |
| OPT/HDMI ARC    | Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio optinį kabelį, ARC, E-ARC arba „LG Sound Sync“ |
| HDMI            | Prijungia prietaisą prie HDMI jėgimo prievado                                                      |
| USB             | Prijungia prietaisą prie USB laikmenos                                                             |

### Garsumas

Reguliuoja garsiakalbio garsumo lygį 0–40 ribose.

### Leisti/Sustabdyti

Galite pristabdyti arba leisti muziką.

### Bluetooth susiejimas

Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 38.)

### Wi-Fi

Jis pereina tiesiai į Wi-Fi tinklo funkciją.

### 2 Sumontuotas mikrofonas

Naudojamas DI, kai atliekamas kambario kalibravimas su **programėle „LG Sound Bar“**.



---

**3 Nuotolinio  
valdymo pultelio  
signalo imtuvas**

---

Jis priima nuotolinio valdymo pultelio siunčiamus belaidžius signalus.

---

**4 Būsenos ekranas**

---


Ekrane pateikiamos parinktys, pavyzdžiui, įėjimo režimas ir garsumo lygis.

- Jei per 15 sekundžių neatliekami jokie veiksmai, ekranas automatiškai prigęsta. Kai paspaudžiate mygtuką, užsidega būsenos ekranas.
- 

**✓ Pastaba**

- Kad sumažintų elektros energijos sąnaudas, prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei negaunamas signalas iš išorinio įrenginio.


## Nugarėlė

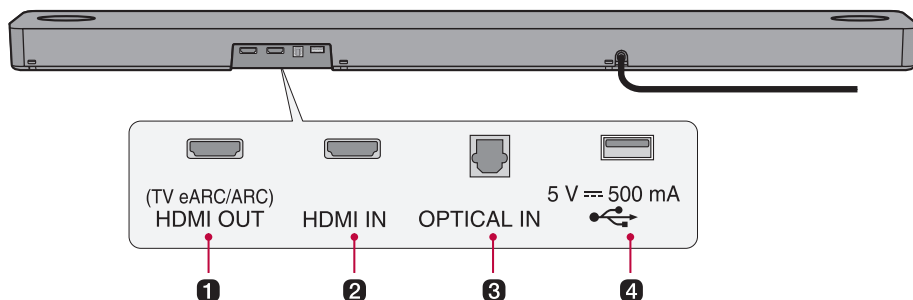


|          |                               |                                                                            |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>HDMI OUT (TV eARC/ARC)</b> | Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte televizorių prie prietaiso.      |
| <b>2</b> | <b>HDMI IN</b>                | Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte išorinį įrenginį prie prietaiso. |
| <b>3</b> | <b>OPTICAL IN</b>             | Prijunkite optinį kabelį, kad sujungtumėte televizorių su prietaisu.       |
| <b>4</b> | <b>USB prievadas</b>          | Įstatykite USB laikmeną, kad naudodami prietaisą atkurtumėte muziką.       |

# Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti visas prietaiso funkcijas: nuo maitinimo įjungimo arba išjungimo, iki kino teatro garso įjungimo.

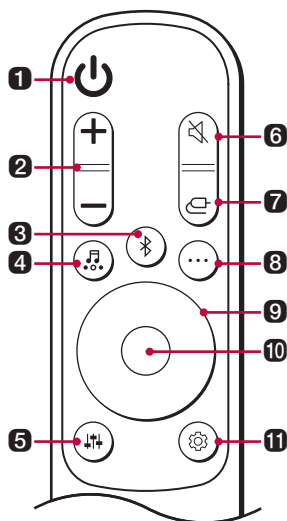

## Baterijų keitimas

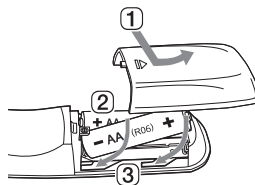

Naudokite AA tipo 1,5 V baterijas. Pakeiskite dvi baterijas, įstatydami jas į nuotolinio valdymo pultelį, atsižvelgdami į nurodytą poliškumą.

- ① Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje.
- ② Įstatykite baterijas, kad atitinkami kontaktai sutaptų su „+“ ir „-“ žymėmis.
- ③ Uždekite baterijų skyriaus dangtelį.

Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

|                        |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Maitinimas           | Įjungia arba išjungia prietaisą.                                                                                                                                                |
| ② Garsumas             | Reguliuoja garsumo lygį                                                                                                                                                         |
| ③ Bluetooth susiejimas | Suteikia galimybę susieti <b>Bluetooth</b> įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 38.) |

#### 4 Garso efektai

Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garso atkūrimo schemą.

| Būsenos ekranas          | Aprašymas                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI SOUND PRO             | Dirbtinis intelektas parenka optimalius garso nustatymus, atitinkančius atkuriamą turinį. |
| STANDARD                 | Galite mėgautis optimalia garso kokybe.                                                   |
| MUSIC                    | Patirkite aukščiausios kokybės garsą naudodami MERIDIAN technologiją.                     |
| CINEMA                   | Atkurkite turinį 3D garsu, panašiu į girdimą kino teatruose.                              |
| CLEAR VOICE              | Balso garsas aiškus, pagerinta balso garso kokybė                                         |
| SPORTS                   | Realistiškas garsas, primena garsą stadione                                               |
| GAME                     | Optimizuotas garsas žaidimams                                                             |
| BASS BLAST (BASS BLAST+) | Sustiprinami žemieji dažniai.                                                             |

- Pasirinkus „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“, negalima pasirinkti garso efektų. Paspauskite mygtuką **Garso efektai** , būsenos ekrane matysite užrašą **NOT SUPPORTED**.

#### 5 Garsumo reguliavimas

Galite reguliuoti prijungto garsiakalbio garsumo lygį. Paspauskite mygtuką **Garsumo reguliavimas** , tada mygtuką **kairėn / dešinėn**, kad pasirinktumėte norimą garsiakalbį prieš paspausdami mygtuką **aukštyn / žemyn**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygį.

| Būsenos ekranas | Prijungtas garsiakalbis            | Reguliavimo diapazonas |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| WF              | Žemadažnis garsiakalbis            | Nuo -15 iki 6          |
| C               | Centrinis garsiakalbis             | Nuo -6 iki 6           |
| OVC             | Viršutinis garsiakalbis            | Nuo -6 iki 6           |
| S               | Šoninis garsiakalbis               | Nuo -6 iki 6           |
| R               | Galinis garsiakalbis               | Nuo -6 iki 6           |
| TRE             | Priekinis garsiakalbis (diskantas) | Nuo -5 iki 5           |
| BAS             | Priekinis garsiakalbis (bosas)     | Nuo -5 iki 5           |

- Galinių garsiakalbių lygį reguliuoti reikia tik tuo atveju, jeigu jie prijungti.

**6 Nutildyti** 

Išjungia prietaiso garsą.

**7 Funkcija** 

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą įėjimo režimą arba funkciją.


**8 Informacija** 

Peržiūrėkite „Wi-Fi“ tinklo arba **Bluetooth** ryšio informaciją.

| Įėjimo režimas / funkcija | Rodoma būsenos ekrane                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| WI-FI                     | Prijungtos programėlės pavadinimas               |
| BT                        | Prijungto <b>Bluetooth</b> įrenginio pavadinimas |
| OPT/ARC/E-ARC/HDMI        | Atkuriamas garso šaltinis                        |
| USB                       | Atkuriamo garso failo pavadinimas                |

**9 Aukštyn / žemyn  
/ kairėn / dešinėn**

Šie mygtukai naudojami patogumo funkcijoms reguliuoti.

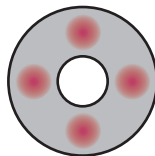

**Aukštyn / žemyn:** Suteikia galimybę perslinkti aplankus USB laikmenoje. Galite paspausti mygtuką, kad pasirinktumėte norimą aplanką.

**Kairėn / dešinėn:** Jei leidžiate ankstesnę dainą, paspauskite kairįjį mygtuką. Jei leidžiate kitą dainą, paspauskite dešinįjį mygtuką.

**10 Leisti/Sustabdyti**

Jei leidžiate arba pristabdote dainą, paspauskite šį mygtuką.

- Kai klausotės muzikos naudodami USB laikmeną, galite pasirinkti atkūrimo režimą palaikydami paspaudę mygtuką 3 sekundes arba ilgiau, tuomet paspauskite **aukštyn / žemyn**, kad pasirinktumėte norimą kartojimo parinktį.

| Būsenos ekranas | Aprašymas                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF             | Atkuria aplanke esančius failus. Baigęs atkurti sustoja                            |
| ONE             | Pakartotinai atkuria dabartinį failą                                               |
| FOLDER          | Atkuria tik aplanke esančius failus. Kartoja                                       |
| ALL             | Iš eilės atkuria visus failus. Kartoja                                             |
| SHUFFLE         | Atkuria failus atsitiktine tvarka. Baigęs atkurti visus failus, nutraukia atkūrimą |

## 11 Nuostatos

Suteikia galimybę reguliuoti prietaiso nuostatas: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Paspauskite mygtuką **Nuostatos**  ir pasirinkite nuostatas naudodami mygtuką **kairėn / dešinėn**, prieš paspausdami mygtuką **aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte nuostatą.

- **AUTO POWER:** kai įjungtas televizorius arba išorinis įrenginys, prietaisas įsijungs ir išsijungs automatiškai. Ši funkcija galima, kai prietaisas prie televizoriaus prijungtas optiniu kabeliu. (→ Žr. „Funkcijos „Auto Power“ naudojimas“ puslapyje 28.)
- **SURROUND:** Erdvinis garsas suteikia galimybę girdėti įtraukiantį 3D garsą, kurį sukuria keli garso kanalai, atkuriami garsiakalbių, nepriklausomai nuo kanalų skaičiaus, naudoto įrašant originalų turinį. (→ Žr. „Erdvinio garso įjungimas ir išjungimas“ puslapyje 13.)
- **NIGHT TIME:** Sumažina bendrą garsumą, bet padidina tylių ir švelnių garsų garsumo lygį. Ši nuostata naudinga kai vėlai naktį mėgaujatės muzika arba filmu. (→ Žr. „Funkcijos „Night Time“ naudojimas“ puslapyje 29.)
- **TV REMOTE:** Ši patogi funkcija suteikia galimybę prietaiso garsumo lygį reguliuoti naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį. (→ Žr. „Prietaiso valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu“ puslapyje 27.)

# Prietaiso valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu

Prietaiso garsumo lygį galima reguliuoti naudojant LG ir kitų televizorių gamintojų nuotolinio valdymo pultelį.

## Televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos


Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas

## Palaiko šių televizorių gamintojus


LG, „Panasonic“, „Philips“, „Samsung“, „Sharp Electronics“, „Sony“, „Toshiba“, „Vizio“

## Šios funkcijos įjungimas arba išjungimas


- 1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos**  Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

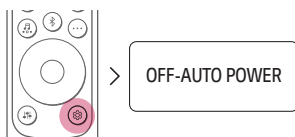

- 2 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **kairėn / dešinėn**, kad pasirinktumėte televizoriaus nuotolinio pultelio naudojimo nuostatą. Ekrane matysite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio būseną **ON-TV REMOTE** arba **OFF-TV REMOTE**.

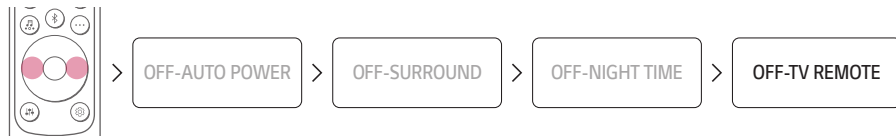

- 3 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **ON-TV REMOTE** arba **OFF-TV REMOTE**, paspauskite mygtuką **Aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį arba jį išjungtumėte.

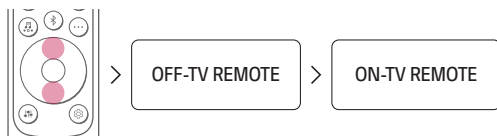

### ✓ Pastaba

- Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad patikrintumėte, ar televizoriaus garso išėjimas yra nustatytas į [išorinį garsiakalbį].
- Prietaiso negalite valdyti naudodami „LG TV Magic Remote“ nuotolinio valdymo pultelį.
- Kai televizoriuje įjungta SIMPLINK arba garso sinchronizavimo funkcijos, ši funkcija gali neveikti tinkamai. Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad išjungtumėte šią funkciją.
- Ši funkcija gali neveikti, kai prietaisas ir televizorius yra prijungti HDMI kabeliu.


## Funkcijos „Auto Power“ naudojimas

Ši funkcija automatiškai įjungia prietaisą arba jį išjungia, kai įjungiamas ar išjungiamas televizorius arba išorinis įrenginys.


Kai įrenginys įjungiamas, prietaisas įsijungia automatiškai ir parenka funkciją pagal įėjimo signalą.

### Funkcijos „Auto Power“ įjungimas arba išjungimas

- 1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos** . Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

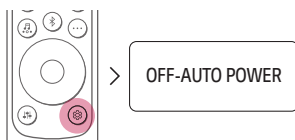

- 2 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **Aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte funkciją „Auto Power“ arba ją išjungtumėte.

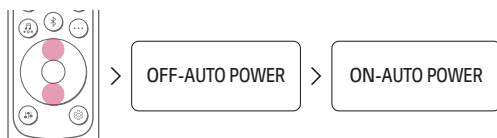




## Funkcijos „Night Time“ naudojimas

---


Sumažina bendrą garsumą, bet padidina tylių ir švelnių garsų garsumo lygį. Ši nuostata naudinga kai vėlai naktį mėgaujates muzika arba filmu.

### Funkcijos „Night Time“ įjungimas arba išjungimas

- 1 Paspauskite mygtuką **Nuostatos** . Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**.

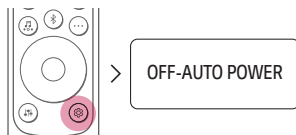

- 2 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **OFF-AUTO POWER** arba **ON-AUTO POWER**, paspauskite mygtuką **Kairėn / dešinėn**, kad pasirinktumėte nuostatą „Night Time.“ Ekrane galite matyti funkcijos „Night Time“ būseną **ON-NIGHT TIME** arba **OFF-NIGHT TIME**.

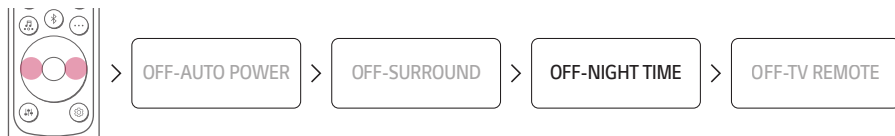

- 3 Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **ON-NIGHT TIME** arba **OFF-NIGHT TIME**, paspauskite mygtuką **Aukštyn / žemyn**, kad įjungtumėte funkciją „Night Time“.



# Prijungimas prie televizoriaus


Mėgaukitės sodriu, aukštos kokybės garsu prijungdami prietaisą prie televizoriaus arba projektoriaus. Jis buvo sukurtas sustiprinti realumo pojūtį žiūrint savo mėgstamas programas, pavyzdžiui, dramas arba sporto transliacijas.

## Prijungimas naudojant optinį kabelį


Perduokite televizoriaus garso signalą į prietaisą, prijungdami jį prie televizoriaus naudodami optinį kabelį. Į atkuriamą garsą galite įtraukti įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

### Televizoriaus žiūrėjimas prijungus optinį kabelį


- 1 Jei skaitmeninio kabelio jungtys uždengtos dangteliais, pirmiausiai juos nuimkite nuo abiejų galų.

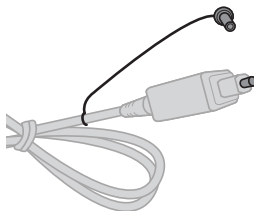

- 2 Naudodami optinį kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie televizoriaus jungties **Optinis skaitmeninis išėjimas (OPTICAL OUT)**, kaip parodyta toliau pateikiamoje iliustracijoje.

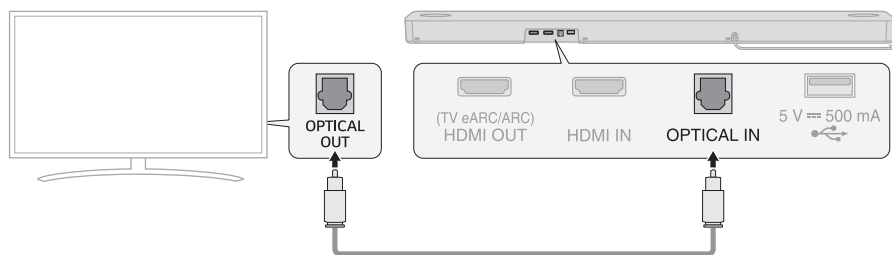

- 3** Spausdinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT/HDMI ARC**.

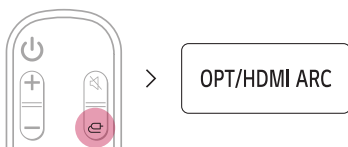

- 4** Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

- ✓ **Pastaba**
- Jei optinis įėjimo signalas ir ARC signalas bando prisijungti tuo pat metu, ARC signalui teikiama pirmenybė.

## LG televizoriaus naudojimas

Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas optiniu kabeliu, garsumo lygį galite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Tai galite atlikti tik televizoriuose, kurie palaiko funkciją „LG TV Sound Sync“. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

### LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos

Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas


- ✓ **Pastaba**
- Kai televizorius tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane matomas užrašas **LGOPT**.
  - Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
  - Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
  - Norint naudoti „LG Sound Sync“, jums gali tekti pakeisti garso nustatymus televizoriuje. Tai priklauso nuo televizoriaus modelio.

# Prijungimas naudojant HDMI kabelį


Galite perduoti televizoriaus garso signalą į prietaisą prijungdami televizorių prie prietaiso prijungdami HDMI kabeliu. Į atkuriamą garsą įtraukite įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

## Televizoriaus žiūrėjimas prijungus HDMI kabelį

- 1 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**, kaip nurodyta iliustracijoje.

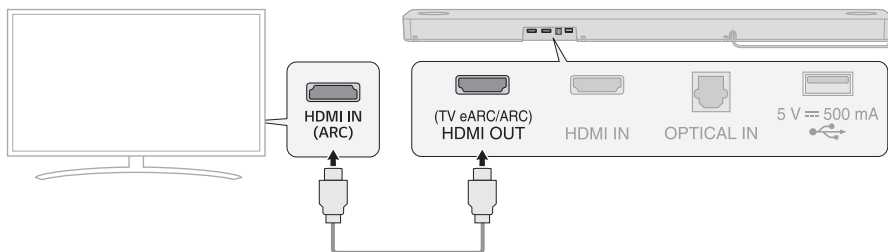

- 2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija** (icon) kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT/HDMI ARC**.

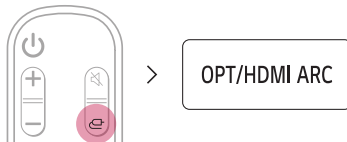

- 3 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [HDMI ARC]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.
- 4 Kai televizorius tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane matomas užrašas **ARC** arba **E-ARC**.

### ✓ Pastaba

- E-ARC palaiko aukštos kokybės garso formatus, pavyzdžiui, „DTS-HD Master Audio™“, „DTS:X®“, „Dolby TrueHD“ ir „Dolby Atmos®“.
- Jei norite naudoti „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“, prijungtas įrenginys ir atkuriamas turinys turi palaikyti „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“.
- Prieš įjungdami „eARC“ meniu **Nuostatos**, įsitikinkite, kad televizorius palaiko funkciją eARC. Išsami informacija apie šios funkcijos naudojimą pateikta televizoriaus naudotojo vadove. Nuostatos priklauso nuo televizoriaus modelio.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

## SIMPLINK

- SIMPLINK yra funkcija HDMI-CEC, suteikianti galimybę naudoti vieną televizoriaus valdymo pultelį valdyti garso įrenginį arba leistuvą, prijungtą prie LG televizoriaus naudojant HDMI kabelį.
  - Funkcijos, valdomos naudojant su SIMPLINK suderinamą LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį: Maitinimo įjungimas arba išjungimas, garsumo valdymas, nutildymo įjungimas arba išjungimas ir kt.
- Išsami informacija apie SIMPLINK nustatymą pateikta LG televizoriaus naudotojo vadove.



---

### ✓ Pastaba

- Funkcija SIMPLINK gali neveikti tinkamai dėl netinkamos prietaiso ar kitų įjungtų įrenginių būsenos.
  - HDMI-CEC funkcijas naudoja šie televizorių gamintojai: LG SIMPLINK, „Sony BRAVIA Sync/Link“, „Philips EasyLink“, „Samsung Anynet+“ ir pan.

# Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

„Bluetooth“ yra technologija, kuri belaidžiu būdu prijungia šalia jūsų esančius elektronikos įrenginius.

Prietaisą prijunkite prie televizoriaus naudodami **Bluetooth** ryšį ir mėgaukitės aukštos kokybės televizoriaus garsu.

## Televizoriaus žiūrėjimas prijungus jį belaidžiu būdu

- 1 Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** . Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**.



- 2 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos** ir įeikite į meniu [Garsiakalbis], kad nustatytumėte išėjimo garsiakalbį [Bluetooth].
- 3 Raskite ir bakstelėkite „LG\_Speaker\_SP9YA\_XXXX“ arba pavadinimą, kurį užregistravote programėlėje „Google Home“.
- 4 Kai prietaisas prisijungs prie televizoriaus naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** → „Susieto televizoriaus pavadinimas“ → **BT**.



### ✓ Pastaba

- Programėlės „Google Home“ pirmojo ekrane meniu „Nuostatos“ peržiūrėkite prietaiso pavadinimą arba jį pakeiskite. Jei programėlėje „Google Home“ priskyrtė pavadinimą „Svetainės kino teatras“, televizoriaus ekrane bus rodoma kaip **Svetainės kino teatras**.
- Prietaiso būsenos ekrane **Bluetooth** įrenginiai, kurių simboliai negali būti perteikiami (pvz., korėjiečių Hangul), rodomi kaip „-“.
- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Informacija** , kad patikrintumėte prijungto **Bluetooth** įrenginio pavadinimą. Būsenos ekrane bus rodomas prijungto **Bluetooth** įrenginio pavadinimas.

# Išorinio įrenginio prijungimas


Pasinerkite į daug realistiškesnius filmus ir žaidimus prijungę prietaisą prie įrenginio, pavyzdžiui, žaidimo konsolės arba „Blu-ray“ leistuvo.

## Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Norėdami gauti žemą ir įspūdingą garsą, HDMI kabeliu prie prietaiso galite prijungti televizorių arba išorinį įrenginį.

### Išorinio įrenginio prijungimas naudojant HDMI kabelį

- 1 Prijunkite išorinį įrenginį, pavyzdžiui, DVD arba „Blu-ray“ leistuvą. Vadovaudamiesi toliau pateikiama iliustracija įrenginio jungtį **HDMI OUT** įjunkite į prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI IN**.
- 2 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**.

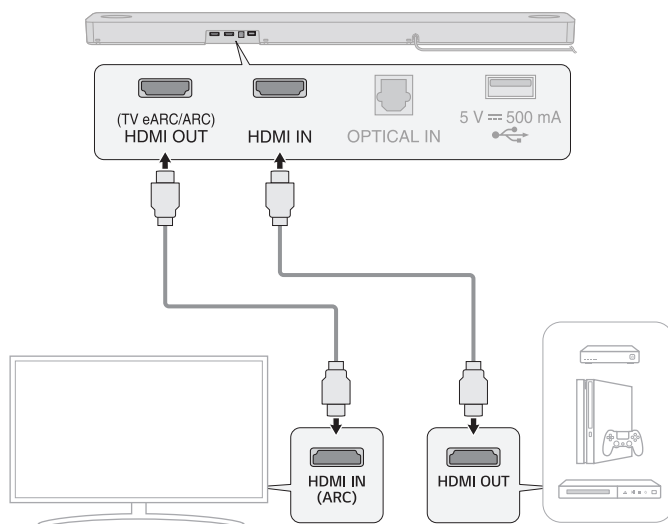

- 3** Spaudinėkite mygtuką **Funkcija**  kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **HDMI**.



- 4** Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, galite klausyti prietaiso perduodamą garsą. Kai atkuriate vaizdo įrašus naudodami „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“ technologiją, būsenos ekrane bus rodomas „**DOLBY ATMOS**“ arba „**DTS:X**“.

✓ **Pastaba**

- „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“ garso atkūrimas palaiko 5.1.2 kanalus. Kai yra prijungti galiniai garsiakalbiai, palaikomi 7.1.2 kanalai.
- Patikrinkite garso išėjimo nuostatas išorinio įrenginio (pavyzdžiui, „Blu-ray“ leistuvo arba televizoriaus) meniu „Nuostatos“. Garso išėjimas turėtų būti nustatytas [Be kodavimo], [Bitų srautas], [Automatinis] arba [Tiesioginis]. Išsami informacija apie išėjimo nustatymą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.




# Prijungimas naudojant optinį kabelį


Norėdami gauti žemą ir įspūdingą garsą, optiniu kabeliu prie prietaiso galite prijungti televizorių arba išorinį įrenginį.

## Išorinio įrenginio prijungimas naudojant optinį kabelį

- 1 Optinį kabelį naudokite prijungti prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie išorinio įrenginio (pavyzdžiui, televizoriaus, „Blue-ray“ leidtuvo) jungties **OPTICAL OUT**, kaip parodyta iliustracijoje.

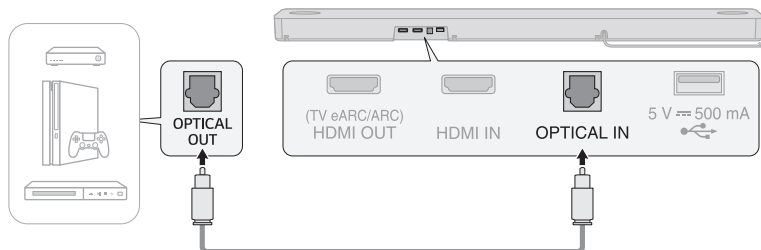

- 2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija** , kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT/HDMI ARC**.

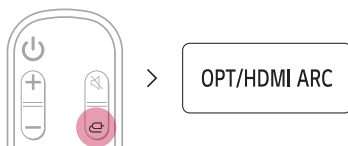

- 3 Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane bus rodomas užrašas **OPT**.

# Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

## | Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

Galite atkurti muzikinius failus, esančius **Bluetooth** įrenginyje arba paleisti muzikines programas, kad galėtumėte mėgautis šio prietaiso atkuriamą muziką.

### Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Prie prietaiso jungiami **Bluetooth** įrenginiai turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus.
  - Versija: 5.0 ar naujesnė
  - Kodekas: SBC, AAC
- Prietaiso prijungimas prie įrenginio priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo ir modelio. Išsami informacija apie įrenginio prijungimą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.

Išmaniojo telefono meniu **Nuostatos** pasirinkite [**Bluetooth**].


Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir modelio.

**1** Įjunkite prietaisą.

**2** Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** [X]. Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**.



**3** Išmaniajame ekrane pasirinkite mygtuką **Nuostatos** (⚙️ / ⚙️), tada pasirinkite **Bluetooth**.

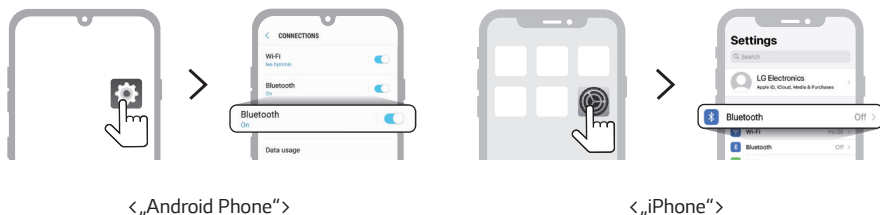

<„Android Phone“>

<„iPhone“>

**4** Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (○ Išjungta > ● Įjungta)


- 5 Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite išmaniajame telefone. Raskite ir bakstelėkite „LG\_Speaker\_SP9YA\_XXXX“ arba pavadinimą, kurį užregistravote programėlėje „Google Home“.




- 6 Kai prietaisas prisijungs prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** → **Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas** → **BT**.



- 7 Jei negalite rasti prietaiso „LG\_Speaker\_SP9YA\_XXXX“, „Android“ išmaniojo telefono ekrano viršutinėje dešinėje dalyje bakstelėkite mygtuką **Atnaujinti** (🔄) arba „iPhone“ išjunkite **Bluetooth** ryšį ir vėl jį įjunkite.

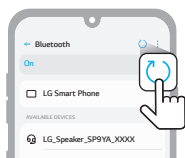

< „Android Phone“ >

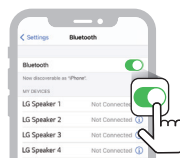

< „iPhone“ >

- 8 Paleiskite programėlę „Music“ ir klausykitės muzikos išmaniajame telefone.



---

✓ **Pastaba**

- Kuo arčiau prietaiso yra **Bluetooth** įrenginys, tuo geresnis yra ryšys.
- Jei paspaudėte prietaiso mygtuką **Bluetooth susiejimas**  ir pasirinkote parinktį **BT**, bet nepavyko prisijungti prie „**Bluetooth**“ įrenginio, būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**. Patikrinkite **Bluetooth** įrenginio būseną.
- Naudodami **Bluetooth** ryšį, turėtumėte nustatyti tinkamą garsumo lygį.
- Šio prietaiso „LG\_Speaker\_SP9YA\_XXXX“ **Bluetooth** pavadinime „XXXX“ yra atsitiktinai sugeneruoti keturi skaičiai ir raidės.


# Prijungimas prie USB laikmenos

Prijungę USB kaupiklį su muzikiniai failais prie prietaiso, mėgautitės aukštos kokybės garsu.


## Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio

**1** USB kaupiklį įstatykite į prietaiso nugarėlėje esantį **USB** prievadą.

- Prietaisas negali atkurti iš įrenginių, prijungtų naudojant USB kaupiklio koncentratorių arba USB kaupiklio kabelį.
- Prietaiso negalima prijungti prie bet kokio USB kaupiklio, USB tipo MP3 leistuvo arba kortelių skaitytuvo, jei reikia įdiegti atskiras įrenginio tvarkykles.

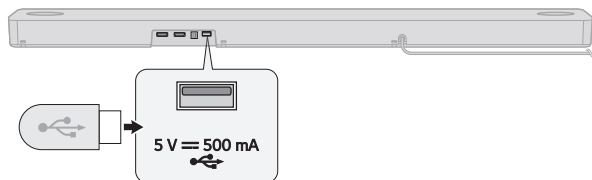

**2** Spaudinėkite mygtuką **Funkcija** , kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **USB**.

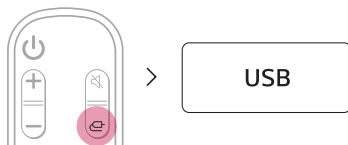

**3** Kai prietaisas yra tinkamai prijungtas prie USB kaupiklio, būsenos ekrane bus rodomas USB įrenginyje esančių muzikinių failų skaičius. Norėdami mėgautis muzika, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Leisti / pristabdyti** .

### ✓ Pastaba

- Rekomenduojama įsigyti atskirą USB jungties perėjimą, kad būtų lengviau prijungti USB kaupiklius arba juos atjungti.
- Įsigykite USB jungties perėjimą su USB 2.0 ilgintuvo kabeliu.
- Didelės talpos USB įrenginių failų peržiūra gali užimti kelias minutes.
- „LG Electronics“ neatsako už bet kokius duomenų praradimus. Visada pasidarykite USB kaupiklyje saugomų duomenų atsarginę kopiją, kad sumažintumėte žalą, kuri gali kilti praradus duomenis.
- Palaikomi tik FAT16 / FAT32 / NTFS formatai. exFAT formatas nepalaikomas.

## Palaikomi USB kaupikliai

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| MP3 grotuvas               | MP3 „Flash“ tipo grotuvas |
| USB „Flash“ tipo įrenginys | USB 2.0 ar naujesnis      |

Šis prietaisas gali neatpažinti kai kurių USB kaupiklių.

## Atkuriamo failo standartas

| Failo plėtinys | Diskretizavimo dažnis | Sparta bitais |
|----------------|-----------------------|---------------|
| MP3            | 32–48 kHz             | 8–320 kbps    |
| AAC            | 32–48 kHz             | 8–320 kbps    |
| OGG            | 32–48 kHz             | 64–320 kbps   |

| Failo plėtinys            | Diskretizavimo dažnis                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| FLAC (16 bitų / 24 bitai) | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| WAV (16 bitų / 24 bitai)  | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |


- Atkuriamų failų skaičius: Iki 2000
- Didžiausias katalogų skaičius: Iki 200
- Šis prietaisas negali atkurti DRM (skaitmeninis teisių valdymas) standartu apsaugotu failų.
- Šis prietaisas negali atkurti vaizdo įrašų iš USB kaupiklio.

# Programėlės „LG Sound Bar“ naudojimas

## Įrenginio funkcijų valdymas


Paleiskite **programėlę „LG Sound Bar“** ir pirmajame ekrane bakstelėkite mygtuką **Nuostatos** ⚙️

Galite lengvai nustatyti funkcijas [Sound Effect] ir [Night Time] bei pakoreguoti kiekvieno garsiakalbio garsumo lygį nenaudojant nuotolinio valdymo.

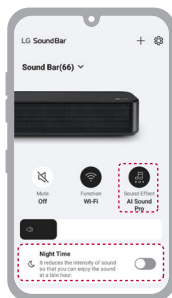

## DI kambario kalibravimo funkcijos naudojimas

Ši technologija suteikia galimybę analizuoti iš prietaiso sklindantį garsą ir atlikti tiksliai sureguliuoti garso sistemos nuostatas. Pirmajame **programėlės „LG Sound Bar“** ekrane bakstelėkite mygtuką **Nuostatos** ⚙️, tada sąrašė bakstelėkite funkciją [AI Room Calibration]. Įsidėmėkite, kad kai paleidžiate „AI Room Calibration“, prietaiso garsumo lygis gali būti didesnis nei įprastai.

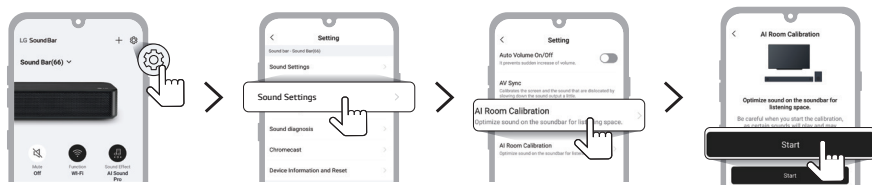

## Chromecast built-in™ naudojimas

Per šį įrenginį galite klausytis savo mėgstamiausios muzikos naudodamiesi šimtais „Chromecast“ palaikančių programų savo telefone, planšetiniame ar nešiojamame kompiuteriuose.



Savo mėgstamose programose tiesiog spustelkite **Cast** mygtuką. Nereikia jokių naujų prisijungimų ar atsisiuntimų. Naudokite savo telefoną muzikos paieškai, paleidimui, sustabdymui ir garso reguliavimui iš bet kurios namų vietos.

Daugiau informacijos apie „Chromecast“ palaikymą ir suderinamas programas rasite apsilankę [g.co/cast/audio](https://g.co/cast/audio). Norėdami nustatyti „Multiroom“ su kitais „Chromecast“ palaikančiais garsiakalbiais, atsisiųskite **Google Home** programėlę.

## | Suderinama su „Google“ padėjėju

Šį įrenginį galima kontroliuoti tiesiog balsu per „Google“.

Jei turite „Google Assistant“ palaikantį garsiakalbį, tiesiog pridėkite jį Google Home programėlėje. Galėsite paleisti, perjungti ar sustabdyti muziką ir reguliuoti garsą - tiesiog paprašykite „Google“.

### Reikalavimai

- „Google“ padėjėją palaikantis įrenginys (įsigyjamas atskirai)
- Šis prietaisas turi būti prijungtas prie interneto.
- Šis įrenginys turi būti užregistruotas programėlėje **Google Home**.





# Veikimas su „Apple AirPlay“

Šis prietaisas suteikia galimybę klausytis muzikos iš „iOS“ įrenginio naudojantis „AirPlay“.

- ✓ **Pastaba**
- Įsitikinkite, kad prietaisas ir „iOS“ įrenginys yra prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
  - Patikrinkite, ar „iOS“ įrenginyje yra veikia „iOS“ 11.4 arba naujesnė.
  - Norint muziką perduoti į kelis garsiakalbius, reikalingi garsiakalbiai, palaikantys funkciją „AirPlay 2“.

## „Wi-Fi“ tinklo nustatymas naudojant „iOS“ įrenginį

- 1 Prietaisą įjunkite paspausdami mygtuką **Maitinimas** (🔌).
- 2 „iOS“ įrenginyje pasirinkite **Nuostatos**, tada **Wi-Fi**.
- 3 Parinktyje **NUSTATYTI NAUJĄ „AIRPLAY“ GARSIAKALBĮ** pasirinkite „LG\_Speaker\_SP9YA“.
- 4 Patikrinkite, ar pasirinktas jūsų namų maršruto parinktuvas.  
Šiame žingsnyje galite pakeisti prietaiso pavadinimą į pageidaujamą ir taip pat galite nustatyti slaptažodį.  
Baigę nustatymus pasirinkite **Pirmyn**.
- 5 Pasirinkite **Atlikta**.



## Muzikos transliavimas naudojantis funkcija „AirPlay“

### „Valdymo centre“ pasirinkite:

- 1 „iOS“ įrenginyje atverkite „Valdymo centrą“.
- 2 Bakstelėkite „AirPlay“ (📶).
- 3 Pasirinkite prietaisą, kad galėtumėte klausytis muzikos. Galite pasirinkti vieną ar kelis garsiakalbius, palaikančius funkciją „AirPlay 2“.

### Programėlėje „Music Player“:

- 1 Atverkite programėlę „Music Player“.
- 2 Bakstelėkite „AirPlay“ (📶).
- 3 Pasirinkite prietaisą, kad galėtumėte klausytis muzikos. Galite pasirinkti vieną ar kelis garsiakalbius, palaikančius funkciją „AirPlay 2“.



„Apple“, „AirPlay“, „iPad“, „iPad Air“, „iPad Pro“ ir „iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

Paslaugų su „Apple“ ženkleliu naudojimas reiškia, kad priedas buvo sukurtas specialiai naudoti su ženklelyje nurodyta technologija ir buvo patvirtintas kūrėjo, kad atitinka „Apple“ efektyvumo standartus.

Norint valdyti šį garsiakalbį, palaikantį „AirPlay 2“, reikia „iOS 11.4“ ar naujesnės versijos.

## I „Spotify“ prijungimas

Naudokite telefoną, planšetinį kompiuterį arba kompiuterį kaip „Spotify“ nuotolinio valdymo pultelį. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).




„Spotify“ programinei įrangai taikomos trečiųjų šalių licencijos, kurias rasite čia: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

## Veikia su „Alexa“


„Alexa“ suteikia jums galimybę valdyti prietaisą balsu, pasakant komandas per įrenginį, kuriame yra įtaisyta funkcija „Alexa“. Įrenginiai su įtaisyta „Alexa“ funkcija yra įsigijami atskirai.

## „Alexa“ nustatymas

- 1 Paleiskite programėlę „LG Sound Bar“ ir pirmajame ekrane bakstelėkite mygtuką **amazon alexa**, tuomet vadovaukitės instrukcijomis.

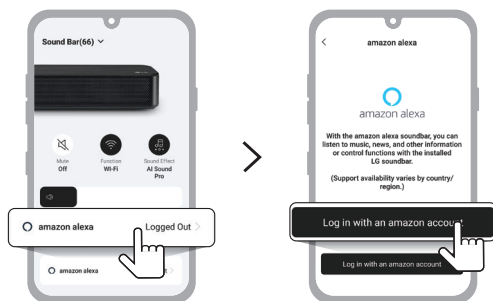

- 2 Prisijunkite prie „Amazon“.

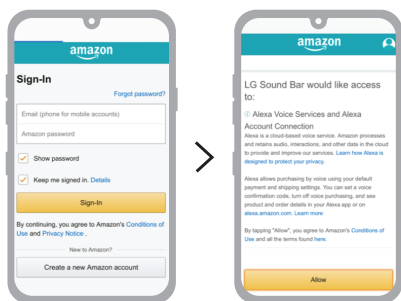

## Funkcijos „Alexa“ naudojimas

- **Komandos pateikimas:** Naudodami įrenginį su įtaisyta „Alexa“ funkcija (pvz., „Amazon Echo“), galite prašyti „Alexa“ leisti muziką [LG SP9 Soundbar]. Pavyzdžiui, „Alexa, play jazz on [LG SP9 Soundbar]“.
- **Pageidaujamas garsiakalbis:** Galite nustatyti vieną, ar daugiau garsiakalbių, kad vienas arba keli „Smart Home Group“ grupės įrenginiai grotų muziką. Garsiakalbius galite nustatyti naudodami programėlę „Alexa“.
- **Kelių kambarių muzikos grupė:** Muziką galite leisti skirtinguose kambariuose arba visuose namuose klausytis tos pačios dainos per visus esančius suderinamus įrenginius. Tam galite naudoti programėlę „Alexa“, kad sukurtumėte kelių kambarių muzikos grupę.
- **Muzikos transliavimas iš programėlės „Alexa“:** Naudodami programėlę „Alexa“, galite nuotoliniu būdu valdyti muzikos atkūrimą į [LG SP9 Soundbar].

„Amazon“, „Alexa“ ir susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ arba jos dukterinių įmonių prekių ženklai.

---

### ✓ Pastaba

- Šią paslaugą teikia „Amazon“. Paslauga gali būti nutraukta bet kuriuo metu. LG neprisiima atsakomybės už paslaugos prieinamumą.
- Programėlės „Amazon Alexa“ ekranas gali būti pakeistas be išankstinio įspėjimo.
- Ši funkcija gali būti nepasiekiamo kai kuriose šalyse.
- Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje
  - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

# Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Šį prietaisą galite tvirtinti prie sienos.


Tvirtindami prietaisą prie sienos, vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis.

## Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.


- Pritvirtinus prie sienos, gali būti sudėtinga prijungti išorinius įrenginius ir kabelius. Pirmiausia, prieš pritvirtindami prietaisą prie sienos, prijunkite išorinius įrenginius naudodami tinkamą jungiamąjį kabelį.
- Tvirtindami prietaisą prie sienos, atsižvelkite į toliau pateikiamą informaciją. Tvirtinimo metu galima susižaloti arba sugadinti prietaisą.
  - Ant prie sienos pritvirtinto prietaiso nedėkite jokių daiktų.
  - Prietaisą prie sienos tvirtinkite varžtais, kad jis nenukristų.
  - Užtikrinkite, kad jis būtų nepasiekiamas vaikams. Prietaisą traukiant arba purtant, jis gali nukristi.
- Garsiakalbiai taip pat yra prietaiso viršuje. Kai prietaisą montuojate po televizoriumi, tvirtinkite 10 cm žemiau apatinio televizoriaus krašto.

## Prietaiso tvirtinimo komponentai

Garso sistema



Sieninis laikiklis



Varžtai „Garso sistema“ tvirtinti



Sieninio laikiklio montavimo šablonas




## Įsigyjama atskirai

Laikiklio varžtai



Sienos kaiščiai




### ✓ Pastaba


- Komplete nėra varžtų ir sienos kaiščių įrenginio tvirtinimui. Tvirtinimui rekomenduojame naudoti „Hilti“ (HUD-1 6x30).

## Prietaiso tvirtinimas prie sienos

- 1 Prietaiso pakuotėje raskite sieninio laikiklio montavimo šablono.
- 2 Lygiuokite sieninio laikiklio montavimo šablono liniją **TV Bottom Line** su televizoriaus apatine dalimi, ir pritvirtinkite jį prie sienos.  
Lygiuokite ant sienos sumontuoto televizoriaus centrą su montavimo šablono dalimi, pažymėta **TV Center**.

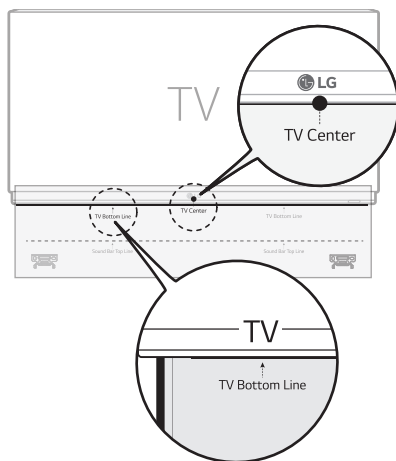


- 3 Šratinuku montavimo šablone pažymėkite angas, kurios bus naudojamos sieniniams laikikliams tvirtinti.

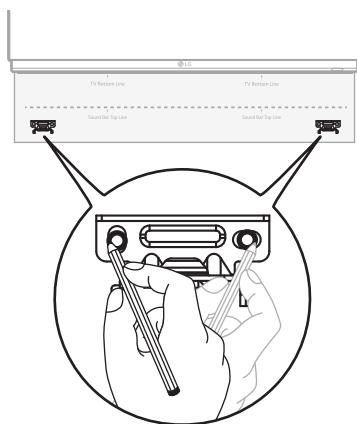


- 4 Pažymėtose vietose montavimo šablone išgręžkite skyles.
- 5 Nuo sienos nuimkite montavimo šablono.


- 6** Laikiklius prie sienos tvirtai pritvirtinkite naudodami sienos kaiščius ir varžtus.

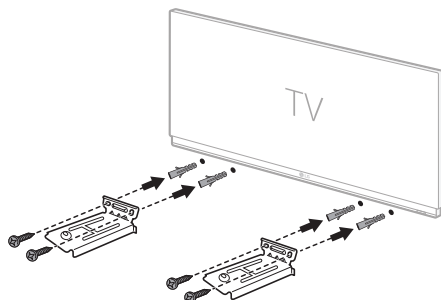

- 7** Prietaisą užkabinkite už laikiklių. Prietaisą uždėkite ant laikiklių, kad prietaiso apačioje esančios varžtų skylės būtų suligintos su sieninio laikiklio varžtų skylėmis.

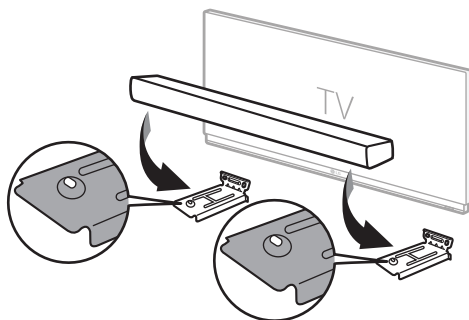

- 8** Tvirtai pritvirtinkite prietaisą prie sieninių laikiklių naudodami pateikiamus varžtus.

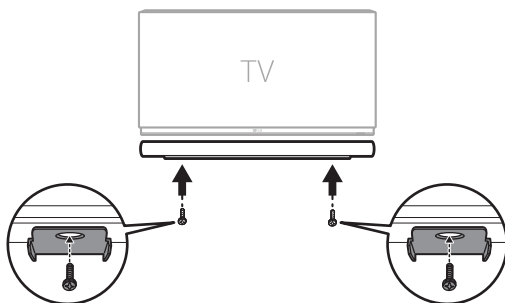

# Saugumo priemonės

## | Saugos informacija ir reglamentai



### PERSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS  
NEATIDARYTI



**ATSARGIAI:** ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploataavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

### ĮSPĖJIMAS:

- KAD IŠVENGtumėTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdvoje, pvz., knygų spintoje ar pan.

### ATSARGIAI:

- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtamos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpusė esančios ertmės ir angos skirtos ventiliacijai, siekiant užtikrinti patikimą prietaiso veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Jokiu būdu neuždenkite ertmių padėdami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į \*garsiakalbio kanalą.
  - \* garsiakalbio kanalas: garso kolonėlės korpusė esanti anga, stiprinanti žemo dažnio garsus. (korpusas)



## ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilginčiai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

### Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

### Modeliams, naudojantiems lazerinį prietaisą



Šiame gaminyje naudojama lazerinė sistema. Norėdami tinkamai naudoti šį gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Jeigu reikia taisyti prietaisą, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

## Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumulatorius.

**ATSARGIAI:** Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogo pavojaus.

### Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumulatoriumi gali neveikti apsaugos priemonės (pvz., kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių veikiant ugniai ar karščiui, mechaniniu poveikiu arba pažeidus jo vientisumą, gali kilti sproginimas;
- Akumuliatorių laikant ypač aukštoje temperatūroje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.

| Simboliai |                               |   |                      |
|-----------|-------------------------------|---|----------------------|
| ~         | Kintamoji srovė (KS).         | ⏻ | Budėjimo režimas.    |
| ==        | Nuolatinė srovė (NS).         |   | Maitinimas įjungtas. |
| ☐         | Tai yra II klasės prietaisas. | ⚡ | Pavojinga įtampa.    |

# Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

## Problemų sprendimas

Jei naudodami prietaisą susiduriate su toliau pateikiamomis problemomis, patikrinkite kelis kartus, nes tai gali būti ne gedimai.

### Bendrosios klaidos

| Problema                                     | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prietaisas veikia netinkamai                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Atjunkite maitinimo laidus ir visus išorinius įrenginius, pavyzdžiui, televizorių, žemadažnį garsiakalbį arba stiprintuvą nuo prietaiso, tuomet juos dar kartą prijunkite.</li><li>Nustatę prietaisą iš naujo, dar kartą prijunkite išmanųjį telefoną ir „Wi-Fi“ (→ Žr. „Prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą“ puslapyje 16.)</li><li>Žinokite, kad galite prarasti ankstesnes prietaiso nuostatas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neįsijungia maitinimas.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Ar maitinimo laidas tinkamai įjungtas į elektros lizdą?<ul style="list-style-type: none"><li>Tinkamai įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nieko nesigirdi                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Ar garsumo lygis nustatytas į minimalų?<ul style="list-style-type: none"><li>Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką <b>Garsumas</b>   kad padidintumėte garsumo lygį.</li><li>Jei naudojate išorinį įrenginį, pavyzdžiui, televizoriaus skaitmeninį priedėlį, nešiojamąjį įrenginį arba <b>Bluetooth</b> įrenginį, pakoreguokite išorinio įrenginio garsumo lygį.</li></ul></li><li>Ar įjungtas nutildymo funkcija?<ul style="list-style-type: none"><li>Jei būsenos ekrane rodomas užrašas <b>MUTE</b>, nutildymo funkcija yra įjungta. Paspauskite mygtuką <b>Nutildyti</b>  kad išjungtumėte nutildymą.</li></ul></li><li>Ar pasirinkta prietaiso funkcija atitinka prijungtą išorinį įrenginį?<ul style="list-style-type: none"><li>Paspauskite mygtuką <b>Funkcija</b>  kad patikrintumėte, ar prijungta teisinga funkcija.</li></ul></li></ul> |
| Žemadažnis garsiakalbis neatkuria garso      | <ul style="list-style-type: none"><li>Ar prietaisas tinkamai prijungtas prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio?<ul style="list-style-type: none"><li>Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje šviesos diodas mirksi žaliai arba dega raudonai, tai reiškia, kad jis nėra prijungtas. Užmezgus ryšį, šviesos diodas pradeda degti žaliai. Pakartotinai prijunkite prietaisą prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia. | <ul style="list-style-type: none"><li>Naudojamą nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į prietaiso priekinę dalį.</li><li>Nuotolinio valdymo pultelį naudokite ne didesniu nei 7 m spinduliu.</li><li>Jei reikia, įstatykite naujas baterijas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funkcija „Auto Power“ neveikia               | <ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite išorinių įrenginių būseną (pvz., televizoriaus skaitmeninio priedėlio, nešiojamąjo ar <b>Bluetooth</b> įrenginio).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

---

„LG Sound Sync“  
neveikia.

- Patikrinkite, ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“.
- Patikrinkite, ar televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso naudojant optinį kabelį.
  - Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad patikrintumėte, ar funkcija yra įjungta [„LG Sound Sync“].

---

Žemas prietaiso  
garsumo lygis

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir atitinkamai pakeiskite nuostatas.
  - **Paleiskite „LG Sound Bar“** programą, pirmame ekrane palieskite mygtuką **Nustatymai**  ir meniu [Sound Settings] pakeiskite [DRC] funkciją į [Išjungta].
  - Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus, televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, pasirinkite meniu [Garsiakalbis] ir pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [AUTOMATINIS] arba [SRAUTAS BITAIS].
  - Jei prietaisas prijungtas prie atkuriančio įrenginio, pvz., DVD leistuvo arba „Blu-ray“ diskų leistuvo, eikite į prijungto įrenginio meniu Nuostatos. Pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [TIESIOGINIS] arba [SRAUTAS BITAIS]. Prijungto įrenginio [DRC] nustatykite į [IŠJUNGTĄ].
  - Jei įjungtas prietaiso režimas „Night Time“, jį išjunkite paspausdami mygtuką **Nuostatos**  tada naudokite mygtukus **Kairėn / dešinėn** ir **Aukštyn / žemyn**.

---

Prietaisas  
neatpažįsta USB  
kaupiklio

- Prietaisas gali nepalaikyti USB kaupiklio failų formato. Suformatuokite USB kaupiklį ir dar kartą prijunkite. Formatuodami patikrinkite, kurie USB kaupiklio formatai yra palaikomi prietaiso ir pasirinkite atitinkamą failų formatą. (→ Žr. „Prijungimas prie USB laikmenos“ puslapyje 41.)

---

„Bluetooth“  
įrenginio  
nepavyksta susieti

- **Bluetooth** įrenginyje paspauskite mygtuką „Nuostatos“ ir patikrinkite, ar įjungta funkcija **Bluetooth**. Jei **Bluetooth** įjungtas, jį išjunkite, vel įjunkite ir bandykite dar kartą.
  - Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir **Bluetooth** įrenginio.
  - **Bluetooth** susiejimas (prijungimas) gali neveikti tinkamai. Tai priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo arba aplinkos.
-

## Tinklo ryšio klaidos

| Problema                                                       | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prietaiso nepavyksta prijungti prie programėlės „LG Sound Bar“ | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ryšys gali nebūti sklandus, jei yra trikdomas kitų elektrinių prietaisų, naudojančių radijo bangas, pvz., mikrobangų krosnelės ir medicininiai prietaisai. Nuo tokių buitinių prietaisų gaminį statykite 1 m atstumu.</li><li>• Išjunkite belaidį maršruto parinktuvą ir vėl jį įjunkite.</li><li>• Patikrinkite, ar įjungta išmaniojo telefono „Wi-Fi“ funkcija. „Wi-Fi“ ryšio būseną galite pasitikrinti išmaniojo telefono nuostatose.</li><li>• Patikrinkite, ar prietaisas ir išmanusis telefonas yra tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle.</li></ul> |
| Prietaiso nepavyksta prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ar išjungėte belaidį maršruto parinktuvą ir vėl jį įjungėte?<ul style="list-style-type: none"><li>- Išjunkite prietaisą ir vėl jį įjunkite.</li></ul></li><li>• Ar sumontavote naują belaidį maršruto parinktuvą?<ul style="list-style-type: none"><li>- Turėsite iš naujo nustatyti prietaiso tinklo nuostatas. (→ Žr. „Prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ tinklą“ puslapyje 16.)</li></ul></li></ul>                                                                                                                               |

## Programėlės klaidos

| Problema                     | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programėlė neveikia tinkamai | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ar programėlės naudojimo metu įvyko klaida?<ul style="list-style-type: none"><li>- Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio maitinimas.</li><li>- Patikrinkite, ar programėlė, kurią norite paleisti, palaiko išmaniojo telefono operacinę sistemą. Galite apsilankyti programėlių gamintojo svetainėje, kad patikrintumėte palaikomas operacines sistemas.</li><li>- Patikrinkite, ar turite naujausią programėlės versiją. Ieškokite programėlės „Google Play“ arba „APP Store“ ir patikrinkite, ar šalia jos pavadinimo yra mygtukas <b>Atnaujinti</b>. Jei tai ne naujausia versija, bakstelėkite mygtuką <b>Atnaujinti</b>.</li></ul></li></ul> |

## Belaidžio ryšio problemos

| Problema                                                     | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yra radijo trukdžių                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pastatykite prietaisą ir belaidį žemadažnį garsiakalbį kaip galima arčiau vienas kito.</li><li>• Nedėkite prietaiso ant metalinių baldų.</li><li>• Belaidis ryšys silpno signalo zonose gali veikti netinkamai.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dėl „Bluetooth“ ryšio kyla veikimo sutrikimai arba triukšmai | <ul style="list-style-type: none"><li>• Girdite triukšmą ar patiriate gedimus naudodami <b>Bluetooth</b>?<ul style="list-style-type: none"><li>- Užtikrinkite, kad jokia kūno dalis nesiliečia su <b>Bluetooth</b> įrenginio arba prietaiso siųstuvu-imtuvu.</li><li>- Nemontuokite <b>Bluetooth</b> įrenginio ant sienos arba izoliuotoje vietoje.</li><li>- Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir <b>Bluetooth</b> įrenginio.</li><li>- <b>Bluetooth</b> įrenginį statykite šalia prietaiso.</li></ul></li><li>• Kai <b>Bluetooth</b> įrenginys yra per toli nuo prietaiso, <b>Bluetooth</b> gali būti atjungtas arba gali atsirasti sutrikimų.<ul style="list-style-type: none"><li>- Pastatykite <b>Bluetooth</b> įrenginį 1 m atstumu nuo įrenginių, kurie naudoja tą patį dažnį kaip ir prietaisas, pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, medicininė įranga ir mikrobangų krosnelės.</li></ul></li></ul> |

## Demonstracinio režimo išjungimas

| Problema                             | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuotolinio valdymo pultelis neveikia | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ar būsenos ekrane esantis tekstas nesikeičia, net jei kelis kartus paspaudžiate mygtuką <b>Funkcija</b> .</li><li>• Ar būsenos ekrane matote tik tekstą <b>DEMO</b>?<ul style="list-style-type: none"><li>- Prietaisui galima suaktyvinti demonstracinį režimą. Atjunkite prietaiso maitinimo laidą ir vėl jį prijunkite.</li><li>- Jei nuotolinio valdymo pultelis vis dar neveikia, paspauskite prietaiso mygtuką <b>Garsumas</b>  , kad nustatytumėte 2-ą garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite mygtuką <b>Funkcijos</b>  apie 5 sekundes. Jei būsenos ekrane rodoma šiuo metu pasirinkta funkcija, tai reiškia, kad demonstracinis režimas buvo išjungtas.</li></ul></li></ul> |

# Priedas

## | Specifikacijos

| Bendra                                                  |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maitinimo reikalavimai                                  | Žr. pagrindinę lentelę.                                                                      |
| Energijos suvartojimas                                  | Žr. pagrindinę lentelę.                                                                      |
|                                                         | Parengties būsenos vartojamoji galia: < 0,5 W                                                |
| Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)                      | Maždaug 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm (įskaitant kojeļę)                                    |
| Temperatūros ribos naudojimo aplinkoje                  | 5–40 °C                                                                                      |
| Drėgnio ribos naudojimo aplinkoje                       | 5–60 %                                                                                       |
| Magistrinės maitinimo šaltinis (USB).                   | 5 V  500 mA |
| Galimas skaitmeninės įėjimo garso diskretizavimo dažnis | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz                               |
| Galimas skaitmeninio įėjimo garso formatas              | „Dolby Atmos®“, „Dolby Audio™“, „DTS:X®“, „DTS-HD“, PCM                                      |

| Įėjimas / išėjimas     |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTICAL IN             | 3,0 V (p-p), (optinė garso ryšio jungtis) × 1                                                         |
| HDMI IN                | 19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1                                                               |
| HDMI OUT (TV eARC/ARC) | 19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1<br>4K raiška palaikoma 4K šaltiniams, taikomiems su HDCP 2.3. |

| Stiprintuvas (RMS išėjimas) |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Iš viso                     | 520 W RMS                                   |
| Priekinė dalis              | 40 W RMS×2 (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %) |
| Vidurys                     | 40 W RMS (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %)   |
| Šonai                       | 40 W RMS×2 (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %) |
| Viršus                      | 50 W RMS×2 (pilnutinė varža: 4 Ω, THD 10 %) |
| Žemadažnis garsiakalbis     | 220 W RMS (pilnutinė varža: 3 Ω, THD 10 %)  |

| Belaidis žemadažnis garsiakalbis   |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Maitinimo reikalavimai             | Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę. |
| Energijos suvartojimas             | Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę. |
| Tipas                              | 1-os juostos 1 garsiakalbis                    |
| Pilnutinė varža                    | 3 $\Omega$                                     |
| Vardinė galia                      | 220 W RMS                                      |
| Maks. galia                        | 440 W RMS                                      |
| Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) | Apie 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm            |

| Sistema                         |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Belaidis LAN (interneto antena) | 802.11a/b/g/n suderinamas su „Wi-Fi“ tinklu |

## Galiniai garsiakalbiai ir belaidis imtuvas (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (įsigijami atskirai)

| Belaidis imtuvas                   |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maitinimo reikalavimai             | Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.          |
| Energijos suvartojimas             | Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.          |
| Galinė galia                       | 70 W RMS x 2 (3 $\Omega$ , esant 1 kHz, THD 10 %) |
| Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) | Apie 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm                |

| Galiniai garsiakalbiai             |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipas                              | 1-os juostos 1 garsiakalbis         |
| Pilnutinė varža                    | 3 $\Omega$                          |
| Vardinė galia                      | 70 W RMS                            |
| Maks. galia                        | 140 W RMS                           |
| Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) | Apie 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm |

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.



# | Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

COMPATIBLE WITH

 **Dolby Vision**

 **Dolby Atmos**

 **dts x**™

 **Bluetooth®**

 **HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ registruotieji prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės © 2012–2020 m. „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.

DTS patentų ieškokite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją (įmonėms, kurių būstinės yra įsikūrusios JAV / Japonijoje / Taivane) arba pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją (visoms kitoms įmonėms). DTS, DTS:X ir DTS:X logotipas yra registruotieji prekių ženklai arba „DTS, Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2020 m. „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

**Bluetooth®** žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress ir HDMI logotipai yra HDMI Licensing Administrator, Inc. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

## Ką reikia žinoti apie tinklo paslaugas

Visa informacija, duomenys, dokumentai, susirašinėjimas, atsiųsintimas, failai, tekstas, vaizdai, nuotraukos, grafika, vaizdo įrašai, transliacijos, leidiniai, įrankiai, ištekiai, programinė įranga, kodas, programos, programėlės, programėlės, raštai, taikomosios programos, produktai ir bet koks kitas turinys („Turinys“) ir paslaugos bei pasiūlymai („Paslaugos“), teikiami juos sukūrusių trečiųjų šalių, kurios prisiima visą atsakomybę.

Bet kurios dalies ar viso Turinio ir Paslaugų apribojimas, pašalinimas ar sustabdymas neribojamas, o paslaugų teikėjų Turinio ir paslaugų naudojimas bei prieinamumas per „LG Electronics“ gaminius gali būti pakeistas bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Jei turite kokių nors reikalavimų ar problemų, susijusių su Turiniu ir Paslaugomis, dėl naujausios informacijos galite apsilankyti paslaugų teikėjo svetainėje. „LG Electronics“ neatsako už vartotojų paslaugas, susijusias su Turiniu ir Paslaugomis, ir neprisiima jokių įsipareigojimų. Į visus su Turiniu ir Paslaugomis susijusius klausimus ar reikalavimus turėtų tiesiogiai atsakyti atitinkami turinio ir paslaugų teikėjai.

Yra aišku, jog „LG Electronics“ neatsako už jokių Turinį ar Paslaugas, arba už kiekvieno Turinio ar Paslaugos pakeitimą, pašalinimą ar sustabdymą, ir nepatvirtina ar neužtikrina tokio Turinio ar Paslaugų naudojimo arba prieigos prie jų.

## Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

# **| Veiksmai su prietaisu**

## **Prietaiso siuntimas**

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

## **Išorinių paviršių švaros palaikymas**

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgam laikui.

## **Prietaiso valymas**

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

