



MANUAL DE UTILIZARE

Microsistem Hi-Fi

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

CM1530 (CM1530, CMS1530F)



Informații pentru siguranță



PRECAUȚII

RISC DE ȘOC ELECTRIC NU
DĂȘCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU SE AFLĂ PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU DEPANARE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI UNUI SERVICE AUTORIZAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTemperiiLOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se ins tala în conformitate cu instrucțiunile producăto rului. Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a prod usului, precum și de a proteja produsul de sup răîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



PRECAUȚII: Acest produs folosește un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat.

Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat.

Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat:

Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

Eliminarea aparatului vechi



- 1 Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- 2 Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- 3 Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



Pb

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005% mercur, 0,002% cadmiu sau 0,004% plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- 4 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații pentru siguranță
- 6 Caracteristici unice
- 6 Accesorii
- 6 Cerințe pentru fișierele care pot fi redare
- 6 – Cerințe pentru fișierele cu muzică MP3/ WMA
- 7 – Dispozitive USB compatibile
- 7 – Cerințe pentru dispozitivele USB
- 8 Telecomanda
- 9 Panoul frontal
- 10 Panoul din spate (Situția 1)
- 10 Panoul din spate (Situția 2)

2 Conectare

- 11 Conectarea difuzoarelor
- 11 – Situația 1 : Atașarea difuzoarelor la unitate
- 11 – Situația 2 : Atașarea difuzoarelor la aparat
- 11 Conectarea antenei
- 12 Conectarea echipamentului opțional
- 12 – Conexiune USB
- 12 – Conexiune PORT. IN

3 Operare

- 13 Operațiuni de bază
- 13 – CD/ USB Operațiuni
- 13 – Selectarea unui folder
- 14 Alte operațiuni
- 14 – Redare programată
- 14 – Afișarea informațiilor despre fișier (ID3 TAG)
- 14 – Oprirea temporară a sunetului
- 15 Operațiuni la radio
- 15 – Pentru a asculta radioul
- 15 – Îmbunătățirea recepției FM slabe
- 15 – Presetarea posturilor radio
- 15 – Ștergerea tuturor posturilor salvate
- 16 – Căutarea informațiilor despre un post radio
- 16 – Folosind Programul de memorare automată a postului (ASPM)
- 16 – Ștergerea tuturor posturilor RDS salvate
- 17 Ajustarea sunetului
- 17 – Setarea modului surround
- 17 Pentru a asculta muzică de la aparatul extern
- 17 oprire automată

4 Depanare

- 18 Depanare

5 Anexă

- 19 Mărci comerciale și licențe
- 20 Specificații
- 21 Întreținere
- 21 – Manevrarea aparatului
- 21 – Observații cu privire la discuri

1

2

3

4

5

Caracteristici unice

Intrare Portabil

Ascultați muzică la aparatul portabil. (MP3, notebook etc.)

Radio


Ascultați radioul

USB


Ascultați muzică de pe dispozitivul dvs. USB.

Accesorii

Verificați și identificați accesoriile livrate.

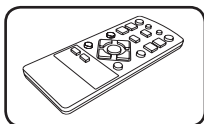

Telecomandă (1)

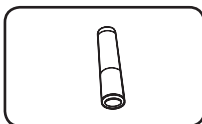

baterii (1)

Cerințe pentru fișierele care pot fi redate

Cerințe pentru fișierele cu muzică MP3/ WMA

Compatibilitatea discului MP3/ WMA cu acest player este limitată astfel.

- Frecvența de eșantionare : în limitele a 8 - 48 kHz (MP3), în limitele a 8 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate : în limitele a 32 - 384 kbps (MP3), 32 - 384 kbps (WMA)
- Număr maxim de fișiere: sub 999
- Extensii de fișiere : ".mp3"/ ".wma"
- Format fișier CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Vă recomandăm să folosiți Easy-CD Creator, care creează un sistem de fișiere ISO 9660.
- Trebuie să setați opțiunea de format al discului pe [Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile cu player-ele LG, atunci când formatați discuri reinscriptibile. Când setați opțiunea pe Sistem de fișiere live (Live File System), nu le puteți utiliza pe playere LG. (Mastered/ Live File System : sistem de format al discului pentru Windows Vista)


Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player: MP3 player de tip Flash.
- USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 1,1 sau USB 2,0.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă unele dispozitive USB.


Cerințe pentru dispozitivele USB

- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program când le conectați la un computer nu sunt suportate.
- Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceți copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
- Utilizarea sistemului de fișiere NTFS nu este suportată. (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 1 000 sau mai mult.
- Discurile HDD externe, dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
- Unele USB-uri pot fi incompatibile cu acest aparat.

Telecomanda

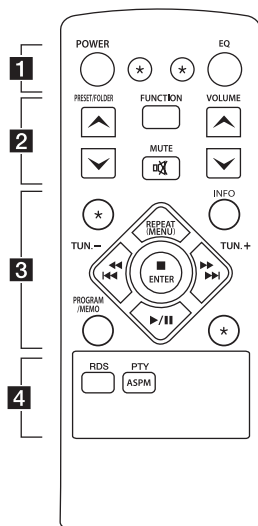

Înlocuirea bateriilor

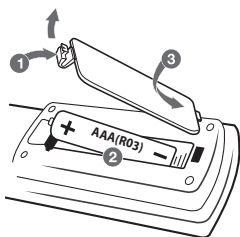

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți o baterie (AAA) cu simbolurile + și - aliniate corect.

..... **1**

POWER : Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

EQ : Puteți alege modurile de sunet.

★ : Butonul nu este disponibil pentru nicio funcție.

..... **2**

PRESET/FOLDER $\wedge$ / $\vee$:

- Caută un folder cu fișiere MP3/WMA. Când este redat un CD/USB care conține fișiere MP3/WMA în câteva foldere, apăsați **PRESET/FOLDER $\wedge$ / $\vee$** pentru a selecta folderul pe care doriți să-l redați.

- Alege unui „număr prestabilit” pentru un post de radio.

FUNCTION : Selectează funcția și sursa de intrare.

MUTE : Pentru anularea sunetului.

VOLUME $\wedge$ / $\vee$: Reglează volumul difuzorului.

..... **3**

INFO : Oferă informații despre muzica redată. Fișierele MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Eticheta conține informații despre titlul piesei, despre artist, album sau durata piesei.

PROGRAM/MEMO :

- Memorează posturile de radio.
- Crează lista de redare a pieselor pe care doriți să le ascultați.

REPEAT(MENU) :

Ascultați piesele/fișierele redade în mod repetat sau aleatoriu.

◀◀◀/▶▶▶ (Salt/Căutare) :

- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier

TUN. -/+ : Pentru acordul postului radio dorit.

■ **ENTER** : Oprește redarea

▶/|| (Redare/Pauză) : Pornește sau întrerupe redarea.

★ : Butonul nu este disponibil pentru nicio funcție.


..... **4**

RDS : RDS (Radio Data System). (Consultați pagina 16)

PTY/ASPM :

- Caută posturi radio în funcție de tip.
- ASPM (Program de memorare automată a postului)

Panoul frontal

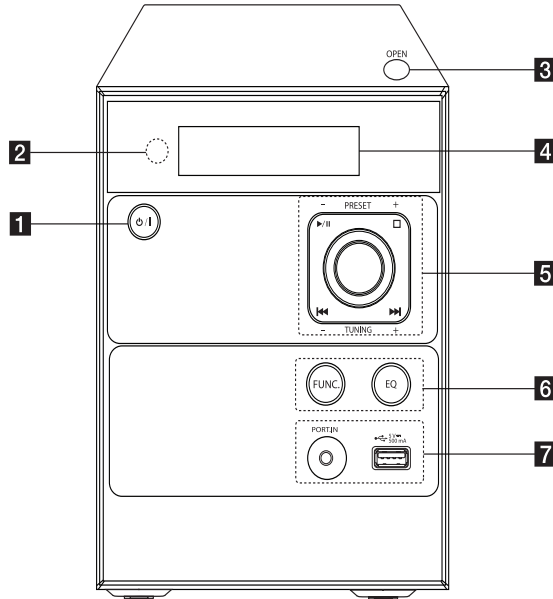

1
Să începem

1 ⏻/I (Pornire / oprire)

2 Senzor distanță

3 OPEN

Este folosit la introducerea sau înlăturarea unui CD.

4 Fereastra de afișaj

5 PRESET -/+

Selectează numerele prestabilite

TUNING -/+

Se conectează la postul radio dorit.

▶/II (Redare/Pauză)

Pornește sau întrerupe redarea.

□ (Oprire)

Oprește redarea

◀◀/▶▶ (Skip)

- Caută înapoi sau înainte.

- Sare la piesa/fișierul anterior/următor

Buton Volum

Reglează volumul boxei.

6 FUNC.

Selectează funcția și sursa de intrare.

EQ

Alege modurile de sunet.

7 PORT.IN

Ascultă muzică de pe dispozitivul dvs. portabil.

Port USB


Redă fișierele audio conectând dispozitivul

USB.

1


Să începem

Panoul din spate (Situația 1)

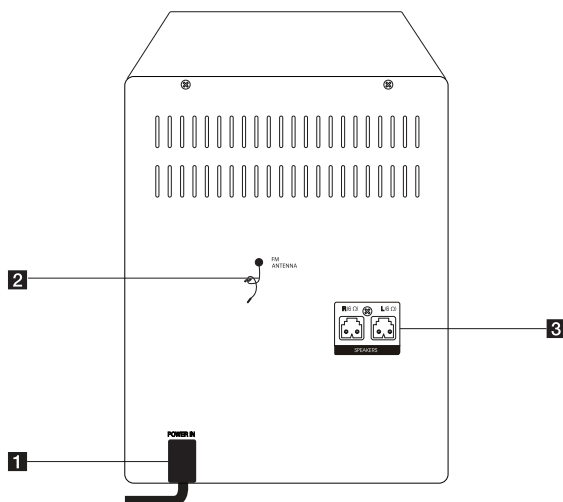

- 1** Cablu de alimentare
- 2** FM ANTENNA
- 3** SPEAKERS conector (R/L)

Panoul din spate (Situația 2)

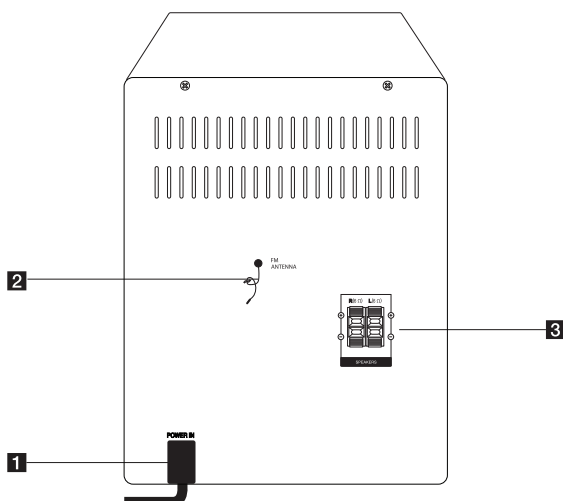


- 1** Cablu de alimentare
- 2** FM ANTENNA
- 3** SPEAKERS conector (R/L)

Conectarea difuzoarelor

Situația 1 : Atașarea difuzoarelor la unitate

Conectați prizele cablurilor boxei la conectorul SPEAKER.

Conectați priza cablului roșu la conector **R** și cea a cablului alb la conectorul **L**.

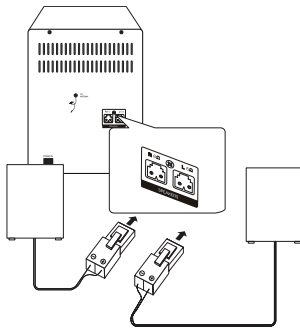


Culoare	Difuzor
Roșu	Față
Alb	Față

Situația 2 : Atașarea difuzoarelor la aparat

Pentru conectarea cablului la aparat, apăsați fiecare plăcuță din plastic pentru a deschide borna de conectare de la aparat. Introduceți cablul și eliberați plăcuța.

Conectați banda neagră a fiecărui cablu la borna marcată cu - (minus), iar celălalt capăt la borna marcată cu + (plus).

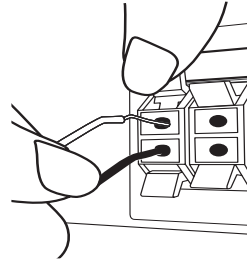


! PRECAUȚII

Difuzoarele conțin piese magnetice, prin urmare pe ecranul televizorului sau pe monitorul computerului pot apărea neregularități cromatice. Utilizați difuzoarele la o distanță mare atât de ecranul televizorului, cât și de monitorul computerului.

Conectarea antenei


Asigurați-vă că ați extins complet antena cu cablu FM.

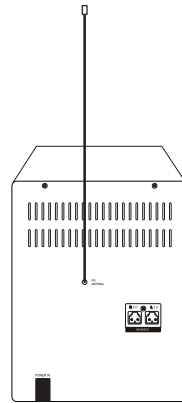

Conectarea echipamentului opțional

Conexiune USB

Conectați memoria USB (sau un MP3 player etc.) la portul USB din partea frontală a aparatului.

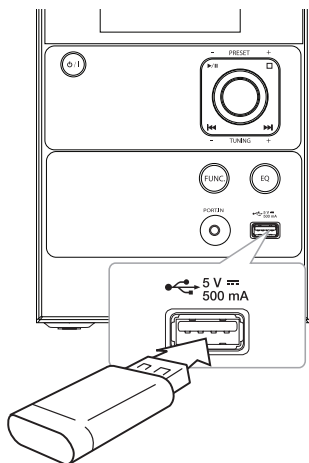


! Notă

- Scoaterea dispozitivului USB din aparat
 1. Alegeți o altă funcție/un alt mod sau apăsați de două ori consecutiv butonul **ENTER** de pe telecomandă sau butonul  de pe unitate.
 2. Scoateți dispozitivul USB din aparat.

Conexiune PORT. IN

Conectați o ieșire (căști sau ieșire linie) a aparatului portabil (MP3 sau PMP etc.) la conectorul de intrare PORT. IN.

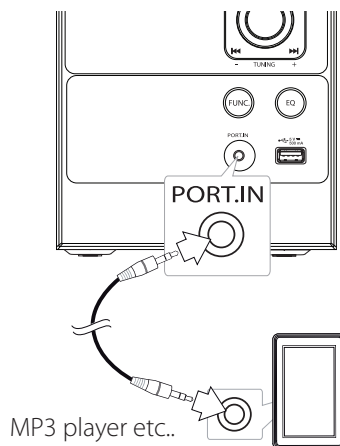

Operațiuni de bază

CD/ USB Operațiuni

1. Introduceți discul apăsând **OPEN** sau conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția CD sau USB apăsând **FUNCTION** de pe telecomandă sau **FUNC.** de pe aparat.
3. Selectați piesa/fișierul pe care doriți să-l redați prin apăsarea butonului **◀◀◀◀/▶▶▶▶** de pe telecomandă sau a butonului **◀◀/▶▶** de pe unitate.

Pentru	Procedați astfel
Oprire	Apăsai ■ ENTER pe telecomandă sau □ pe aparat.
Redare	Apăsai ▶/II .
Pauză	În timpul redării, apăsați ▶/II .
Salt la track-ul/fișierul următor/anterior	În timpul redării, apăsați ▶▶▶▶ pe telecomandă sau ▶▶▶ pe unitate pentru a trece la următoare piesă/fișier. Redă mai puțin de 2 secunde, apăsați ◀◀◀◀ pe telecomandă sau ◀◀◀ pe unitate pentru a merge la piesa/fișierul anterior. Redare după 3 secunde, apăsați ◀◀◀◀ pe telecomandă sau ◀◀◀ pe unitate pentru a merge la începutul piesei/fișierului.
Căutarea unei secțiuni dintr-un track	Apăsai și mențineți ◀◀◀◀/▶▶▶▶ pe telecomandă sau ◀◀◀/▶▶▶ pe unitate în timpul redării și eliberați în momentul în care doriți să ascultați.
Redare repetată sau în ordine aleatorie	Apăsai REPEAT(MENU) în mod repetat pe telecomandă, afișajul se va schimba în ordinea următoare. RPT1 -> RPT DIR(MP3/WMA Numai) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

! Notă


- DTS nu este acceptat.
- Când redați un disc foarte zgâriat, se poate să auziți un anumit zgomot și aparatul să nu recunoască discul de fiecare dată.

Selectarea unui folder

1. Apăsai repetat **PRESET/FOLDER ▲/▼** de pe telecomandă până când apare fișierul dorit.
2. Apăsai **▶/II** pentru a-l reda. Se va reda primul fișier al directorului. (În timpul redării, dacă selectați un fișier dorit, acest pas nu este necesar.)

! Notă

- USB-ul și directoarele/fișierele de pe CD sunt recunoscute astfel.

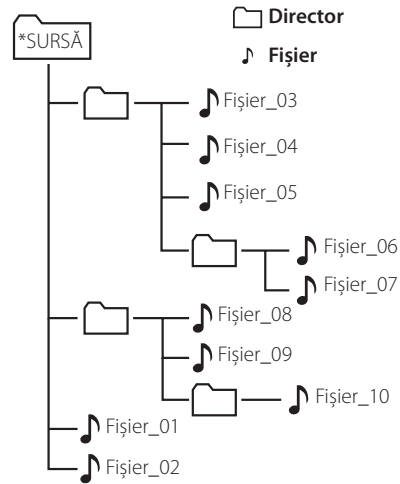

- Fișiere și directoarele vor fi prezentate în ordinea înregistrării și pot fi prezentate diferit în funcție de circumstanțele de înregistrare.
- *SURSĂ : Primul afișaj pe care îl veți vedea atunci când computerul recunoaște USB-ul este "ROOT"
- Directoarele vor fi prezentate în ordinea următoare;
FAT(USB) : FIȘIER_01 -> FIȘIER_02 -> FIȘIER_03 -> FIȘIER_04 -> FIȘIER_05 -> **FIȘIER_06 -> FIȘIER_07 -> FIȘIER_08 -> FIȘIER_09 -> FIȘIER_10**
CD : FIȘIER_01 -> FIȘIER_02 -> FIȘIER_03 -> FIȘIER_04 -> FIȘIER_05 -> **FIȘIER_08 -> FIȘIER_09 -> FIȘIER_06 -> FIȘIER_07 -> FIȘIER_10**

Alte operațiuni

Redare programată

Funcția de programare vă permite să memorați fișierele favorite de pe orice disc sau dispozitiv USB.

Un program poate să conțină 20 de piese/fișiere.

1. Introduceți un CD sau USB și așteptați să fie citit.
2. Apăsați **PROGRAM/MEMO** de pe telecomandă în modul oprit.
3. Apăsați **◀◀◀◀/▶▶▶▶** pentru a selecta o piesă/un fișier.
4. Apăsați **PROGRAM/MEMO** din nou pentru a salva.
5. Repetați pașii 3-4 pentru a selecta următoarea piesă/fișier.
6. Apăsați butonul **▶/||** pentru a reda piesele/fișierele programate.
7. Pentru a șterge selecția dvs., apăsați **■** de două ori pe telecomandă.

! Notă

De asemenea, programele se șterg când discul sau dispozitivul USB este scos, aparatul este oprit sau se comută pe altă funcție.

Afișarea informațiilor despre fișier (ID3 TAG)

În timp ce redați un fișier MP3 care conține informații despre fișier, puteți afișa informațiile apăsând **INFO**.

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați **MUTE** pe telecomandă pentru a opri sunetul.

Puteți opri sunetul, de exemplu pentru a răspunde la telefon, simbolul pentru mut "🔇" va apărea pe fereastra afișajului.

Pentru a anula, apăsați **MUTE** din nou sau schimbați volumul sunetului.

Operațiuni la radio

Pentru a asculta radioul

1. Apăsați butonul **FUNCTION** de pe telecomandă sau butonul **FUNC.** de pe unitate până la apariția semnului FM pe afișaj. Acordul se face cu ultimul post recepționat.
2. Scanare automată posturi : Apăsați și țineți apăsat butonul **TUN -/+** de pe telecomandă sau butonul **TUNING -/+** de pe unitate timp de cca 2 secunde, până când afișarea frecvenței începe să se schimbe, după care eliberați butonul. Căutarea se oprește când aparatul prinde un post.
Scanarea manuală posturi : Apăsați în mod repetat butonul **TUN -/+** de pe telecomandă sau butonul **TUNING -/+** de pe unitate.
3. Reglați volumul utilizând **VOLUME ^/V** de pe telecomandă sau rotiți butonul de Volum de pe unitate.

Îmbunătățirea recepției FM slabe

Apăsați **►/II** de pe telecomandă. Aceasta va schimba acordul din stereo în mono. Apoi, semnalul va fi mai bun decât înainte.

Presetarea posturilor radio

Puteți preseta 50 posturi pentru FM.

Înainte de a face acordul, asigurați-vă că ați redus volumul.

1. Apăsați repetat butonul **FUNCTION** de pe telecomandă sau butonul **FUNC.** de pe unitate, până când FM apare pe afișaj.
2. Selectați frecvența dorită prin apăsarea butonului **TUN -/+** de pe telecomandă sau a butonului **TUNING -/+** de pe unitate.
3. Apăsați butonul **PROGRAM/MEMO**. Numărul prestabilit va pălpai pe afișaj.
4. Apăsați **PRESET/FOLDER ^/V** pentru a selecta numărul prestabilit dorit.
5. Apăsați butonul **PROGRAM/MEMO**. Postul este memorat.
6. Repetați pașii 2-5 pentru a memora alte posturi.
7. Pentru a asculta un post prestabilit, apăsați **PRESET/FOLDER ^/V**.

Ștergerea tuturor posturilor salvate

1. Țineți apăsat **PROGRAM/MEMO** timp de două secunde. "ERASE" se va aprinde intermitent pe fereastra afișajului.
2. Apăsați **PROGRAM/MEMO** pentru a șterge toate posturile salvate.

Căutarea informațiilor despre un post radio

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS (Radio Data System). Aceasta arată informațiile despre postul radio la care ascultați. Apăsați **RDS** repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date.

PS	(Denumire serviciu program) Pe display va apărea denumirea canalului.
PTY	(Recunoaștere tip program) Pe display va apărea tipul programului (de exemplu Jazz sau Știri).
RT	(Radio Text) Un mesaj text conține informații speciale de la postul care emite. Acest text se poate derula pe display.
CT	(Ora controlată de canal) Aceasta arată ora și data așa cum sunt emise de către postul radio.

Puteți căuta posturile radio după tipul programului, apăsând **RDS**. Pe display va apărea ultimul PTY folosit. Apăsați **PTY/ASPM** o dată sau de mai multe ori pentru a selecta tipul preferat de program. Țineți apăsat **TUN. +/-** Tunerul va căuta automat. Dacă este găsit un post, căutarea se oprește.

Folosind Programul de memorare automată a postului (ASPM)

Această funcție vă permite să căutați automat și să memorați 50 de posturi.

1. Apăsați repetat butonul **FUNCTION** de pe telecomandă sau butonul **FUNC.** de pe unitate, până când FM apare pe fereastra de afișaj.
2. Apăsați și mențineți **PTY/ASPM** pentru cel puțin 3 secunde. Apoi "ASPM" se va aprinde intermitent pe fereastra afișajului, pornind scanarea. (87,50 – 108,00 MHz) Pentru a opri scanarea, apăsați **PTY/ASPM** din nou.
3. Când se găsește un post RDS, acesta va fi stocat în memorie.
4. După scanare, numărul de posturi memorate va fi afișat și va apărea "END".
5. Deși ați prestabilit manual posturile FM, pentru postul RDS se va salva succesiv un număr prestabilit.
6. Pentru a asculta un post stocat, apăsați **PRESET/FOLDER ^/V**.

Ștergerea tuturor posturilor RDS salvate

1. Țineți apăsat **PROGRAM/MEMO** timp de două secunde. "ERASE" se va aprinde intermitent pe fereastra afișajului.
2. Apăsați **PROGRAM/MEMO** pentru a șterge toate posturile salvate.

! Notă

- Dacă același post este difuzat pe mai multe frecvențe, cea mai puternică frecvență va fi stocată în memorie.
- Dacă au fost stocate deja 50 de posturi în memorie, scanarea va fi abandonată.
- Dacă nu au fost stocate în memorie, "0 MEM" și "END" vor apărea pentru aproximativ 4 secunde.
- Dacă semnalele RDS sunt foarte slabe, postul nu va putea fi stocat în memorie.
- Dacă au fost stocate deja 50 de posturi, ASPM nu va funcționa. Ștergeți toate aceste posturi pentru a căuta și a stoca noi posturi RDS în memorie.

Ajustarea sunetului

Setarea modului surround

Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de sunet surround preprogramat. Puteți selecta modul de sunet dorit utilizând **EQ**.

Elementele afișate pentru Egalizor pot diferi în funcție de efectele și sursele de sunet.

PE Display	Descriere
AUTO EQ	Setează egalizorul de sunet pe un mod care este foarte similar cu genul inclus în informațiile MP3 ID3 Tag ale fișierelor muzică.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Acest program îi conferă sunetului o atmosferă entuziastă, dându-vă senzația că vă aflați la un adevărat concert pop, clasic, rock sau jazz.
BYPASS	Puteți beneficia de sunet fără efect egalizator.
BASS BLAST (BASS)	În timpul redării, îmbunătățiți înaltele, bașii și efectul de sunet surround.

! Notă

Ar putea fi necesar să resetați modul surround după ce ați comutat intrarea, uneori chiar și după schimbarea coloanei sonore.

Pentru a asculta muzică de la aparatul extern

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de aparate externe.
(Consultați pagina 12)

1. Conectați aparatul extern la conectorul PORT. IN al aparatului.
2. Porniți aparatul apăsând **⏻/⏮**.
3. Selectați funcția PORTABLE apăsând **FUNC.** pe unitate.
4. Porniți aparatul extern și începeți redarea.

oprire automată

Dacă unitatea centrală nu este conectată la un aparat extern și nu este utilizată timp de 25 de minute, această unitate se va opri automat pentru a economisi energia electrică. Această unitate se va comporta la fel și după șase ore de la conectarea unității principale la un alt aparat prin intermediul intrării analogice.

Depanare

PROBLEMA	CAUZA & REMEDIUL
Nu există curent.	- Cablul de alimentare nu este conectat. Conectați cablul de alimentare. - Verificați dacă nu este o pană de curent. Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet.	- Verificați dacă ați selectat funcția corectă. Apăsăți FUNC. și verificați funcția selectată. - Cablurile difuzoarelor nu sunt conectate corect. Conectați cablurile difuzoarelor corect. - Volumul este dat la minim. Utilizați butonul de control al volumului pentru a regla volumul.
Aparatul nu începe redarea.	- Ați introdus un disc care nu poate fi redat. Introduceți un disc care poate fi redat. - Nu ați introdus niciun disc. Introduceți un disc. - Discul este murdar. Curățați discul. (Consultați pagina 21) - Discul este introdus invers. Puneți discul cu eticheta sau fața tipărită în sus.
Posturile radio nu pot fi recepționate bine.	- Antena este poziționată sau conectată incorect. Reglează poziția. - Intensitatea semnalului postului radio este prea mică. Efectuați acordul manual al postului. - Nu a fost presetat niciun post sau posturile presetate au fost șterse (când se face recepția cu scanarea posturilor presetate). Presetați câteva posturi radio, a se vedea pagina 15 pentru detalii.
Telecomanda nu funcționează corect.	- Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului. Îndreptați telecomanda către senzorul aparatului. - Telecomanda este prea departe de aparat. Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 5 m. - Există un obstacol între telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul. - Bateria telecomenzii este consumată. Înlocuiți bateriile cu unele noi.

Mărci comerciale și licențe



Specificații

General	
Alimentare cu curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Consum curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Greutate netă	1,6 kg
Dimensiuni exterioare (l x h x a)	150 x 200 x 212 mm
Condiții de operare Temperatură	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Umiditatea de operare	5 % - 85 %
Alimentare curent bus	DC 5 V  500 mA

Intrări	
Conexiune PORT. IN IN	0,7 Vrms (3,5 mm mufă stereo)

Tuner	
Gama de frecvențe FM	87,5 - 108,0 MHz sau 87,50 - 108,00 MHz

Amplificator	
Putere ieșire	5 W + 5 W
T.H.D	10 %

CD	
Frecvență de răspuns	40 Hz - 20 kHz
Raport semnal-zgomot	70 dB
Dinamică	55 dB

Difuzoare	
Tip	1 căi 1 difuzoare
Impedanță	6 Ω
Procentaj putere absorbită	5 W
Putere absorbită max.	10 W
Dimensiuni nete (l x h x a)	132 x 200 x 141 mm
Greutate netă (1EA)	0,8 kg

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Întreținere

Manevrarea aparatului

Când transportați aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.

Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.

Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

Întreținerea aparatului

Aparatul este un dispozitiv de precizie, care folosește o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică și piesele de acționare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Observații cu privire la discuri

Manevrarea discurilor

Nu lipiți hârtie sau bandă pe disc.

Depozitarea discurilor

După redare, puneți discul în carcasa sa. Nu expuneți discul la lumina solară directă sau la surse de căldură și nu-l lăsați într-o mașină parcată expusă la lumina solară directă.

Curățarea discurilor

Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina, tinerul, agenții de curățare disponibili pe piață sau spray antistatic special pentru înregistrările vechi pe vinil.

