

INSTRUKTIONSBOG

Trådløs lydbjælke

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dette apparat, og gem den til fremtidig reference.

MODELLER

SJ3 (SJ3, SPJ4BB-W)

Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE FJERNES COVER (ELLER BAGSIDEN) INGEN DELE HENVISES SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICE PERSONALE.



Dette lyn med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelses (service) instruktioner i litteraturen, der ledsager produktet.

ADVARSEL: AT FORHINDRE BRAND ELEKTRISK STØD MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

ADVARSEL: Må ikke installeres i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.

ADVARSEL: Brug ikke højspændingsprodukter i nærheden af dette produkt (f.eks. elektrisk fluesmækker). Produktet kan svigte, hvis det bliver udsat for elektrisk stød.

ADVARSEL: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet og for at beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation såsom en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation eller fabrikantens anvisninger er blevet overholdt.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde. Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav. Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og forsyningspænding, se strømmærkaten i bunden eller på bagsiden af apparatet.

Denne enhed er udstyret med en bærbar batteri eller akkumulator.

Sikker måde at fjerne batteriet eller batteriet fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller batteri, følg trinene i omvendt rækkefølge end forsamlingen. At forhindre forurening af miljøet og bringe den mulige trussel mod menneskers og dyrs sundhed, det gamle batteri eller batteriet sætte det i passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batterier sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis refusionsordninger batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
==	Betyder jævnstrøm (DC).
⏻	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner features
- 6 Indledning
 - 6 – Symboler, der anvendes i denne vejledning
- 7 Fjernbetjening
- 8 Frontpanel
- 8 Bagvæg
- 9 Om LED status
- 10 Installation af Lyd Bar

2 Tilslutning

- 11 Trådløs subwoofer-forbindelse
- 12 Tilslutninger til dit TV
 - 12 – Med et OPTISK kabel
 - 12 – LG Sound Sync
- 14 Ekstraudstyr Tilslutning
 - 14 – OPTISK In forbindelse
 - 14 – PORTABLE IN-stik
 - 15 – USB-tilslutning
 - 15 – USB-enhed krav
 - 16 – Spilbare fil

3 Betjening

- 17 Grundlæggende betjening
 - 17 – USB betjening
 - 17 Andre operationer
 - 17 – Slukke for lyden midlertidigt
 - 17 – Brug af tv'ets fjernbetjening
 - 18 – Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed
 - 18 – AUTO POWER TÆND/SLUK
 - 19 – Automatisk funktionsskift
- 20 Bruger BLUETOOTH® teknologi
 - 20 – Lytte til musik gemt på BLUETOOTH-enheder
- 22 Brug af BLUETOOTH-applikation
 - 22 – Installer applikationen "LG Sound Bar" på din BLUETOOTH-enhed
 - 22 – Aktivér BLUETOOTH med applikationen "LG Sound Bar"
- 24 Lydjustering
 - 24 – Indstilling af lydeffekt
 - 24 – Juster niveauerne for bashøjtaleren
 - 24 – Nattilstand

4 Fejlfinding

- 25 Fejlfinding
 - 25 – Generelt
 - 26 – BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs
 - 27 – NOTERER for at frigive Demo-tilstand

5 Tillæg

- 28 Varemærker og licenser
- 29 Specifikationer
- 30 Vedligeholdelse
 - 30 – Håndtering af enheden

1

2

3

4

5

Unikke funktioner features

Auto power ned

Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at spare energiforbrug.

Bærbare I

Lyt til musik fra din bærbare enhed (mp3-afspiller, bærbar computer, smartphone osv.).

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt med LG Sound sync.

BLUETOOTH®

Gør det muligt for dig at lytte til musik gemt på din **Bluetooth** enhed.

USB afspilning

Gør det muligt for dig at lytte til musik gemt på din USB enhed.

Indledning

Symboler, der anvendes i denne vejledning



Bemærk


Angiver specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.




Forsigtig

Angiver forholdsregler for at forhindre eventuelle skader fra misbrug.

Fjernbetjening

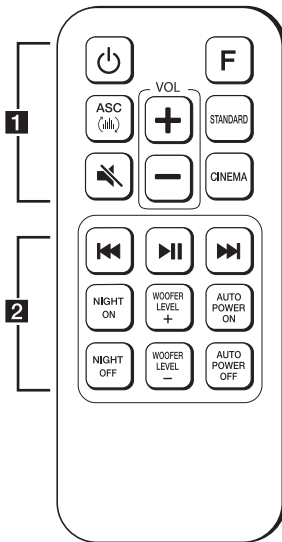

Udskiftning af batteri

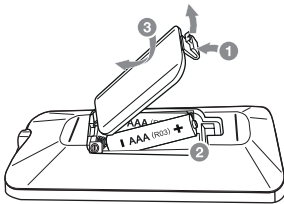

Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, og indsæt et batteri, så **+** og **-** vender korrekt.

.....**1**.....

⏻ (Tænd/Sluk) : Tænd (ON) eller sluk (OFF) for enheden.

F : Vælg funktion og indgangskilde.

ASC (♫) : Analyserer indgangslydens kvalitet, og gengiver lyden optimeret for indholdet i realtid.

STANDARD : Vælg standardiseret lyd.

CINEMA : Vælg surround lyd som i biografen.

VOL +/— : Juster lydstyrken i højttaleren.

🔊 (Dæmpe) : Dæmper lyden.

.....**2**.....

⏮/⏭ (Spring over/Søg) :

- Spring over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad.

- Søg efter et afsnit på en fil.

▶|| (Afpil/Pause) : Start afspilning. / Pause i afspilning.

NIGHT ON/OFF :

- Tænd eller sluk for natstatus.

- Kontroller, at fjernsynet fungerer, vha. fjernbetjeningen (se side 17.)


WOOFER LEVEL +/— : Regulerer subwooferens lydstyrke.

AUTO POWER ON/OFF :

- Tænd eller sluk for AUTO POWER-funktionen. (Se side 18.)


- Tænder og slukker for **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion. (Se side 21.)

Frontpanel

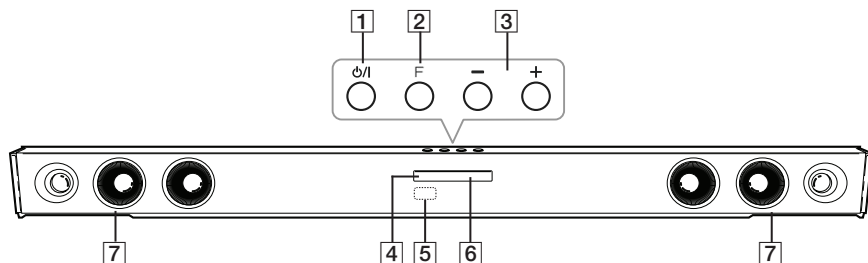

- 1** **o/I** (Standby/tændt)
- 2** **F** (Funktion)
Vælger funktion og indgangskilde.
- 3** **-/+** (Volume)
Justering af lydstyrke.
- 4** Standby-lysdiode
Den lyser rødt i standbytilstanden.
- 5** Fjernføler
- 6** Funktionslysdiode
- 7** Højtalere

Bagvæg

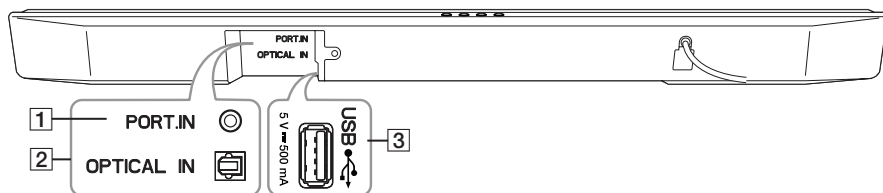

- 1** **PORT.IN** : Bærbar indgang
- 2** **OPTICAL IN** : Optisk indgang
- 3** **USB** ➔

Om LED status

LED	Status	Beskrivelse
	OPTICAL LED tænder.	OPTICAL funktionen er valgt.
	OPTICAL LED blinker to gange og tænder.	LG Sound Sync (Optical) funktionen er valgt.
	USB LED tændes.	USB funktionen er valgt.
	USB LED blinker.	Afspilning fra USB er sat på pause.
	Bluetooth LED tænder.	Parret med Bluetooth enhed.
	Bluetooth LED blinker.	Venter på Bluetooth -forbindelse.
	USB og Bluetooth LED tænder.	PORTABLE funktionen er valgt.
	OPTICAL og USB LED tænder.	LG Sound Sync (Trådløs) funktionen er valgt.

! Bemærk

- Når du trykker på en vilkårlig knap, blinker standby LED (rød) på hovedenheden.
- Når du trykker på knappen (Afbryd lyd), blinker standby LED (rød) langsomt.
- Når denne enhed når minimal lydstyrke, tænder standby LED'en (rød) i 2 sekunder og blinker langsomt.
- Når enheden når maksimal lydstyrke, tænder standby LED'en (rød) i 2 sekunder.
- Når du trykker på volumeknappen (+/−) kontinuerligt, blinker standby LED (Rød) hurtigt.

Installation af Lyd Bar

Du kan lytte til lyde ved at forbinde enheden til en anden enhed: TV, Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran tv'et og tilslut den til den ønskede enhed. (Der henvises til side. 12 - 16.)



Forsigtig

- Hvis du vil få den bedste ydelse ud af den trådløse forbindelse, som f.eks. **Bluetooth** eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på, at du ikke ridser overfladen på enheden/subwooferen, når du installerer eller flytter dem.

Trådløs subwoofer-forbindelse

LED indikator for trådløs subwoofer

LED Farve	Operation
Grøn (blinker)	Forbindelsen forsøges at blive oprettet.
Grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse subwoofer er enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Off (Intet display)	Strømtikket til subwoofer receiveren er taget ud.


Første indstilling af et id for den trådløse subwoofer

1. Tilslut netledningen den trådløse subwoofer til forretningen.
2. Tænd for hovedenheden: Hovedenheden og trådløse subwoofer vil automatisk blive tilsluttet.
 - Den grønne LED lampe tændes bag på den trådløse subwoofer.

Trådløs parring for manuelt

Når forbindelsen ikke er oprettet kan du se den røde LED eller den blinkende på den trådløse subwoofer, og subwooferen vil ikke afgive lyd. Gør følgende for at løse problemet.


1. Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.

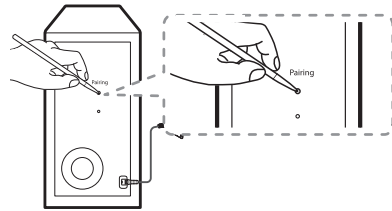

- Det grønne LED på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt.
2. Tænd for hovedenheden.
 3. Parring er gennemført.
 - Den grønne LED lampe tændes bag på den trådløse subwoofer.

! Bemærk


- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for enheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyd.
- Lydens kvalitet bliver bedre, når enheden er tættere på subwooferen. Det er anbefalet at installere enheden og subwooferen så tæt som muligt og undgå nedenstående tilfælde.
 - Der er en forhindring mellem enheden og subwooferen.
 - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, som f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.
 - Hold lydbjælken og subwoofer mere end 1 m væk fra enheden (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

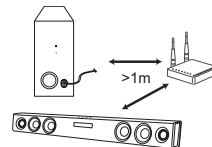

Tilslutninger til dit TV

Med et OPTISK kabel

1. Tilslut OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

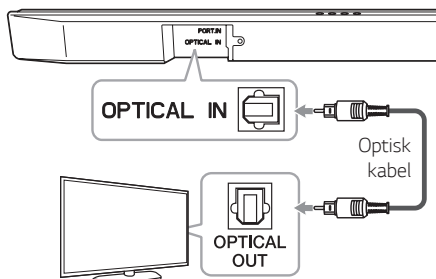

2. Vælg OPTICAL som inputkilde ved at trykke på F knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

! Bemærk

- Før tilslutning af optiske kabel, skal du sørge for at fjerne beskyttelsen plug dækker, hvis dit kabel har dækslet.
- Du kan nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed. Men i nogle TV-modeller, skal du vælge eksterne højttalere på TV menuen. (For flere detaljer henvises til TV'ets brugervejledning.)
- Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [Ekstern højttaler (Optisk)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.

LG Sound Sync



Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med TV'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo vises på dit TV.

Kontrollerbar funktion ved LG tv'ets fjernbetjening:
Lydstyrke op/ned, mute

Der henvises til TV'ets betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.


Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af mulighederne i dit udstyr.

! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et.
- Når tilslutningerne mislykkedes, skal du sørge for tilstanden og strøm til TV.
- Sørg for betingelse for denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Enheden er slukket.
 - Ændring af funktionen til de andre.
 - Frakobling af optisk kabel.
 - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller en distance.
- Længden af den tid der tager for at slukke enheden er forskellig afhængigt af dit TV, når du indstiller AUTO POWER funktion til Tænd.
- Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit tv varierer afhængigt af tv-modellen.

Med kabelforbindelse

1. Tilslut LG TV'et til enheden med et optisk kabel.

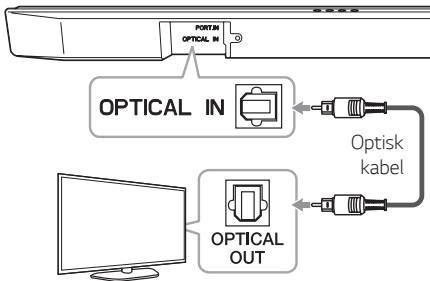

2. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Tænd for enheden ved at trykke på fjernbetjeningen eller på enheden.
4. Vælg OPTICAL som inputkilde ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Med trådløs forbindelse

1. Tænd for enheden ved at trykke på fjernbetjeningen eller på enheden.
2. Vælg inputkilde til LG TV ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.
3. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]




Bemærk

LG Sound Sync (Trådløs) frakobles hvis du har slukket for enheden direkte ved at trykke på fjernbetjeningen eller på enheden. For at benytte denne funktion igen, skal du tilslutte TV'et og enheden.

Ekstraudstyr Tilslutning

OPTISK In forbindelse

Tilslut en optisk udgang stik af eksterne enheder til OPTICAL IN stikket.

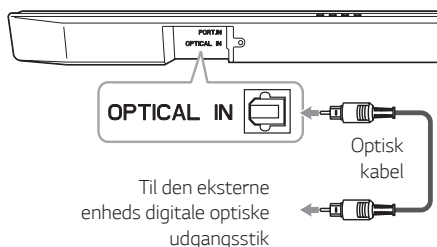

1. Forbind OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til din eksterne enheds optiske udgangsstik.
2. Vælg OPTICAL som inputkilde ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.
3. Lyt til lyden.



Bemærk

Før tilslutning af optiske kabel, skal du sørge for at fjerne beskyttelsen plug dækker, hvis dit kabel har dækslet.



Forsigtig

Hvis det optiske kabel er ikke forbundet i den korrekte retning, det kan årsag skade af optisk donkraft.



Optisk donkraft



Optisk kabel



Optisk donkraft




Optisk kabel

<O>

<X>

PORTABLE IN-stik

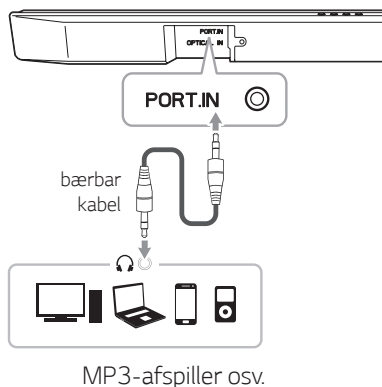


Lytte til musik fra din bærbare afspiller

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Slut den bærbare afspiller til PORTABLE IN-stikket på enheden via 3,5 mm stereokablet.
2. Vælg PORTABLE som inputkilde ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.
3. Tænd den bærbare afspiller eller eksterne enhed og begynd at spille det.

USB-tilslutning

Tilslut USB-hukommelsesenhed til USB-porten på bagsiden af enheden.

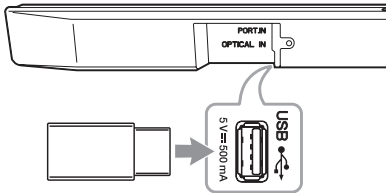

Find flere oplysninger om afspilning af filer på en USB på side 17.z

Fjernelse af USB-enhed fra enheden.

1. Vælg en anden funktion/status.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

Kompatibelt USB-enheder

- MP3-afspiller: Flash type MP3-afspiller.
- USB Flash Drive : Enheder, der understøtter USB1.1.
- USB-funktion til denne enhed understøtter ikke nogle USB-enheder.

USB-enhed krav

- Anordninger, der kræver ekstra program installation tilsluttet en computer, understøttes ikke.
- Må ikke udtrække USB-enheden under drift.
- For en stor kapacitet USB, kan det tage længere tid end et par minutter, der skal søges.
- At forhindre tab af data, skal du sikkerhedskopiøre alle data.
- Denne enhed er ikke understøttet, når det samlede antal filer er 1 000 eller derover.
- Enhedens USB port kan ikke tilsluttes til PC. Enheden kan ikke bruges som en lagerenhed.
- exFAT filsystemet understøttes ikke på denne enhed. (Systemerne FAT16/FAT32 er tilgængelige.)
- Afhængigt af nogle enheder, er det måske ikke muligt at anerkende de følgende på denne enhed.
 - Ekstern HDD
 - Kortlæsere
 - Låste enheder
 - Hård type USB-enheder
 - USB-hub
 - Brug af USB-forlængerkabel
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android-enhed

Spilbare fil

Sampling-frekvens

MP3 : inden for 32 til 48 kHz

WMA : inden for 32 til 48 kHz

Bitrate


MP3 : inden for 80 til 320 kbps

WMA : inden for 56 til 128 kbps

- Maksimum filer: Under 999
- Maks. antal biblioteker: under 99.
- En beskyttet fil af DRM (styring af digitale rettigheder) kan ikke afspilles på enheden.
- Videofiler i USB-lagerenheden kan ikke afspilles.
- Afspilning virker måske ikke korrekt afhængigt af USB-enhedens ydelse.

! Bemærk

- Mapper/filer på USB-enheden genkendes som vist nedenfor.

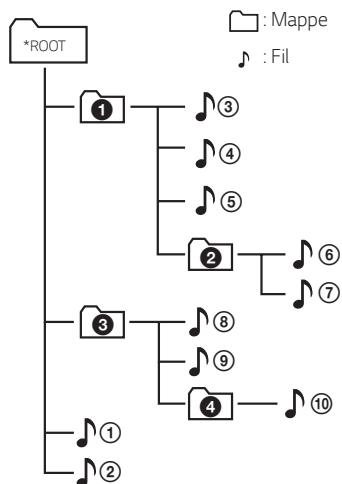

- Filer bliver afspillet fra fil ① til fil ⑩ én ad gangen.
- Filer vil blive afspillet i den optagede rækkefølge, og det kan lyde anderledes afhængigt af optagelsens omstændigheder.
- Du kan ikke se en folder eller fil via denne enhed.

Grundlæggende betjening

USB betjening

1. Tilslut USB-enheden til USB-porten.
2. Vælg inputkilde til USB ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Til	Gør dette
Afspilning	Tryk ►►.
Pause	Tryk på ►► under afspilning
Springe til næste / forrige fil	Tryk på ►►► på fjernbetjeningen under afspilning for at gå over til næste fil. Ved afspilning af mindre end 2 sekunder skal du trykke på ◀◀◀ på fjernbetjeningen for at gå til forrige fil. Ved afspilning efter 3 sekunder skal du trykke på ◀◀◀ på fjernbetjeningen for at gå til begyndelsen af filen.
Søger efter et afsnit på en fil.	Tryk og hold ◀◀◀ / ►►► nede under afspilning og slip den på punkt, du vil lytte til.
Genoptag afspilning	Denne enhed gemmer en nuværende sang i hukommelsen, son afspilles, inden funktionen skiftes eller enheden slukkes.

! Bemærk

- Genoptagelsespunktet kan blive slettet, hvis du trækker strømledningen ud eller fjerner USB-stikket fra enheden.
- Tjek at du har valgt USB funktionen, hvis USB funktionen ikke virker
- Når du sætter USB-afspilning på pause, blinker USB-lysdioden på hovedapparatet.

Andre operationer

Slukke for lyden midlertidigt

Tryk  (Afbryd lyd) for at slukke lyden på din enhed. For at slette det, tryk på  (Afbryd lyd) på fjernbetjeningen igen eller ændre lydstyrken.

Brug af tv'ets fjernbetjening

Du kan styre visse funktioner på denne enhed via tv'ets fjernbetjening, også selvom produktet er fra en anden fabrikant.

De funktioner, du kan styre, er at skruer op/ned for lyden samt slå den fra.

Hold **NIGHT ON** på fjernbetjeningen nede i ca. 2 sekunder.

Hold **NIGHT OFF** nede i ca. 2 sekunder for at deaktivere funktionen.

! Bemærk

- Understøttede tv-fabrikater

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Sørg for, at lydudgangen på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Afhængigt af fjernbetjeningen fungerer denne funktion muligvis ikke.
- Denne funktion virker ikke på LG TV'ets Magic fjernbetjening.

Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

Denne enhed vil slukke sig selv for at spare i elforbrug i tilfælde af, at hovedenheden ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke er blevet brugt i 15 minutter.

Denne enhed vil også slukke efter seks timer hvis hovedenheden er blevet tilsluttet en anden enhed via analog inputtet (Feks.: Bærbar osv.)

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTOMATISK TÆND/SLUK til at tænde og slukke for enheden automatisk.

AUTO POWER TÆND/SLUK

Denne enhed tænder automatisk med en indgangskilde: Optical, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender denne indgangssignalet, og den vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at forbinde din **Bluetooth**-enhed, vil denne enhed tændes og enheden vil blive tilkoblet din **Bluetooth**-enhed.

Denne funktion aktiveres/deaktiveres ved tryk på **AUTO POWER ON/OFF**.

! Bemærk

- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen **AUTO POWER**, bliver den automatisk slukket, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen **AUTO POWER**. Men du kan tænde for enheden på **AUTO POWER**, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Hvis du afbryder **Bluetooth**-forbindelsen på denne enhed, forsøger visse **Bluetooth**-enheder kontinuerligt at oprette forbindelse til den. Derfor er det anbefalet at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Første gang, du tænder for enheden, er funktionen **Automatisk tænd/sluk** slået til.
- For at benytte denne funktion, skal hovedenheden være registreret i listen over parrede **Bluetooth**-enheder.
- Du kan kun indstille funktionen **AUTO POWER**, når apparatet er tændt.

Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender indgangssignaler så som Optical, **Bluetooth**, LG TV og Portable og skifter så automatisk til den egnede funktion.

Når det optiske signal modtages

Når du tænder den eksterne enhed, der er sluttet til denne enhed ved hjælp af et optisk kabel, skifter denne enhed funktionen til optisk. Du kan høre lyden fra enheden.

Når du prøver at forbinde en Bluetooth-enhed

Når du prøver at forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed, vælges **Bluetooth**-funktionen. Afspil din musik på **Bluetooth**-enheden.

Når LG TV signalet modtages

Når du tænder for dit LG TV, der er forbundet via LG Sound Sync (trådløs forbindelse), skifter denne enhed funktion til LG TV. Du kan lytte til lyden gennem TV'et.

Når du tilslutter en bærbar enhed

Når du tilslutter din bærbare enhed med et bærbart kabel, ændres funktionen på denne enhed til bærbar (Portable). Du kan lytte til musikken gennem din enhed.

! Bemærk

- Den kræver 5 sekunder uden signal for at skifte over til optisk funktion.
- **Bluetooth** forbindelse vil kun være tilgængeligt på **Bluetooth** og LG TV funktion, hvis **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion er slået til. (Se side 21)

Bruger BLUETOOTH® teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når der er forstyrrelser af andre elektroniske bølger, som kører på samme frekvens, eller hvis du tilslutter **Bluetooth**-enheder i øvrige rum i nærheden.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til **Bluetooth** trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smart phone, MP3 afspiller, Notesbog, osv.
- Version: 4.0
- Codec: SBC

Bluetooth profiler

For at bruge **Bluetooth** trådløs teknologi, skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lytte til musik gemt på BLUETOOTH-enheder

Parring enheden og Bluetooth-enhed

Før du starter parringen proceduren, skal du sørge for at **Bluetooth**-funktionen er slået til i din **Bluetooth**-enhed. Der henvises til din **Bluetooth**-enhedens brugervejledning. Når en parring operation udføres, er det ikke nødvendigt at udføre igen.

1. Vælg inputkilde til **Bluetooth** ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.
 - **Bluetooth** LED blinker.
2. Betjen **Bluetooth**-enhed og udfør parringen operationen. Når du søger efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, en liste over de enheder fundet kan forekomme i den **Bluetooth**-enhed skærmen, afhængig af typen af **Bluetooth** device. Din enhed vises som "LG SJ3 (XX)".



Bemærk

- XX betyder de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis din enhed har en **Bluetooth**-adresse 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SJ3 (08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Afhængigt af **Bluetooth**-enheden type, nogle enheder har en anden parring metoder. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.

3. Når enheden er forbundet med **Bluetooth**-enheden, tændes **Bluetooth**-lysdioden.
4. Lytte til musik.
Hvis du vil afspille en musik gemt på din **Bluetooth**-enhed, skal du se din **Bluetooth**-enhedens brugervejledning.

! Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden. Dette fungerer muligvis ikke korrekt i følgende tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth** teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Når du genstarter din **Bluetooth**-enhed, skal du slutte den til denne enhed igen.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Denne enhed kan ikke bruges til at styre **Bluetooth**-enheden.
- Parring er begrænset til én **Bluetooth**-enhed pr. enhed, og parring af flere enheder understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende **Bluetooth** funktionen.
- Du kan anvende **Bluetooth** med en smartphone, mp3-afspiller, bærbar computer osv.
- Jo mere afstand mellem enheden og **Bluetooth**-anordningen desto lavere lyd kvalitet opnår man.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-anordningen kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen er afbrudt, skal man forbinde **Bluetooth**-anordningen med enheden igen.
- **Bluetooth** LED vil blinke når enheden ikke er tilsluttet en **Bluetooth** enhed.
- Når du tilslutter **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed etc.) til denne enhed eller betjener enheden, kan lydstyrken blive synkroniseret med hinanden.
- Du styrer **Bluetooth**-enheden med knapperne **◀◀/▶▶** (spol frem/tilbage) og **▶II** (afspilning/pause) på fjernbetjeningen.

BLUETOOTH forbindelseslås (BT Lås)

Du kan begrænse Bluetooth forbindelsen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV funktion for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.

Tryk og fasthold **AUTO POWER** på fjernbetjeningen i omtrent 2 sekunder i BT (**Bluetooth**) funktionen.

Tryk og fasthold **AUTO POWER OFF** på fjernbetjeningen i omtrent 2 sekunder for at deaktivere denne funktion.

! Bemærk

Selv om **Bluetooth** tilslutning er sat på On, tænder denne sound bar med Auto Power funktionen. Afbryd Auto Power for at forhindre dette.

Brug af BLUETOOTH-applikation

! Bemærk

- Applikationen "LG Sound Bar" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.
- Yderligere datafgifter kan gælde i henhold til dit internetmiljø eller din mobilplan.

Om applikationen "LG Sound Bar"

Applikationen "LG Sound Bar" giver denne enhed en række nye funktioner.

Vi anbefaler, at du henter og installerer den gratis applikation "LG Sound Bar", så du kan nyde nye funktioner:

Installer applikationen "LG Sound Bar" på din BLUETOOTH-enhed

Der er to måder, hvorpå applikationen "LG Sound Bar" kan installeres på din **Bluetooth**-enhed.

Installer applikationen "LG Sound Bar" via QR-koden

1. Installer applikationen "LG Sound Bar" via QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.



2. Tryk på et installationsikon.

! Bemærk

- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har et scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har det, kan du hente et fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Afhængigt af området fungerer QR-koden muligvis ikke.

Installer applikationen "LG Sound Bar" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Skriv "LG Sound Bar" i søgelinjen, og start søgningen.
3. I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "LG Sound Bar" for at hente **Bluetooth**-applikationen.

! Bemærk

- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivér BLUETOOTH med applikationen "LG Sound Bar"

Med applikationen "LG Sound Bar" kan du forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed.

1. Tryk på ikonet for applikationen "LG Sound Bar" på startskærmen for at åbne applikationen "LG Sound Bar", og gå til hovedmenuen.
2. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionerne, skal du trykke på [Hjælp] i menuen [Indstillinger].

! Bemærk

- Applikationen "LG Sound Bar" bliver tilgængelig i følgende softwareversion;
 - Android OS: ver. 5.0 (eller nyere)
- Hvis du benytter applikationen "LG Sound Bar" til betjening, bliver der muligvis nogle forskelle mellem applikationen "LG Sound Bar" og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Afhængigt af **Bluetooth**-enheden virker applikationen "LG Sound Bar" måske ikke.
- Når applikationen "LG Sound Bar" er blevet tilsluttet, kan musik blive afspillet fra din enhed. Hvis dette er tilfældet, prøv da tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på **Bluetooth**-enheden, mens applikationen "LG Sound Bar" er i brug, fungerer applikationen "LG Sound Bar" muligvis ikke normalt.
- Når applikationen "LG Sound Bar" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere **Bluetooth**-enheden og forbindelsen til applikationen "LG Sound Bar", og derefter skal du prøve at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan der være forskelle ved betjening af "LG Sound Bar".
- Selvom **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, kan du bruge appen "LG Sound Bar", når du ændrer funktionen.
- Ekstrafunktionerne i appen "LG Sound Bar" fungerer muligvis ikke, hvis afstanden mellem dette apparat og **Bluetooth**-enheden er for stor, eller hvis der er problemer med det trådløse miljø.

Lydjustering

Indstilling af lydeffekt

Dette system har en række forindstillede surroundsound-områder. Du kan vælge en ønsket lydtype vha. knappen for den pågældende lydtype.

Lydeffekt	Beskrivelse
ASC (adaptiv lydstyring)	Analyserer indgangslydens kvalitet og gengiver lyden optimeret for indholdet i realtid.
STANDARD	Du kan nyde optimeret lyd.
CINEMA	Du kan nyde mere fængende og biograflignende lyd.



Bemærk

- I nogle lydeffekttilstande er der ingen eller lav lyd i højtalerne. Dette afhænger af lydtilstanden og lydkilden. Det er ikke en fejl.
- Du skal muligvis nulstille lydeffekttilstanden, når du har skiftet input. Nogle gange skal dette også gøres, når lydfilen er ændret.

Juster niveauerne for bashøjtaleren

Du kan justere niveauet for bashøjtaleren ved at trykke på knappen **WOOFER LEVEL** **+**/**-**.



Bemærk

Når subwooferen når maksimal eller minimal lydstyrke, tændes standbylysdiode (rød) i 2 sekunder.

Nattilstand

Denne funktion er nyttig, når du vil se film ved lav lydstyrke sent om natten. Indstil Nattilstanden som tændt for at reducere lydintensiteten og forbedre finhed og blødhed.

Tryk på **NIGHT ON/OFF** for at slå nattilstand til og fra.

Fejlfinding

Generelt

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Enheden fungerer ikke korrekt.	- Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, etc.) og tænd dem igen. - Tag netledningen af både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen. - Den forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der slukkes for strømmen til enheden.
Ingen strøm	- Stræmkablet er ikke tilsluttet. Sæt stræmkablet i. - Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.
Ingen lyd	- Forkert indgangskilde er valgt. Kontrollér indgangskilder og vælg den korrekte indgangskilde. - Mute-funktionen er aktiveret. Tryk på  (Afbryd lyd) eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen. - Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, Bluetooth-enhed osv.).
Ingen wooferlyd	- Subwooferens strømledning er ikke tilsluttet. Sæt strømledningen ordentligt ind i stikkontakten. - Parring mellem enhed og subwooferen frakobles. Tilslut enheden og subwooferen. (Se side 11)
Fjernbetjeningen virker ikke ordentligt.	- Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Betjene fjernbetjeningen inden for ca. 7 m. - Der er en forhindring i vejen for fjernbetjeningen og enheden. Fjern den hindring. - Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batterierne.
AUTO POWER funktionen fungerer ikke.	- Kontrollér forbindelsen for den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Ray-afspiller eller Bluetooth-enhed. - Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Kontrollér, om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. - Kontrollér forbindelsen for LG Sound Sync (optisk eller trådløs). - Kontrollér lydindstillingen på dit tv og denne enhed.
Enheden tilslutter ikke til Bluetooth enhed.	Sluk for Bluetooth forbindelsens låsefunktion. (Se side 21)

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Når du synes, at udgangsslyden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. • Skift DRC lydindstillingen på den tilsluttede enheds opsætningsmenu til [OFF] tilstand. • Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i TV'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Tjek, at der ikke er tændt for natstatus. Sluk for [OFF] natstatus.

BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Denne enhed kan have trådløs-indblanding.	• Trådløs fungerer måske ikke normalt i et svagt signalområde. • Installér venligst enheden tæt nok på trådløs subwoofer. • Installér ikke enheden på metalmøbler, så du kan opnå optimal ydeevne.
Bluetooth enhed kan opleve svigt eller larme i følgende tilfælde.	• Når hvilken som helst kropsdel har kontakt med Bluetooth-enhedens modtager eller lydbar. • Når der er en forhindring eller en væg, eller enheden er installeret i et afsides område. • Når der er en enhed (et trådløs LAN, medicinsk udstyr eller en mikroovn), der bruger samme frekvens, sørg for at afstanden mellem produkterne er så langt væk fra hinanden som muligt. • Når enheden tilsluttes til Bluetooth-enheden, sørg for at afstanden mellem produkterne er så tæt som muligt. • Når enheden kommer for langt væk fra Bluetooth-enheden, afbrydes forbindelsen og der kan også opstå funktionssvigt.

NOTERER for at frigive Demo-tilstand

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Kan ikke ændre inputkilde med F -knappen, som f.eks. BT (Bluetooth) osv. Og alle funktionsdioder er tændt.	• Træk netledningen ud og sæt den i igen. Hvis det ikke virker, skal du trykke på F-knappen (ca. 15 sekunder) på hovedenheden, indtil funktionsdioden indikerer den aktuelle valgte funktion
Fjernbetjeningen virker ikke. (Ingen reaktion)	

Varemærker og licenser

Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Om DTS-patenter. Se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet samt DTS og Symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS Digital Surround er et varemærke tilhørende DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth mærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker fra LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Specifikationer

Generel	
Krav til AC-adapteren	Læs hovedmærkatet på enheden.
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på enheden.
	Standby i netværkstilstand : 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiveret).
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Luftfugtighed ved drift	5 % til 90 %
Strømforsyning fra bus	5 V  500 mA
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Muligt format for digital indgangslud	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Indgange	
OPTICAL IN (Indgang til digital lyd)	3 V (p-p), Optisk jack x 1
PORT.IN (Indgang til bærbar enhed)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo jack) x 1
Forstærker (RMS-udgangseffekt)	
I alt	300 W RMS
Front	50 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%)
Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Type	1 Vejs 1 Højtaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	200 W RMS
Max. Input Strøm	400 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 171 mm x 320 mm x 252 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Ved forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, genpak enheden som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Holde udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i nærheden af apparatet.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

