MANUAL DE USUARIO

Señalización digital de LG (MONITOR SIGNAGE)

Lea este manual atentamente antes de utilizar el monitor y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

32SM5B	32SM5KB	43SM3B
43SM5B	43SM5KB	49SM3B
49SM5B	49SM5KB	55SM3B
55SM5B	55SM5KB	
65SM5B	65SM5KB	

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

CONTENIDO

3 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

3 Precauciones durante la instalación del producto
4 Precauciones relativas al adaptador de ca y la alimentación eléctrica
5 Precauciones para el traslado del producto
5 Precauciones durante la utilización del producto
5 Montaje en pared

6 LICENCIA

7 MONTAJE Y PREPARACIÓN

8 Accesorios opcionales
10 Piezas y botones
10 Montaje de la tapa de la tarjeta de memoria
11 Conexión del soporte
12 Conexión de los altavoces
14 Conexión del sensor de IR
15 Instalación vertical
16 Colocación y extracción del Soporte del logotipo de LG
17 Instalación en una pared

19 MANDO A DISTANCIA

21 CONEXIONES

21 Conexión a un PC
21 Conexión de dispositivos externos
22 Uso de la lista de entradas

23 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

26 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas precauciones de seguridad atentamente antes de utilizar el producto. Solo para uso en interiores.

⚠ ADVERTENCIA

Si hace caso omiso a los mensajes de advertencia, corre el riesgo sufrir daños graves, tener un accidente o incluso morir.

⚠ PRECAUCIÓN

Si hace caso omiso a los mensajes de precaución, corre el riesgo de sufrir daños leves o dañar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Solo para uso en interiores.

Precauciones durante la instalación del producto

⚠ ADVERTENCIA

- Manténgalo alejado de fuentes de calor como, por ejemplo, radiadores eléctricos.
  - ► Podría producirse una descarga eléctrica, un incendio o el producto podría funcionar mal o deformarse.
- Mantenga el material antihumedad del paquete y el embalaje de vinilo fuera del alcance de los niños.
  - ► La ingestión de material antihumedad es nociva. Si se ingiere por error, fuerce el vómito del paciente y acuda al hospital más cercano. Además, el embalaje de vinilo puede producir asfixia. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No coloque objetos pesados sobre el producto ni se siente encima.
  - ► Si el producto cae o se derrumba, puede provocar lesiones. Se debe prestar un cuidado especial con los niños.
- No deje el cable de corriente o de señal en las zonas de tránsito.
  - ► Cualquier persona que pase podría tropezar y producir una descarga eléctrica, un incendio, dañar el producto o sufrir una herida.
- Instale el producto en un sitio limpio y seco.
  - ► El polvo o la humedad pueden producir una descarga eléctrica, un incendio o dañar el producto.
- Si nota que hay humo, o cualquier otro olor, u oye un ruido extraño, desconecte el cable de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico.
  - ► Si sigue utilizando el producto sin tomar las medidas adecuadas, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Si se cae el producto o la carcasa está rota, apáguelo y desenchufe el cable de corriente.
  - ► Si sigue utilizando el producto sin tomar las medidas adecuadas, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio. Póngase en contacto con el servicio técnico.
- No deje que caiga ningún objeto sobre el producto y evite cualquier golpe. No arroje juguetes ni otros objetos a la pantalla del producto.
  - ► Puede ocasionar daños personales, problemas en el producto y dañar la pantalla.
- Al conectar un dispositivo externo, tenga cuidado de no tirar el producto ni permitir su caída.
  - ► Podría ocasionar lesiones y/o daños al producto.
- Al jugar con una consola conectada al sistema, manténgase a una distancia de cuatro veces el largo de la diagonal, desde la pantalla hasta el dispositivo.
  - ► Si el producto cayese debido a un cable corto, podría ocasionar lesiones y/o daños al producto.
- Si deja una imagen fija en la pantalla durante un período de tiempo prolongado, puede que la pantalla se dañe y la imagen se deteriore. Asegúrese de que su monitor tiene un salvapantallas. Este fenómeno también ocurre en productos de otros fabricantes, y es un caso que no está contemplado en la garantía.
- No instale este producto en una pared si podría ser expuesto a aceite o vapor de aceite
  - ► Esto podría dañar el producto y hacer que se caiga.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que el orificio de ventilación no está bloqueado. Instale el producto en un lugar que tenga una amplitud adecuada (a más de 100 mm de la pared).
  - ► Si instala el producto demasiado cerca de la pared, podría deformarse o producirse fuego como consecuencia del calor interior.
- No cubra el orificio de ventilación del producto con un paño o una cortina.
  - ► Podría deformarse el producto o producirse fuego como consecuencia del sobrecalentamiento del interior del producto.
- Instale el producto en un lugar plano y estable en el que no haya riesgo de que se caiga.
  - ► Si se cayera el producto, podría romperse o resultar usted herido.
- Instale el producto donde no haya interferencias electromagnéticas.
- Mantenga el producto lejos de los rayos directos del sol.
  - ► Se podría dañar el producto.
- Si instala el producto en un lugar que no cumpla con las condiciones sugeridas, tanto su aspecto como su durabilidad y la calidad de la imagen podrían verse seriamente afectados. Consulte a LG o a un instalador cualificado antes de proceder a la instalación. No se recomiendan lugares en los que abunde el polvo o la neblina de aceite, se utilicen sustancias químicas, se alcancen temperaturas extremas o donde el producto vaya a permanecer apagado durante períodos muy prolongados (aeropuertos o estaciones de tren). Si el producto se somete a estas condiciones, la garantía puede quedar invalidada.
- No instale el producto en una zona con poca ventilación (como un estante o un armario) ni en exteriores. Evite su colocación sobre cojines o alfombras.
- Asimismo, no lo instale en lugares con objetos que puedan calentarse, como equipos de iluminación.

Precauciones relativas al adaptador de ca y la alimentación eléctrica

ADVERTENCIA

- Si entra agua o una sustancia extraña en el producto (TV, monitor, cable de alimentación o adaptador de ca), desconecte el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con el centro de atención al cliente.
  - ► En caso contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica debido al daño causado en el producto.
- No toque el enchufe de alimentación ni el adaptador de ca con las manos húmedas. Si las clavijas del enchufe están mojadas o tienen polvo, límpielas y séquelas antes de su uso.
  - ► En caso contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de insertar por completo el cable de alimentación en el adaptador de ca.
  - ► Si la conexión queda suelta, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de utilizar cables de alimentación y adaptadores de ca suministrados o aprobados por LG Electronics, Inc.
  - ► El uso de productos no aprobados podría producir un incendio o una descarga eléctrica.
- Al desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe. No doble el cable de alimentación con demasiada fuerza.
  - ► Se podría dañar el cable y producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Tenga cuidado de no pisar ni colocar objetos pesados (electrodomésticos, tejidos, etc.) sobre el cable de alimentación o el adaptador de ca.
  - ► Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación ni el adaptador de ca con objetos afilados.
- Los cables de alimentación dañados pueden producir un incendio o una descarga eléctrica.
  - ► No desmonte, repare ni modifique el cable de alimentación ni el adaptador de ca.
- Asegúrese de que conecta el cable a un enchufe con toma de tierra.
  - ► Podría electrocutarse o resultar herido.
- Emplee únicamente el voltaje nominal.
  - ► Podría electrocutarse o dañar el producto.
- En caso de tormenta o relámpagos, nunca toque el cable de alimentación ni el cable de señal ya que es muy peligroso.
  - ► Se puede producir una descarga eléctrica.
- No conecte varios cables de prolongación, aparatos eléctricos o radiadores eléctricos a un único enchufe. Utilice una regleta de corriente con toma de tierra diseñada para su uso exclusivo con un ordenador.
  - ► Se podría producir un incendio como consecuencia del sobrecalentamiento.
- No toque el enchufe de corriente con las manos húmedas. Además, si las clavijas del enchufe están húmedas o cubiertas de polvo, séquelas por completo o quíteles el polvo.
  - ► Podría electrocutarse como consecuencia del exceso de humedad.
- Si no va a utilizarlo durante mucho tiempo, desenchufe el cable de corriente del producto.
  - ► Si se acumula el polvo, puede producirse un incendio y el deterioro del aislante puede causar una fuga eléctrica, una descarga eléctrica o un incendio.
- Introduzca el cable de corriente por completo.
  - ► Si el cable de corriente no se introduce por completo, puede producirse un incendio.
- No introduzca un material conductor (como una varilla metálica) en un extremo del cable de corriente mientras el otro está conectado al terminal de la pared. Además, no toque el cable de corriente nada más enchufarlo en el terminal de la pared.
  - ► Podría electrocutarse.
- El acoplador del dispositivo se puede utilizar como dispositivo de desconexión.
- Asegúrese de que el dispositivo está instalado cerca de al toma de corriente a la que está conectado y que dicha toma es accesible.
- Mientras esta unidad esté conectada a la toma de corriente, seguirá conectada a una fuente de alimentación incluso si apaga la unidad con el interruptor.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de mantener la toma de corriente, el adaptador de ca y las clavijas del enchufe de alimentación limpios de polvo y otras sustancias.
  - ► Podría provocar un incendio.
- No desenchufe el cable de corriente mientras se utiliza el producto.
  - ► Una descarga eléctrica podría dañar el producto.
- Utilice sólo el cable de alimentación suministrado con el aparato. Si utiliza otro cable de alimentación, asegúrese de que esté certificado según las normas nacionales aplicables, si no ha sido obtenido del proveedor. Si el cable de alimentación es defectuoso, póngase en contacto con el fabricante o con el centro de asistencia técnica más cercano para solicitar su sustitución.

Precauciones para el traslado del producto

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que el producto está apagado.
  - ► Podría electrocutarse o dañar el producto.
- Asegúrese de retirar todos los cables antes de mover el producto.
  - ► Podría electrocutarse o dañar el producto.
- Asegúrese de que el panel mira hacia delante y sujételo con ambas manos para moverlo. Si deja caer el producto, resultaría dañado y podría causar descargas eléctricas o fuego. Póngase en contacto con un servicio técnico para repararlo.
- Compruebe que el producto está apagado y que ha desconectado todos los cables. Debido a su tamaño, podrían ser necesarias 2 o más personas para transportar el aparato. No presione ni coloque objetos pesados en el panel frontal del aparato.

⚠ PRECAUCIÓN

- No golpee el producto mientras lo desplaza.
  - ► Podría electrocutarse o dañar el producto.
- No tire el embalaje del producto. Utilícelo cuando lo traslade.


Precauciones durante la utilización del producto

⚠ ADVERTENCIA

- No desmonte, repare o modifique el producto por su cuenta.
  - ► Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
  - ► Póngase en contacto con el servicio técnico para realizar cualquier verificación, calibrado o reparación.
- No pulverice agua sobre el producto ni lo limpie con una sustancia inflamable (disolvente o benceno). Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Mantenga el producto lejos del agua.
  - ► Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No golpee ni arañe la parte frontal o lateral de la pantalla con objetos metálicos.
  - ► Podría causar daños a la pantalla.
- Evite las altas temperaturas y humedad.

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque ni guarde sustancias inflamables cerca del producto.
  - ► Hay riesgo de explosión o incendio como consecuencia del uso descuidado de sustancias inflamables.
- Al limpiar el producto, desenchufe el cable de alimentación y frótelo suavemente con un paño suave para evitar arañarlo. No lo limpie con un paño mojado ni pulverice agua ni ningún otro líquido directamente sobre el producto. Podría causar descargas eléctricas. (No utilice productos químicos como el benceno, disolventes de pintura o alcohol)
- Descanse cada cierto tiempo para proteger los ojos.
- Mantenga el producto limpio en todo momento.
- Adopte una postura cómoda y natural cuando trabaje con un producto para relajar los músculos.
- Descanse cada cierto tiempo cuando trabaje prolongadamente con un producto.
- No presione con fuerza en el panel con la mano o con un objeto afilado, como una uña, un lápiz o un bolígrafo, ni haga rayas sobre él.
- Manténgase a una distancia adecuada del producto.
  - ► Su visión podría resultar afectada si mira el producto desde muy cerca.
- Consulte el Manual del usuario para configurar la resolución y el reloj adecuados.
  - ► Su visión podría resultar afectada.
- Utilice únicamente un detergente autorizado para limpiar el producto. (No utilice benceno, disolvente o alcohol.)
  - ► Se podría deformar el producto.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteras o salpicaduras. Tampoco deberá colocar encima objetos con contenido líquido, como floreros, copas, etc. (por ejemplo, en estanterías situadas por encima de la unidad).
- No exponga las baterías a temperaturas muy elevadas y manténgalas alejadas de la luz solar directa, el fuego y emisores de calor eléctricos.
- NO coloque baterías no recargables en el dispositivo mientras se esté cargando.
- La utilización de altavoces o auriculares durante períodos prolongados puede provocar lesiones auditivas.
- Pulverice agua sobre un paño suave de 2 a 4 veces y úselo para limpiar el chasis frontal; frote sólo en una dirección.



Demasiada humedad puede causar la aparición de manchas.

- No utilice productos de alto voltaje alrededor del monitor (p. ej.un mata mosquitos eléctrico)
  - ► El monitor puede no funcionar correctamente a causa de una descarga eléctrica.

Montaje en pared

- No instale el producto usted solo. Contacte con el servicio técnico cualificado del Fabricante. Podría resultar herido.

LICENCIA

La licencia puede variar en función del modelo. Para obtener más información acerca de las licencias, visite *www.lg.com*.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas registradas de HDMI Licensing LLC en EE. UU. y otros países.

Este dispositivo DivX Certified® ha sido sometido a rigurosas pruebas para verificar que reproduce video DivX®.

Para reproducir peliculas DivX adquiridas, primero registre su dispositivo en *vod.divx.com*. Su codigo de registro se encuentra en la seccion DivX VOD en el menu de configuracion de su dispositivo.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta HD 1080p, incluyendo contenido de pago.

DivX®, DivX Certified® y los logos asociados son marcas comerciales registradas de DivX, LLC y se utilizan bajo licencia.

Cubierto por las patentes DivX 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; y otras disponibles en [*www.divx.com/patents*]

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

For DTS patents, see *http://patents.dts.com*. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

NOTA

- La garantía no cubre los daños causados por el uso del producto en entornos con demasiado polvo.

MONTAJE Y PREPARACIÓN

PRECAUCIÓN


- Use siempre componentes originales para garantizar su seguridad y un rendimiento óptimo del producto.
- La garantía del producto no cubre los daños o lesiones causados por el uso de elementos falsificados.

NOTA

- Los accesorios proporcionados con el producto pueden variar en función del modelo o la región.
- Las especificaciones del producto o el contenido de este manual se pueden modificar sin previo aviso debido a la actualización de las funciones del producto.
- Software y manual de SuperSign
  - Descarga desde el sitio Web de LG Electronics.
  - Visite el sitio Web de LG Electronics (*http://partner.lge.com*) y descargue la última versión del software para su modelo.

Accesorios opcionales

Los accesorios opcionales están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del rendimiento del producto; además, podrán añadirse nuevos accesorios. Las ilustraciones que aparecen en este manual pueden ser diferentes con respecto al producto y los accesorios reales.

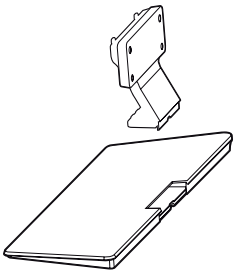

Soporte

ST-322T	**32SM5***
ST-432T	**43SM5*/43SM3B**
ST-492T	**49SM5*/55SM5* 49SM3B/55SM3B**
ST-652T	**65SM5***



Separadores del soporte

32SM5*	-
43SM5* 43SM3B	**2 EA**
49SM5* 49SM3B	
55SM5* 55SM3B	
65SM5*	




Tornillos

4,0 mm de diámetro x 0,7 mm de paso

Modelo	**Longitud** (incluida la arandela de presión)	**Cantidad**
32SM5*	**10 mm**	**6 EA**
43SM5* 43SM3B	**14 mm**	**8 EA**
49SM5* 49SM3B	**14 mm**	**8 EA**
55SM5* 55SM3B	**14 mm**	**8 EA**
65SM5*	**16 mm**	**8 EA**

Kit de soporte

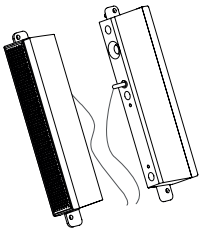

Altavoces SP-5000




Organizadores de cables/ sujetacables



Tornillos

4,0 mm de diámetro x
0,7 mm de paso x
8 mm de longitud (incluida una arandela de presión)




Tornillos

Tornillo de fijación:
4,0 mm de diámetro x
1,6 mm de paso x
10 mm de longitud

Kit de altavoces

(Solo para el modelo **SM5B, **SM3B)

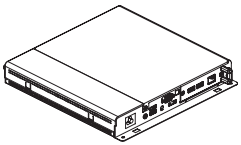

Reproductor multimedia MP500/ MP700




Tornillos




CD (manual de usuario) / tarjeta

Kit de reproductor multimedia


(La compatibilidad depende del modelo.)

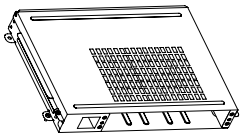

KT-OPSA




Tornillos



Cable de conexión




tarjeta (Guía de instalación sencilla)



Cable de alimentación

Kit de OPS

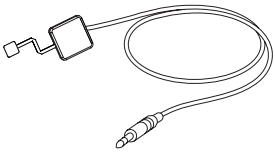

KT-SP0


Kit del sensor de píxeles

NOTA

- Es posible que el organizador de cables y el sujetacables no estén disponibles en algunas zonas o para determinados modelos.
- Hay disponibles accesorios opcionales para algunos modelos. Si fueran necesarios, deberá adquirirlos por separado.
- El sensor de píxeles se vende por separado. Puede solicitar accesorios adicionales en su tienda minorista.
- Antes de conectar el kit de OPS o el reproductor multimedia, conecte el cable al puerto.

Piezas y botones

- La imagen puede variar en función del modelo.

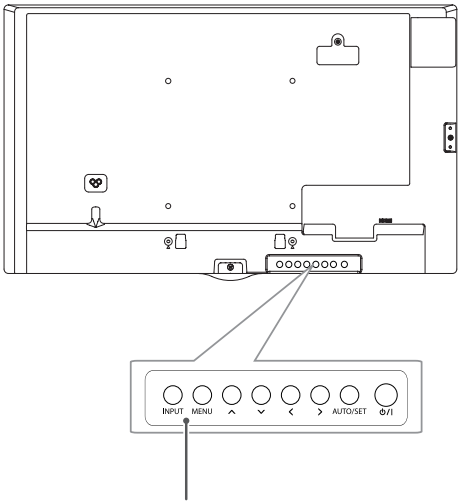


- **INPUT :** Cambia la fuente de entrada.
- **MENU :** Permite acceder a los menús principales o guardar la información introducida y salir de los menús.
- ∧∨ : Permiten desplazarse hacia arriba y abajo.
- < > : Se mueve a la izquierda y a la derecha.
- **AUTO/SET :** Permite mostrar la señal y el modo actuales.
- ⏻/I : Permite encender y apagar el aparato.


Montaje de la tapa de la tarjeta de memoria

Monte la tapa con un tornillo como se muestra en la ilustración para evitar el robo de la memoria USB.

1

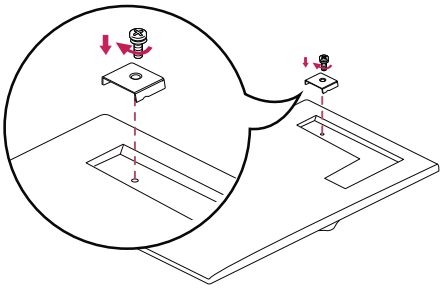

2

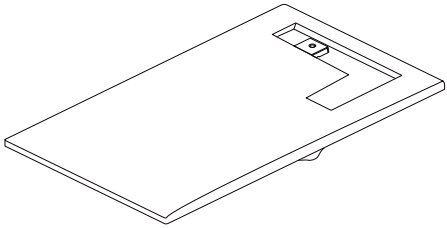


Conexión del soporte


- Solo para algunos modelos.
- La imagen puede variar en función del modelo.

32SM5*

1

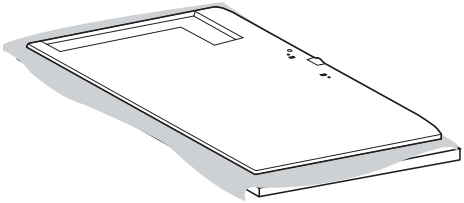


2

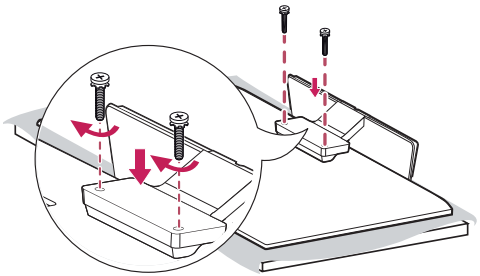


43/49/55/65SM5* 43/49/55SM3B


1

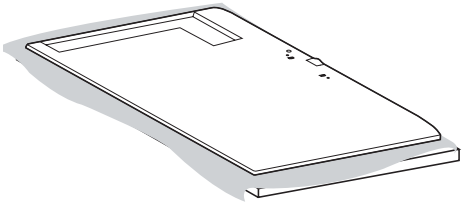

2

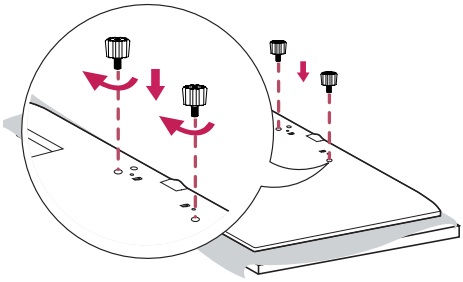

3

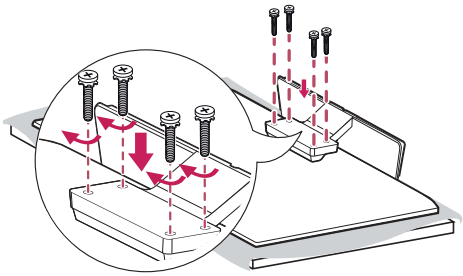


Conexión de los altavoces

- Solo para algunos modelos.
- La imagen puede variar en función del modelo.


32SM5B

1 Conecte un cable de señal de entrada antes de instalar los altavoces.

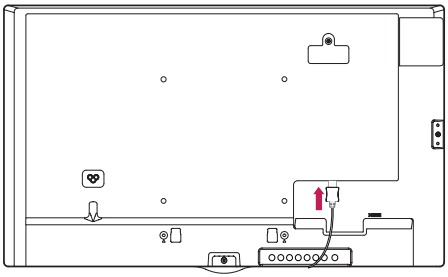


2 Monte el altavoz por medio los tornillos, tal y como se muestra a continuación. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación antes de realizar ninguna conexión.

Instalación básica

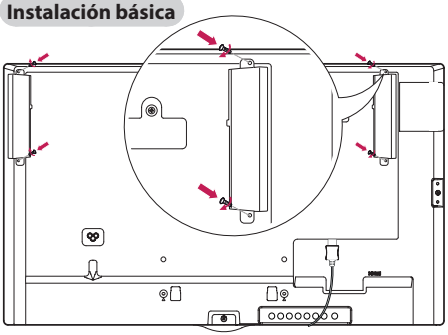


Instalación con OPS conectado

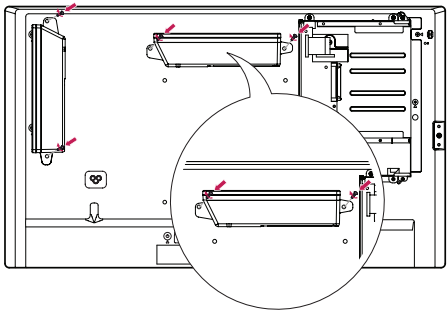


3 Conecte los cables de los altavoces respetando la polaridad correcta. Utilice organizadores de cables y sujetacables para organizar los cables de los altavoces.

Instalación básica

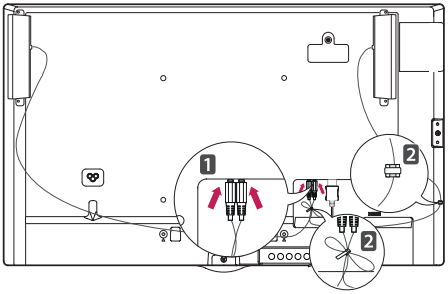


Instalación con OPS conectado

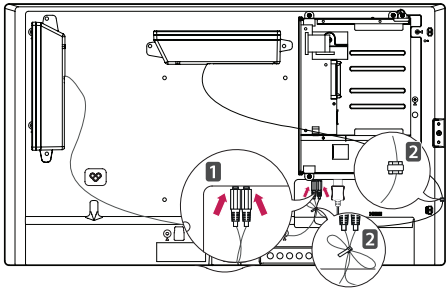


43/49/55/65SM5B 43/49/55SM3B


1 Conecte un cable de señal de entrada antes de instalar los altavoces.

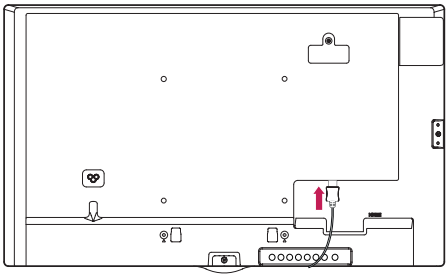

2 Monte el altavoz por medio los tornillos, tal y como se muestra a continuación. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación antes de realizar ninguna conexión.

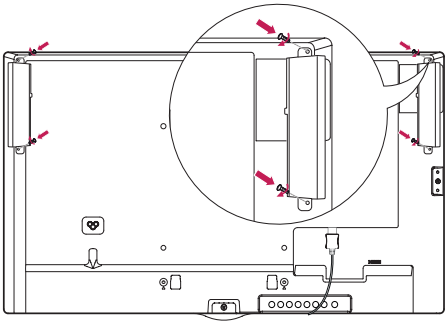

3 Conecte los cables de los altavoces respetando la polaridad correcta. Utilice organizadores de cables y sujetacables para organizar los cables de los altavoces.

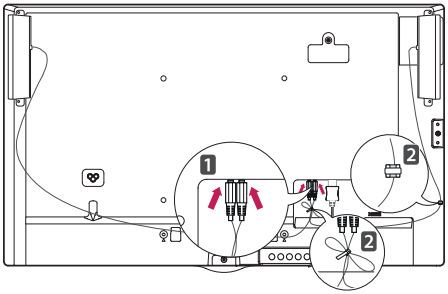


NOTA

- Apague el dispositivo antes de extraer el cable. Si se conecta o se extrae el cable del altavoz mientras el dispositivo está encendido, es posible que no se emita ningún sonido.


Conexión del sensor de IR

Al conectar el cable al producto, se activa la función de recepción de señales del mando a distancia.
Gire el sensor de IR en función de la orientación de la pantalla (horizontal o vertical).
- La imagen puede variar en función del modelo.

Instalación básica

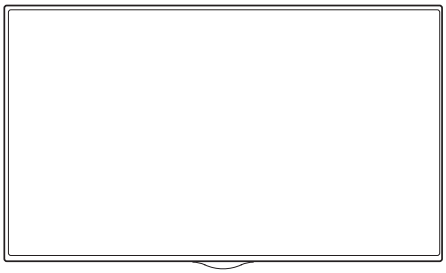


<Parte frontal>

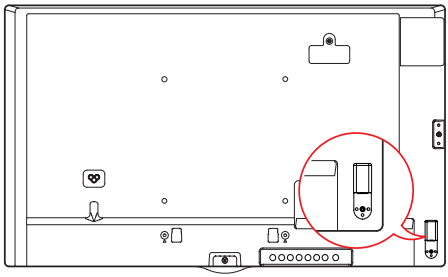


<Parte trasera>

Escena de paisaje

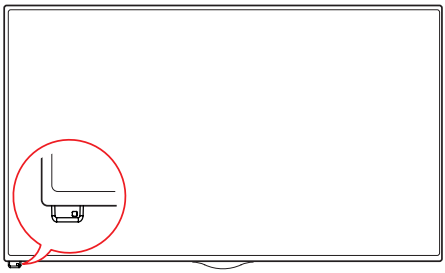


<Parte frontal>

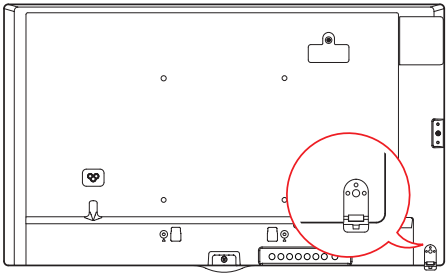


<Parte trasera>

Escena de retrato

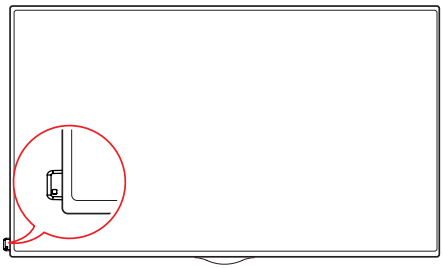


<Parte frontal>

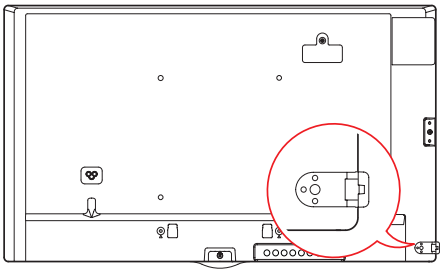

<Parte trasera>

Instalación vertical

Para instalar en modo vertical, sitúese frente al equipo y gírelo 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.

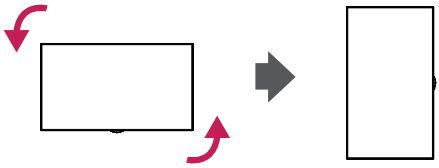


Uso de un cable de anclaje Kensington

(Esta función no está disponible en todos los modelos.)

El conector del sistema de seguridad Kensington se encuentra en la parte posterior del monitor. Para obtener más información sobre la instalación y uso de este sistema, consulte el manual que se incluye con el sistema de seguridad Kensington o visite *http://www.kensington.com.*

Utilice el cable del sistema de seguridad Kensington para conectar el monitor a una mesa.

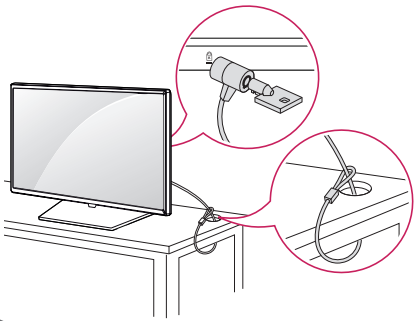

NOTA


- El sistema de seguridad Kensington es opcional. Puede obtener accesorios adicionales en la mayoría de tiendas de electrónica.

Colocación y extracción del Soporte del logotipo de LG


- Solo para algunos modelos.
- La imagen puede variar en función del modelo.

Extracción del soporte del logotipo de LG

1 Extienda un paño limpio en el suelo y coloque el monitor sobre él con la pantalla hacia abajo. Con la ayuda de un destornillador, quite el tornillo que fija el soporte del logotipo de LG a la parte trasera inferior del monitor.

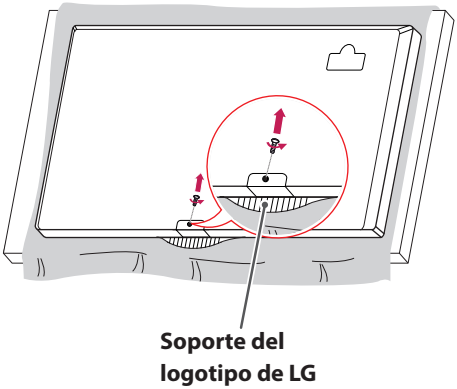


2 Tras quitar el tornillo, retire el soporte del logotipo de LG Fije el soporte del logotipo de LG con un tornillo, alineándolo con el orifico de la parte derecha.

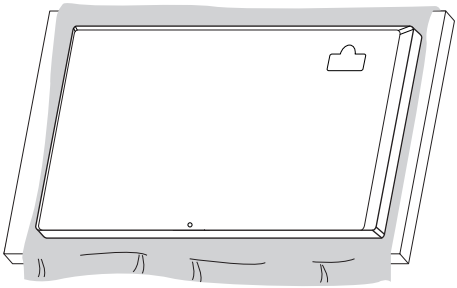


Colocación del soporte del logotipo de LG en el lado derecho

1 Extienda un paño limpio en el suelo y coloque el monitor sobre él con la pantalla hacia abajo. Con la ayuda de un destornillador, quite el tornillo que fija el soporte del logotipo de LG a la parte trasera inferior del monitor.

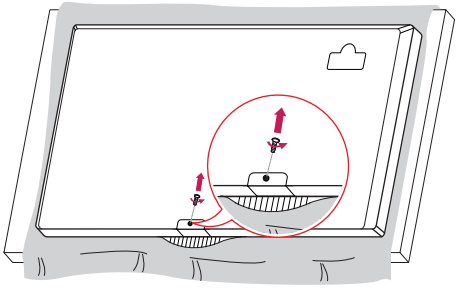


2 Tras quitar el tornillo, retire el soporte del logotipo de LG Fije el soporte del logotipo de LG con un tornillo, alineándolo con el orifico de la parte derecha.

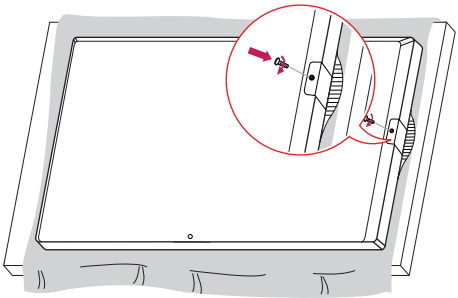

Instalación en una pared

Instale el monitor a una distancia mínima de 100 mm de la pared y deje unos 100 mm de espacio a cada lado del monitor para permitir una ventilación adecuada. Puede obtener instrucciones de instalación detalladas en cualquier tienda minorista. Consulte el manual para instalar un soporte de montaje en pared con inclinación.

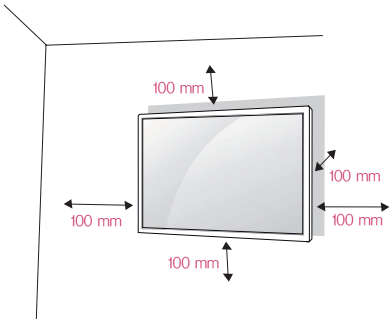


Si instala el monitor en una pared, fije un soporte de montaje en pared (pieza opcional) a la parte trasera del monitor.

Asegúrese de que el soporte de montaje en pared esté bien fijado al monitor y a la pared.

1. Utilice solo tornillos y soportes de montaje en pared conformes a los estándares VESA.
2. Si los tornillos superan la longitud estándar, el monitor podría sufrir daños internos.
3. Si se usan tornillos que no cumplan el estándar VESA, el monitor podría sufrir daños o caerse. LG Electronics no se hace responsable de ningún accidente provocado por no haber usado tornillos estándar.
4. Utilice el estándar VESA como se indica a continuación.

- 785 mm y superior

* Tornillos de fijación: 6,0 mm (diámetro) x 1,0 mm (paso) x 12 mm (longitud)

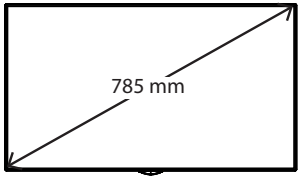

PRECAUCIÓN


- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor para evitar que se produzcan descargas eléctricas.
- Si instala el monitor en un techo o una pared inclinada, puede caerse y producir lesiones físicas. Utilice un soporte de montaje en pared autorizado por LG y póngase en contacto con su distribuidor local o con el personal cualificado para que le ayuden con la instalación.
- No apriete los tornillos en exceso, ya que esto podría ocasionar daños en el monitor y anular la garantía.
- Utilice solo tornillos y soportes de montaje en pared que cumplan el estándar VESA. La garantía no cubre los daños y desperfectos provocados por el mal uso o la utilización de accesorios inadecuados.

NOTA

- El kit de montaje en pared incluye una guía de instalación y todas las piezas necesarias.
- El soporte de montaje en pared es opcional. Puede solicitar accesorios adicionales a su distribuidor local.
- La longitud necesaria de los tornillos puede diferir según el soporte de montaje en pared. Asegúrese de emplear la longitud adecuada.
- Para obtener más información, consulte la guía que se suministra con el sistema de montaje en pared.

Fijación del monitor a la pared (opcional)

(El procedimiento puede variar en función del modelo.)

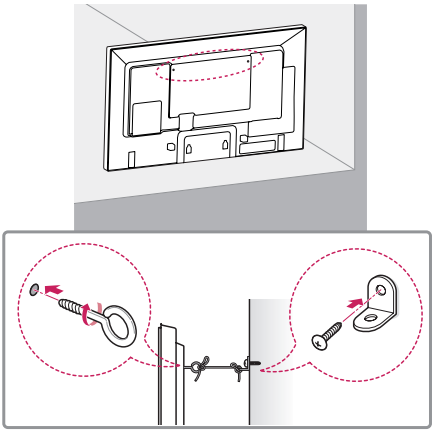

1 Inserte y apriete los cáncamos o los soportes y los pernos del monitor en la parte posterior del monitor.

- Si ya hay otros pernos en los cáncamos, extráigalos.

2 Monte los soportes de pared con los pernos en la pared. Haga coincidir la ubicación del soporte de pared y los cáncamos de la parte posterior del monitor.

3 Ate los cáncamos y los soportes de pared firmemente con una cuerda resistente. Asegúrese de que la cuerda de fijación esté horizontal con respecto a la superficie plana.

ADVERTENCIA

- Si el monitor no está colocado en una posición lo suficientemente estable, existe riego de caída. Muchos accidentes, sobre todo cuando hay niños, pueden evitarse tomando precauciones tan sencillas como:
  - » El fabricante recomienda el uso de soportes o estructuras.
  - » Utilice únicamente mobiliario que pueda soportar el peso del monitor de forma segura.
  - » Asegúrese de que el monitor no sobresale excesivamente del borde del mueble donde esté situado.
  - » No instale el monitor en muebles altos (por ejemplo, armarios o librerías) sin asegurar tanto el monitor como el mueble a un soporte apropiado.
  - » No coloque telas ni otros materiales entre el monitor y el mueble de soporte.
  - » Conciencie a los niños sobre los peligros de escalar el mobiliario para llegar al monitor o a sus controles.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que los niños no se suben al monitor ni se cuelgan de él.

NOTA


- Utilice una plataforma o una estructura que sea lo suficientemente resistente y grande como para soportar el monitor de forma segura.
- Los soportes, pernos y cuerdas se venden por separado. Puede solicitar accesorios adicionales en su tienda minorista.
- La ilustración muestra un ejemplo general de instalación y puede diferir del producto real.


MANDO A DISTANCIA

Las descripciones que aparecen en este manual se basan en los botones del mando a distancia. Lea este manual con detenimiento para utilizar el monitor correctamente.
Para instalar las pilas, abra la tapa del compartimento, sustitúyalas por otras (AAA de 1,5 Vcc) haciendo coincidir los polos ⊕ y ⊖ de acuerdo con las etiquetas del interior del compartimento y vuelva a colocar la tapa.
Para quitar las pilas, realice el proceso de instalación en orden inverso. Las ilustraciones pueden diferir de los accesorios reales.

PRECAUCIÓN

- No mezcle pilas antiguas y nuevas, ya que esto podría dañar el mando a distancia.
- Asegúrese de apuntar con el mando a distancia hacia el sensor correspondiente del monitor.

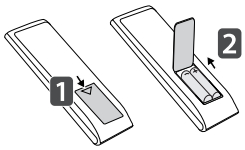


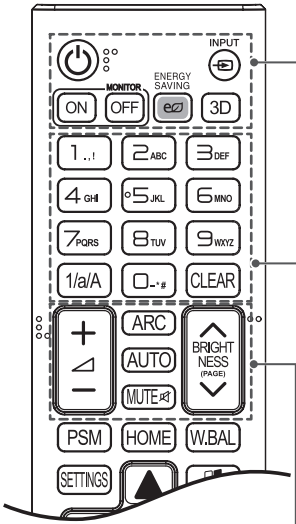

(ENCENDIDO/APAGADO) Permite encender y apagar el monitor.
MONITOR ON Enciende el monitor.
MONITOR OFF Apaga el monitor.
ENERGY SAVING Reduce el consumo de energía ajustando brillo de la pantalla al máximo.
INPUT Permite seleccionar el modo de entrada.
3D Permite ver vídeos en 3D. (Este modelo no admite esta función.)

1/a/A Permite alternar entre caracteres numéricos y alfabéticos. (Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible).
Botones numéricos y alfabéticos
Permite introducir caracteres numéricos o alfabéticos en función de la configuración. (Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible
CLEAR Permite eliminar los caracteres numéricos o alfabéticos introducidos. (Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible).

Botón de volumen arriba/abajo Ajusta el volumen.
ARC Permite seleccionar el formato.
AUTO Ajusta automáticamente la posición de la imagen y minimiza su inestabilidad (disponible solo para entrada RGB). (Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible).
MUTE Permite silenciar el sonido completamente.
BRIGHTNESS Ajusta la luminosidad de la pantalla. La función de PAGE no es compatible con este modelo. (Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible).

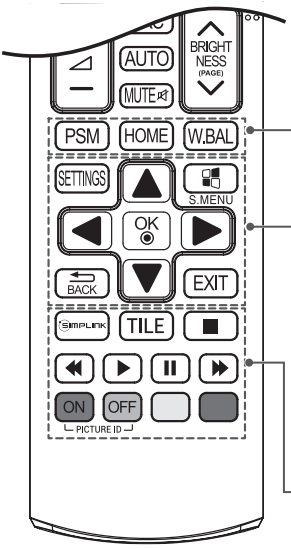

PSM Permite seleccionar Picture Mode (Modo de imagen).
HOME Activa el Iniciador.
W.BAL Accede al menú de balance de blancos.

SETTINGS Permite el acceso a los menús principales o guarda la información que introduzca y sale de los menús.
S.MENU Botón de menú SuperSign (Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible.)
Botones de navegación Permiten desplazarse por los menús y las opciones.
OK Permite seleccionar menús u opciones y confirmar las entradas.
BACK Permite al usuario retroceder un paso en sus acciones de interacción.
EXIT Salga de todas las aplicaciones y tareas OSD.

SIMPLINK Le permite controlar distintos dispositivos multimedia para que disfrute de sus archivos multimedia mediante el menú SimpLink del mando a distancia. (Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible).
TILE Selecciona el Modo Videowall.
PICTURE ID ON/OFF Cuando el número de identificación de imagen coincide con el número de identificación de equipo, puede controlar qué monitor desea en el formato de la función de pantalla múltiple.
Botones de control del menú USB Permite controlar la reproducción de medios.

CONEXIONES

Puede conectar varios dispositivos externos a su monitor. Cambie el modo de entrada y seleccione el dispositivo externo al que desea conectarse. Para obtener más información acerca de los conectores de dispositivos externos, consulte el manual proporcionado con cada dispositivo.

Conexión a un PC

No se suministran algunos de los cables.

Este monitor admite la función Plug and Play*.

* Plug and Play es una función que permite que un PC pueda reconocer los dispositivos que conecta el usuario al encender el PC sin necesidad de configurar el dispositivo ni de que el usuario intervenga.

Conexión de dispositivos externos

Conecte un receptor HD, un reproductor de DVD o un vídeo al monitor y seleccione el modo de entrada correspondiente.

No se suministran algunos de los cables. Para obtener la mejor calidad de imagen y sonido, se recomienda conectar los dispositivos externos al monitor por medio de cables HDMI.

NOTA

- Para obtener la mejor calidad de imagen, se recomienda el uso de un monitor con conexión HDMI.
- Para cumplir con las especificaciones del producto, utilice un cable de interfaz protegido con núcleo de ferrita, como los cables D-Sub de 15 patillas y DVI-D/HDMI.
- Si enciende el monitor cuando está frío, es posible que la pantalla parpadee. Esto es normal.
- Es posible que a veces aparezcan puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal.
- Utilice un cable High Speed HDMI®/™.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet
- Si no oye ningún sonido en el modo HDMI, compruebe la configuración de su PC. Algunos PC requieren un cambio manual de la salida de audio predeterminada a HDMI.
- Si desea utilizar el modo HDMI-PC, debe configurar la PC/DTV en modo PC.
- Si utiliza el modo HDMI-PC, puede experimentar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de que el cable de alimentación está desconectado.
- Si conecta una consola de juegos al monitor, emplee el cable proporcionado con el dispositivo en cuestión.
- Se recomienda utilizar los altavoces que se suministran como accesorios opcionales.
- Los cables High Speed HDMI®/™ transportan una señal HD de 1 080 pixeles progresivo o superior.

PRECAUCIÓN

- Conecte el cable de entrada de señal y asegúrelo girando los tornillos hacia la derecha.
- No presione la pantalla con los dedos durante mucho tiempo porque se podría producir una distorsión temporal en la pantalla.
- Procure que no se muestren imágenes estáticas en la pantalla durante un periodo de tiempo prolongado para evitar que se produzcan imágenes "quemadas". Utilice un salvapantallas si es posible.
- La presencia de un dispositivo de comunicación inalámbrica cerca del monitor puede afectar a la calidad de la imagen.

Uso de la lista de entradas

HOME ➔ 

- RGB -> HDMI -> DVI-D -> DISPLAYPORT -> OPS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No se muestra ninguna imagen.

Problema	Solución
¿Está conectado el cable de alimentación del producto?	• Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la toma.
¿Aparece el mensaje "Out of range" (Señal fuera de rango)?	• La señal del PC (tarjeta de vídeo) está fuera del rango de frecuencias verticales u horizontales del producto. Ajuste el rango de frecuencias según las especificaciones de este manual. * Resolución máxima: 1 920 x 1 080 (60 Hz)
¿Aparece el mensaje que indica que se compruebe el cable de señal?	• El cable de señal entre el PC y el producto no está conectado. Compruebe el cable de señal. • Acceda al menú de entrada para verificar la señal de entrada.

Al conectar el producto, aparece un mensaje que indica que se trata de un producto desconocido.

Problema	Solución
¿Ha instalado el controlador?	• Consulte el manual de usuario de la tarjeta de vídeo para averiguar si se admite la función Plug and Play.

La imagen de la pantalla puede tener un aspecto extraño.

Problema	Solución
¿Es la posición de la pantalla incorrecta?	• Compruebe si el producto admite la frecuencia y la resolución de la tarjeta de vídeo. Si la frecuencia está fuera del rango, establezca la resolución recomendada en Panel de control - Pantalla - Configuración.
La pantalla no se muestra de forma normal.	• La señal de entrada correcta no está conectada al puerto de señal. Conecte el cable de señal que coincide con la señal de entrada de fuente.

Hay imagen posterior en el producto.

Problema	Solución
Estas imágenes aparecen al apagar el producto.	• Si visualiza una imagen fija durante un tiempo prolongado, se podrían dañar los píxeles. Utilice la función de salvapantallas. • Si se muestra en pantalla una imagen oscura después de otra con mucho contraste (blanco o gris y negro), podría provocar adherencia de imágenes. Esto es normal en las pantallas LCD.

No funciona el audio.

Problema	Solución
¿No se produce sonido?	• Compruebe que el cable de audio esté conectado correctamente. • Ajuste el nivel de volumen. • Compruebe que el sonido esté configurado correctamente.
El sonido es demasiado sordo.	• Seleccione la configuración ecualización de sonido adecuada.
El sonido es demasiado bajo.	• Ajuste el nivel de volumen.

El color de la pantalla no es normal.

Problema	Solución
La pantalla tiene una resolución de color de calidad deficiente (16 colores).	• Establezca el número de colores en más de 24 bits (color verdadero). En Windows, seleccione Panel de control - Pantalla - Configuración - Tabla de colores.
La pantalla presenta un color inestable o es monocromática.	• Compruebe el estado de la conexión del cable de señal. O bien, vuelva a introducir la tarjeta de vídeo del PC.
¿Aparecen puntos negros en la pantalla?	• En la pantalla pueden aparecer varios píxeles (de color rojo, verde, blanco o negro), lo que puede deberse a las características únicas del panel LCD. Esto no se trata de una anomalía de la pantalla LCD.

El funcionamiento no es el correcto.


Problema	Solución
La alimentación se apaga de forma repentina.	• ¿Ha configurado el **Temporizadores**? • Compruebe los ajustes de control de alimentación. Se ha interrumpido la alimentación.

PRECAUCIÓN

- La adherencia de imágenes no se produce cuando se usan imágenes en cambio constante, pero puede suceder cuando se usa una imagen fija durante un periodo de tiempo prolongado. Por lo tanto, es recomendable que utilice las siguientes instrucciones para reducir las posibilidades de que se produzca la adherencia de imágenes al utilizar una imagen fija. Es recomendable que cambie la pantalla al menos una vez cada **12 horas**; si se hace con más frecuencia, las posibilidades de evitar la adherencia de imágenes son mayores.


Condiciones de funcionamiento recomendadas

1 Cambie el color del fondo y los caracteres con el mismo intervalo de tiempo.




Al cambiar de color, el uso de colores complementarios ayuda a evitar la adherencia de imágenes.

2 Cambie la imagen con el mismo intervalo de tiempo.

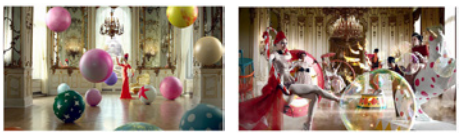

Antes de cambiar la imagen, asegúrese de que los caracteres y las imágenes permanecen en la misma ubicación después del cambio.

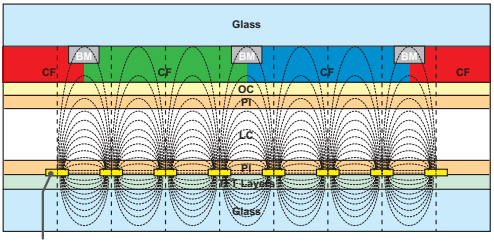

Capa de píxeles ITO o MoTi

¿Qué es la adherencia de imágenes?

Si el panel LCD reproduce una imagen estática durante un periodo de tiempo prolongado, puede provocar una diferencia de voltaje entre los electrodos que hacen funcionar los cristales líquidos. Cuando la diferencia de voltaje entre los electrodos se acumula con el paso del tiempo, los cristales líquidos tienden a permanecer alineados en una dirección. Durante este proceso, permanece visible una imagen mostrada anteriormente. Este fenómeno se conoce como “adherencia de imágenes”.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Las especificaciones del producto que se indican a continuación pueden cambiar sin previo aviso debido a una actualización de las funciones del producto.

Pantalla LCD	Tipo de pantalla	TFT (Thin Film Transistor, transistor de película fina) Pantalla de cristal líquido (LCD)	
Señal de vídeo	Resolución máxima	1 920 x 1 080 pixeles a 60 Hz - Esto puede no admitirse en algunos SO o con determinados tipos de tarjeta de vídeo.	
	Resolución recomendada	1 920 x 1 080 pixeles a 60 Hz - Esto puede no admitirse en algunos SO o con determinados tipos de tarjeta de vídeo.	
	Frecuencia horizontal	RGB: de 30 kHz a 83 kHz HDMI / DVI-D / DisplayPort: de 30 kHz a 83 kHz	
	Frecuencia vertical	RGB: de 56 Hz a 75 Hz HDMI / DVI-D / DisplayPort: de 56 Hz a 60 Hz	
	Sincronización	Sincronización independiente y digital	
Puertos de entrada/salida		**SM5B/**SM3B	SD, USB, LAN, RGB IN, DP In/Out, DVI-D IN, OPS, Speaker OUT, IR & Light sensor, Pixel Sensor, HDMI, RS-232C In/Out, Audio In/Out
		**SM5KB	SD, USB, LAN, RGB IN, DP In/Out, DVI-D IN, OPS, IR & Light sensor, Pixel Sensor, HDMI, RS-232C In/Out, Audio In/Out
Batería integrada		Aplicada	
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C Del 10 % al 80 %	
	Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C Del 5 % al 85 %	

*** Aplicable únicamente a modelos compatibles con altavoces**

Audio	Salida de audio RMS	10 W + 10 W (Derecha + Izquierda)
	Sensibilidad de entrada	0,7 Raíz cuadrático medio
	Impedancia de los altavoces	6 Ω

~ se refiere a la corriente alterna (ca) y ⎓ se refiere a la corriente continua (cc).

32SM5B

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,36375 mm (Horizontal) x 0,36375 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,4 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 60 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	729,4 mm x 428,9 mm x 55,5 mm / 5,2 kg
	Cabezal+ Soporte	729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6 kg
	Cabezal + Altavoz	729,4 mm x 428,9 mm x 95,7 mm / 5,7 kg
	Cabezal + Altavoz + Soporte	729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6,5 kg

32SM5KB

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,36375 mm (Horizontal) x 0,36375 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,4 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 60 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	729,4 mm x 428,9 mm x 55,5 mm / 5,4 kg
	Cabezal+ Soporte	729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6,2 kg

43SM5B

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,4902 mm (Horizontal) x 0,4902 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 75 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	969,6 mm x 563,9 mm x 38,6 mm / 9,8 kg
	Cabezal+ Soporte	969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,3 kg
	Cabezal + Altavoz	969,6 mm x 563,9 mm x 67,9 mm / 10,3 kg
	Cabezal + Altavoz + Soporte	969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,8 kg

43SM5KB

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,4902 mm (Horizontal) x 0,4902 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 75 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	969,6 mm x 563,9 mm x 54,0 mm / 10 kg
	Cabezal+ Soporte	969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,5 kg

43SM3B

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,4902 mm (Horizontal) x 0,4902 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 60 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	969,6 mm x 563,9 mm x 38,6 mm / 9,8 kg
	Cabezal+ Soporte	969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,3 kg
	Cabezal + Altavoz	969,6 mm x 563,9 mm x 67,9 mm / 10,3 kg
	Cabezal + Altavoz + Soporte	969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,8 kg

49SM5B

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,55926 mm (Horizontal) x 0,55926 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 85 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	1 102,2 mm x 638,5 mm x 38,6 mm / 14,1 kg
	Cabezal+ Soporte	1 102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,4 kg
	Cabezal + Altavoz	1 102,2 mm x 638,5 mm x 67,9 mm / 14,6 kg
	Cabezal + Altavoz + Soporte	1 102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,9 kg

49SM5KB

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,55926 mm (Horizontal) x 0,55926 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 85 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	1 102,2 mm x 638,5 mm x 54,0 mm / 14,3 kg
	Cabezal+ Soporte	1 102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,6 kg

49SM3B

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,55926 mm (Horizontal) x 0,55926 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 70 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	1 102,2 mm x 638,5 mm x 38,6 mm / 14,1 kg
	Cabezal+ Soporte	1 102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,4 kg
	Cabezal + Altavoz	1 102,2 mm x 638,5 mm x 67,9 mm / 14,6 kg
	Cabezal + Altavoz + Soporte	1 102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,9 kg

55SM5B

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,630 mm (Horizontal) x 0,630 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,1 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 100 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	1 238 mm x 714,9 mm x 38,6 mm / 17,3 kg
	Cabezal+ Soporte	1 238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 20,6 kg
	Cabezal + Altavoz	1 238 mm x 714,9 mm x 67,9 mm / 17,8 kg
	Cabezal + Altavoz + Soporte	1 238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 21,1 kg

55SM5KB

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,630 mm (Horizontal) x 0,630 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,1 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 100 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	1 238 mm x 714,9 mm x 54,0 mm / 17,5 kg
	Cabezal+ Soporte	1 238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 20,8 kg

55SM3B

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,630 mm (Horizontal) x 0,630 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,1 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 85 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	1 238 mm x 714,9 mm x 38,6 mm / 17,3 kg
	Cabezal+ Soporte	1 238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 20,6 kg
	Cabezal + Altavoz	1 238 mm x 714,9 mm x 67,9 mm / 17,8 kg
	Cabezal + Altavoz + Soporte	1 238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 21,1 kg

65SM5B

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,744 mm (Horizontal) x 0,744 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,4 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 120 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	1 456,9 mm x 838 mm x 41,1 mm / 27,7 kg
	Cabezal+ Soporte	1 456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 32,9 kg
	Cabezal + Altavoz	1 456,9 mm x 838 mm x 70,4 mm / 28,2 kg
	Cabezal + Altavoz + Soporte	1 456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 33,4 kg

65SM5KB

Pantalla LCD	Tamaño de píxel	0,744 mm (Horizontal) x 0,744 mm (Vertical)
Alimentación	Potencia nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,4 A
	Consumo de energía	Modo encendido: 120 W (típ.) Modo de inactividad (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de inactividad (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W Modo apagado: ≤ 0,5 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Cabezal	1 456,9 mm x 838 mm x 56,5 mm / 27,9 kg
	Cabezal+ Soporte	1 456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 33,1 kg

Módulo inalámbrico LG (LGSBW41) Especificación			
Inalámbrico LAN		Bluetooth	
Estándar	IEEE 802.11a/b/g/n	Estándar	Bluetooth
Rango de frecuencias (MHz)	2 400 a 2 483,5 5 150 a 5 250 5 725 a 5 850	Rango de frecuencias (MHz)	2 400 a 2 483,5
Puissance de sortie (maximale)	802.11a: 11,5 dBm 802.11b: 11 dBm 802.11g: 10,5 dBm 802.11n - 2,4 GHz: 11 dBm 802.11n - 5 GHz: 12,5 dBm	Puissance de sortie (maximale)	10 dBm o menor

- Como el canal de banda en uso por el país puede ser diferente, el usuario no puede cambiar o ajustar la frecuencia de operación y este producto está configurado para la tabla de frecuencias regional.
- Este dispositivo debe ser instalado y utilizado a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y su cuerpo. Esta frase es por declaración general para la consideración de entorno del usuario.
- Contiene FCC ID: BEJLGSBW41 / Contiene IC: 2703H-LGSBW41

IFT: RCPLGLG13-2300 (Para México)

IFT (Para México) [Para tener acceso a la función inalámbrica (WLAN, Bluetooth,...)]

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1 es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

2 este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Modo admitido RGB (PC)

Resolución (Pixeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
720 x 400	31,468	70,8
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1 024 x 768	48,363	60,0
1 280 x 720	44,772	59,855
1 600 x 900	60	60
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 680 x 1 050	65,29	59,954
1 920 x 1 080	67,5	60

Modo admitido HDMI / DISPLAYPORT / OPS (DTV)

Resolución (Pixeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
480/60 progresivo	31,5	60
576/50 progresivo	31,25	50
720/50 progresivo	37,5	50
720/60 progresivo	45	60
1 080/50 entrelazado	28,1	50
1 080/60 entrelazado	33,75	60
1 080/50 progresivo	56,25	50
1 080/60 progresivo	67,5	60

Modo admitido HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT / OPS (PC)

Resolución (Pixeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1 024 x 768	48,363	60
1 280 x 720	44,772	59,855
1 366 x 768	47,7	60
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 680 x 1 050	65,29	59,954
1 920 x 1 080	67,5	60

NOTA

- Resoluciones de PC disponibles para la opción de etiqueta de entrada en los modos de entrada RGB/ HDMI/ DVI-D/ DISPLAYPORT: 640 x 480/60 Hz 1 280 x 720/60 Hz 1 920 x 1 080/60 Hz resoluciones de DTV 480 - 720 y 1 080 progresivo.
- Frecuencia vertical: el funcionamiento de la pantalla se basa en el cambio de la imagen decenas de veces por segundo, como una lámpara fluorescente.
  La frecuencia vertical o frecuencia de actualización es el número de veces por segundo que aparece la imagen. Se mide en hertz (Hz).
- Frecuencia horizontal: el intervalo horizontal es el tiempo que se tarda en mostrar una línea horizontal. Si se divide 1 por el intervalo horizontal, el número de líneas horizontales mostradas cada segundo se puede tabular como la frecuencia horizontal. Se mide en kilohertz (kHz).

LG
Life's Good

ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency (EPA).

As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Asegúrese de leer las precauciones de seguridad antes de utilizar el producto.
El número de serie y el modelo del monitor están situados en la parte posterior y en un lateral del mismo. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia.

MODELO _____

N.º DE SERIE _____

NOTA

- Los modelos 32SM5B y 32SM5KB no cuentan con la certificación ENERGY STAR de la EPA.

ADVERTENCIA - Este equipo cumple con las especificaciones de la Clase A del estándar CISPR 32. En entornos domésticos, es posible que este equipo genere interferencia de radio.

El ruido temporal es normal al encender y apagar el dispositivo.

LG
Life's Good

GUÍA DEL USUARIO

Señalización digital de LG

(MONITOR DE SEÑALIZACIÓN)

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionameiento su equipo y consérvelo para futuras consultas.

webOS 3.0

CONTENIDO

CONFIGURACIÓN DEL USUARIO.....3

- Configuración del menú principal.....3

Configuración de la imagen

Configuración de sonido

Configuración de red

Configuración general

ENTRETENIMIENTO..... 15

- Uso de funciones multimedia.....15

Conexión de dispositivos de almacenamiento USB y SD

- Foto y Video.....18

Archivos de foto y video compatibles

Visualización de fotos y videos

Reproducción programada

Exportar

Borrar

- Música.....22

Archivos de música compatibles

Reproducción de música

Borrar

- Contenido SuperSign.....23
- Información.....23
- Programador de Contenido Local.....24

Establecimiento de una reproducción programada

- Screen Share.....25

Configuración de WiDi (Pantalla inalámbrica)

- Administrador de grupo.....26
- Herramienta nivelador.....28
- Administrador de control.....29

Modo de uso

Realice los siguientes pasos si tiene problemas con el certificado de seguridad cuando intenta acceder.

- Multipantalla.....34
- Configuración de ID de imagen.....35

CÓDIGOS IR 36

PARA CONTROLAR VARIOS PRODUCTOS..... 38

- Conexión del cable.....38
- Parámetro de comunicación.....39
- Lista de referencia de comandos.....40
- Protocolo de transmisión/recepción.....44

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite *http://opensource.lge.com*.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección *opensource@lge.com*.

Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

NOTA

- Los contenidos relacionados con el software pueden cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.
- Es posible que algunas funciones descritas en la Guía del usuario no sean compatibles con determinados modelos.
- Compatible con SNMP 2.0.

CONFIGURACIÓN DEL USUARIO

Configuración del menú principal

Configuración de la imagen

Para seleccionar el Modo de imagen

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Imagen] → [Configuración para el modo de imagen] → [Modo de Imagen]

Seleccione el modo de imagen que se ajuste de mejor manera al tipo de video.

- [Vívido]: mejora el contraste, el brillo y la nitidez para ajustar la imagen de video para un entorno de tienda.
- [Estándar]: ajusta la imagen de video para el entorno normal.
- [APS]: el modo APS (ahorro de energía automático) reduce el consumo de energía mediante el control de atenuación.
- [Cine]: optimiza la imagen de video para ver películas.
- [Deportes]: optimiza la imagen de video para ver deportes. Incluso acciones rápidas como patadas o lanzar una bola se representan claramente en la pantalla.
- [Juego]: optimiza la imagen de video jugar videojuegos.
- [Foto]: optimiza la pantalla para ver fotos. (Esta función solo está disponible en algunos modelos).
- [Experto]/[Calibración]: permite a un experto, o cualquiera que esté interesado en fotografías de gran calidad, ajustar manualmente la imagen para obtener la mejor calidad.

NOTA

- Según la señal de entrada, podrían variar los modos de imagen disponibles.
- [Experto] es una opción que permite que un experto en calidad de imagen ajuste con precisión la calidad de las imágenes mediante el uso de una imagen específica. Por lo tanto, puede no ser eficaz para una imagen normal.

Para realizar un ajuste preciso en el modo de imagen

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Imagen] → [Configuración para el modo de imagen] → [Personalizar]

- [Luz de Fondo]/[Luz OLED]: ajusta el brillo de la pantalla mediante el control de la luz de fondo del LCD. Cuanto más se acerque el valor a 100 más brillante será la pantalla.
- [Contraste]: ajusta la diferencia entre las zonas brillantes y oscuras de la imagen. Cuanto más se acerque el valor a 100 mayor será la diferencia.
- [Brillo]: ajusta el brillo general de la pantalla. Cuanto más se acerque el valor a 100 más brillante será la pantalla.
- [Nitidez]: ajusta la nitidez de los bordes de los objetos. Cuanto más se acerque el valor a 50 más claro y nítido será el borde.
- [Nitidez H]: ajusta la nitidez de los bordes de contraste de la pantalla desde un punto de vista horizontal.
- [Nitidez V]: ajusta la nitidez de los bordes de contraste de la pantalla desde un punto de vista vertical.
- [Color]: suaviza los bordes o profundiza los tintes de la pantalla. Cuanto más se acerque el valor a 100 más profundos serán los colores.
- [Tinte]: ajusta el balance entre los niveles de rojo y verde que aparecen en la pantalla. Cuanto más se acerque el valor a Rojo 50, más profundo será el rojo, y cuanto más se acerque el valor a Verde 50, más profundo será el verde.
- [Temperatura de color]: ajusta los tintes de la pantalla para evocar sensaciones de calor o frío.
- [Controles avanzados]/[Control Experto]: personaliza las opciones avanzadas.
  - [Contraste Dinámico]: optimiza la diferencia entre las partes brillantes y oscuras de la pantalla, según el brillo de la imagen.
  - [Súper Resolución]: mejora la nitidez de las partes borrosas o que no se distinguen de la fotografía.
  - [Rango de color]: selecciona la gama de colores que se muestran.
  - [Color Dinámico]: ajusta el tinte y la saturación de la imagen para obtener imágenes más vívidas.
  - [Mejorador de Contornos]: proporciona bordes mucho más nítidos y claros en la imagen.
  - [Filtro de Color]: ajusta con precisión el color y el tinte filtrando una zona de color específica del espacio RGB.
  - [Color Preferido]: ajusta el tinte de la piel, del césped y del cielo según sus preferencias.
  - [Gamma]: ajusta el brillo medio de la imagen.
  - [Balance de Blancos]: ajusta el tinte general de la pantalla según sus preferencias. En el modo Experto, puede ajustar con precisión la imagen con las opciones Método o Patrón.
  - [Sistema de Mantenimiento de Color]: los expertos utilizan el sistema de mantenimiento de color para ajustar los colores mediante un patrón de prueba. El sistema de mantenimiento de color le permite realizar el ajuste seleccionando entre 6 diferentes espacios de color (Rojo/Amarillo/Azul/Cian/Magenta/Verde) sin afectar otros colores. Es posible que no vea el cambio de tintes en una imagen normal, incluso después de realizar un ajuste.

- [Opciones de Imagen]: personaliza las opciones de imagen.
  - [Reducción de ruido]: Elimina los diminutos puntos generados irregularmente y logra una imagen clara.
  - [Reducción de ruido MPEG]: Reduce el ruido que se produce al crear señales de video digitales.
  - [Nivel de Negro]: Ajusta el nivel de negro de la imagen para corregir el brillo y el contraste de la imagen. (Configuraciones recomendadas según la señal de entrada: RGB 0–255: Alto, RGB 16–235: Bajo, YCbCr: Bajo)
  - [Cine Real]: Optimiza la imagen de video para lograr un aspecto cinematográfico.
  - [Protección de visión al movimiento]: reduce la fatiga ocular mediante el ajuste de los niveles de brillo y la disminución del desenfoque, según la imagen que se muestra. (Solo se aplica a determinados modelos).
  - [Atenuación local de LED]: Permite aclarar las partes más claras de la imagen y oscurecer las oscuras, lo que maximiza el contraste. Si desactiva esta función, es posible que aumente el consumo de energía. (Solo se aplica a determinados modelos).
  - [TruMotion]: reduce el temblor y la fijación de las imágenes, que pueden ocurrir con imágenes en movimiento.
- [Reiniciar]: restablece la configuración de la imagen. Debido a que la configuración de la imagen se restablece según el modo de imagen del monitor, seleccione el modo de imagen antes de restablecer la configuración.

NOTA

- Puede ajustar la configuración avanzada solo en el modo [Usuario].
- Las opciones disponibles podrían variar según la señal de entrada y el modo de imagen seleccionado.

Para establecer la relación de aspecto

(Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función).

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Imagen] → [Relación de Aspecto]

Cambia la relación de aspecto y la visualización de la imagen en su tamaño óptimo.

- [16:9]: muestra la imagen con una relación de aspecto 16:9.
- [Sólo búsqueda]: muestra imágenes de video en el tamaño original sin recortar los bordes. El original se encuentra disponible en modo HDMI (720p o mayor). (En modelos de 58:9, esta opción puede seleccionarse independientemente de la señal de entrada).
- [Original]: cambia la relación de aspecto a 4:3 o a 16:9 según la señal de video de entrada.
- [4:3]: muestra la imagen con una relación de aspecto 4:3.
- [58:9]: muestra la pantalla con una relación de aspecto 58:9.
- [Zoom vertical]: ajusta la altura y la posición vertical de la imagen mostrada.
- [Zoom en todas las direcciones]: ajusta las dimensiones horizontal/vertical/diagonal y la posición horizontal/vertical de la imagen mostrada.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si se muestra una imagen fija en la pantalla durante un período largo, esta quedará impresa y se convertirá en una distorsión permanente de la pantalla. Este desperfecto de “degradación de la imagen por sobreexposición” o “quemadura de pantalla” no está cubierto por la garantía.
- Si el aspecto de pantalla del monitor se establece durante mucho tiempo en [4:3], se puede producir una degradación de imagen en las zonas de bandas.
- Las opciones pueden cambiar según el modelo.
- Según la señal de entrada, es posible que la relación de aspecto disponible sea diferente.
- Al ajustar el [Zoom vertical] o el [Zoom en todas las direcciones], la pantalla puede parpadear con algunas señales de entrada.

Para usar la función Ahorro de energía

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Imagen] → [Ahorro de Energía]

Reduce el consumo de energía mediante el ajuste del límite de brillo de la pantalla.

- [Automático]: ajusta el brillo del monitor según la luz ambiental. (Esta función solo está disponible en algunos modelos).
- [Apagado]: desactiva el modo Ahorro de energía.
- [Mínimo]/[Medio]/[Máximo]: usa el Ahorro de energía según el nivel especificado de Ahorro de energía para el monitor.
- [Apagado de Pantalla]: Apaga la pantalla. Solo se reproducirá audio. Puede encender la pantalla de nuevo presionando cualquier botón del control remoto, excepto el botón de encendido.

NOTA

- Vuelva a la configuración predeterminada haciendo clic en [Administrador] > [Restaurar Configuraciones Iniciales] o [Administrador] > [Restablecimiento de fábrica].

Para usar la función Ahorro de energía inteligente

(Solo se aplica a determinados modelos).

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Imagen] → [Ahorro de Energía Inteligente]

Según el brillo de la imagen, el brillo del monitor se ajustará automáticamente para ahorrar energía.

- [Apagado]: Desactiva la función Ahorro de energía inteligente.
- [Encendido]: Activa la función Ahorro de energía inteligente.

NOTA

- Vuelva a la configuración predeterminada haciendo clic en [Administrador] > [Restaurar Configuraciones Iniciales] o [Administrador] > [Restablecimiento de fábrica].

Configuración de la pantalla OLED

(Solo para modelos OLED)

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Imagen] → [Configuración de Panel OLED]

- [Borrar ruido panel]: corrige los problemas que pueden surgir cuando la pantalla está encendida durante un largo período de tiempo.

Para usar la función Pantalla (RGB-PC)

(Solo se aplica a determinados modelos).

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Imagen] → [PANTALLA (RGB-PC)]

Personaliza las opciones de visualización de la PC en el modo RGB.

- [Ajuste automático]: ajusta la ubicación de la pantalla, el reloj y la fase automáticamente. Puede que la imagen en pantalla parezca inestable por unos segundos mientras se realiza la configuración.
- [Resolución]: selecciona la resolución apropiada.
- [Posición]/[Tamaño]/[Fase]: ajusta las opciones cuando la imagen no es clara, especialmente cuando los caracteres no son estables después de la configuración automática.
- [Reiniciar]: restaura las opciones a la configuración predeterminada.

Configuración de sonido

- Solo se aplica a determinados modelos.

Para seleccionar el modo de audio

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Audio] → [Modo de Audio]

Se seleccionará automáticamente la mejor calidad de sonido según el tipo de video que esté mirando actualmente.

- [Estándar]: este modo de sonido funciona bien para todo tipo de contenido.
- [Cine]: optimiza el sonido para ver películas.
- [Diálogos claros III]: Mejora las voces para que se puedan oír con más claridad.
- [Deportes]: optimiza el sonido para ver deportes.
- [Música]: optimiza el sonido para escuchar música.
- [Juego]: optimiza el sonido para jugar videojuegos.

Para usar la función Efectos de sonido

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Audio] → [Configuración del Modo de Audio]

- [Ecualizador]: ajusta manualmente el sonido mediante el ecualizador.
- [Balance]: ajusta el volumen de salida del altavoz izquierdo y del altavoz derecho.
- [Reiniciar]: Restablece la configuración de sonido.

Selección del dispositivo de salida de sonido

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Audio] → [Salida de Audio]

- [Bocina Signage]: Puede emitir sonido a través de los altavoces internos del monitor de señalización. Esta función solo está disponible para los modelos que cuentan con altavoces Signage integrados.
- [LG Sound Sync / Bluetooth]: Puede conectar dispositivos de audio Bluetooth o auriculares Bluetooth de manera inalámbrica para disfrutar un sonido más intenso del monitor de señalización de manera conveniente.

NOTA

- Cuando se enciende, es posible que algunos dispositivos conectados recientemente intenten volver a conectarse automáticamente al monitor de señalización.
- Se recomienda configurar los dispositivos de audio LG que admiten LG Sound Sync a modo de TV LG o LG Sound Sync antes de conectarlos.
- Esta función solo está disponible en algunos modelos.
- Presione [Selección del dispositivo] para ver los dispositivos que están, o pueden estar, conectados, y para conectar otros dispositivos.
- Puede usar el control remoto de señalización para ajustar el volumen del dispositivo conectado.
- Si el dispositivo de audio no logra conectarse, compruebe que esté encendido y disponible para la conexión.
- Según el tipo de dispositivo Bluetooth, es posible que el dispositivo no se conecte correctamente o se pueda producir un mal funcionamiento, como video y audio no sincronizados.
- El sonido puede entrecortarse o la calidad del sonido puede verse reducida si:
  - El dispositivo Bluetooth está muy alejado del monitor de señalización.
  - Hay objetos que obstruyen el dispositivo Bluetooth y el monitor de señalización.
  - El dispositivo se utiliza en proximidad a otros dispositivos de radio, como hornos microondas o enrutadores de LAN inalámbrica.

Para seleccionar un Índice de aumento del volumen,

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Audio] → [Modo de Volumen] → [Cantidad de aumento del volumen]

Puede establecer el índice de volumen seleccionando cualquiera de estas opciones: Bajo/ Medio/ Alto.

Para sincronizar audio y video

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Audio] → [Ajuste de AV Sync]

- [Bocina Signage]: ajusta la sincronización entre video y audio que proviene de los altavoces externos, por ejemplo, los que están conectados al puerto de salida de audio digital, equipos de audio LG o audífonos. Partiendo del valor predeterminado, cuanto más cerca esté el valor a -, más rápida será la salida de sonido, y cuanto más cerca esté el valor a +, más lenta será.
- [Bypass]: audio procedente de dispositivos externos sin retraso. Es posible que el audio se emita antes que el video, debido al tiempo de procesamiento del video que ingresa en el monitor.

Configuración de red

Para establecer el nombre de un Monitor Signage

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Red] → [Nombre Signage]

Puede definir el nombre de un Monitor Signage que se utilizará en la red a través del teclado en pantalla.

Para configurar la red alámbrica

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Red] → [Conexión cableada (Ethernet)]

- Conexión a una red alámbrica: conecte el monitor a una red de área local (LAN) mediante el puerto LAN y ajuste la configuración de red. Solo se admiten conexiones de red alámbrica. Después de establecer una conexión física, es posible que deba ajustar la configuración de red de la pantalla para algunas redes. En la mayoría de las redes, la pantalla se conectará automáticamente sin necesidad de realizar ningún ajuste. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de Internet o consulte el manual del enrutador.

Configuración de una red inalámbrica

(Solo se aplica a determinados modelos).

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Red] → [Conexión Wi-Fi]

Si configuró el monitor para una red inalámbrica, puede comprobar las redes inalámbricas de Internet disponibles y conectarse a estas.

- [Agregar una red inalámbrica oculta]: Si introduce directamente el nombre de una red, puede agregar una red inalámbrica.
- [Conexión WPS PBC]: presione el botón en el enrutador inalámbrico compatible con PBC para conectar fácilmente el enrutador.
- [Conexión WPS con código PIN]: ingrese el número PIN en la página web del enrutador inalámbrico compatible con el uso de PIN para conectar el enrutador fácilmente.
- [Configuración avanzada de Wi-Fi]: Introduzca manualmente la información de red para conectarse a una red inalámbrica. Cuando no aparece una red inalámbrica disponible, pulse Configuraciones avanzadas de Wi-Fi. Podrá agregar una red.

NOTA

- Para los modelos compatibles con llave Wi-Fi, el menú de red inalámbrica se activa solo cuando se conecta una llave Wi-Fi al producto.
- Al conectarse a una red compatible con IPv6, puede seleccionar IPv4/IPv6 en la conexión de red cableada / inalámbrica. Sin embargo, la conexión IPv6 solo es compatible con conexión automática.

Configuración de un SoftAP

(Solo se aplica a determinados modelos).

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [Red] → [SoftAP]

Si configura un punto de acceso de software (SoftAP, por su abreviatura en inglés), puede conectar varios dispositivos a través de una conexión Wi-Fi sin un enrutador inalámbrico y utilizar Internet inalámbrico.

- Para utilizar SIGNAGE, debe tener una conexión a Internet.
- No puede utilizar la función SoftAP y la función Compartir pantalla al mismo tiempo.
- En los modelos que son compatibles con llaves Wi-Fi, el menú SoftAP se activa solo cuando se conecta una llave Wi-Fi al producto.
- Información de conexión de SoftAP
  - SSID: un identificador único, necesario para establecer una conexión de Internet inalámbrica
  - Clave de seguridad: la clave de seguridad que se ingresa para conectarse a la red inalámbrica deseada
  - Número de dispositivos conectados: muestra el número de dispositivos conectados actualmente al dispositivo de señalización a través de una conexión Wi-Fi. Se admiten hasta 10 dispositivos.

Sugerencias para la configuración de la red

- Use un cable de LAN estándar (Cat5 o superior con un conector RJ45).
- A menudo, muchos problemas de conexión de la red durante la configuración pueden solucionarse volviendo a configurar el enrutador o el módem. Después de conectar la pantalla a la red doméstica, apague o desconecte rápidamente el cable de alimentación del enrutador o cable módem de la red doméstica. A continuación, enciéndalo o conecte el cable de alimentación nuevamente.
- Según el proveedor de servicios de Internet (ISP), la cantidad de dispositivos que pueden recibir el servicio de Internet puede estar limitada por los términos de servicio vigentes. Para obtener más información, comuníquese con su ISP.
- LG no se hace responsable por el mal funcionamiento de la pantalla o la conexión a Internet debido a errores de comunicación o funcionamientos defectuosos relacionados con su conexión a Internet u otros equipos conectados.
- LG no se hace responsable por los problemas de su conexión a Internet.
- Es posible que experimente resultados no deseados si la velocidad de la conexión a Internet no cumple con los requisitos del contenido al que accede.
- Es posible que no se puedan realizar algunas operaciones de conexión a Internet debido a ciertas restricciones establecidas por el proveedor de servicios de Internet (ISP) que le brinda su conexión a Internet.
- Todos los cargos que cobra un ISP, incluidos, entre otros, los cargos de conexión, son su responsabilidad.

NOTA

- Si desea acceder a Internet directamente desde la pantalla, la conexión a Internet debe estar siempre activada.
- Si no puede acceder a Internet, verifique el estado de la red desde una PC.
- Al utilizar Configuración de red, verifique el cable LAN o verifique si el DHCP del enrutador está activado.
- Si no completa la configuración de red, es posible que la red no funcione correctamente.

PRECAUCIÓN

- No conecte un cable de teléfono modular al puerto LAN.
- Como existen varios métodos de conexión, siga las especificaciones de su empresa de telecomunicaciones o su proveedor de servicios de Internet.
- El menú Configuración de red no estará disponible hasta que la pantalla se conecte a una red física.

Sugerencias para la configuración de la red inalámbrica

- Las redes inalámbricas pueden sufrir interferencias causadas por otros dispositivos que funcionen en la frecuencia de 2,4 GHz (teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth u hornos de microondas). También podría haber interferencia provocada por dispositivos con una frecuencia de 5 GHz, la misma que otros dispositivos Wi-Fi.
- El ambiente inalámbrico circundante podría provocar que la red funcione con lentitud.
- Si no apaga toda la red doméstica local, se puede producir tráfico de red en algunos dispositivos.
- Para conectarse a un AP, se requiere un punto de acceso con compatibilidad inalámbrica, además de requerir la activación de la función de conexión inalámbrica en el dispositivo. Comuníquese con el proveedor de servicios para conocer la disponibilidad de conexiones inalámbricas en el punto de acceso.
- Verifique la SSID y los ajustes de seguridad del AP para conectarse a este. Consulte la documentación correspondiente para ajustes de SSID y de seguridad del punto de acceso.
- Una configuración incorrecta en los dispositivos de red (concentrador o divisor de señal alámbrica/inalámbrica) puede provocar que el monitor funcione con lentitud o que no funcione correctamente. Instale los dispositivos correctamente según el manual correspondiente y configure la red.
- El método de conexión podría variar según el fabricante del AP.

Configuración general

Para configurar el idioma

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [General] → [Idioma del Menú]

Seleccione uno de los idiomas del menú que aparecen en la pantalla.

- [Idioma del Menú]: Establece un idioma para Signage.

Configurar el idioma del teclado

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [General] → [Idiomas del Teclado]

Seleccione el idioma que desea mostrar en el teclado.

- [Idiomas del Teclado]: Establece el idioma del teclado.

Para configurar la hora y la fecha

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [General] → [Hora y Fecha]

Puede comprobar o cambiar la hora.

- [Ajuste automático]: puede establecer la hora y la fecha.
- [Horario de verano]: puede establecer la hora de inicio y la hora de finalización del horario de verano. La configuración del inicio y la finalización del horario de verano solo funciona cuando se establece con una diferencia de más de un día entre cada uno.
- [Configuración del servidor NTP]: permite establecer otros servidores NTP, además del servidor NTP básico. (Solo se aplica a determinados modelos).
- [Zona horaria]: puede cambiar la configuración de continente, país o territorio, y ciudad.

Para apagar o encender el monitor automáticamente

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [General] → [Temporizadores]

Puede configurar el Temporizador de encendido/apagado del monitor.

- [Temporizador encendido]: puede establecer la hora de encendido del monitor.
- [Temporizador apagado]: puede establecer la hora de apagado del monitor.
- [Apagado sin señal (15 min.)]: cuando no haya una fuente de entrada, el monitor se apagará automáticamente después de 15 minutos. Si no desea que se apague automáticamente, establezca Apagado por falta de señal en [Apagado].
- [Apagado automático]: cuando no haya una entrada clave, el monitor se apagará automáticamente.

NOTA

- Se pueden guardar hasta siete programaciones de horas de encendido y horas de apagado; el monitor se enciende o apaga a la hora preestablecida en la lista de programaciones. Si se almacenan varias horas preestablecidas en la lista de programaciones, esta función se ejecuta en el tiempo más cercano desde la hora actual.
- Una vez que se ha establecido la hora de encendido o apagado, estas funciones estarán operativas a diario en la hora preestablecida.
- La función de apagado programado solo funciona de manera adecuada cuando la hora está configurada de manera correcta.
- Cuando las horas de encendido y apagado programadas son iguales, tiene prioridad la hora de apagado frente a la hora de encendido si el monitor está encendido y, de igual modo, si el monitor está apagado.

Establecer ID

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [General] → [Establecer ID]

- [Establecer ID] (de 1 a 1000): asigna un único número de ID para cada producto cuando varios productos están conectados a la pantalla. Asigne números del 1 al 1000 y salga de la opción. Puede controlar cada producto por separado mediante el ID que haya establecido para cada producto.
- [Configurar ID Automáticamente]: asigna automáticamente un número de ID único a cada conjunto cuando varios productos están conectados a la pantalla.
- [Restablecer Configuración de ID]: Restablece el ID establecido del producto a 1.

NOTA

- Cuando utiliza la configuración de ID automática, la señal de IR solo necesita transmitirse al primer conjunto. Puede ocurrir un mal funcionamiento cuando la señal de IR se transmite a otros conjuntos.

Uso del Modo mosaico

(Solo se aplica a determinados modelos).

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [General] → [Modo Mosaico]

Puede configurar la pantalla integrada de la misma manera en que se configura cada pantalla.

- [Fila] (de 1 a 15): establece el número de filas del mosaico.
- [Columna] (de 1 a 15): establece el número de columnas del mosaico.
- [ID de Mosaico] (de 1 a 225): configura el ID de mosaico. El ID que seleccionó se mostrará en la pantalla.
- [Natural]: para una visualización más natural, la imagen se emite parcialmente para tomar en cuenta la distancia entre las pantallas.
- [Tamaño Natural]: establece la distancia entre las pantallas para el modo Natural.
- [Reiniciar]: restablece la configuración del mosaico a 2 x 2.

NOTA

- Si el Modo mosaico está establecido en encendido, el modo de ahorro de energía inteligente se desactivará para proporcionar la misma calidad de imagen que las otras pantallas.
- La cantidad máxima de columnas y líneas que se pueden establecer podrían variar según el modelo.
- Para utilizar esta función, el producto:
  - Se debe mostrar con otros productos.
  - Debe funcionar por medio de una conexión a cada pantalla a través de un distribuidor o conexión en cadena DP.
  - Modo Mosaico: horizontal x vertical (horizontal = de 1 a 15, vertical = de 1 a 15)
  - 15 x 15 está disponible

Configuración de pantalla Dual-View

(para modelos OLED planos doble cara únicamente)

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [General] → [Configuración de Pantalla Doble Vista]

- [Nombre Pantalla Delantera]: establece el nombre de la pantalla frontal.
- [Nombre Pantalla Trasera]: establece el nombre de la pantalla trasera.
- [Intercambiar Pantalla]: permite intercambiar las imágenes en la parte frontal y trasera de las pantallas.
- [Reflejar Pantalla]: copia la imagen de la pantalla actual a la pantalla contraria.
- [Apagado de Pantalla]: apaga la pantalla frontal o trasera.
- [Clonar Todas las Configuraciones]: copia todas las configuraciones de la pantalla frontal a las de la pantalla trasera. Esta opción solo está habilitada para la pantalla frontal.

Para restablecer la configuración del monitor

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [General] → [Restablecer la configuración inicial.]

Restablece la configuración del monitor.

Uso de UHD Deep Color

(Solo en modelos Ultra HD)

SETTINGS / ⚙ → ⋮ → [General] → [UHD Color Profundo]

Si conecta un dispositivo HDMI u DP a uno de los puertos ajustables Deep Color, puede encender (6G) o apagar (3G) la opción Ultra Deep Color en el menú de configuración de UHD Deep Color.

Si se produce un problema de compatibilidad con una tarjeta gráfica cuando se establece la opción Deep Color (Color profundo) en On (Encendido) en 3 840 x 2 160 a 60 Hz, establezca la opción Deep Color (Color profundo) en Off (Apagado).

- Las especificaciones de HDMI y DP pueden variar según el puerto de entrada. Compruebe las especificaciones de cada dispositivo antes de conectarlo.
- Los puertos de entrada HDMI 1 y 2 son los más adecuados para las características de los videos de alta definición 4K a 60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Sin embargo, es posible que el video o el audio no sean compatibles según las especificaciones de los dispositivos externos. Si este es su caso, conéctese a un puerto HDMI diferente.

ENTRETENIMIENTO

Uso de funciones multimedia

Conexión de dispositivos de almacenamiento USB y SD

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB, como una unidad de memoria flash, dispositivos de almacenamiento SD o un disco duro externo a la pantalla y utilice las funciones multimedia.

⚠ PRECAUCIÓN

- No apague el monitor ni quite el dispositivo de almacenamiento USB mientras reproduzca Foto y Video o Música.
- Haga una copia de seguridad de los archivos guardados en un dispositivo de almacenamiento USB de manera frecuente, ya que es posible que la pérdida o el daño de los archivos no estén cubiertos por la garantía.

Sugerencias para el uso de dispositivos de almacenamiento USB/SD

- Solo se puede reconocer un dispositivo de almacenamiento USB.
- Un dispositivo USB no funciona eficazmente cuando está conectado a través de un concentrador USB.
- Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento USB que utiliza un programa de reconocimiento automático.
- Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento USB que utilice su propio controlador.
- La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB depende de cada dispositivo.
- No apague la pantalla ni desconecte el dispositivo de almacenamiento USB cuando el dispositivo conectado esté funcionando. Si el dispositivo de almacenamiento USB se desconecta sorpresivamente, los archivos almacenados o el propio dispositivo podrían dañarse.
- No conecte un dispositivo de almacenamiento USB que se modificó para funcionar en una PC. El dispositivo podría perjudicar el funcionamiento del monitor o el contenido podría no reproducirse. Utilice solamente dispositivos de almacenamiento USB que contengan archivos de música, imágenes o video normales.
- Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento formateado como un programa de utilidad no compatible con Windows.
- Un dispositivo de almacenamiento USB (sobre 0,5 A), que requiere una fuente de alimentación externa, debe conectarse a una fuente de alimentación por separado. De lo contrario, es posible que no se reconozca el dispositivo.
- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB con el cable suministrado por el fabricante del dispositivo.
- Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento USB no sean compatibles o no funcionen correctamente.
- El método de alineación de archivos de dispositivos de almacenamiento USB es similar al de Windows XP y los nombres de archivo reconocen hasta 100 caracteres en español.
- Realice copias de seguridad de archivos importantes, ya que los datos guardados en un dispositivo de memoria USB se pueden dañar. No seremos responsables por ninguna pérdida de datos.
- Si la unidad de disco duro USB no tiene una fuente de alimentación externa, puede que no se detecte el dispositivo USB. Para asegurarse de que se detecte el dispositivo, conecte la fuente de alimentación externa.
  - Use un adaptador de energía para una fuente de alimentación externa. No proporcionamos un cable USB para una fuente de alimentación externa.

- Si el dispositivo de almacenamiento USB dispone de varias particiones, o si utiliza un lector de varias tarjetas USB, puede usar hasta cuatro particiones o dispositivos de almacenamiento USB.
- Si se conecta un dispositivo de almacenamiento USB a un lector de varias tarjetas USB, puede que no se detecte su volumen de datos.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB no funciona correctamente, desconéctelo y vuelva a conectarlo.
- La velocidad de detección difiere entre dispositivos.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB está conectado en el modo de espera, el disco duro específico se cargará automáticamente al encenderse la pantalla.
- La capacidad recomendada es de 1 TB o menos para un disco duro USB externo y de 32 GB o menos para un dispositivo de memoria USB.
- Es posible que cualquier otro dispositivo con más capacidad que la recomendada no funcione correctamente.
- Si un disco duro USB externo no funciona con la función de ahorro de energía, apáguelo y vuelva a encenderlo.
- También se admiten dispositivos de almacenamiento USB inferiores a USB 2.0, pero es posible que no funcionen adecuadamente con los videos.
- Se puede reconocer un máximo de 999 subcarpetas o archivos en una sola carpeta.
- Se admite el tipo SDHC de tarjetas SD. Para utilizar una tarjeta SDXC, formatéela primero en el sistema de archivos NTFS.
- El sistema de archivos exFAT no es compatible con tarjetas SD ni dispositivos de almacenamiento USB.
- Algunos modelos no son compatibles con las tarjetas SD.

Foto y Video

- La función de foto no es compatible con modelos OLED.

Archivos de foto y video compatibles

Formatos de subtítulos externos compatibles

- *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

NOTA

- Los subtítulos no son compatibles en determinados modelos.
- No se admiten subtítulos integrados.

Códecs de video compatibles

Extensión	Códec	
.asf, .wmv	Video	Perfil VC-1 Advanced (excluye WMVA), perfiles VC-1 simple y principal
	Audio	WMA estándar (excluye WMA v1/WMA Speech)
.avi	Video	Xvid (excluye 3 warp-point GMC), H. 264/AVC, Motion JPEG, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4, .m4v, .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp, .3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

NOTA

- No es compatible con videos 3D.

Velocidad máxima de transmisión de datos

- Video Full HD
  H.264 1 920 x 1 080 a 60P BP/MP/HP a L4.2 40 Mbps
  HEVC 1 920 x 1 080 a 60P MP a L4.1, perfil Main10 a L4.1 40 Mbps
- Ultra HD (Solo en modelos Ultra HD)
  H.264 1 920 x 1 080 a 60P 4 096 x 2 160 a 30P BP/MP/HP a L5.1 50 Mbps
  HEVC 4 096 x 2 160 a 60P MP a L5.1, perfil Main10 a L5.1 50 Mbps

Archivo de foto compatible

Formato de archivo	Formato	Elemento
.jpeg, .jpg, .jpe	**JPEG**	• Mínimo: 64 x 64 • Máximo - Tipo normal: 15 360 (An). x 8 640 (Al). - Tipo progresivo: 1 920 (An). x 1 440 (Al).
.png	**PNG**	• Mínimo: 64 x 64 • Máximo: 5 760 (An). x 5 760 (Al).
.bmp	**BMP**	• Mínimo: 64 x 64 • Máximo: 1 920 (An). x 1 080 (Al).

Visualización de fotos y videos

HOME / → 

1 Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desee.
2 Seleccione y visualice la foto o el video que desee.

Sugerencias para reproducir archivos de video

- Es posible que algunos subtítulos creados por los usuarios no funcionen correctamente.
- Algunos caracteres especiales en los subtítulos no se representan.
- Los subtítulos no admiten etiquetas HTML.
- No están disponibles los subtítulos en idiomas diferentes a los admitidos.
- La pantalla puede sufrir interrupciones temporales (detención de la imagen, reproducción más rápida, etc.) cuando se cambia el idioma del audio.
- Puede que un archivo de video dañado no se reproduzca correctamente o que no se puedan utilizar algunas funciones del reproductor.
- Es posible que los archivos de video producidos con ciertos codificadores no se reproduzcan correctamente.
- Si la estructura de video y audio del archivo grabado no se intercala, se emite el video o el audio.
- Es posible que los archivos de video de tipos y formatos distintos a los especificados no se reproduzcan correctamente.
- La tasa máxima de bits de archivos de video reproducible es de 20 Mbps. (Solo Motion JPEG: 10 Mbps)
- No podemos garantizar la correcta reproducción de archivos codificados de nivel 4,1 o superior en H.264/AVC.
- No se admiten archivos de video con un tamaño superior a 30 GB.
- El archivo de video y su archivo de subtítulos deben estar ubicados en la misma carpeta. El archivo de video y su archivo de subtítulos deben tener el mismo nombre para que el subtítulo pueda reproducirse correctamente.
- Puede que la reproducción de un video mediante una conexión USB que no admita alta velocidad no funcione correctamente.
- Es posible que los subtítulos en un dispositivo Network Attached Storage (Almacenamiento conectado a la red) no se admitan, según el fabricante y el modelo.
- La transmisión de archivos como compensación de movimiento global (GMC) o estimación de movimiento de cuarto de píxel (Qpel) no se admite.
- (Solo para modelos Ultra HD) Imagen Ultra HD: 3 840 X 2 160

  Es posible que no se puedan reproducir algunos videos Ultra HD codificados con HEVC distintos a los que proporciona LG Electronics.

  Se pueden utilizar algunos códecs después de actualizar el software.

Extensión	Códec	
.mkv, .mp4, .ts	**Video**	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

- Los tamaños de archivos reproducibles pueden variar según la condición de codificación.
- No se admite el perfil AAC Main.
- Es posible que los archivos de video creados con algunos codificadores no se reproduzcan.

Reproducción programada

• Solo se aplica a determinados modelos.

Puede programar el contenido seleccionado para reproducirlo en un determinado momento. (La reproducción programada está disponible con entradas externas).

HOME / → 

1 Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desee.
2 Acceda a la carpeta que contiene el archivo que desea programar.
3 Haga clic en el botón Nueva Reproducción Programada en el margen superior derecho.
4 Seleccione el contenido que desea programar para reproducir.
5 Introduzca los detalles de programación para crear una nueva programación.
6 Vea el contenido seleccionado reproducirse a la hora establecida.

Exportar

• Solo se aplica a determinados modelos.

HOME / → 

1 Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desee.
2 Acceda a la carpeta que contiene el archivo que desea exportar.
3 Haga clic en el botón Exportar en el margen superior derecho.
4 Seleccione el archivo que desea exportar.
5 Haga clic en el botón Copiar, Mover en el margen superior derecho y seleccione el dispositivo al que desea exportar el archivo.
6 Compruebe que el archivo se haya copiado o movido hacia el dispositivo seleccionado.

Borrar

HOME / → 

1 Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desee.
2 Introduzca la ruta del archivo que desea eliminar.
3 Haga clic en el botón Eliminar.
4 Seleccione el archivo que desea eliminar.
5 Haga clic en el botón Eliminar en la parte superior derecha.
6 Compruebe que se haya eliminado el archivo de la lista.

Música

Archivos de música compatibles

- Algunos de los modelos que no son compatibles con la salida de audio no pueden reproducir la música.

Formato de archivo	Elemento	Información
.mp3	**Tasa de bits**	De 32 kbps a 320 kbps
	Frecuencia de muestreo	De 16 KHz a 48 KHz
	Soporte	MPEG1, MPEG2
	Canales	Mono, estéreo
.wav	**Tasa de bits**	-
	Frecuencia de muestreo	De 8 kHz a 48 kHz
	Soporte	PCM
	Canales	Mono, estéreo
.ogg	**Tasa de bits**	De 64 kbps a 320 kbps
	Frecuencia de muestreo	De 8 kHz a 48 kHz
	Soporte	Vorbis
	Canales	Mono, estéreo
.wma	**Tasa de bits**	De 128 kbps a 320 kbps
	Frecuencia de muestreo	De 8 kHz a 48 kHz
	Soporte	WMA
	Canales	Hasta 6 canales

Reproducción de música

HOME / → 

1 Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desee. Puede seleccionar las canciones que desearía reproducir en todos los dispositivos de almacenamiento en Mi lista de reproducción.
2 Seleccione el contenido de música que desee y disfrute.

Borrar

HOME / → 

1 Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desee.
2 Introduzca la ruta del archivo que desea eliminar.
3 Haga clic en el botón Eliminar.
4 Seleccione el archivo que desea eliminar.
5 Haga clic en el botón Eliminar en la parte superior derecha.
6 Compruebe que se haya eliminado el archivo de la lista.

Contenido SuperSign

Reproduce los archivos almacenados con la opción Exportar en SuperSign Editor.

Para reproducir los archivos almacenados con la opción Exportar

HOME / → 

Solo se muestra y se puede seleccionar el contenido distribuido por SuperSign Manager. Si hay un dispositivo de almacenamiento USB/SD conectado, además se emite la imagen en el dispositivo USB/SD.

NOTA

- Si en la tarjeta SD o el dispositivo USB hay una carpeta denominada Normal o AutoPlay y tiene archivos que se pueden reproducir, estos lo harán automáticamente cuando se conecte la tarjeta SD o el dispositivo USB.
- Los productos OLED no reproducen tipos de contenido distintos de videos individuales o archivos flash individuales. Tampoco se reproducirá el contenido producido a través de SuperSign Editor.

Información

Para verificar la información básica del Monitor Signage

HOME / →

Puede ver la información básica de Monitor Signage.

También puede cambiar a Modo Ahorro de energía inteligente o establecer la configuración de Recuperación ante fallo. (Puede cambiar a Modo Ahorro de energía inteligente solo cuando el Modo Ahorro de energía está apagado. El modo de ahorro de energía inteligente no está disponible en modelos OLED).

Programador de Contenido Local

- Solo se aplica a determinados modelos.
- La resolución recomendada para la reproducción de fotos programadas es de 4 096 x 2 160 o inferior.

Establecimiento de una reproducción programada

Puede crear una reproducción programada con el Programador de Contenido Local y la aplicación Foto y Video.

Reproducción programada con Foto y Video

- Primer método: Consulte la sección de reproducción programada en la aplicación Foto y Video.
- Segundo método: **HOME** / → 

1 Presione el botón Nueva Reproducción Programada en el margen superior derecho.
2 Presione el botón Contenido Local.
3 Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desea programar para reproducir.
4 Seleccione el contenido que desea programar para reproducir después de navegar a la aplicación Foto y Video.
5 Introduzca los detalles de programación para crear una nueva programación.
6 Vea el contenido seleccionado reproducirse a la hora establecida.

Reproducción programada con entrada externa

HOME / → 

1 Presione el botón Nueva Reproducción Programada en el margen superior derecho.
2 Seleccione la Fuente De Entrada.
3 Introduzca los detalles de programación para crear una nueva programación.
4 Controle su entrada externa seleccionada a la hora establecida.

Screen Share

• Solo se aplica a determinados modelos.
Permite que las pantallas de dispositivos, como un dispositivo móvil o una PC Windows, se muestren en el monitor mediante conexiones inalámbricas, como WiDi o Miracast.

Uso de Screen Share

HOME / → 

1 Realice la conexión según las instrucciones proporcionadas en la guía, a la cual puede acceder a través del botón Connection Guide en la esquina superior derecha.
2 Una vez establecida la conexión, se activa Screen Share entre el dispositivo del usuario y el monitor.

NOTA


Configuración de WiDi (Pantalla inalámbrica)


WiDi, abreviatura de Wireless Display, es un sistema que transmite inalámbricamente archivos de video y sonido a la pantalla, desde una computadora portátil compatible con Intel WiDi.

Esto está disponible solo en determinados modos de entrada (Compuesta/Componente/RGB/HDMI/DP/OPS/DVI-D).

Con otros modos, LG Signage no puede ser detectado por su computadora.

1 Conecte la computadora portátil a un AP. (Esta función puede utilizarse sin un AP, pero se recomienda conectarla para obtener un rendimiento óptimo). Ejecute el programa WiDi () en su computadora portátil.
2 Se buscan los dispositivos con LG Signage más cercanos compatibles con WiDi. En la lista de pantallas detectadas, seleccione un dispositivo Signage para conectarse y, a continuación, haga clic en Conectar. Ingrese el número PIN de 8 dígitos (a) que aparece en Signage en el campo de entrada de su computadora portátil (b) y haga clic en Continuar.

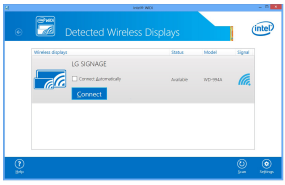

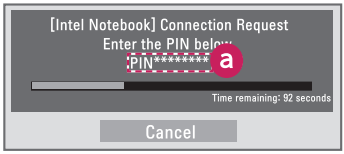

Pantalla de Signage



Pantalla de la computadora portátil

3 La pantalla de la computadora portátil aparece en la pantalla de Signage en menos de 10 segundos. El entorno inalámbrico podría afectar la visualización de la pantalla. Si no hay buena conexión, es posible que se pierda la conexión Intel WiDi.

• No es necesario que LG Signage esté registrado.
• Para obtener más información sobre cómo utilizar Intel WiDi, visite *http://intel.com/go/widi.*
• Esto funciona normalmente con WiDi 3.5 o versiones posteriores.

Administrador de grupo

• Solo se aplica a determinados modelos.

Mediante el uso de este programa de edición de contenidos basado en una plantilla, puede producir, administrar y reproducir contenido. Hay tres modos: Principal, Secundario e Independiente. El programa puede utilizarse para distribuir y reproducir programas entre los modos Principal y Secundario. Además, ofrece acceso desde el dispositivo móvil o la PC.

⚠ PRECAUCIÓN

- Puede visualizarse un máximo de 5.000 imágenes almacenadas en una unidad USB o una tarjeta SD desde su PC o dispositivo móvil. No se pueden mostrar más de 5.000 imágenes desde su PC o dispositivo móvil. Además, le recomendamos que no almacene más de 1.000 imágenes para utilizar en la unidad USB o la tarjeta SD. Si utiliza más de 1.000 imágenes, es posible que las imágenes no se muestren correctamente, dependiendo de su entorno.
- Dispositivos compatibles (algunas de las funciones pueden no estar disponibles según el tipo o la versión de su dispositivo o navegador).
  - Android 4.4 o posterior (Chromium v.38.0)
  - iOS 8 o posterior (Safari v.600.1.4 o posterior)
  - Computadora: Chromium v.38.0
- Resoluciones admitidas (este programa está optimizado para las siguientes resoluciones):
  - 360 x 640, 600 x 960, 375 x 667, 768 x 1 024 y 1 920 x 1 080
- Si reproduce videos UHD en un modelo UHD, es posible que los videos con una alta tasa de transferencia no se reproduzcan correctamente debido a las limitaciones de la velocidad de procesamiento.
- Puede seleccionar el modo Secundario en modo Principal cuando los monitores están conectados a la misma red.
- Es posible que los archivos de video de más de 50 MB no se carguen correctamente desde dispositivos móviles. Le recomendamos que reproduzca tales archivos a través de dispositivos de almacenamiento USB/SD.

Función

Las siguientes funciones se proporcionan según el modo seleccionado por el usuario. Sin embargo, el modo Secundario se establece automáticamente en el monitor seleccionado en modo Principal.

- Maestro
  - Grupo: Agregar/Editar/Eliminar/Control (Volumen, Luz de fondo, Reiniciar, Salir)
  - Contenido: Agregar/Editar/Eliminar
  - Programación: Agregar/Editar/Eliminar/Distribuir/Reproducir
  - Editar número PIN/Copia de seguridad USB automática/Restauración de copia de seguridad USB/Configuración de correo/Código QR/Modo de dispositivo
- Esclavo
  - Reproduce el programa distribuido por el modo Principal
- Independiente
  - Contenido: Agregar/Editar/Eliminar
  - Programación: Agregar/Editar/Eliminar/Distribuir/Reproducir
  - Editar número PIN/Código QR/Modo de dispositivo

Modo de uso

- Monitores: ejecute la aplicación en la barra de Inicio y agregue, edite o elimine el contenido deseado.
- Dispositivos móviles: ejecute la aplicación en la barra de Inicio y obtenga acceso mediante el código QR o la URL proporcionada.

NOTA

- Si utiliza un dispositivo móvil, debe seguir un proceso de autorización mediante el uso de un código PIN. El código PIN predeterminado es "000000".
- Cuando utilice una PC, use la función de pantalla completa (F11) en resolución 1 920 x 1 080 (Full HD) para ver lo mismo que en el monitor.
- Para eliminar una programación distribuida, deshabilite la programación y redistribuya.

Archivos de foto compatibles

Formato de archivo	Formato	Elemento
.jpeg, .jpg	**JPEG**	• Mínimo: 64 x 64 • Máximo: 1 920 (An). x 1 080 (Al).
.png	**PNG**	• Mínimo: 64 x 64 • Máximo: 1 920 (An). x 1 080 (Al).

Códecs de video compatibles

Consulte la tabla "Códecs de video compatibles" de la aplicación Foto y Video.

Sugerencias para reproducir archivos de video

Consulte la subsección "Sugerencias para reproducir archivos de video" de la aplicación Foto y Video.

Herramienta nivelador

• Solo se aplica a determinados modelos.
Puede comprobar si el producto esta nivelado de manera horizontal y vertical cuando instala el producto al aire libre en una carcasa.

Acceso a la Herramienta nivelador

HOME / → 

Puede comprobar si el producto está nivelado de manera horizontal y vertical.

Salida de la Herramienta nivelador

Para salir de la Herramienta nivelador, presione la tecla EXIT en su control remoto.

Comprobación del ángulo del producto

HOME / → 

- Puede comprobar la inclinación del producto mediante la burbuja en el nivelador y el indicador de ángulo.
- La inclinación izquierda/derecha se indica mediante el nivelador y el indicador de ángulo en el lado izquierdo de la pantalla.
- La inclinación hacia delante/atrás se indica mediante el nivelador y el indicador de ángulo en el lado derecho de la pantalla.

NOTA

- Si se inclina el producto más de cinco grados en cualquier dirección, una flecha roja parpadeará indicando la dirección hacia dónde se debe ajustar el producto.

Administrador de control

• Solo se aplica a determinados modelos.
Puede controlar y comprobar el estado de la pantalla mediante el navegador web.

Esta función está disponible para PC y dispositivos móviles.

⚠ PRECAUCIÓN

- Resoluciones admitidas (este programa está optimizado para las siguientes resoluciones):
  - 1 280 x 1 024/375 x 667
- Navegadores admitidos (este programa está optimizado para los siguientes navegadores):
  - IE 11 o posterior/Chrome 50 o posterior/Firefox 38 o posterior
- Si se establece en Modo vertical del OSD, el menú de OSD que aparece en la pantalla capturada tendrá una orientación horizontal.

Función

- Tablero: muestra un resumen del estado del producto y proporciona enlaces a cada página.
- Control de dispositivos: ajusta el brillo de la pantalla, el sonido y las entradas, los reinicios, etc.
- Control virtual: muestra la imagen que aparece en el producto en tiempo real y habilita el control remoto.
- Imagen: establece el modo Imagen, Ahorro de energía, Retrato de OSD, etc.
- Red: establece el nombre de señalización, la dirección IP, etc.
- Hora: Permite activar o desactivar Establecer automáticamente y muestra la hora actual definida para el producto.
- Verificar la pantalla: Muestra la salida actual de imagen del producto.
- Monitor de puerta: Muestra si el producto está abierto o cerrado yproporciona controles para Silencio de pantalla para cada estado.
- S/W Actualización: Proporciona actualizaciones de firmware.
- Gráficos: muestra información de la temperatura del producto, estado del ventilador, etc., en forma de gráfico.
- Estado del ventilador: muestra el estado del ventilador instalado en el producto.
- Registro: Muestra los registros de funcionamiento defectuoso del producto.
- Información del sistema: emite la versión de software del producto, el nombre del modelo, etc.
- Biblioteca de medios: carga archivos de medios en el producto y genera el archivo cargado.

Modo de uso

En una computadora

1 Ingrese "*https://Product IP address:3737*" en la barra de direcciones del navegador para acceder a la página de inicio de sesión del Administrador de control.
2 Ingrese la contraseña en la ventana de contraseña (la contraseña predeterminada es "000000").
3 Haga clic en el botón Login después de ingresar la contraseña para acceder a Dashboard.
4 Haga clic en la imagen con forma de rostro para acceder al Menú de usuario (Change Password, Logout).

En un dispositivo móvil (mediante el ingreso de la dirección IP)

1 Ingrese "*https://Product IP address:3737*" en la barra de direcciones del navegador para acceder a la página de inicio de sesión del Administrador de control.
2 Ingrese la contraseña en la ventana de contraseña (la contraseña predeterminada es "000000").
3 Haga clic en el botón Login después de ingresar la contraseña para acceder a Dashboard.
4 Haga clic en el botón de menú en la parte superior izquierda para ampliar el menú.
5 Haga clic en la imagen con forma de rostro para acceder al Menú de usuario (Change Password, Logout).

En un dispositivo móvil (mediante el reconocimiento de código QR)

1 Inicie la aplicación Administrador de control.
2 Lea el código de QR con su teléfono inteligente para acceder a la página de inicio de sesión.
3 Haga clic en el botón Login después de ingresar la contraseña para acceder a Dashboard.
4 Haga clic en el botón de menú en la parte superior izquierda para ampliar el menú.
5 Haga clic en la imagen con forma de rostro para acceder al Menú de usuario (Change Password, Logout).


⚠ PRECAUCIÓN

- Para las aplicaciones que no admiten protocolos de seguridad, ingrese la dirección que se muestra en la pantalla de la aplicación en su navegador para acceder al Administrador de control.


Realice los siguientes pasos si tiene problemas con el certificado de seguridad cuando intenta acceder.

En Chrome

1 Haga clic en 'ADVANCED'

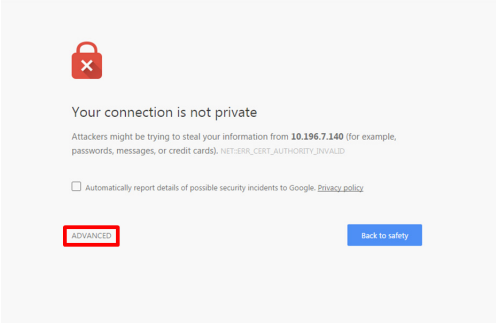


2 Haga clic en 'Proceed to product IP address (unsafe)'

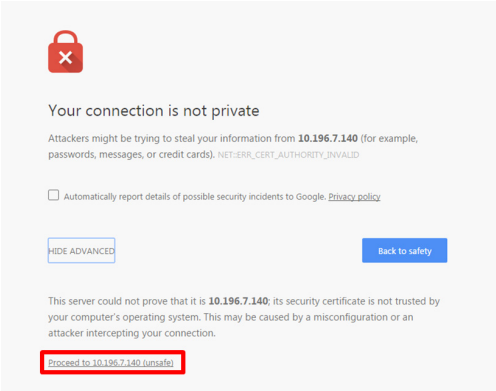


En FireFox


1 Haga clic en 'Advanced'

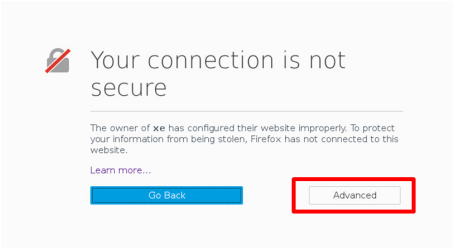

2 Haga clic en 'Add Exception...'

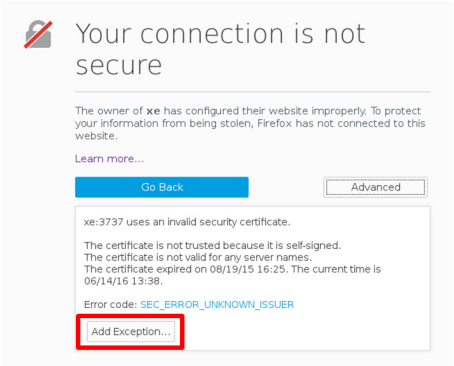


3 Haga clic en 'Confirm Security Exception'

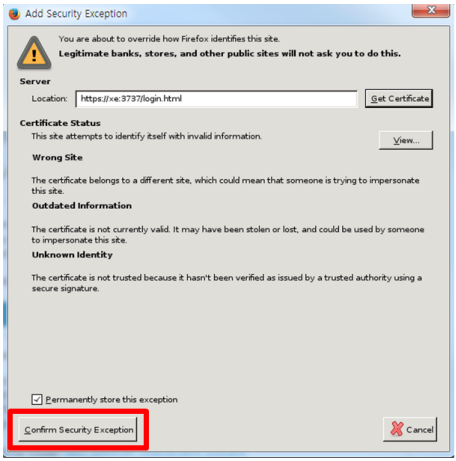

En Internet Explorer

1 Haga clic en 'Continue to this website (not recommended)'.

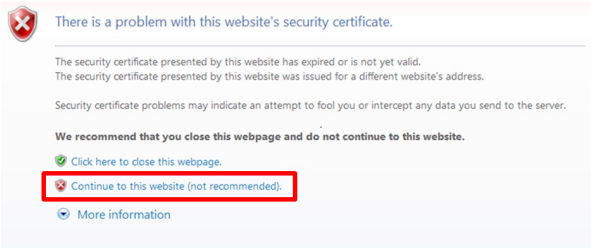

* El texto de los enlaces y botones puede variar según el SO (Sistema operativo) o la configuración de idioma utilizada.

Multipantalla

• Solo se aplica a determinados modelos.
Esta función le permite ver varias entradas externas y videos en una sola pantalla.

Acceso a Multipantalla

HOME / → 

Ingrese a [Multipantalla] para seleccionar el diseño de la pantalla.

NOTA

- Cuando ingresa a [Multipantalla], la pantalla puede parpadear, la imagen puede aparecer de manera anormal en determinados dispositivos y la resolución óptima se selecciona automáticamente. Si esto ocurre, reinicie el monitor.

Selección de un diseño de pantalla

Cuando ingrese a [Multipantalla] sin haber establecido ningún diseño de pantalla, aparece el menú de selección de diseño de pantalla.

Si no aparece el menú de diseño de pantalla, puede presionar la tecla de flecha hacia arriba en el control remoto para ir a la barra de menú de diseño de pantalla y selecciónela para mostrar el menú de diseño de pantalla.

Cierre del menú de diseño de pantalla

En el menú de diseño de pantalla, presione la tecla de flecha arriba en el control remoto para ir a la barra de menús de diseño de pantalla y selecciónelo, o presione la tecla ATRÁS para cerrar el menú de diseño de pantalla.

Cambio de la entrada de la pantalla

Presione el botón ubicado en la parte superior derecha de cada pantalla dividida para seleccionar la entrada que desea.

NOTA

- Las entradas que ya han sido seleccionadas para otras pantallas divididas no se pueden volver a seleccionar. Para seleccionarlas, presione el botón RESTABLECER para restablecer primero las entradas de todas las pantallas.
- El modo PIP solo está disponible cuando la Rotación de contenido y el Retrato de OSD se establecen en 0.

Reproducción de videos en pantallas divididas

Presione el botón , en la esquina superior derecha de cada división de pantalla, seleccione Archivo de video, luego seleccione un dispositivo de almacenamiento para ver la lista de videos en el dispositivo seleccionado. A continuación, seleccione el video deseado de la lista para reproducirlo.

NOTA


- Se pueden reproducir en las pantallas divididas los videos creados con los códecs HEVC, MPEG-2, H.264 o VP9. Cuando se utiliza el modo PIP, no se pueden utilizar las siguientes combinaciones.

Principal	Secundaria
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG-2	HEVC
VP9	VP9

Configuración de ID de imagen

• Solo se aplica a determinados modelos.
[ID DE IMAGEN] se usa para cambiar la configuración de (la pantalla de) un equipo específico mediante un solo receptor de IR para visión múltiple. Un monitor y un receptor de IR y otros monitores se pueden comunicar por medio de cables RS-232C. Cada monitor se identifica a través de un ID de equipo. Si asigna el [ID DE IMAGEN] con el control remoto, solo se pueden controlar de forma remota pantallas con ID DE IMAGEN e ID de equipo que coincidan.

1 Asigne el ID de equipo a los monitores instalados como se indica a continuación.

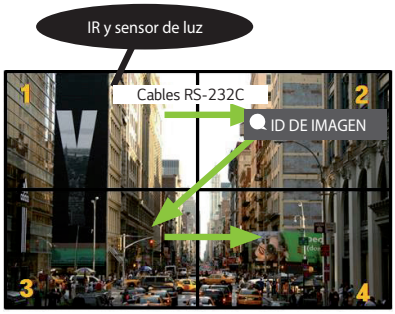

2 Presione el botón rojo ON en el control remoto para asignar el PICTURE ID.

3 Asigne el ID de equipo a la selección que desee.

• Un equipo con ID de equipo e ID DE IMAGEN distintos no se puede controlar con señales de IR.

NOTA

• Si el ID DE IMAGEN se establece en 2 solo la parte superior derecha del monitor, la cual tiene un ID de equipo 2 se puede controlar con señales IR.

• Si presiona el botón verde APAGADO para ID DE IMAGEN, se apagan los ID DE IMAGEN para todos los monitores. Si luego presiona cualquier botón del control remoto, todos los monitores se pueden controlar con señales IR independientemente del ID de equipo.

CÓDIGOS IR

No todos los modelos son compatibles con la función HDMI/USB.
Según el modelo, es posible que algunos códigos de tecla no sean compatibles.

Código (hexa)	Función	Observación
08	(ENCENDIDO)	Botón del control remoto
C4	MONITOR ON	Botón del control remoto
C5	MONITOR OFF	Botón del control remoto
95	(Ahorro de energía)	Botón del control remoto
0B	(ENTRADA)	Botón del control remoto
10	Tecla numérica 0	Botón del control remoto
11	Tecla numérica 1	Botón del control remoto
12	Tecla numérica 2	Botón del control remoto
13	Tecla numérica 3	Botón del control remoto
14	Tecla numérica 4	Botón del control remoto
15	Tecla numérica 5	Botón del control remoto
16	Tecla numérica 6	Botón del control remoto
17	Tecla numérica 7	Botón del control remoto
18	Tecla numérica 8	Botón del control remoto
19	Tecla numérica 9	Botón del control remoto
02	(Más volumen)	Botón del control remoto
03	(Menos volumen)	Botón del control remoto
E0	BRIGHTNESS (Re pág)	Botón del control remoto
E1	BRIGHTNESS (Av pág)	Botón del control remoto
DC	3D (3D)	Botón del control remoto
32	1/a/A	Botón del control remoto
2F	BORRAR	Botón del control remoto
7E	SIMPLINK	Botón del control remoto
79	ARC(MARK) (Relación de aspecto)	Botón del control remoto
4D	PSM (Modo de imagen)	Botón del control remoto
09	(SILENCIAR)	Botón del control remoto

Código (hexa)	Función	Observación
43	(CONFIGURACIÓN (Menú))	Botón del control remoto
99	Auto Config.	Botón del control remoto
40	(Arriba)	Botón del control remoto
41	(Abajo)	Botón del control remoto
06	(Derecha)	Botón del control remoto
07	(Izquierda)	Botón del control remoto
44	(Aceptar)	Botón del control remoto
28	(ATRÁS)	Botón del control remoto
7B	TILE	Botón del control remoto
5B	EXIT	Botón del control remoto
72	PICTURE ID ON (ROJO)	Botón del control remoto
71	PICTURE ID OFF (VERDE)	Botón del control remoto
63	AMARILLO	Botón del control remoto
61	AZUL	Botón del control remoto
B1	■	Botón del control remoto
B0	▶	Botón del control remoto
BA	⏸	Botón del control remoto
8F	⏪	Botón del control remoto
8E	⏩	Botón del control remoto
5F	W.BAL	Botón del control remoto
3F	(MENÚ S)	Botón del control remoto
7C	(HOGAR)	Botón del control remoto
97	SWAP	Botón del control remoto
96	MIRROR	Botón del control remoto

PARA CONTROLAR VARIOS PRODUCTOS

• Solo se aplica a determinados modelos.

Utilice este método para conectar varios productos a una sola PC. Puede controlar varios productos a la vez si los conecta a una sola PC.


En el menú Opción, el ID del monitor debe estar establecido entre 1 y 1 000 sin estar duplicado.


Conexión del cable

• La imagen puede ser diferente según el modelo.

Conecte el cable RS-232C como se muestra en la imagen.

El protocolo RS-232C se utiliza para la comunicación entre la PC y el producto. Puede encender o apagar el producto, seleccionar una fuente de entrada o ajustar el menú OSD desde su PC.

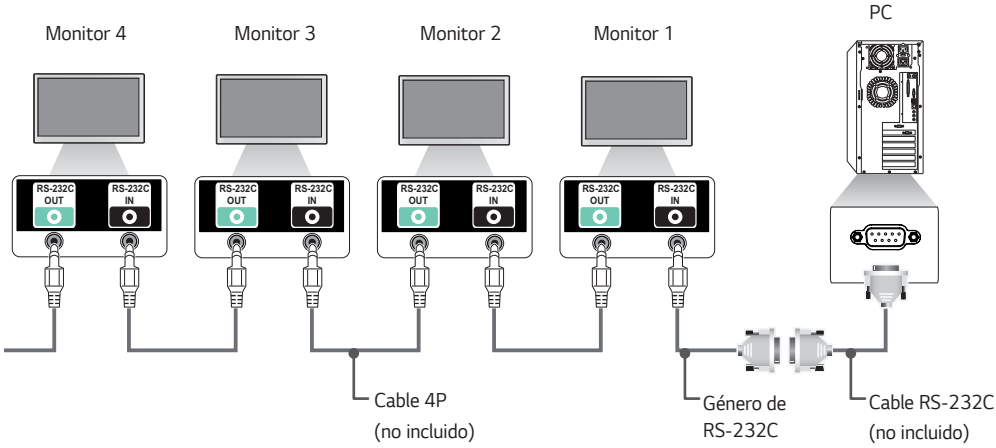

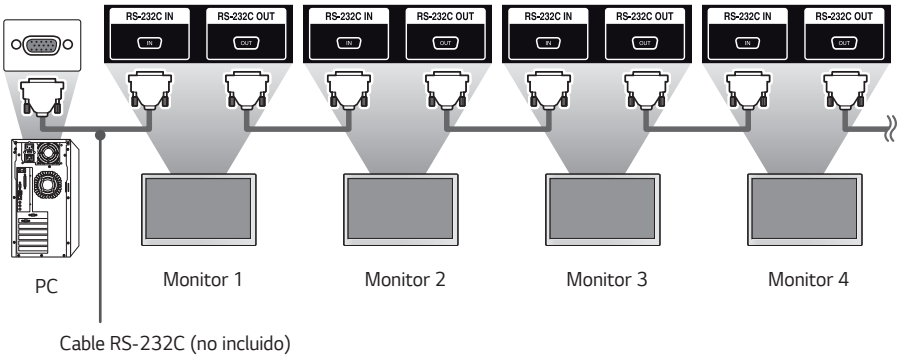


Parámetro de comunicación

Velocidad en baudios: 9 600 bps
Longitud de datos: 8 bit
Bit de paridad: Ninguno
Bit de parada: 1 bit
Control de flujo: Ninguno
Código de comunicación: Código ASCII

NOTA

- No se puede utilizar una conexión en serie IR con conexiones de tres cables (no estándar).
- Asegúrese de usar solo el género proporcionado para conectarse correctamente.
- Cuando los monitores con conexión en cadena (que controla varios monitores) se desactivan y activan sucesivamente, es posible que algunos monitores no se enciendan. En ese caso, puede ENCENDER MONITORES con el botón **MONITOR ON** y no con el botón **POWER**.

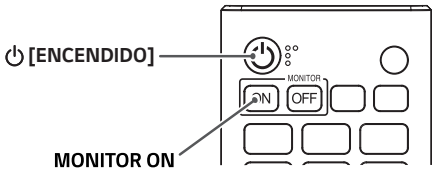

Lista de referencia de comandos

		COMANDO		DATOS (Hexadecimal)
		1	2	
01	[Encendido]	k	a	00 a 02
02	[Seleccionar entrada]	x	b	Consulte [Seleccionar entrada]
03	[Relación de Aspecto]	k	c	Consulte [Relación de Aspecto]
04	[Ahorro de Energía]	j	q	Vea [Ahorro de Energía]
05	[Modo de Imagen]	d	x	Consulte [Modo de Imagen]
06	[Contraste]	k	g	00 a 64
07	[Brillo]	k	h	00 a 64
08	[Nitidez]	k	k	00 a 32
09	[Color]	k	i	00 a 64
10	[Tinte]	k	j	00 a 64
11	[Temperatura de color]	x	u	00 a 64
12	[Balance]	k	t	00 a 64
13	[Modo de Audio]	d	y	Consulte [Modo de Audio]
14	[Silencio]	k	e	00 a 01
15	[Control de volumen]	k	f	00 a 64
16	[Hora] 1 (año/mes/día)	f	a	Vea [Hora] 1
17	[Hora] 2 (hora/minuto/segundo)	f	x	Vea [Hora] 2
18	[Programación de hora de apagado]	f	c	00 a 01
19	[Programación de hora de encendido]	f	b	00 a 01
20	[Temporizador apagado] ([Repetir]/[Hora])	f	e	Vea [Temporizador apagado]
21	[Temporizador encendido] ([Repetir]/[Hora])	f	d	Vea [Temporizador encendido]
22	[Entrada de hora de encendido]	f	u	Vea [Entrada de hora de encendido]
23	[Apagado sin señal] (15 min.)	f	g	00 a 01
24	[Apagado Automático] (4 horas)	m	n	00 a 01
25	[Idioma]	f	i	Consulte [Idioma]

		COMANDO		DATOS (Hexadecimal)
		1	2	
26	[Reiniciar]	f	k	00 a 02
27	[Temperatura actual]	d	n	FF
28	[Tecla]	m	c	Consulte [Tecla]
29	[Tiempo transcurrido]	d	l	FF
30	[Número de serie del producto]	f	y	FF
31	[Versión de software]	f	z	FF
32	[Balance de blancos aumento de rojos]	j	m	00 a FE
33	[Balance de blancos aumento de verdes]	j	n	00 a FE
34	[Balance de blancos aumento de azules]	j	o	00 a FE
35	[Compensación de rojos en el balance de blancos]	s	x	00 a 7F
36	[Compensación de verdes en el balance de blancos]	s	y	00 a 7F
37	[Compensación de azules en el balance de blancos]	s	z	00 a 7F
38	[Luz de Fondo]	m	g	00 a 64
39	[Apagado de Pantalla]	k	d	00 a 01
40	[Modo Mosaico]	d	d	00 a FF
41	[Verificar el Modo mosaico]	d	z	FF
42	[ID de Mosaico]	d	i	Consulte [ID de Mosaico]
43	[Modo natural]	d	j	00 a 01
44	[Selección de DPM]	f	j	00 a 07
45	[Bloqueo de control remoto]/[Bloqueo de tecla local]	k	m	00 a 01
46	[Encendido con retraso]	f	h	00 a FA
47	[Selección de recuperación ante fallo]	m	i	00 a 02
48	[Seleccione entrada de recuperación ante fallo]	m	j	Consulte [Seleccione entrada de recuperación ante fallo]
49	[Funcionamiento de IR]	t	p	00 a 02
50	[Funcionamiento de la tecla local]	t	o	00 a 02

		COMANDO		DATOS
		1	2	(Hexadecimal)
51	[Verificar el estado]	s	v	Vea [Verificar el estado]
52	[Verificar la pantalla]	t	z	00 a 01
53	[Parlantes]	d	v	00 a 01
54	[Horario de verano]	s	d	Consulte [Horario de verano]
55	[Modo PM]	s	n, 0c	00 a 03
56	[Método de ISM]	j	p	Consulte [Método de ISM]
57	[Configuración de Red]	s	n, 80(81)(82)	Consulte [Configuración de Red]
58	[Ajuste automático]	j	u	01
59	[Posición H]	f	q	00 a 64
60	[Posición V]	f	r	00 a 64
61	[Tamaño H]	f	s	00 a 64
62	[Estado de encendido]	t	r	00 a 02
63	[Wake On LAN (Activación de LAN)]	f	w	00 a 01
64	[Automático inteligente]	t	i	00 a 01
65	[OSD Modo Retrato]	t	h	00 a 02
66	[Restablecer la configuración inicial.]	t	n	00 a 01
67	[Tiempo de sincronización]	s	n, 16	00 a 01
68	[Contenidos de sincronización]	t	g	00 a 01
69	[Modo Pivot]	t	a	00 a 01
70	[Modo de estudio]	s	n, 83	00 a 01
71	[Conexión encadenada LAN]	s	n, 84	00 a 01
72	[Rotación de Contenido]	s	n, 85	00 a 02
73	[Control de despertador DPM]	s	n, 0b	00 a 01
74	[Inversión de escaneo]	s	n, 87	00 a 01
75	[Baliza]	s	n, 88	00 a 01

		COMANDO		DATOS (Hexadecimal)
		1	2	
76	[Relación de Aspecto] ([Rotación])	s	n, 89	00 a 01
77	[Modo de control de brillo fácil]	s	m	00 a 01
78	[Programación de control de brillo fácil]	s	s	Vea [Programación de control de brillo fácil]
79	Modo [multipantalla] y [Entrada]	x	c	Vea Modo [multipantalla] y [Entrada]
80	[Relación de Aspecto] ([multipantalla])	x	d	Vea [Relación de Aspecto] ([multipantalla])
81	[Pantalla en silencio] ([multipantalla])	x	e	Vea [Pantalla en silencio] ([multipantalla])
82	[Siempre apagar pantalla]	s	n, 0d	00 a 01
83	[Congelar video en pantalla]	k	x	00 a 01
84	[Wake on LAN inalámbrica]	s	n, 90	00 a 01
85	[Alternador JustScan]	s	n, 91	00 a 01
86	[Modo Programación de vacaciones]	s	n, 1a	00 a 01
87	[Programación de vacaciones]	s	n, 1b	Consulte [la sección Programación de vacaciones]
88	[Apagado de pantalla dual]	s	n, 92	00 a 02
89	[Control del ventilador]	d	o	00 a 03
90	[Comprobación de falla del ventilador]	d	w	FF
91	[Lectura de valor de luminosidad]	m	u	FF
92	[Mantenimiento BLU]	m	t	00 a 01
93	[Configuración de indicador de encendido]	f	o	00 a 01
94	[Pantalla OSD]	k	l	00 a 01
95	[Brillo semitransparente]	s	n, 95	00 a 64
96	[Modo híbrido]	s	n, 96	00 a 02
97	[Intervalo de retorno]	s	n, 97	00 a 0a
98	[Sensibilidad de proximidad]	s	n, 98	00 a 02
99	[Contenido HDMI IT]	s	n, 99	00 a 01
100	[UPnP Modo]	s	n, 9c	00 a 01
101	[Comprobación de nombre de modelo]	f	v	FF
102	[Imagen sin señal]	s	n, a9	00 a 01
103	Wi-Fi	s	n, 9f	00 a 01
104	Configuración de la Signage BLU Analógica	s	n, c2	00 a 01
105	Encendido/Apagado de la Signage BLU Analógica Configuración de Hora	s	n, c3	Ver Encendido/Apagado de la Signage BLU Analógica Configuración de Hora
106	Encendido/Apagado manual para BLU	s	n, c4	00 a 01
107	Modo de ventilador silencioso	s	n, c7	00 a 01

* Nota: Los comandos podrían no funcionar si no se utiliza la entrada externa. Según el modelo, es posible que algunos comandos no sean compatibles.

Protocolo de transmisión/recepción

Transmisión

[Comando1][Comando2][ ][Establecer ID][ ][Dato][Cr]

* [Comando1]: identifica entre los modos de configuración de fábrica y configuración de usuario.
* [Comando2]: controla los monitores.
* [Establecer ID]: se utiliza para seleccionar el equipo que desea controlar. Se puede asignar un ID de equipo único a cada equipo de 1 a 1000 (01H~3E8H) en Configuración en el menú OSD. Seleccionar "00H" como ID de equipo permite controlar simultáneamente todos los monitores conectados. (El valor máximo puede cambiar según el modelo).
* [Dato]: transmite datos de comandos. El recuento de datos puede aumentar según el comando.
* [Cr]: retorno de carro. Corresponde a "0 x 0D" en código ASCII.
* [ ]: espacio en blanco. Corresponde a "0 x 20" en código ASCII.

Confirmación

[Comando2][ ][Establecer ID][ ][OK/NG][Dato][x]

* El producto transmite mensajes de ACK (confirmación) de acuerdo con este formato cuando recibe datos normales. En este momento, si los datos son FF, indica los datos de estado actuales. Si los datos se encuentran en modo de escritura, devuelve los datos de la PC.
* Si se envía un comando con Establecer ID "00" (=0 x 00), los datos se reflejan en todos los monitores y cada monitor no envía una confirmación (ACK).
* Si el valor de datos "FF" se envía en modo de control mediante RS-232C, se puede comprobar el valor de configuración actual de una función (solo para algunas funciones).
* Según el modelo, algunos comandos no son compatibles.

01. [Encendido] (Comando: k a)

Controla el encendido/apagado del equipo.

Transmisión

(k)(a)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato
- 00: Apagado
- 01: Encendido
- 02: Reiniciar

Confirmación

(a)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* La señal de reconocimiento vuelve correctamente solo cuando el monitor está completamente encendido.
* Puede haber una demora entre la transmisión y las señales de reconocimiento.

02. [Seleccionar entrada] (Comando: x b)

Selecciona una señal de entrada.

Transmisión

(x)(b)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato
- 20: AV
- 40: COMPONENTES
- 60: RGB
- 70: DVI-D (PC)
- 80: DVI-D (DTV)
- 90: HDMI1 (DTV)
- A0: HDMI1 (PC)
- 91: HDMI2/OPS (DTV)
- A1: HDMI2/OPS (PC)
- 92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
- A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
- 95: OPS/DVI-D (DTV)
- A5: OPS/DVI-D (PC)
- 96: HDMI3/DVI-D (DTV)
- A6: HDMI3/DVI-D (PC)
- 98: OPS (DTV)
- A8: OPS (PC)
- C0: DISPLAYPORT (DTV)
- D0: DISPLAYPORT (PC)
- E0: SuperSign webOS Player
- E1: Otros
- E2: Multipantalla

Confirmación

(b)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que algunas señales de entrada no sean compatibles.
* Vuelve a NG si el reproductor webOS no se distribuye desde SuperSign W o SuperSign Premium.

03. [Relación de Aspecto] (Comando: k c)

Permite ajustar la relación de aspecto de las imágenes.

Transmisión

(k)(c)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato
- 01: 4:3
- 02: 16:9
- 04: Zoom
- 06: Por programa
- 09: Solo búsqueda (720p o superior)
- 10~1F: Zoom cine 1 a 16
- 21: 58:9
- 30: Zoom vertical
- 31: Zoom en todas las direcciones

* Los tipos de datos disponibles varían dependiendo de la señal de entrada. Para obtener más información, consulte la sección de relación de aspecto en el manual del usuario.
* La relación de aspecto puede variar dependiendo de la configuración de entrada del modelo.

Confirmación

(c)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

04. [Ahorro de Energía] (Comando: j q)

Define el ahorro de energía.

Transmisión

(j)(q)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato
- 00: Apagado
- 01: Mínimo
- 02: Medio
- 03: Máximo
- 04: Automático
- 05: Apagado de pantalla

Confirmación

(q)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que esto no sea compatible.

05. [Modo de Imagen] (Comando: d x)

Selecciona un modo de imagen.

Transmisión

(d)(x)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Vívido
01: Estándar
02: Cine
03: Deportes
04: Juego
05: Experto 1
06: Experto 2
08: APS
09: Fotos
10: Táctil
11: Calibración

Confirmación

(x)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que algunos modos de imagen no sean compatibles.

06. [Contraste] (Comando: k g)

Ajusta el contraste de la pantalla.

Transmisión

(k)(g)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00 a 64: Contraste 0 a 100

Confirmación

(g)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

07. [Brillo] (Comando: k h)

Ajusta el brillo de la pantalla.

Transmisión

(k)(h)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00 a 64: Brillo 0 a 100

Confirmación

(h)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

08. [Nitidez] (Comando: k k)

Ajusta la nitidez de la pantalla.

Transmisión

(k)(k)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00 a 32: Nitidez 0 a 50

Confirmación

(k)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

09. [Color] (Comando: k i)

Ajusta el color de la pantalla.

Transmisión

(k)(i)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00 a 64: Color 0 a 100

Confirmación

(i)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

10. [Tinte] (Comando: k j)

Ajusta el tinte de la pantalla.

Transmisión

(k)(j)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00 a 64: Tinte Rojo 50-Verde 50

Confirmación

(j)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

11. [Temperatura de color] (Comando: x u)

Ajusta la temperatura de color de la pantalla.

Transmisión

(x)(u)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00 a 64: cálido 50 a frío 50

Confirmación

(u)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

12. [Balance] (Comando: k t)

Ajusta el balance de audio.

Transmisión

(k)(t)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00 a 64: Izquierda 50-Derecha 50

Confirmación

(t)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

13. [Modo de Audio] (Comando: d y)

Selecciona un modo de audio.

Transmisión

(d)(y)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 01: Estándar
02: Música
03: Cine
04: Deportes
05: Juego
07: Noticias (Claridad de voz III)

Confirmación

(y)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

14. [Silencio] (Comando: k e)

Activa/desactiva el silencio.

Transmisión

(k)(e)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Silencio
01: Silencio desactivado

Confirmación

(e)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

15. [Control de volumen] (Comando: k f)

Ajusta el volumen de reproducción.

Transmisión

(k)(f)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00 a 64: Volumen 0 a 100

Confirmación

(f)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

16. [Hora] 1 (año/mes/día) (Comando: f a)

Define los valores de la Hora 1 (año/mes/día), o establece la Hora automática.

Transmisión

1. (f)(a)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)(Cr)

2. (f)(a)( )(Establecer ID)( )(0)(0)( )(Dato1)( )(Cr)

1. Configuración de la Hora 1 (año/mes/día)

Dato1 04~1B: año 2014 a 2037

Dato2 01~0C: De enero a diciembre

Dato3 01~1F: 1º a 31

* Ingrese "fa [Establecer ID] ff" para verificar los valores de la Hora 1 (año/mes/día).

2. Configuración de la Hora automática

Dato1 00: Automático
01: Manual

* Para ver el valor de la Hora automática, ingrese "fa [Establecer ID] 00 ff".

Confirmación

1. (a)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(x)

2. (a)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(0)(0)(Dato1)(x)

17. [Hora] 2 (hora/minuto/segundo) (Comando: f x)

Ajusta el valor de la Hora 2 (hora/minuto/segundo).

Transmisión

(f)(x)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)(Cr)

Dato1 00~17: 00 a 23 horas
Dato2 00~3B: 00 a 59 minutos
Dato3 00~3B: 00 a 59 segundos

* Ingrese "fx [Establecer ID] ff" para ver los valores de la Hora 2 (hora/minuto/segundo).
* Esta función solo está disponible cuando Hora 1 (año/mes/día) está establecida.

Confirmación

(x)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(x)

18. [Programación de hora de apagado] (Comando: f c)

Activa o desactiva la Programación de hora de apagado.

Transmisión

(f)(c)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(c)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

19. [Programación de hora de encendido] (Comando: f b)

Activa o desactiva la Programación de hora de encendido.

Transmisión

(f)(b)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(b)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

20. [Temporizador apagado] (Repetir/Hora) (Comando: f e)

Configura el Temporizador de apagado (Repetir/Hora).

Transmisión

(f)(e)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)(Cr)

Datos1

1. f1h a f7h (datos de lectura)
F1: lee el primer dato del Temporizador de apagado
F2: lee el segundo dato del Temporizador de apagado
F3: lee el tercer dato del Temporizador de apagado
F4: lee el cuarto dato del Temporizador de apagado
F5: lee el quinto dato del Temporizador de apagado
F6: lee el sexto dato del Temporizador de apagado
F7: lee el séptimo dato del Temporizador de apagado

2. e1h a e7h (eliminar un índice), e0h (eliminar todos los índices)
E0: borra todos los ajustes del Temporizador de apagado
E1: borra el primer ajuste del Temporizador de apagado
E2: borra el segundo ajuste del Temporizador de apagado
E3: borra el tercer ajuste del Temporizador de apagado
E4: borra el cuarto ajuste del Temporizador de apagado
E5: borra el quinto ajuste del Temporizador de apagado
E6: borra el sexto ajuste del Temporizador de apagado
E7: borra el séptimo ajuste del Temporizador de apagado

3. 01h a 0Ch (establece el día de la semana para el Temporizador de apagado)
01: Una vez
02: Diariamente
03: Lunes a viernes
04: Lunes a sábado
05: Sábado y domingo
06. Cada domingo
07. Cada lunes
08. Cada martes
09. Cada miércoles
0A. Cada jueves
0B. Cada viernes
0C. Cada sábado

Dato2 00~17: 00 a 23 horas
Dato3 00~3B: 00 a 59 minutos

* Para leer o borrar la lista de Programación de hora de apagado, [Dato2] [Dato3] se debe establecer en FFH.

Ejemplo 1: fe 01 f1 ff ff lee el primer dato de índice en el Temporizador de apagado.
Ejemplo 2: fe 01 e1 ff ff elimina el primer dato de índice en el Temporizador de apagado.
Ejemplo 3: fe 01 04 02 03 establece el Temporizador de apagado en 02:03 de lunes a sábado.

* Esta función solo está disponible cuando se han configurado la Hora 1 (año/mes/día) y la Hora 2 (hora/minuto/segundo).

Confirmación

(e)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(x)

21. [Temporizador encendido] (Repetir/Hora) (Comando: f d)

Configura el Temporizador de encendido (Repetir/Hora).

Transmisión

(f)(d)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)(Cr)

Datos1

1. f1h a f7h (datos de lectura)

F1: lee el primer dato del Temporizador de encendido

F2: lee el segundo dato del Temporizador de encendido

F3: lee el tercer dato del Temporizador de encendido

F4: lee el cuarto dato del Temporizador de encendido

F5: lee el quinto dato del Temporizador de encendido

F6: lee el sexto dato del Temporizador de encendido

F7: lee el séptimo dato del Temporizador de encendido

2. e1h a e7h (eliminar un índice), e0h (eliminar todos los índices)

E0: borra todos los ajustes del Temporizador de encendido

E1: borra el primer ajuste del Temporizador de encendido

E2: borra el segundo ajuste del Temporizador de encendido

E3: borra el tercer ajuste del Temporizador de encendido

E4: borra el cuarto ajuste del Temporizador de encendido

E5: borra el quinto ajuste del Temporizador de encendido

E6: borra el sexto ajuste del Temporizador de encendido

E7: borra el séptimo ajuste del Temporizador de encendido

3. 01h a 0Ch (establece el día de la semana para el Temporizador de encendido)

01: Una vez

02: Diariamente

03: Lunes a viernes

04: Lunes a sábado

05: Sábado y domingo

06: Cada domingo

07: Cada lunes

08: Cada martes

09: Cada miércoles

0A: Cada jueves

0B: Cada viernes

0C: Cada sábado

Dato2 00~17: 00 a 23 horas

Dato3 00~3B: 00 a 59 minutos

* Para leer o borrar una lista de Programación de hora de encendido, [Dato2][Dato3] se debe establecer en FF.

Ejemplo 1: fd 01 f1 ff ff lee el primer dato de índice en el Temporizador de encendido.

Ejemplo 2: fd 01 e1 ff ff elimina el primer dato de índice en el Temporizador de encendido.

Ejemplo 3: fd 01 04 02 03 establece el Temporizador de encendido en 02:03 de lunes a sábado.

* Esta función solo está disponible cuando se han configurado la Hora 1 (año/mes/día) y la Hora 2 (hora/minuto/segundo).

* Esta característica funciona normalmente solo después de 22. Se ha ingresado la Entrada de hora de encendido.

Confirmación

(d)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(x)

22. [Entrada de hora de encendido] (Comando: f u)

Seleccione una entrada externa para la configuración de la Hora de encendido y agregue una nueva planificación.

Transmisión

(f)(u)( )(Establecer ID)( )(Dato1)(Cr)

(f)(u)( )(Establecer ID)( )(Dato1)()(Dato2)(Cr)

Dato (agregar programación)

40: COMPONENTES

60: RGB

70: DVI-D

A0: HDMI1

A1: HDMI2/OPS

A2: OPS/HDMI3/DVI-D

A5: OPS/DVI-D

A6: HDMI3/DVI-D

A8: OPS

D0: DISPLAYPORT

Dato1 (Leer programación)

1. f1h a f7h (Leer datos)

F1: Seleccionar la primera entrada de programación

F2: Seleccionar la segunda entrada de programación

F3: Seleccionar la tercera entrada de programación

F4: Seleccionar la cuarta entrada de programación

F5: Seleccionar la quinta entrada de programación

F6: Seleccionar la sexta entrada de programación

F7: Seleccionar la séptima entrada de programación

Dato2 (Leer programación)

FF

* Para leer la entrada de programación, ingrese FF en [Dato2].

Si no hay ninguna programación disponible para [Dato1] al intentar leer los datos de programación, aparece el texto "NG" y se produce un error.

Ejemplo 1: fu 01 90 mueve cada entrada de programación una fila más abajo y guarda la primera entrada de programación en modo HDMI.

Ejemplo 2: fu 01 f1 ff lee la primera entrada de programación.

* Esta función solo está disponible cuando se han configurado la Hora 1 (año/mes/día) y la Hora 2 (hora/minuto/segundo), Hora de encendido (Modo repetir/Hora).

* Esta característica funciona como la última entrada.

* La entrada es posible en formato DTV o PC durante la transmisión y la salida está en formato PC para su reconocimiento.

(P. ej.: para HDMI1, se puede ingresar tanto 0 x 90 como 0 x A, mientras que 0 x A0 está impreso para su reconocimiento).

* Es posible que esto no sea compatible en algunos modelos.

Confirmación

(u)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

(u)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(x)

23. [Apagado sin señal] (15 min.) (Comando: f g)

Configura el monitor para ingresar al modo de Espera automática si no hay señal durante 15 minutos.

Transmisión

(f)(g)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(g)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

24. [Apagado automático] (4 horas) (Comando: m n)

Configura el monitor para ingresar a Apagado automático después de 4 horas.

Transmisión

(m)(n)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: 4 Horas

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

25. [Idioma] (Comando: f i)

Configura el idioma de OSD.

Transmisión

(f)(i)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Checo
01: Danés
02: Alemán
03: inglés
04: Español (Europa)
05: Griego
06: Francés
07: Italiano
08: Holandés
09: Noruego
0A: Portugués
0B: Portugués (Brasil)
0C: Ruso
0D: Finés
0E: Sueco
0F: Coreano
10: Chino (mandarín)
11: Japonés
12: Chino (cantonés)
13: Árabe

Confirmación

(i)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

26. [Reiniciar] (Comando: f k)

Realiza la función de reinicio.

El restablecimiento de pantalla solo se puede realizar en modo de entrada RGB.

Transmisión

(f)(k)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Restablecimiento de la Imagen
01: Restablecimiento de pantalla
02: Configuración inicial

Confirmación

(k)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

27. [Temperatura actual] (Comando: d n)

Comprueba la temperatura interior.

Transmisión

(d)(n)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato FF: Verificar el estado

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* La temperatura se muestra como un valor hexadecimal.

28. [Tecla] (Comando: m c)

Envía un código de tecla para el control remoto de IR.

Transmisión

(m)(c)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato CÓDIGO_TECLA_IR

Confirmación

(c)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Para conocer los códigos de tecla, consulte Códigos IR.
* Según el modelo, algunos códigos de tecla no son compatibles.

29. [Tiempo transcurrido] (Comando: d l)

Comprueba el tiempo transcurrido.

Transmisión

(d)(l)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato FF: Estado de lectura

Confirmación

(l)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Los datos recibidos se muestran como un valor hexadecimal.

30. [Número de serie del producto] (Comando: f y)

Verifica el número de serie del producto.

Transmisión

(f)(y)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato FF: Verificar número de serie del producto

Confirmación

(y)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Los datos están en código ASCII.

31. [Versión de software] (Comando: f z)

Verifica la versión de software del producto.

Transmisión

(f)(z)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato FF: Verifica la versión de software

Confirmación

(z)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

32. [Balance de blancos aumento de rojos] (Comando: j m)

Ajusta el valor de ganancia de rojos en el balance de blancos.

Transmisión

(j)(m)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00~FE: Ganancia de rojos 0 a 254
FF: Comprueba el valor de la ganancia de rojos

Confirmación

(m)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

33. [Balance de blancos aumento de verdes] (Comando: j n)

Ajusta el valor de ganancia de verdes en el balance de blancos.

Transmisión

(j)(n)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00~FE: Ganancia de verdes 0 a 254
FF: Comprueba el valor de la ganancia de verdes

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

34. [Balance de blancos aumento de azules] (Comando: j o)

Ajusta el valor de ganancia de azules en el balance de blancos.

Transmisión

(j)(o)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00~FE: Ganancia de azules 0 a 254
FF: Comprueba el valor de la ganancia de azules

Confirmación

(o)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

35. [Compensación de rojos en el balance de blancos] (Comando: s x)

Ajusta el valor de compensación de rojos en el balance de blancos.

Transmisión

(s)(x)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00~7F: Compensación de rojos 0 a 127
FF: Comprueba el valor de la compensación de rojos

Confirmación

(x)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

36. [Compensación de verdes en el balance de blancos] (Comando: s y)

Ajusta el valor de compensación de verdes en el balance de blancos.

Transmisión

(s)(y)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00~7F: Compensación de verdes 0 a 127
FF: Comprueba el valor de la compensación de verdes

Confirmación

(y)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

37. [Compensación de azules en el balance de blancos] (Comando: s z)

Ajusta el valor de compensación de azules en el balance de blancos.

Transmisión

(s)(z)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00~7F: Compensación de azules 0 a 127
FF: Comprueba el valor de la compensación de azules

Confirmación

(z)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

38. [Luz de Fondo] (Comando: m g)

Ajusta el brillo de la luz de fondo.

Transmisión

(m)(g)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00 a 64: Luz de fondo de 0 a 100

Confirmación

(g)()(Establecer ID)()(OK/NG)(Dato)(x)

39. [Apagado de Pantalla] (Comando: k d)

Enciende o apaga la pantalla.

Transmisión

(k)(d)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Enciende la pantalla
01: Apaga la pantalla

Confirmación

(d)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Es posible que esto no sea compatible en algunos modelos.
* Los modelos de pantalla doble deben utilizar los comandos de apagado de pantalla en 88. Apagado de pantalla dual.

40. [Modo Mosaico] (Comando: d d)

Establece el Modo mosaico y los valores para las filas y columnas del mosaico.

Transmisión

(d)(d)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00~FF: El primer byte - columna de mosaico
El segundo byte - fila de mosaico

* 00, 01, 10 y 11 significa que el modo mosaico está desactivado
* El valor máximo puede cambiar según el modelo.

Confirmación

(d)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

41. [Verificar el Modo mosaico] (Comando: d z)

Verifica el modo mosaico.

Transmisión

(d)(z)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato FF: Verifica el modo mosaico

Confirmación

(z)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(x)

Dato1 00: Apagado (Modo mosaico apagado)
01: Encendido (Modo mosaico encendido)
Dato2 00~0F: Columna de mosaico
Dato3 00~0F: Fila de mosaico

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

42. [ID de Mosaico] (Comando: d i)

Establece el valor de la ID de mosaico del producto.

Transmisión

(d)(i)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 01~E1: ID de Mosaico 1 a 225**
FF: Verifica el ID de mosaico

* El valor de los datos no puede superar el valor de fila x columna.

Confirmación

(i)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Cuando se ingresa un valor de datos que supera el valor de fila x columna (excepto 0xFF), ACK se convierte en NG.
* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

43. [Modo natural] (En modo natural) (Comando: d j)

Al mostrar la imagen de manera natural, se omite la parte que normalmente se mostraría en el espacio entre los monitores.

Transmisión

(d)(j)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(j)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

44. [Seleccionar DPM] (Comando: f j)

Seleccionar la función DPM (administración de la energía en la pantalla).

Transmisión

(f)(j)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: 5 segundos
02: 10 segundos
03: 15 segundos
04: 1 minutos
05: 3 minutos
06: 5 minutos
07: 10 minutos

Confirmación

(j)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

45. [Bloqueo de control remoto]/[Bloqueo de tecla local] (Comando: k m)

Configura el bloqueo del control remoto/tecla local (frente).

Transmisión

(k)(m)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado (Bloqueo desactivado)
01: Encendido (Bloqueo activado)

* Cuando el monitor está apagado, la tecla de encendido funciona incluso en el modo de bloqueo Encendido (01).

Confirmación

(m)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

46. [Encendido con retraso] (Comando: f h)

Configura la demora programada cuando se enciende el equipo. (Unidad: segundos).

Transmisión

(f)(h)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00 a FA: mínimo de 0 y máximo de 250 (en segundos)

* El valor máximo puede cambiar según el modelo.

Confirmación

(h)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

47. [Selección de recuperación ante fallo] (Comando: m i)

Selecciona un modo de entrada para el cambio automático.

Transmisión

(m)(i)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Automático
02: Manual

Confirmación

(i)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

48. [Seleccione entrada de recuperación ante fallo] (Comando: m j)

Selecciona una fuente de entrada para el cambio automático.

* Este comando solo está disponible cuando el modo de recuperación ante fallo (automático) se establece en Personalizado.

Transmisión

(m)(j)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)( )(Dato4)...( )(DatoN)(Cr)

Dato 1 a N-1 (Prioridad de entrada: 1 a N-1)
- 40: COMPONENTES
- 60: RGB
- 70: DVI-D
- 90: HDMI1
- 91: HDMI2/OPS
- 92: OPS/HDMI3/DVI-D
- 95: OPS/DVI-D
- 96: HDMI3/DVI-D
- 98: OPS
- C0: DISPLAYPORT

Dato N:
- E0: memoria INTERNA
- E1: USB
- E2: TARJETA SD

Confirmación

(j)( )(SetID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(Dato4)...(DatoN)(x)

* Es posible que algunas señales de entrada no sean compatibles con algunos modelos.
* El número de datos (N) puede variar según el modelo. (El número de datos depende de la cantidad de señales de entrada admitidas).
* Solo se permiten los valores en Datos N (p. ej.: E0, E1, E2) como el último valor de datos y es posible que no sean compatibles según el modelo.
* Esta característica funciona como la última entrada y es compatible con datos en formato DTV.

49. [Operación IR] (Comando: t p)

Configura la operación de IR del producto.

Transmisión

(t)(p)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato
- 00: desbloquea todas las teclas
- 01: bloquea todas las teclas, excepto la tecla de encendido
- 02: bloquea todas las teclas

Confirmación

(x)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Cuando el monitor está apagado, la tecla de encendido funciona incluso en el modo de bloqueo de todas las teclas (02).

50. [Funcionamiento de la tecla local] (Comando: t o)

Configura el funcionamiento de la tecla local del producto.

Transmisión

(t)(o)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato
- 00: desbloquea todas las teclas
- 01: bloquea todas las teclas, excepto la tecla de encendido
- 02: bloquea todas las teclas

Confirmación

(o)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Cuando el monitor está apagado, la tecla de encendido funciona incluso en el modo de bloqueo de todas las teclas (02).

51. [Estado] (comando: s v)

Comprueba el estado actual de la señal del producto.

Transmisión

(s)(v)( )(Establecer ID)( )(Dato)( )(FF)(Cr)

Dato
- 02: comprueba si hay señal o no
- 03: Comprueba el modo PM.
- 07: Verifica que los sensores de temperatura superior, inferior y principal funcionen con normalidad.
- 09: Fan speed
- 10: Detección RGB OK/NG (Verificar la pantalla)
- 13: Estado de puerta
- 15: verifique el valor de la corriente eléctrica actual
- 16: Humedad
- 17: Iluminancia
- 18: Estado de rotación (Giro)

Confirmación

(v)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(Dato1)(x)

Datos
- 02 (cuando se encuentra una señal)

Dato1
- 00: no hay señal
- 01: hay una señal

Dato
- 03 (al comprobar el modo PM)

Dato1
- 00: El modo PM se establece en Pantalla activada
- 01: El modo PM se establece en Apagado de pantalla
- 02: El modo PM se establece en Pantalla siempre apagada
- 03: En modo de relación de aspecto sostenido.
- 04: Apagado de pantalla y estado de luz de fondo (Modo de exteriores)

Dato
- 07 (En el caso de verificar que los sensores de temperatura superiores, inferiores y principales están funcionando normalmente)

Dato1
- 00: Todos los sensores de temperatura tienen fallas.
- 01: Top normal, Bottom faulty, Main faulty
- 02: Top faulty, Bottom normal, Main faulty
- 03: Top normal, Bottom normal, Main faulty
- 04: Top faulty, Bottom faulty, Main normal
- 05: Top normal, Bottom faulty, Main normal
- 06: Top faulty, Bottom normal, Main normal
- 07: Todos los sensores de temperatura son normales

* El cuarto sensor de temperatura, junto con el superior, indica si ocurrió una falla.

Dato 10 (Verificar la pantalla)
Dato1 00: Resultado NG de verificación de pantalla
07: Resultado OK de verificación de pantalla

* Se establece en NG cuando Verificar la pantalla está configurado en Desactivado o no es compatible.

Dato 13 (Para verificar el estado de la puerta)
Dato1 Número de la puerta que se verificará
Dato2 00: Cerrada
01: Abierta

Dato 15 (al verificar el valor de la corriente eléctrica actual)
Dato1 Valor de la corriente eléctrica actual en mA

Dato 16 (Para verificar la humedad)
Dato1 Mostrar la humedad actual (%RH) en valor hexadecimal

Dato 17 (Para verificar la iluminancia)
Dato1 Mostrar la iluminancia actual (Lux) en valor hexadecimal

Dato 18 (Para verificar el estado de la rotación (Giro))
Dato1 00: 0 grados
01: 90 grados
02: 180 grados
03: 270 grados

Dato 09 (en el caso de la Velocidad del ventilador)

Confirmación
(v)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(Dato1)(Dato2)(x)

Dato1 00-ff: La parte superior de 1 byte de la velocidad del ventilador
Dato2 00-ff: La parte inferior de 1 byte de la velocidad del ventilador
Fan speed: 0 a 2008 en formato hexadecimal y 0 a 8200 en formato decimal

* Es posible que esto no sea compatible en algunos modelos.

52. [Verificar la pantalla] (Comando: t z)

Establece Verificar la pantalla.

Transmisión
(t)(z)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación
(z)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

53. [Bocina] (Comando: d v)

Establece el funcionamiento del altavoz.

Transmisión
(d)(v)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación
(v)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

54. [Horario de verano] (Comando: s d)

Para establecer la función de Horario de verano.

Transmisión
(s)(d)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)( )(Dato4)( )(Dato5)(Cr)

Dato 00: Apagado (Dato 2~5: FFH)
01: Hora de inicio
02: Hora de finalización
Dato2 01~0C: De enero a diciembre
Dato3 01~06: 1~6ta semana

* El número máximo de [Dato3] difiere en función de fecha.

Dato4 00~06 (Dom. ~Sáb.).
Dato5 00~17: 00 a 23 horas

* Para leer la hora de inicio/hora final, ingrese FFH para [Dato2] ~ [Dato5].

(Ejemplo 1: sd 01 01 ff ff ff ff - para comprobar la hora de inicio)
(Ejemplo 2: sd 01 02 ff ff ff ff - para verificar la hora final)

* Esta función solo se admite cuando se han establecido 1 (Año/Mes/Día) y 2 (Hora/Minuto/Segundo).

Confirmación
(d)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(Dato4)(Dato5)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

55. [Modo PM] (Comando: s n, 0c)

Selecciona la opción preferida para el modo PM.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(0c)( )(Dato)(Cr)

Dato
- 00: establece el modo apagado.
- 01: establece el modo Mantener relación de aspecto.
- 02: establece el modo Apagado de pantalla.
- 03: establece el modo Pantalla siempre apagada.
- 04: Establece el modo Apagado de pantalla y luz de fondo (Modo para áreas exteriores)

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(0c)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

56. [Método de ISM] (Comando: j p)

Selecciona la opción del Método ISM.

Transmisión

(j)(p)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato
- 01: Inversión
- 02: Orbitador
- 04: Blanquear
- 08: Normal
- 20: Lavado de Color
- 80: Barra de coloración
- 90: Imagen de usuario
- 91: Video de usuario

* El comando jp funciona cuando el temporizador se establece en Inmediatamente.

Confirmación

(p)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

57. [Configuración de red] (Comando: s n, 80 u 81 u 82)

Configura la red y los ajustes de DNS.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)( )(Dato4)( )(Dato5)(Cr)

Dato1
- 80: Configura/muestra el modo IP temporal (automático/manual), la máscara de subred y el gateway.
- 81: Configura/muestra la dirección DNS temporal.
- 82: Guarda temporalmente la configuración y muestra información sobre la red actual.

* Si Dato1 es 80,

Dato2
- 00: Automático
- 01: Manual
- FF: Muestra el modo IP temporal (automático/manual), la máscara de subred y el gateway.

** Si Dato2 es 01 (manual),

Dato3: Dirección IP manual

Dato4: Dirección de máscara de subred

Dato5: Dirección de gateway

* Si Dato1 es 81,

Dato2: Dirección DNS

FF: Visualiza la dirección DNS temporal.

* Si Dato1 es 82,

Dato2
- 80: Aplica el modo IP guardado temporalmente (automático/manual), la máscara de subred y el gateway.
- 81: Aplica la dirección DNS temporal.
- FF: Información sobre la red actual (IP, puerta de enlace de subred, DNS)

*** Ejemplos de ajustes

1. Automático: sn 01 80 00
2. Manual: sn 01 80 01 010177223241 255255254000 010177222001 (IP: 10.177.223.241, subnet: 255.255.254.0, gateway: 10.177.222.1)
3. Lectura de red: sn 01 80 ff
4. Configuración DNS: sn 01 81 156147035018 (DNS: 156.147.35.18)
5. Aplicación de la configuración: sn 01 82 80 (aplica el modo de IP guardado (automático/manual), la máscara de subred y el gateway), sn 01 82 81 (aplica el DSN guardado)

* Cada dirección IP contiene 12 dígitos decimales.

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

* Esta función solo se encuentra disponible para redes por cable.

58. [Ajuste automático] (Comando: j u)

Corrige automáticamente la posición y el temblor de la imagen. (Funciona solo en modo de entrada RGB-PC).

Transmisión
(j)(u)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)
Dato 01: Ejecución

Confirmación
(u)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

59. [Posición H] (Comando: f q)

Ajusta la posición horizontal de la pantalla. Esta característica solo funciona cuando el Modo mosaico se establece en Apagado.

* El rango de funcionamiento varía de acuerdo con la resolución de la entrada RGB. (Funciona solo en modo de entrada RGB-PC).

Transmisión
(f)(q)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)
Dato 00-64: Mínimo -50 (Izquierda) a Máximo 50 (Derecha)

Confirmación
(q)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

60. [Posición V] (Comando: f r)

Ajusta la posición vertical de la pantalla. Esta característica solo funciona cuando el Modo mosaico se establece en Apagado.

* El rango de funcionamiento varía de acuerdo con la resolución de la entrada RGB. (Funciona solo en modo de entrada RGB-PC).

Transmisión
(f)(r)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)
Dato 00-64: Mínimo -50 (Abajo) a Máximo 50 (Arriba)

Confirmación
(r)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

61. [Tamaño H] (Comando: f s)

Ajusta el tamaño horizontal de la pantalla. Esta característica solo funciona cuando el Modo mosaico se establece en Apagado.

* El rango de funcionamiento varía de acuerdo con la resolución de la entrada RGB. (Funciona solo en modo de entrada RGB-PC).

Transmisión
(f)(s)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)
Dato 00-64: Mínimo -50 (Pequeño) a Máximo 50 (Grande)

Confirmación
(s)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

62. [Estado de encendido] (Comando: t r)

Selecciona la opción preferida para el Estado de encendido.

Transmisión
(t)(r)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)
Dato 00: LST (permanece en el estado anterior)
01: STD (permanece apagado)
02: PWR (permanece encendido)

Confirmación
(r)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

63. [Wake On LAN (Activación de LAN)] (Comando: f w)

Selecciona la opción preferida para Wake On LAN.

Transmisión
(f)(w)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)
Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación
(w)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

64. [Automático inteligente] (Comando: t i)

Selecciona la opción preferida para Automático inteligente.

Transmisión

(t)(i)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(i)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

65. [OSD Modo Retrato] (Comando: t h)

Selecciona la opción preferida para el Modo vertical.

Transmisión

(t)(h)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: 90 grados
02: 270 grados
03: 180 grados

Confirmación

(h)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

66. [Restablecer la configuración inicial.] (Comando: t n)

Activa/desactiva el restablecimiento a la configuración inicial.

Transmisión

(t)(n)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Desactiva la configuración.
01: Activa la configuración.

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

67. [Tiempo de sincronización] (Comando: s n, 16)

Configura la Sincronización de hora.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(1)(6)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

* Esta característica funciona en el modo maestro.
* Esta característica no funciona si no se ha configurado la hora actual.

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)( )(1)(6)( )(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

68. [Contenidos de sincronización] (Comando: t g)

Configura la Sincronización de contenido.

Transmisión

(t)(g)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(g)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Según el modelo, es posible que no sea compatible.

69. [Modo Pivot] (Comando: t a)

Activa y desactiva el modo de pivote.

Transmisión

(t)(a)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(a)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

70. [Modo de estudio] (Comando: s n, 83)

Activa y desactiva el modo de estudio.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(8)(3)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(8)(3)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

71. [Conexión encadenada LAN] (Comando: s n, 84)

Activa y desactiva LAN en cadena.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(8)(4)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(8)(4)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

72. [Rotación de Contenido] (Comando: s n, 85)

Activa y desactiva la rotación de contenido.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(8)(5)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: 90 grados
02: 270 grados
03: 180 grados

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(8)(5)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

73. [Control de despertador DPM] (Comando: s n, 0b)

Establece el modo Control de activación de DPM.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(0)(b)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Reloj
01: Reloj+SEÑAL

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(0)(b)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

74. [Inversión de escaneo] (Comando: s n, 87)

Activa y desactiva la inversión de escaneo.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(8)(7)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(8)(7)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

75. [Baliza] (Comando: s n, 88)

Activa y desactiva el la Baliza (Beacon).

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(8)(8)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(8)(8)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

76. [Relación de aspecto (rotación)] (Comando: s n, 89)

Controla la pantalla de Relación de aspecto (rotación).

(Este comando solo funciona cuando la Rotación de contenido está activada).

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(8)(9)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Pantalla completa
01: Por programa

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(8)(9)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

77. [Modo de control de brillo fácil] (Comando: s m)

Selecciona si activar/desactivar el Modo de control de brillo fácil.

Transmisión

(s)(m)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Control de brillo fácil desactivado
01: Control de brillo fácil activado

* Esta característica no funciona si no se ha configurado la hora actual.
* Es posible que esto no sea compatible en algunos modelos.

Confirmación

(m)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

78. [Programación de control de brillo fácil] (Comando: s s)

Establece las programaciones de Control de brillo fácil.

Transmisión

(s)(s)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)(Cr)

Datos1
1. F1 a F6 (Leer datos)
F1: Lee el primer dato del Control de brillo fácil
F2: Lee el segundo dato del Control de brillo fácil
F3: Lee el tercer dato del Control de brillo fácil
F4: Lee el cuarto dato del Control de brillo fácil
F5: Lee el quinto dato del Control de brillo fácil
F6: Lee el sexto dato del Control de brillo fácil
2. FF: Lee todas las listas almacenadas
3. e1-e6 (elimina un índice); e0 (elimina todos los índices)
E0: Elimina todo el Control de brillo fácil.
E1: Elimina el primer Control de brillo fácil.
E2: Elimina el segundo Control de brillo fácil.
E3: Elimina el tercer Control de brillo fácil.
E4: Elimina el cuarto Control de brillo fácil.
E5: Elimina el quinto Control de brillo fácil.
E6: Elimina el sexto Control de brillo fácil.
4. 00~17: 00 a 23 horas
Dato2 00~3B: 00 a 59 minutos
Dato3 00~64: Luz de fondo de 0 a 100

* Si desea leer o eliminar las listas configuradas de Control de brillo fácil, establezca [Dato2][Dato3] en FF.
* Si desea importar todas las listas configuradas de Control de brillo fácil a través FF, no ingrese ningún valor en [Dato2][Dato3].
* Cuando todas las listas configuradas de Control de brillo fácil se importan a través FF, se confirma OK, incluso si no hay listas almacenadas.

Ejemplo 1: ss 01 f1 ff ff lee el primer dato de índice del Control de brillo fácil.
Ejemplo 2: ss 01 ff lee todos los datos de índice del Control de brillo fácil.
Ejemplo 3: ss 01 e1 ff ff elimina el primer dato de índice del Control de brillo fácil.
Ejemplo 4: ss 01 07 1E 46 agrega una programación cuya hora es 07:30 y cuya luz de fondo es 70.

Confirmación

(s)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

79. [Modo multipantalla y entrada] (Comando: x c)

Guarda o controla el Modo multipantalla y entrada.

Transmisión

(x)(c)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)( )(Dato4)( )(Dato5)( )Cr)

Dato1 (establece el Modo multipantalla)
- 10: PIP
- 22: PBP2
- 23: PBP3
- 24: PBP4

Dato2 (establece la Entrada multipantalla principal)

Dato3 (establece la Entrada multipantalla Sub1)

Dato4 (establece la Entrada multipantalla Sub2)

Dato5 (establece la Entrada multipantalla Sub3)
- 20: AV
- 40: COMPONENTES
- 60: RGB
- 80: DVI-D
- 90: HDMI1
- 91: HDMI2/OPS
- 92: OPS/HDMI3/DVI-D
- 95: OPS/DVI-D
- 96: HDMI3/DVI-D
- 98: OPS
- C0: DISPLAYPORT

Confirmación

(c)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)( )(Dato1)(Dato2)(Dato3)(Dato4)(Dato5)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

* Solo funcionan los modos de entrada admitidos por el modelo.

* Esta característica funciona como la última entrada y es compatible con datos en formato DTV.

80. [Relación de aspecto] (multipantalla) (Comando: x d)

Guarda o controla la pantalla Relación de aspecto (multipantalla).

Transmisión

(x)(d)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)(Cr)

Dato1
- 01: Controla la entrada principal
- 02: Controla la entrada secundaria 1
- 03: Controla la entrada secundaria 2
- 04: Controla la entrada secundaria 3

Dato2
- 00: Pantalla completa
- 01: Por programa

Confirmación

(d)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

81. [Silencio de pantalla] (multipantalla) (Comando: x e)

Enciende/apaga cada pantalla en multipantalla.

Transmisión

(x)(e)( )(Establecer ID)( )(Dato1)( )(Dato2)(Cr)

Dato1
- 01: Controla la entrada principal
- 02: Controla la entrada secundaria 1
- 03: Controla la entrada secundaria 2
- 04: Controla la entrada secundaria 3

Dato2
- 00: Enciende la pantalla.
- 01: Apaga la pantalla.

* Esta característica funciona cuando se está ejecutando la aplicación Multipantalla.

* Es posible que no funcione correctamente si no hay señal.

Confirmación

(e)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

82. [Siempre apagar pantalla] (Comando: s n, 0d)

Pantalla siempre apagada tiene el mismo efecto que ingresar al menú de apagado de pantalla, independientemente de la configuración del modo PM.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(0)(d)( )(Dato)(Cr)

Dato
- 00: Apagado
- 01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(0)(d)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

83. [Congelar video en pantalla] (Comando: k x)

Activa y desactiva la función para congelar video.

Transmisión

(k)(x)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato
- 00: Activa la función para congelar.
- 01: Desactiva la función para congelar video.

* Disponible en un solo modo de entrada.

Confirmación

(x)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

84. [Wake on LAN inalámbrica] (Comando: s n, 90)

Establece Wireless Wake on LAN inalámbrica.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(0)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(0)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

85. [Alternador JustScan] (Comando: s n, 91)

Establece JustScan.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(1)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(1)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

86. [Modo Programación de vacaciones] (Comando: s n, 1a)

Enciende o apaga el modo Programación de vacaciones.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(1)(a)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Programación de feriado desactivado
01: Programación de feriado activado

* Esta característica no funciona si no se ha configurado la hora actual.
* Según el modelo, es posible que esta característica no sea compatible.

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)( )(1)(a)( )(Dato)(x)

87. [Programación de vacaciones] (Comando: s n, 1b)

Configura Programación de vacaciones.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )( )(1)(a)
( )(Dato1)( )(Dato2)( )(Dato3)( )(Dato4)(Cr)

Datos1
1. f1~f7 (Funciones de lectura de datos)
f1: Lee datos de la 1.ª Programación de vacaciones
f2: Lee datos de la 2.ª Programación de vacaciones
f3: Lee datos de la 3.ª Programación de vacaciones
f4: Lee datos de la 4.ª Programación de vacaciones
f5: Lee datos de la 5.ª Programación de vacaciones
f6: Lee datos de la 6.ª Programación de vacaciones
f7: Lee datos de la 7.ª Programación de vacaciones
2. FF: Lee todas las listas almacenadas
3. e1~e7 (eliminar un índice), e0 (eliminar todos los índices)
e0: Borra todas las programaciones de feriado
e1: Elimina la 1.ª Programación de vacaciones
e2: Elimina la 2.ª Programación de vacaciones
e3: Elimina la 3.ª Programación de vacaciones
e4: Elimina la 4.ª Programación de vacaciones
e5: Elimina la 5.ª Programación de vacaciones
e6: Elimina la 6.ª Programación de vacaciones
e7: Elimina la 7.ª Programación de vacaciones
4. 01~0c: Mes 01 a 12 (Mes de inicio)

Dato2 01–1F: Día 01 a 31 (Día de inicio)
Dato3 01–0c: Mes 01 a 12 (Mes de finalización)
Dato4 01–1F: Día 01 a 31 (Día de finalización)

* Si desea leer o eliminar las listas configuradas de Programación de vacaciones, establezca [Dato2][Dato3][Dato4] en FF.
* Al leer todas las listas configuradas de Programación de vacaciones, establezca [Dato1][Dato2][Dato3][Dato4] en FF.

Ejemplo1: sn 01 1b f1 ff ff ff: Lee el primer índice de datos de Programación de vacaciones.
Ejemplo2: sn 01 1b ff ff ff ff: Lee todos los índices de datos de Programación de vacaciones.
Ejemplo3: sn 01 1b e1 ff ff ff: Elimina el primer índice de datos de Programación de vacaciones.
Ejemplo4: sn 01 1b 01 07 0c 18: Agrega la Programación de vacaciones desde el 7 de enero hasta el 24 de diciembre.

* No se agregan las programaciones establecidas con antelación.
* Esta característica no funciona si no se ha configurado la hora actual.
* Según el modelo, es posible que esta característica no sea compatible.

Confirmación

(s)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(x)

88. [Apagado de pantalla dual] (Comando: s n, 92)

Enciende o apaga la pantalla dual.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(2)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Pantalla principal: encendido/Pantalla secundaria: encendido
01: Pantalla principal: apagado/Pantalla secundaria: encendido
02: Pantalla principal: encendido/Pantalla secundaria: apagado

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(2)(Dato)(x)

* Es posible que algunos modelos no sean compatibles con esta función.

89. [Control del ventilador] (Comando: d o)

Ajusta el modo del ventilador.

Transmisión

(d)(o)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Automático
01: Encendido
02: Manual
03: Apagado

Confirmación

(o)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Es posible que esto no sea compatible en algunos modelos.

90. [Comprobación de falla del ventilador] (Comando: d w)

Comprueba fallas del ventilador.

Transmisión

(d)(w)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato FF: Estado de lectura

Confirmación

(w)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(x)

Dato1 00: Uno o más ventiladores están defectuosos.
01: Todos los ventiladores son normales.
02: El modelo no tiene ventilador.

Dato2 00: Ningún ventilador está defectuoso (todos los ventiladores son normales).
01: 1 ventilador está defectuoso.
02: 2 ventiladores están defectuosos.
03: 3 ventiladores están defectuosos.
04: 4 ventiladores están defectuosos.
05: 5 ventiladores están defectuosos.
06: 6 ventiladores están defectuosos.
07: 7 ventiladores están defectuosos.
08: 8 ventiladores están defectuosos.
09: 9 ventiladores están defectuosos.
0A: 10 ventiladores están defectuosos.
...
N: N abajo

91. [Lectura de valor de luminosidad] (Comando: m u)

Lee el valor de luminosidad.

Transmisión

(m)(u)( )(Establecer ID)( )(FF)(Cr)

Confirmación

(u)()(SetID)()(OK/NG)(Dato1)(Dato2)(Dato3)
(Dato4)(Dato5)(Dato6)(Dato7)(x)

Dato1 00-64: El valor PWM de la luz de fondo (de 0 a 100)

Dato2 00–ff: La parte superior de 1 byte del valor medido por el CA210.

Dato3 00–ff: La parte inferior de 1 byte del valor medido por el CA210.

Medición del CA210: 0000 a ffff en formato hexadecimal y 0 a 65535 en formato decimal

Dato4 00–ff: La parte superior de 1 byte del valor medido por el sensor BLU 1.

Dato5 00–ff: La parte inferior de 1 byte del valor medido por el sensor BLU 1.

Dato6 00–ff: La parte superior de 1 byte del valor medido por el sensor BLU 2.

Dato7 00–ff: La parte inferior de 1 byte del valor medido por el sensor BLU 2.

Medición BLU: 0000 a ffff en formato hexadecimal y 0 a 65535 en formato decimal

* Durante el montaje final, se introduce una medición de CA210 a través del procedimiento de calibración. El valor predeterminado, antes de la calibración, es 0.

* Es posible que esto no sea compatible en algunos modelos.

92. [Mantenimiento BLU] (Comando: m t)

Selecciona si se debe encender/apagar Mantenimiento BLU.

Transmisión

(m)(t)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Mantenimiento BLU apagado
01: Mantenimiento BLU encendido

Confirmación

(t)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Es posible que esto no sea compatible en algunos modelos.

93. [Indicador de encendido] (Comando: f o)

Establece la configuración de indicador de encendido.

Transmisión

(f)(o)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(o)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Es posible que esto no sea compatible en algunos modelos.

94. [Pantalla OSD] (Comando: k l)

Selecciona la opción de pantalla OSD deseada.

Transmisión

(k)(l)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: No (apagado)
01: Sí (encendido)

Confirmación

(l)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con determinados modelos.

95. [Brillo semitransparente] (Comando: s n, 95)

Ajusta el modo de brillo semitransparente del LED.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(5)( )(Dato)(Cr)

Dato 00 a 64: Brillo del LED 0 a 100

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(5)(Dato)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.

96. [Modo híbrido] (Comando: s n, 96)

Ajusta el modo de transparencia de la pantalla.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(6)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Híbrido (efecto: Apagado)
01: Híbrido (efecto: Blanco completo)
02: Semitransparente

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(6)(Dato)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.

97. [Intervalo de retorno] (Comando: s n, 97)

Ajusta la duración del modo de transparencia.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(7)( )(Dato)(Cr)

Dato 00~0a: Duración de 0 a 10

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(7)(Dato)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.

98. [Sensibilidad de proximidad] (Comando: s n, 98)

Ajusta la sensibilidad del sensor de proximidad.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(8)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Alto
01: Media
02: Bajo

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(8)(Dato)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.

99. [Contenido HDMI IT] (Comando: s n, 99)

Utiliza los datos HDMI para configurar automáticamente el modo de imagen.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(9)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(9)(Dato)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.

100. [UPnP Modo] (Comando: s n, 9c)

Permite establecer el modo UPnP deseado.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(c)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(c)(Dato)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.
* Si se cambia el modo UPnP, se reiniciará el sistema.

101. [Comprobación de nombre de modelo] (Comando: f v)

Permite comprobar el nombre del modelo.

Transmisión

(f)(v)( )(Establecer ID)( )(Dato)(Cr)

Dato FF: Verificar número de serie del producto

Confirmación

(v)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(Dato)(x)

* Los datos están en código ASCII hexadecimal.

102. [Imagen sin señal] (Comando: s n, a9)

Permite activar o desactivar la imagen cuando no hay señal.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(a)(9)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(a)(9)(Dato)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.

103. Wi-Fi (Comando: s n, 9f)

Configuración de Wi-Fi.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(9)(f)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Activar
01: Deshabilitado

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(9)(f)(Dato)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.

104. Configuración de la señal analógica BLU (Comando: s n, c2)

Configurar la señal analógica BLU.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(2)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(c)(2)(Dato)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.

105. Configuración de encendido/apagado de la señal analógica BLU (Comando: s n, c3)

Establecer horario para encendido/apagado de la señal analógica BLU.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(3)( )(Dato1)( )(Dato2)( )
(Dato3)( )(Dato4)( )(Cr)

Dato1 Establecer horario de encendido (hora)
00~17: 00~23 (hora)

Dato2 Establecer horario de encendido (minuto)
00~3B: 00~59 (minuto)

Dato3 Establecer horario de apagado (hora)
00~17: 00~23 (hora)

Dato4 Establecer horario de apagado (minuto)
00~3B: 00~59 (minuto)

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )
(OK/NG)(c)(3)(Dato1)(Dato2)(Dato3)(Dato4)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.

106. Encendido/apagado manual para BLU (Comando: s n, c4)

Control manual de encendido/apagado para BLU.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(4)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.

107. Modo de ventilador silencioso (Comando: s n, c7)

Control manual de encendido/apagado para BLU.

Transmisión

(s)(n)( )(Establecer ID)( )(c)(7)( )(Dato)(Cr)

Dato 00: Apagado
01: Encendido

Confirmación

(n)( )(Establecer ID)( )(OK/NG)(c)(7)(Dato)(x)

* Es posible que esta función no sea compatible con algunos modelos.


LG
Life's Good

LG
Life's Good

MANUAL DE INSTALACIÓN

Señalización digital LG

(MONITOR DE SEÑALIZACIÓN)

Lea este manual atentamente antes de hacer funcionar el monitor y consérvelo para futuras consultas.

webOS 3.0

www.lg.com

ESPAÑOL

CONTENIDO

ACCESO AL MENÚ DE INSTALACIÓN.....4

MENÚ DE INSTALACIÓN 5

- Configuración de Signage.....5

Estado de encendido

Wake On LAN

LAN en cadena

Administración de apagado

Rotación

Opción Beacon (Baliza)

Baudrate (Velocidad de transmisión) (9 600/115 200)

Opción Power On Delay (Retraso del encendido) (0 a 250)

Opción Check Screen (Verificación de pantalla)

Entrada de audio digital

Opción Speaker (Altavoz)

Opción USB Auto Playback (Reproducción automática de USB)

Opción Interface Selection (Selección de interfaz)

Control de energía de OPS

Modo multipantalla

Opción Power Indicator (Indicador de encendido)

Modo Sync (Sincronización)

Opción Intelligent Auto (Automático inteligente)

Modo Studio (Estudio)

HDMI IT Contents (Contenidos de TI en HDMI)

Opción White Balance (Balance de blancos)

Aplicación

Opción Web Browser (Navegador web)

Opción Status Message (Mensaje de estado)

Configuración de SIMPLINK

Local Dimming (Atenuación local)

Opción Holiday Schedule (Programación de vacaciones)

Opción Easy Brightness Control (Control de brillo rápido)

Configuración de la Signage BLU Analógica

Crestron

Configuración para empresas

Imagen cuando no hay señal

Asistencia Signage 365

Modo silencioso (ventilador APAGADO)

Configuración inicial

Guía para usar la rotación de contenido

- Clonación USB.....21

Opción Send to USB (Enviar a USB)

Opción Receive from USB (Recibir desde USB)


Opción Logo Image Download (Descargar imagen de logo)

- Cambio de contraseña.....21

- Recuperación ante fallo.....22
Off (Apagado)
Auto (Automático)
Manual
- Método ISM.....23
Opción Mode (Modo)
Opción (Repeat) Repetición
Opción Wait (Espera)
Opción Duration (Duración)
Repetir día
Hora de inicio
Hora de finalización
Opción Action Cycle (Ciclo de acción)
Opción Bar Image (Imagen de barra)
Opción Bar Color (Barra de color)
Opción Transparency (Transparencia)
Opción Direction (Dirección)
Descarga de una imagen de barra
Descarga de una imagen de usuario
Descarga de un video de usuario
*¿Cómo restablecer o eliminar imágenes de barra/imágenes de usuario/videos de usuario descargados?
- Servidor.....27
Opción Set Automatically (Establecer automáticamente)
Tipo de IP de servidor
Opción Server IP (IP de servidor)
Opción Server Status (Estado del servidor)
Opción Port Number (Número de puerto)
Opción Secured Connection (Conexión segura)
Tipo de IP de servidor de control
IP de servidor de control
Puerto de servidor de control
Estado de servidor de control
- Modo de bloqueo.....28
USB
OSD
Wi-Fi
Opción Reset to Initial Settings (Restablecer a la configuración inicial)
Opción IR Operation (Funcionamiento de IR)
Opción Local Key Operation (Funcionamiento de la tecla local)

ACCESO AL MENÚ DE INSTALACIÓN

1 Mantenga presionado el botón SETTINGS (CONFIGURACIÓN) durante 5 segundos.

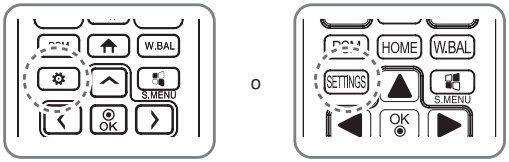

2 Cuando aparezca el campo para ingresar la ID (en la esquina superior derecha), introduzca la contraseña. (El valor predeterminado es 0, 0, 0, 0 →)

3 Cuando se muestre el menú de instalación, seleccione la opción deseada.
- Signage Setup (Configuración de Signage)
- USB Cloning (Clonación USB)
- Password Change (Cambio de contraseña)
- Fail Over (Recuperación ante fallo)
- ISM Method (Método ISM)
- Server (Servidor)
- Lock Mode (Modo de bloqueo)

NOTA

- Es posible que la imagen en el manual difiera del producto real.

MENÚ DE INSTALACIÓN

NOTA

- Algunas funciones descritas en el manual de instalación podrían no ser compatibles con determinados modelos.

Configuración de Signage

Use este menú para configurar la señalización digital después de la instalación.

Estado de encendido

- Puede seleccionar el estado de funcionamiento del monitor cuando la fuente de alimentación principal está encendida.
- Puede seleccionar entre PWR, STD y LST.
- PWR establece el estado del monitor en encendido cuando la alimentación principal está encendida.
- STD establece el estado del monitor en espera cuando la fuente de alimentación principal está encendida.
- LST establece el estado del monitor en su estado anterior.

Wake On LAN

- Puede establecer si desea usar la función Wake On LAN.
- Puede establecer la función en On (Encendido) u Off (Apagado) para cada red inalámbrica o cableada.
- Cableada: cuando está establecida en On (Encendido), la función Wake On LAN está activada, lo que permite encender el producto de forma remota a través de la red cableada.
- Inalámbrica: cuando está establecida en On (Encendido), la función Wake On LAN está activada, lo que permite encender el producto de forma remota a través de la red inalámbrica.

LAN en cadena

- LAN en cadena margarita produce una conexión en cadena de puertos LAN para que, incluso si conecta solo un conjunto de monitores a una red, los demás conjuntos en la cadena estén conectados a la red.
- El primer conjunto de la cadena margarita debe estar conectado a una red mediante un puerto que no esté en uso para la cadena.

Administración de apagado

- Opción No Signal Power Off (15 Minutos) (Apagado por falta de señal [15 Minutos.])
  - Puede elegir si desea usar la función de forzar apagado después de 15 Minutos.
  - Puede establecer esta opción en On (Encendido) u Off (Apagado).
  - Si establece esta opción en On (Encendido), el producto se apagará después de permanecer sin señal durante 15 minutos.
  - Si establece esta opción en Off (Apagado), se desactivará la función de forzar apagado después de 15 Minutos.
  - Establezca esta opción en Off (Apagado) si utiliza el producto durante un período prolongado.
- Opción Auto Power Off (Apagado automático)
  - Puede elegir si desea usar la función de apagado después de 4 horas de inactividad.
  - Puede establecer esta opción en 4 Hours (4 horas) u Off (Apagado).
  - Si establece esta opción en 4 Hours (4 horas), el producto se apagará si no se presiona ningún botón del control remoto durante 4 horas.
  - Si establece esta opción en Off (Apagado), se desactivará la función de apagado después 4 horas de inactividad.
  - Establezca esta opción en Off (Apagado) si utiliza el producto durante un período prolongado.
- DPM
  - Puede configurar la función DPM (Display Power Management, Administración de la energía de la pantalla).
  - Apagado: puede establecer esta opción en Off (Apagado), 5 sec. (5 segundos.)/10 sec. (10 segundos.)/15 sec. (15 segundos.)/1 Minutos./3 Minutos./5 Minutos./10 Minutos. (La configuración podría variar según el modelo).
  - Si esta opción no se establece en Off (Apagado), el monitor pasará al modo DPM si no hay señal de entrada.
  - Si establece esta opción en Off (Apagado), la función DPM se desactivará.
  - En las situaciones a continuación, las opciones de 5 segundos. y 10 segundos. se desactivarán en DPM. Si ya estableció la función DPM en 5 segundos. o 10 segundos., esta configuración se cambiará a 15 segundos.

    1. Cuando la reproducción automática de USB esté establecida en Photo (Foto) o Movie (Película) (los modelos OLED solo admiten la opción de película)
    2. Cuando Fail Over (Recuperación ante fallo) esté establecida en Auto (Automática) o Manual
  - Si establece esta opción en 10 segundos. o menos, el monitor pasará al modo DPM antes de la reproducción automática de contenido de SuperSign.
- Control de activación de DPM
  - Permite encender el monitor de acuerdo con el procesamiento de la señal digital del puerto DVI-D/HDMI conectado.
  - Si esta opción se establece en Clock (Reloj), solo se comprobarán las señales desde el reloj digital. Si hay una señal de reloj, el monitor se encenderá.
  - Si esta opción se establece en Clock+DATA (Reloj+DATOS), el monitor se encenderá solo cuando hay señal del reloj digital y entradas de señal de datos.

- Modo PM
  - Power Off (Apagado): estado normal de cc apagada.
  - Sustain Aspect Ratio (Relación de aspecto sostenido): estado normal de cc apagada, excepto que el conmutador de IC permanece encendido. En algunos modelos, esto solo aplica a un modo específico de entrada (Displayport) y en otros modos de entrada, tiene el mismo efecto que la función Screen Off Always (Pantalla apagada siempre).
  - Screen Off (Pantalla apagada): cambia automáticamente al estado Screen Off (Pantalla apagada) cuando se ingresa al modo DPM, Auto Off (Apagado automático) (15 minutos, 4 horas), o Abnormal Shut Down (Apagado anormal).
  - Screen Off Always (Pantalla apagada siempre): cambia automáticamente al estado Screen Off (Pantalla apagada) cuando se ingresa al modo DPM, Auto Off (Apagado automático) (15 minutos, 4 horas), Off Timer (Temporizador de apagado), Abnormal Shut Down (Apagado anormal) o cuando se registra una entrada desde el botón de encendido del control remoto o el botón de apagado del monitor.
  - Para cambiar el estado de la pantalla de Off (Apagado) a On (Encendido), debe haber señal desde el botón de encendido o de entrada del control remoto, o desde el botón de encendido del monitor.
  - Screen Off & Backlight (Outdoor Mode) (Apagado de pantalla y luz de fondo [Modo de exteriores]): esta función permite que la carcasa funcione de forma normal en temperaturas bajo cero.

NOTA

- Cuando realice la instalación en áreas exteriores, seleccione la opción Apagado de pantalla y luz de fondo (Modo de exteriores).
- Cuando está activado el modo de exteriores, puede reducir los motivos de humedad interna y condensación en el producto.
- Cuando se utiliza en temperaturas bajo cero, es posible que el compartimiento no funcione durante un máximo de una hora para aumentar su temperatura interna.
- Por motivos de compatibilidad de algunos dispositivos de entrada de medios, establezca la relación de aspecto sostenido.

Rotación

- Opción OSD Portrait Mode (Modo vertical de OSD)
  - Esta función permite rotar el modo de visualización en pantalla (OSD) hacia la derecha.
  - Puede establecer esta función en Off (Apagado)/90/180/270. (Algunos modelos solo admiten configuraciones específicas).
  - Si establece esta opción en Off (Apagado), la función se desactivará.
  - Si establece esta opción en 90, el OSD rotará 90 grados a la derecha. No se puede usar el mouse en este caso.
  - Si establece esta opción en 180, el OSD rotará 180 grados a la derecha. No se puede usar el mouse en este caso.
  - Si establece esta opción en 270, el OSD rotará 270 grados a la derecha. No se puede usar el mouse en este caso.
  - Según el modelo, puede establecer esta función en Off (Apagado) o On (Encendido). Si establece esta función en On (Encendido), el OSD rotará 90 grados hacia la derecha.
  - El navegador web está desactivado mientras se utiliza OSD Portrait (Vertical de OSD).
- Opción Aspect Ratio (Relación de aspecto) (rotación)
  - Seleccione una opción de Aspect Ratio (Relación de aspecto) para aplicar a Content Rotation (Rotación de contenido). (Original [Original]/Full [Total])
- Opción Content Rotation (Rotación de contenido)
  - Permite rotar la imagen hacia la derecha en 90, 180 o 270 grados.
  - Cuando esté apagado, se desactivará la operación.
  - Se recomienda el uso de contenido diseñado para su uso en modo vertical.
  - Con respecto a ARC, si establece Content Rotation (Rotación de contenido) en On (Encendido) (90 o 270), el video se ajustará al tamaño completo de la pantalla.
  - Con WiDi, se recomienda establecer Aspect Ratio (Relación de aspecto) en Original si se desea usar la rotación de contenido. Si establece Aspect Ratio (Relación de aspecto) en Full (Completo), es posible que el puntero del mouse no sea preciso.
  - La degradación de la calidad de la imagen no es un problema del producto cuando se usa una entrada externa para establecer el valor de Content Rotation (Rotación de contenido).
  - Al establecer Content Rotation (Rotación de contenido) en On (Encendido), se desactiva el modo Multi-screen PIP (PIP de multipantalla).
  - Si la Rotación de contenido está activada (90 o 270 grados), es posible que algunos widgets y archivos SWF no aparezcan correctamente.
  - Cuando External Input Rotation se activa en modelos táctiles, es posible que la característica táctil no funcione correctamente.

Opción Beacon (Baliza)

- Permite activar BLE Beacon (Baliza BLE), una de las funciones de Bluetooth 4.0.
- Modo Beacon (Baliza) (alternación de encendido/apagado): activa la función Beacon (Baliza).
- Es compatible con las funciones Beacon (Baliza) de LG Beacon/iBeacon/Eddystone.
- LG Beacon/iBeacon
  - Beacon (Baliza) UUID (hex): establece el UUID.
    1. Campo 1: 4 bytes de valor hexadecimal (8 dígitos)
    2. Campo 2: 2 byte de valor hexadecimal (4 dígitos)
    3. Campo 3: 2 bytes de valor hexadecimal (4 dígitos)
    4. Campo 4: 2 bytes de valor hexadecimal (4 dígitos)
    5. Campo 5: 6 bytes de valor hexadecimal (12 dígitos)
  - Major (Mayor) (0-65535): establece el valor mayor.
  - Minor (Menor) (0-65535): establece el valor menor.
- Eddystone
  - Frame (Marco): establece el UUID o la URL.
    1. Beacon (Baliza) UUID (hex): establece el UUID.
    (1) Campo 1: 10 bytes de valor hexadecimal (20 dígitos)
    (2) Campo 2: 6 bytes de valor hexadecimal (12 dígitos)
    2. Configuración de la URL
    - URL Prefix (Prefijo de URL): establece el prefijo de la dirección URL.
    - URL Suffix (Sufijo de URL): establece el sufijo de la dirección URL.
    - URL: ingrese la parte de la dirección URL sin el prefijo y el sufijo.
    - La longitud de la cadena URL está limitada a 17 caracteres.
- OK (ACEPTAR): botón de confirmación que aplica la configuración especificada.
- Algunos modelos no son compatibles con los servicios de escaneo en segundo plano en iOS.
- Se recomienda reiniciar para que la configuración pueda aplicarse correctamente.
- El valor UUID es el valor hexadecimal y se debe introducir el número exacto de dígitos.

Baudrate (Velocidad de transmisión) (9 600/115 200)

- Puede cambiar la velocidad de comunicación RS-232C para controlar el monitor.
- Puede elegir entre 9 600 o 115 200.
- Si establece la opción 9 600, la velocidad de comunicación de RS-232C se establece en 9 600 b/s
- Si establece la opción 115 200, la velocidad de comunicación de RS-232C se establece en 115 200 b/s

Opción Power On Delay (Retraso del encendido) (0 a 250)

- Esta función retrasa el encendido para evitar una sobrecarga cuando varios monitores se encienden en forma simultánea.
- Puede configurar el intervalo de retraso en el rango de 0 a 250 segundos.

Opción Check Screen (Verificación de pantalla)

- La función Check Screen (Verificación de pantalla) determina si hay anomalías en los bordes de la pantalla. Los OSD R, G y B se forman en la pantalla en intervalos de un segundo y un sensor de píxeles prueba las áreas.
- Si establece esta función en On (Encendido), la función Check Screen (Verificación de pantalla) se activará.
- Si establece esta función en Off (Apagada), la función Check Screen (Verificación de pantalla) se desactivará.
- Cuando se aplica OSD Portrait Mode (Modo vertical de OSD), Check Screen (Verificar la pantalla) se configura como Off (Apagado) y se desactiva.
- En modelos con compartimiento, la función se activa sin importar la configuración de OSD Portrait (Vertical de OSD).

Entrada de audio digital

- HDMI/DISPLAYPORT/OPS: puede oír los sonidos de las señales digitales producidas por HDMI, DISPLAYPORT u OPS a través de los altavoces del monitor.
- Audio In (Entrada de audio): puede oír los sonidos a través del altavoz del monitor mediante la conexión de los puertos HDMI, OPS o DISPLAYPORT al puerto de Audio In (Entrada de audio).
- No se reproducirá ningún sonido si se selecciona Digital en DVI-D cuando se usan entradas OPS/HDMI3/DVI-D u OPS/DVI-D.

Opción Speaker (Altavoz)

- Si activa esta opción, podrá oír sonidos a través del altavoz del monitor. (* El altavoz del monitor se vende por separado).
- Si desactiva esta opción, no podrá oír sonidos a través del altavoz del monitor.

Opción USB Auto Playback (Reproducción automática de USB)

- Esta es una función que reproduce automáticamente fotos y videos cuando un dispositivo USB está conectado. Puede ver fotos y videos sin tener que seleccionar manualmente el menú View Photos/Movies (Ver fotos/películas). Sin embargo, esta función no estará disponible durante la reproducción del contenido de SuperSign.
- Si selecciona Movie (Película) para USB Auto Playback (Reproducción automática de USB), se reproducirán automáticamente en secuencia los archivos de video en la parte superior de la carpeta en el dispositivo USB. Cuando está activado, Signage busca y reproduce automáticamente los archivos de video de un dispositivo USB.
- Si selecciona Photo (Foto) para USB Auto Playback (Reproducción automática de USB), se reproducirán automáticamente en secuencia los archivos de imágenes en la parte superior de la carpeta en el dispositivo USB. Cuando está activado, Signage busca y reproduce automáticamente los archivos de imagen de un dispositivo USB. (Esta función no es compatible en modelos OLED).

Opción Interface Selection (Selección de interfaz)

- Puede establecer la comunicación con el OPS conectado.
- DISPLAY (PANTALLA): permite la comunicación con dispositivos externos a través del puerto serie.
- OPS: permite la comunicación a través del OPS conectado al producto.
- La función Interface Selection (Selección de interfaz) se activa solo cuando se conecta el kit OPS.

Control de energía de OPS

- Puede controlar la energía del OPS.
- Disable (Desactivar): desactiva la función OPS Power Control (Control de energía de OPS)
- Sync (on) (Sincronización [activada]): solo sincroniza el estado de energía del monitor y el OPS cuando el monitor está encendido.
- Sync (on/off) (Sincronización [encendido/apagado]): siempre sincroniza el estado de energía del monitor y el OPS.
- Cuando activa la característica Control encendido OPS, debe apagar la característica Mantener relación de aspecto del Modo PM.

Modo multipantalla

- La función de Modo multipantalla muestra una señal de video recibida desde la entrada de DP en modo individual (SST: Single Stream Transport, Transporte de transmisión individual) o modo múltiple (MST: Multi Stream Transport, Transporte de transmisión múltiple) mediante la salida de DP.
- Si está encendido, la imagen de cada pantalla se mostrará en modo múltiple.
- Si está apagado, la imagen de cada pantalla se mostrará en modo individual.
- El modo múltiple está disponible para una PC compatible con DisplayPort 1.2.
- El modo múltiple puede conectar hasta cuatro monitores solamente. (a la resolución recomendada).
- Al usar esta función, puede que el monitor no funcione correctamente, según la tarjeta de video. Reinicie la PC después de apagar la función para una salida de pantalla estable cuando no esté en uso.
- En caso de usar una entrada DVI/HDMI a una conexión encadenada DP, apague la función de Modo multipantalla.

Opción Power Indicator (Indicador de encendido)

- Cambia la configuración del indicador de encendido.
- Si está establecido en On (Encendido), el indicador de encendido está activado.
- Si está establecido en Off (Apagado), el indicador de encendido está desactivado.
- Mientras el producto está encendido, el indicador de encendido permanece encendido durante 15 segundos independientemente de si está establecido en On (Encendido) u Off (Apagado).

Modo Sync (Sincronización)

- Sincroniza los productos con el tiempo, brillo y contenido de un producto.
- Off (Apagado): la sincronización está desactivada.
- RS-232C: sincroniza varios monitores conectados a través de RS-232C.
  - Master/Slave (Maestro/Esclavo): estos monitores se pueden establecer en Master (Maestro) o Slave (Esclavo). Debe establecer un solo monitor en el modo Master (Maestro) para que esta función opere correctamente.
  - Time Sync (Sincronización de tiempo): cuando esta opción está establecida en On (Encendido), el tiempo actual del monitor maestro se envía a varios monitores esclavos conectados a través de RS-232C para sincronizar el tiempo. Los monitores se sincronizan cada una hora después de la sincronización inicial, cuando Time Sync (Sincronización de tiempo) se estableció en On (Encendido). (Si cualquier cambio ocurre, se realiza una sincronización inicial y, después, la sincronización continúa realizándose cada una hora).
  - Content Sync (Sincronización de contenido): cuando esta opción está establecida en On (Encendido), el contenido del monitor maestro se envía a varios monitores esclavos conectados a través de RS-232C para sincronizar el contenido. Esta función solo se encuentra disponible para los monitores que tienen la opciónn Content Sync (Sincronización de contenido) establecida en On (Encendido) y, normalmente, funciona con un video o imagen única en Contents (Contenido).
  - Sincronización de la luz de fondo: Esta función cambia el brillo del monitor para que coincida con la del monitor Maestro. Tanto el monitor Maestro como el monitor Esclavo deben configurarse de la siguiente manera: Ahorro de energía: Sincronización automática y de la luz de fondo: Encendida. El intervalo de sincronización de brillo es de 1 minuto, pero cuando solo se producen pequeños cambios en el brillo ambiental, el intervalo cambia a 10 minutos.
- Network (Red): sincroniza los monitores conectados a la misma red. El monitor que autoriza el botón SYNC NOW (SINCRONIZAR AHORA) se transforma en el maestro.
  - Cantidad de pantallas conectadas: ingrese el número de monitores esclavos. Se puede ingresar un número de 1 a 225 y el valor predeterminado es 1.
  - Selección del dispositivo de almacenamiento: puede seleccionar la memoria interna o un dispositivo USB.
  - Selección del nombre del archivo: se pueden seleccionar hasta 10 archivos de la lista de archivos en el dispositivo seleccionado. Al seleccionar los archivos, se activará el botón SYNC NOW (SINCRONIZAR AHORA) en la parte superior y le permitirá avanzar al siguiente paso disponible.
  - Solo son compatibles los archivos MP4 y todos los archivos deben ubicarse en la carpeta SyncPlay en el directorio raíz del dispositivo.
  - Antes de usar la función Network Sync (Sincronización de red), apague la configuración del servidor proxy.
- UPnP: permite abrir o bloquear el puerto UDP 1900 que se utiliza para UPnP.
  - De manera predeterminada, se encuentra encendido. Si esta opción se establece como apagado, se bloquea el puerto UDP 1900 y la función UPnP deja de estar disponible.
  - Si esta opción se establece como apagado, se desactivará el elemento "Red" del modo de sincronización.
  - Si esta opción se establece como apagado y el modo de sincronización como "Red", el modo de sincronización cambia a apagado y el elemento "Red" se desactiva.
  - Si se cambia el valor de UPnP, la función no se aplicará sin reiniciar.

Opción Intelligent Auto (Automático inteligente)

- Ajusta el tamaño, la posición y la fase de la pantalla del monitor automáticamente a la resolución reconocida. Esta función solo se encuentra disponible en el modo de entrada RGB.

Modo Studio (Estudio)

- Muestra imágenes con menor temperatura de color.
- Puede establecer esta función en Off (Apagado) o On (Encendido).
- Al activar esta función, baja la temperatura de color de las imágenes.

HDMI IT Contents (Contenidos de TI en HDMI)

- Establece la función HDMI IT Contents (Contenidos de TI en HDMI).
- Disable (Desactivar): no utiliza la función HDMI IT Contents (Contenidos de TI en HDMI).
- Enable (Activar): utiliza la función HDMI IT Contents (Contenidos de TI en HDMI).
- Esta función cambia automáticamente Picture mode (Modo de imagen) según la información del contenido HDMI cuando ingresa una señal HDMI.
- Incluso si la función HDMI IT Contents (Contenidos de TI en HDMI) cambió el Picture mode (Modo de imagen), podrá cambiar manualmente Picture mode (Modo de imagen).
- Como esto tiene una prioridad mayor que la opción Picture mode (Modo de imagen) que definió el usuario, la opción Picture mode (Modo de imagen) existente puede haber cambiado si se cambió la señal HDMI.

Opción White Balance (Balance de blancos)

- Ajusta los valores de las ganancias R, G y B, y de la retroiluminación.
- Reset (Restablecer): restablece el valor de White Balance (Balance de blancos).
- White Pattern (Patrón blanco): muestra un patrón blanco en toda la pantalla. (80 IRE / 100 IRE)

Aplicación

- Agrega/elimina aplicaciones en la barra de inicio.
- Si va a eliminar la aplicación Screen Share del inicio anulando la selección del elemento Screen Share, recomendamos que reinicie el sistema después de la eliminación.
- Cuando Content Rotation (Rotación de contenido) o OSD Portrait Mode (Modo vertical de OSD) están configurados como On (Encendido), la aplicación 'Group Manager (Administrador grupal)' se borra del inicio y se desactiva el elemento 'Group Manager (Administrador grupal)'.
- Al activar Control Manager (Administrador de control), esta aplicación se agrega a la barra de inicio.
- Al activar Leveler Tool (Herramienta de calibración), esta aplicación se agrega a la barra de inicio.
- Si el contenido de SuperSign está activado, la aplicación "SuperSign Contents" se agregará a la barra de inicio.
- Si SI Server está activado, la aplicación "SI Server" se agregará a la barra de inicio.

Opción Web Browser (Navegador web)

- Inicia la aplicación del navegador Chromium y es compatible con la exploración simple.
- El navegador puede realizar pruebas básicas de aplicaciones basadas en HTML y cuenta con las propiedades siguientes:
  - Es compatible con la exploración simple de páginas web.
  - No es compatible con las funciones adicionales que permiten la visualización correcta de sitios específicos (suplantación de UA por sitio, etc.).
- El navegador presenta las siguientes limitaciones:
  - Es compatible con la navegación a través de mouse y control remoto de 5 teclas, pero no con la navegación a través de panel táctil.
  - No es compatible con PIP.
  - No garantiza la confiabilidad del contenido HTML fuera de la aplicación SI (YouTube, etc.), ya que se usa para pruebas.

Opción Status Message (Mensaje de estado)

- Configura una función que envía el estado de Signage a las direcciones de correo electrónico de los usuarios.
- El administrador puede establecer esta función en Off (Apagado) o On (Encendido).
- Messaging Period (Período de mensaje): establece un intervalo de tiempo para enviar mensajes. Puede seleccionar When Failure Status (Cuando haya estado de error) o Weekly (Semanalmente).
- Select Date (Selección de fecha): disponible si estableció Messaging Period (Período de mensaje) en Weekly (Semanalmente). Seleccione el día de la semana en el que desea que se envíe el mensaje.
- Select Time (Selección de hora): disponible si estableció Messaging Period (Período de mensaje) en Weekly (Semanalmente). Seleccione la hora en la que desea que se envíe el mensaje.
- User E-mail Address (Dirección de correo electrónico de usuario): ingrese la dirección de correo electrónico del remitente.
- Typo (Tipo): fijado en POP3.
- Sending Server (SMTP) (Servidor de envío [SMTP]): introduzca el número de puerto y la dirección de servidor de correo saliente POP3.
- ID: ingrese la ID usuario del servidor de correo electrónico.
- Password (Contraseña): ingrese la contraseña del usuario del servidor de correo electrónico.
- Receiver E-Mail Address (Dirección de correo electrónico del destinatario): ingrese la dirección de correo del destinatario para recibir mensajes de estado.
- Se puede enviar un mensaje de estado en caso de que el estado, en relación con cualquiera de los elementos siguientes, cambie o sea anormal.
  - 1. Temperature (Temperatura): si el monitor alcanza una temperatura peligrosa, se registra la temperatura y se envía un mensaje con la información.
  - 2. Validity of the temperature sensor (Validez del sensor de temperatura): se envía un correo electrónico en caso de no tener ningún sensor de temperatura conectado, si el estado de comunicación del sensor de temperatura se desconoce o la información proporcionada por el proveedor del chip es anormal.
  - 3. Network Status (Estado de red) (Wireless [Inalámbrica]/Wired [Cableada]): se envía un correo electrónico cuando cambia el estado de la conexión a la red. Como máximo, se pueden guardar 50 cambios del estado de la red. El valor guardado se restablece cuando se apaga.
  - 4. RGB Sensor (Sensor RGB): se envía un correo electrónico si falla la verificación de pantalla ejecutada por el sensor RGB.
  - 5. No Signal Chec (Verificación de ausencia de señal): verifica si hay señal. Se envía un correo electrónico si no hay señal por más de 10 segundos.
  - 6. Local Contents Schedule (Programación de contenido local): se envía un correo electrónico si no resulta posible reproducir contenido entre el tiempo inicial y final de la reproducción programada en Signage. Sin embargo, esto no aplica cuando la terminación se realizó con el control remoto.
  - 7. SuperSign Schedule (Programación de SuperSign): se envía un correo electrónico si no resulta posible reproducir contenido entre el tiempo inicial y final de la reproducción programada distribuida por SuperSign. Sin embargo, esto no aplica cuando la terminación se realizó con el control remoto.
  - Es posible que algunas de las funciones descritas anteriormente no sean compatibles con algunos modelos.
- Solo es compatible el puerto SMTP 25, 587; Naver no es compatible.

Configuración de SIMPLINK

- Cuando SIMPLINK Setup (Configuración de SIMPLINK) está establecido en On (Encendido), puede usar el SIMPLINK proporcionado por LG Signage.
- Device ID (ID de dispositivo): establece la ID del dispositivo conectado a través del cableado CEC. Puede elegir un valor entre 'All' (Todos) y 'E'.
- StandBy (En espera): determina los escenarios para enviar y recibir el comando OpStandBy (0 x 0c). Los escenarios detallados son los siguientes:

	Send (Enviar)	Receive (Recibir)
Send Only (Solo enviar)	O	X
Receive Only (Solo recibir)	X	O
All (Todo)	O	O

Local Dimming (Atenuación local)

- Esta función permite el uso de la atenuación local.
- Puede establecer esta opción en On (Encendido) u Off (Apagado).
- Si se establece en On (Encendido), la función se activa.
- Si se establece en Off (Apagado), la función se desactiva.
- Si Local Dimming (Atenuación local) se establece en Off (Apagado) en un modelo que es compatible con dicha función, es posible que la oscuridad y el brillo de la pantalla no se muestren correctamente.

Opción Holiday Schedule (Programación de vacaciones)

- Establece el período de vacaciones en el cual el producto no se usará.
- Las vacaciones se especifican de acuerdo con sus programaciones.
- Puede establecer esta opción en On (Encendido) u Off (Apagado).
- La función Holiday Schedule (Programación de vacaciones) permanece desactivada si no se establece la hora actual.
- Puede agregar hasta 7 programaciones.
- Las programaciones duplicadas no se pueden agregar.
- El temporizador de encendido no funciona durante el período establecido en la Programación de vacaciones.

Opción Easy Brightness Control (Control de brillo rápido)

- Ajusta la retroiluminación de acuerdo con la programación establecida.
- Puede establecer esta opción en On (Encendido) u Off (Apagado).
- La función Easy Brightness Control (Control de brillo rápido) permanece desactivada si no se establece la hora actual.
- Puede agregar hasta 6 programaciones, que se guardarán en orden ascendente por hora.
- Puede editar una programación si la selecciona de la lista y presiona el botón OK (ACEPTAR).

NOTA

- Vuelva a la configuración predeterminada haciendo clic en [Administrador] > [Restaurar Configuraciones Iniciales] o [Administrador] > [Restablecimiento de fábrica].

Configuración de la Signage BLU Analógica

- Establece la función para controlar la Signage BLU Analógica.
- Configuración de hora de Encendido/Apagado: Ajusta la programación de BLU.
- Encendido/Apagado manual para BLU: Utilice la configuración de Encendido o Apagado para activar o desactivar BLU sin que esté asociada con la función de programación.

Crestron

- Esta función permite la sincronización con aplicaciones que proporciona Crestron.
- Servidor: en este menú se configura la dirección IP del servidor para su conexión de red (equipo que proporciona Creston).
- Puerto: en este menú se configura el puerto para la conexión de red con el servidor. El número predeterminado de puerto es 41794.
- ID de IP: en este menú se configura una ID única para la sincronización con la aplicación.

Configuración para empresas

- Ingrese el código de cuenta de su empresa para aplicar la configuración empresarial correspondiente.
- Después de ingresar el código, el monitor se restablece, aplicando así la configuración empresarial correspondiente.
- Esta función no se activará si ya se ha ingresado un código.

Imagen cuando no hay señal

- Cambia la imagen que aparece cuando no hay señal. Si apaga esta característica, aparece la imagen sin señal.

Asistencia Signage 365

- Puede instalar las solución Signage 365 Care (diagnóstico de fallas) para obtener el servicio de diagnóstico y predicción de fallas.
- Instalar: instala la solución Signage 365 Care.
  1) INGRESAR NÚMERO DE CUENTA: ingresa el número de cuenta de 6 dígitos para instalar la solución Signage 365 Care.
  - Número de cuenta: el número asignado cuando se registra la solución Signage 365 Care. Cuando se ingresa el número de cuenta, se obtiene el nombre de cuenta correspondiente.

  2) CONFIRMAR NÚMERO DE CUENTA: muestra el número de cuenta, el nombre de cuenta correspondiente y valida el número de cuenta.
  - Si el número de cuenta se encuentra registrado, se mostrará el nombre de cuenta correspondiente y podrá instalar la solución Signage 365 Care.
  - Si el número de cuenta no se encuentra registrado, aparecerá “Desconocido” como nombre de cuenta y no podrá instalar la solución.
- Habilitado/Deshabilitado: establece si se debe activar o desactivar la solución Signage 365 Care.
- Cuenta: muestra el número y el nombre de cuenta del usuario conectados actualmente.
- Versión: muestra la versión de la solución Signage 365 Care.
- Buscar actualizaciones: busca actualizaciones disponibles en el servidor.
- Actualización: actualiza la solución Signage 365 Care a la versión más reciente.
- Estado del servidor: muestra el estado de conexión entre el conjunto y el servidor.
  - Conectado: se muestra cuando el conjunto y el servidor están conectados.
  - No conectado: se muestra cuando el conjunto y el servidor están desconectados.
  - Esperando aprobación: se muestra cuando el servidor está esperando aprobación.
  - Rechazado: se muestra cuando el servidor rechaza la conexión.
- Reiniciar: elimina la solución Signage 365 Care instalada.

Modo silencioso (ventilador APAGADO)

- Es una función para reducir el ruido del ventilador.
- Encendido: disminuye el brillo y apaga el ventilador para funcionar en el modo de poco ruido.
- Apagado: se vuelve el brillo a la configuración original y el ventilador funciona según la temperatura interna.

Configuración inicial

- Puede restablecer la configuración de fábrica del producto.

Guía para usar la rotación de contenido


[Configuración de instalación vertical]

Puede cambiar la imagen a una imagen vertical con Content Rotation (Rotación de contenido).

Al instalar la pantalla rotada a 90 grados, establezca Content Rotation (Rotación de contenido) en 270.

Al instalar la pantalla rotada a 270 grados, establezca Content Rotation (Rotación de contenido) en 90.

Ejemplo: al instalar la pantalla rotada a 90 grados

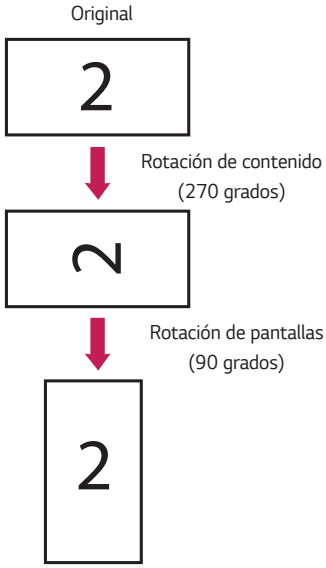


[Configuración de instalación de pared de video]


Puede implementar una pared de video horizontal o vertical con Content Rotation (Rotación de contenido).

Ejemplo: modo de mosaico 2 x 2

* Pared de video horizontal

* Pared de video vertical
  - Establecer rotación de contenido en 90

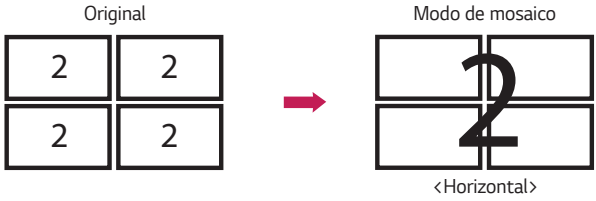

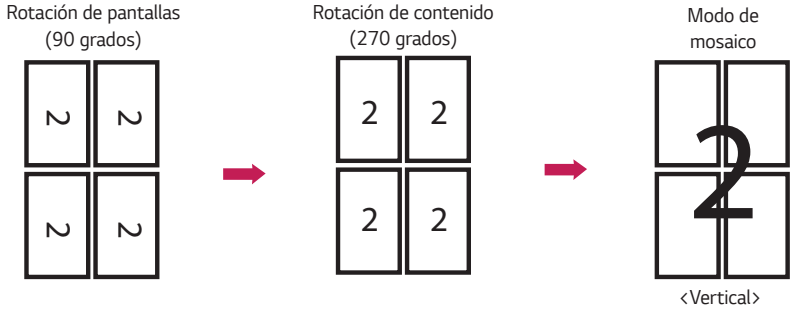

Clonación USB

Puede copiar la configuración del producto para otros monitores.

Opción Send to USB (Enviar a USB)

- Puede guardar los ajustes actuales en formato de archivo en un dispositivo USB.
- Seleccione el nombre del archivo y presione ACEPTAR (OK) para terminar.
- Elementos no guardados: hora actual, demora del encendido, establecer ID, elementos en red, equilibrio de blancos, ID de mosaico, señal de entrada actual (Entrada), menú de configuración de señalización (modo principal/secundario), sincronización de hora, todos los menús en el menú Método de ISM (excepto modo, repetición, espera y duración) y los menús de las aplicaciones de foto, video y música, como imagen o sonido

Opción Receive from USB (Recibir desde USB)

- Puede importar archivos de configuración desde un dispositivo USB y cambiar la configuración para el monitor actual.
- Es posible que el archivo de configuración de un modelo diferente no funcione bien en este producto.
- Cuando la importación haya finalizado, el sistema se reiniciará después de 5 segundos.

Opción Logo Image Download (Descargar imagen de logo)

- Puede descargar y aplicar las imágenes de inicio.
- La imagen que desea aplicar debe estar almacenada en la carpeta LG_MONITOR en el nivel superior de un dispositivo USB.
- Cuando la descarga haya finalizado, la configuración se reiniciará y la imagen de inicio se aplicará.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para usar la función Configuration Cloning (Clonación de configuración), asegúrese de usar un dispositivo USB formateado con el sistema de archivos FAT32. Si el dispositivo de almacenamiento USB está formateado con otro sistema de archivos, es posible que no funcione correctamente.

Cambio de contraseña

Puede cambiar la contraseña en el menú Installation (Instalación).

Puede cambiar la contraseña por razones de seguridad. Ingrese una contraseña nueva de 4 dígitos. Ingrese de nuevo la contraseña en Confirm Password (Confirmar contraseña) para confirmar.

Recuperación ante fallo

Se seleccionará la fuente de entrada con la prioridad más alta.

Off (Apagado)

- La función Auto-Fail Over (Recuperación automática ante fallo) está desactivada.

Auto (Automático)

- La fuente de entrada cambia de acuerdo con el orden especificado. Cuando se encuentran diversas fuentes de entrada, se selecciona la fuente de entrada con prioridad más alta.
- Prioridad

  Caso 1) 1. HDMI, 2. DVI-D, 3. DISPLAYPORT, 4. OPS, 5. RGB, 6. Memoria interna

  Caso 2) 1. HDMI1, 2. HDMI2, 3. OPS/HDMI3/DVI-D u OPS/DVI-D, 4. DP, 5. Memoria interna

Manual

- La fuente de entrada cambia de acuerdo con el orden especificado. Cuando se encuentran diversas fuentes de entrada, se selecciona la fuente de entrada con prioridad más alta.
- Puede establecer Priority 1 (Prioridad 1) - Priority 6 (Prioridad 6).

NOTA


- Si la entrada cambia a la memoria interna, el dispositivo USB o la tarjeta SD debido a una recuperación ante fallos, se mostrarán los videos o las imágenes guardados en el directorio de nivel superior de la memoria interna, del dispositivo USB o de la tarjeta SD.
- Solo se reproducirán archivos de video en caso de que haya archivos de video y de imagen en la misma carpeta.
- El contenido de SuperSign guardado en la carpeta Normal o fail_over (FAIL_OVER) se reproduce automáticamente debido a la recuperación ante fallos.
- Es posible que el número de prioridades cambie según el modelo.

Método ISM

Mostrar una imagen fija durante un período prolongado puede provocar la fijación de la imagen. ISM Method (Método ISM) es una función que evita que la imagen se fije.

Opción Mode (Modo)

- Permite seleccionar el modo deseado para el método ISM.
- Normal: desactiva el método ISM.
- White Wash (Blanqueo): muestra un patrón blanco para eliminar la fijación de la imagen.
- Color Wash (Lavado de color): alterna la visualización entre un patrón blanco y uno de color para eliminar la fijación de la imagen.
- User Image (Imagen del usuario): permite mostrar las imágenes deseadas a través de un dispositivo USB.
- User Video (Video de usuario): reproduce el video deseado.
- Inversion (Inversión): invierte los colores de la pantalla para eliminar la fijación de la imagen. (Esta opción se desactiva cuando la fuente de entrada actual es No Signal [Sin señal]).
- Washing Bar (Barra de lavado): se muestra una barra en la pantalla para que la imagen se mueva lentamente. Puede descargar la imagen que desee y mostrarla en la barra.
- Orbiter (Circulación): Para evitar una imagen fantasma en la pantalla, cuando hay un paso de movimiento, se mueve de a cuatro píxeles y funciona con hasta siete pasos. La pantalla se mueve en el siguiente orden: izquierda, derecha, arriba y abajo y, en este caso, puede que se oculte una parte de los extremos de la pantalla. (Cuando la entrada sea sin señal, se desactivará).

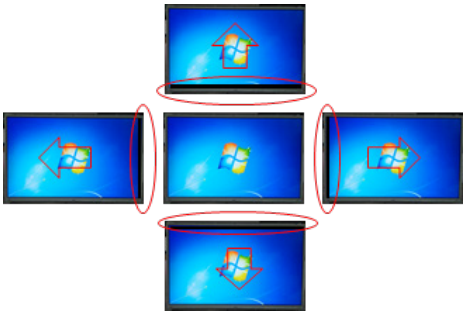

Opción (Repeat) Repetición

- Off, just 1 time (Apagado, solo 1 vez): el ISM comenzará a funcionar inmediatamente si selecciona el modo deseado y presiona DONE (LISTO).
- On (Encendido): si la pantalla permanece fija durante un tiempo de espera especificado, el ISM funcionará durante el tiempo especificado.
- On, with moving detection (Encendido, con detección de movimiento): solo se aplica al modo Orbiter (En órbita). Si la pantalla permanece fija durante el tiempo de espera especificado, ISM funciona durante el tiempo especificado.
- On, without moving detection (Encendido, sin detección de movimiento): solo se aplica al modo Orbiter (En órbita). En cuanto se hace clic en el botón DONE (LISTO), ISM inmediatamente comienza a funcionar y continúa de esa forma.
- Programación: ejecuta la función ISM según los ajustes de fecha, hora de inicio y hora de finalización.

Opción Wait (Espera)

- Puede establecer el tiempo entre 1 y 24 horas.
- Esta opción solo se encuentra disponible si la opción Repeat (Repetir) está activada.
- La función ISM comienza cuando la imagen se congela por un período especificado.

Opción Duration (Duración)

- Puede seleccionar de 1 a 10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./120 min./180 min./240 min.
- Esta opción solo se encuentra disponible si la opción Repeat (Repetir) está activada.
- El ISM funciona por el período especificado.

Repetir día

- Puede configurar la fecha.
- Esta opción solo está disponible cuando Repetir está configurado en Programar.

Hora de inicio

- Configure la Hora de inicio.
- Esta opción solo está disponible cuando Repetir está configurado en Programar.
- No puede configurar la misma hora para Hora de inicio y Hora de fin.

Hora de finalización

- Configura la Hora de fin.
- Esta opción solo está disponible cuando Repetir está configurado en Programar.
- No puede configurar la misma hora para Hora de inicio y Hora de fin.

Opción Action Cycle (Ciclo de acción)

- Puede seleccionar de 1 a 10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./120 min./180 min./240 min.
- Esta opción solo se encuentra disponible si ha seleccionado Inversion (Inversión) u Orbiter (En órbita).
- Orbiter (En órbita): mueve la posición de la pantalla en intervalos especificados.
- Inversion (Inversión): invierte los colores de la pantalla en intervalos especificados.

Opción Bar Image (Imagen de barra)

- Off (Apagado): muestra una barra con una resolución fija de 300 x 1 080 pixeles y, después, mueve la barra.
- On (Encendido): muestra y mueve una imagen descargada por el usuario. La imagen se muestra con una altura fija de 1 080 pixeles y el mismo ancho de la descarga. Sin embargo, si el ancho de la imagen está por debajo de 300 pixeles, se le otorgará un valor fijo de 300 pixeles.
- Esta opción solo se encuentra disponible si seleccionó Washing Bar (Barra de lavado).
- Si solo descargó una imagen, la barra se moverá y la imagen se mostrará sola.
- Si descargó más de una imagen, se mostrarán hasta cuatro imágenes en la secuencia por ciclo.

Opción Bar Color (Barra de color)

- Puede elegir entre seis colores: rojo, verde, azul, blanco, negro y gris.
- Esta función solo se puede aplicar cuando la función Bar Image (Imagen de barra) se encuentra establecida en Off (Apagada)
- Esta opción solo se encuentra disponible si seleccionó Washing Bar (Barra de lavado).

Opción Transparency (Transparencia)

- Off (Apagada): muestra la barra opaca.
- On (Encendida): muestra la barra translúcida. (Transparency [transparencia]: 50 %)
- Esta opción solo se encuentra disponible si seleccionó Washing Bar (Barra de lavado).

Opción Direction (Dirección)

- Left To Right (De izquierda a derecha): la barra se mueve de izquierda a derecha.
- Right To Left (De derecha a izquierda): la barra se mueve de derecha a izquierda.
- Esta opción solo se encuentra disponible si seleccionó Washing Bar (Barra de lavado).

Descarga de una imagen de barra

- Para descargar una imagen, el archivo de imagen debe estar ubicado en la carpeta llamada “ISM” en la unidad USB.
- Asegúrese de eliminar las imágenes antiguas de la memoria de almacenamiento antes de descargar un archivo de imagen nuevo.
- Compatible con archivos de imagen: "BMP", "JPG", "JPEG", "PNG", "GIF"
- Puede descargar hasta cuatro imágenes. (Resolución: 1 920 x 1 080 pixeles o menor)
- Se usará la imagen predeterminada en caso de que no haya imágenes o las imágenes existentes se hayan eliminado. (La imagen predeterminada es una imagen de una barra blanca).
- Esta opción solo se encuentra disponible si Bar Image (Imagen de barra) está establecida en On (Encendido).

Descarga de una imagen de usuario

- Para descargar una imagen, el archivo de imagen debe estar ubicado en la carpeta llamada “ISM” en la unidad USB.
- Asegúrese de eliminar las imágenes antiguas de la memoria de almacenamiento antes de descargar un archivo de imagen nuevo.
- Compatible con archivos de imagen: "BMP", "JPG", "JPEG", "PNG", "GIF"
- Puede descargar hasta cuatro imágenes. (Resolución: 1 920 x 1 080 pixeles o menor)
- Se usará la imagen predeterminada en caso de que no haya imágenes o las imágenes existentes se hayan eliminado. (La imagen predeterminada es una imagen de fondo blanco).
- Esta opción solo se encuentra disponible si seleccionó User Image (Imagen de usuario).

Descarga de un video de usuario

- Para descargar un video, el archivo debe estar ubicado en la carpeta llamada “ISM” en la unidad USB.
- Asegúrese de eliminar el contenido antiguo en la memoria interna antes de descargar un archivo de video nuevo.
- Compatible con archivos de imagen: "MP4", "AVI", "FLV", "MKV", "MPEG", "TS"
- Puede descargar hasta un video.
- Se usará el video predeterminado en caso de que no haya videos o los videos existentes se hayan eliminado. (El video predeterminado es una imagen de fondo blanco).
- Esta opción solo se encuentra disponible si seleccionó User Video (Video de usuario).
- El audio no es compatible.

*¿Cómo restablecer o eliminar imágenes de barra/imágenes de usuario/videos de usuario descargados?

- Para restablecer, vaya a Installation (Instalación) > Signage Setup (Configuración de Signage) > Factory Reset (Configuración inicial).
- Para eliminar, vaya a la memoria interna en el elemento My Media's Devices (Mis dispositivos multimedia) y elimine el contenido descargado que desee.

Servidor

Opción Set Automatically (Establecer automáticamente)

- La configuración del monitor se establecerá automáticamente para que el servidor SuperSign pueda buscar esa configuración.

Tipo de IP de servidor

- Seleccione el tipo IPv4 o IPv6.

Opción Server IP (IP de servidor)

- En este menú, puede establecer una dirección IP para el servidor SuperSign.

Opción Server Status (Estado del servidor)

- Esta opción muestra el estado de la conexión entre el monitor y el servidor SuperSign.
- Not Connected (Sin conexión): indica que el monitor no está conectado al servidor SuperSign.
- Waiting for Approval (Esperando autorización): indica que el monitor está conectado al servidor SuperSign, pero aún no ha sido aprobado.
- Rejected (Rechazado): indica que el monitor está conectado al servidor SuperSign, pero ha sido rechazado.
- Connected (Conectado): indica que el monitor está conectado al servidor SuperSign y ha sido aprobado.

Opción Port Number (Número de puerto)

- Establece el puerto del servidor SuperSign. (Compatible con SuperSign Premium 1.0 o posterior)

Opción Secured Connection (Conexión segura)

- Puede elegir si desea utilizar protocolos de seguridad cuando se conecte al servidor SuperSign (compatible con SuperSign Premium 1.0 o posterior).

Tipo de IP de servidor de control

- Seleccione el tipo IPv4 o IPv6.

IP de servidor de control

- Este menú se utiliza para configurar la IP del servidor de control SuperSign.

Puerto de servidor de control

- Este menú se utiliza para configurar el puerto del servidor de control SuperSign.

Estado de servidor de control

- Esto muestra el estado de la conexión con el servidor de control SuperSign.
- No conectado: Cuando no está conectado al servidor de control SuperSign
- Esperando aprobación: Cuando está conectado al servidor de control SuperSign pero no aprobado
- Conectado: Cuando está conectado al servidor de control SuperSign y aprobado

Modo de bloqueo

USB

- Puede impedir el uso de dispositivos USB.

OSD

- Puede impedir que se muestre el OSD.

Wi-Fi

- Esta función le permite encender o apagar la función Wi-Fi.

Opción Reset to Initial Settings (Restablecer a la configuración inicial)

- Con esta función puede restaurar la configuración inicial.

Opción IR Operation (Funcionamiento de IR)

- Puede usar el control remoto si selecciona la opción Normal en IR Operation (Funcionamiento de IR).
- Solo puede usar Power Key (Botón de encendido) si selecciona la opción Power Key Only (Solo permitir botón de encendido) en IR Operation (Funcionamiento de IR).
- No puede usar el control remoto si selecciona la opción Block All (Bloquear todo) en IR Operation (Funcionamiento de IR). (La función Power On [Encendido] se encuentra disponible).

Opción Local Key Operation (Funcionamiento de la tecla local)

- Puede usar Local Key (Tecla local) si selecciona la opción Normal en Local Key Operation (Funcionamiento de la tecla local).
- Si 'Local Key Operation (Funcionamiento de la tecla local)' está configurado como Power Key Only (Solo tecla de encendido), solo se puede usar Power Key (Tecla de encendido). (El botón de palanca funcionará como Power Key [Tecla de encendido] si mantiene presionada Local Key [Tecla local]).
- No puede usar Local Key (Tecla local) si selecciona la opción Block All (Bloquear todo) en Local Key Operation (Funcionamiento de la tecla local). (La función Power On [Encendido] se encuentra disponible).


LG
Life's Good