




دليل المستخدم

«دليل المستخدم» هذا مثبت على التلفاز.

إنّ محتويات هذا الدليل عرضة للتغيير من دون أي إشعار مسبق لتحسين الجودة.

عرض معلومات البرنامج

- لعرض معلومات حول البرنامج الحالي و/أو الوقت الحالي، إلخ.
- 1 حرّك مؤشر وحدة التحكم عن بُعد Magic إلى أعلى شاشة التلفاز.
 - 2 انقر فوق منطقة شعار القناة التي تم تنشيطها.
 - 3 سيتم عرض تفاصيل البرنامج في أسفل شاشة التلفاز.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

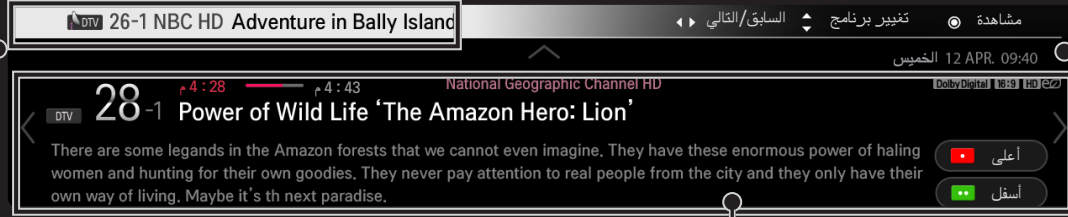

الوقت الحالي

اسم البرنامج

معلومات تفصيلية حول البرنامج
(للبنث الرقمي)

❑ لضبط البرامج المفضلة

🏠 SMART ⇐ إعدادات ⇐ إعداد ⇐ تحرير البرامج

- 1 انتقل إلى البرنامج المفضل واضغط على الزر **العجلة (OK)**. يتم تحديد البرنامج.
- 2 اضغط على **ضبط كمفضل**.
- 3 اختر مجموعة البرامج المفضلة المطلوبة.
- 4 اختر **موافق**. يتم ضبط المفضلة.

❑ لاستخدام المفضلة

🏠 SMART ⇐ قائمة البرامج


ستظهر قائمة البرامج. لتحديد البرنامج المفضل والذي تم ضبطه مسبقاً من قائمة المفضلة A إلى D.

SMART ← دليل التلفاز

[في الوضع الرقمي فقط]

للحصول على معلومات حول البرامج و أوقات البث. للحصول على معلومات البرنامج وجدولة المشاهدة/التسجيل.

[قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.]

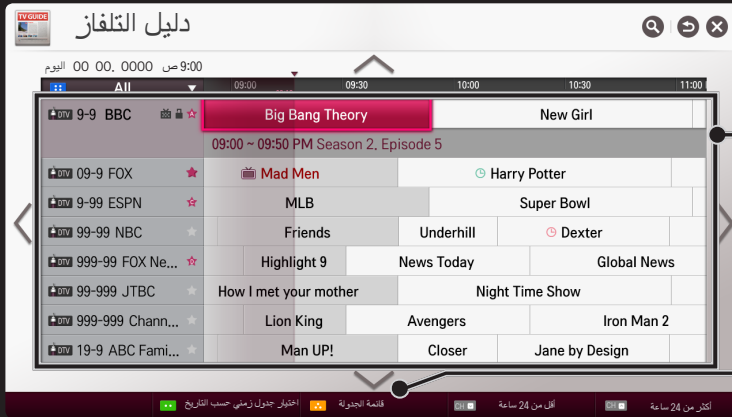

اضغط على الزر المجلة (OK) بعد الانتقال إلى برنامج من اختيارك لعرضه أو عرضه / تسجيله.

بعد عرض قائمة الجدولة، يقوم بعمليات المراجعة أو الحذف.

يقوم بحجز الجدول من خلال تحديد التاريخ / الوقت / البرنامج. يقوم بحجز متكرر للجدول.

□ ضبط البرنامج تلقائيًا

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← إعداد ← توليف تلقائي

لتوليف البرامج تلقائيًا.

- 1 حدد البلد حيث يُستخدم التلفاز. تتغيّر الإعدادات البرنامج بحسب البلد الذي تختاره. (حسب البلد)
 - 2 ابدأ تشغيل التوليف التلقائي.
 - 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط التوليف التلقائي.
- ✎ إذا لم يكن مصدر الإدخال متصلًا بشكل صحيح، فقد لا يعمل تسجيل البرنامج.
- ✎ يقوم التوليف التلقائي بضبط البرامج الجاري بثها حاليًا فقط.
- ✎ إذا كان قفل النظام قيد التشغيل، فسيظهر إطار مذبثق يطالبك بإدخال كلمة المرور.

❑ لاستخدام التوليف اليدوي

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← إعداد ← توليف يدوي

لضبط البرامج يدويًا وحفظ النتائج.

في حالة البث الرقمي، يمكن التحقق من قوة الإشارة وجودتها.

✎ يمكنك أيضًا ضبط التردد (KHZ) وعرض النطاق الترددي.

□ لتعديل البرامج

🏠 SMART ⇌ إعدادات ← إعداد ← تحرير البرامج

لتعديل البرامج المحفوظة.

لضبط البرنامج المحدد كبرنامج مفضل وحظر/إتاحة البرنامج وتخطي البرنامج إلخ.

123 (الجهاز السحري للتحكم عن بُعد) ⇐  (جهاز التحكم عن بُعد على الشاشة)

(أو اضغط على زر **TEXT**.)

[حسب البلد]

نصوص المعلومات هي خدمة مجانية توفرها محطة التلفاز وهي توفر معلومات تستند إلى النصوص حول برامج التلفاز والأخبار والطقس.

يمكن أن يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات بهذا التلفاز أنظمة SIMPLE و TOP و FASTEXT.

أزرار الألوان	لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.
أزرار الأرقام	لإدخال رقم الصفحة التي تريد الانتقال إليها.
	لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

❑ وظيفة نصوص المعلومات الخاصة

123 (الجهاز السحري للتحكم عن بُعد) ⇐ T.OPT (جهاز التحكم عن بُعد على الشاشة)
(أو اضغط على الزر T. OPT).

حدد القائمة خيارات النص.

لتحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.	 فهرس
عند مشاهدة أحد برامج التلفاز، حدّد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة.	 الوقت
لإيقاف التّغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نصوص معلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر.	 انتظار

 كشف

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة والألغاز.

 التحديث

لعرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة.

اللغة

[في الوضع الرقمي فقط]

لتحديد لغة نصوص المعلومات.

123 (الجهاز السحري للتحكم عن بُعد) ← GUIDE (جهاز التحكم عن بُعد على الشاشة)

(أو اضغط على زر GUIDE).

[حسب البلد] [في الوضع الرقمي فقط]

يتميز هذا النظام بوجود MHEG (معيّار مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة) لمساعدتك على التنقل عبر جميع خيارات المشاهدة الممكنة.

[حسب البلد]

تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين الاختيار بين MHEG (نصوص المعلومات الرقمية) و Teletext (نصوص المعلومات) إذا تواجدوا في الوقت نفسه.

إذا تواجد أحد الخيارين، يتم تمكين MHEG أو Teletext (نصوص المعلومات) بفض النظر عن الخيار الذي حدّته.

SMART إعدادات ← الصورة ← نسبة الطول إلى العرض

لتحديد نسبة طول الشاشة إلى عرضها.

16:9	لإعادة ضبط حجم الصور لملاءمة عرض الشاشة.
مسح فقط	لعرض صور الفيديو بحجمها الأصلي من دون حذف أجزاء من حافة الصورة.  في وضع التلفاز الرقمي، والمكون، وHDMI، وDTV (أعلى من 720p)، يتوفر الخيار مسح فقط .  في وضع DTV أكثر من (576p)، الخيار مسح فقط متوفّر في أستراليا فقط.
الأصلي	عند استقبال التلفاز إشارة شاشة عريضة، فإنه ينتقل تلقائيًا إلى تنسيق الصورة المرسلة.

عريض بملء الشاشة	عند استقبال التلفاز إشارة شاشة عريضة، فإنه يتيح لك ضبط الصورة أفقيًا أو عموديًا، بتناسب خطي، لملء الشاشة بالكامل. يتم دعم الفيديو بنسبة 4:3 و 14:9 في وضع ملء الشاشة من دون أي تشويه للفيديو من خلال إدخال التلفاز الرقمي. ✎ في وضع التلفاز الرقمي، يتوفّر الخيار عريض بملء الشاشة.
4:3	لتغيير حجم الصور إلى المعيار السابق 4:3.
14:9	يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفاز عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بنفس الأسلوب الذي يعرض فيه التنسيق 4:3، ولكن يتم تحريكها إلى أعلى وأسفل.
تكبير/تصغير	إعادة ضبط حجم الصورة لملاءمة عرض الشاشة. قد لا يظهر الجزء الأعلى والأسفل من الصورة.
التكبير/ التصغير السينمائي	اختر التكبير/التصغير السينمائي عندما تريد تكبير الصورة بالنسبة الصحيحة.

أثناء عرض جهاز خارجي، قد تؤدي الحالات التالية إلى احتراق الصورة:

- فيديو مع لقطة ثابتة (كاسم الشبكة مثلاً)

- وضع نسبة طول إلى عرض 4:3 لفترة طويلة

انتبه جيدًا عند استخدام هذه الوظائف.

قد يتغير حجم الصورة المتوفرة بحسب إشارة الإدخال.

تكون نسب الطول إلى العرض للشاشة في إدخال HDMI-PC متوفرة في 4:3 و 16:9 فقط.

[للطرازات التي تدعم 2160p عند إدخال إشارة 2160p] أو ضبط درجة دقة الكمبيوتر

على 2160 x 3840، يتم تثبيت نسبة الطول إلى العرض على مسح فقط.

SMART إعدادات ← صورة ← توفير الطاقة

لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.

إيقاف التشغيل	لإيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة.
حد أدنى / متوسط / حد أقصى	لتطبيق وضع توفير الطاقة الذي تم ضبطه مسبقًا.
إيقاف تشغيل الشاشة	يتم إيقاف تشغيل الشاشة وتشغيل الصوت فقط. اضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد باستثناء الزر Power لإعادة تشغيل الشاشة.

SMART القائمة السريعة ← وضع AV

لضبط أفضل صورة / صوت لأوضاع AV المختلفة.

إيقاف التشغيل	يعمل حسب القيمة المعينة في قائمة الصورة / الصوت.
السينما	لتحسين إعدادات الصورة والصوت للأفلام.
الألعاب	لتحسين إعدادات الصورة والصوت للألعاب.

❑ لضبط الصور بواسطة معالج الصور

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصورة ← معالج الصور II

استخدم وحدة التحكم عن بعد واتبع إرشادات معالج الصور للمعايرة وضبط جودة مثلي للصورة من دون الحاجة إلى أجهزة بأنماط معقدة أو اللجوء إلى مساعدة متخصص.

اتبع الإرشادات للحصول على جودة مثلي للصورة.

□ لتحديد وضع الصورة

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصورة ← معالج الصور

لتحديد وضع الصورة المثلى لبيئة العرض أو البرنامج.

زاهي	لزيادة التباين والسطوع والحدة لعرض صور زاهية.
القياسي	لعرض صور وفق المعدل القياسي للتباين والسطوع والحدة.
Eco	تغيّر ميزة توفير الطاقة الإعدادات على التلفاز لتقليل استهلاك الطاقة.
السينما / الألعاب	عرض أفضل صور للأفلام والألعاب.

قائمة مخصصة لضبط جودة الصورة بحيث تتيح للخبراء والهواة التمتع بأفضل عرض على التلفاز. هذه القائمة معتمدة من قبل مؤسسة تحديد معيار جودة الصورة (ISF) وهي متوفرة لخبراء توليف الصور. (يمكن استخدام شعار ISF على وحدات التلفاز المعتمدة من قبل ISF فقط.)
ISFccc: تحكم بالمعايرة معتمد من قبل مؤسسة تحديد معيار جودة الصورة

قد يختلف النطاق المتوفر لأوضاع الصور بحسب إشارة الإدخال.

إن وضع الخبير  مخصص للمحترفين بحيث يقومون بتوليف الصور بدقة للتحكم بها باستخدام صورة محددة. أما بالنسبة للصور العادية، فقد لا تكون التأثيرات مهمة

□ لتوليف وضع الصورة بدقة

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصورة ← وضع الصورة ← الإضاءة الخلفية / التباين / السطوع / الحدة / الألوان / درجة اللون / درجة حرارة الألوان
حدد أولاً وضع الصورة الذي تريده.

الإضاءة الخلفية	لضبط سطوع العرض من خلال تغيير سطوع لوحة LCD.
التباين	لضبط التفاوت بين المناطق الساطعة والداكنة على الشاشة.
السطوع	لضبط سطوع الشاشة بالكامل.
الحدة	لضبط حدة الحواف بين ساطعة وقاتمة.

الألوان	لضبط ألوان الشاشة القاتمة أو الساطعة.
درجة اللون	لضبط توازن اللون الأحمر/الأخضر.
درجة حرارة الألوان	لضبط تدرج الألوان بين دافئة أو باردة.

✎ قد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط بحسب إشارة الإدخال أو إعدادات الصورة الأخرى.

□ لضبط التحكم المتقدم

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصورة ← وضع الصورة ← تحكم متقدم / تحكم خبير

لمعايرة الشاشة لكل وضع صورة أو ضبط إعدادات الصورة لشاشة معينة.

حدد أولاً وضع الصورة الذي تريده.

التباين الحيوي

لضبط التباين على أفضل مستوى بحسب سطوع الصورة.

الألوان الحيوية

لضبط الألوان بحيث تبدو أكثر طبيعية.

لون البشرة: يمكن ضبط الطيف الضوئي للون البشرة على حدة لتطبيق لون البشرة المحدد من قبل المستخدم.	
لون العشب: يمكن ضبط الطيف الضوئي للألوان الطبيعية على حدة (مثل المروج، والهضاب، وغير ذلك).	الألوان المفضلة
لون السماء: يتم ضبط لون السماء على حدة.	
لتوفير صورة نقية تماماً من خلال تحسين التفاصيل في المناطق حيث تكون الصورة باهتة أو غير واضحة.	درجة دقة عالية
لضبط التدرج اللوني بحسب إخراج إشارة الصورة بالتوافق مع إشارة الإدخال.	جاما
لتحديد نطاق الألوان التي يمكن عرضها.	سلسلة الألوان
لجعل حواف الفيديو تبدو أكثر وضوحاً وتميزاً وطبيعية.	مُحسّن الحواف
[على حسب الطراز] لعرض ألوان غنية.	xvYCC

منقّي الألوان	لتنقية طيف ضوئي للون محدد من ألوان RGB بهدف توليف تشبع الألوان والتدرج اللوني بدقة.
نمط الخبير	أنماط تستخدم لضبط الخبير.
توازن اللون الأبيض	لضبط ألوان الشاشة بالكامل بحسب الرغبة. في وضع الخبير، يمكن ضبط التوليف الدقيق عبر الأسلوب / النمط، وغير ذلك.
نظام إدارة الألوان	تستخدم هذه الوظيفة من قبل الخبراء عندما يقومون بضبط الألوان باستخدام نمط اختبار من ستة ألوان (أحمر / أخضر / أزرق / سماوي / قرمزي / أصفر) من دون التأثير في مناطق ألوان أخرى. بالنسبة إلى الصور العادية، فقد لا تؤدي عمليات الضبط إلى تغيير مهم على صعيد الألوان.

✎ قد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط بحسب إشارة الإدخال أو إعدادات الصورة الأخرى.

□ لضبط خيارات صورة إضافية

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصورة ← وضع الصورة ← خيار الصورة

لضبط إعدادات الصور المفصلة.

للتقليل التشويش	للحد من تشويش الشاشة في الفيديو.
تقليل تشويش MPEG	للحد من التشويش الناتج من ضغط ملف الفيديو الرقمي.
مستوى اللون الأسود	لضبط سطوع الشاشة أو قتامتها لملاءمة مستوى الأسود في إدخال الصورة باستخدام درجة قتامة الشاشة (مستوى الأسود).
سينما حقيقية	لتكبير حجم الشاشة بهدف عرض الأفلام.

حماية العين

[على حسب الطراز]
لضبط سطوع الشاشة بهدف تجنب توهج العين.

مراعاة العين أثناء الحركة

[على حسب الطراز]
لحفظ استهلاك الطاقة عبر ضبط السطوع وفقاً لحركة الصورة على الشاشة.
لا يعمل هذا الخيار أثناء مشاهدة صور ثلاثية الأبعاد.

قد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط بحسب إشارة الإدخال أو إعدادات الصورة الأخرى.

❑ لإعادة ضبط وضع الصورة

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصورة ← وضع الصورة ← إعادة ضبط الصورة

إعادة ضبط القيم المخصصة من قبل المستخدم.

تتم إعادة ضبط كل وضع صورة. حدد وضع الصورة الذي تريد إعادة ضبطه.

[حسب الطراز]

لتصحيح الصور من أجل عرض تسلسلات الحركة بسلاسة أكبر.

سلس	لضبط قيمة De-Judder / De-Blur على 3.
واضح	لضبط قيمة De-Judder / De-Blur على 7.
وضوح فائق	تصبح الشاشة أكثر وضوحًا عند تحديد وضوح.  لا يمكن تحديد وضوح فائق في الوضع ثلاثي الأبعاد.
مستخدم	يمكن ضبط De-Judder / De-Blur يدويًا. • De-Judder: تعمل هذه الوظيفة على ضبط ارتجاج الشاشة. • De-Blur: تعمل هذه الوظيفة على ضبط الشاشة وإزالة الضبابية.

❑ لاستخدام وضع الصوت

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصوت ← وضع الصوت

لتحسين صوت التلفاز وفق وضع الصوت المحدد.

قياسي	مناسب لكل أنواع ملفات الفيديو.
موسيقى / سينما / رياضة / ألعاب	[على حسب الطراز] لضبط الصوت الذي تم تحسينه لنوع معين.
ضوابط المستخدم	لضبط مستوى الصوت بحسب رغبتك باستخدام معادل المستخدم.

□ لتوليف الصوت بدقة

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصوت ← وضع الصوت ← معادل المستخدم

لضبط وضع الصوت في ضبط المستخدم أولاً.

لضبط معادل المستخدم من خلال ضبط نطاقات الصوت يدوياً.

100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز
/ 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز

لإعادة ضبط قيمة المعادل التي قام المستخدم بتغييرها.

إعادة الضبط

❑ لاستخدام وضع الصوت الذكي

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصوت ← وضع الصوت الذكي

لتوفير الصوت المحسّن الذي تم ضبطه لكل نوع محتوى.

✎ إذا تم تمكين وظيفة وضع الصوت الذكي يتم ضبط وضع الصوت والمحيط الافتراضي الإضافي وصوت واضح || تلقائيًا.

❑ لاستخدام صوت محيطي ظاهري

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصوت ← المحيط الافتراضي الإضافي

تسمح تقنية معالجة الصوت من LG بإصدار صوتاً مماثلاً لتأثيراً محيطياً ذا 5 قنوات من سماعاتي التلفاز.

✎ إذا تم ضبط صوت واضح II على التشغيل، لن يتم اختيار المحيط الافتراضي الإضافي.

❑ لاستخدام وظيفة صوت واضح II

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصوت ← صوت واضح II

لتعزيز وضوح الصوت.

□ لضبط وضع مستوى الصوت

SMART 🏠 ⇐ إعدادات ⇐ الصوت ⇐ مستوى وضع الصوت

لضبط أوضاع مختلفة للتحكم بمستوى الصوت.

لضبط مستوى الصوت التلقائي على التشغيل. تختلف إخراجات الصوت من برنامج إلى آخر. ويتم بالتالي ضبطها تلقائيًا للحصول على مشاهدة ملائمة للتلفاز عند التنقل عبر البرامج المختلفة.

مستوى صوت تلقائي

قد يؤدي استخدام منحني صوت واحد إلى انعدام الصوت أو ارتفاعه بشدة حسب البيئة. لضبط مستويات الصوت حسب الوقت من اليوم (نهار/ليل).

التحكم في مستوى الصوت

□ لمزامنة الصوت والفيديو

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصوت ← تعديل مزامنة الصوت والفيديو

لمزامنة الصوت والفيديو مباشرة عندما لا يتطابقان.

إذا تم ضبط تعديل مزامنة الصوت والفيديو على التشغيل، يمكنك ضبط إخراج الصوت (مكبرات صوت التلفاز أو SPDIF) على صورة الشاشة.

[على حسب الطراز]
لضبط مزامنة الصوت من مكبرات الصوت الداخلية بالتلفاز.
يجعل الزر "-" إخراج الصوت أسرع من القيمة الافتراضية بينما يجعله
الزر "+" أبطأ منها.

مكبر صوت
التلفاز

مكبر صوت خارجي

لضبط كيفية مزامنة الصوت من مكبرات الصوت الخارجية، مثل مكبر الصوت الخارجي المتصل بمنفذ إخراج الصوت الرقمي وجهاز صوت LG وسماعة الرأس.
يجعل الزر "-" إخراج الصوت أسرع من القيمة الافتراضية بينما يجعله الزر "+" أبطأ منها.
✎ ن جهاز صوت LG معتمد فقط للطرازات المزودة بمنفذ بصري رقمي.

التجاوز

لإخراج إشارات البث أو صوت جهاز خارجي من دون تأخير في الصوت. قد يتم إخراج الصوت قبل الفيديو إذ أنه يستغرق وقتاً لتشغيل إدخال الفيديو إلى التلفاز.

❑ لاستخدام إعدادات خيارات الصوت

[حسب الطراز]

🏠 SMART ⇐ إعدادات ⇐ الصوت ⇐ ضبط خيارات الصوت

❑ إخراج تناظري

[حسب الطراز]

للسماح للمستخدم بتحديد سماعة الرأس أو قائمة مكبّر صوت خارجي (إخراج صوت تناظري) بحسب الجهاز المتصل.

❑ التوازن

[حسب الطراز]

لضبط توازن الصوت يمينًا/يسارًا.

[حسب الطراز]

لتوفير الصوت المحسّن للتثبيت المخصص للتلفاز.

عادي	وضع الصوت العام.
النوع المُثبت على الحائط	لتحسين صوت التلفاز المثبت على الحائط.
النوع المُثبت على حامل	لتحسين صوت التلفاز المثبت على حامل.

❑ لاستخدام مكبرات صوت التلفاز

[حسب الطراز]

🏠 SMART ⇐ إعدادات ⇐ الصوت ⇐ إخراج الصوت ⇐ مكبر صوت التلفاز

يتم إخراج الصوت عبر مكبر صوت التلفاز.

❑ لاستخدام مكبر الصوت الخارجي

🏠 SMART ⇐ إعدادات ⇐ الصوت ⇐ إخراج الصوت ⇐ مكبر الصوت الخارجي
(بصري/منفذ HDMI بتقنية ARC)

[متوفر فقط للطرازات المزودة بمنفذ بصري أو منفذ HDMI (بتقنية ARC)]

يتم إخراج الصوت عبر مكبر الصوت المتصل بالمنفذ البصري.

✏ إن SimpLink معتمدة.

□ لاستخدام وضع ARC

[على حسب الطراز]

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصوت ← إخراج الصوت ← مكبر الصوت الخارجي
(بصري/منفذ HDMI بتقنية ARC) ← وضع ARC

يمكن توصيل أجهزة الصوت الخارجية عبر كبل HDMI® عالي السرعة من دون الحاجة إلى استخدام كبل صوت بصري إضافي لإخراج SPDIF. كما أنها تمثل واجهة اتصال مع SimpLink.
للأجهزة الخارجية التي تدعم ARC (قناة إرجاع الصوت)، فقم بتوصيله بمنفذ HDMI(ARC).

إيقاف التشغيل	لا تتم معالجة إخراج الصوت تلقائيًا عبر مكبرات صوت جهاز الصوت الخارجي، حتى عند تشغيل جهاز الصوت الخارجي المتصل الذي يدعم ARC.
التشغيل	تتم معالجة إخراج الصوت تلقائيًا عبر مكبرات صوت جهاز الصوت الخارجي، في حالة تشغيل جهاز الصوت الخارجي الذي يدعم ARC. بالنسبة SimPLink، راجع «دليل المستخدم» خيارات ← لاستخدام جهاز الإدخال.

✎ قم بتوصيل طرف ARC فقط عند التوصيل بالأجهزة الخارجية.

✎ استخدم كبل HDMI® عالي السرعة عند التوصيل بالأجهزة الخارجية.

✎ قد يتسبب استخدام جهاز جهة خارجية مزود بوظيفة ARC في حدوث أعطال.

❑ لاستخدام إخراج الصوت الرقمي

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصوت ← إخراج الصوت ← مكبر الصوت الخارجي
(بصري/منفذ HDMI بتقنية ARC) ← إخراج الصوت الرقمي

لإعداد إخراج الصوت الرقمي.

العنصر	إدخال الصوت	إخراج الصوت الرقمي
تلقائي	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	الكل	PCM

□ لتوصيل جهاز الصوت من LG واستخدامه

يتيح لك جهاز الصوت من LG الاستمتاع بصوت غني وقوي بسهولة.

□ اتصال سلكي

🏠 SMART ⇐ إعدادات ⇐ الصوت ⇐ إخراج الصوت ⇐ تزامن صوت LG (بصري)

قم بتوصيل جهاز الصوت من LG مع شعار  بالمنفذ البصري لإخراج الصوت الرقمي.

✎ متوفر فقط للطرازات المزودة بمنفذ رقمي بصري

□ اتصال لاسلكي

🏠 SMART ⇐ إعدادات ⇐ الصوت ⇐ إخراج الصوت ⇐ تزامن صوت LG (لاسلكي)

يمكن توصيل جهاز الصوت من LG مع شعار  لاسلكيًا.

يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفاز لضبط مستوى صوت الجهاز المتصل. 

عند الاتصال اللاسلكي، قم بإرفاق وحدة الإستقبال (دونجل) وتوصيلها إذا كان الطراز يحتاج إلى وحدة إستقبال لوحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic. 
(AN-MR400، تباع بشكل منفصل)

للاتصال اللاسلكي، إذا فشل الجهاز بالاتصال. تحقق من طاقة الجهاز للاتصال ومما إذا كان جهاز الصوت من LG في ظروف تشغيل صحيحة. 

✎ إذا قمت بتحديد تزامن صوت LG (لاسلكي) ، يتم البحث عن أجهزة متوفرة للاتصال كما يتم الاتصال تلقائيًا بجهاز واحد من الأجهزة التي تم البحث عنها. عند الاتصال بجهاز ، يتم عرض اسمه.

✎ إذا تم اكتشاف جهازين أو أكثر ، يتم الاتصال أولاً بأول جهاز تم اكتشافه. لعرض أجهزة مُكتشفة أكثر للاتصال ، اضغط على الزر عرض المزيد.

✎ إذا قمت بتحديد تزامن صوت LG (لاسلكي) و تشغيل التلفاز ، سيتم البحث عن جهاز تم الاتصال به مؤخرًا ومحاولة الاتصال.

❑ لاستخدام الإخراج التناظري/سماعة الرأس

[حسب الطراز]

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الصوت ← إخراج الصوت ← مكبر الصوت الخارجي
(إخراج الصوت) / سماعة الرأس

حدد سماعة الرأس أو مكبر الصوت الخارجي (إخراج الصوت) وفقًا للجهاز المتصل لضبط الإخراج التناظري.

✎ قد تختلف القائمة المتوفرة استنادًا إلى الخيار الذي تقوم بتحديد سماعة الرأس أو مكبر الصوت الخارجي (إخراج الصوت) في ضبط خيار الصوت > الإخراج التناظري.

✎ قد تدعم بعض الطرازات وظيفة سماعة الرأس فقط.

✎ إذا قمت بتوصيل سماعات رأس أثناء تشغيل التلفاز، يقوم التلفاز تلقائيًا بالكشف عن سماعات الرأس وبالتالي، يصدر الصوت منهما.

□ إعدادات صوت DTV

🏠 SMART ⇐ إعدادات ⇐ الصوت ⇐ ضبط صوت DTV

[حسب الطراز]

عند وجود أنواع صوت مختلفة في إشارة إدخال واحدة، تسمح لك هذه الوظيفة بتحديد نوع الصوت الذي تريده.

في حالة ضبطه على تلقائي يكون ترتيب البحث HE-AAC ← Dolby Digital+ ← Dolby Digital ← MPEG ويتم إخراج الصوت بأول تنسيق صوت يتم العثور عليه.

✎ قد يختلف ترتيب البحث التالي حسب البلد: HE-AAC ← Dolby Digital+ ← Dolby Digital ← MPEG.

✎ وإذا كان تنسيق الصوت المحدد غير معتمد، فقد يستخدم تنسيق صوت آخر للإخراج.

□ لتحديد إدخال خارجي

SMART  قائمة الإدخال ←

لتحديد إدخال خارجي .



لتحديد مكبر صوت.

لتحديد إدخال.

لتحديد وضع البرنامج.

[حسب البلد]

لضبط OSS.

[حسب البلد]

لضبط SIMPLINK.

لتعديل اسم جهاز خارجي متصل
بطرف خارجي.

❑ لاستخدام SIMPLINK

تمكّنك ميزة SIMPLINK من التحكم في أجهزة الوسائط المتعددة وإدارتها بشكل مناسب باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز عبر قائمة SIMPLINK فقط.

- 1 قم بتوصيل طرف **HDMI IN** الخاص بالتلفاز بطرف إخراج HDMI الخاص بجهاز SIMPLINK باستخدام كبل HDMI. بالنسبة إلى وحدات المسرح المنزلي المزودة بوظيفة SIMPLINK، قم بتوصيل طرفي HDMI كما هو ورد أعلاه واستخدم كبل بصري لتوصيل إخراج الصوت الرقمي البصري من التلفاز بإدخال الصوت الرقمي البصري لجهاز SIMPLINK.
- 2 حدد **SMART**  **⇐ SIMPLINK**. يظهر إطار قائمة SIMPLINK.
- 3 حدد إعداد **SIMPLINK** على إطار قائمة SIMPLINK. يظهر إطار إعداد SIMPLINK.
- 4 اضبط **SIMPLINK** على تشغيل في إطار إعداد SIMPLINK.
- 5 قم بإغلاق إطار إعداد SIMPLINK.
- 6 حدد الجهاز الذي تريد التحكم به من **SMART**  **⇐ SIMPLINK**.

✎ تعمل هذه الوظيفة على الأجهزة المزودة بشعار SIMPLINK (SIMPLINK) فقط.
تحقق من أن الجهاز الخارجي يحمل شعار SIMPLINK.

✎ لاستخدام وظيفة SIMPLINK، يجب أن تستخدم كبل HDMI® عالي السرعة (مع ميزة CEC، أو التحكم بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعملاء). يتم توصيل السن رقم 13 لكبلات HDMI® عالية السرعة لتوفير خدمة تبادل المعلومات بين الأجهزة.

✎ قم بتشغيل وسائط أحد الأجهزة المزودة بميزات المسرح المنزلي أو تحديدها لمشاهدة تبديل مكبر الصوت إلى **مكبر صوت خارجي**.

✎ قم بالتوصيل باستخدام كبل بصري (يباع منفصلاً) لاستخدام **مكبر صوت خارجي**.

✎ يؤدي التبديل إلى إدخال خارجي إلى توقف الأجهزة التي تعمل مع SIMPLINK.

✎ قد يتسبب استخدام جهاز جهة خارجية مزود بميزات HDMI-CEC في حدوث أعطال.

✎ إن اتصال الكبل البصري معتمد فقط للطرازات المزودة بمنفذ رقمي بصري.

□ شرح ميزات SIMPLINK

التشغيل المباشر	لتشغيل جهاز الوسائط المتعددة على التلفاز بشكل فوري.
تحديد جهاز الوسائط المتعددة	لتحديد الجهاز المطلوب عبر قائمة SIMPLINK للتحكم به من شاشة التلفاز على الفور.
تشغيل الأقراص	لإدارة جهاز الوسائط المتعددة بواسطة وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.
إيقاف تشغيل كل الأجهزة	إذا تم ضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل في إعدادات SIMPLINK، فسيؤدي إيقاف تشغيل التلفاز إلى إيقاف تشغيل كل أجهزة SIMPLINK المتصلة.

تشغيل المزامنة

إذا تم ضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل في إعدادات SIMPLINK، فسيؤدي تشغيل جهاز SIMPLINK إلى تشغيل التلفاز.

مكبر الصوت

لتحديد مكبر الصوت إما على وحدة المسرح المنزلي أو التلفاز.

❑ لاستخدام مؤقت النوم

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← زمان ← تايمر خاموشی

لإيقاف تشغيل التلفاز بعد عدد محدد من الدقائق.

لإلغاء مؤقت النوم، حدد تايمر خاموش التشغيل.

❑ لضبط الوقت الحالي

SMART 🏠 ⇐ إعدادات ⇐ زمان ⇐ ساعت

للتحقق من الوقت أو تغييره أثناء مشاهدة التلفاز.

خودكار

لمزامنة ساعة التلفاز مع معلومات الوقت الرقمي التي ترسلها قناة التلفاز.

دستی

لضبط الوقت والتاريخ يدويًا إذا كان الإعداد التلقائي لا يتوافق مع الوقت الحالي.

❑ لضبط التلفاز بحيث يتم تشغيله وإيقاف تشغيله تلقائيًا

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← زمان ← زمان روشن/زمان خاموش

لضبط وقت التشغيل/إيقاف التشغيل.

حدد خاموش على تكرر لإيقاف زمان روشن/زمان خاموش.

✎ لاستخدام زمان روشن/زمان خاموش، اضبط الوقت الحالي بشكل صحيح.

✎ حتى عندما تكون وظيفة زمان روشن قيد التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفاز تلقائيًا إذا لم يتم لمس أي زر في غضون 120 دقيقة.

□ لضبط وضع الاستعداد التلقائي

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← زمان ← وضع الاستعداد التلقائي

[على حسب الطراز]

ينتقل التلفاز تلقائيًا إلى وضع الاستعداد، إذا لم يتم الضغط على أي زر على التلفاز أو وحدة التحكم عن بُعد لفترة معينة.

✎ لا تعمل هذه الميزة في وضع العرض التوضيحي للمخزن أو أثناء تحديث البرنامج.

❑ لضبط كلمة المرور

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← قفل ← تعيين كلمة مرور

لضبط كلمة مرور التلفاز أو تغييرها.

✎ يتم ضبط كلمة المرور الأصلية كـ '0000'.

SMART  ⇐ إعدادات ← قفل ← قفل النظام

للسماح فقط ببرامج معينة من خلال منع القنوات أو الإدخال الخارجي.

حدد قفل النظام إلى تشغيل.

لمنع البرامج التي يعدّ محتواها غير مناسب للأطفال. ويمكن تحديد البرامج لكن تظهر الشاشة فارغة من أي عرض ويتم كتم الصوت. ولمشاهدة برنامج مقفل، أدخل كلمة المرور.

منع البرنامج

(حسب البلد)

لمنع الأفلام التي يتم بثها على التلفاز فقط والتي يعدّ محتواها غير مناسب.

- إيقاف خاصية الحظر: (عموم المشاهدين) يُسمح بمشاهدتها لكافة الأعمار
- 10 أعوام وما فوق: (ينصح بوجود الأهل) بعض المواد يمكن أن تكون غير مناسبة للأطفال
- 12 عامًا وما فوق: (رقابة مشددة من الأهل) بعض المواد يمكن أن تكون غير مناسبة للأطفال دون 12 عامًا
- 14 عامًا وما فوق: (محظور) يحتاج الذين هم دون 14 عامًا إلى وجود الأهل أو وليّ أمر راشد
- 16 عامًا وما فوق: غير مسموح لمن هم دون 16 عامًا.
- 18 عامًا وما فوق: البالغون فقط

التصنيف

(حسب البلد)

تعمل هذه الوظيفة وفقًا لمعلومات يتم تلقيها من محطة البث. ولذلك؛ إذا كانت الإشارة تتضمن معلومات غير صحيحة، فلن تعمل هذه الوظيفة. وتستخدم هذه الوظيفة لمنع الأطفال من مشاهدة بعض برامج التلفاز المخصصة للبالغين وفقًا لحد التصنيفات المضبوط. يلزم إدخال كلمة مرور لمشاهدة البرامج المحظورة. يختلف التصنيف بحسب البلد.

توجيه أبوي

لمنع مصادر الإدخال.

منع الإدخال

تم قفل التطبيق.

قفل التطبيق

SMART ⇐ إعدادات ← خيارات ← اللغة(Language)

لتحديد لغة القائمة ولغة الصوت التي تظهر على الشاشة.

لغة القائمة (Language)	لتحديد لغة نص الشاشة.
لغة الصوت	[في الوضع الرقمي فقط] يمكنك تحديد اللغة المطلوبة عند مشاهدة بث رقمي يحتوي على لغات صوت متعددة.
لغة الترجمة	[في الوضع الرقمي فقط] استخدم وظيفة الترجمة عند بث لغتين أو أكثر للترجمة. ✎ في حالة عدم بث بيانات الترجمة بلغة معينة، يتم عرض الترجمة باللغة الافتراضية.

[في الوضع الرقمي فقط]

في الوضع الرقمي، استخدم وظيفة لغة النص عند بث لغتين أو أكثر للنص.
✎ في حالة عدم بث بيانات نصوص المعلومات بلغة معينة، يتم عرض لغة النص الافتراضية.

✎ في حالة تحديد بلد محلي غير صحيح، قد لا تظهر نصوص المعلومات بشكل صحيح على الشاشة وقد تحدث بعض المشاكل أثناء تشغيل وظيفة نصوص المعلومات.

لغة النص

لتحديد اللغة لإجراء بحث صوتي.

✎ يتم دعم ضبط هذه الخاصية في الطراز الذي يحتوي على بحث صوتي فقط .

لغة البحث الصوتي

SMART 🏠 ⇐ إعدادات ← خيارات ← البلد

لتحديد البلد الذي يستخدمه التلفاز.

تتغير إعدادات التلفاز حسب بيئة البث في البلد المحدد.

✎ وفي حالة تغيير ضبط البلد، قد تظهر شاشة معلومات توليف تلقائي.

✎ في البلدان التي تكون فيها لوائح البث الرقمي غير ثابتة، قد لا تعمل بعض وظائف التلفاز الرقمي بحسب ظروف البث الرقمي.

✎ إذا تم ضبط البلد على “--”، فيمكن تحديد القنوات التناظرية فقط.

❑ لضبط ضعف السمع

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← خيارات ← ضعف السمع

هذه الوظيفة خاصة بضعاف السمع.

إذا كانت مضبوطة على تشغيل، فيتم عرض الترجمة افتراضيًا.

❑ لتسجيل وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic

لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد Magic، قم بتسجيلها على التلفاز أولاً.

قم بتسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic كما يلي قبل الاستخدام.

- 1 قم بتشغيل التلفاز وانتظر حوالي 10 ثوانٍ ثم اضغط على الزر **المجلة (OK)** أثناء توجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو التلفاز.
 - 2 يتم تسجيل وحدة التحكم عن بُعد تلقائيًا وتظهر رسالة اكتمال التسجيل على شاشة التلفاز.
- ✍ إذا فشلت في تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic، قم بإيقاف تشغيل التلفاز وأعد المحاولة.

❑ لإعادة تسجيل وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic

- 1 اضغط على الزرين  SMART و BACK معًا لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا.
- 2 اضغط على الزر **المجلة (OK)** باتجاه التلفاز لإعادة تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic.
-  اضغط على الزرين  SMART و BACK معًا لمدة 5 ثوانٍ لإعادة ضبط وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic .
-  اضغط على زر BACK أثناء توجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو التلفاز لخمس ثوانٍ لإعادة ضبطها وإعادة تسجيلها.

❑ لضبط مؤشر وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← خيارات ← المؤشر

لضبط سرعة المؤشر وشكله الظاهر على شاشة التلفاز.

السرعة	لضبط سرعة تحريك المؤشر.
الشكل	لتحديد شكل المؤشر من بين خيارات عديدة.
الحجم	لاختيار حجم المؤشر.
محاذاة	اضبط على تشغيل في حالة عدم محاذاة المؤشر مع الاتجاه الفعلي الذي تشير إليه وحدة التحكم عن بُعد، حرك وحدة التحكم عن بُعد Magic إلى اليسار واليمين لإعادة المحاذاة. ستتم محاذاة المؤشر إلى الوسط تلقائيًا، لتسهيل التحكم. ✏ إذا تم ضبطه على إيقاف، فلن تعمل وظيفة المحاذاة حتى عند تحريك وحدة التحكم عن بُعد Magic لليسار واليمين.

- ✎ في حالة عدم استخدام المؤشر لمدة معينة، فسوف يختفي. عند اختفاء المؤشر عن الشاشة، قم بتحريك وحدة التحكم عن بُعد Magic إلى اليمين واليسار. عندئذ يظهر من جديد.
- ✎ إذا قمت بالضغط على زر التنقل أثناء تحريك المؤشر على الشاشة، يختفي المؤشر وتعمل وحدة التحكم عن بُعد Magic كوحدة تحكم عادية.
- ✎ استخدم وحدة التحكم عن بُعد على مسافة فعالة تبلغ 33 قدمًا (10 أمتار). قد تحدث أعطال عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد على مسافات أكبر أو عند وجود عوائق تحجب خط الرؤية.

✍️ فقد تسبب الأجهزة الإلكترونية القريبة تشويشاً في الاتصال. فالأجهزة مثل أفران الميكروويف وشبكات LAN اللاسلكية تستخدم النطاق الترددي (2.4 جيجاهرتز) نفسه الذي تستخدمه وحدة التحكم عن بُعد Magic وبالتالي فقد تسبب تشويشاً.

✍️ قد تتعرض وحدة التحكم عن بُعد Magic للكسر إذا سقطت أو تأذت بأي طريقة أخرى.

✍️ احرص على عدم رميها باتجاه أشياء صلبة مثل الأثاث أو الأرض.

❑ استخدام وظيفة الحركة النمطية

اضغط على الزر **العجلة (OK)** مع شاشة الفيديو العادية قيد التشغيل وارسم نمطًا باتجاه الشاشة.

القناة السابقة: للانتقال إلى الشاشة السابقة.	
القائمة الأحدث: لعرض القنوات التي تمت مشاهدتها حديثًا.	
لعرض قوائم القنوات المرتبطة بالنمط. اختيار القناة.	

✎ قد لا تعمل عند وجود أطر معينة مفتوحة.

❑ لضبط مؤشر التشغيل

SMART 🏠 ⇐ إعدادات ← خيارات ← إضاءة وضع الاستعداد

[حسب الطراز]

لتشغيل/إيقاف إضاءة وضع الاستعداد في اللوحة الأمامية للتلفاز.

❑ لضبط إضاءة شعار LG الأمامي

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← خيارات ← إضاءة شعار LG

[حسب الطراز]

يمكنك ضبط سطوع مؤشر LED الخاص بشعار LG في أسفل التلفاز.

يمكنك ضبط سطوع إضاءة شعار LG إلى إيقاف/منخفض/متوسط/عالي
عندما يكون التلفاز متوقفًا عن التشغيل.

سطوع

يمكنك ضبط وقت إيقاف التشغيل الخاص بـ إضاءة شعار LG عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل.

- الإيقاف فوراً : يتم إيقاف تشغيل الضوء عند تشغيل التلفزيون.
 - إيقاف التشغيل بعد 10 دقائق : يتم إيقاف تشغيل الضوء بعد 10 دقائق من تشغيل التلفزيون.
- ✎ تم ضبط السطوع الأصلي إلى منخفض عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل.

عند تشغيل التلفزيون

❑ لتغيير وضع التلفاز

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← خيارات ← ضبط الوضع

لتحديد الاستخدام المنزلي أو العرض التوضيحي للمتجر.

للاستخدام داخل المنزل، حدّد الاستخدام المنزلي.

العرض التوضيحي للمتجر عبارة عن وضع يستخدم للعرض في المتجر.

□ للعودة إلى الإعدادات الأصلية

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← خيارات ← إعادة ضبط المصنع

لحذف جميع الإعدادات الاختيارية والعودة إلى الوضع الأصلي الافتراضي.
عند اكتمال التهيئة، يقوم التلفاز بالتشغيل وإيقاف التشغيل تلقائيًا.

✎ عند تنشيط قفل النظام، تظهر مطالبة بكلمة المرور.

✎ لا توقف تشغيل الطاقة أثناء عملية التهيئة.

❑ استخدام الصفحة الرئيسية

اضغط على زر **SMART** على وحدة التحكم عن بُعد.

بفضل تصميم Smart TV الذي يوفر الوظائف والميزات على شاشة واحدة، يمكن لكل شخص الوصول إلى محتويات غنية وتطبيقات بشكل مناسب عبر القائمة السريعة وسهلة الاستخدام التي تم ترتيبها بحسب السمات مثل التلفاز المباشر، والبطاقة، وتطبيقاتي، إلخ.



❑ لاستخدام بطاقتي وتعديلها

🏠 SMART ⇐ بطاقتي


لتمكينك من التحقق من تشكيلة واسعة من المحتويات والوظائف والوصول إليها بسهولة، يتم جمع الوظائف الرئيسية ضمن فئات وعرضها على بطاقات. من خلال تحديد اسم البطاقة، يمكنك الانتقال إلى صفحة الفئة تلك. حدد **تعديل** في أعلى الشاشة الرئيسية لتبديل موضع البطاقات أو لإنشاء بطاقتك الخاصة. (لا يمكنك تعديل بطاقة **بث مباشر** و بطاقة **Premium**).

❑ لاستخدام تطبيقاتي

SMART  ← المزيد

حدد المزيد في أسفل الشاشة الرئيسية.

حدد المزيد للتحقق من التطبيقات المثبتة مسبقًا والتطبيقات التي قمت بتنزيلها.

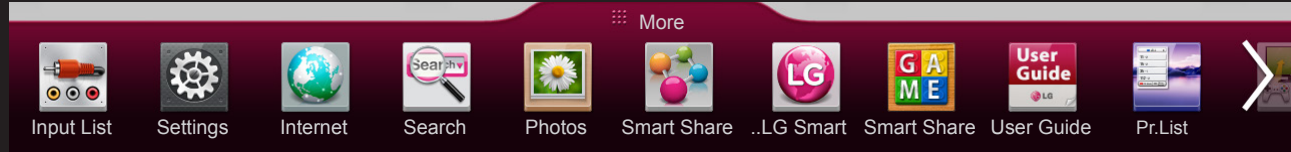

حدد تطبيقًا تريد تشغيله.

□ لتعديل العناصر في: تطبيقاتي

SMART ← المزيد ← تطبيقاتي ← تعديل

على صفحة تطبيقاتي حدد تعديل في أعلى الشاشة لنقل التطبيقات أو حذفها.

يُرجى ملاحظة أن نقل تطبيقات النظام ممكنٌ لكن يتعذر حذفها.

✎ لتغيير الترتيبات / حذف العناصر عبر سحب أيقونات التطبيقات إذا كان جهازك مزوداً بوحدة تحكم سحرية عن بعد Magic.



يجب توفر اتصال شبكة لاسلكي أو سلكي لاستخدام الميزات الذكية.
عند الاتصال بالشبكة، يمكنك استخدام محتوى Premium و LG Smart World و DLNA والمزيد.

□ الاتصال بالشبكة بضغطة واحدة

للاتصال بسهولة بشبكة سلكية/لاسلكية.

 SMART ⇐ إعدادات ⇐ الشبكة ⇐ اتصال الشبكة للاتصال بشبكة متوفرة تلقائيًا. اتبع الأوامر التي تظهر على التلفاز.

❑ للاتصال بشبكة عبر خبير الضبط

SMART 🏠 ⇐ إعدادات ← الشبكة ← اتصال الشبكة

للاستخدام في ظروف خاصة مثل المكاتب (في حالات استخدام عنوان IP الثابت).

- 1 حدد اتصال شبكة، إما سلكي أو لاسلكي.
- 2 عند الاتصال عبر Wi-Fi، استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالشبكة.

قائمة نقاط الوصول
(AP)

للاتصال بالشبكة المحددة من قائمة نقاط الوصول.

إدخال SSID

للاتصال عن طريق إدخال اسم نقطة وصول لاسلكية.

WPS-PBC

للاتصال بسهولة عند الضغط على زر نقطة الوصول اللاسلكية التي تدعم
.PBC

WPS-PIN

للاتصال بسهولة عن طريق إدخال رمز PIN الخاص بنقطة الوصول اللاسلكية
التي تريد الاتصال بها في الموقع الإلكتروني الخاص بنقطة الوصول.

❑ استخدام وظيفة Wi-Fi direct

🏠 SMART ⇌ إعدادات ← الشبكة ← Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct هي وظيفة تسمح للتلفاز بالاتصال بجهاز Wi-Fi Direct من دون اتصال إنترنت. من خلال SmartShare™، يمكنك مشاهدة الملفات المخزنة على جهاز متصل عبر Wi-Fi Direct.

- 1 قم بتشغيل Wi-Fi Direct. (إذا لم تستخدمه، يرجى التغيير إلى إيقاف التشغيل).
- 2 قم بتمكين إعدادات Wi-Fi Direct على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- 3 يتم عرض قائمة بالأجهزة التي يمكن توصيلها بالتلفاز.
- 4 حدد جهازًا للاتصال به.
- 5 حدد نعم، عند ظهور رسالة طلب اتصال.
- 6 إذا قَبِلَ الجهاز الذي تريد الاتصال به الطلب، يتم الاتصال بـ Wi-Fi Direct.

❑ لاستخدام وظيفة Intel's WiDi/Miracast™ (الخاصة بـ Intel)

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← الشبكة ← Miracast™/Intel's WiDi (الخاصة بـ Intel)

يمكنك عرض شاشة جهاز بواسطة تقنيات Miracast™ و Intel's WiDi (الخاصة بـ Intel) على التلفاز.

1 قم بضبط Miracast™/Intel's WiDi (الخاصة بـ Intel) إلى التشغيل. (إذا لم تستخدمه، يرجى التفتير إلى إيقاف التشغيل).

2 قم بتمكين إعدادات Miracast™/Intel's WiDi (الخاصة بـ Intel) على الجهاز الذي تريد الاتصال به.

3 يتم عرض قائمة بالأجهزة التي يمكن توصيلها بالتلفاز.

4 حدد جهازاً للاتصال به.

5 حدد نعم، عند ظهور رسالة طلب اتصال.

6 إذا قبل الجهاز الذي تريد الاتصال به الطلب، يتم الاتصال بـ Miracast™/Intel's WiDi (الخاصة بـ Intel).

✎ قد توفر بعض الطرازات وظيفة Intel's WiDi (الخاصة بـ Intel) فقط.

✎ في حالة إيقاف Wi-Fi Direct ، إذا قمت بتشغيل Intel's WiDi/Miracast™ (الخاصة بـ Intel) ، يتم تشغيل Wi-Fi Direct تلقائيًا.

✎ عند ضبط وظيفة Intel's WiDi/Miracast™ (الخاصة بـ Intel) إلى إيقاف التشغيل، تعود Wi-Fi Direct إلى الضبط السابق.

✎ يوصى بتوصيل كمبيوتر محمول باستخدام Intel's WiDi ضمن نطاق قريب.

✎ بالرغم من إمكانية توصيل Intel's WiDi من دون جهاز راوتر لاسلكي، يوصى بتوصيل جهاز الراوتر اللاسلكي أولاً للحصول على أفضل أداء.

✎ قد لا تقوم بتوصيل التلفاز بجهاز غير جهاز من LG Electronics حتى إن تم الكشف عنه.

✎ يوصى بالتوصيل بجهاز راوتر بتردد 5 جيجاهرتز.

✎ قد يختلف معدل الإجابة حسب بيئة المستخدم.

✎ لمزيد من المعلومات حول الجهاز التي تريد الاتصال به، راجع دليل المالك هذا.

❑ ضبط شبكة - تحذير

✎ استخدم كبل LAN قياسي (Cat5 أو أعلى مزود بموصل RJ45، يلائم منفذ 10Base-T أو 100 Base TX LAN).

✎ يمكن أن تتسبب إعادة ضبط المودم في مشاكل في الاتصال. لحل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الطاقة، واقطع الاتصال ثم عاود الاتصال مرة أخرى، ثم شغل الطاقة.

✎ لا تتحمل شركة LG Electronics مسؤولية أي مشاكل في اتصال الشبكة أو أي حالات خلل وأعطال وأخطاء تنشأ عن اتصال الشبكة.

✎ قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح بناءً على موفر خدمة الإنترنت.

✎ يلزم توفر مودم DSL لاستخدام خدمة DSL؛ ويلزم توفر مودم كبل لاستخدام خدمة الكبل. حيث أنه قد يتوفر عدد محدود فقط من اتصالات الشبكة، قد لا يتوفر ضبط شبكة التلفاز ويعتمد ذلك إلى العقد المبرم بينك وبين موفر خدمة الإنترنت (ISP). (إذا كان العقد لا يسمح باستخدام أكثر من جهاز لكل خط، يمكن فقط استخدام الكمبيوتر المتصل بالفعل)

✎ يمكن أن تتعرض الشبكات اللاسلكية إلى تشويش من أجهزة أخرى تعمل على التردد 2.4 جيجاهرتز (الهواتف اللاسلكية أو أجهزة Bluetooth أو أفران الميكروويف). يمكن أن يحدث تشويش من الأجهزة التي تعمل على تردد 5 جيجاهرتز، مثل أجهزة Wi-Fi أخرى.

✎ يمكن أن تتسبب البيئة اللاسلكية المحيطة في تباطؤ عمل الخدمة اللاسلكية.

✎ إذا لم تقم بإيقاف تشغيل الشبكة المنزلية المحلية بالكامل، فقد يحدث تحميل زائد على حركة الشبكة على بعض الأجهزة.

✎ للإتصال بنقطة الوصول، يلزم توفير جهاز نقطة وصول يدعم الإتصال اللاسلكي كما يجب تمكين ميزة الإتصال اللاسلكي على الجهاز. اتصل بموفر الخدمة في ما يتعلق بتوفر الإتصال اللاسلكي على نقطة الوصول.

✎ تحقق من معرف (SSID) مجموعة الخدمة وإعدادات الحماية الخاصة بنقطة الوصول لإتصال نقطة الوصول. راجع الوثائق المناسبة لمعرفة مجموعة الخدمة (SSID) وإعدادات الحماية الخاصة بنقطة الوصول.

✎ قد تتسبب الإعدادات غير الصالحة لأجهزة الشبكة (مشاركة الخط السلكي/اللاسلكي، الموزع) في عمل التلفاز ببطء أو بشكل غير صحيح. قم بتركيب الأجهزة بطريقة صحيحة وفقاً للدليل المناسب وقم بضبط الشبكة.

✎ قد تختلف طريقة الإتصال بحسب جهة تصنيع نقطة الوصول.

❑ لتوصيل جهاز USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB (محرك أقراص صلبة HDD خارجي، ذاكرة جهاز USB) بمنفذ USB الخاص بالـتلفاز للاستمتاع بملفات المحتويات المخزنة في جهاز USB على التلفاز.

لإزالة وحدة تخزين USB، حدد القائمة السريعة ← جهاز USB الذي تريد إزالته؛ لا تقم بإزالته فعليًا حتى ترى الرسالة التي تفيد بإزالة الوحدة. إذا تمت إزالة وحدة تخزين USB بالقوة، فقد يحدث خطأ في التلفاز أو في وحدة تخزين USB.

✎ عند تحديد جهاز USB لإزالته، لن يكون بإمكانك قراءته بعد ذلك. قم بإزالة جهاز تخزين USB ثم أعد توصيله.

❑ استخدام جهاز تخزين USB - تحذير

✎ قد لا يعمل جهاز تخزين USB إذا كان يتضمن برنامج تعرّف تلقائي مدمج أو يستخدم برنامج التعريف الخاص به.

✎ قد لا تعمل بعض أجهزة تخزين USB أو قد تعمل بشكل غير صحيح.

✎ إذا كنت تستخدم كبل امتداد USB، قد لا يمكن التعرف على جهاز USB أو قد لا يعمل بشكل صحيح.

✎ استخدم فقط وحدات تخزين USB التي تم تنسيقها بنظام ملفات Windows FAT32 أو NTFS.

✎ بالنسبة لمحركات الأقراص الصلبة USB HDD الخارجية، يوصى باستخدام أجهزة ذات فولتية مُقدّرة بأقل من 5 فولت وتيار مُقدّر بأقل من 500 ميلي أمبير.

✎ يوصى باستخدام موزع USB أو محرك الأقراص الصلبة (HDD) مع التزويد بالطاقة. (إذا لم تكن الطاقة المزوّدة كافية، قد لا يتم اكتشاف وحدة تخزين USB بشكل صحيح.)

✎ يوصى باستخدام بطاقات ذاكرة USB سعة 32 جيجابايت أو أقل ومحركات الأقراص الصلبة USB HDD سعة 2 تيرابايت أو أقل.

✎ إذا لم يعمل محرك الأقراص الصلبة USB HDD المزود بوظيفة توفير الطاقة بشكل صحيح، فقم بإيقاف تشغيل الطاقة ثم أعد تشغيلها. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بمحرك القرص الصلب USB HDD.


✎ قد تتلف البيانات الموجودة في وحدة تخزين USB، لذا تأكد من نسخ الملفات المهمة احتياطيًا على أجهزة أخرى. تقع مسؤولية صيانة البيانات على عاتق المستخدم ولا يتحمل المصنع مسؤولية فقدان البيانات.

SmartShare™ لاستخدام

SmartShare™ ← SMART 

لتوفير ملفات الصور / الموسيقى / الفيديو على التلفاز الخاص بك عبر الاتصال بجهاز USB أو بالشبكة الرئيسية (DLNA).

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

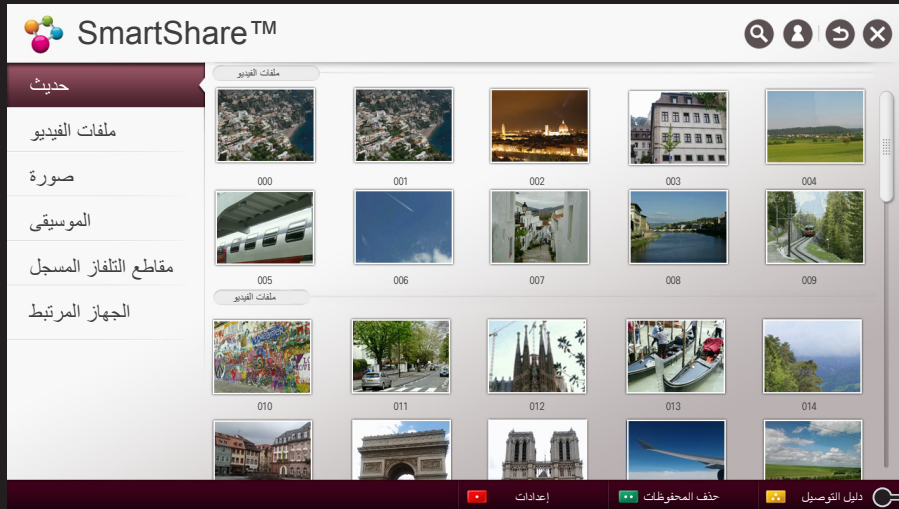

لعرض ملفات الصور / الموسيقى / الفيديو الموجودة على كافة الأجهزة المتصلة بالتلفاز.

لعرض كيفية توصيل الكمبيوتر والهاتف/الجهاز الذكي و USB.

□ للتحكم بتشغيل الفيديو

للتحكم بالتشغيل وضبط الخيارات أثناء عرض ملفات الفيديو.
✎ قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.



□ للتحكم بعرض الصور

للتحكم بالتشغيل وضبط الخيارات عند عرض الصور على شاشة كاملة.

✎ للصور الثلاثية الأبعاد، لا يعمل تأثير عرض الشرائح حتى عندما تكون وظيفة عرض الشرائح ممكنة.

✎ قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.



لعرض الصور كعرض شرائح.

لتشغيل موسيقى الخلفية.

للتغيير إلى الوضع ثلاثي الأبعاد.

لضبط الخيارات.

لضبط الفلتر.

[على حسب الطراز]

لتدوير الصورة أو تكبيرها.

□ للتحكم بتشغيل الموسيقى

للتحكم بالتشغيل وضبط الخيارات أثناء تشغيل الموسيقى.
✎ قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.



لتحديد المقاطع المطلوبة وتشغيلها

لضبط الخيارات

للتشغيل

لضبط وظيفة تكرار/عشوائي.

للاستماع إلى الموسيقى عندما تكون شاشة العرض متوقفة عن التشغيل.

يمكنك التحكم بالتشغيل باستخدام المفاتيح ► و ◀ على وحدة التحكم عن بُعد العادية. إذا استخدمت جهاز USB، لن تظهر المعلومات حول الوقت على الشاشة.

□ لضبط الوظائف المتعلقة بـ SmartShare™

SMART  ⇐ SmartShare™ ← إعدادات

لتغيير الإعدادات المتعلقة بتشغيل محتوى SmartShare™.

□ الضبط المتقدم

اسم التلفاز	لتغيير الاسم الذي يظهر عند البحث عن التلفاز من أجهزة أخرى.
حالة الشبكة	يتحقق من اتصال الشبكة.
Wi-Fi direct	للسماح باستخدام وظائف الاتصال اللاسلكي مثل Wi-Fi direct و WiDi.
التشغيل التلقائي عند الاستلام	لقبول / رفض المحتوى الذي تم نقله من أجهزة أخرى.

لتسجيل DivX أو تحريره.

للتحقق من رمز تسجيل DivX لتشغيل ملفات الفيديو DivX المحمية. للتسجيل، قم

بزيارة الموقع <http://vod.divx.com>

لاستخدام رمز التسجيل لتأجير الأفلام أو شرائها على الموقع الإلكتروني

www.divx.com/vod.

✎ يتعذر تشغيل ملفات DivX التي تم شراؤها/استئجارها في حالة استخدام

رمز تسجيل DivX الخاص بجهاز آخر. استخدم رمز تسجيل DivX

المخصص لهذا الجهاز فقط.

✎ قد لا يتم تشغيل الملفات التي تم تحويلها و غير المتوافقة مع معايير برنامج

فك تشفير DivX أو قد تعرض صوراً وأصواتاً غريبة.

DivX(R) VOD

□ حذف المحفوظات

لحذف محفوظات المحتويات، اضغط على الزر **حذف المحتويات** أدناه. استخدم المحتويات في القائمة مؤخرًا.

SmartShare™ ملف دعم

أعلى معدل لنقل البيانات:

Full HD

1080 X 1920 : 20 ميجابت في الثانية

• ULTRA HD [على حسب الطراز] فيديو فائق الدقة ULTRA HD

2160 X 3840 (H.264 L5.1) : 50 ميجابت في الثانية

2160 X 3840 (H.265 L5.0) : 25 ميجابت في الثانية

تنسيقات الترجمة الخارجية المعتمدة:

،(*.sub ،*.srt ،*.smi
(DLP Cinema).dcs (.psb (PowerDivX،*.txt(TMPlayer)،*.ssa ،*.ass

تنسيقات الترجمة الداخلية المعتمدة:

• فيديو عالي الدقة Full HD

XSUB 1080 X 1920 (يدعم الترجمات الداخلية الخاصة بـ DivX6)

• [يعتمد فقط الطراز ULTRA HD] فيديو فائق الدقة ULTRA HD : لا يعتمد الترجمات الداخلية.

❑ برنامج فك تشفير الفيديو المعتمد

حد أقصى:

• Full HD : 1920 x 1080 @30p

• ULTRA HD [على حسب الطراز] : 3840 x 2160 @30p

اسم الامتداد		برنامج فك التشفير
.asf	الفيديو	Main Profile و VC-1 Simple ، VC-1 Advanced Profile
.wmv	الصوت	WMA 9 Professional ، WMA Standard
.divx	الفيديو	،H.264/AVC ،XViD ،DivX6 ،DivX5 ،DivX4 ،DivX3.11 MPEG-4 Part 2 ، Motion Jpeg
.avi	الصوت	،MPEG-1 Layer III (MP3) ،II ،MPEG-1 Layer I DTS ،ADPCM ،LPCM ،Dolby Digital Plus،Dolby Digital

اسم الامتداد		برنامج فك التشفير
.mp4	الفيديو	MPEG-4 Part 2 ، H.264/AVC
.m4v	الصوت	MPEG-1 Layer III (MP3) ، AAC
.mov		
.3gp	الفيديو	H.264/AVC ، MPEG-4 Part 2
.3g2	الصوت	AAC ، AMR-NB ، AMR-WB
.mkv	الفيديو	H.264/AVC
	الصوت	Dolby Digital ، HE-AAC
.ts	الفيديو	VC-1 ، MPEG-2 ، H.264/AVC
.trp	الصوت	(MP3) MPEG-1 Layer III ، II ، MPEG-1 Layer I AAC ، Dolby Digital Plus ، Dolby Digital
.tp		
.mts		
.m2ts		

اسم الامتداد		برنامج فك التشفير
.vob	الفيديو	MPEG-2 ، MPEG-1
	الصوت	DVD-LPCM ، II ، MPEG-1 Layer I ، Dolby Digital
.mpg	الفيديو	MPEG-1 ، MPEG-2
	الصوت	MPEG-1 Layer I ، II ، MPEG-1 Layer III(MP3) ، AAC
.mpeg		

□ ملفات الموسيقى المتوفرة

نوع الملف	العنصر	المعلومات
mp3	معدل البت	32 كيلوبت في الثانية - 320 كيلوبت في الثانية
	تردد العينة	16 كيلوهرتز - 48 كيلوهرتز
	الأنواع المعتمدة	MPEG1، MPEG2، Layer2، Layer3

□ ملفات الصور المتوفرة

نوع الملف	العنصر	النمط
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى: النوع العادي: 15360 (عرض) x 8640 (ارتفاع) النوع التقدمي: 1920 (عرض) x 1440 (ارتفاع)
3D (jps)	JPS	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى: النوع العادي: 15360 (عرض) x 8640 (ارتفاع)
3D (mpo)	MPO	حجم 4:3 2048 x 1536 ، 2592 x 1944 ، 3648 x 2736 حجم 3:2 2432 x 3648

❑ تشغيل الفيديو - تحذير

- ✎ قد لا تعمل بعض الترجمات التي يعلها المستخدمون بشكل صحيح.
- ✎ يجب وضع ملفات الفيديو والترجمة في نفس الذاكرة. يجب أن تحمل ملفات الفيديو والترجمة نفس الاسم لتعرض بشكل صحيح.
- ✎ قد لا تكون الترجمات على أجهزة التخزين الشبكي (NAS) معتمدة حسب جهة الصنع والطرز.
- ✎ لا نعتمد أي عرض حركي تدفقي يحتوي على GMC (تعويض الصور المتحركة الشامل) أو Qpel (تقدير الصور المتحركة رباعي البكسل).

✎ فيديو عالي الدقة Full HD : 1080 X 1920

• يتم دعم ملف H.264 / AVC بالمستوى 4.1 وأقل فقط.

✎ [يعتمد فقط الطراز ULTRA HD] فيديو فائق الدقة ULTRA HD : 2160 X 3840

• يعتمد فقط التشغيل عبر جهاز USB.

• إل جي فائق الوضوح يتوافق تماما مع معظم المحتويات الفائقة الوضوح و الذي يقدم فيديو ذو كفاءة عالية و محتويات مذهلة عالية الدقة. ومع ذلك فانه قد لا تدعم أنواع معينة من الامتدادات.

• يمكن تحديث الامتدادات من خلال تحديث البرامج

اسم الامتداد		برنامج فك التشفير
.mkv / .mp4 / .ts	الفيديو	H.264/AVC
	الصوت	HE-AAC ، AAC ، Dolby Digital Plus ، Dolby Digital
.ts	الفيديو	H.265 (HEVC)
	الصوت	HE-AAC ، AAC ، Dolby Digital Plus ، Dolby Digital

✎ بعض النماذج فائقة الوضوح تحتاج الي اتصال مع ”مجموعة حديثة فائقة الوضوح“

✎ يعتمد حد حجم الملف على بيئة التشغيل.

✎ يمكن تشغيل الإصدار المذكور أعلاه لـ Window Media Audio V2.

✎ إن AAC Main Profile غير معتمد.

✎ قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو التي تمت صياغتها باستخدام بعض أجهزة تشغيل الفيديو.

✎ قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو التي تختلف تنسيقاتها عن تلك المحددة هنا.

✎ قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على جهاز USB بشكل صحيح إذا كانت لا تدعم السرعة العالية.

✎ يدعم التلفاز برنامج فك تشفير الصوت DTS عند تشغيل ملف فيديو من خلال USB/HDMI.

كلمة DLNA هي اختصار لعبارة Digital Living Network Alliance، والذي يتيح لك الاستمتاع بملفات الفيديو / الموسيقى / الصور المخزنة على الكمبيوتر أو سيرفر على التلفاز لديك عبر الشبكة الرئيسية.

□ لتوصيل هاتف ذكي مصادق عليه من قبل DLNA

يجب أن يكون التلفاز والهاتف الذكي على نفس الشبكة.

- 1 تأكد من تمكين Wi-Fi على الهاتف الذكي.
- 2 قم بتنصيب / تشغيل التطبيق لمشاركة المحتوى على الهاتف الذكي.
- 3 قم بتشغيل "مشاركة محتويات الهاتف المحمول".
- 4 حدد نوع المحتويات (ملفات فيديو / موسيقى / صور) التي تريد تشغيلها.
- 5 حدد ملف الفيديو أو الموسيقى أو الصور لتشغيله على التلفاز.
- 6 حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.
- 7 حدد اسم طراز التلفاز على الجهاز الذي تريد تشغيل المحتويات منه.
(يكون اسم طراز التلفاز مذكورًا على الملصق الموجود على الجهاز).
- 8 تشغيل ► لإظهار الملف المحدد على التلفاز.

❑ للاتصال بـ DLNA DMR (جهاز عرض الوسائط الرقمية)

باستخدام برنامج التشغيل Windows 7 أو Windows 8 على الكمبيوتر أو جهاز ممكن لاستخدام DLNA (مثل الهاتف المحمول) عبر شبكة، يمكنك تشغيل الموسيقى/ملفات الفيديو/الصور على التلفاز من دون تثبيت برنامج منفصل.

- 1 قم بتهيئة التلفاز والكمبيوتر على نفس الشبكة. قم بتهيئة الكمبيوتر المشغل بنظام Windows 7 أو Windows 8 على الشبكة.
- 2 انقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف الموسيقى / الفيديو / الصور الذي تريد تشغيله واستخدم ميزة "التشغيل عن بُعد" المضمنة في Windows 7 أو Windows 8.
- 3 لتشغيل المحتوى من جهاز مثل الهاتف المحمول، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز. سيتم تشغيل المحتوى على جهاز واحد فقط حتى لو تم توصيل أكثر من تلفاز أو جهاز. يمكن أن تختلف سرعة التشغيل حسب سرعة الشبكة.

❑ لتوصيل DLNA DMP (مشغل الوسائط الرقمية)

يمكن إعادة تشغيل ملفات الموسيقى / الفيديو / الصور على التلفاز باستخدام كمبيوتر يحتوي على برنامج SmartShare PC ، من خلال ربط الأجهزة عبر الشبكة الرئيسية.

- 1 قم بتهيئة التلفاز والكمبيوتر على نفس الشبكة. يجب توصيل التلفاز وكل جهاز عبر نقطة وصول فردية لتمكين خدمة DLNA.
 - 2 قم بتثبيت برنامج SmartShare PC على الكمبيوتر من الموقع الإلكتروني.
قبل بدء التثبيت، أغلق جميع البرامج قيد التشغيل بما في ذلك جدار الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات.
 - 3 يجب أن يكون السيرفر قيد التشغيل لتتمكن من مشاهدة الملف الذي تمت مشاركته على التلفاز.
✎ للحصول على معلومات موقع الويب، انتقل إلى **SMART**  إعدادات ← الدعم ← معلومات حول المنتج/الخدمة.
- ✎ لكيفية استخدام برنامج SmartShare PC، راجع التعليمات الخاصة بالبرنامج.

□ وفي حالة تعطل DLNA

- ✎ إذا كانت ميزة DLNA لا تعمل بشكل صحيح، فتتحقق من إعدادات الشبكة.
- ✎ يلزم وجود نقطة وصول بتردد 5 جيجاهرتز لعرض ملفات فيديو 1,080p عبر DLNA. قد يؤدي وجود نقطة وصول بتردد 2.4 جيجاهرتز إلى إجراء تخزين مؤقت بشكل متكرر أو إلى حدوث مشاكل أخرى.
- ✎ قد لا تعمل تقنية DLNA بشكل صحيح في الشبكة اللاسلكية. يوصى بالتوصيل بالشبكة السلكية.
- ✎ عند تشغيل ملف فيديو في وضع DLNA، لا تكون ميزات الصوت المتعدد والترجمات الداخلية معتمدة.
- ✎ عند توصيل أكثر من تلفاز بسيرفر واحد في وضع DLNA، قد لا يتم تشغيل المحتوى وهذا يتوقف على أداء السيرفر.
- ✎ قد لا تكون الترجمات معتمدة حسب جهاز DLNA.
- ✎ قد لا تعمل ميزة DLNA بشكل صحيح بناءً على بيئة الشبكة.

✎ لا يمكن استخدام ميزة DLNA مع بعض نقاط الوصول التي لا تدعم الإرسال المتعدد. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بنقطة الوصول أو استشر الجهة المصنعة.

✎ قد تختلف أنواع الملفات المعتمدة بناءً على بيئة سيرفر DLNA، حتى مع أنواع الملفات المعتمدة بواسطة التلفاز.

✎ قد تتسبب الحافظات الفرعية والملفات الكثيرة جدًا ضمن حافظة واحدة في حدوث عطل.

✎ قد لا يتم عرض المعلومات حول الملف من سيرفر DLNA بشكل صحيح.

✎ عند عرض ترجمات الفيديو على سيرفر DLNA، ننصح باستخدام برنامج

SmartShare PC.

✎ في حالة إضافة ملف ترجمة لاحقًا، قم بإيقاف حافظة المشاركة وإعادة الضبط.

✎ لا يمكن تشغيل ملف DRM الموجود على سيرفر برنامج SmartShare PC.

✎ إن ملف فيديو **ULTRA HD** (2160 X 3840) لا يعمل.

❑ استخدام Premium

Premium ⇐ SMART 🏠

توفر لك هذه الخدمة الوصول السهل إلى تشكيلة واسعة من المحتويات، مثل الفيديو والأخبار و UCC (محتويات أنشأها المستخدم) في أي وقت ما دمت متصلاً بالشبكة.

يتضمن محتوى Premium خدمات متخصصة ومرتبطة بكل بلد مع أخذ الحساسيات الثقافية الإقليمية بالاعتبار، إضافة إلى المحتوى الشامل.



تسجيل الدخول

البحث

إضافة إلى تطبيقاتي

لضبط الخيارات

محتوى Premium
حدد المحتويات التي تود
استخدامها.

❑ استخدام المحتوى المدفوع

ثمة رسم يجب دفعه للحصول على بعض محتويات Premium. تُدفع الرسوم على الخدمات من خلال نظام الفوترة الخاص بشركة LG Electronics أو من خلال نظام الفوترة الخاص بموفر المحتوى ذي الصلة.

قبل استخدام نظام الفوترة الخاص بشركة LG، تحتاج إلى تسجيل العضوية وتفاصيل الدفع على التلفاز أو موقع الويب (www.lgappstv.com) لشراء المحتوى المدفوع.

يمكنك تسجيل العضوية على شاشة تسجيل الدخول على التلفاز أو موقع الويب الخاص بنا. عندئذٍ،

يمكنك تسجيل الدخول إلى كل من التلفاز وموقع الويب باستخدام معرفّ واحد.

- 1 انقر فوق زر **تسجيل الدخول** في الجانب الأيمن العلوي من الشاشة على الصفحة الرئيسية لتسجيل الدخول.
- 2 الانتقال إلى الخدمة المميزة المطلوبة. (لبعض الخدمات المميزة، يلزم تسجيل الدخول بشكل منفصل بعد تسجيل العضوية في الخدمة المميزة).
- 3 بعد مراجعة معلومات الأسعار والخدمة للمحتوى، انقر فوق الزر شراء. (قد يوجد قيود على الفترة التي ستظل فيها الخدمة متوفرة وعلى مدى استخدامها بحسب المحتوى).
- 4 حالما تكتمل عملية الشراء، شاهد المحتوى الذي قمت بشرائه عبر النقر فوق الزر **شراء**.
- 5 حدد المعرفّ الخاص بك على القائمة العليا من الشاشة الرئيسية وتحقق من محفوظات عمليات الشراء في **صفحتي** ← **الاستعلام عن الدفع**. وهي متوفرة أيضًا في صفحتي ← محفوظات عمليات الشراء على الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com).

❑ لإعادة تهيئة Premium

🏠 SMART ⇐ روابط مميزة (Premium) ← خيارات ← إعادة تهيئة خدمة premium

لإعادة تهيئة اللائحة المميزة والمعلومات المميزة وضبط البلد ومعلومات تسجيل دخول المستخدم.
تؤدي إعادة التهيئة إلى حل الأخطاء التي تحدث أثناء تحديث premium.

✍ إن المحتويات التي قدمها موفرو الخدمة عرضة للتغيير أو الحذف من دون إشعار مسبق، بهدف تحسين جودة الخدمة. راجع الموقع الإلكتروني المرتبط بموفر المحتوى لطرح أي أسئلة أو لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو لمعرفة أحدث المعلومات حول المحتوى. لا تتحمل شركة LG Electronics أي مسؤولية قانونية تجاه خدمات المحتوى والمعلومات ذات الصلة، حتى عند توقف الخدمة من قبل موفر الخدمة.

✍ قد تتأثر جودة الخدمة المميزة Premium باتصال الإنترنت الخاص بك. لطرح أي أسئلة تتعلق بسرعة الإنترنت أو بمشاكل أخرى في الخدمة، استشر موفر خدمة الإنترنت الخاص بك.

✍ للحصول على أفضل جودة للخدمة، ننصح بالاشتراك في خدمة إنترنت توفر سرعة اتصال تبلغ 4.0 ميجابت/ثانية (1.5 ميجابت/ثانية أو أسرع). إذا واجهت مشكلة في سرعة الإنترنت اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.

✍ قد يعرض موفرو المحتوى بعض المحتويات التي لا تناسب القاصرين. يُنصح بالتوجيه الأبوي.

❑ استخدام LG Smart World

[قد لا يكون من الممكن تطبيق هذه الوظيفة في بعض البلدان.]

SMART 🏠 ⇐ LG Smart World

إن LG Smart World هو خدمة تطبيق خاصة بالتلفاز متوفرة عبر خدمة Smart TV. يمكنك تنزيل أنواع عديدة من التطبيقات الرائجة المدفوعة/المجانية والاستمتاع بها بما في ذلك التعليم، والترفيه، والحياة والأخبار.



قم بتسجيل الدخول.

عندما تقوم بتسجيل الدخول، يتم عرض المعرّف. عندما تحدد المعرّف، يمكنك

تحديد صفحتي وتسجيل الخروج.

حدد التطبيق الذي تريد تثبيته.

لتسجيل عضويتك مع LG Smart World

SMART تسجيل الدخول

يلزم تسجيل عضويتك لتنزيل التطبيقات وتشغيلها.

1 حدد تسجيل العضوية ووافق على الإشعار القانوني.

2 أدخل المعرّف وكلمة المرور.

3 في مربع تأكيد كلمة المرور، أعد إدخال كلمة المرور.

4 حدد موافق لإكمال عملية تسجيل العضوية.

 يمكنك تسجيل العضوية إما على التلفاز أو على موقع ويب (www.lgappstv.com).

 بعد تسجيل العضوية، قم بتسجيل الدخول إلى التلفاز وإلى موقع ويب الخاص بنا باستخدام المعرّف نفسه.

 يمكنك تسجيل الدخول إلى خمسة أجهزة تلفاز كحد أقصى باستخدام معرّف واحد.

❑ تثبيت تطبيق على التلفاز الخاص بك

LG Smart World ⇐ SMART 🏠

- 1 انقر فوق الزر تسجيل الدخول في أعلى الشاشة الرئيسية لتسجيل الدخول.
- 2 حدد بطاقة LG Smart World.
- 3 حدد التطبيق الذي تريده من القائمة.
- 4 تحقق من تفاصيل التطبيق ثم حدد الزر **تثبيت** أو **شراء**.
- 5 تحقق من أنك تملك الوظائف أو ملحقات التلفاز المطلوبة لتثبيت التطبيق، ثم حدد الزر **موافق**.
- 6 للتطبيقات المدفوعة، يلزم توثيق الدفع والشراء.
- 7 حدد **تشغيل** عند اكتمال التثبيت لتشغيل التطبيق فورًا. إذا لم تكن تريد التشغيل فورًا، حدد **إغلاق**.
إذا كنت تريد تشغيل التطبيق لاحقًا، حدد **تطبيقاتي** للتحقق من قائمة التطبيقات المثبتة على التلفاز.

يمكنك شراء التطبيقات عبر الكمبيوتر أو التلفاز، ولكن يجب أن تستخدم التلفاز لتثبيتها وتشغيلها. 

إذا كان لديك مساحة تخزين غير كافية على التلفاز الخاص بك، يمكنك تنزيل التطبيقات على وحدة تخزين USB المتصلة عبر طرف التلفاز لتطبيقات USB. يمكن تشغيل / حذف / نقل التطبيقات التي تم تخزينها على USB من شاشة **تطبيقاتي**. 

لا يمكن استخدام بطاقة ذاكرة USB تحتوي على تطبيقات لبيانات أخرى. (لتطبيقات USB فقط) 

LG Smart World ⇐ SMART 🏠

- 1 قم بتسجيل الدخول.
- 2 حدد المعرّف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته حاليًا في أعلى الشاشة.
- 3 حدد صفحتي.
- 4 للإدارة من خلال فحص معلومات العضو، وقائمة التطبيقات التي تم شراؤها وقائمة التطبيقات المثبتة على التلفاز.

معلوماتي

لإظهار المعلومات الأساسية التي تتعلق بالمعرّف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته حاليًا. لتغيير معلومات العضوية الخاصة بك، قم بزيارة الموقع www.lgappstv.com على الكمبيوتر.

استعلام سداد

لإظهار محفوظات الدفع الخاصة بالمعرّف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته.

التطبيقات التي تم شراؤها

لإظهار قائمة التطبيقات التي تم شراؤها باستخدام المعرّف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته. يمكنك حذف/إعادة تثبيت التطبيقات التي تم شراؤها.

يمكنك البحث عن تطبيقات ومحتويات باستخدام وظيفة Search على التلفاز الذكي من LG. عندما تُدخل كلمات رئيسية باستخدام جهاز الإدخال، كوحدة التحكم عن بعد، يمكنك العثور على تطبيقات LG Smart World وبعض محتويات خدمة Premium. تتوفر أيضًا روابط للبحث على ويب. إذا كنت تستخدم SmartShare™، يمكنك أيضًا البحث عن محتويات SmartShare™. تختلف فئات Search وأنواع المحتويات بحسب البلد وستُحدَّث باستمرار.

The screenshot shows the LG Smart TV Search interface. At the top, there is a search bar with the text "SEARCH" and a microphone icon. Below the search bar, there are several tabs: "All", "Premium", "Smart World", "APP Contents", "Youtube", and "News". The "All" tab is currently selected. The main content area displays a list of search results, including "Paris, France" (Today 30° 3°), "Heros 9" (DTV 27, Onstyle), "Dexter 3" (DTV 23-99, NBC), "Dark night 1" (DTV 19-1, OCN), "The Amazing Spider-Man 3" (Now&Hot), "Christian Bale" (Actor), and "Christian Bale". To the right of the search results, there is a weather widget showing "Today Paris, France 27°" and a forecast for the next few days. At the bottom of the screen, there is a banner for "LG Smart TV" with the text "SO SMART, IT'S SIMPLE" and "Enjoy the best premium content, apps and internet on your TV".

أدخل مصطلحات البحث

نتائج البحث

فئة نتائج البحث

معلومات مفصلة عن العنصر موضوع البحث

❑ لاستخدام وظيفة التعرف على الصوت

❑ استخدام هذه الوظيفة من خلال البحث

- 1 انتقل إلى  SMART  بحث. حدد رمز التعرف على الصوت (🗣️) على يسار حقل النص.
- 2 تكلم ببطء ووضوح بعد ظهور إطار التعرف على الصوت.
- 3 بعد اكتمال التعرف على الصوت، يظهر إطار القائمة المشابهة. إذا لم يعرض الإطار المنبثق النتائج التي تريدها، فاضغط على **إعادة المحاولة** للمحاولة مجددًا. حدد النتيجة الأكثر تشابهًا ومن ثم سيتم عرضها في حقل النص. اضغط على الزر بحث للحصول على النتائج التي تريدها.

□ استخدام هذه الوظيفة على الإنترنت

- 1 انتقل إلى  SMART ⇐ إنترنت. انقل مؤشر وحدة التحكم عن بُعد Magic الموجود في حقل النص على موقع ويب لفتح لوحة المفاتيح الظاهرية.
- 2 حدد رمز التعرف على الصوت (🗣️) على يسار حقل النص في لوحة المفاتيح الظاهرية.
- 3 تكلم ببطء ووضوح بعد ظهور إطار التعرف على الصوت.
- 4 بعد اكتمال التعرف على الصوت، يظهر إطار القائمة المشابهة. إذا لم يعرض الإطار المنبثق النتائج التي تريدها، فاضغط على **إعادة المحاولة** للمحاولة مجددًا. حدد النتيجة الأكثر تشابهًا ومن ثم سيتم عرضها في حقل النص. اضغط على الزر بحث على موقع ويب للحصول على النتائج التي تريدها.

✎ يمكنك استخدام البحث الصوتي عند الضغط على **التعرّف على الصوت** (🎤) على وحدة التحكم عن بُعد Magic حتى لو تم عرض لوحة المفاتيح QWERTY على الشاشة.

✎ تحقق من اتصال الشبكة قبل استخدام وظيفة التعرف على الصوت.

✎ يوصى باستخدام وحدة التحكم عن بُعد على مسافة لا تزيد عن 10 سم من الوجه.

✎ قد يفشل التعرف على الصوت عندما تتكلم بشكل سريع أو بطيء جدًا.

✎ قد يختلف معدل التعرف بحسب خصائص المستخدم (الصوت واللفظ والنبذة والسرعة) والبيئة (التشويش ومستوى صوت التلفاز).

✎ لتغيير لغة التعرف على الصوت، انتقل إلى **SMART** 🏠 ⇌ إعدادات ⇌ خيارات ⇌ اللغة (Language) ⇌ لغة البحث الصوتي.

✎ يمكن ضبط القرين على تشغيل/إيقاف في **SMART** 🏠 ⇌ إعدادات ⇌ خيارات ⇌ مشاهدة Avatar. [قد لا تتوفر هذه الوظيفة في بعض الطرازات.]

كتابة عنوان URL يدويًا على التلفاز أو لزيارة المواقع الإلكترونية التي تمت إضافتها إلى المفضلة.

إضافة الصفحة الحالية إلى المفضلات. لكتابة عنوان موقع إلكتروني.

للاختيار عند فتح
مستعرضات ويب متعددة.



✎ إنترنت يدعم برنامج Flash حتى الإصدار 11 ولكن لا يدعم التقنية المستندة إلى النظام الأساسي مثل ActiveX.

✎ إنترنت يعمل مع وظيفة إضافية مثبتة مسبقًا فقط.

✎ إنترنت قد لا يشغل أي تنسيق ملف وسائط بخلاف التنسيق التالية:

GIF / PNG / JPEG

✎ سيتم إغلاق إنترنت بالقوة عند وجود ذاكرة غير كافية.

✎ بالنسبة إلى إنترنت يتم استخدام الخطوط المثبتة على التلفاز وقد لا يتم عرضها بالشكل الصحيح

وهذا يتوقف على المحتوى الذي يتم تشغيله.

✎ إنترنت لا يدعم تنزيل الملفات والخطوط.

✎ إنترنت مصمم خصيصًا للتلفاز لذا فقد يحتوي على وظيفة مختلفة عن للمستعرضات المخصصة

للكمبيوتر.

✎ إنترنت هو مستعرض تلفاز وقد لا يعمل بشكل صحيح لدى تشغيل بعض ملفات المحتوى.

يجب تسجيل العضوية لاستخدام LG Smart World .

تتوفر التطبيقات المجانية بعد تسجيل العضوية فوراً، لكن عليك تسجيل طريقة الدفع لاستخدام التطبيقات المدفوعة.

يمكنك تسجيل عضويتك وطرق الدفع على التلفاز أو على موقع ويب (www.lgappstv.com).

المشكلة	الحل
عند الدخول إلى القائمة، تظهر رسالة "التهيئة" دائماً.	تظهر الرسالة "جار التهيئة" أثناء إعادة تهيئة المعالج الدقيق والجهاز، وإعدادات اتصالات الشبكة، وإنشاء اتصال مع SDP (توثيق الجهاز وتنزيل المعلومات الأساسية). ويستغرق هذا الإجراء حوالي 20 ثانية وهي عملية عادية.
لا يوجد محتوى ظاهر على البطاقة المميزة Premium .	قد لا يظهر المحتوى إذا قمت بتغيير ضبط البلد على Smart TV. قم بتغيير البلد في  SMART ⇐ إعدادات ⇐ خيارات ⇐ إعداد خدمات البلد.

المشكلة	الحل
تتضمن بعض مواقع ويب مساحات فارغة أثناء استخدام ميزات الإنترنت.	• يدعم إنترنت التلفاز برنامج Flash حتى الإصدار 11 ويُشغل الملفات بالتنسيقات التالية: JPEG ، PNG ، GIF
يتم إغلاق الإنترنت تلقائيًا عند زيارة موقع ويب.	• قد يتم إغلاق الإنترنت اضطراريًا في حالة عدم كفاية الذاكرة لحجم المعلومات على صفحة ويب.
لقد قمت بتسجيل عضويتي مسبقًا على التلفاز. هل أحتاج إلى إعادة تسجيل عضويتي على الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com)?	• إذا قمت بتسجيل العضوية على التلفاز، لن يكون من الضروري تسجيل العضوية مجددًا على موقع LG على الويب (www.lgappstv.com). بعد تسجيل العضوية على التلفاز، يمكنك الدخول إلى موقع الويب باستخدام نفس المعرّف وكلمة المرور وإدخال المعلومات الإضافية لإكمال عملية التحقق من البريد الإلكتروني.

المشكلة	الحل
هل يمكن لكل فرد في العائلة أن يستخدم معرفًا مختلفًا على تلفاز واحد؟	• يمكن تسجيل أكثر من مع ف واحد على التلفاز نفسه واستخدامه. • يمكن عرض كل معرف مسجل على التلفاز في SMART  تسجيل الدخول ← قائمة المعارف ID. • يمكنك التحقق من قائمة التطبيقات التي تم شراؤها باستخدام كل معرف. لكن يمكنك أن ترى كافة التطبيقات المثبتة باستخدام كل معرف في SMART  تسجيل الدخول ← صفحتي.
ماذا يجب أن أفعل إذا نسيت المعارف الخاص بي؟	• إذا قمت بتسجيل عضويتك عبر الكمبيوتر، فاستخدم ميزة "هل نسيت المعارف؟" على الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com). • إذا قمت بتسجيل عضويتك على التلفاز، فيمكن عرض كل معرف في SMART  تسجيل الدخول ← ابحث عن المعارف.

الحل	المشكلة
• إذا أردت التحقق من تطبيق اشتريته على التلفاز ، قم بتسجيل الدخول وعرضه في قائمة التطبيقات التي تم شراؤها. - حدد المعرّف في أعلى الشاشة الرئيسية وتحقق من التطبيق في صفحتي ← التطبيقات التي تم شراؤها.	لقد اشتريت تطبيقًا من الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com). كيف يمكنني استخدامه على التلفاز؟
• حدد المعرّف في أعلى الشاشة الرئيسية وتحقق من التطبيق في صفحتي ← التطبيقات التي تم شراؤها. • قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com) وحدد صفحتي ← محفوظات الشراء.	هل يمكنني رؤية محفوظات التطبيقات التي قمت بشرائها؟

الحل	المشكلة
• إذا تم حذف تطبيق تم شراؤه من دون قصد، يمكنك تنزيله وإعادة تثبيته من دون الحاجة إلى شرائه مجددًا طالما أنه لا يزال يعمل. حدد المعرّف في أعلى الشاشة الرئيسية وأعد تنزيل التطبيقات في صفحتي > التطبيقات التي تم شراؤها. (قد لا تتم إعادة تنزيل التطبيقات المملوكة مسبقًا أو تشغيلها بحسب إصدار البرنامج).	لقد قمت بحذف تطبيق مدفوع - هل يجب علي شراؤه مرة أخرى لتنزيله؟
• تحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم LG Smart World. • يمكن تشغيل تطبيقات LG Smart World الخاصة بالتلفاز الذكي من LG فقط على التلفاز الذكي من LG. • إضافة إلى ذلك، يمكنك شراء تطبيقات من الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com) ولكن لا يمكنك استخدامها على كمبيوتر شخصي أو Mac لذا توخ الحذر عند شرائها.	هل يمكنني استخدام تطبيقات LG Smart World الخاصة بالتلفاز الذكي من LG على التلفاز والكمبيوتر؟

المشكلة	الحل
كيف يمكنني أن أعرف أي معرف تم استخدامه لتسجيل الدخول حاليًا إلى التلفاز؟	حدد المعرف في أعلى الشاشة الرئيسية وتحقق من المعرف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته حاليًا في صفحتي ← معلوماتي.
لقد قمت بتثبيت تطبيق على التلفاز الخاص بي. أين يمكنني رؤية التطبيقات التي تم تثبيتها؟	حدد  SMART ⇐ تطبيقاتي. يتم عرض كافة التطبيقات المدفوعة والمجانية التي تم تثبيتها على التلفاز.
يختلف حجم التطبيق الظاهر على الشاشة عن الحجم الفعلي للتطبيق الذي تم تثبيته على التلفاز.	يتضمن حجم التطبيق الظاهر على الشاشة المساحة الإضافية التي تحتاج إليها لتثبيت التطبيقات كما يمكن أن يختلف عن حجم التطبيق كما تم تثبيته فعليًا.

الحل	المشكلة
• إذا قمت بتوفير المعرّف وكلمة المرور فقط عند تسجيل العضوية على التلفاز، لن تتمكن من استعادة كلمة المرور الخاصة بك عند فقدانها. قم بإنشاء معرّف جديد وتسجيل الدخول باستخدام المعرّف. • إذا وفرت معلومات غير المعرّف وكلمة المرور عند تسجيل العضوية على التلفاز أو على موقع LG على ويب (www.lgappstv.com)، يمكنك استعادة كلمة المرور الخاصة بك على موقع الويب.	نسيت كلمة مرور التلفاز. ماذا يجب أن أفعل؟

الحل	المشكلة
• لشراء التطبيقات المدفوعة، يجب امتلاك بطاقة ائتمان مسجلة على التلفاز أو على موقع الويب (www.lgappstv.com) أو يجب امتلاك رصيد. إذا لم تكن تريد حفظ تفاصيل بيانات بطاقة الائتمان، اشحن رصيدًا مسبقًا. تتوفر ميزة شحن الرصيد على موقع الويب الخاص بنا فقط، ولا يمكنك شراء تطبيقات مدفوعة إذا لم تكن تفاصيل بيانات بطاقة الائتمان مسجلة أو إذا لم يكن لديك رصيد كافٍ.	هل يتوجب عليّ حفظ تفاصيل الدفع لشراء التطبيقات المدفوعة؟
• كعضو، لا يمكنك المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع إذا غيّرت رأيك بعد القيام بعملية الشراء. • في حالة وجود عيب في المنتج أو مشكلة في استخدامه لم تتسبب بها أنت، يمكنك طلب استرداد المبلغ المدفوع. لكن يجب تقديم سبب مقنع لاسترداد المبلغ المدفوع.	هل يمكنني إعادة تطبيق شتريته مسبقًا؟

الحل	المشكلة
• لشراء التطبيقات المدفوعة، يجب امتلاك بطاقة ائتمان مسجلة على موقع الويب (www.lgapstv.com). يمكنك أيضًا الحصول على رصيد عن طريق شحن البطاقة من موقع ويب لشراء التطبيقات. لا يمكنك شراء التطبيقات المدفوعة إذا لم تكن تفاصيل بطاقة الائتمان مسجلة لدينا أو إذا لم يكن لديك رصيد كافٍ.	سجلت عضويتي على التلفاز، لكنني لا أستطيع شراء التطبيقات المدفوعة.
• للأعضاء الذين قاموا بتسجيل العضوية مؤخرًا، تغيّر تنسيق المعرّف من مجموعة أرقام وأحرف إلى عنوان البريد الإلكتروني. • يمكنك استخدام عنوان البريد الإلكتروني فقط كمعرّف عند تسجيل العضوية.	هل عليّ استخدام عنوان بريد إلكتروني فقط كمعرّف؟

الحل	المشكلة
• للأعضاء الذين قاموا بتسجيل العضوية مؤخرًا، تغيّر تنسيق المعرّف من مجموعة أرقام وأحرف إلى عنوان البريد الإلكتروني. • إذا كنت عضوًا سابقًا، فلا يزال بإمكانك استخدام المعرّف الموجود أو تغييره إلى عنوان البريد الإلكتروني.	هل أنا بحاجة إلى تغيير تنسيق المعرّف الخاص بي إلى عنوان البريد الإلكتروني؟
• يسمح لك حساب LG بالدخول إلى كافة خدمات LG Smart باستخدام معرّف واحد وكلمة مرور واحدة. يمكنك استخدام الخدمات التالية من خلال حساب LG : • LG Smart TV و LG Smart World (باستثناء بعض البلدان)، و LG Smart ThinQ و LG Smart air conditioning، الخ. • قد يلزم توفير معلومات إضافية بحسب الخدمة.	ما هو حساب LG؟

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← خيارات ← إعداد خدمات البلد

يمكنك تغيير ضبط البلد للتلفاز الذكي.

سيتم تقديم خدمة Premium و LG Smart World المتوفرتين للبلد الذي حددته.

الإعداد التلقائي	يتم ضبط بلد الخدمة تلقائيًا للتلفاز الذكي.
الإعداد اليدوي	يمكن ضبط بلد الخدمة يدويًا للتلفاز الذكي.

✎ إذا تم قطع الاتصال بالشبكة أثناء ضبط بلد الخدمة، فقد لا يتم ضبطه بشكل مناسب.

❑ لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد على الشاشة


اضغط على الزر 123 على وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic.

حدد أحد الأزرار على وحدة التحكم عن بُعد المعروضة على الشاشة باستخدام وحدة التحكم عن بُعد Magic.

□ لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد على الشاشة

✎ يختلف نوع الأزرار على وحدة التحكم عن بُعد على الشاشة باختلاف المنطقة أو نوع الجهاز المتصل.

✎ قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

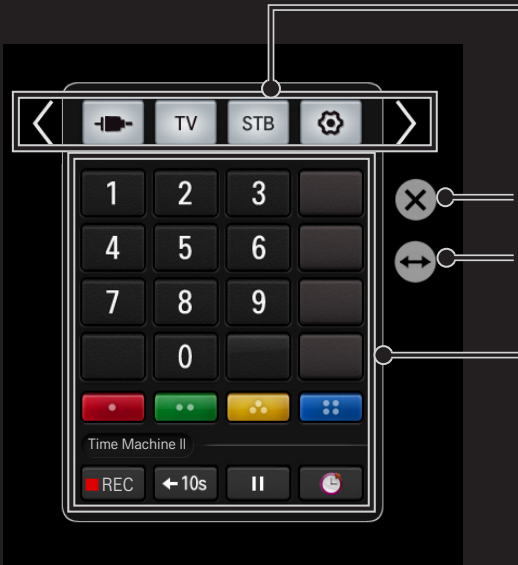

علامة التبويب لتغيير الجهاز

للخروج من وحدة التحكم عن بُعد على الشاشة

لنقل موضع وحدة التحكم عن بُعد على الشاشة لليسر أو اليمين

أزرار تشغيل التلفاز

✎ يختلف نوع الأزرار باختلاف الطراز.

□ للتحكم بجهاز متصل بالتلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بُعد على الشاشة

يمكنك التحكم بجهاز متصل عبر SimpLink أو MHL باستخدام وحدة التحكم عن بُعد على الشاشة.

- 1 تحقق مما إذا كان الجهاز متصلاً بالتلفاز.
- 2 بعد الضغط على الزر **123** على وحدة التحكم عن بُعد Magic، حدد الجهاز الذي تريد التحكم به في علامة التبويب لتغيير الجهاز. تظهر وحدة التحكم عن بُعد على الشاشة التي يمكنها التحكم بالجهاز.

✎ قد لا يعمل ذلك مع الزر **123** لبعض الطرازات.

✎ للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال SimpLink أو MHL، يُرجى الرجوع إلى قسم الاتصال في "دليل المالك" المتوفر مع التلفاز.

❑ لعرض صور ثلاثية الأبعاد

الصور ثلاثية الأبعاد هي تقنية تستخدم تفاوت النظر في العينين اليسرى واليمنى لجعل الصور على التلفاز تبدو أكثر واقعية وثلاثية الأبعاد في الوقت نفسه.

1 قم بتشغيل عنوان الصور ثلاثية الأبعاد أو انتقل إلى برنامج ثلاثي الأبعاد.

2 ضع نظارات الأبعاد الثلاثية.

3 اضغط على زر 3D للتبديل إلى الصور ثلاثية الأبعاد.

4 لإنهاء عرض الصور ثلاثية الأبعاد، اضغط على الزر 3D على وحدة التحكم عن بعد أثناء عرض الصور ثلاثية الأبعاد.

✎ قد يختلف نوع المحتوى ثلاثي الأبعاد المتوفر بحسب إشارة الإدخال.

❑ لضبط تفاصيل الصور ثلاثية الأبعاد

🏠 SMART ⇐ إعدادات ← صورة ← إعدادات عرض 3D

لضبط نواحٍ مختلفة من الصور ثلاثية الأبعاد.

لتوفير عمق ثلاثي الأبعاد مناسب.

- عمق ثلاثي الأبعاد : لضبط عمق الوضع ثلاثي الأبعاد بين الكائن والخلفية.
- نقطة مشاهدة مركزية للأبعاد الثلاثية : لضبط الصورة ثلاثية الأبعاد إلى مسافة أقرب/أبعد من المستخدم.

الوضع ثلاثي الأبعاد

لتوفير صوت ثلاثي الأبعاد محسّن.	تكبير صوت 3D
لتنشيط أو تعطيل الوضع 3D تلقائيًا بحسب الإدخال .	التعرف على أنماط 3D
لتحويل الصورة الثلاثية الأبعاد إلى ثنائية الأبعاد.	عرض عادي للصورة
لتصحيح ألوان الصور ثلاثية الأبعاد.	تصحيح اللون ثلاثي الأبعاد
🔧 قد لا يتوفر الخيار تصحيح اللون ثلاثي الأبعاد وذلك حسب الطراز.	
للتبديل بين الصور اليمنى/اليسرى للفيديو ثلاثي الأبعاد.	تصحيح الصورة ثلاثية الأبعاد

❑ عرض الصور ثلاثية الأبعاد – تحذير

✎ أثناء مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد، يُنصح بترك مسافة تبعد عن الشاشة ضعف طول الشاشة القطري على الأقل.

✎ قد لا تعرض الصور ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح مع النظارات من نوع الغالق Shutter التي تتطلب إعادة الشحن.

✎ إذا أصبح تنسيق البث ثلاثي الأبعاد غير المدعوم من قبل هذا التلفاز التنسيق القياسي، فقد تحتاج إلى جهاز إضافي مثل جهاز فك التشفير set-top box.

❑ استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية – تحذير

- ✎ لا تستخدم نظارات الأبعاد الثلاثية كنظارات طبية أو نظارات شمسية أو نظارات واقية. قد يؤدي استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بالعينين.
- ✎ لا تحفظ نظارات الأبعاد الثلاثية في ظل ظروف قاسية. فقد يؤدي تعرض العدسات لدرجات حرارة منخفضة أو مرتفعة جداً إلى تلفها. لا تستخدم نظارات تالفة.
- ✎ لا تضغط على نظارات الأبعاد الثلاثية أو تعرضها لأي صدمات. قد يؤدي استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية بقسوة إلى إتلافها.
- ✎ قد تُخدش عدسات نظارات الأبعاد الثلاثية (مع طبقة مستقطبة) بسهولة. استخدم قطعة قماش نظيفة وناعمة لتنظيف النظارات. فقد تؤدي قطعة القماش المتسخة إلى خدش الطبقة المستقطبة.
- ✎ لا تخدش سطح عدسات نظارات الأبعاد الثلاثية بواسطة أشياء حادة ولا تقم بتنظيفها بمواد كيميائية. قد لا تُعرض الصور ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح في حالة خدش سطح العدسات.

❑ لاستخدام ميزة PIP (صورة داخل صورة)

SMART  ⇐ تطبيقاتي ← PIP

استخدم كبل RF لعرض بث رقمي على الشاشة الثانوية أثناء مشاهدة التلفاز (الهوائي/AV IN/المكون/HDMI).

بإمكانك تغيير القناة وضبط مستوى صوت الشاشة الثانوية باستخدام وحدة التحكم عن بعد Magic.

✎ تتوفر الشاشة الثانوية فقط عند عرض بث رقمي باستخدام كبل RF.

✎ إذا قمت بتحديد زر  (التبديل) في أعلى يمين الشاشة الثانوية، ستنقسم شاشة التلفاز إلى قسمين لتعرض الشاشة الرئيسية والثانوية بنفس الحجم. [حسب البلد والطرز]

✍ إذا كانت شاشة التلفاز مقسّمة إلى قسمين، تكون نسبة الطول إلى العرض 16:9.

✍ بإمكانك الاستماع إلى الصوت من الشاشة الثانوية باستخدام سماعات رأس. [حسب البلد والطرز]

✍ إذا استخدمت وظيفة PIP بعد استخدام وظائف أخرى، قد لا يتذكر التلفاز آخر قناة قمت بمشاهدتها.

✍ لن تتوفر وظيفة PIP في حالة:

- كانت وظيفة التسجيل أو التشغيل لدى آلة التوقيت || قيد الاستخدام.
- كنت تعرض فيديو أو صورة تم حفظهما على وحدة تخزين USB.
- تم تحديد أحد العناصر التالية: مقاطع الفيديو/قائمة صور، مساعدة ضبط الكاميرا، اختبار الصورة، اختبار الصوت، اختبار صورة ثلاثية الأبعاد، معالج الصور، إلخ.
- كانت وظيفة العرض الثلاثي الأبعاد قيد الاستخدام. (للطرزات الثلاثية الأبعاد فقط)
- كانت تطبيقات أخرى قيد الاستخدام.
- عند مشاهدة فيديو فائق الدقة.

❑ ما المقصود بـ Time Machine II ؟

إنها وظيفة يمكنك استخدامها لتسجيل برنامج تشاهده حاليًا أو تريد مشاهدته وأيضًا لإرجاع برنامج تشاهده في الوقت الحقيقي.

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده على الفور.	Immediate Rec (التسجيل الفوري)
لتحديد برنامج تريد مشاهدته أو ضبط وقت التسجيل.	Scheduled Rec (التسجيل المُجدول)
لإعادة تشغيل التسجيلات.	التشغيل
لإرجاع برنامج تشاهده في الوقت الحقيقي.	المشاهدة المؤجلة


✎ [على حسب الطراز] كما يمكنك تسجيل برامج رقمية/تناظرية يتم إرسالها عبر كبل RF ومحتوى يتم تشغيله عبر إدخال AV IN.

✎ إن تسجيل المحتوى المحمي بموجب حقوق النشر والمتوفر مع جهاز فك تشفير باستخدام مقبس صوت/فيديو غير مدعوم. إن تسجيل عناوين DVD/Blu-ray الأصلية غير مدعوم.

✎ إن كل عمليات البث محمية بموجب حقوق النشر؛ قد تحتاج إلى الحصول على إذن من مالك حقوق النشر قبل إعادة إنتاج عمليات البث هذه أو إعادة تشغيلها. إذا قام المستخدم بتسجيل الصوت أو الفيديو باستخدام هذا الجهاز، فيجب أن تكون التسجيلات للاستخدام الشخصي فقط. يُمنع بيع التسجيلات المحمية بحقوق النشر أو نقلها أو تأجيرها.

❑ استخدام وظيفة التسجيل الفوري

1 لتسجيل ما تشاهده على الفور، اضغط على الزر **Wheel (OK)** على وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic واضغط على الزر **تسجيل** على شريط التقدم الذي يظهر.

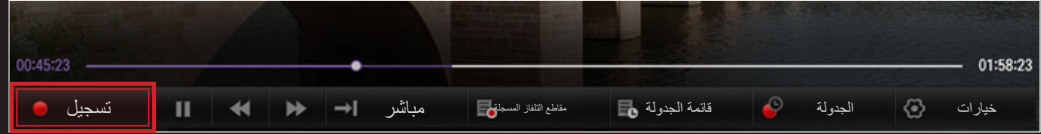

2 يتغيّر الزر **تسجيل** إلى الزر **إيقاف التسجيل** (■) أثناء التسجيل.

✎ كما يمكنك التسجيل على الفور باستخدام الزر **تسجيل** في إطار عرض المعلومات أو الزر **تسجيل** على جهاز التحكم عن بُعد الخاص على الشاشة.

✎ يبلغ الحد الأقصى لوقت التسجيل الفوري 3 ساعات مع جهاز تخزين USB خارجي وساعة واحدة مع التخزين الداخلي. لتغيير وقت انتهاء التسجيل، اضغط على الزر **إيقاف التسجيل** وقم بضبط خيار تعديل وقت انتهاء التسجيل.

✎ قد يختلف وقت التسجيل حسب سعة وحدة تخزين USB.

✎ في حالة عدم توصيل أي جهاز USB، يتم تخزين التسجيل في الذاكرة المدمجة. قم بتوصيل جهاز USB لحفظ المزيد من التسجيلات.

✎ اضغط على الزر **Wheel (OK)** أثناء التسجيل لعرض معلومات عن التسجيل في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

✎ قد تختلف وظيفة الزر **Wheel (OK)** باختلاف البلد الذي تتواجد فيه.

✎ إذا فرضت إيقاف تشغيل التلفاز أثناء التسجيل، فقد لا يتم حفظ البرنامج. من المستحسن أن يتم إيقاف التسجيل والتحقق من تسجيل البرنامج قبل إيقاف تشغيل التلفاز.

✎ ثمة وظائف لن تكون متوفرة أثناء التسجيل.

□ لإيقاف التسجيل

اضغط على الزر إيقاف التسجيل (■) على شريط التقدم، في إطار المعلومات أو على جهاز التحكم عن بُعد على الشاشة لتحديد إيقاف التسجيل.


□ لتعديل وقت انتهاء التسجيل

اضغط على الزر إيقاف التسجيل (■) على شريط التقدم، في إطار المعلومات أو على جهاز التحكم عن بُعد على الشاشة لتحديد تعديل وقت انتهاء التسجيل.

✎ يمكنك ضبط ما يصل إلى 5 ساعات ل تعديل وقت انتهاء التسجيل.

❑ لجدولة التسجيل

تسمح لك هذه وظيفة بضبط التاريخ والوقت لتسجيل برنامج تريد مشاهدته. اضغط على الزر **Wheel** (OK) على وحدة التحكم عن بُعد Magic ثم اضغط على الزر **جدولة** على شريط التقدم الذي يظهر.

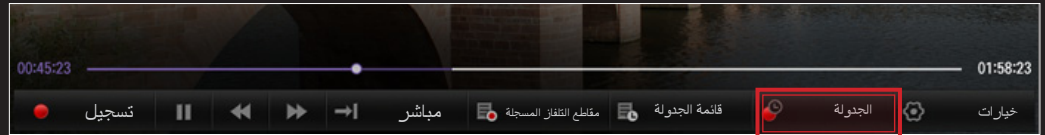


قد تختلف وظيفة الزر **Wheel** (OK) باختلاف البلد الذي تتواجد فيه. ✎

يمكنك أيضًا استخدام زر شريط التقدم (🕒) على جهاز التحكم عن بُعد على الشاشة لجدولة التسجيل. ✎


مؤقت يدوي

يمكنك تحديد تاريخ ووقت وقناة لجدولة وقت المشاهدة أو التسجيل.

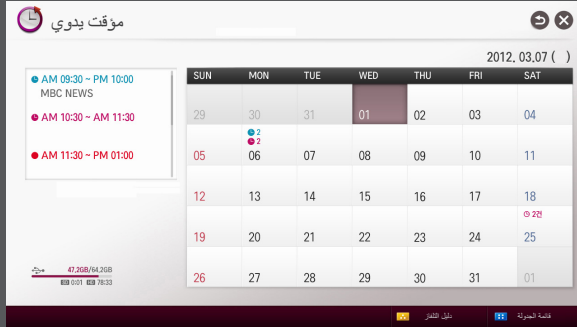

دليل التلفاز

يمكنك تحديد برنامج تريد جدولته للمشاهدة أو التسجيل.

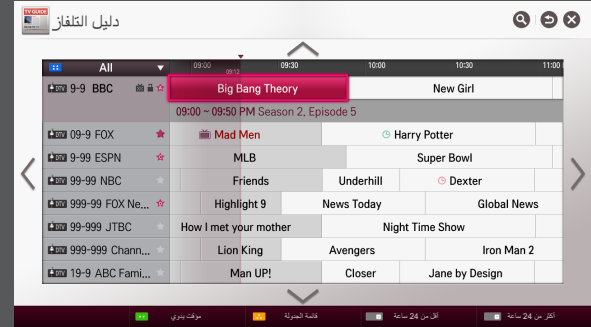

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

عندما لا يتوفر دليل البرنامج، يتم عرض مؤقت يدوي.

يجب ألا يقل طول التسجيل المجدول عن دقيقتين.

❑ للتحقق من قائمة الجدولة أو تعديلها

Wheel (OK) ⇐ قائمة الجدولة

إنها وظيفة يمكنك استخدامها للتحقق من جدولة المشاهدة والتسجيلات التي قمت بضبطها أو تعديلها أو حذفها.

✎ قد تختلف وظيفة الزر Wheel (OK) باختلاف البلد الذي تتواجد فيه.

✎ يمكن إضافة 30 برنامجًا كحد أقصى إلى قائمة الجدولة.

✎ يمكنك أيضًا استخدام زر شريط التقدم (🕒) على جهاز التحكم عن بُعد على الشاشة لعرض قائمة الجدولة.

❑ لمشاهدة التسجيلات

Wheel (OK) ← مقاطع التلفاز المسجل

يمكنك عرض التسجيلات المخزنة على جهاز USB. يمكنك تحديد تسجيل لتشغيله أو حذفه.

التشغيل من وقت التشغيل السابق.	لاستئناف تشغيل تسجيل تم تشغيله مسبقاً.
التشغيل من البداية.	إعادة تشغيل التسجيل المحدد من بدايته.
حذف	لحذف التسجيل المحدد.

✎ يمكن إضافة تسجيلات يصل عددها لغاية 600 تسجيل في مقاطع التلفاز المسجل.

✎ يمكنك أيضاً عرض التسجيلات من SMART 🏠 SMART ← مقاطع التلفاز المسجل.

Wheel (OK) ⇐ مقاطع التلفاز المسجل

حماية	لمنع حذف التسجيل المحدد بشكل تلقائي.
حذف	لحذف التسجيل المحدد.

✎ يمكنك أيضاً عرض التسجيلات من  SMART ⇐ SmartShare™ ← مقاطع التلفاز المسجل.

□ للتحكم في إعادة تشغيل التسجيلات

اضغط على الزر **Wheel (OK)** على جهاز التحكم عن بُعد أثناء التشغيل.



✎ قد تختلف الصورة عما هي عليه على شاشة التلفاز.

□ لتوصيل جهاز USB واستخدامه لخاصية آلة التوقيت Time Machine II

- 1 جهّز جهاز USB لاستخدامه مع Time Machine II.
 - 2 قم بتوصيل وحدة تخزين USB بالمنفذ الذي يحمل علامة **HDD IN** في الجهة الخلفية من التلفاز أو على جانبه.
 - 3 لاستخدام جهاز USB لوظيفة Time Machine II فقط، يجب عليك تهيئة الجهاز.
حدد **Wheel (OK)** ⇐ خيارات ← تهيئة جهاز USB إذا قمت بتوصيل جهاز لم تتم تهيئته. تظهر شاشة تهيئة جهاز USB.
 - 4 لإكمال تهيئة جهاز USB واستخدام المشاهدة المؤجلة، قم بضبط وضع المشاهدة المؤجلة على التشغيل.
- ✎ يمكنك بدء تهيئة جهاز USB من **SMART** ⇐ Time Machine II ← خيارات ← تهيئة جهاز USB.

✎ يمكنك استخدام محرك الأقراص الصلبة (HDD) أو محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة (SSD) كجهاز USB لـ Time Machine II فقط.

✎ يوصى باستخدام جهاز USB مع سعة تتراوح بين 40 جيجابايت و 2 تيرابايت.

✎ لمحرك الأقراص ذو الحالة الصلبة (SSD)، يوجد حد لكمية القراءة/الكتابة التي يمكن القيام بها. وبالتالي، يوصى باستخدام محرك الأقراص الصلبة (HDD).

✎ لإزالة جهاز USB، حدد القائمة السريعة ← جهاز USB. تأكد من تلقي رسالة التأكيد التي تفيد بإزالة جهاز USB.

✎ إذا تخلل جهاز USB أي عيب، فقد لا تعمل وظيفة Time Machine II بشكل طبيعي.

✎ إذا كنت تستخدم كبل امتداد USB، قد لا يمكن التعرف على جهاز USB أو قد لا يعمل بشكل صحيح.

❑ ما هي وظيفة المشاهدة المؤجلة (إعادة التشغيل في الوقت الحقيقي)؟

إنها وظيفة يمكنك استخدامها لحفظ البرنامج الذي تشاهده حاليًا بشكل مؤقت على جهاز USB بحيث يمكنك إعادة تشغيل مشهد فائك ولم تستطع مشاهدته أثناء مشاهدة التلفاز. تسمح لك هذه الوظيفة بمتابعة المشاهدة من حيث كنت سابقًا وذلك إذا ذهبت إلى الخارج لفترة قصيرة.

✎ يجب ضبط وضع **المشاهدة المؤجلة** على **تشغيل** بعد توصيل جهاز USB لاستخدام وظيفة المشاهدة المؤجلة.


✎ [على حسب الطراز] تعمل هذه الوظيفة للبرامج الرقمية/التناظرية ووضع إدخال AV.

✎ باستخدام وظيفة المشاهدة المؤجلة، يمكنك إعادة تشغيل برنامج لمدة تصل لغاية ساعتين. قد يختلف هذا الوقت باختلاف المنطقة.

✎ أثناء وجودك في وضع المشاهدة المؤجلة، سيتم حذف الصورة التي تم تخزينها بواسطة هذه الوظيفة إذا تم إيقاف تشغيل التلفاز بدون تسجيلها.

❑ استخدام وظيفة المشاهدة المؤجلة (إعادة التشغيل في الوقت الحقيقي)

استخدم زر التنقل الأيمن أو الأيسر على وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic لتحريك الصورة للخلف أو للأمام بـ 10 ثوانٍ.

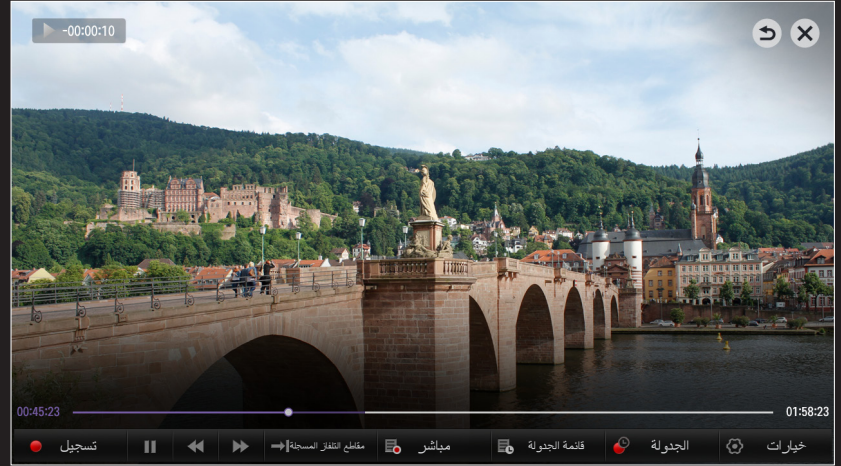

كما يمكنك تشغيل وظيفة المشاهدة المؤجلة باستخدام زر التنقل الأيمن أو الأيسر على جهاز تحكم عن بُعد عادي.

□ لضبط وظائف Time Machine II

Wheel (OK) ⇐ خيارات

يمكنك تغيير إعدادات Time Machine II أثناء استخدام الوظيفة.

[على حسب الطراز]

لضبط جودة الصورة في التسجيلات. يمكنك ضبطها على **جودة عالية** أو **جودة عادية**.

✎ قد يختلف وقت التسجيل وفقًا لجودة التسجيل.

لتشغيل مشهد فاتك ولم تستطع مشاهدته.

- التشغيل: تمكين وظيفة المشاهدة المؤجلة تلقائيًا عند تشغيل التلفاز.
- إيقاف التشغيل: تعطيل وظيفة المشاهدة المؤجلة.

جودة التسجيل

المشاهدة المؤجلة

الحذف التلقائي

يحذف التسجيلات القديمة تلقائيًا عند امتلاء جهاز USB لتأمين مساحة تُحفظ فيها التسجيلات الجديدة.
✎ أما التسجيلات المحمية، فلا تُحذف تلقائيًا.

تهيئة جهاز USB

ضبط جهاز تخزين متصل لاستخدامه لوظيفة آلة التوقيت فقط. سيتم حذف كل البيانات المحفوظة على جهاز USB.

✎ يتعذر على الكمبيوتر الشخصي الكشف عن جهاز تخزين تمت عليه تهيئة جهاز USB.

✎ قد تتعرّض التسجيلات الموجودة على جهاز USB للتلف. ولن يتحمّل المصنّع أي مسؤولية حيال التسجيلات التالفة لأن مسؤولية إدارة البيانات تقع على عاتق المستخدم.

❑ لاستخدام Time Machine II بطرق مختلفة

يمكنك استخدام Time Machine II بطرق مختلفة من خلال دمجها مع وظائف مختلفة.

On Now
(ما يُعرض الآن)

يتم توفير صور ثابتة لعمليات البحث عن البرامج.
يمكنك تسجيل البرنامج الذي بحثت عنه على الفور أو يمكنك جدولة وقت التسجيل أو المشاهدة للبرنامج.

Voice Mate
(التعرّف على الصوت)

تتعرّف هذه الوظيفة على الصوت البشري للبحث عن برنامج والتحكم بالتلفاز.
يمكنك التسجيل على الفور أو جدولة تسجيل باستخدام اسم برنامج فقط.

Search
(البحث)

للبحث عن الصورة التي تريدها.
يمكنك البحث عن برنامج باستخدام اسم برنامج لتسجيله على الفور أو
جدولة وقت التسجيل أو المشاهدة.

قد تختلف الوظائف المتوفرة باختلاف البلد. 


للحصول على وصف لكل ميزة، يمكنك الرجوع إلى القسم المماثل 
في  SMART  دليل المستخدم.

❑ ما هي وظيفة التعرف على الحركة؟

يمكنك التحكم بالتلفاز عن طريق الإيماء للكاميرا بكل بساطة.

يمكنك استخدام وظيفة التعرف على الحركة لإيقاف تشغيل التلفاز وتغيير القناة والتحكم بمستوى الصوت.

✎ تكون وظيفة Motion Recognition (التعرف على الحركة) نشطة عند مشاهدة التلفاز وتكون غير معتمدة عند استخدام القائمة الذكية، على سبيل المثال عند توصيل الأجهزة اللاسلكية، بما فيها تطبيقات التلفاز ومنافذ USB.

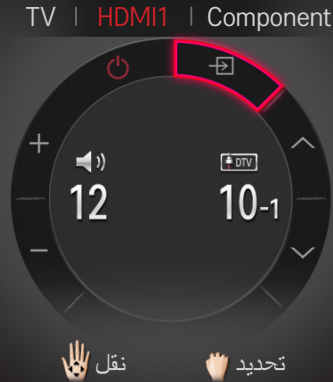

❑ استخدام وظيفة التعرف على الحركة

- 1 حضر الكاميرا الخاصة بـ Smart TV للاستخدام. إذا لم يكن Smart TV مزوّدًا بكاميرا، قم بتثبيت كاميرا مكالمات الفيديو من LG (تُباع بشكل منفصل) للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى دليل التثبيت أو دليل المالك الخاص بالكاميرا.)
- 2 يتم تنشيط الكاميرا بعد 20 إلى 30 ثانية من تشغيل التلفاز.
- 3 انتقل إلى **SMART**  إعدادات ← الخيارات وتحقق مما إذا كانت وظيفة التعرف على الحركة قيد التشغيل.
- 4 حدّق في الكاميرا عندما يكون التلفاز قيد التشغيل وضع يدك قرب وجهك. تظهر وحدة التحكم الخاصة بوظيفة التعرف على الحركة على شاشة التلفاز. (يمكنك التحقق من نطاق وظيفة التعرف على الحركة الخاص بالكاميرا في **SMART**  إعدادات ← الخيارات ← مساعدة في إعداد الكاميرا).

5 حرّك يدك نحو اليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل لتحديد وظيفة ما. أغلق قبضتك وافتحها لتشغيل الوظيفة.

6 إذا أخفّضت يدك بحيث تصبح خارج نطاق التعرف على الحركة، تختفي وحدة التحكم عن الشاشة.  إذا شددت قبضتك لأكثر من ثانية واحدة، سيتم تنفيذ الوظيفة تكرارًا حتى تفتح يدك.

 إذا كنت تشاهد التلفاز باستخدام جهاز فك تشفير التلفاز الرقمي، قم بتثبيت مكبّر الأشعة تحت الحمراء (AN-BL100، يُباع بشكل منفصل) للتحكم بمستوى الصوت والقناة لجهاز فك تشفير التلفاز الرقمي باستخدام التعرّف على الحركة.



قد لا تعمل وظيفة التعرف على الحركة بشكل صحيح في حالة:

- كنت موجودًا في مكان قوي الإضاءة أو مظلم كثيرًا (السطوع المحيط الأمثل: 50 لكس - 600 لكس)
- لا يمكن للكاميرا التعرف على وجهك لأن الضوء يأتي من خلفك.
- لم تكشف الكاميرا عن وجهك لأنك تضع قبعة
- كانت المسافة بينك وبين الكاميرا قريبة جدًا أو بعيدة جدًا (المسافة المثالية: 1.5 م - 4.5 م)
- لا يمكن للكاميرا التعرف على أصابعك لأنك ترتدي قفازات أو تضع ضمادة.
- قمت بتحريك ذراعك للأمام أو يدك ليست قريبة من وجهك بما فيه الكفاية.
- إن لون البشرة مماثل للون الخلفية.
- إن الخلفية مخططة.

✎ قد لا يتم التعرف على إشارة معيّنة في الحالات التالية.

• إذا تم ضبط وظيفة التعرف على الحركة على إيقاف التشغيل في **SMART**  **SMART**  إعدادات

← الخيارات،

: قم بضبطها على بدء التشغيل.

• إذا تم عرض أي قائمة غير وحدة التحكم الخاصة بوظيفة التعرف على الحركة على شاشة التلفاز،
: اجعلها تختفي.

• (للكاميرا المدمجة) إذا لم يتم رفع الكاميرا،

: تأكد من رفع الكاميرا.

✎ لا يمكن تشغيل الأجهزة المتصلة عبر منفذ USB أو اتصال لاسلكي بواسطة وظيفة Motion Recognition (التعرف على الحركة).

✎ إذا كشفت الكاميرا عن أكثر من يد واحدة، فتعمل مع اليد الأولى التي تم الكشف عنها فقط.
لاستخدام يد أخرى لتشغيل وحدة التحكم، أنزل يدك لمسح وحدة التحكم من الشاشة ثم ارفع يدك مجدداً.

✎ إذا رفعت يدك وهي ممتدة أو مقبوضة، قد لا تتمكن الكاميرا من الكشف عن يدك. احرص على رفع يدك بحيث تكون أصابعك الخمسة معروضة بوضوح.

✎ انتبه إلى عدم تحريك يدك بسرعة عالية أو من إجراء حركة كبيرة جداً. حرّك يدك ببطء بالقرب من وجهك.

✎ إذا لم تعمل وظيفة التعرف على الحركة بشكل صحيح، اخفض يدك ثم ارفعها مجدداً.

✎ إذا فتحت يدك عند زاوية ما، يمكن للكاميرا، عن طريق الخطأ، أن تعتبر ذلك قبضة يد وبالتالي تؤدي الوظيفة المحددة.

❑ لالتقاط صورة باستخدام كاميرا التلفاز

يمكنك التقاط صورة أو فيديو باستخدام كاميرا التلفاز الذكي.

- 1 قم بتحضير كاميرا التلفاز الذكي للاستخدام. إذا كان التلفاز الذكي غير مزوّد بكاميرا، فقم بتثبيت إحدى كاميرات مكالمات الفيديو من LG (AN-VC500، تُباع بشكل منفصل). (للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى دليل التثبيت أو دليل المالك الخاص بالكاميرا.)
- 2 انتقل إلى **SMART**  **تطبيقاتي** ← **كاميرا**.
- 3 النّقط صورة عن طريق تحديد  (وضع الصورة) أو  (وضع الفيديو).

❑ لالتقاط صورة

SMART  **تطبيقاتي** ← **كاميرا** ←  (وضع الصورة) ←  (بدء)

□ لتسجيل فيديو

🏠 SMART ← تطبيقاتي ← كاميرا ← (وضع الفيديو) ← (بدء) 📹

لإيقاف تسجيل فيديو، اضغط على (إيقاف) مرة أخرى.



✎ قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه

🏠 SMART ⇐ تطبيقاتي ← كاميرا ← ⚙️ (الإعدادات)

يمكنك ضبط خصائص الصور/مقاطع الفيديو التي ستقوم بالتقاطها.	خصائص
يمكنك تحديد الجهاز الذي سيتم الحفظ فيه للصور/مقاطع الفيديو التي تلتقطها.	محرك أقراص

بالنسبة لجهاز تخزين USB، يمكنك فقط استخدام قرص USB ثابت تم تنسيقه باستخدام نظام الملفات NTFS المتوفر في نظام التشغيل Windows. إذا تم تنسيق جهاز التخزين باستخدام برنامج غير Windows، فقد لا يتم التعرف عليه.

في حال مشاهدة ملف فيديو أو عرض صور، يمكنك فتح ملف حديث واحد.

انتقل إلى **SmartShare™** ← **الجهاز المرتبط** ← **ذاكرة الكاميرا** لحذف الصور أو مقاطع الفيديو المخزنة في الذاكرة الداخلية.

• لا يمكنك حذف الصور أو مقاطع الفيديو المخزنة على جهاز تخزين USB.

❑ ما هو وضع Dual Play؟

عند تشغيل لعبة قتال 1:1 مع وحدة تحكم باللعبة، مثل Playstation، و Xbox، و Wii، إعتاد المستخدمون على تشغيل اللعبة حيث تكون الشاشة مقسّمة إلى جزئين علوي و سفلي أو جانب إلى جانب.

مع وضع Dual Play، يمكن لكل لاعب الاستمتاع باللعبة على شاشة كاملة.
للتشغيل في وضع Dual Play، تحتاج إلى نظارات اللعب الثنائي (النوعان أ و ب).
وإذا كان الموديل الخاص بك لا يحتوي على نظارات اللعب الثنائي، يرجى شرائها بشكل منفصل.

□ بدء تشغيل Dual Play

- 1 قم بتوصيل وحدة التحكم باللعبة بالتلفاز.
 - 2 حدد  SMART $\Leftarrow$ المزيد $\Leftarrow$ Dual Play. يبدأ وضع Dual Play.
 - 3 ضع نظارات اللعب الثنائي للاستمتاع باللعبة.
 - 4 يتوقف تشغيل وضع Dual Play عندما تحدد  SMART $\Leftarrow$ المزيد $\Leftarrow$ Dual Play في الوقت الذي يكون فيه قيد التشغيل.
-  حدد وضع تقسيم الشاشة (جانب إلى جانب / علوي وسفلي) المعتمد في اللعبة. إذا لم يكن وضع تقسيم الشاشة المحدد معتمدًا في اللعبة التي تريد تشغيلها، لا يكون وضع Dual Play متوفرًا.

✎ يجب أن تدعم اللعبة وضع تقسيم الشاشة ليتم تشغيلها في وضع Dual Play.

✎ إذا لم تبدُ الشاشة واضحة بشكل كافٍ مع نظارات اللعب الثنائي، يمكن للاعبين تبادل النظارات. يجب أن تختار النظارات الملائمة حسب نوع العملية في وضع Dual Play.

✎ لإعداد قائمة اللعبة، قم بإيقاف وضع Dual Play.

✎ قد تبدو بعض الصور متداخلة أثناء تشغيل اللعبة. يوصى بتشغيل لعبة بحيث يكون اللاعب في مواجهة منتصف الشاشة.

✎ عندما تكون درجة دقة وحدة التحكم باللعبة منخفضة، قد لا تكون نوعية الصورة جيدة في وضع Dual Play.

✎ تكون الصورة على الشاشة ثنائية الأبعاد فحسب في وضع Dual Play.

❑ تنبيهات عند استخدام نظارات اللعب الثنائي

✎ تجدر الإشارة إلى أن نظارات اللعب الثنائي تختلف عن نظارات الأبعاد الثلاثية العادية. تكون علامة "Dual Play" مكتوبة على نظارات اللعب الثنائي.

✎ لا تستخدم نظارات اللعب الثنائي كنظارات عادية أو نظارات شمسية أو نظارات واقية. قد ينتج عن ذلك حدوث أضرار.

✎ لا تحفظ نظارات اللعب الثنائي في أماكن حارة جدًا أو باردة جدًا. قد يؤدي ذلك إلى تشويه النظارات. لا تستخدم نظارات تالفة.

✎ لا تُسقط نظارات اللعب الثنائي أو تعرّضها للتلامس مع أشياء أخرى. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمنتج.

✎ إن عدسات نظارات اللعب الثنائي (ذات طبقة مستقطبة) قابلة للخدش بسهولة. استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة لتنظيفها. قد تتسبب الجسيمات الصغيرة بخدوش.

✎ لا تخدش عدسات نظارات اللعب الثنائي بأشياء حادة أو تمسحها بأي مسحوق كيميائي. في حال تعرضت العدسات للخدش، قد لا تبدو الصورة طبيعية أثناء مشاهدة Dual Play.

وضع دعم [FHD] Dual Play

الإدخال	الإشارة	درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
مركَّب	480i	720x480	15.73	60
	576i	720x576	15.625	50
المكون	480i	720x480	15.73	60
	480p	720x480	31.50	60
	576i	720x576	15.625	50
HDMI/ Component	720p	1,280x720	45	60
			37.5	50
	1080i	1,920x1,080	33.75	60
			28.125	50
	1080p	1,920x1,080	67.50	60
			56.250	50
			27	24
			33.75	30

وضع دعم [ULTRA HD] Dual Play : HDCP1.4

الإدخال	الإشارة	درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
مركَّب	480i	720x480	15.73	60
	576i	720x576	15.625	50
المكون	480i	720x480	15.73	60
	480p	720x480	31.50	60
	576i	720x576	15.625	50
HDMI/ Component	720p	1,280x720	45	60
	720p	1,280x720	37.5	50
	1080i	1,920x1,080	33.75	60
	1080i	1,920x1,080	28.125	50
	1080p	1,920x1,080	67.50	60
			56.250	50
			27	24
			33.75	30

الإدخال	الإشارة	درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
HDMI	2160p	3,840x2,160	53.95	23.976
			54	24
			56.25	25
			61.43	29.97
			67.5	30

✎ قد لا تدعم بعض الطرازات إدخال المركّب/المكون.

✎ تنسيقات Dual Play المعتمدة: جانب إلى جانب / علوي وسفلي

يمكنك تنزيل تطبيق LG TV Remote من Google Play Store أو Apple App Store واستخدامه على أي تلفاز متصل بهاتفك الذكي.

- يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة برامجك المفضلة على هاتفك الذكي. (بعض الطرازات فقط)
- يمكنك إدخال معلومات حسابك بسهولة لتسجيل الدخول.
- يمكنك إضافة قنواتك المفضلة إلى هاتفك الذكي.
- يمكنك استخدام وظائف مثل **روابط مميزة (Premium)** و **SmartShare™** مباشرة على الهاتف الذكي.
- يمكنك الآن إدخال النص بسهولة نظرًا لدعم وظيفة إدخال النص. (لا يمكن إدخال النص على بعض الشاشات.)
- حدد لوحة اللمس الخاصة بالتطبيق للتحكم بنفس الطريقة التي يعمل بها مؤشر وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic.
- يمكنك التحكم في تطبيق اللعبة على التلفاز بتحديد Game Pad في تطبيق LG TV Remote.

- يتم توفير لوحة المفاتيح التي تسمح لك بالتحكم في جهاز الاستقبال وأجهزة الوسائط. (بعض الطرازات مع شروط محددة فقط.)
- يمكنك ضبط التلفاز على وضع توفير الطاقة أثناء مشاهدة التلفاز على هاتفك الذكي.
- يمكنك التقاط الشاشة التي تشاهدها ومشاركتها عبر خدمات الشبكات الاجتماعية، كـ Twitter و Facebook.

✍ قد تختلف الوظائف المعتمدة باختلاف التلفاز أو إصدار التطبيق LG TV Remote.

❑ استخدام ماوس USB سلكية/لاسلكية

قم بتوصيل الماوس بمنفذ USB. استخدم الماوس لتحريك المؤشر على شاشة التلفاز وتحديد القائمة التي تريدها.

الماوس	وحدة التحكم عن بُعد Magic
الزر الأيسر	الزر OK على وحدة التحكم عن بُعد Magic
زر العجلة	زر العجلة على وحدة التحكم عن بُعد Magic

✎ إنَّ الزر الأيمن والأزرار الخاصة على الماوس لا تعمل مع التلفاز.

✎ قد تتأثر إمكانية استخدام لوحة مفاتيح وماوس USB لاسلكيتين ببيئة تردد الراديو والمسافة.

❑ استخدام لوحة مفاتيح USB سلكية/لاسلكية

قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB. يمكنك إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح عند استخدام وظيفة البحث والإنترنت.

✎ لا يمكن إدخال النص على بعض الشاشات.

✎ يوصى باستخدام المنتج الذي تم اختبار توافقه مع تلفاز LG.

LOGITECH K200 و LOGITECH K400 و MICROSOFT Comfort Curve 2000 و
MICROSOFT MS800 و LG Electronics ST-800

✎ يمكنك تغيير لغة الإدخال عبر الضغط على مفتاح تبديل اللغة (أو مفتاح Alt على الجهة اليمنى) الموجود على لوحة المفاتيح.

❑ لاستخدام لوحة تحكم باللعبة

قم بتوصيل لوحة التحكم باللعبة بمنفذ USB على التلفاز إذا تطلّبت اللعبة لوحة تحكم.

✎ يوصى باستخدام لوحة تحكم باللعبة معتمدة تم اختبار توافقها مع تلفاز LG.

Logitech F310 و Logitech F510 و Logitech F710

و Logitech Rumblepad 2 و Microsoft Xbox 360 Controller (سلكي)

🏠 SMART ⇐ الإصدارات ⇐ الدعم ⇐ تحديث البرنامج

تستخدم وظيفة تحديث البرنامج للبحث عن الإصدار الأخير والحصول عليه.
ومن الممكن أيضًا البحث يدويًا عن التحديثات المتوفرة.

تحديث البرنامج	قم بضبط الخيار على تشغيل. إذا توفر تحديثًا ما، فستظهر مطالبة بإجراء التحديث.
وضع التحديث التلقائي	إذا توفر تحديثًا ما، فسيبدأ التحديث تلقائيًا من دون مطالبة.
التحقق من إصدار التحديث	للتحقق من إصدار التحديث الأخير المثبت. وعند توفر تحديث جديد، يمكن إجراء عملية التحميل يدويًا.

✎ عند بدء التحديث، يظهر إطار تقدم التحديث لفترة قصيرة ثم يختفي.

✎ يمكن الحصول على الإصدار الأخير عبر إشارة البث الرقمي أو اتصال إنترنت.

✎ يؤدي تغيير البرنامج أثناء تحميل البرنامج عبر إشارة البث الرقمي إلى مقاطعة عملية التحميل. وتتيح العودة إلى القناة الأولية استئناف التحميل.

✎ وفي حالة عدم تحديث البرنامج، قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح.

✎ [يمكن تطبيق التالي للطرازات في فنلندا/السويد/الدنمارك/النرويج].

إذا تم إجراء التحديث عبر إشارة البث، ستتم مطالبتك بمتابعة التحديث بفض النظر عما إذا تم تمكين وضع التحديث التلقائي أو لا.

في حال حدوث الأعراض التالية، يرجى إجراء عمليات الفحص والضوابط الواردة أدناه. قد لا يكون هناك ضرر بالجهاز.

🏠 SMART ⇐ إعدادات ⇐ الدعم ⇐ اختبار الإشارة

لعرض معلومات MUX والخدمة وما شابه. عند تحديد الهوائي والقمر الصناعي أو الكابل والقمر الصناعي، يتم عرض اختبار إشارة للهوائي أو الكابل فقط.

□ عام

المشكلة	الحل
يتعذر عرض بعض القنوات.	• اضبط موقع الهوائي أو اتجاهه. • احفظ القنوات التي ترغب فيها على التوليف التلقائي أو تعديل القناة.
بعد تشغيل التلفاز، ثمة تأخير قبل ظهور الصور الكاملة.	• هذه ليست مشكلة لأن المقصود من هذه العملية هو تنقية تشويش الصورة الذي قد يحدث عند تشغيل التلفاز.

SMART ← إعدادات ← الدعم ← اختبار الصورة

تأكد من أن إخراج إشارة الصورة طبيعي من خلال بدء اختبار الصورة.

إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصورة، فتتحقق من توصيلات الأجهزة الخارجية أو إشارات البث.

المشكلة	الحل
هناك تباطؤ في صور القناة السابقة أو القنوات الأخرى أو تعرض الشاشة خطوطاً مزعجة.	• حاول ضبط اتجاه الهوائي نحو قناة التلفاز أو راجع الدليل للحصول على إرشادات حول الطريقة الصحيحة لتوصيل الهوائي.

المشكلة	الحل
تظهر خطوط أفقية/ عمودية مهتزة وأنماط من الخطوط المتشابكة بشكل مؤقت.	• قد تظهر هذه المشكلة عند وجود تداخل إلكتروني قوي. قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية الصغيرة الأخرى.
يحدث جمود في عرض الشاشة أو لا يعمل بشكل صحيح خلال البث الرقمي.	• قد يحدث ذلك عندما تكون الإشارات ضعيفة أو عند عدم ثبات الاستقبال. اضبط اتجاه الهوائي أو توصيلات الكابلات. • إذا كانت قوة الإشارة أو جودتها منخفضة على التوليف اليدوي، فاتصل بقناة التلفاز أو المكتب الإداري للتحقق من الأمر.
البث الرقمي غير متوفر على الرغم من توصيل الكابل.	• تحقق مع مشغل خدمة الكابل بشأن الاشتراك و/أو الإشارة. (قد لا يكون البث الرقمي معتمدًا، وهذا يتوقف على الاشتراك.)

المشكلة	الحل
لا تظهر الصورة أو تكون غير واضحة عند الاتصال بـ HDMI.	• تحقق من مواصفات كابل HDMI®. استخدم كابل HDMI® فقط. قد تتسبب الكابلات الأخرى في بزوغ وأفول الصور أو قد لا يتم عرضها بشكل صحيح. • تأكد من توصيل كل الكابلات بإحكام. عندما لا تكون التوصيلات مثبتة بإحكام، قد لا يتم عرض الصور بشكل صحيح.
لا يعمل المنتج عند توصيل وحدة تخزين USB.	• تأكد من أن إصدار جهاز USB والكابل هو 2.0 أو أعلى.

SMART ← إعدادات ← الدعم ← اختبار الصوت

حاول اختبار الصوت أولاً للتأكد من أن إخراج إشارة الصوت طبيعي.
عندما يكون اختبار الصوت طبيعيًا، تحقق من توصيلات الجهاز الخارجي أو إشارات البث.

المشكلة	الحل
عرض الشاشة قيد التشغيل ولكن بلا صوت.	- تحقق من قنوات التلفاز الأخرى. - تأكد من ضبط مكبر صوت التلفاز على تشغيل.
في حالة البث التناظري، الستيريو غير واضح أو يخرج الصوت من مكبر صوت واحد فقط.	- إذا كانت المنطقة ذات استقبال ضعيف، (المناطق حيث تكون الإشارة ضعيفة أو غير ثابتة) أو إذا كانت ميزة الصوت المتعدد غير ثابتة، فحدد فردي على الصوت المتعدد. - اضبط التوازن باستخدام زر التنقل.

المشكلة	الحل
لا يتزامن صوت التلفاز مع حركة الشفاه أو ينقطع الصوت أحياناً.	• إذا حدثت هذه المشكلة في قناة تلفاز معينة، فقد يعود السبب إلى مشاكل في إشارة البث الخاصة بتلك القناة. تحقق من قناة التلفاز أو مشغل خدمة الكابل المحلي.
كلما تم تغيير القناة، يتغير مستوى الصوت.	• قد يختلف مستوى الصوت بناءً على القناة. • يرجى ضبط مستوى صوت تلقائي على تشغيل.

الحل	المشكلة
• في اللغة، اضبط اللغة ← لغة الصوت على اللغة التي تختارها. حتى في حال تغيير اللغة على صوت متعدد، وبمجرد إيقاف الطاقة أو تغيير القناة، ستتم إعادة تعيين الضوابط الافتراضية.	في بعض القنوات، لا يصدر الصوت أو لا يتم تشغيل سوى موسيقى الخلفية فقط. (إذا كان هذا برنامج مخصص للمشاهدين الأجانب)
• تأكد من أن كابل HDMI® عالي السرعة. • تأكد من أن إصدار جهاز USB والكابل هو 2.0 أو أعلى. • استخدم فقط ملفات الموسيقى العادية (mp3*).	لا يصدر صوت عند الاتصال بمصدر HDMI/USB.

❑ مشاكل في اتصال جهاز الكمبيوتر الشخصي

المشكلة	الحل
لا يظهر عرض الشاشة بعد توصيل الجهاز بالكمبيوتر.	• تأكد من توصيل الكمبيوتر بال تلفزيون بإحكام. • قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ثم أعد تشغيله باستخدام وحدة التحكم عن بعد. • أعد تشغيل الكمبيوتر بينما يكون التلفزيون قيد التشغيل. • تحقق من ضبط الاستبانة بشكل صحيح لإدخال الكمبيوتر. • لاستخدام التلفزيون كشاشة ثانية، تأكد من أن الكمبيوتر المكتبي أو المحمول الموصول يعتمد عرض الشاشة الثنائية. • أعد توصيل كابل HDMI.
لا يوجد صوت بعد توصيل الكمبيوتر بكابل HDMI.	• تحقق مع مصنع بطاقة الفيديو للتأكد من أنها تعتمد إخراج صوت HDMI. (تتطلب بطاقات الفيديو بتنسيق DVI توصيل كابل صوت منفصل.)

المشكلة	الحل
عند الاتصال بالكمبيوتر ، يتم اقتطاع العرض بشكل جزئي أو ينتقل العرض إلى جهة واحدة.	• قم بضبط الاستبانة لتعتمد إدخال الكمبيوتر. (في حال لم تنجح العملية، يرجى إعادة تشغيل الكمبيوتر.)

❑ مشكلة في إعادة تشغيل الأفلام في وسائطي.

المشكلة	الحل
لا يمكن عرض الملفات في قائمة الأفلام.	• تحقق من إمكانية قراءة الملف الموجود على جهاز تخزين USB على الكمبيوتر. • تحقق من أن امتداد الملف معتمد.
تظهر رسالة الخطأ "الملف غير صالح." أو لا يتم عرض الصورة بشكل طبيعي على الرغم من أن الصوت واضح.	• تأكد من إعادة تشغيل الملف بشكل طبيعي على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. (تحقق من عدم وجود ملفات تالفة.) • تأكد من كون الاستبانة معتمدة من قبل الكمبيوتر. • تأكد من أن برنامج فك تشفير الفيديو/الصوت معتمد. • تأكد من أن معدل الإطارات معتمد.

الحل	المشكلة
• تأكد من إعادة تشفير الملف بشكل طبيعي على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. (تحقق من عدم وجود ملفات تالفة.) • تأكد من كون برنامج فك التشفير الصوتي معتمدًا من قبل الكمبيوتر. • تأكد من أن معدل البت معتمد. • تأكد من أن معدل التحليل معتمد.	تظهر رسالة الخطأ "الصوت غير معتمد." أو لا يمكن سماع الصوت بشكل طبيعي على الرغم من أن الصورة واضحة.

المشكلة	الحل
لا يتم عرض الترجمة.	• تأكد من إعادة تشغيل الملف بشكل طبيعي على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. (تحقق من عدم وجود ملفات تالفة.) • تحقق من أن ملف الفيديو يحمل الاسم نفسه كملف الترجمة. • تأكد من وضع ملف الفيديو وملف الترجمة في الحافظة نفسها. • تحقق من أن ملف الترجمة معتمد. • تحقق من أن لغة الترجمة معتمدة. (افتح ملفات الترجمة في Notepad للتحقق من اللغة.)

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه. 

لمزيد من المعلومات حول طلب الخدمة، راجع قائمة التلفاز. 

 SMART ⇌ إعدادات ← الدعم ← معلومات حول المنتج/الخدمة.

Bluetooth - BM-LDS401



Wi-Fi - TWFM-B006D

