

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ Hi-Fi шағын жүйе

Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін,
<http://www.lg.com> веб-торабына кіріңіз де, Пайдаланушы
нұсқаулығын жүктеңіз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны
сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.


ҮЛГІ
CM8360



www.lg.com




Алдыңғы панель

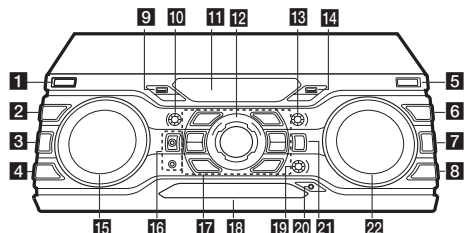

- 1** ϕ /I (Қуат)
Құрылғыны қосу немесе өшіру.
- 2** **DJ EFFECT**
Қажетті DJ әсерін (FLANGER, PHASER, WAN, DELAY) таңдап, DJ EFFECT деңгейін реттеу үшін EFFECT LEVEL дискісін айналдырыңыз.
- 3** **USER EQ**
Өзіңіз жасаған дыбыстық әсерді таңдайды.
- 4** **REGION EQ / BASS BLAST**
- аймақ эквалайзерін таңдайды.
- BASS әсерін тікелей таңдау үшін басып тұрыңыз.
- 5** **REPEAT / DEMO**
Тректерді/файлдарды қайталап немесе кездейсоқ тәртіпте ойнатады. / Демо режимді көрсетеді.
- 6** **SEARCH**
Таңдау режиміндегі қалта мен файлды жылжытады.
- 7** **OK**
Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.
- 8** **VOICE CANCELLER**
Сіз түрлі көздердегі өнші дауысын азайту арқылы музыканы ойнату кезінде функцияны пайдалана аласыз.
- 9** USB 1 порты
USB құрылғысын қосу арқылы аудио файлдарын ойнатады.
- 10** **BASS**
USER EQ орнатқан кезде BASS дауыс деңгейін реттейді.
- 11** Дисплей терезесі
- 12** **MASTER VOLUME**
Динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.


- 13** **TREBLE**
USER EQ орнатқан кезде TREBLE дауыс деңгейін реттейді.
- 14** USB 2 порты
USB құрылғысын қосу арқылы аудио файлдарын ойнатады.
- 15** **SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL**
Сызат дауысын жасау үшін, сағат тілінің бағытымен немесе сағат тіліне қарсы бұраңыз. / DJ EFFECT деңгейін баптаңыз.
- 16** **MIC 1 / 2** ұяшығы
Микрофонды қосыңыз.
- 17** $\square$
Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын болдырмайды.
>||
- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- Stereo/Моно режимдерін таңдайды.
 $\triangle$
Диск науасын ашып жабады.
KEY CHANGER
Дауыс ауқымыңызға сәйкес келетін пернені ауыстырады.
CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
CLUB, DRUM немесе USER дыбыстық әсерлерін араластыру үшін таңдайды.
(USER дыбыстық әсерін қолданғыңыз келсе, "Music Flow Bluetooth" қолданбасымен бастапқы көзді тіркеуіңіз керек.)
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Қалаған дыбыс түймесін басыңыз.
- 18** Диск науасы
- 19** **MIC VOL / KEY CONTROL**
- Микрофонның дыбыс деңгейін басқарады.
- Дауыс ауқымыңызға сәйкес келетін пернені ауыстырады.
- 20** **PORT. IN** ұяшығы
Портативті құрылғыны қосыңыз.
- 21** **F (Функция) / WIRELESS LINK**
- Функция мен кіріс көзін таңдайды.
- WIRELESS PARTY LINK режимін таңдау үшін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
- 22** **I<< SEARCH >>I**
- Қалта немесе файлды іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.

Артқы панель

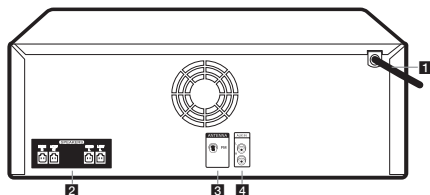

- 1 Қуат сымы
- 2 **SPEAKERS** қосқышы
- 3 **ANTENNA** (FM)
- 4 **AUX IN** (L/R)
Көмекші құрылғыны жалғаңыз.

Динамиктерді жалғау

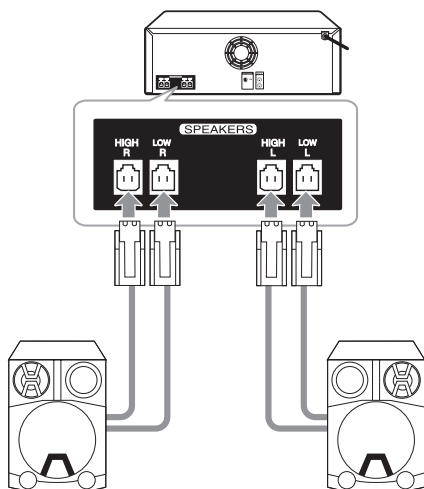

Қосымша ақпарат

Сипаттамалар

Қуат талаптары	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Қуат тұтыну	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз. Желідегі күту режимі: 0,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Өлшемдері (Е x Б x Т)	Шамамен 450 мм x 160 мм x 355 мм
Нетто салмағы	Шамамен 6 кг
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V $\pm$ 500 mA
Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	2200 W

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Басқарғыш қолданбасы



Music Flow Bluetooth қолданбасын құрылғыңызға жүктеңіз.

LG Sound Sync (Сымсыз)



Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз. <http://www.lg.com>


Сақ болыңыз

- Бірнеше розетканы пайдаланған кезде, 15 А розетканы пайдалану ұсынылады. 10 А розетка қуат көзінің жоқ болғанына байланысты өшуі мүмкін.
- Динамиктердің үстіне заттарды қоймаңыз. Қойылған заттар құлауы мүмкін.
- Динамиктерді жылжымайтын етіп, тегіс бетке орнатыңыз. Екпінді құралдан туған діріл шайқалу мен динамиктердің жылжуына әкеледі.
- Қатты дыбысты шағын жабық кеңістікте қолданбаңыз. Динамиктердің мықты және қарқынды бұйымдары төбенің түсуі мен объектер салдарынан ғимараттың құлауына әкеледі.
- Есту қабілетін сақтау үшін динамикті қажетті қашықтықта ұстаңыз. Динамиктен туған басым дыбыс есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Басты құралды жерге орнатқан жағдайда басты құрал мен динамиктер арасына 20 см астам кеңістік қалдырыңыз. Динамиктерден пайда болған шамадан тыс дыбыс қысым салдарынан құралдың ауытқуынан CD ойнатуына кедергі туғызуы мүмкін.
- Мүмкіндік болса, қуат сымын қабырғаға жалғаныз. Немесе ұзартқыш кабелін пайдаланған кезде 110 В / 15 А немесе 230 В / 15 А кабельдерін пайдалану ұсынылады, әйтпесе электр қуаты жетіспеу салдарынан құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.
- Ұзартқыш сымын шамадан тыс электр қуатымен арттырмаңыз.


Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 5 секундтан ұзақ басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Батареяны ауыстыру

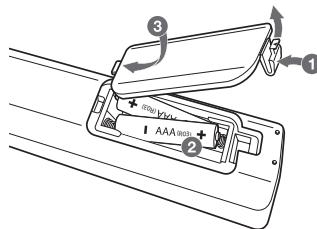

Ферритті өзек туралы (қосымша)



Ферриттік өзек айналасына қуат сымы кабелін және SPEAKERS кабельдерін ораңыз.