

MANUEL D'UTILISATION

Barre de son sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLE

SJ7S (SJ7S, SJ7S-C, SPJ8B-W)



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité



ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
NE PAS OUVRIR.



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



L'éclair fléché dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier de l'appareil qui peut être suffisamment élevée pour comporter un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence de directives importantes quant à l'utilisation et à l'entretien dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par suintement ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : N'installez pas cet appareil dans un espace réduit tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareil haute tension à proximité de l'appareil. (ex. « tapette électrique ») Ce produit peut ne pas fonctionner pour cause d'électrocution.

MISE EN GARDE : ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.

MISE EN GARDE : ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.

ATTENTION : N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les directives du fabricant l'autorisent.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit qui leur est réservé.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des caractéristiques de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point où le cordon sort de l'appareil. La fiche d'alimentation est utilisée pour déconnecter votre appareil. En cas d'urgence, la fiche électrique doit être accessible facilement.

REMARQUE : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

Pour les modèles utilisant un adaptateur

Utilisez exclusivement l'adaptateur CA fourni avec cet appareil. N'utilisez pas une source d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation ou d'une autre source d'alimentation peut endommager le l'appareil et annuler votre garantie.

FAITES ATTENTION lors de l'utilisation de ces appareils dans les zones à faible humidité.

- Ces appareils peuvent produire de l'électricité statique dans les zones à faible humidité.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit après avoir touché un objet métallique qui conduit l'électricité.

Symboles

~	Correspond au courant alternatif (CA).
==	Correspond au courant continu (CC).
⏏	Correspond à un équipement de classe II.
⏻	Correspond au mode veille.
I	Correspond au bouton de marche (alimentation).
⚡	Correspond à une tension dangereuse.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant trois (3) années à compter de la date d'achat du produit.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Introduction
- 6 – Symboles utilisés dans ce manuel
- 7 Télécommande
- 8 Panneau avant/latéral
- 8 Panneau arrière
- 9 Positionnement de l'Unité
- 9 – Mode SOUND BAR (2.1 ch)
- 9 – Mode d'utilisation REAR (4.1 ch)
- 10 – Mode d'utilisation PORTABLE
- 10 – Mode OFF (2.1 ch)
- 11 Mettre l'appareil en position verticale.

2 Raccordements

- 12 Organisation des câbles
- 12 Raccordement de l'adaptateur secteur
- 12 Mise en charge de l'appareil (Unité secondaire uniquement)
- 12 – Connexion de l'adaptateur CA (Courant alternatif)
- 13 – Avancement de la charge
- 13 – Vérification de l'état de la batterie
- 13 Connexion de l'Unité secondaire
- 15 Connexion de caisson de basses sans fil et haut-parleurs arrière (vendus séparément)
- 15 – Connexion de caisson de basses sans fil
- 16 Installation de la barre de son
- 17 Raccordements à votre téléviseur (Unité principale)
- 17 – Utilisation d'un câble OPTIQUE
- 18 – LG Sound Sync (Synchronisation sonore LG)
- 19 – Raccordement de la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI
- 21 – Renseignements supplémentaires à propos de HDMI
- 22 Raccordement d'appareils auxiliaires
- 22 – Connexion HDMI
- 23 – Raccordement à l'entrée optique

3 Utilisation

- 24 Autres opérations
- 24 – Synchronisation audiovisuelle
- 24 – Désactivation temporaire du son
- 24 – Variateur automatique de l'afficheur
- 24 – Utiliser la télécommande de votre télévision
- 25 – Veille automatique
- 25 – AUTO POWER Marche/Arrêt
- 26 – Modification automatique de la fonction
- 26 – Démarrage rapide
- 27 Utilisation de la technologie BLEUTOOTH®
- 27 – Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth (Unité principale)
- 28 – Verrouillage de la connexion BLUETOOTH (verrouillage BT)-Unité principale seulement
- 29 – Écouter de la musique stockée sur les périphériques Bluetooth (Unité secondaire)
- 30 Utilisation de l'application Bluetooth
- 30 – Installez l'application « Music Flow Bluetooth » sur votre appareil Bluetooth
- 30 – Activez la fonction Bluetooth avec l'application « Music Flow Bluetooth »
- 32 Réglage du son
- 32 – Réglage de l'effet sonore
- 32 – Régler le volume automatiquement
- 32 – Réglage du caisson de basse, des aigus, des graves et de Haut-Parleur Arrière.
- 32 – Mode nuit
- 32 – Réglez le REAR LEVEL
- 33 – Mode Surround

4 Dépannage

- 34 Dépannage
- 34 – Généralités
- 35 – REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil
- 36 – NOTES pour lancer le mode Demo

5 Annexe

- 37 Marques de commerce et licences
- 38 Caractéristiques
- 40 Entretien
- 40 – Manipulation de l'appareil

1

2

3

4

5

Fonctionnalités uniques

Veille automatique

Cet appareil utilise une veille automatique pour sauvegarder l'énergie.

LG Sound Sync (Synchronisation sonore LG)

Contrôlez le volume du son avec la télécommande de votre téléviseur LG compatible avec la fonction de LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Écoute de musique stockée sur votre périphérique Bluetooth.

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel



Remarques


Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.




Mise en garde

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels liés à une utilisation inappropriée.

Télécommande

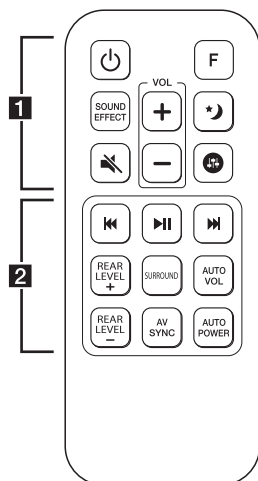

Installation des piles

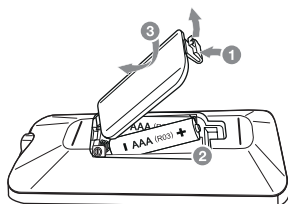

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez les piles en respectant la polarité **+** et **-**.

.....**1**.....

⏻ (Marche/Arrêt) : Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil et de passer en mode veille.

F : Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

Source d'entrée/fonction	Affichage
ARC	OPT/HDMI ARC
Optique	
LG Sound Sync (Optique)	
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (sans fil)	LG TV
HDMI IN	HDMI

SOUND EFFECT : Permet de sélectionner un mode d'effet sonore.

VOL +/— : Permet de régler le volume des enceintes.

☾ (Mode nuit) : Permet d'activer ou de désactiver le mode nuit.

🔇 (Sourdine) : Permet de mettre le son en sourdine.

🔊 : Règle le volume sonore du caisson de basse, des aigus et des graves (Page 32.)

.....**2**.....

⏮/⏭ (Sauter) : Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. (Mode **Bluetooth** uniquement)

▶|| (Lecture/Pause) : Permet de démarrer la lecture ou de mettre la lecture en pause. (Mode **Bluetooth** uniquement)

REAR LEVEL +/— : Règle le volume arrière de l'Unité secondaire en mode REAR.

SURROUND: Active / désactive la fonction Surround. (Page 33.)

AUTO VOL : Permet d'activer ou de désactiver la fonction AUTO VOLUME.


AV SYNC :

- Permet de synchroniser le son et l'image.
- Permet de contrôler cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur. (Page 24.)

AUTO POWER :

- Permet d'activer ou de désactiver la fonction AUTO POWER. (Page 25.)
- Permettent d'activer ou de désactiver la fonction de verrouillage de la connexion **Bluetooth**. (Page 28.)

Panneau avant latéral

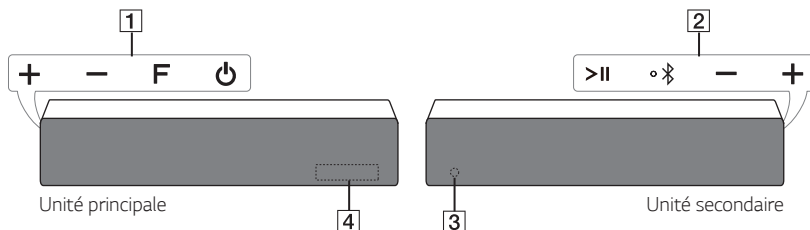

1 + / - (Volume) : Règle le niveau du volume.

F (Function) : Sélectionne la fonction et la source d'entrée.

Power icon (En veille)

2 >II (Lecture/Pause):

- Démarre ou met en pause la lecture avec la fonction **Bluetooth**. (Mode SOUND BAR ou REAR)

- Démarre ou met en pause la lecture de l'Unité secondaire. (Mode PORTABLE)

Bluetooth icon :

- Appuyez pour sélectionner la fonction **Bluetooth**.

(Mode SOUND BAR ou REAR)


- Appuyez et maintenez pour connecter un autre périphérique Bluetooth. (Mode PORTABLE)

+ / - (Volume) : Règle le niveau du volume.

3 Voyant DEL (DEL de connexion)

4 Afficheur

Panneau arrière

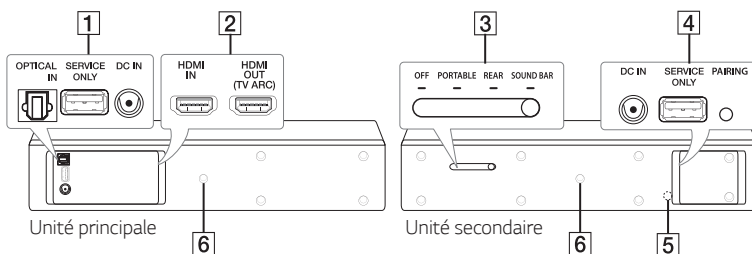

1 OPTICAL IN : Entrée optique

USB (SERVICE ONLY) : Connecteur de téléchargement S/W

DC IN : Entrée de l'adaptateur secteur

2 HDMI IN / OUT (TV ARC) : Entrée / sortie HDMI.

3 Commutateur de mode d'utilisation : sélectionne le mode d'utilisation.

4 DC IN : Entrée de l'adaptateur secteur

USB (SERVICE ONLY) : Connecteur de téléchargement S/W

PAIRING : Relie l'Unité principale et l'Unité secondaire. (Uniquement en mode REAR, SOUND BAR)

5 DEL de la batterie

6 Trou de vis

- Vis à utiliser : M4 x 8

- Utilisez-les pour l'Installation du Support Universel


- Utilisez des supports de 3 mm ou moins d'épaisseur

Positionnement de l'Unité

Vous pouvez bénéficier de différents modes au moyen du Commutateur de mode d'utilisation. Choisissez l'un des modes suivants.

Mode SOUND BAR (2.1 ch)


L'Unité principale et l'Unité secondaire fonctionnent comme haut-parleur FRONT L/R (Avant Gauche / Droit), comme une barre de son. Lorsque vous débranchez l'adaptateur CA de l'unité secondaire, la sortie audio peut être réduite.

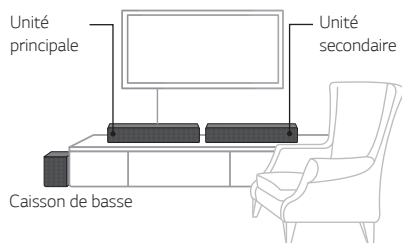

1. Allumez l'Unité principale en appuyant sur .



2. Allumez l'Unité secondaire en basculant le Commutateur de mode d'utilisation sur **SOUND BAR**.

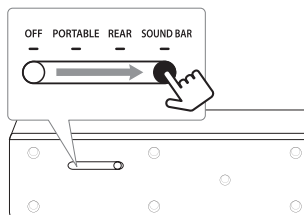

3. Le voyant DEL de l'Unité secondaire clignote en blanc. Lorsque cette unité est connectée, SOUND BAR apparaît dans la fenêtre d'affichage de l'Unité principale et le voyant DEL de l'Unité secondaire s'allume en blanc.


! Remarques

Si la connexion échoue ou est déconnectée, le voyant DEL s'allume en rouge.

Mode d'utilisation REAR (4.1 ch)

L'Unité principale fonctionne comme haut-parleur avant et l'Unité secondaire comme haut-parleur arrière.


Lorsque vous débranchez l'adaptateur CA de l'unité secondaire, la sortie audio peut être réduite.

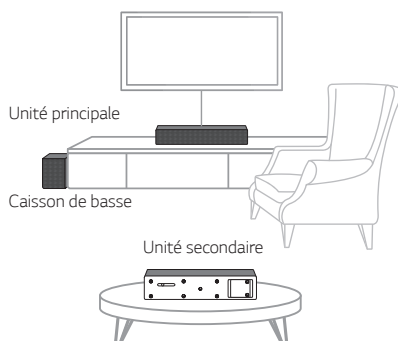

1. Allumez l'Unité principale en appuyant sur .



2. Allumez l'Unité secondaire en basculant le Commutateur de mode d'utilisation sur **REAR**.

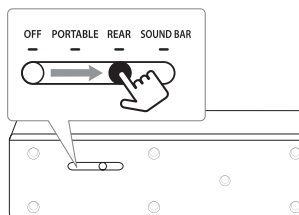

3. Le voyant DEL de l'Unité secondaire clignote en blanc. Lorsque cette unité est connectée, REAR apparaît dans la fenêtre d'affichage de l'Unité principale et le voyant DEL de l'Unité secondaire s'allume en blanc.

! Remarques

Si la connexion échoue ou est déconnectée, le voyant DEL s'allume en rouge.

Mode d'utilisation PORTABLE


Vous pouvez lire avec l'Unité secondaire sans l'Unité principale.

L'Unité principale et l'Unité secondaire lisent séparément avec chaque appareil connecté.

- Unité secondaire : stéréo




Allumez l'Unité secondaire en basculant le Commutateur de mode d'utilisation sur **PORTABLE**.

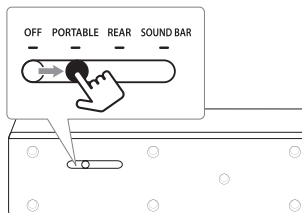

Pour plus d'informations sur la connexion Bluetooth, reportez-vous à la page 27.

! Remarques

Lorsque l'Unité secondaire est en mode PORTABLE, l'Unité principale fonctionne avec une puissance moindre comme barre de son 2.1 ch.

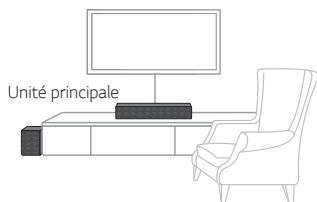


Mode OFF (2.1 ch)

L'Unité principale fonctionne seule, sans l'Unité secondaire.



Allumez l'Unité secondaire en basculant le Commutateur de mode d'utilisation sur **OFF**.

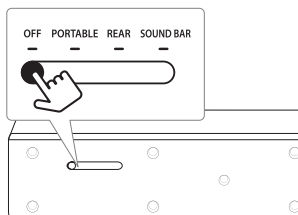

Mettre l'appareil en position verticale.

Vous pouvez mettre les Unités principale et secondaire en position verticale en utilisant le socle. Il est recommandé d'utiliser le socle en mode SOUND BAR seulement.



Matériel de préparation




Appareil



Socle



Placez le panneau latéral avec le bouton vers le haut.

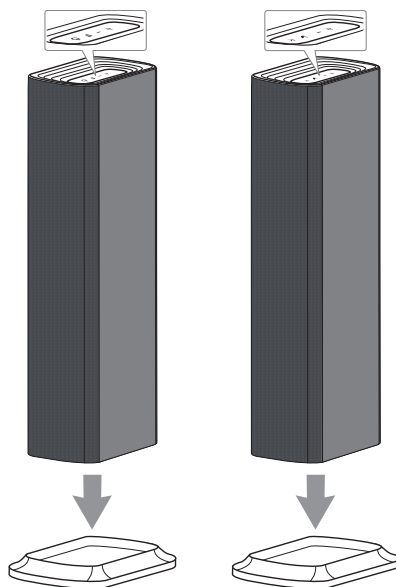

Mise en garde


Veillez à ce que le haut-parleur ne tombe pas. Une chute peut entraîner le dysfonctionnement du haut-parleur et causer des blessures et / ou des dommages matériels.



Organisation des câbles

Vous pouvez organiser les câbles à l'aide de colliers de serrage.


1. Regroupez les câbles avec les colliers de serrage comme illustré ci-dessous.
2. Serrez les colliers de serrage.

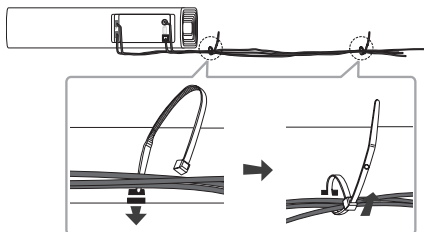

Raccordement de l'adaptateur secteur

Raccordez l'enceinte à l'alimentation avec l'adaptateur secteur fourni.

1. Branchez le cordon d'alimentation fourni sur l'adaptateur secteur.
2. Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans le connecteur DC IN.
3. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur CA.

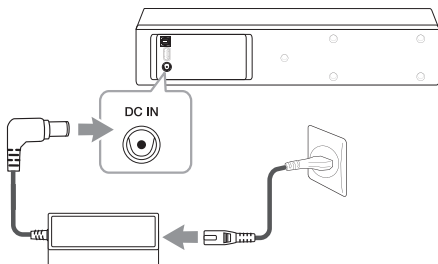

Mise en garde


Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le cordon d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation de tout autre câble d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

Mise en charge de l'appareil (Unité secondaire uniquement)

Connexion de l'adaptateur CA (Courant alternatif)

L'Unité secondaire utilise une batterie intégrée. Avant de l'utiliser, chargez la batterie en branchant l'adaptateur CA.

1. Branchez le cordon d'alimentation fourni sur l'adaptateur secteur.
2. Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans le connecteur DC IN.
3. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur CA.

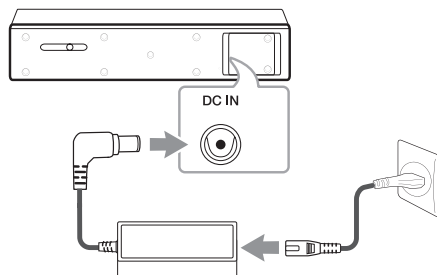

Lorsque la batterie est complètement chargée en mode charge, la DEL bascule du rouge au vert. La DEL s'éteint au bout de 15 secondes.

Avancement de la charge

Lorsque l'adaptateur CA est branché, la charge de la batterie commence. Vous pouvez vérifier l'avancement de la charge en ● contrôlant la DEL de la batterie à l'arrière de l'Unité secondaire.

DEL	Description
 Vert	La batterie est complètement chargée. La DEL de la batterie s'allume en vert pendant 15 secondes puis s'éteint.
 Rouge	La batterie est en charge.

Remarques

- La durée de fonctionnement sur batterie est d'environ 4 heures. (Batterie complètement chargée et lecture continue au moyen du volume réglé à 50%). Elle peut varier en fonction de l'état de la batterie et des conditions de fonctionnement.
- Si vous écoutez de la musique pendant la charge, celle-ci prendra plus de temps.

Vérification de l'état de la batterie

Si l'appareil est sous tension, vous pouvez vérifier l'état de la batterie en appuyant sur les touches sur le panneau latéral de l'Unité secondaire. La DEL de la batterie ● s'allume pendant 15 secondes puis s'éteint.

La couleur de la DEL de la batterie ● varie en fonction du niveau de charge de la batterie.

DEL	Condition	État
 Vert	La DEL de la batterie s'allume en vert.	$\geq 70 \%$
 Jaune	La DEL de la batterie s'allume en jaune.	$\geq 10 \%$
 Rouge clignotant	La DEL de la batterie clignote en rouge.	$< 10 \%$
	La DEL de la batterie est éteinte.	0 %

Connexion de l'Unité secondaire


Voyant DEL de l'Unité secondaire

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion de l'Unité principale et de l'Unité secondaire au moyen du voyant DEL de l'Unité secondaire.


Couleur de la DEL	État
 Blanc (Clignote)	Tente d'établir une connexion.
 Blanc	La connexion est réalisée.
 Rouge	L'Unité secondaire est en mode veille ou la connexion a échoué.

Connexion de l'Unité principale et de l'Unité secondaire.

1. Branchez le cordon d'alimentation à l'Unité principale et branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.
2. Allumez l'Unité principale en appuyant sur .

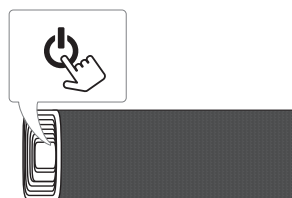

3. Allumez l'Unité secondaire en basculant le Commutateur de mode d'utilisation sur REAR ou sur SOUND BAR.

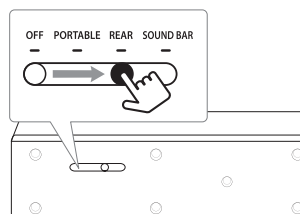

4. L'Unité principale et l'Unité secondaire seront automatiquement connectées.
 - Lorsque cet appareil est connecté avec succès, SOUND BAR ou REAR s'affiche dans la fenêtre de l'Unité principale.
 - La DEL blanche sur le panneau avant de l'Unité secondaire s'allume.


! Remarques

Si la connexion échoue ou est déconnectée, le voyant DEL s'allume en rouge.

L'appariement manuel de l'Unité secondaire

Lorsque l'appariement ne fonctionne pas normalement, la DEL s'allume en rouge sur l'Unité secondaire et celle-ci ne diffuse pas de son. Pour résoudre le problème, suivez les étapes ci-dessous.


1. Éteignez l'Unité principale.
2. Appuyez sur la touche PAIRING à l'arrière de l'Unité secondaire.

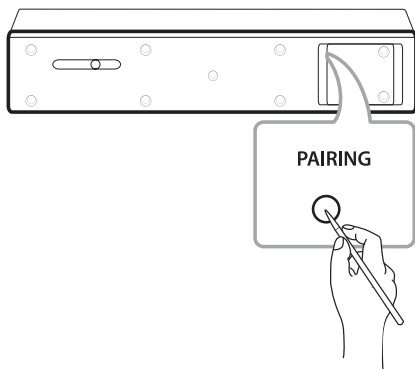

- La DEL blanche sur le panneau avant de l'Unité secondaire clignote.
3. Allumez l'Unité principale.
4. L'appariement est terminé.
 - La DEL blanche sur le panneau avant de l'Unité secondaire s'allume.

! Remarques

- Il faut quelques secondes (parfois plus longtemps) pour que l'Unité principale et l'Unité secondaire communiquent entre-elles et diffusent du son.
- Plus l'Unité principale et l'Unité secondaire sont proches l'une de l'autre, meilleure est la qualité du son. Il est recommandé d'installer l'Unité principale et l'Unité secondaire aussi près que possible l'une de l'autre et d'éviter les situations ci-dessous.
 - Présence d'un obstacle entre l'Unité principale et l'Unité secondaire.
 - Présence d'un autre appareil utilisant la même fréquence que celle de la connexion sans fil comme un équipement médical, un four à micro-ondes ou un périphérique LAN sans fil.
 - Placez l'Unité principale et l'Unité secondaire à au moins 1 m de l'appareil (routeur sans fil ex., four à micro-ondes, etc.) pour éviter toute interférence avec la connexion sans fil.

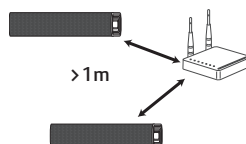

Connexion de caisson de basses sans fil et haut-parleurs arrière (vendus séparément)

Connexion de caisson de basses sans fil

Voyants du caisson de basse sans fil

Couleur de la DEL	État
 Vert (Clignote)	Tente d'établir une connexion.
 Vert	La connexion est réalisée.
 Rouge	Le caisson de basse est en mode de veille, ou la connexion a échoué.
Arrêt (Aucun affichage)	Le cordon d'alimentation du caisson de basse sans fil est débranché.


Configuration initiale d'un identifiant de connexion pour le caisson de basse sans fil

- Placez le caisson de basse sans fil près de la barre de son et suivez les étapes ci-dessous.
- Allumez l'Unité principale. La barre de son et le caisson de basse sans fil seront **automatiquement** connectés.
- Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basse sans fil s'allume.

Jumelage sans fil manuel

Si la connexion échoue, le caisson de basse sans fil ne diffuse aucun son et le voyant à DEL reste allumé en rouge. Pour résoudre le problème, suivez les étapes ci-dessous.


- Appuyez sur la touche **Pairing** à l'arrière du caisson de basse sans fil.

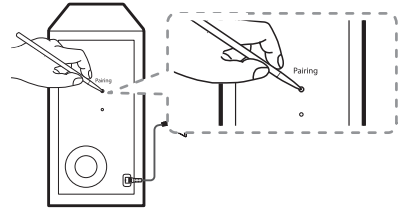

- Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basse sans fil se met à clignoter rapidement.
- Allumez l'unité principale.
- Le jumelage est terminé.
- Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basse sans fil s'allume.

! Remarques

- Il faut quelques secondes (parfois plus) pour que l'Unité principale et le caisson de basse communiquent entre-eux et diffusent du son.
- Plus l'Unité principale et le caisson de basse sont proches l'un de l'autre, meilleure est la qualité du son. Il est recommandé d'installer l'Unité principale et le caisson de basse aussi près que possible l'un de l'autre et d'éviter les situations ci-dessous.
 - Présence d'un obstacle entre l'Unité principale et le caisson de basse.
 - Présence d'un autre appareil utilisant la même fréquence que celle de la connexion sans fil comme un équipement médical, un four à micro-ondes ou un périphérique LAN sans fil.
 - Placez la barre de son et le caisson de basse au minimum à 1 m de l'appareil (par ex. routeur sans fil, four à micro-ondes, etc.) pour éviter toute interférence avec la connexion sans fil.

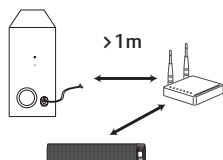

Installation de la barre de son de son

Vous pouvez écouter des sons en connectant la barre de son à d'autres appareils : télévision, Blu-ray, lecteur DVD, etc.

Placez la barre de son devant le téléviseur et connectez-la à l'appareil que vous désirez. (Veuillez consulter les pages 17 à 23.)



! Mise en garde


- Afin d'obtenir de meilleurs résultats avec les connexions sans fil telles que **Bluetooth** ou un caisson de basses sans fil, nous vous conseillons de ne pas installer l'appareil sur un meuble métallique, car la connexion sans fil communique par le module qui se trouve sous l'appareil.
- Faites attention à ne pas rayer la surface de l'unité/du subwoofer lorsque vous les installez ou les déplacez.

Raccordements à votre téléviseur (Unité principale)

Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble numérique optique ou d'un câble HDMI en fonction de votre téléviseur.

Utilisation d'un câble OPTIQUE

1. Connectez la prise OPT. IN derrière l'appareil à la prise OPTICAL OUT du téléviseur en utilisant le câble optique.

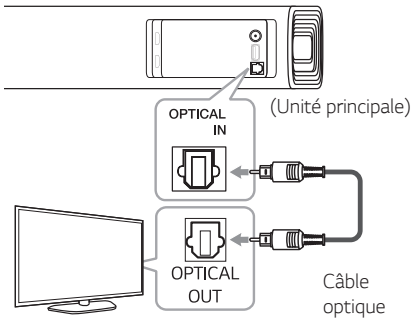

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F** de la télécommande ou de l'appareil jusqu'à ce que la source d'entrée OPT/HDMI ARC soit sélectionnée. Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, vous voyez la mention "OPT" apparaître dans l'afficheur.

! Remarques

- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur avec cette barre de son. Toutefois, avec certains modèles de téléviseurs, vous devez d'abord sélectionner l'option des haut-parleurs externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil : Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Haut-parleur externe (Optique)]
- Les détails du menu de réglage TV varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.

LG Sound Sync (Synchronisation sonore LG)



Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil avec la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de LG Sound Sync. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Assurez-vous que votre téléviseur présente le logo LG Sound Sync.

Les fonctions contrôlables par la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de LG Sound Sync.


Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de votre équipement.

! Remarques

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de LG Sound Sync est active. Si vous utilisez de nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
- En cas de problème de connexion, assurez-vous que le téléviseur est branché et fonctionne bien.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes.
 - L'unité est éteinte.
 - La fonction sélectionnée n'est pas la bonne.
 - Le câble optique est débranché.
 - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.
- Lorsque vous activez la fonction AUTO POWER, le délai pour l'extinction de cet appareil diffère selon votre téléviseur.
- Les détails du menu de réglage de votre télévision varie selon les modèles et le fabricant.

Avec connection filaire

1. Raccordez votre téléviseur LG à l'appareil à l'aide d'un câble optique.

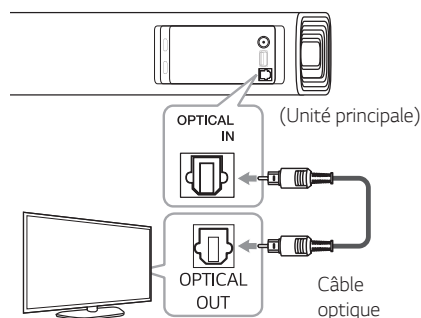

2. Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil :
Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Synchronisation sonore LG (Optique)]
3. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche de la télécommande ou de l'appareil.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F** de la télécommande ou de l'appareil jusqu'à ce que la source d'entrée OPT/HDMI ARC soit sélectionnée.
En temps normal, vous pouvez voir « LG OPT » dans la fenêtre d'affichage lorsque votre appareil et le téléviseur sont connectés.

Pour la connexion sans fil

1. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F** de la télécommande ou de l'appareil jusqu'à ce que la source d'entrée LG TV soit sélectionnée.
3. Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil :
Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [LG Sound Sync (Sans fil)]
« PAIRED » apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant environ trois secondes, puis vous pouvez normalement voir « LG TV » s'afficher dans la fenêtre si la connexion entre votre appareil et votre téléviseur est établie.


! Remarques

Si vous avez éteint l'appareil directement en appuyant sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil, la synchronisation sonore LG (sans fil) sera interrompue. Pour utiliser de nouveau cette fonction, vous devrez reconnecter le téléviseur et l'appareil.

Raccordement de la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

Si vous raccordez la barre de son à un téléviseur compatible HDMI CEC et ARC (canal de retour audio), vous pourrez retransmettre le son de votre téléviseur par cette barre de son sans raccorder de câble optique. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre télévision pour vous familiariser avec la fonction HDMI CEC/ARC de votre télévision.

1. Raccordez la prise de sortie HDMI OUT (TV ARC) à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI ARC du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

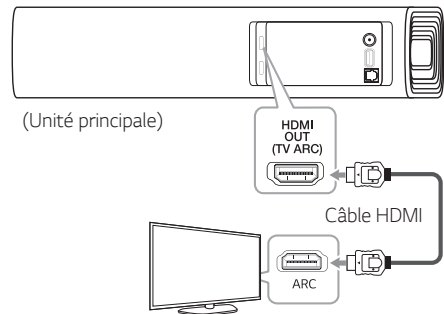

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F** de la télécommande ou de l'appareil jusqu'à ce que la source d'entrée OPT/HDMI ARC soit sélectionnée.
Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, vous voyez la mention "ARC" apparaître dans l'afficheur.

! Remarques

- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur avec cette barre de son. Toutefois, avec certains modèles de téléviseurs, vous devez d'abord sélectionner l'option des haut-parleurs externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil : Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Haut-parleur externe (HDMI ARC)]
- Selon votre modèle de téléviseur LG, il se peut que vous deviez activer la fonction SIMPLINK de votre téléviseur.
- Les détails du menu de réglage TV varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.
- Lorsque vous revenez à la fonction ARC après avoir utilisé une autre fonction, vous devez sélectionner la source d'entrée OPT/HDMI ARC. L'appareil permute alors automatiquement sur la fonction ARC.

Fonction Canal de retour audio (ARC)

La fonction ARC permet aux téléviseurs compatibles HDMI d'envoyer un flux audio à HDMI OUT de l'appareil.

Pour utiliser cette fonction :

- Votre téléviseur doit prendre en charge le HDMI CEC et la fonction ARC doit être allumée.
- Le processus de paramétrage du HDMI CEC et de la fonction ARC peut varier suivant le modèle de téléviseur. Pour obtenir des détails sur la fonction ARC, reportez-vous au manuel du téléviseur.
- Vous devez utiliser le câble HDMI (Câble HDMI^{MC} haut débit avec Ethernet de Type A).
- Vous devez connecter le HDMI OUT de l'appareil avec le HDMI IN du téléviseur qui prend en charge la fonction ARC utilisant le câble HDMI.
- Vous ne pouvez connecter qu'une barre de son au téléviseur compatible ARC.

Qu'est-ce que SIMPLINK ?



Si cet appareil et une télé LG avec SIMPLINK sont connectés au moyen d'une connexion HDMI, certaines fonctions de cet appareil seront commandées depuis la télécommande de la télé.

Fonctions contrôlables depuis une télécommande de télé LG : Marche/arrêt, augmenter/diminuer le volume, mute, etc.

Pour des détails sur la fonction SIMPLINK, consultez le guide du propriétaire de la télé.

Le logo ci-dessus identifie les télé de LG munies de la fonction SIMPLINK.

! Remarques

- Selon l'état de l'appareil, quelques fonctions SIMPLINK peuvent différer de votre objectif ou ne pas fonctionner.
- Selon le téléviseur ou le lecteur connecté à cet appareil, l'opération SIMPLINK peut être différente de vos besoins.

Renseignements supplémentaires à propos de HDMI

- Lorsque vous connectez un équipement compatible HDMI ou DVI, effectuez les vérifications suivantes :
 - Essayez de mettre l'équipement DVI/HDMI et le lecteur hors tension. Ensuite, allumez l'appareil DVI/HDMI et patientez 30 secondes environ. Puis, connectez le lecteur.
 - L'entrée vidéo de l'équipement connecté est configurée correctement pour cet appareil.
 - Les appareils en connexion sont compatibles avec la vidéo entrées vidéo 720 x 576p (ou 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i ou 1920 x 1080p.
- Les équipements DVI ou HDMI compatibles avec le HDCP ne fonctionnent pas tous avec ce lecteur.
 - L'image ne va pas s'afficher correctement avec un dispositif incompatible avec le HDCP.


! Remarques

- Si un appareil HDMI connecté n'accepte pas la sortie audio du lecteur, le son de l'appareil HDMI pourrait être déformé ou ne pas jouer.
- Changer la résolution lorsque la connexion est déjà établie peut causer des dysfonctionnements. Pour résoudre le problème, éteindre le lecteur et le rallumer.
- Lorsque la connexion HDMI avec HDCP n'est pas vérifiée, l'écran du téléviseur devient noir. Dans ce cas, vérifiez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- S'il y a des lignes ou du bruit à l'écran, veuillez vérifier le câble HDMI (la distance est généralement limitée à 4,5 m [15 pi]).
- Vous ne pouvez pas changer la résolution vidéo en mode HDMI IN. Modifiez la résolution vidéo de l'appareil externe branché.
- Si le signal de vidéo est anormal lorsque votre ordinateur est connecté avec une prise d'entrée HDMI IN, changez la résolution de votre ordinateur en 576p (ou 480p), 720p, 1080i ou 1080p.

Liste de contrôle des câbles HDMI

Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge la fonction ARC, auquel cas la retransmission du son peut poser des problèmes.

Lorsque cette barre de son et votre téléviseur sont raccordés, si aucun son n'est émis ou si le son est interrompu avec du bruit, cela signifie qu'il y a un problème avec le câble HDMI. Par conséquent, assurez-vous d'avoir un câble HDMI™ haut débit de type A avec Ethernet avant de raccorder cette barre de son à votre téléviseur.

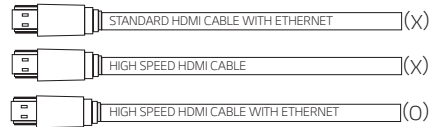

Connexion par câble HDMI

Le téléviseur que vous possédez devrait prendre en charge les toutes nouvelles caractéristiques HDMI (HDMI CEC¹⁾ / ARC [canal de retour audio]) afin que vous puissiez apprécier pleinement la radiodiffusion en direct avec la chaîne stéréo par le câble HDMI. Sauf si votre téléviseur prend en charge ces caractéristiques HDMI, cette chaîne stéréo devrait être connectée à votre téléviseur par un câble OPTIQUE au lieu d'un câble HDMI pour entendre le son de votre téléviseur.

1) HDMI CEC (interface multimédia haute définition et contrôle « inter-éléments »)

Le contrôle inter-éléments (CEC) est une caractéristique HDMI conçue pour permettre à l'utilisateur de commander et de contrôler avec une seule télécommande des appareils qui prennent en charge le CEC et qui sont connectés par HDMI.

※ Les noms de marques enregistrées pour CEC sont SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic), etc..


Raccordement d'appareils auxiliaires

Connexion HDMI

Vous pouvez profiter du son et des images à partir de la connexion HDMI d'un appareil externe.

Pour profiter du son uniquement

Vous pouvez profiter du son de l'appareil externe que vous avez connecté.

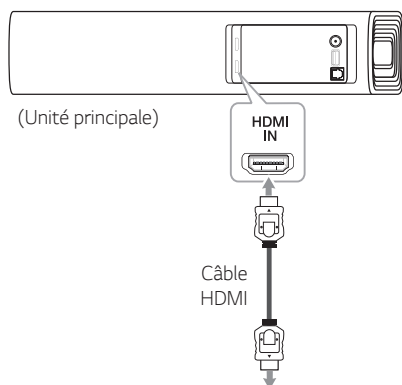


Au lecteur Blu-ray, lecteur DVD, etc.

1. Connectez la prise HDMI IN derrière l'appareil à la prise HDMI OUT de l'appareil audio tel que le lecteur de disque Blu-ray, lecteur DVD, etc.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F** de la télécommande ou de l'appareil jusqu'à ce que la source d'entrée HDMI soit sélectionnée.

Pour profiter du son et des images

Vous pouvez profiter du son et des images de l'appareil externe que vous avez connecté.

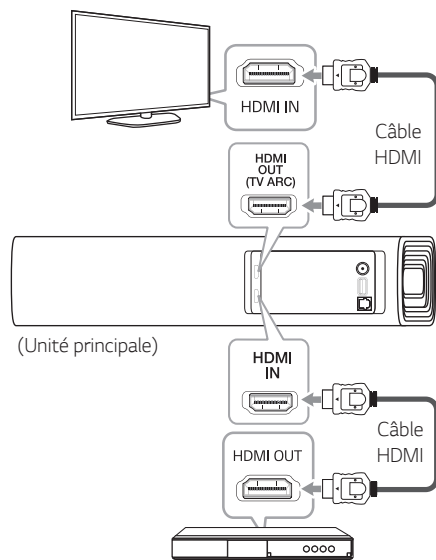


1. Connectez la prise HDMI IN derrière l'appareil à la prise HDMI OUT du périphérique externe comme le lecteur de disque Blu-ray, le lecteur DVD, etc.
2. Raccordez la prise de sortie HDMI OUT (TV ARC) à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée HDMI IN du téléviseur.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F** de la télécommande ou de l'appareil jusqu'à ce que la source d'entrée HDMI soit sélectionnée.

! Remarques

- Les signaux audio et vidéo ne peuvent pas être transmis lorsque l'appareil est éteint.
- La prise de sortie HDMI OUT (TV ARC) sert à raccorder le téléviseur. Même si un signal multicanal est retransmis à l'appareil via un câble HDMI, l'appareil ne peut diffuser que deux canaux PCM sur le téléviseur.

Raccordement à l'entrée optique

Connectez une prise externe optique d'appareils externes à la prise OPTICAL IN.

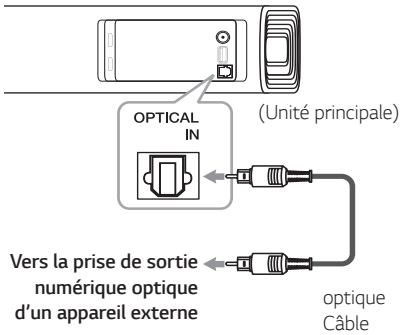

1. Connectez la prise OPTICAL IN derrière l'appareil à la prise de sortie optique de votre téléviseur (ou appareil numérique).
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche F de la télécommande ou de l'appareil jusqu'à ce que la source d'entrée OPT/HDMI ARC soit sélectionnée.

Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre L'appareil, vous voyez la mention "OPT" apparaître dans l'afficheur.

! Remarques

Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.

Autres opérations

Synchronisation audiovisuelle

Lorsque vous recevez les signaux audio d'un téléviseur, il est possible que l'image et le son soient en décalage. Cette fonction vous permet de régler le temps de décalage.

1. Appuyez sur la touche **AV SYNC**.
2. Utilisez les touches **◀◀ / ▶▶** pour augmenter ou diminuer le décalage, que vous pouvez paramétrer entre 0 et 300 ms.

! Remarque

Vous pouvez ajuster le décalage de 10 ms.

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche **🔇 (Mute)** pour mettre l'appareil en sourdine.

Cette fonction est utile, par exemple, pour répondre au téléphone. Lorsqu'elle est activée, l'indication « MUTE » apparaît sur l'afficheur.

Pour annuler, appuyez une seconde fois sur **🔇 (Mute)** de la commande à distance ou changez le niveau sonore.

Variateur automatique de l'afficheur

L'afficheur s'assombrit automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes.

Dès que vous appuyez sur une touche quelconque, l'afficheur redevient plus lumineux.

Utiliser la télécommande de votre télévision

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre appareil avec la télécommande de votre télévision, même avec un produit d'une autre marque.

Les fonctions pouvant être contrôlées sont les suivantes : augmenter/diminuer le volume et mute.

Appuyer et maintenir le bouton **AV SYNC** sur votre télécommande pendant environ 2 secondes. « ON - TV REMOTE » apparaît et vous pouvez contrôler l'appareil avec votre télécommande.

Pour vérifier l'état de cette fonction, appuyer et maintenir le bouton **AV SYNC**.

Pour arrêter la fonction, appuyer et maintenir le bouton **AV SYNC** puis appuyer à nouveau sur « ON - TV REMOTE » avec le menu déroulant.

! Remarque

- Marque de télévision compatible

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Assurez-vous que la sortie du volume de votre télévision est réglé sur [Haut-parleur externe].
- Il se peut que la fonction soit inopérante selon la télécommande.
- Cette fonction est inopérante sur la télécommande du téléviseur LG.
- Cette fonction peut être difficile à utiliser lorsque certaines commandes de la télévision sont actionnées, telles que CEC, SIMPLINK et LG Sound Sync.

Veille automatique

Cet appareil s'éteindra automatiquement pour réduire la consommation d'électricité si l'Unité principale n'est pas connectée à un périphérique externe et n'a pas été utilisée pendant 15 minutes.

AUTO POWER Marche/Arrêt

Cet appareil s'active automatiquement par l'intermédiaire d'une source d'entrée : Optique, LG TV ou **Bluetooth**.

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un dispositif externe qui y est connecté, cet appareil reconnaît le signal d'entrée et sélectionne la fonction appropriée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Si vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth**, cet appareil s'allume et se connecte à votre périphérique **Bluetooth**.

Cette fonction est activée ou désactivée lorsque vous appuyez sur **AUTO POWER**.

! Remarques

- Une fois l'appareil allumé par la fonction AUTO POWER, il sera éteint automatiquement si aucun signal n'est reçu pendant un certain temps depuis le téléviseur connecté par la fonction de LG Sound Sync (Optique/Sans fil).
- Un appareil mis sous tension avec la fonction AUTO POWER sera automatiquement mis hors tension après un certain temps s'il ne reçoit aucun signal du dispositif externe.
- Si vous éteignez l'appareil directement, celui-ci ne pourra pas être mis en marche par la fonction AUTO POWER. Cependant, l'appareil peut être mis en marche par la fonction AUTO POWER lorsqu'un signal optique est reçu après cinq secondes de coupure de signal.
- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Si vous débranchez la connexion Bluetooth de cet appareil, certains périphériques Bluetooth tenteront de se connecter à l'appareil continuellement. Par conséquent, il est recommandé de débrancher la connexion avant d'éteindre l'appareil.
- Si vous désirez utiliser AUTO POWER, SIMPLINK doit être désactivé. Trente secondes sont nécessaires pour activer et désactiver SIMPLINK.
- Lors de la mise en marche initiale de l'appareil, la fonction Auto Power est actionnée.
- Pour utiliser cette fonction, l'Unité principale doit être enregistrée dans la liste des périphériques **Bluetooth** déjà appariés.
- Vous pouvez régler la fonction AUTO POWER uniquement lorsque cet appareil est allumé.

Modification automatique de la fonction

Cet appareil reconnaît les signaux d'entrée tels qu'Optical, **Bluetooth** et LG TV puis bascule automatiquement sur la fonction appropriée.

Lorsque le signal optique est détecté

Lorsque vous mettez sous tension le dispositif externe connecté à cet appareil par un câble optique, la fonction signal optique est sélectionnée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Lorsque vous essayez de connecter un dispositif Bluetooth

Lorsque vous connectez votre dispositif **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Faites jouer votre musique sur le dispositif **Bluetooth**.

Lorsque le signal LG TV est reçu

Lorsque votre télévision est connecté par « LG TV Sound Sync » (connexion sans fil), l'appareil change automatiquement la fonction vers « LG TV ». Vous pouvez alors entendre le son de votre télévision.



Remarques

- Pour passer à la fonction optique, il faut 5 secondes d'absence de signal.
- Cet appareil ne change pas la fonction en mode optique si le mode SIMPLINK est activé sur le téléviseur, le lecteur de disques Blu-ray, le décodeur ou autre périphérique connecté ou si le périphérique compatible CEC connecté est allumé.
- Si vous désirez utiliser l'option « changement de fonction automatique », la fonction SIMPLINK doit être désactivée. Il faut environ 30 secondes pour désactiver SIMPLINK.
- Si la fonction de verrouillage de la connexion **Bluetooth** est activée, la connexion **Bluetooth** ne sera disponible qu'avec les fonctions **Bluetooth** et LG TV. (Page 28.)

Démarrage rapide

Cet appareil peut rester en mode veille avec faible consommation d'énergie, pour que l'appareil redémarre rapidement lorsque vous allumez cet appareil.

Pour activer cette fonction, appuyez sur  sur l'appareil pendant 3 secondes lorsque l'appareil est allumé.

"ON - Q. START" apparaît sur l'écran.

Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur  sur l'appareil pendant 3 secondes lorsque l'appareil est allumé.

"OFF - Q. START" apparaît sur l'écran.



Remarques

- Si la fonction de Démarrage rapide est activée et que l'alimentation CA est réactivée à l'appareil accidentellement en raison d'une panne de courant, etc., la fonction de Démarrage rapide s'active lorsque l'appareil est mis sous et hors tension une fois.
- Lorsque la fonction de Démarrage rapide est activée, la consommation d'énergie sera supérieure que quand le Démarrage rapide est désactivé.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner selon les modèles.

Utilisation de la technologie BLEUTOOTH®

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques qui utilisent la même fréquence ou si vous connectez des périphériques Bluetooth dans les pièces voisines.

La connexion d'appareils individuels avec la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée avec la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Périphériques compatibles : smartphone, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.
- Version : 4.0
- Codec : SBC

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth (Unité principale)

L'appariement de votre Unité principale avec un périphérique BLUETOOTH

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F** jusqu'à ce que la source d'entrée BT (**Bluetooth**) soit sélectionnée. Les indications "BT" → "READY" apparaissent successivement.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom « LG SJ7S ».



Remarques

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** « 9C:02:98:4A:F7:08 », vous verrez s'afficher « LG SJ7S (08) » sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code NIP (0000), le cas échéant.

3. Lorsque cet appareil est correctement jumelé à votre périphérique **Bluetooth**, les indications "PAIRED" → Nom de votre périphérique → "BT" apparaissent successivement dans l'afficheur.

! Remarques

Si le nom de l'appareil n'est pas disponible, « _ » s'affiche sur l'écran.

4. Écoute de musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarques

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des problèmes dans les cas suivants :
 - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devrez reconnecter votre périphérique **Bluetooth**.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Il est possible que vous ne puissiez pas contrôler le périphérique **Bluetooth** via cet appareil.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique **Bluetooth** à la fois et le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
- Vous pouvez utiliser la fonction **Bluetooth** avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore s'affaiblit.

! Remarques

- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion entre le périphérique **Bluetooth** et l'appareil.
- Lorsqu'aucun périphérique **Bluetooth** n'est connecté, l'indication « READY » apparaît sur l'afficheur.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (appareil iOS ou autre) à cet appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.
- Vous pouvez contrôler votre périphérique **Bluetooth** à l'aide des touches ◀◀ / ▶▶ (Saut) et ▶|| (Lecture/Pause) de la télécommande.
- Si vous changez de fonction après avoir connecté un périphérique **Bluetooth**, la connexion **Bluetooth** sera interrompue. Lorsque vous revenez à la fonction **Bluetooth**, la connexion **Bluetooth** est rétablie automatiquement.

Verrouillage de la connexion **BLUETOOTH** (verrouillage BT)- Unité principale seulement

Vous pouvez limiter la connexion **Bluetooth** uniquement aux fonctions BT (**Bluetooth**) et LG TV, pour éviter toute connexion **Bluetooth** involontaire.

Pour activer cette fonction, maintenez enfoncée la touche **AUTO POWER** de la télécommande pendant environ 2 secondes dans la fonction BT (**Bluetooth**) et appuyez de nouveau dessus pendant que l'indication "ON - BT LOCK" défile. Vous pouvez alors limiter la connexion **Bluetooth**.

Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncée la touche **AUTO POWER** de la télécommande pendant environ 2 secondes dans la fonction BT (**Bluetooth**) et appuyez de nouveau dessus pendant que l'indication "ON - BT LOCK" défile.


! Remarques

Même si vous configurez le verrouillage de la connexion **Bluetooth** sur Activé, cette barre de son s'active par la fonction Auto Power. Arrêtez la fonction Auto Power pour l'empêcher.

Écouter de la musique stockée sur les périphériques Bluetooth (Unité secondaire)

L'appariement de votre Unité secondaire avec un périphérique BLUETOOTH

1. Allumez l'Unité secondaire en basculant le Commutateur de mode d'utilisation sur **PORTABLE**. La DEL **Bluetooth** sur l'unité **SLAVE** clignote en blanc.

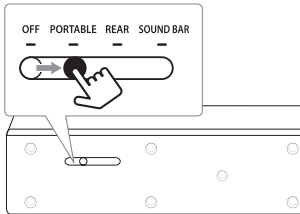

2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'appariement. Lors de la recherche de cette unité au moyen du périphérique **Bluetooth**, une liste des périphériques peut apparaître dans l'affichage du périphérique **Bluetooth** selon le type de périphérique **Bluetooth**. Votre appareil apparaît sous « LG SJ7-2ND (XX) ».

! Remarques

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** « 9C:02:98:4A:F7:08 », vous verrez s'afficher « LG SJ7-2ND (08) » sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code NIP (0000), le cas échéant.

3. Quand la connexion de cet appareil est établie, la DEL **Bluetooth** s'allume en blanc avec bip sonore.

! Remarques

Si la connexion échoue ou est déconnectée, la DEL **Bluetooth** s'allume en blanc pendant 15 secondes puis s'allume en rouge.

4. Écoute de musique.

Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarques

- La connexion **Bluetooth** avec une télévision, un ordinateur ou une clé électronique n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous allumez l'Unité secondaire ou passez en mode d'utilisation portable, l'Unité secondaire demande la connexion avec le dernier périphérique **Bluetooth** connecté.
- Si vous souhaitez vous connecter à un autre périphérique **Bluetooth** avec le périphérique **Bluetooth** déjà connecté, maintenez appuyé la touche  sur l'Unité secondaire. Un bip est ensuite émis et vous pouvez connecter un autre périphérique **Bluetooth**.

Utilisation de l'application Bluetooth

! Remarque

- Seul Android OS peut utiliser l'application « Music Flow Bluetooth » avec cet appareil.
- Des frais de données supplémentaires peuvent vous être facturés en fonction de votre forfait dans le cas d'une installation via 3G/4G.

À propos de l'application « Music Flow Bluetooth »

L'application « Music Flow Bluetooth » ajoute une série de nouvelles fonctions à cet appareil.

Pour profiter de fonctions supplémentaires, nous vous recommandons de télécharger et d'installer l'application gratuite « Music Flow Bluetooth ».

Installez l'application « Music Flow Bluetooth » sur votre appareil Bluetooth

Il y a deux façons d'installer l'application « Music Flow Bluetooth » sur votre périphérique Bluetooth.

Installez l'application « Music Flow Bluetooth » au moyen du code QR

1. Installez l'application « Music Flow Bluetooth » au moyen du code QR. Utilisez le logiciel de numérisation pour lire le code QR.



2. Touchez une icône pour procéder à l'installation.

! Remarques

- Assurez-vous que l'appareil **Bluetooth** est connecté à Internet.
- Assurez-vous que l'appareil **Bluetooth** possède une application logicielle de numérisation. Si ce n'est pas le cas, téléchargez-en une à partir de « Google Android Market (Google Play Store) ».
- En fonction de la zone géographique, le code QR peut ne pas fonctionner.

Installez l'application « Music Flow Bluetooth » à partir de « Google Android Market (Google Play Store) »

1. Appuyez sur l'icône de « Google Android Market (Google Play Store) ».
2. Dans la barre de recherche, inscrivez « Music Flow Bluetooth » et lancez la recherche.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, trouvez « Music Flow Bluetooth » et appuyez sur celui-ci pour amorcer le téléchargement de l'application Bluetooth.
4. Touchez une icône pour procéder à l'installation.
5. Appuyez sur une icône pour procéder au téléchargement.

! Remarques

- Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est connecté à Internet.
- Assurez-vous que votre appareil Bluetooth possède « Google Android Market (Google Play Store) ».

Activez la fonction Bluetooth avec l'application « Music Flow Bluetooth »

L'application « Music Flow Bluetooth » vous permet de connecter votre appareil Bluetooth à cet appareil.

1. Touchez l'icône de l'application « Music Flow Bluetooth » dans la fenêtre principale pour ouvrir l'application « Music Flow Bluetooth » et aller au menu principal.
2. Pour plus d'informations sur l'utilisation, appuyez sur [Réglages], puis sur [Aide].

! Remarques

- L'application « Music Flow Bluetooth » sera disponible dans la version du logiciel comme suit ;
 - Android O/S : v. 4.0.3 (ou suivante)
- Si vous utilisez l'application « Music Flow Bluetooth » comme télécommande, vous verrez quelques différences entre l'application « Music Flow Bluetooth » et la télécommande fournie. Utilisez la télécommande fournie si nécessaire.
- Selon l'appareil **Bluetooth**, l'application « Music Flow Bluetooth » peut ne pas fonctionner.
- La musique peut être lue à partir de votre appareil une fois la connexion à l'application « Music Flow Bluetooth » établie. Dans ce cas, retentez la procédure de connexion.
- Si vous utilisez d'autres applications ou modifiez les paramètres de votre dispositif **Bluetooth** en utilisant l'application « Music Flow Bluetooth », l'application « Music Flow Bluetooth » Remote pourrait fonctionner anormalement.
- Lorsque l'application « Music Flow Bluetooth » fonctionne anormalement, vérifiez votre dispositif **Bluetooth** et la connexion de l'application Music Flow Bluetooth, puis essayez de vous connecter à nouveau.
- Le fonctionnement de « Music Flow Bluetooth » pourrait varier selon le système d'exploitation de votre téléphone intelligent.
- Même si la connexion **Bluetooth** est déconnectée, vous pouvez utiliser l'application « Music Flow Bluetooth » en changeant la fonction.
- Vous pouvez utiliser les fonctions supplémentaires de cet appareil en utilisant l'application « Music Flow Bluetooth ».
- Il est possible que d'autres fonctionnalités proposées par l'application "Music Flow Bluetooth" ne fonctionnent pas selon la distance entre cet appareil et le périphérique **Bluetooth** et les conditions de connexion sans fil.

Réglage du son

Réglage de l'effet sonore

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques ambiophoniques préréglés. Vous pouvez sélectionner le mode sonore de votre choix en utilisant la touche **SOUND EFFECT**.

Les éléments affichés pour l'égalisateur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Élément affiché	Description
ASC (Contrôle adaptatif du son)	Analyse les propriétés du son en entrée et produit un son optimisé pour le contenu en temps réel.
BASS BLAST	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son ambiophonique.
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son supérieur.
CINEMA	Vous pouvez bénéficier d'un son ambiophonique plus immersif et cinématographique.

! Remarques

- Le son n'est pas disponible ou très bas avec tous les modes d'effet de son sur certains haut-parleurs. Tout dépend du mode de son et de la source audio. Ce n'est pas un défaut.
- La réinitialisation peut être nécessaire pour certains modes de son, suivant le changement d'appareil, et même suivant le changement de dossier de son.
- L'ordre des effets sonores peut être différent selon l'option régionale.

Régler le volume automatiquement

Cet appareil prend en charge la fonction de réglage automatique du volume Auto volume.

Si le niveau sonore est trop faible ou trop fort, appuyez sur **AUTO VOL** sur la télécommande.

Pour profiter d'un niveau sonore approprié, annulez cette option en appuyant de nouveau sur le bouton.

Réglage du caisson de basse, des aigus, des graves et de Haut-Parleur Arrière.

Vous pouvez ajuster le niveau du son avec les options « Treble, Bass, Sub-woofer et de Haut-Parleur Arrière » selon vos préférences.

WF (Caisson de basse) : -15 dB à 6 dB

TRE (aigus)/BAS (graves) : -5 dB à 5 dB

R (Son d'ambiance) : -5 dB à 5 dB

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner WF (caisson de basse), TRE (aigus) ou BAS (graves).
2. Appuyer sur **VOL +/–** pour ajuster le niveau du son.

! Remarques

Le réglage du niveau de son des haut-parleurs arrière n'est appliqué que lorsque les haut-parleurs arrière sont connectés.

Mode nuit

Cette fonction est pratique lorsque vous voulez regarder un film avec un volume réduit. Activez le mode nuit pour réduire l'intensité sonore et améliorer la finesse et la douceur du son.

Appuyer sur le bouton  situé sur la télécommande. Vous pouvez ainsi activer le mode nuit. Pour fermer le mode, appuyer à nouveau sur le bouton .

Réglez le REAR LEVEL

Vous pouvez régler le volume arrière de l'Unité secondaire en mode REAR.

R (Volume arrière) : de -6 dB à 6 dB

Appuyez sur la touche **REAR LEVEL +/–** pour régler le volume arrière.

Mode Surround



Avec les haut-parleurs arrière, vous pouvez profiter du superbe son Surround avec toutes les sources d'entrée.

Cette fonction est activée ou désactivée chaque fois que vous appuyez sur la touche **SURROUND** de la télécommande.

Fonction Surround sur ON

Effet sonore	Entrée	Sortie
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Fonction Surround sur OFF

Effet sonore	Entrée	Sortie
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Dépannage

Généralités

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	- Coupez l'alimentation de cette unité et de l'appareil externe raccordé (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.) et rétablissez-la. - Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ainsi que le périphérique externe connecté (TV, haut-parleur, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et essayer de les connecter de nouveau. - Le réglage précédent peut ne pas être enregistré si l'appareil est hors tension.
Pas d'alimentation	Unité principale - Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le cordon d'alimentation. - Vérifiez si l'électricité fonctionne. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche. Unité secondaire - La batterie est déchargée. Rechargez la batterie. - Connectez l'appareil à l'alimentation avec l'adaptateur CA. - Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
Absence de son	Unité principale - Une source d'entrée incorrecte a été sélectionnée. Vérifiez la source d'entrée et sélectionnez la bonne source. - La fonction sourdine est activée. Appuyez sur  (Mute) ou réglez le niveau sonore afin d'annuler la fonction sourdine. - Lorsque vous utilisez une connexion avec un appareil externe (boîte numérique, périphérique Bluetooth, etc.), réglez le volume de l'appareil. - Branchez correctement les câbles des haut-parleurs dans les bornes de connexion. Unité secondaire - L'appareil ou le volume du périphérique Bluetooth sont réglés au minimum. Vérifiez et réglez le volume de l'appareil ou le volume du périphérique Bluetooth. - Vérifiez la connexion de l'Unité secondaire et du périphérique Bluetooth. (Page 29.) - Vérifiez si la fonction surround est désactivée. (Page 33.)
Aucun son du haut-parleur de graves	- Le cordon d'alimentation du caisson de basse n'est pas branché. Branchez correctement le cordon d'alimentation à la prise murale. - Le jumelage entre l'appareil et le haut-parleur se déconnecte. Connecter l'appareil au caisson de basse. (Page 15.)
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	- La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. - Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. - Les piles de la commande à distance sont faibles. Remplacez-les par des piles neuves.

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
La fonction AUTO POWER ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion du dispositif externe, comme un téléviseur, un lecteur DVD/Blu-ray ou un dispositif Bluetooth. • Vérifiez l'état de la fonction SIMPLINK sur votre téléviseur LG et désactivez-la. • Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
La synchronisation sonore LG ne fonctionne pas.	• Vérifiez si votre téléviseur LG prend en charge la LG Sound Sync. • Vérifiez la connexion de la LG Sound Sync (Optique ou sans fil). • Vérifiez le réglage du son de votre téléviseur et de cet appareil.
L'appareil ne se connecte pas au périphérique Bluetooth .	• Désactivez la fonction de verrouillage de la connexion Bluetooth. (Page 28.)
Le son retransmis par l'appareil est faible.	Vérifiez les détails ci-dessous et réglez l'appareil comme indiqué. • Avec la barre de son connectée au téléviseur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du téléviseur de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM]. • Avec la barre de son connectée au lecteur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du lecteur de [PCM] à [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM]. • Réglez l'option audio DRC sur [OFF] dans le menu de configuration de l'appareil connecté. • Assurez-vous que le mode nuit n'est pas activé. Désactivez ([OFF]) le mode nuit.

REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
Cet appareil peut subir des interférences sans fil.	• La connexion sans fil peut ne pas fonctionner normalement dans une zone où le signal est faible. • Installez l'appareil suffisamment près du caisson de basse sans fil. • Pour des performances optimales, n'installez pas l'appareil sur un meuble métallique.
Le périphérique Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement ou faire du bruit dans les cas suivants.	• Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur du périphérique Bluetooth ou la barre de son. • En présence d'un obstacle ou d'un mur, ou bien lorsque l'appareil est installé dans un endroit isolé. • Si un autre appareil (réseau local sans fil, équipement médical ou micro-ondes) utilise la même fréquence, laissez une distance aussi grande que possible entre les appareils. • Lorsque vous connectez l'appareil au périphérique Bluetooth, rapprochez autant que possible les appareils l'un de l'autre. • Si l'appareil est trop loin du périphérique Bluetooth, la connexion est interrompue et un dysfonctionnement peut se produire.

NOTES pour lancer le mode
Demo

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
Vous ne pouvez pas changer de source d'entrée en utilisant le bouton F , comme le BT (Bluetooth), l'interface HDMI etc. et seule l'indication [DEMO] apparaît sur l'écran de façade.	Débranchez le câble d'alimentation, puis rebranchez-le. Si ça ne marche pas, appuyez, sur le bouton F de l'unité principale, et maintenez votre appui (environ 15 secondes), jusqu'à ce que l'écran indique la fonction sélectionnée en cours.
La télécommande ne fonctionne pas (pas de réponse).	

Marques de commerce et licences

Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le logo représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour le brevet DTS, consulter <http://patents.dts.com>. Fabrication sous licence DTS Licensing Limited. DTS, le logo ainsi que DTS et le logo ensemble sont des marques déposées. DTS Digital Surround est une marque déposée de DTS, Inc. ©DTS, Inc. Tous droits réservés.



La marque et le logo **Bluetooth** sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par LG Electronics se fait sous licence.

Les autres marques de commerce et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI et interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Caractéristiques

Général	
Consommation d'énergie	Voir l'étiquette principale de cet appareil.
Adaptateur secteur	Modèle : DA-38A25 Fabricant : Asian Power Devices Inc. Entrée : 100-240 V ~ 50-60 Hz, 1,2 A Sortie : 25 V  1,52 A
Dimensions (L x H x P)	Environ 340 mm x 74 mm x 110 mm (37,2 po x 2,17 po x 3.35 po) (avec le pied) (Unité principale et Unité secondaire)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	De 5 % à 90 %
Alimentation du bus	5 V  500 mA
Fréquence d'échantillonnage audio d'entrée numérique disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format audio d'entrée numérique disponible	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Entrées / Sorties	
OPTICAL IN (entrée audio numérique)	3 V (crête à crête), prise optique x 1
HDMI IN	19 broches (type A, connecteur HDMI ^{MC}) x 1
HDMI OUT	19 broches (type A, connecteur HDMI ^{MC}) x 1

Batterie (Unité secondaire)	
Capacité de la batterie	2 600 mA
Durée de fonctionnement	Environ 4 heures. Elle peut varier en fonction de l'état de la batterie et des conditions de fonctionnement.
Durée de la charge	Inférieure à 3 heures 40 minutes (avec adaptateur CA). Elle peut varier en fonction des conditions de la batterie ou d'utilisation.

Caisson de basse sans fil	
Alimentation	Voir l'étiquette principale du caisson de basse.
Power consumptiona	Voir l'étiquette principale du caisson de basse.
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	3 Ω
Puissance nominale	160 W RMS
Puissance maximale	320 W RMS
Dimensions (L x H x P)	Environ 171 mm x 320 mm x 252mm (6,7 po x 12,6 po x 9,92 po)

Spécifications de l'amplificateur (Sortie RMS)

Mode SOUND BAR	
Total	320 W RMS (140 W RMS : lorsque l'adaptateur CA est débranché de l'Unité secondaire)
Avant	80 W RMS x 2 (8 Ω à 1 kHz, 10% THD) (30 W RMS x 2 : lorsque l'adaptateur CA est débranché de l'Unité secondaire)
Caisson de basse	160 W RMS (3 Ω à 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : lorsque l'adaptateur CA est débranché de l'Unité secondaire)

Mode d'utilisation REAR	
Total	320 W RMS (140 W RMS : lorsque l'adaptateur CA est débranché de l'Unité secondaire)
Avant	80 W RMS x 1 (8 Ω à 1 kHz, 10% THD) (30 W RMS x 2 : lorsque l'adaptateur CA est débranché de l'Unité secondaire)
Arrière	80 W RMS x 1 (8 Ω à 1 kHz, 10% THD) (30 W RMS x 2 : lorsque l'adaptateur CA est débranché de l'Unité secondaire)
Caisson de basse	160 W RMS (3 Ω à 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : lorsque l'adaptateur CA est débranché de l'Unité secondaire)

Mode PORTABLE / Mode OFF (Unité principale)	
Total	160 W RMS
Avant	80 W RMS x 1 (8 Ω à 1 kHz, 10% THD)
Caisson de basse	80 W RMS (3 Ω à 80 Hz, THD 10%)

Mode PORTABLE (Unité secondaire)	
Total	30 W RMS x 1 (8 Ω à 1 kHz, 10% THD)

- La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Entretien

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

