LG
Life's Good

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

KÜHLSCHRANK-GEFRIERFACH-KOMBINATION

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie es griffbereit auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können.

www.lg.com

Registrierung

Die Modell-und die Seriennummer befinden sich auf der Rückseite des Gerätes. Diese Nummern sind für jedes Gerät einzigartig und finden sich an keinem anderen. Sie sollten die hier gewünschten Informationen eintragen und diese Anleitung als dauerhaftes Dokument über den Kauf aufbewahren. Heften Sie Ihre Quittung hier an.

Kaufdatum : _____

Händler : _____

Händleradresse : _____

Telefonnummer des Händlers : _____

Modellnummer : _____

Seriennummer : _____

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Wichtige Sicherheitsanweisungen 3
Zuordnung von Teilen 9

Aufstellung

Aufstellung 10
Einschalten 10

Betrieb

Temperaturreglung 11
Schnellgefrierfach 12
Eco Friendly 13
Selbsttest 13
Türalarm 13
Sperre 13
On/Off 13
Eisherstellung 14
Abtauen 14
Wasserspender (Optional) 14
Gefrierfach 15
Schieberegal (Optional) 15
Ausziehbares Regal (Optional) 16
Austauschen der Glühlampe 17

Vorschläge zur Aufbewahrung von Lebensmitteln

Aufbewahren von Lebensmitteln 18
Hinweise zum energiesparenden Betrieb 18

Pflege und Wartung

Allgemeine Informationen 19
Reinigen 20

Fehlersuche

SmartDiagnosis™ 21
Fehlersuche 22
Dies ist normal... 24

Wichtige Sicherheitsanweisungen

⚠ ACHTUNG

- ⚠ Halten Sie die Ventilationsöffnungen der Geräteabdeckung oder eingebauten Struktur frei von Blockierungen.
- ⚠ Verwenden Sie keine anderen mechanischen Geräte und Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen als diejenigen, die der Hersteller empfiehlt.
- ⚠ Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.
- ⚠ Verwenden Sie nur die elektrischen Geräte innerhalb der Kühlfächer für Nahrungsmittel, die vom Hersteller empfohlen worden sind.
- ⚠ Das Kühl-und Isolierungsgas, das in diesem Gerät verwendet wird, erfordert spezielle Entsorgungsmaßnahmen. Konsultieren Sie bitte einen Wartungstechniker oder eine ähnliche qualifizierte Person, wenn Sie es entsorgen möchten.



Dieses Gerät enthält eine kleine Menge Isobutan als Kühlmittel (R600A), ein natürliches und umweltverträgliches Gas, das allerdings brennbar ist. Bei Transport und Installation des Gerätes müssen Sie darauf achten, das keine Teile des Kühlkreislaufes beschädigt werden. Aus den Rohren ausspritzendes Kühlmittel kann sich entzünden oder Augenverletzungen hervorrufen. Wird eine Leckage festgestellt, müssen Sie offenes Feuer und alle Zündquellen vermeiden und den Raum, in dem sich das Gerät befindet, für einige Minuten lüften.

Um die Bildung einer entzündliche Gas-Luft-Mischung zu verhindern, wenn eine Leckage im Kühlkreislauf auftritt, muss die Größe des Raumes, in dem das Gerät aufgestellt wird, auf die Menge der verwendeten Kühlflüssigkeit abgestimmt werden. Der Raum muss 1 m^2 groß sein pro 8 g R600A Kühlmittel im Innern des Gerätes. Die Menge an Kühlmittel in Ihrem speziellen Gerät ist auf dem Typenschild im Innern des Gerätes angegeben.

Stellen Sie nie ein Gerät ein, dass Anzeichen von Beschädigung aufweist. Befragen Sie im Zweifelsfalle Ihren Händler.

⚠ VORSICHT

- **Führen Sie den Stecker niemals in eine lose Steckdose ein.**
  Dies kann zu elektrischem Schlag oder Brand führen.
- **Trennen Sie Ihren Kühlschrank niemals vom Stromnetz, indem Sie am Stromkabel ziehen. Fassen Sie immer fest den Stecker an, und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.**
  Sie könnten sonst einen Draht lösen und einen Kurzschluss verursachen.
- **Verwenden Sie für die Reinigung des Steckers kein feuchtes oder nasses Tuch. Entfernen Sie alle Fremdmaterie von den Steckerstiften.**
  Ansonsten besteht Brandgefahr.
- **Nach dem Ausstöpseln des Gerätes müssen Sie wenigstens fünf Minuten warten, bevor Sie den Stecker wieder in die Steckdose einführen.**
  Ein anomaler Betrieb des Gefrierschranks kann zu Materialschäden führen.
- **Wird das Gerät für eine längere Zeit nicht verwendet, müssen Sie den Stecker abziehen.**
  Jede Beschädigung der Isolierung kann ein Feuer bewirken.
- **Lassen Sie Kinder nicht die Kontrollschalttafel auf der Vorderseite des Gerätes anfassen oder mit ihr spielen.**
- **Das in dem Kühl-/Gefrierschrank verwendete Kühlmittel und die Gase im Isoliermaterial erfordern besondere Entsorgungsverfahren. Stellen Sie sicher, dass keines der Rohre auf der Geräterückseite vor der Entsorgung beschädigt ist.**

⚠ ACHTUNG

Die unteren Schubladen sind nicht Spülmaschinenfest; durch die hohen Temperaturen der Spülmaschine können die Körbe beschädigt und unbrauchbar werden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Handbuch enthält viele wichtige Sicherheitshinweise, die stets gelesen und befolgt werden sollten.

⚠ Dieses Sicherheitssymbol weist auf mögliche Lebens-oder Verletzungsgefahren für Sie und andere Personen bzw. auf mögliche Beschädigungen am Gerät hin. Alle Sicherheitshinweise werden durch dieses Symbol zusammen mit der Warnung ACHTUNG oder VORSICHT gekennzeichnet. Diese Warnungen haben folgende Bedeutungen:

⚠ ACHTUNG Missachtung der Hinweise kann zum Tod bzw. zu schweren Verletzungen führen.

⚠ VORSICHT Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die bei Missachtung zu leichten bzw. mittelschweren Verletzungen bzw. Produktbeschädigungen führen könnte.

Bei allen Sicherheitshinweisen werden die jeweiligen Gefahrensituationen, Hinweise zur Vermeidung von Verletzungen sowie die Folgen bei Missachtung der Hinweise erläutert.


⚠ ACHTUNG

Zur Vermeidung von Feuer-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahren für Personen beim Betrieb dieses Gerätes sollten die folgenden Sicherheitshinweise befolgt werden. Lesen Sie vor Betrieb des Gerätes alle Anleitungen.


1. Netzanschluss

Es sollte eine separate Steckdose verwendet werden.

- Beim Anschluss mehrerer Geräte an eine einzige Steckdose besteht Brandgefahr.
- Der FI-Schutzschalter könnte ausgelöst werden, so dass Lebensmittel geschädigt werden und Lecks am Spender auftreten können.




Der Netzstecker sollte nicht nach oben zeigen oder zwischen Kühlschrank und Wand eingeklemmt werden.
Wasser könnte in den Stecker tropfen und Brände oder Stromschläge verursachen.

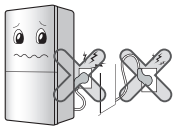

Achten Sie darauf, dass das abgewickelte Netzkabel beim Verschieben des Kühlschranks zum Aufstellen nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
Es besteht die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen.
Wenn Sie Ihr Gerät von der Wand wegbewegen, müssen Sie darauf achten, das Stromkabel nicht zu überrollen oder zu beschädigen.

Das Netzkabel sollte nicht geknickt oder durch schwere Gegenstände eingeklemmt werden.
Das Kabel könnte beschädigt werden und Brände oder Stromschläge verursachen.

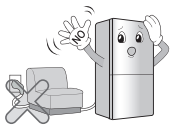

Die Länge des Netzkabels nicht ändern oder verlängern.
Bei beschädigtem Netzkabel besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden.




Den Netzstecker vor der Reinigung, Wartung oder dem Austausch der Innenbeleuchtung des Kühlschranks abziehen.

- Es besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
- Stellen Sie vor dem Austauschen der Kühlschranklampe sicher, dass der Gummiring in der Steckdose zum Schutz vor elektrischer Funkenbildung eingesetzt ist.




Wichtige Sicherheitsanweisungen

Das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten Händen berühren.
Es besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.



Beseitigen Sie Wasser und Staub vom Netzstecker und schließen Sie den Stecker fest an die Steckdose an.
Bei Staub, Wasser oder lockerem Anschluss besteht die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen.




Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst halten, nicht am Kabel.
Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder von Bränden durch Kurzschlüsse.




Es muss eine ordnungsgemäße Erdung erfolgen.
Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektrofachmann oder Wartungsperson, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstehen oder wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerät richtig geerdet ist.
Bei unsachgemäßer Erdung besteht die Gefahr von Geräteausfällen oder Stromschlägen.

Der Netzstecker darf ausschließlich an eine geerdete Steckdose mit geeigneter Netzspannung angeschlossen werden.
Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden.

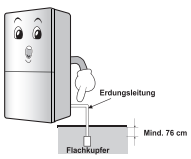

Beschädigte Netzkabel oder Netzstecker und Steckdosen mit lockeren Anschlüssen sollten nicht verwendet werden.
Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder von Bränden durch Kurzschlüsse.

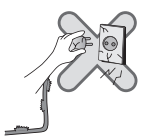

Warten Sie nach dem Abziehen des Netzsteckers mindestens fünf Minuten, bis der Stecker wieder angeschlossen wird.
Ansonsten funktioniert das Gefrierfach u. U. nicht störungsfrei.



2. Bedienung des Kühlschranks


Keine schweren oder Gefahr verursachende Gegenstände (Behälter mit Flüssigkeit) auf den Kühlschrank stellen.
Der Gegenstand könnte beim Öffnen und Schließen der Tür herunterfallen und Verletzungen, Brände und Stromschläge verursachen.



Nicht an die Tür, die Türregale oder an das Kühlfach hängen.
Der Kühlschrank könnte umkippen und Verletzungen an den Händen verursachen. Achten Sie diesbezüglich besonders auf Kinder.



Kinder dürfen nicht in das Gerät gelangen.
Für ein im Kühlschrank eingeschlossenes Kind besteht Lebensgefahr.

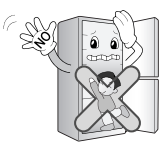


Beim ruckartigen Öffnen und Schließen der Kühlschranktür können Lebensmittel im Kühlschrankfach herausfallen und u. U. auf den Fuß fallen und so Verletzungen verursachen.

Den Kühlschrank nicht an einem feuchten Ort oder an einem Ort aufstellen, an dem das Gerät mit Wasser in Berührung kommen könnte.
Die Isolierung der elektrischen Geräteteile könnte Schaden nehmen, so dass Leckströme entstehen können.



Wichtige Sicherheitsanweisungen

Keine brennbaren Stoffe wie Äther, Benzin, Alkohol, Arzneimittel, ND-Gas, Sprays oder Kosmetika in der Nähe oder im Kühlschrank verwenden oder Lagern.
Es besteht Explosions-und Brandgefahr.

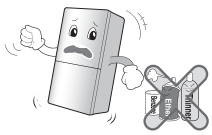


Keine brennenden Duftkerzen zur Beseitigung von Gerüchen in den Kühlschrank stellen. Das Innere des Kühlschranks niemals mit einem Fön trocknen und bei geöffneter Tür keine Kerzen zur Beleuchtung verwenden.
Es besteht Explosions-und Brandgefahr.




Keine Arzneimittel und wissenschaftliche Stoffe im Kühlschrank lagern.
Temperaturempfindliche Stoffe sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Sie könnten verderben oder unerwartete Reaktionen auslösen und so eine Gefahr darstellen.



Keine brennbaren Sprays in der Nähe des Kühlschranks verwenden.
Es besteht Brandgefahr.

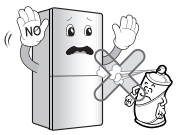


Den Kühlschrank nicht in der Nähe von Heizgeräten aufstellen. Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen aufgestellt werden, z. B. in der Nähe von Gasleitungen.
Es besteht Brandgefahr.

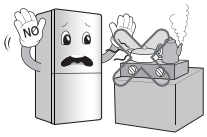


Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf den Kühlschrank stellen, wie z. B. Vasen, Becher, Kosmetika und Arzneimittel.
Es besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen durch herunterfallende Behälter.




Bei Gewitter oder bei längerer Abwesenheit den Netzstecker abziehen.
Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden.

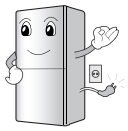

Ein mit Wasser in Berührung gekommenes Gerät von Fachpersonal prüfen lassen.
Es besteht die Gefahr von Feuer oder Stromschlägen.

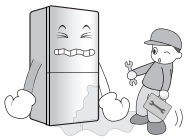

Bei austretendem Gas im Raum den Kühlschrank und keine Steckdose berühren und den Raum sofort gut lüften.

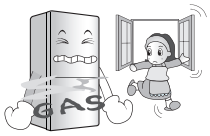


- Bei Funkenbildung besteht die Gefahr von Explosionen, Bränden und Verbrennungen.
- In diesem Kühlschrank wird ein umweltfreundliches Kältemittel eingesetzt (Isobutan, R600a). Selbst eine kleine Menge dieses Gases (80 bis 90 g) ist schon brennbar. Bei austretendem Gas während des Transports, der Montage oder dem Betrieb des Kühlschranks besteht bei Funkenbildung die Gefahr von Bränden und Verbrennungen.

Kein Wasser auf die Außen-und Innenflächen des Kühlschranks sprühen und niemals mit Benzin oder Verdünner reinigen.
Die Isolierung der elektrischen Geräteteile könnte Schaden nehmen, so dass die Gefahr von Bränden und Stromschlägen besteht.




Bei ungewöhnlichen Gerüchen oder Rauchentwicklung am Kühlschrank sofort den Netzstecker abziehen und den Kundendienst verständigen.
Es besteht Brandgefahr.

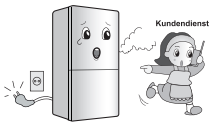


Wichtige Sicherheitsanweisungen

Der Kühlschrank darf nur von qualifizierten Personen demontiert, repariert oder verändert werden.
Es besteht die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen oder Bränden.

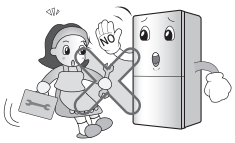

Den Kühlschrank nicht für besondere Zwecke verwenden (z. B. zur Lagerung von Arzneimitteln oder Testmaterial oder zum Betrieb auf einen Schiff).
Es können unerwartete Gefahren entstehen, darunter Brände, Stromschläge, ein Verderben des aufbewahrten Materials oder chemische Reaktionen.

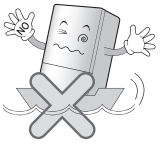

Vor der Entsorgung des Kühlschranks die Tür abnehmen.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass Kinder beim Spielen im Kühlschrank eingeschlossen werden.




Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen bedient werden. Das Gerät darf von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen bei der Bedienung nur nach vorheriger Aufsicht und Unterweisung bedient werden, damit eine sichere Handhabung des Gerätes sowie Gefahren vermieden werden.


Kinder sollten niemals mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Pflege sollte ohne Aufsicht nicht von Kindern vorgenommen werden.

Den Kühlschrank auf einem festen und ebenen Untergrund aufstellen.
Beim Aufstellen an einem unsicheren Ort besteht Lebensgefahr durch ein Herunterfallen des Kühlschranks beim Öffnen und Schließen der Tür.

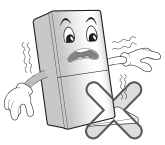

Niemals die Hände oder metallische Objekte in die Austrittsöffnungen der Kaltluft, in der Abdeckung, in die Kühlschrankunterseite und in das hitzebeständige Gitter auf der Rückseite (Austrittsöffnung) einführen.
Es besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

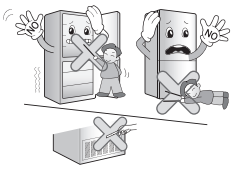

⚠ VORSICHT

Bei Missachtung der folgenden Sicherheitshinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden. Handeln Sie stets aufmerksam.

Lebensmittel und Behälter im Gefrierfach niemals mit feuchten Händen berühren.
Es besteht die Gefahr von Erfrierungen.



Lebensmittel stets sicher im Kühlschrank aufbewahren.
Beim Öffnen und Schließen der Kühlschranktür können Lebensmittel im Kühlschrankfach herausfallen und Verletzungen verursachen.

Keine Flaschen in das Gefrierfach legen.
Der Flascheninhalt könnte gefrieren, dabei zerbrechen und zu Verletzungen führen.




Niemals die Hände in die Unterseite des Kühlschranks einführen.
Die Eisenplatte auf der Unterseite kann zu Verletzungen führen.



Wichtige Sicherheitsanweisungen

Den Kühlschrank zum Transportieren an den Griffleisten oben und unten auf der Rückseite festhalten.

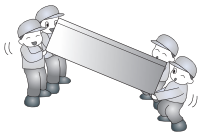

Ansonsten könnte eine Hand abrutschen und Verletzungen verursacht werden. Auf Grund seines hohen Gewichtes sollte das Gerät nicht von einer einzelnen Person transportiert werden. Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder Unfällen.

Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Tür der Kühl-/Gefrierschrank-Kombination bitte auf Personen in der Umgebung, um Verletzungen zu vermeiden.



Beim Öffnen und Schließen der Tür könnten Füße und Hände im Türspalt eingeklemmt werden oder Kinder durch die Türecken verletzt werden.

Keine lebendigen Tiere im Kühlschrank aufbewahren.



Vorsichtsmaßnahme

⚠ ACHTUNG

- Dieser Kühl-/Gefrierschrank muss gemäß den Installationsanweisungen installiert und aufgestellt werden, bevor er benutzt wird.
- Ziehen Sie den Stecker des Kühl-/Gefrierschranks niemals durch Ziehen am Kabel heraus. Fassen Sie den Stecker immer fest ein, und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose heraus.
- Nach der Inbetriebnahme dürfen Sie nicht die kalten Oberflächen des Kühl-/Gefrierschranks berühren, vor allem nicht mit feuchten oder nassen Händen. Die Haut könnte an diesen extrem kalten Oberflächen haften bleiben.

Zugänglichkeit des Steckers

Der Stecker des Kühl-/Gefrierschranks sollte an einem einfach zugänglichen Ort eingesteckt werden, damit er im Notfall leicht abgezogen werden kann.

Austausch des Stromkabels

Ist das Stromkabel beschädigt, muss es von dem Hersteller, einem seiner Wartungstechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu verhindern.

GEFAHR

Risiko des Einschließens eines Kindes.
Bevor Sie Ihren alten Kühl-oder Gefrierschrank entsorgen, müssen Sie die Türen entfernen. Lassen Sie die Schubladen an Ort und Stelle, damit ein Kind nicht so einfach in den Kühlschrank hineinklettern kann.


Nicht lagern

- Lagern und verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbaren Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer Geräte.
- Bewahren Sie in diesem Gerät keine explosionsfähigen Substanzen auf, wie z.B. Spraydosen mit entzündbarem Treibmittel.

Erdung

Bei einen Kurzschluss vermindert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlages, da ein Entweichdraht für den elektrischen Strom geschaffen wird. Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, muss dieses Gerät geerdet werden. Der falsche Gebrauch des Erdungssteckers kann zu einem elektrischem Schlag führen.

Zuordnung von Teilen

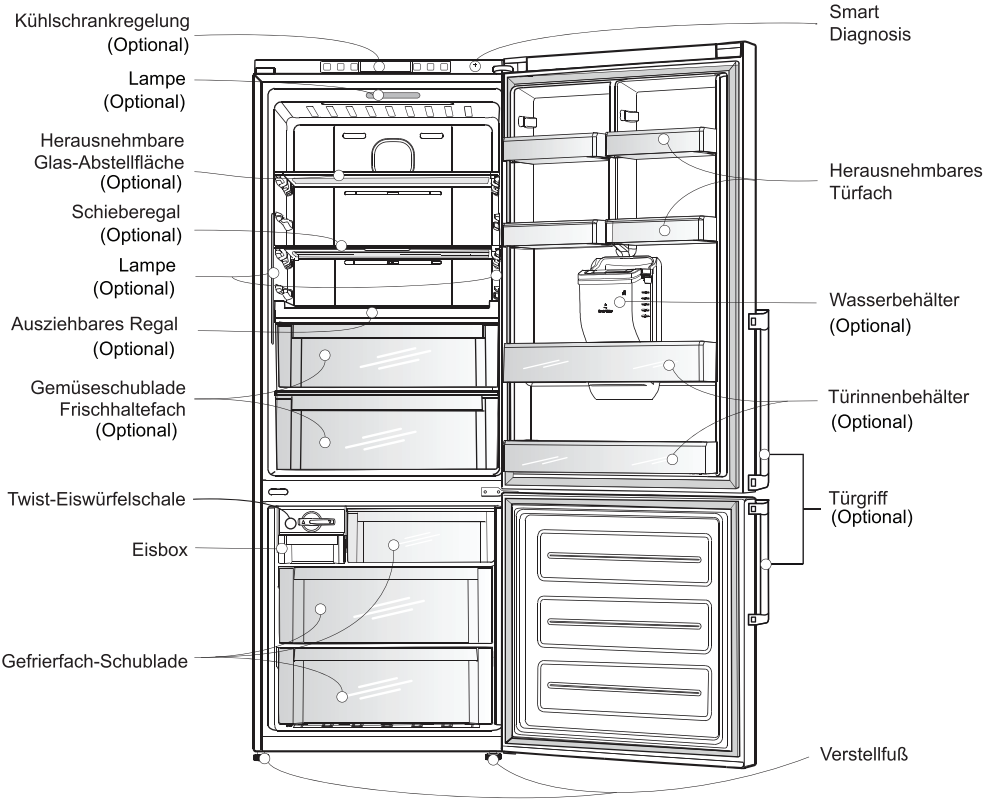

Note

Wenn Sie feststellen, dass einige Teile an Ihrem Gerät fehlen, kann es sich dabei um Teile handeln, die nur in anderen Modellen verwendet werden.

Aufstellung

1. Wählen Sie einen guten Platz aus.
   Stellen Sie Ihren Kühl-/Gefrierschrank dort auf, wo er einfach zu benutzen ist.
2. Stellen Sie Ihren Kühl-/Gefrierschrank nicht in die Nähe von Wärmequellen, und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Feuchtigkeit.
3. Für eine ausreichende Luftzirkulation in der Umgebung der Kühl-Gefrierfachkombination sollte sowohl an den Seiten als auch an der Oberseite des Gerätes ein Abstand von mindestens 5 cm zu den Wänden eingehalten werden.
4. Um Schwingungen zu vermeiden, muss das Gerät nivelliert werden.
   Falls nötig müssen die Nivellierschrauben verwendet werden, um Unebenheiten des Bodens auszugleichen.
   Die Vorderseite sollte etwas höher stehen als die Rückseite, damit die Türe leichter geschlossen werden kann.
   Die Nivellierschrauben können leicht außen gedreht werden.
   Drehen Sie die Nivellierschrauben im Gegenuhrzeigersinn ( ), um das Gerät höher zu stellen, oder im Uhrzeigersinn ( ), um es abzusenken.
5. Reinigen Sie Ihren Kühl-/Gefrierschrank sorgfältig, und wischen Sie den Staub ab, der sich während des Versands angesammelt hat.
6. Installieren Sie die Zubehörteile, wie die Eiswürfelbox, etc. am richtigen Ort. Sie sind zusammengepackt, um eine mögliche Beschädigung beim Transport zu verhindern.
7. Schließen Sie das Stromkabel (oder den Stecker) an der Steckdose an. Schließen Sie kein anderes Gerät an dieselbe Steckdose an.

Anwendungsbereich für das Gerät

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in haushaltsähnlichen Anwendungsbereichen bestimmt, wie z.B.
• in Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
• in Bauernhäusern sowie von Gästen in Hotels, Motels und anderen Arten der Unterbringung;
• in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
• im Catering und ähnlichen nicht dem Einzelhandel zugehörigen Anwendungsbereichen.

Klimaklasse

Dieses Gerät ist für den Betrieb in bestimmten Klimazonen und bei bestimmten Umgebungstemperaturen vorgesehen.
Das Gerät nicht außerhalb dieses Temperaturbereichs verwenden.
Die Klimaklasse des Gerätes wird auf einem Etikett mit den technischen Daten innerhalb des Kühlschrankfachs angegeben.

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich in °C
Extreme Temperaturen	SN	+10 ~ +32
Gemäßigt	N	+16 ~ +32
Subtropisch	ST	+16 ~ +38
Tropisch	T	+16 ~ +43

Einschalten

Nach der Installation des Kühl-/Gefrierschranks lassen Sie ihn sich 2-3 Stunden bei normaler Betriebstemperatur stabilisieren, bevor Sie frische und gefrorene Nahrungsmittel hineinfüllen.
Wird der Stecker herausgezogen, müssen Sie fünf Minuten warten, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.
Ihr Kühl-/Gefrierschrank ist nun betriebsbereit.

Hinweis

Der Kühlschrank sollte nicht mit laufendem Kühlschrank bewegt werden.
Ansonsten könnte der Kompressor vorübergehend kratzende Geräusche erzeugen. (Dies ist normal und führt zu keiner Beeinträchtigung der Leistung oder der Lebensdauer des Kompressors.
Die kratzenden Geräusche lassen nach, sobald der Kühlschrank zur Ruhe kommt.)

Temperaturkontrolle

Ihr Kühl-Gefriergerät hat Regler, mit denen Sie die Temperatur für das Tiefkühlfach und für das Kühlfach einstellen können.

Anzeigetafel für die Temperaturkontrolle

< Außen >



< Innen >




Hinweis

Detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Tasten finden Sie auf den Seiten 12 und 13.

Wie Sie die Temperatur im Kühl-und Gefrierfach einstellen

- Die Starttemperatur für Gefrier-und Kühlfach beträgt jeweils -20°C und 3°C.
  Sie können nun die Temperturen der Fächer so einstellen, wie Sie es wünschen.

< Außen >

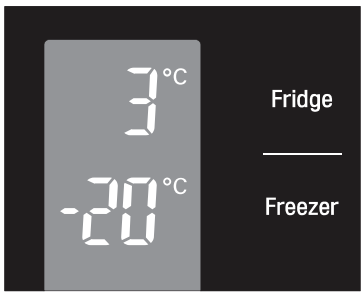

< Innen >



Kühlschrank
Bei jedem Drücken dieser Taste wird die Kühlschranktemperatur nacheinander auf
3°C►2°C► 1°C►7°C►6°C►5°C►4°C►3°C eingestellt.

Gefrierfach
Bei jedem Drücken dieser Taste wird die Gefrierfachtemperatur nacheinander auf
-20°C►-21°C►-22°C►-23°C► -15°C►-16°C►
-17°C►-18°C►-19°C►-20°C eingestellt.

Hinweis

Die aktuelle Innentemperatur variiert mit der Nahrungsmittelfüllung, da die angezeigte Einstelltemperatur die Zieltemperatur darstellt und nicht die aktuelle Temperatur im Kühlschrank.
Die Kühlfunktion ist zu Beginn schwach. Bitte stellen Sie die Temperatur wie oben angegeben ein, nachdem der Kühlschrank wenigstens 2~3 Tage in Betrieb ist.

Schnellgefrierfach

- Wählen Sie diese Einstellung zum schnellen Einfrieren von Lebensmitteln.
- Diese Funktion wird verwendet, wenn Sie die Nahrungsmittel schnell einfrieren möchten. Drücken Sie einmal die Taste Express Frz. Daraufhin wird der Schnellgefrierbetrieb gestartet und die Anzeige leuchtet auf.
- Der Super Gefrierbetrieb dauert ca. 24 Stunden. Wenn er fertig ist, wird automatisch auf die vorherige Temperatureinstellung zurückgeschaltet. Wenn Sie den schnellen Gefrierbetrieb stoppen möchten, müssen Sie den Express Frz. Knopf erneut drücken; die Lampe erlischt, der Super Gefrierbetrieb wird gestoppt und der Kühlschrank schaltet zurück auf die vorherige Temperatureinstellung.



Einschalten Ausschalten Einschalten

- Nach Auswahl der Schnellgefrieren-Funktion leuchtet die Schnellgefrieren-Anzeige.

Eco Friendly

- Diese Funktion versetzt die Kühl-/Gefrierschrank-Kombination in einen Stromsparmodus, wenn Sie z. B. im Urlaub sind, und verringert den Stromverbrauch erheblich.
  Drücken Sie 'ECO FRIENDLY', um den Betrieb zu starten; die Lampe geht an. Um den Betrieb zu stoppen, drücken Sie erneut auf den Knopf.



Einschalten Ausschalten Einschalten

Hinweis

Bei "EINGESCHALTETER" Eco Friendly-Stromsparfunktion können keine anderen Tasten gedrückt werden. Wenn Sie wieder anwesend sind, schalten Sie die Eco Friendly-Stromsparfunktion aus, um die anderen Tasten zu aktivieren und die eingestellte Temperatur wiederherzustellen.

Selbsttest

- Diese Funktion findet automatisch während des Gebrauchs des Kühlschranks auftretende Fehler.
- Tritt ein Fehler bei diesem Produkt auf und es funktioniert nicht richtig, wenn ein Knopf betätigt wird und keine normale Anzeige angezeigt wird, schalten Sie den Strom nicht aus und kontaktieren Sie ein lokales Servicecenter.
- Der Servicetechniker benötigt viel Zeit, um das defekte Teil zu finden, wenn das Gerät ausgeschaltet worden ist.

Türalarm

- Wenn die Kühlschranktüren länger als eine Minute geöffnet bleiben, ertönt alle 30 Sekunden ein Alarmsignal, bis die Türen geschlossen werden.
  Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales Servicecenter, wenn der Warnton auch nach dem Schließen der Tür andauert.
- Drücken Sie kurz die Taste für das Türsignal, um den Türsignal ein-bzw. auszuschalten.



Ausschalten Einschalten Ausschalten

Sperre

< Außen >

- Über diese Taste werden die anderen Tasten deaktiviert.
- Bei jedem Drücken der Taste LOCK wird die Tastensperre "aktiviert" bzw. "deaktiviert".
  (Halten Sie die Taste "LOCK" zum "Sperren" drei Sekunden lang gedrückt.
  Halten Sie die Taste "LOCK" zum "Freigeben" drei Sekunde lang gedrückt.)
- Bei aktivierter 'TASTENSPERRE' können keine anderen Tasten gedrückt werden.
- Bei Modellen mit Wasserspender wird die Funktion des Wasserspenders bei aktivierter Tastensperre nicht unterbrochen.



Freigeben Sperren Freigeben

On/Off

< Innen >


- Drücken Sie diese Taste, um den Kühlschrank EIN oder AUS zu schalten.In der Stellung AUS wird die Kühlung beendet und die Innenbeleuchtung wird beim Öffnen der Tür nicht eingeschaltet.
- Bei jedem Drücken der Taste ON/OFF wird der Kühlschrank ein- bzw. ausgeschaltet.
  (Halten Sie zum "Ausschalten" des Kühlschranks die Taste "ON/OFF" drei~sieben Sekunden lang gedrückt.
  Halten Sie zum "Einschalten" des Kühlschranks die Taste "ON/OFF" drei Sekunde lang gedrückt.)

Hinweis

Über diese Taste wird die Stromzufuhr zum Kühlschrank nicht unterbrochen.

Eisherstellung


- Nehmen Sie den Twist-Eisbereiter heraus, füllen Sie ihn mit Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

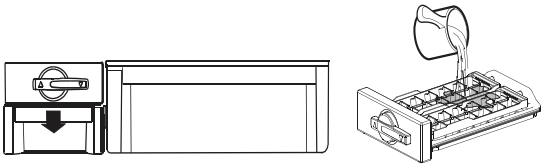

- Durch Drehen des Eisauswurfs im Fach zur Eisherstellung fallen die Eiswürfel in den Eisbehälter.



- Das Eisbereiter-Fach kann zum Herstellen von Eis oder zur Aufbewahrung von Tiefkühlkost genutzt werden.
  Der Twist-Eisbereiter (1) kann wie in der Abbildung gezeigt herausgenommen werden.




Hinweis

- Beim Drehen des Eisauswurfs bevor das Eis durchgefroren ist, kann Wasser in den Eisbehälter laufen und Eisklumpen bilden.
- Nehmen Sie nur Eis aus dem Eisbehälter und füllen Sie kein Wasser direkt in den Eisbehälter nach. Der Eisbehälter könnte gefrieren und brechen.
- Wenn der Eisbehälter voll ist aber nicht entleert werden kann, fallen die Eiswürfel automatisch in die untere Auffangschale des Eisbehälters. Achten Sie darauf, dass der Eisbehälter nicht zu voll wird.
- Nehmen Sie den Eisbehälter bei der Eisentnahme vorsichtig heraus, so dass der Schiebestopper nicht beschädigt wird.

Abtauen


- Das Abtauen wird automatisch ausgeführt.
- Das Tauwasser läuft nach unten in eine Auffangschale und wird automatisch verdampft.

Wasserspender (Optional)

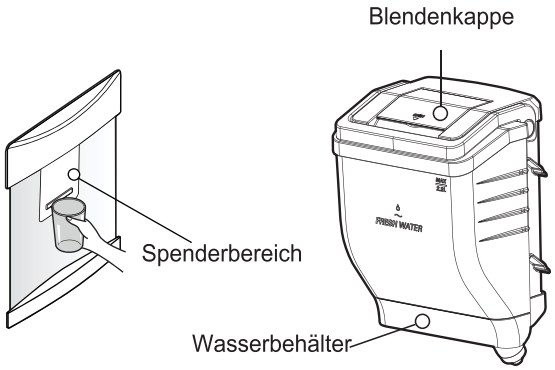

Füllen des WASSERBEHÄLTERS

Abnehmen des Wasserbehälters

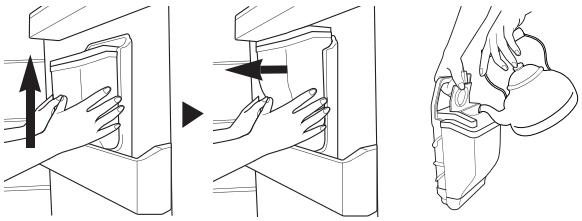

- Der Wasserbehälter wird in umgekehrter Reihenfolge wieder eingesetzt
- Drücken Sie nicht auf die Ventilanordnung.
- Der Wasserbehälter muss fest in die Tür eingesetzt werden.

1. Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus. Blendenkappe öffnen.
2. In den Behälter können bis zu 2,3 Liter Wasser gefüllt werden.
3. Bitte nur Trinkwasser einfüllen.
   Niemals andere Flüssigkeiten als Wasser einfüllen.
   Niemals warmes Wasser in den Behälter geben.

Trinkwasser

1. Drücken Sie mit einem Becher auf den Spenderhebel.
2. Wasser wird ausgegeben, solange der Spenderbereich betätigt wird.
3. Um Verschüttungen zu vermeiden, sollte der Becher oder das Glas langsam vom Spenderbereich genommen werden.
4. Bei versehentlichem Verschütten wischen Sie das Wasser vom Spender mit einem weichen Tuch ab.

⚠ VORSICHT

Beim Befüllen des Wasserbehälters mit Getränken anstelle von Trinkwasser können Fehlfunktionen des Spenders auftreten.

⚠ ACHTUNG

Bitte nur Trinkwasser einfüllen.
Den Wasserbehälter nicht mit Getränken befüllen.
Es darf ausschließlich Trinkwasser eingefüllt werden.
Niemals heißes oder warmes Wasser einfüllen.

Hinweis

Bei Störungen des Spenders sollte die Wasserflasche herausgenommen und wieder eingesetzt werden.
Zur Ausgabe von Wasser fest auf den Spenderbereich drücken.

Gefrierfach

Wenn eine große Menge der Nahrung im Gefrierfach abgelegt ist:
1. die obere Schublade der Gefrierkammer - die Eismaschine herausnehmen und die Nahrung direkt auf das Gitterregal legen.
2. die mittlere Schublade der Gefrierkammer herausnehmen und die Nahrung direkt auf das Gitterregal legen.
Die Gefrierkammer ist mit Gitterregalen ausgestattet, um die möglichst große Lagerkapazität zu bieten.
Die Kammer ist auch mit einer Schublade ausgestattet, die die Aufbewahrung von feuchtem Fleisch und halbflüssiger Nahrung ermöglicht.



Max. Gefrierleistung
Falls sich bereits Lebensmittel im Fach befinden, stellen Sie das Gefriergerät bitte auf die kälteste Stufe ein (-23° C) und drücken Sie die Taste "Express frz" mehrere Stunden bevor Sie frische Lebensmittel in das Gefrierfach legen, um maximale Leistung zu erhalten.
In der Regel sind 7 Stunden ausreichend.


Schieberegal (Optional)

Das Schieberegal kann eingeschoben werden, um größere Behälter oder Lebensmittel im darunterliegenden Fachboden aufzubewahren.

Hinweis

Entfernen Sie alle Gegenstände auf dem hinteren Halbregal und vom vorderen Bereich des Schieberegals.

1. Heben Sie den vorderen Bereich des Schieberegals an und schieben Sie es hinein.
2. Das hintere Halbregal hebt sich dabei etwas an, so dass das Schieberegal daruntergeschoben werden kann. Der Fachboden kann auch mit der Hand zur Hinterwand gehoben werden, um das Schieberegal leichter einschieben zu können.
3. Das Schieberegal kann anschließend wieder ganz herausgezogen werden.

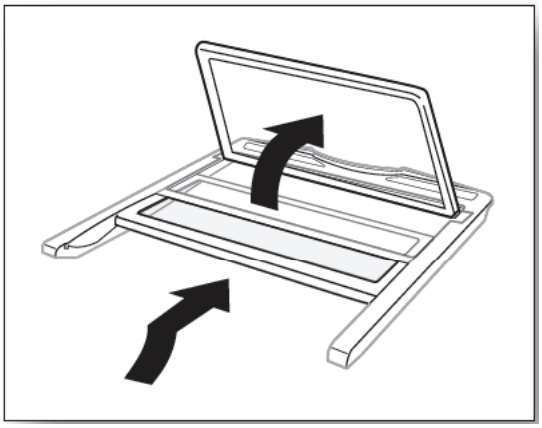


⚠ VORSICHT

Der Fachboden muss vorsichtig bewegt werden, um ein Herausfallen zu verhindern.

⚠ VORSICHT

Das hintere Halbregal nicht anheben und angehoben lassen.
Größere Lebensmittel können nicht im hinteren Bereich des Fachbodens aufbewahrt werden.

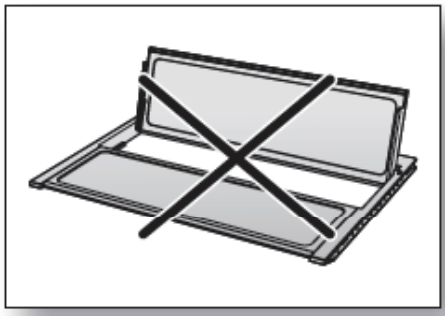



Herausnehmen des hinteren Halbregals.

Schieben Sie das vordere Schieberegal unter das hintere Halbregal.
Heben Sie dann die hintere Hälfte des Fachbodens an und nehmen Sie den Boden heraus.

Hinweis


Das hintere Halbregal und das vordere Schieberegal müssen fest eingesetzt werden, bevor Lebensmittel abgestellt werden.

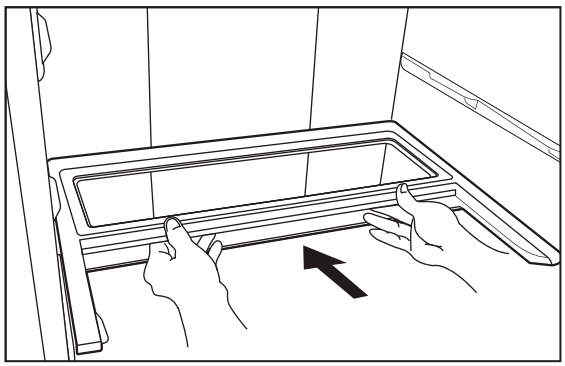

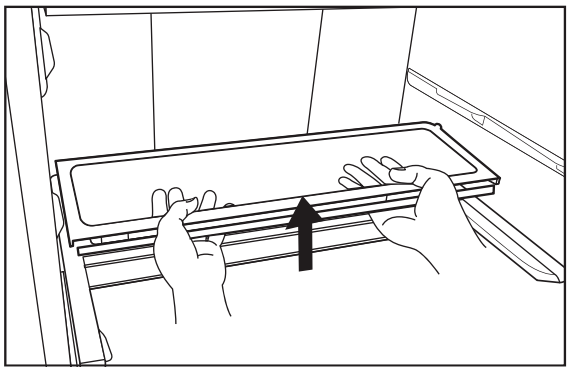


Ausziehbares Regal (Optional)


Das ausziehbare Regal ermöglicht den leichten Zugriff auf Lebensmittel im hinteren Bereich des Regals, da es herausgezogen werden kann.

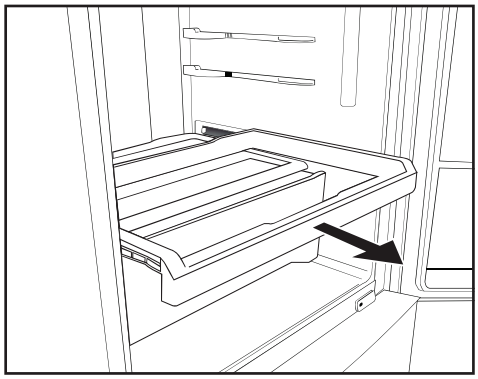

⚠ VORSICHT

Das Regal beim Verschieben nicht am unteren Bereich halten. Ansonsten besteht die Gefahr des Einklemmens der Hand.

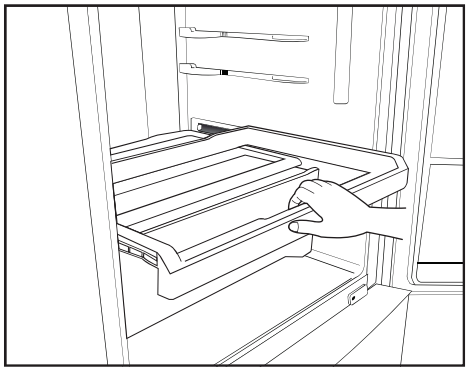

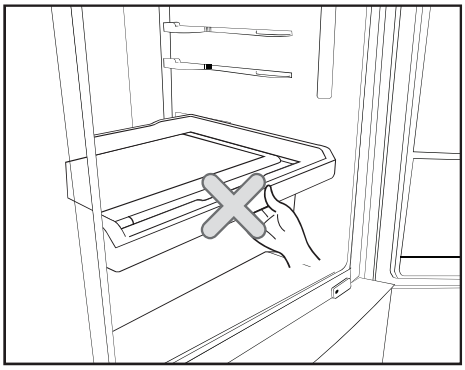

Herausnehmen des ausziehbaren Regals


Ziehen Sie das ausziehbare Regal vollständig heraus, heben Sie den vorderen Teil an und ziehen Sie es langsam heraus.

Hinwe


Vor dem Herausnehmen des ausziehbaren Regals muss der zweitunterste Korb in der Kühlschranktür herausgenommen werden.

Hinwe

Gehen Sie beim Herausnehmen des Regals umsichtig vor, damit keine Lebensmittel herausfallen können.
Nehmen Sie vor dem Herausnehmen sämtliche Lebensmittel auf dem Regal heraus.

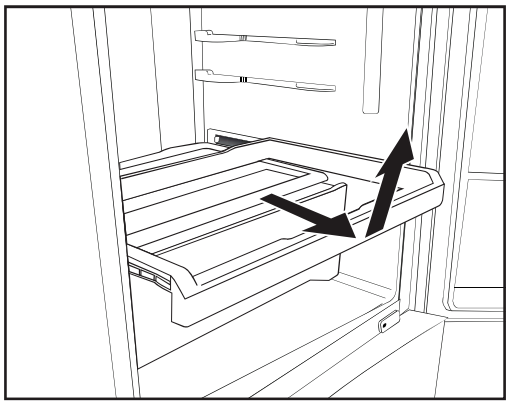


Como separar a gaveta dos legumes

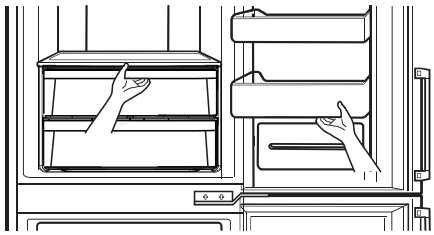

Remover o cesto inferior da porta, elevando-o. Puxe a gaveta até que esta pare, e eleve-a ligeiramente, puxe-a para a retirar.

Herausnehmen der Gemüsefachabdeckung

- Für die sanfte Bewegung der Schublade und des ausziehbaren Regals ist die Abdeckung leicht befestigt. Gehen Sie beim Auseinandernehmen umsichtig vor. Setzen Sie die Schublade in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

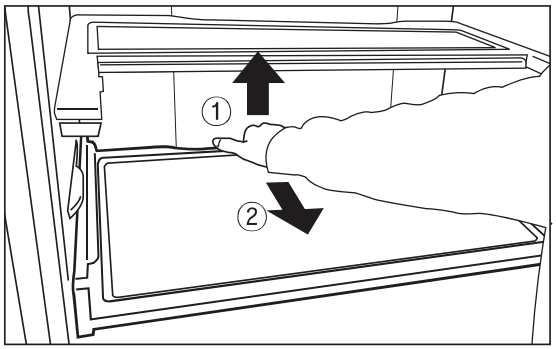

- Nehmen Sie zunächst das ausziehbare Regal und die Schublade auseinander.

1. Führen Sie dann Ihre Hand zwischen Kühlschrank und Abdeckung und heben Sie die Abdeckung an.
2. Heben Sie den vorderen Bereich zum Herausnehmen an und ziehen Sie ihn heraus.

Austauschen der Glühlampe

Hinweis

Dieses Gerät besitzt LED-Lampen, die vom Bediener nicht ausgetauscht werden können. Bitte wenden Sie sich zur Wartung oder zum Austausch der LED-Lampen an den Kundendienst.

Aufbewahren von Lebensmitteln

⚠ VORSICHT

- Lagern Sie keine Nahrungsmittel, die bei niedriger Temperatur leicht schlecht werden, wie Bananen und Melonen.
- Lassen Sie heiße Nahrungsmittel erst abkühlen, bevor Sie sie lagern. Das Einbringen heißer Speisen in den Kühl-/Gefrierschrank kann dazu führen, das andere Lebensmittel verderben und die Stromrechnung steigt.
- Wenn Sie Nahrungsmittel lagern, müssen Sie Behälter mit Deckel benutzen. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit verdampft und dass Geschmack und Nährstoffe der Nahrungsmittel verloren gehen.
- Blockieren Sie die Luftöffnungen nicht mit Nahrungsmitteln. Die freie Zirkulation der Kaltluft hält die Temperatur des Kühl-/Gefrierschranks gleichmäßig.
- Öffnen Sie die Tür nicht so häufig. Durch das Öffnen der Türe dringt Warmluft in den Kühl-/ Gefrierschrank ein, die die Temperatur erhöht.
- Bewahren Sie nicht zu viel Nahrungsmittel in den Türinnenbehältern auf, da die Tür dann vielleicht nicht mehr richtig schließt.
- Lagern Sie keine Flaschen im Gefrierfach-sie können beim Einfrieren platzen.
- Frieren Sie schon aufgetaute Nahrungsmittel nicht wieder ein. Dies verursacht den Verlust von Geschmack und Nährstoffen.
- Bewahren Sie keine pharmazeutischen Produkte, wissenschaftlichen Materialien oder andere temperaturempfindliche Produkte im Kühlschrank auf.Produkte, die eine strikte Temperaturkontrolle erfordern, dürfen nicht im Kühlschrank gelagert werden.
- Wenn Sie neue Nahrungsmittel schnell einfrieren möchten, legen Sie sie in das mittlere Gefrierfach und drücken den Express Frz. Knopf.
- Um die ausreichende Luftzirkulation im Innenraum des Gerätes zu gewährleisten, sollten die Gefrierfach-Schubladen vollständig eingesetzt werden.

Hinweise zum energiesparenden Betrieb

- Die Tür sollte nicht über einen längeren Zeitraum offen stehen und möglichst schnell wieder geschlossen werden.
- Es wird empfohlen, nicht zu viele Lebensmittel im Kühlschrank aufzubewahren. Es sollte ausreichend Freiraum für eine Zirkulation der gekühlten Luft vorhanden sein.
- Die Temperatur der Kühl-/Gefrierschrank-Kombination sollte nicht geringer als nötig eingestellt werden. Keine Lebensmittel in der Nähe des Temperatursensors aufbewahren. Mind. 5mm Abstand von den Sensoren halten.
- Warme Lebensmittel vor der Aufbewahrung. Die Aufbewahrung von warmen Lebensmitteln in der Kühl-/Gefrierschrank-Kombination könnte andere Lebensmittel beeinträchtigen und führt zu hohen Stromrechnungen.
- Belüftungsschlitze nicht durch Lebensmittel verdecken. Eine gute Zirkulation von Kaltluft sorgt für eine gleichmäßige Temperatur in der Kühl-/Gefrierschrank-Kombination.
- Die Tür nicht zu häufig öffnen. Beim Öffnen der Tür gelangt warme Luft in die Kühl-/Gefrierschrank-Kombination, so dass die Temperatur ansteigt.
- Eine optimale Energieeffizienz wird erreicht, wenn ausschließlich Einsätze dieses Herstellers verwendet werden, wie zum Beispiel Körbe, Schubladen (Kühlschrank), Fachböden und Regalgitter.

Allgemeine Informationen

Abwesenheit im Urlaub

Auch bei längerer Abwesenheit kann es mitunter nützlich sein, den Kühlschrank eingeschaltet zu lassen. Zum Einfrieren geeignete Lebensmittel sollten für eine längere Haltbarkeit im Gefrierfach aufbewahrt werden. Wenn Sie eine längere Zeit abwesend sind, nehmen Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank, ziehen Sie den Netzstecker ab, reinigen Sie den Innenbereich gründlich und lassen Sie alle Türen GEÖFFNET, um eine Geruchsbildung zu vermeiden. Falls der Wasser- oder Eiswürfelspender nicht genutzt wird, schließen Sie das Zulaufventil. - Ansonsten können Wasserlecks entstehen.

Stromausfall


- Ein Stromausfall von 1-2 Stunden schädigt nicht die gelagerten Nahrungsmittel. Vermeiden Sie zu häufiges Öffnen und Schließen der Türe.

Beim Verstellen

- Nehmen Sie die Nahrungsmittel aus dem Kühl-/Gefrierschrank, und befestigen Sie die losen Teile mit Klebeband.
- Drehen Sie die Verstellfüße, bis es nicht weiter geht, bevor Sie den Kühl-/Gefrierschrank bewegen. Ansonsten können die Verstellfüße über den Boden schleifen, und der Kühl-/Gefrierschrank lässt sich nicht bewegen.

Kondenswasserabfluss

- Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich eine Anti-Kondensationsrohrleitung auf der Vorderseite des Kühlschranks und Gefrierfachs sowie zwischen Kühlfach und Gefrierfach.

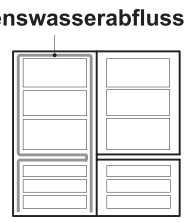

- Vor allem nach der Installation oder wenn die Außentemperatur hoch ist, kann sich der Kühl-/Gefrierschrank warm anfüllen, das ist aber völlig normal.

Um die Türen umzudrehen

- Ihr Kühl-Gefrierschrank ist für ein Auswechseln der Türanschläge entworfen, damit die Tür also rechts oder links geöffnet werden kann, um sie so an Ihre Kücheneinrichtung anzupassen.

Reinigen

Vor der Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung oder vor dem Absaugen der Oberflächen oder Abdeckungen den Netzstecker.

Außen

Reinigen Sie die Außenseite des Kühl-/Gefrierschranks mit einem weichen Tuch, das mit heißem Wasser angefeuchtet ist oder mit einem Flüssigreiniger.
Wenn Sie einen Flüssigreiniger verwenden, müssen Sie ihn mit einem feuchten Tuch sauber abreiben.

Innen

Verfahren Sie ebenso.

Nach der Reinigung

Prüfen Sie, dass das Stromkabel nicht beschädigt, der Stecker nicht überhitzt und fest in die Steckdose eingeführt ist.

⚠ ACHTUNG

Achten Sie darauf, das Gerät nach dem Waschen mit Wasser mit einem Tuch trocken zu reiben.
Verwenden Sie kein Schleifmittel, Petroleum, Benzin, Verdünner, Salzsäure, kochendes Wasser, eine raue Bürste, etc., da dies Teile des Kühl-/Gefrierschranks beschädigen könnte.

Auffangschale

Wischen Sie Feuchtigkeit an der Tür und der Auffangschale mit einem sauberen Tuch trocken.

Spenderoberflächen

Feuchtigkeit am Spender und am Spenderbereich mit einem Tuch abwischen.

Abnehmen der Abdeckung des Wasserbehälters.

- Nehmen Sie den Wasserbehälter aus der Tür heraus .Heben Sie die Verriegelung an und lösen Sie die beiden seitlichen Klemmen an der Behälterabdeckung.
- Der aus dem Kühlschrank herausgenommene Wasserbehälter kann mit einem milden Reiniger ausgewischt werden.
  Den Behälter vor dem Einsetzen und Befüllen gründlich abspülen.

Reinigung des Wasserbehälters und des Fülldeckels

Fülldeckel und Füllkappe des herausgenommenen Wasserbehälters sollten regelmäßig gereinigt werden. Der gerippte Teil der Füllkappe kann mit einer kleinen Bürste, etwa mit einer Zahnbürste, gereinigt werden.

⚠ VORSICHT

Vor dem Befüllen über die Füllöffnung muss die Abdeckung des Wasserbehälters fest auf den Wasserbehälter gesetzt werden.

Smart Diagnosis™
(Optional)

Falls Sie Probleme mit Ihrem Kühlschrank haben sollten, kann er Daten über Ihr Handy an das LG-Servicecenter übertragen. So sind Sie in der Lage, direkt mit unseren ausgebildeten Fachkräften zu sprechen. Die Fachkraft erfasst die von Ihrem Gerät übermittelten Daten, nutzt diese zur Analyse des Problems und liefert so eine schnelle und effektive Diagnose.

Falls Sie Probleme mit Ihrem Kühlschrank haben, rufen Sie das LG-Servicecenter an.Nutzen Sie die Funktion SmartDiagnosis nur, wenn der Call-Center-Mitarbeiter von LG Sie dazu auffordert. Die Übertragungstöne, die Sie hören, sind normal und klingen ähnlich wie ein Faxgerät.

SmartDiagnosis kann nicht aktiviert werden, bis Ihr Kühlschrank an das Stromnetz angeschlossen ist.Wenn sich Ihr Kühlschrank nicht einschalten lässt, muss die Fehlerbehebung ohne SmartDiagnosis durchgeführt werden.

Rufen Sie als Erstes das LG-Servicecenter an. Nutzen Sie die Funktion SmartDiagnosis nur, wenn der Call-Center-Mitarbeiter von LG Sie dazu auffordert.

1. Schließen Sie die Kühlschranktür.
2. Halten Sie die Tastensperre (5-minütiger Eingabeschutz) drei Sekunden lang gedrückt.

-Bei deaktivierter Tastensperre.




Freigegeben Gesperrt

- Bei aktivierter Tastensperre.



Gesperrt Freigegeben Gesperrt

3. Halten Sie die Taste ‘Freezer’ mindestens drei Sekunden lang gedrückt.

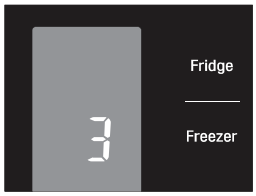


Daraufhin erscheint die Anzeige ‘3’, die übrigen LED-Anzeigen erlöschen.

Hinweis

Sobald die Tür 5 Minuten lang geschlossen war, wird diese Funktion ausgeschaltet und es erscheint die normale Anzeige.

4. Öffnen Sie die Kühlschranktür.

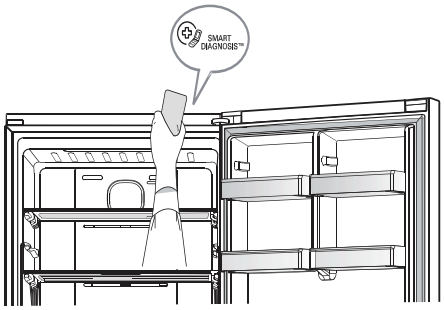

5. Beachten Sie die Anweisungen des Mitarbeiters und halten Sie den Sprechteil des Telefons an das Symbol<<SmartDiagnosis>>
6. Halten Sie das Handy bis zum Ende des Tons der Datenübertragung in Position.
7. Halten Sie das telefon bereit, bis die Tonübertragung abgeschlossen wurde. Dies dauert ungefähr 3-6 Sekunden. Nehmen Sie Ihr Gespräch mit dem Spezialisten wieder auf. Dieser wird dann in der Lage sein, Ihnen unter Verwendung der zur Analyse übertragenen Informationen zu helfen.


Hinweis

- Um die besten Ergebnisse zu erzielen, bewegen Sie das Handy nicht, während die Töne übermittelt werden.
- Falls der Call-Center-Mitarbeiter keine genaue Erfassung der Daten erhält, könnten Siegebeten werden, es noch einmal zu versuchen.
- Je nach Region können Unterschiede in der Anrufqualität die Funktion beeinträchtigen.
- Nutzen Sie das Festnetztelefon für eine bessere Kommunikation, was zu einem besseren Service führt.
- Eine schlechte Anrufqualität kann zu einer schlechten Datenübertragung von Ihrem Handy aus führen, so dass SmartDiagnosis eventuell nicht richtig funktioniert.

Prüfen Sie diese Liste, bevor Sie den Wartungsdienst rufen.
Dadurch können Sie Zeit und Unkosten sparen.
Diese Liste enthält die häufigsten Vorkommnisse, die nicht das Ergebnis falscher Arbeit oder Materialien im Gerät sind.

Problem	Mögliche Ursache
Der Kühl-/ Gefrierschrank funktioniert nicht	• Der Stecker ist vielleicht nicht in die Steckdose eingeführt. Stecken Sie ihn sicher ein. • Die Wohnungssicherung ist durchgebrannt, oder der Stromunterbrecher ist aktiviert worden. Prüfen Sie und/oder ersetzen Sie die Sicherung und stellen Sie den Stromunterbrecher zurück. • Stromausfall. Prüfen Sie die Wohnungslampen.
Temperatur von Kühl-oder Gefrierfach zu niedrig	• Die Temperaturkontrolle ist nicht richtig eingestellt. Ziehen Sie den Abschnitt Temperaturkontrolle zu Rate. • Das Gerät ist in die Nähe einer Heizquelle gestellt worden. • Warmes Wetter-häufiges Öffnen der Türe. • Die Türe ist für längere Zeit offen gelassen worden. • Die Pakethaltertüre ist offen, oder der Luftkanal im Gefrierfach ist blockiert.
Vibrationen, Klappern oder anomale Geräusche	• Der Boden, auf dem der Kühl-/Gefrierschrank installiert worden ist, ist uneben, oder der Kühl-/Gefrierschrank ist zu instabil. Gleichen Sie die Unebenheiten durch Drehen der Verstellfüße aus. • Das Gerät stößt an der Rückseite an andere Objekte.
Frost oder Eiskristalle auf eingefrorenen Nahrungsmitteln	• Die Türe oder Pakethaltertüre ist nur angelehnt. • Zu langes oder zu häufiges Öffnen der Türe. • Frost innerhalb der Paketablage ist normal.
Es bildet sich Feuchtigkeit auf dem Gehäuse	• Dieses Phänomen tritt häufig in feuchter Umgebung auf. Reiben Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen Handtuch ab.
Innen sammelt sich Feuchtigkeit	• Zu langes oder zu häufiges Öffnen der Türe. • IBei feuchtem Wetter gelangt die Feuchtigkeit mit der Luft in den Kühl-/ Gefrierschrank, wenn die Tür geöffnet wird.
Der Kühlschrank riecht schlecht	• Stark riechende Speisen sollten dicht verschlossen oder eingepackt werden. • Prüfen Sie auf verdorbene Nahrungsmittel. • Der Innenraum muss gesäubert werden. Ziehen Sie den Abschnitt REINIGUNG zu Rate.

Die Türe schließt nicht richtig	• Durch falsches Einpacken der Nahrungsmittel lässt sich die Türe nicht mehr schließen. Verstellen Sie die Waren so, dass die Türe wieder schließt. • Der Kühl-/Gefrierschrank ist nicht nivelliert. Stellen Sie die Verstellfüße ein. • Der Boden, auf dem der Kühl-/Gefrierschrank installiert worden ist, ist uneben, oder der Kühl-/Gefrierschrank ist instabil. Heben Sie die Vorderseite vorsichtig mit den Verstellfüßen an.
Die Innenleuchte funktioniert nicht	• Kein Strom auf der Steckdose. • Wenden Sie sich zum Austausch der Lampe an den Kundendienst.
Keine Wasserausgabe	• Zu niedriger Wasserpegel im Wassertank. Wassertank mit mehr als 2,3 l Wasser befüllen.

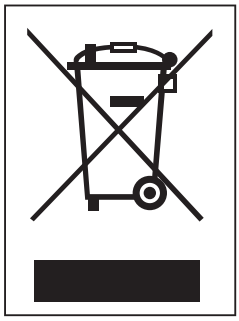

Entsorgung Ihrer Altgeräte

1 Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

2 Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.

3 Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Dies ist normal...

Die folgenden Eigenschaften sind normal.

	Eigenschaft	Lösung
Geräusche	Es ist ein Geräusch „Tak" oder „Tuuk" zu hören	Diese Geräusche werden beim Ausdehnen/Zusammenziehen verschiedener Geräteteile oder Steuergeräte bei Temperaturänderungen im Innenbereich des Kühlschranks verursacht.
	Es ist ein Geräusch „Dürürük~", „Dulkuk" oder „Wuung" zu hören	Dieses Geräusch wird beim Ein- und Ausschalten des Kompressors oder Lüfters erzeugt. Es ist vergleichbar mit dem Geräusch beim Ein- und Ausschalten eines Fahrzeugmotors.
	Es ist ein Geräusch „Kurürük" von fließendem Wasser zu hören	Dieses Geräusch wird durch Zustandsänderungen des Kältemittels im Gefrierfach/Kühlschrank verursacht. Beim Wechsel vom flüssigen in den gasförmigen Zustand wird das Geräusch von fließendem Wasser erzeugt. Wenn das Gas wieder verflüssigt wird, ist das Geräusch „Kurürük" zu hören.
	Sofort nach dem Schließen der Tür ist ein Luftzug wie "Schuu~" oder "Schick" zu hören	Dieses Geräusch wird erzeugt, da sich der Innendruck vorübergehend verringert, wenn warme Luft in den Kühlschrank oder das Gefrierfach eindringt und sich schnell abkühlt.
	Es sind Vibrationsgeräusche zu hören	Falls der Kühlschrank auf einem Holzboden oder an einer Holzwand steht oder der Kühlschrank nicht eben ausgerichtet ist, können laute Vibrationsgeräusche entstehen.
	Nach dem Aufstellen und dem ersten Einschalten des Gerätes ist ein lautes Geräusch zu hören	Beim ersten Einschalten des Kühlschranks wird das Gerät mit hoher Leistung betrieben, um schnell heruntergekühlt zu werden. Dabei können lautere Geräusche entstehen. Falls die Temperatur im Innenbereich unter einen bestimmten Wert fällt, wird dieses Geräusch leiser.
Tür geöffnet	Falls die Tür nach dem Öffnen nicht richtig schließt	Je nach Kraft oder Geschwindigkeit, mit der die Kühlschrank- oder Gefrierfachtür geschlossen wird, bleibt die Tür u. U. leicht geöffnet und schließt sich dann vollständig. Die Tür sollte nicht zu fest verschlossen werden.
Frost/Kondenswasser	Frost oder Kondenswasser im Innenbereich oder auf den Oberflächen des Kühlschranks	Wenn Außenluft auf die kälteren Innenflächen des Kühlschranks gelangt, kann sich Frost/Kondenswasser bilden. Dies kann besonders bei häufigem Öffnen und Schließen der Kühlschranktür auftreten. Auch bei hoher Luftfeuchtigkeit am Aufstellort oder während der regnerischen Jahreszeit kann sich Kondenswasser auf den Außenflächen des Kühlschranks bilden. Hierbei handelt es sich um einen normalen Effekt bei feuchtem Wetter. Wassertropfen einfach mit einem trockenen Tuch abwischen.
Temperatur	Die Vorderseite des Kühlschranks ist warm	Im vorderen Bereich des Kühlschranks und im Teiler zwischen Gefrier- und Kühlschrankfach befinden sich Wärmerohre, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Der Kühlschrank fühlt sich nach dem Aufstellen oder im Sommer u. U. wärmer an, dies sollte jedoch kein Problem darstellen.