Escanee el código QR para ver el manual.

MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVADORA

Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

WT28EGTX6

NOM

www.lg.com

MFL71839436
Rev.01_022426

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 3
ADVERTENCIA 3
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 8

INSTALACIÓN

Partes y especificaciones 9
Requisitos del lugar de instalación 11
Conexión de las mangueras de entrada de agua 13
Instalación de la manguera de drenaje 14
Nivelado del electrodoméstico 14

FUNCIONAMIENTO

Descripción general del funcionamiento 15
Preparación de la carga de lavado 15
Agregado de detergente, suavizantes y blanqueadores 18
Panel de control 23
Tabla de programas 25
Opciones y funciones extra 32

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ 36
Smart Diagnosis 38

MANTENIMIENTO

Limpieza después de cada lavado 40
Limpieza periódica del aparato 40

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica 44

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

⚠ **ADVERTENCIA**
Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**
Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones leves o daños en el producto.

ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable.

- Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- Las aperturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico tiene como propósito ser utilizado en un hogar.
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangueras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño de la propiedad.
- La presión de entrada del agua debe estar comprendida entre 50 y 800 kPa.

Carga Máxima

La capacidad máxima en algunos ciclos para el lavado de ropa seca es de **28 kg**.

INSTALACIÓN

- Nunca intente hacer funcionar este electrodoméstico si está estropeado, funciona mal, parcialmente desmontado o tiene piezas perdidas o rotas, incluidos el cable o enchufe dañado.
- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.
- Asegúrese de que el enchufe está insertado completamente en el tomacorriente.

- No conecte el aparato a tomacorrientes de múltiples conectores o a una extensión del cable de alimentación.
- No modifique el enchufe de alimentación provisto con el aparato. Si no se ajusta a la tomacorriente, haga que un electricista calificado instale una toma adecuada.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica ya que proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente adecuado, correctamente instalada y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas respecto de la conexión a tierra adecuada del electrodoméstico, consulte a un electricista calificado o personal de servicio.
- Apriete y asegure la manguera de drenaje en los extremos de conexión para evitar la separación.
- Para modelos con una sola válvula de suministro de agua de entrada, no conecte al agua caliente. Conecte solo al agua fría.

Funcionamiento

- No use objetos afilados con el panel de control para manejar el electrodoméstico.
- No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico.
- No repare ni reemplace ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados por personal de servicio cualificado, a menos que se recomiende lo contrario en este manual del propietario. Utilice sólo repuestos autorizados.
- No coloque animales vivos, como mascotas, dentro del producto.

- Mantenga el área debajo del electrodoméstico y alrededor de este sin materiales inflamables, como pelusas, papel, paños, productos químicos, etc.
- No deje la puerta del electrodoméstico abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico y provocar daños o sufrir lesiones.
- No introduzca, lave ni seque prendas que se hayan limpiado, lavado, empapado o salpicado con combustible o sustancias explosivas (por ejemplo, ceras, removedores de ceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes para limpieza en seco, queroseno, combustible, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite de cocina, acetona, alcohol, etc.). El uso inadecuado puede provocar incendios o explosiones.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, LPG, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- Nunca introduzca la mano dentro del electrodoméstico mientras está en funcionamiento. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- En caso de una fuga de agua del aparato, desconecte el enchufe de alimentación y comuníquese con el centro de información del cliente de LG Electronics.
- Cierre los grifos de agua para aliviar la presión en las mangueras y válvulas y minimizar la fuga si en caso ocurriera una ruptura. Revise la condición de las mangueras de llenado; estas podrían requerir ser reemplazadas luego de 5 años.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) dentro de la casa, no toque el aparato ni el enchufe de alimentación y ventile el área de inmediato.
- Si la manguera de drenaje o de entrada se congeló durante el invierno, úsela después de que se haya descongelado.
- Mantenga todos los detergentes, suavizantes y blanqueadores lejos de los niños.
- No sujete el cable de alimentación ni toque los controles del aparato con las manos húmedas.

- No doble el cable de alimentación excesivamente ni coloque un objeto pesado sobre él.
- No coloque su mano, pie o algo más debajo del electrodoméstico mientras éste está en operación.
- Evite tocar el agua que se drena del aparato durante el lavado.
- Asegúrese de que el drenaje está funcionando apropiadamente. Si el agua no se drena apropiadamente, su piso podría inundarse.
- Si, al centrifugar, abre la puerta y no se detiene el tambor en aproximadamente 10 segundos, interrumpa inmediatamente el funcionamiento del aparato y comuníquese con su distribuidor o con el centro de servicio de LG Electronics.
- No use un tomacorriente, equipo de cableado o cable de extensión de una capacidad eléctrica inferior a la capacidad establecida del electrodoméstico.
- Cuando la temperatura del aire es alta y la del agua es baja, puede ocurrir condensación y por lo tanto humedecer el piso.
- Limpie la suciedad o el polvo de los contactos del enchufe de alimentación.

Mantenimiento


- Desconecte el electrodoméstico del suministro de energía antes de limpiarlo. Ajustar los controles en APAGADO o en posición de Espera no desconecta este electrodoméstico del suministro de energía.
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No rocíe agua dentro o fuera del producto para limpiarlo.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo del tomacorriente.
- Únicamente personal de servicio autorizado de un centro de servicio LG ELECTRONICS debe desarmar, reparar o modificar el electrodoméstico. Contacte a un centro de información al cliente de LG ELECTRONICS si mueve e instala el electrodoméstico en una ubicación diferente.

Eliminación

- Antes de descartar un electrodoméstico antiguo, desenchúfelo. Corte el cable directamente detrás del electrodoméstico para evitar que se use.
- Deseche todos los materiales de embalaje (como bolsas de plástico y espuma de poliestireno) lejos de los niños. Los materiales de embalaje pueden causar asfixia.
- Retire la puerta antes de descartar o desechar este electrodoméstico para evitar el peligro de que niños o pequeños animales queden atrapados en su interior.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Eliminación de su viejo electrodoméstico

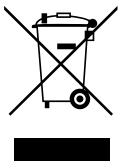

- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- Puedes llevar tu aparato a cualquiera de los centros autorizados de recoleccion de residuos electricos y electronicos. Si deseas conocer una lista actualizada de los paises que cuentan con este servicio, visite la pagina https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america.


INSTALACIÓN

Partes y especificaciones

NOTA

- El aspecto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del electrodoméstico.

Vista frontal

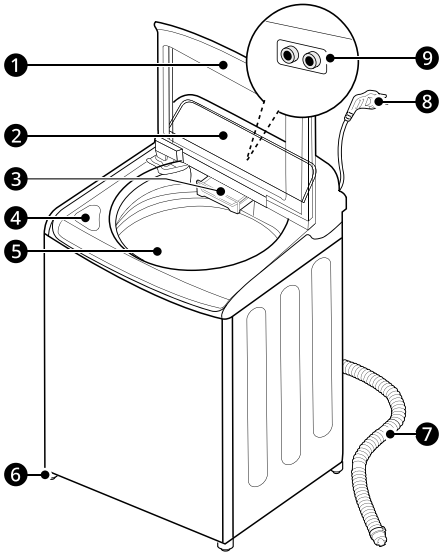

❶ Puerta

❷ Panel de control

❸ Bandeja Dispensadora

❹ Dispensador de blanqueador

❺ Tambor

❻ Pata niveladora

❼ Manguera de Drenaje*1


❽ Cable de alimentación

❾ Entradas de agua caliente y fría

*1 Esta característica está disponible en algunos modelos.

Accesorios

*1 Los accesorios incluidos podrían variar dependiendo del modelo que usted adquirió.



❶ Mangueras de entrada de agua fría y caliente*1


❷ Precinto*1

❸ Soportes para patas*1

Especificaciones

Modelo	WT28EGTX6
Alimentación eléctrica	120 V~ 60 Hz
Peso del producto	Aprox. 59 kg
Potencia nominal	700 W

Dimensiones(mm)

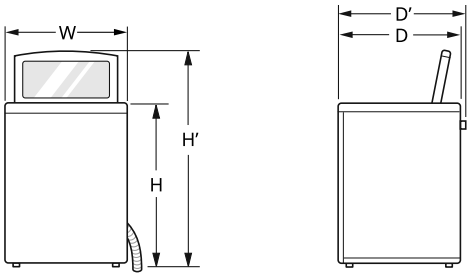

W	686
H	1 092
H'	1 448
D	721
D'	811


Requisitos del lugar de instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, verifique la siguiente información para instalar el electrodoméstico en un lugar correcto.

Desempaque del material de envío

1 Levante el electrodoméstico de la base de espuma.

- Luego de quitar el cartón y material de transporte, levante el electrodoméstico de la base del embalaje.
- Asegúrese de que el soporte de plástico de la tina ❶ salga con la base y no quede atascado en la parte inferior del electrodoméstico.
- Si debe acostar el electrodoméstico para quitar la base de cartón ❷, proteja siempre el costado del electrodoméstico y apóyelo cuidadosamente de lado. No apoye el electrodoméstico sobre su parte frontal o posterior.

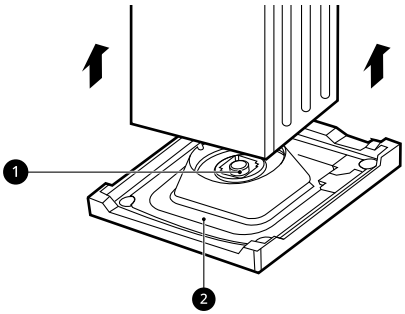


NOTA

- No use el electrodoméstico sobre la base de cartón ❷. De lo contrario podría dañar el electrodoméstico.

2 Retire el inserto de espuma de la tina.

- Para prevenir daños, no retire el inserto de espuma ❸ de la tina hasta que el electrodoméstico esté en su ubicación final.

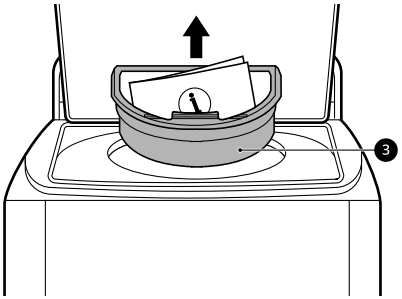


NOTA

- Una vez retirado, guarde el inserto de espuma para un uso futuro. Si el electrodoméstico necesita ser trasladado, el inserto de espuma lo ayudará a prevenir daños durante el transporte.

3 Desenganche el cable de alimentación.

- Desenganche el cable de alimentación de la parte trasera del electrodoméstico.

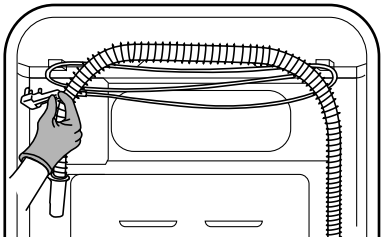


Ubicación de la instalación

- Instale el electrodoméstico sobre un piso plano de material rígido que sea lo suficientemente fuerte para soportar un electrodoméstico completamente lleno. (El ángulo máximo admisible debajo del electrodoméstico es de: 1°)
- Nunca intente nivelar un desnivel del piso colocando trozos de madera, cartón o

materiales similares debajo del electrodoméstico.

- Si es imposible evitar posicionar el electrodoméstico junto a una cocina de gas o estufa de brasas, se debe colocar un aislamiento (85 x 60 cm) cubierto con papel aluminio del lado que enfrenta la cocina o estufa entre los dos electrodomésticos.
- Asegúrese de que cuando el electrodoméstico se instale, se coloque en un lugar que sea accesible para un técnico de servicio en caso de avería.
- El hueco adicional para la pared debe tener **10 cm** para el lado trasero y **2 cm** para los lados derecho e izquierdo.

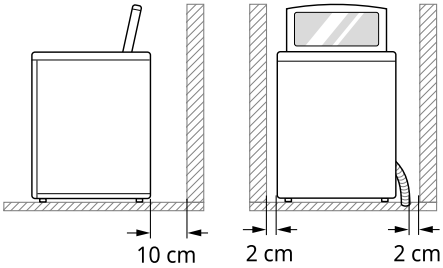

⚠ ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para fines domésticos y no debe usarse en casas u hogares rodantes.

NOTA

- No instale este electrodoméstico sobre una superficie o plataforma alzada, plinto o soporte. Podría provocar lesiones o un mal funcionamiento grave.

Ventilación

- Asegúrese de que la circulación de aire alrededor del electrodoméstico no quede obstruida por alfombras, tapetes, etc.

Temperatura Ambiente

- No instale el electrodoméstico en habitaciones donde puede haber temperaturas bajo cero. Las mangueras congeladas pueden explotar bajo presión. La confiabilidad de la unidad de control electrónico puede verse perjudicada a temperaturas bajo cero.
- Si el electrodoméstico se entrega en invierno y las temperaturas están bajo cero, colóquelo a temperatura ambiente durante unas horas antes de ponerlo en funcionamiento.

Conexión eléctrica

- No use un cable de extensión ni un adaptador doble.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y corte el suministro de agua después de usarlo.
- Conecte el electrodoméstico a una toma de corriente con conexión a tierra, de conformidad con las regulaciones de cableado actuales.
- El electrodoméstico debe posicionarse de modo que pueda accederse fácilmente al enchufe.
- La toma de corriente debe encontrarse a 1,5 metros de cada lado del electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA

- Únicamente personal calificado puede realizar reparaciones en el electrodoméstico. Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden ocasionar lesiones o averías graves. Contáctese con su técnico de reparaciones autorizado de LG.
- El enchufe de alimentación debe conectarse/en un tomacorriente adecuado, correctamente instalado y que tenga la conexión de/a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.

Conexión de las mangueras de entrada de agua

Antes de conectar la manguera de entrada de agua al grifo de agua, verifique el tipo de conexión de la manguera y siga las instrucciones para ese ajuste de la manguera.


Nota para la conexión

- La presión del suministro de agua debe estar entre **50 kPa** y **800 kPa** (0,5 - 8,0 kgf / cm^2). Si la presión del suministro de agua es mayor a **800 kPa**, un dispositivo reductor de presión debe ser instalado.
- No apriete demasiado la manguera de entrada de agua al conectarla a la válvula.
- Revise el estado de la manguera de manera periódica y reemplácela si fuera necesario.
- La manguera de suministro de agua incluida puede variar de país a país. Asegúrese de conectar la manguera de suministro azul al grifo de agua FRÍA, y la manguera de suministro naranja al grifo de agua CALIENTE.

Verificación de los sellos de goma

Se suministran dos sellos de goma ❶ con las mangueras de entrada de agua. Sirven para prevenir fugas cuando las conexiones a los grifos están adecuadamente apretadas. No apriete las conexiones en exceso.

- No utilice dispositivos mecánicos como sujeciones múltiples para apretar las mangueras de entrada. Asegúrese de que el extremo curvo de la manguera de entrada de agua esté conectado al aparato.

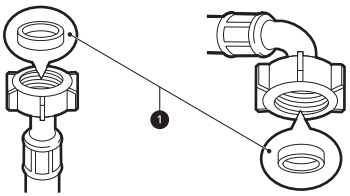

Conexión de la manguera con el grifo

Conexión de la manguera tipo rosca con el grifo roscado

Enrosque el conector de la manguera en el grifo de suministro de agua.




NOTA

- Una vez conectada la manguera de entrada al grifo de agua, ábralo para drenar sustancias externas (suciedad, arena, aserrín, etc.) de las tuberías de agua. Drene el agua en una cubeta y controle la temperatura.

Conexión de la manguera al aparato

Enrosque la manguera de entrada de agua a la válvula de entrada de agua en la parte posterior del aparato.

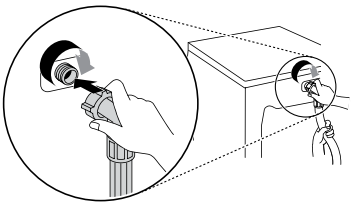

- En los modelos con una única entrada de agua, no conecte la manguera al suministro de agua caliente. Conéctela solo al suministro de agua fría.

NOTA


- Luego de finalizar las conexiones, verifique si existe alguna fuga y apriete o vuelva a montar las conexiones, si fuera necesario.

Instalación de la manguera de drenaje

Antes de conectar la manguera de drenaje, revise el modelo de la manguera de drenaje y siga las instrucciones para ese modelo.

Para modelos con bomba de drenaje

La altura de descarga debe estar a aproximadamente **90 - 120 cm** del piso.

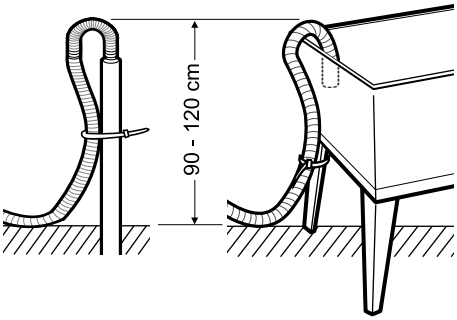

- Al ajustar la manguera de drenaje correctamente se protege el suelo de daños ocasionados por pérdidas de agua.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no fuerce la manguera de desagüe en la salida de desagüe. Esto causará un ruido anormal.

NOTA

- La manguera de drenaje no debe ser colocada a más de **120 cm** sobre el piso. El agua del electrodoméstico podría no drenar o hacerlo lentamente.

Nivelado del electrodoméstico

Comprobación del nivel


La nivelación del electrodoméstico previene ruidos y vibraciones innecesarios. Verifique si el electrodoméstico está totalmente nivelado luego de la instalación.

- Si el electrodoméstico se balancea al presionar la placa superior del electrodoméstico diagonalmente, ajuste los pies otra vez.

Ajuste y nivelación de los pies

Cuando el electrodoméstico no está totalmente a nivel, gire las patas de ajuste hasta que el electrodoméstico no se tambalee.

- Gire las patas de ajuste hacia la derecha para elevar o gire las patas de ajuste hacia la izquierda para bajar el electrodoméstico.

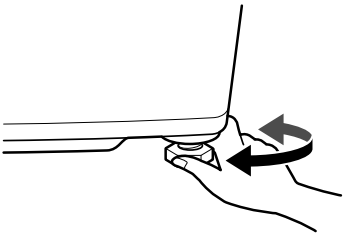

NOTA

- No inserte piezas de madera, etc. debajo de los pies.
- El piso de madera o flotante puede contribuir a una falta de nivelación y vibración excesivas. El refuerzo o sustentación del piso de madera podría ser necesario para detener o reducir los ruidos y vibraciones excesivos.
- No instale el electrodoméstico sobre ninguna superficie o plataforma elevada, ya que podría quedar inestable y provocar lesiones y daños graves.
- Si el electrodoméstico está instalado en un piso desigual, débil o inclinado, y causa una vibración excesiva, podría ocurrir un error de falla de centrifugado. Éste debe ser colocado en un piso firme y nivelado para prevenir una falla de centrifugado.

FUNCIONAMIENTO

Descripción general del funcionamiento

Uso del electrodoméstico

Antes del primer lavado, seleccione el programa **Normal** y añada la mitad de cantidad de detergente. Inicie el electrodoméstico sin ropas.

- Esto eliminará los residuos y agua del tambor que hayan podido quedar durante la fabricación.

1 Clasificar las ropas para lavar y cargarlas.

- Clasifique las ropas para lavar por tipo de tela, nivel de suciedad, color y tamaño del artículo según sea necesario. Abra la puerta y coloque las prendas en el electrodoméstico.

2 Agregue detergente, suavizante y/o cloro.

- Llene el compartimiento **ezDispense** más grande con detergente líquido. Llene el compartimiento más pequeño con suavizante líquido para telas, si lo desea.
- Si lo desea, agregue blanqueador al dispensador de lejía en la abertura delantera izquierda de la tina.
- Si no usa la función **ezDispense**, vierta el detergente directamente en la tina. Cuando uses detergente en polvo, el detergente puede aglutinarse, así que agrega el detergente primero y luego carga la ropa.

3 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender el electrodoméstico.

4 Elija el ciclo de lavado deseado.

- Gire la perilla seleccionadora de programa para seleccionar el programa deseado.
- Seleccione el botón de opción para ajustar el nivel del agua, velocidad de centrifugado, etc. Consulte la etiqueta de mantenimiento del tejido de su ropa para conocer cualquier aviso o instrucciones especiales.

5 Ajustar configuración.

- La configuración predeterminada para el ciclo seleccionado puede ser modificada, si lo desea, usando el modificador de ciclos y los botones de opción.

6 Comenzar el ciclo.

- Presione el botón **INICIO/PAUSA** para comenzar el ciclo.
- El electrodoméstico se agitará brevemente sin agua para medir el peso de las ropas.
- Si el botón **INICIO/PAUSA** no se presiona dentro de un determinado periodo de tiempo, el electrodoméstico se apagará y todas las configuraciones se perderán.

7 Fin del ciclo.

- Una melodía sonará cuando el ciclo haya finalizado. Remueva inmediatamente las prendas del electrodoméstico para reducir las arrugas.

Preparación de la carga de lavado

Clasifique la carga de lavado para obtener los mejores resultados de lavado posibles, y luego prepare las ropas de acuerdo con los símbolos de sus etiquetas de cuidado.

Clasificación de las prendas

- Para obtener los mejores resultados de lavado, clasifique sus prendas según una etiqueta de cuidado que indique el tipo de tejido y temperatura de lavado. Ajuste la velocidad de centrifugado para lavarlas.
- Nivel de suciedad (mucha, normal, poca): separe las prendas según el nivel de suciedad. De ser

posible, no lave prendas muy sucias con prendas más limpias.

- Color (blanco, claro, oscuro): lave por separado las prendas oscuras o tintadas y las de colores blancos o claros. La mezcla de prendas con tinturas y prendas claras pueden provocar una transferencia de tintes o decoloración de las prendas más claras.
- Pelusas (productores, colectores de pelusa): lave por separado los tejidos que producen pelusas y los tejidos colectores de pelusa. Los tejidos productores de pelusa pueden provocar bolitas y pelusas en los tejidos colectores.

Verificación de la etiqueta de cuidado de tejidos

Estas informan acerca del contenido de la ropa y cómo deben lavarse.

Símbolos de las etiquetas de mantenimiento


Símbolo	Tipo de lavado / tejido
	• Lavado normal • Algodón, Tejidos mixtos
	• Sintético • Tejidos sintéticos, mixtos
	• Lavado especial delicado • Delicadas
	• Lavar únicamente a mano • Lana, seda
	• No lavar

NOTA

- Los guiones debajo del símbolo le proporcionan información sobre el tipo de tejido y la máxima tolerancia mecánica.

Verificación de la ropa antes de la carga

- Combine artículos grandes y pequeños en una carga. Cargue los artículos grandes primero. Los artículos grandes no deberían ocupar más de la mitad de la carga total.
- No lave artículos pequeños por separado. Añada 1 - 2 artículos similares a la carga para prevenir una carga desequilibrada.
- Asegúrese de vaciar todos los bolsillos. Objetos como sujetadores de cabello, mecheros, bolígrafos, monedas y llaves podrían dañar de manera irreparable tanto su electrodoméstico como su ropa.

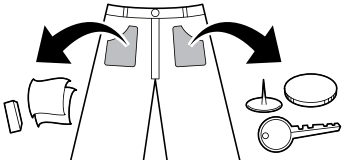

- Lave las prendas delicadas (medias, sujetadores con aros) en una red de lavado.
- Cierre las cremalleras, los ganchos y las tiras para asegurarse de que no se enganchen con otras prendas.
- Trate previamente la suciedad y las manchas saturando la suciedad y las manchas con detergente disuelto y cepillándolas para eliminar la suciedad.

⚠ PRECAUCIÓN

- No lave o centrifugue cualquier artículo etiquetado o conocido como a prueba de agua o resistente al agua, incluso si la etiqueta de cuidado de dicho artículo dice que el lavado a máquina es permisible. No seguir estas instrucciones podría resultar en un daño severo a sus carga de lavado, su electrodoméstico y/o en daño a la propiedad como resultado de la vibración anormal del electrodoméstico.
  - Ejemplos de artículos a prueba de agua o resistentes al agua incluyen ciertos protectores de colchón, fundas para colchón, ropa de lluvia, ropa para acampar, ropa para esquiar o ropa para exteriores y artículos similares.

Agregado de detergente, suavizantes y blanqueadores

Dosis de detergente

- El detergente debe ser seleccionado de acuerdo con el tipo de tejido, color, nivel de suciedad y temperatura de lavado, y debería ser utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente.
- El uso excesivo de detergente da como resultado un exceso de espuma que causa un lavado deficiente.
- Al utilizar detergente líquido, siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.
- Puede verter detergente líquido directamente en la gaveta de detergente principal si va a iniciar el ciclo de lavado inmediatamente. También se recomienda que se añada en el tambor cuando cargue la ropa.
- No utilice detergente líquido si va a emplear la función retrasar o prelavado, ya que el líquido puede endurecerse.
- Reduzca la cantidad de detergente si se forma demasiada espuma.
- Es posible que deba regularse el uso de detergente según la temperatura y la dureza del agua, y el nivel de suciedad de las prendas. Para obtener mejores resultados, evite la formación excesiva de espuma.
- Consulte las etiquetas de las prendas antes de elegir el detergente y la temperatura del agua.
- Utilice únicamente detergentes adecuados para el tipo de ropa respectivo:
  - Detergentes en polvo generales para todo tipo de telas
  - Detergentes en polvo para telas delicadas
  - Detergentes líquidos para todo tipo de telas o detergentes líquidos designados exclusivamente para lana
- Para un mejor blanqueo y desempeño del lavado, utilice detergente que contenga cloro en polvo general.
- El detergente se dispensa desde el dispensador al comienzo del ciclo.
- Diluya detergente líquido en agua, viértalo en el tambor, inicie el ciclo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilizar detergente líquido sin diluirlo, o dejar prendas en el tambor luego de haber vertido el detergente líquido diluido podría hacer que la ropa quede dañada, blanqueada o decolorada.

NOTA


- No deje que el detergente se endurezca. De lo contrario, pueden producirse obstrucciones, malos resultados de enjuague u olores.
- Carga completa: Según la recomendación del fabricante.
- Carga parcial: 3/4 de la cantidad normal
- Carga mínima: 1/2 de la carga completa

Uso de la función ezDispense

Cuando la función **ezDispense** está activada, el detergente líquido y el suavizante se dispensan en las cantidades ajustadas, en el momento adecuado durante el ciclo.

- Un compartimiento de detergente lleno servirá alrededor de 7-8 programas estándar, con un nivel de agua de **1-3** (menos de aproximadamente 5 kg de ropa normalmente sucia).
- Los ajustes predeterminados están configurados para dispensar **60 ml** de detergente y **30 ml** de suavizante por **60 L** de agua (menos de aproximadamente 5 kg de ropa normalmente sucia). Esto se puede cambiar usando el ajuste **Cant. de Det. Predet.** o **Cant. de Sua. Predet.**. Ajuste de la cantidad. Para obtener más detalles, consulte "**Más Ajustes**" en la sección Más opciones y configuraciones.
- Si recibe una notificación de que no hay suficiente detergente o suavizante, vuelva a llenar el dispensador de detergente de inmediato para evitar dispensar menos de la cantidad predeterminada.


1 Deslice lentamente el cajón dispensador de detergente hacia afuera hasta donde llegue.

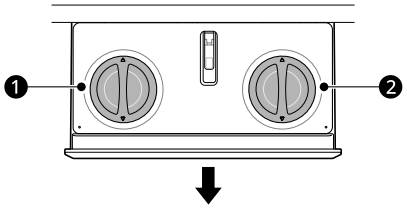

❶ Compartimento de suavizante de telas líquido

❷ Compartimiento de detergente líquido para lavado principal


2 Gire las tapas de los compartimientos **ezDispense** en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirlas.

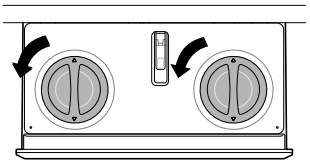

3 Vierte el detergente y el suavizante en sus respectivos compartimientos, hasta la línea **MAX**.

- El cajón **ezDispense** tiene dos compartimientos. Coloque el detergente líquido en el compartimiento más grande y el suavizante en el compartimiento más pequeño.
- No ponga blanqueador líquido o en polvo, o detergentes en polvo, gel o láminas en los compartimientos **ezDispense**.
- No use detergente en polvo en los compartimientos **ezDispense**.
- Retire cualquier detergente residual del exterior del cajón **ezDispense** antes de insertarlo.

- No intente llenar los compartimientos demasiado deprisa. Añada el detergente y el suavizante lentamente para evitar desbordamientos.

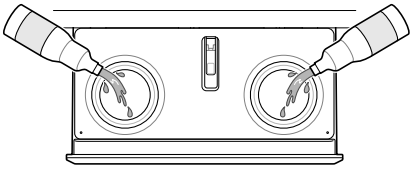

4 Después de llenar los compartimentos, inserte las tapas y gírelas hacia la derecha hasta que estén bien cerradas.

- Cierre bien las tapas de los compartimientos **ezDispense** para minimizar el flujo de aire que puede endurecer los productos de limpieza e impedir que se dispensen correctamente. Tenga cuidado de no perder las tapas.
- Si la tapa del compartimiento no está instalada correctamente, es posible que el cajón no se cierre correctamente o que entre agua en los compartimientos.

NOTA

- Cierre la tapas correctamente.
  - Si las tapas del compartimiento no están cerradas correctamente, es posible que no pueda reinstalar el cajón dispensador.
  - Si hay un espacio entre las cubiertas y el compartimiento, el detergente y el suavizante podrían endurecerse o podría entrar agua en el compartimiento.

5 Cierre lentamente el compartimiento del cajón dispensador antes de comenzar el ciclo.

- Asegúrese de que el cajón dispensador esté completamente cerrado. Si el cajón no está completamente cerrado, es posible que vea un código de error o que el detergente o suavizante no se dispense correctamente.
- Tenga cuidado de que no una de sus manos no se quede atrapada en el compartimiento antes de su cierre.

⚠ PRECAUCIÓN

- Deslice hacia afuera o adentro el cajón dispensador del detergente y utilice ambas manos por seguridad. Si no lo hace, el electrodoméstico podría resultar dañado o provocar fugas del detergente o el suavizante por los agujeros de ventilación.
- El detergente o suavizante que se deje en los compartimientos **ezDispense** durante un período prolongado puede endurecerse y no dispensarse correctamente.
- No retire el cajón dispensador mientras el producto está en funcionamiento.
- Retire el detergente/suavizante de los compartimientos **ezDispense** antes de mover el electrodoméstico.

NOTA

- Si no usa la función **ezDispense**, vierta el detergente directamente en la tina. Cuando uses detergente en polvo, el detergente puede aglutinarse, así que agrega el detergente primero y luego carga la ropa.
- Es posible que reciba una notificación de detergente o suavizante bajos la primera vez que use la función **ezDispense** o si el compartimiento del detergente está completamente vacío y luego se llena con un detergente nuevo.

Cantidad automática de detergente/suavizante según el nivel de agua

La siguiente tabla muestra la cantidad automática de dosificación de detergente y suavizante en la configuración predeterminada.

- La configuración predeterminada es:
  - **Cantidad de Detergente**: **Medio**
  - **Cantidad de Suavizante**: **Medio**
  - **Cant. de Det. Predet.**: 60 ml
  - **Cant. de Sua. Predet.**: 30 ml

<table>
<tr><th rowspan="2">Water Level (Nivel de Agua)</th><th rowspan="2">Cantidad de ropa sucia</th><th colspan="2">Cantidad automática de detergente/ suavizante</th></tr>
<tr><th>Detergente líquido (ml)</th><th>Suavizante líquido (ml)</th></tr>
<tr><td>10</td><td>Más de 15 kg</td><td rowspan="2">150</td><td rowspan="4">54</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Aprox. 15 kg</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aprox. 13 kg</td><td rowspan="2">126</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Aprox. 11 kg</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Aprox. 9 kg</td><td rowspan="2">108</td><td rowspan="3">48</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Aprox. 8 kg</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Aprox. 6 kg</td><td>84</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Aprox. 5 kg</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="3">33</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Aprox. 3 kg</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1 kg o menos</td></tr>
</table>

NOTA


- Este modelo detecta automáticamente el peso de la ropa, que establece automáticamente el nivel de agua adecuado si no selecciona un nivel de agua (excepto en ciertos programas).
- La ropa mojada puede detectarse como una carga más alta, lo que resulta en un nivel de agua más alto.

NOTA

- El detergente y el suavizante se dispensan automáticamente en base al sensor de carga o del nivel de agua establecido. Cambie la **Cant. de Det. Predet.** o **Cant. de Sua. Predet.** siguiendo las instrucciones del fabricante para **60 L** de agua (menos aproximadamente 5 kg de ropa normalmente sucia) para cambiar las cantidades de dispensación automática.
- La cantidad de detergente/suavizante dispensada podría variar según el tipo de detergente/suavizante.

Añadiendo blanqueadores líquidos

- Antes de encender el aparato, vierta la cantidad medida de blanqueador directamente en el dispensador de blanqueador ❶. Evite salpicaduras o sobrellenado.

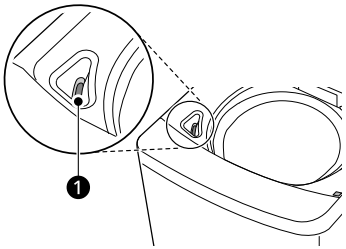


- Mezcle el blanqueador en polvo con agua hasta obtener una consistencia líquida y viértala en el dispensador de lejía.
- Revise las etiquetas de cuidado de sus prendas para instrucciones especiales y separe las prendas que serán blanqueadas.
- Diluya blanqueador de cloro líquido con agua.
- Mida la cantidad recomendada de blanqueador líquido siguiendo cuidadosamente las instrucciones en la botella.

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca vierta blanqueador líquido sin diluir directamente sobre las prendas o en la canasta de lavado. Esto puede causar un cambio de color o daño en el lavado.
- No vierta blanqueador en polvo en el dispensador de blanqueador. El blanqueador en polvo podría endurecerse, y podría bloquear el dispensador de blanqueador.

Panel de control

Características del panel de control

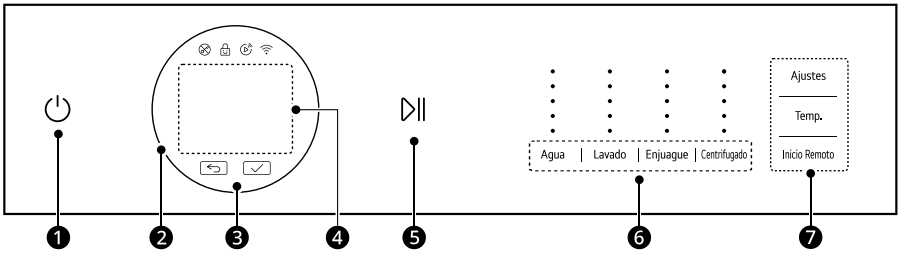

❶ Botón de ENCENDIDO/APAGADO

- Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender o apagar el electrodoméstico.
- El electrodoméstico se apaga automáticamente una vez haya transcurrido cierto tiempo luego de haber completado el lavado.

❷ Perilla seleccionadora de programa

- Hay programas disponibles según el tipo de prendas para lavar.
- Se enciende una luz que indica el programa seleccionado.

❸ Botón ↩(anterior) y ✓(OK)

- Presione el botón ↩(**anterior**) para ir a la pantalla anterior.
- Presione el botón ✓(**OK**) para seleccionar un elemento de menú o guardar la información.

❹ Pantalla de estado

- La pantalla muestra los ajustes, el tiempo pendiente estimado, opciones y mensajes de estado.

❺ Botón de INICIO/PAUSA

- Presione este botón para comenzar o pausar el programa de lavado.

NOTA

- Si el botón **INICIO/PAUSA** no se presiona dentro de un determinado periodo de tiempo, el electrodoméstico se apagará y todas las configuraciones se perderán.
- Por la seguridad del usuario, la puerta se bloqueará automáticamente durante la operación. Si hay más prendas a introducir, presione **INICIO/PAUSA** para desbloquear.
- Si se produce un apagón durante el funcionamiento, la puerta de la lavadora no se abrirá. Luego del restablecimiento del suministro eléctrico, pulse los botones **ENCENDIDO/APAGADO** y **INICIO/PAUSA** para abrir la puerta.


❻ Botones modificadores de ciclo

- Utilice estos botones para ajustar el nivel del agua, la velocidad de centrifugado, etc. para el ciclo seleccionado.
- Los ajustes actuales se muestran en la pantalla.
- Presione el botón correspondiente al modificador deseado para seleccionar otros ajustes.

❼ Botones de opción y función extra

- Estos botones le permiten seleccionar opciones de programas adicionales.

Pantalla de tiempo y estado

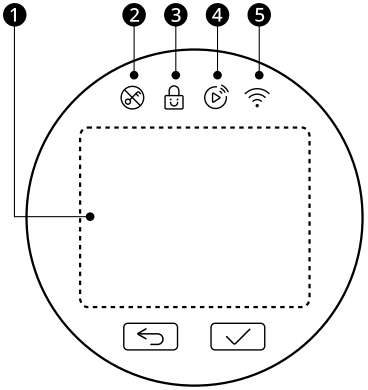

❶ Pantalla de estado

- La pantalla muestra el programa de lavado, ajustes, tiempo pendiente estimado, opciones y mensajes de estado.

❷ Indicador de bloqueo de la puerta

- Este indicador se enciende cuando el ciclo comienza y la puerta se bloquea.
- La luz del indicador permanece encendida hasta que el ciclo se pausa, detiene o termina.

❸ Indicador Bloqueo para Niños

- Este indicador se enciende cuando la función **Bloqueo para Niños** se activa.

❹ Indicador Inicio Remoto

- Este indicador se enciende cuando la función **Inicio Remoto** se activa.

❺ Indicador Wi-Fi

- Este indicador se enciende cuando el producto se conecta a una red Wi-Fi doméstica.

Tabla de programas

Programa de lavado

Los programas de lavado están diseñados para proporcionar el mejor desempeño de lavado posible para tipos diferentes de prendas.


- Gire la perilla para seleccionar el programa deseado.

Programa de lavado predeterminado

Estos programas están en la lista de ciclos inicial.

Normal	
Descripción	Utilice este programa para lavar prendas normales. El sensor integrado detecta el peso de las prendas, calculando los ajustes de lavado, enjuague y centrifugado de acuerdo a ello. • Si ya hay agua o prendas húmedas en el tambor previo al inicio, el nivel de agua se incrementará. • Para artículos voluminosos y de peso liviano, el nivel de agua podría ser muy bajo. Incremente el nivel de agua de forma manual.

Lavado AI	
Descripción	**Lavado AI** proporciona las acciones adecuadas de rotación del tambor después de que la detección de carga se complete. Lava suavemente los tejidos impermeables y con fuerza los tejidos permeables al agua. • La cantidad de lavado recomendada en este programa es menor a **5 kg**. **NOTA** • Para obtener los mejores resultados de lavado, cargue la ropa seca para este programa.

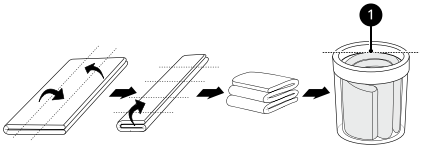Edredones	
Descripción	Utilice este programa para lavar una sabana o ropa de cama que tengan el signo de lavado a mano en la etiqueta de mantenimiento. • La ropa de cama de casimir; sábanas acrílicas, de hilado mezclado o de lana; relleno (poliéster 101) y sábanas podrían dañarse si se deja que floten. Se recomienda que compre una red de lavado separada para lavarlas. • Separe la ropa de cama de las prendas generales. Puede causar que la carga de lavado quede desequilibrada lo que da lugar a un lavado anormal. • Puede que al secado por centrifugado le tome más tiempo redistribuir las prendas de manera equilibrada si la ropa de cama está aglomerada a un lado. • Nunca lave una manta eléctrica, alfombras, tapetes, accesorios para mascotas, muñecos de peluche o zapatos. Esto puede provocar daños al electrodoméstico y a otros artículos del lavado. • Coloque la ropa de cama en una red de lavado y luego remoje y sumérjala para que facilitar que no flote. Si los artículos flotan durante el lavado o el centrifugado, podrían dañar el electrodoméstico y la ropa. • Sin importar el tamaño, recomendamos lavar la ropa de cama una por una. Si se lavan al mismo tiempo dos artículos de ropa de cama de diferentes materiales, esto podría causar un error de centrifugado debido al desequilibrio. **⚠ PRECAUCIÓN** • Cuando ponga una manta en el tambor, no la cargue por encima de la línea máxima ❶. La manta debe estar también sumergida en el agua. De lo contrario, o si sobrecarga la manta en el electrodoméstico, podría provocar daños a la carga de lavado y al electrodoméstico. 

Prelavado+Normal	
Descripción	Use este programa para tratar previamente la suciedad sin lavar a mano. • Es necesario para la ropa que huela mal si no se lava en el momento adecuado.

Enjuague Inteligente	
Descripción	Utilice este programa para mejorar los resultados de enjuague. Esto es adecuado para la ropa interior y la ropa de bebé. Utilice este programa si tiene la piel sensible o problemas en la piel.

Lavado Rápido	
Descripción	Use este programa para lavar prendas ligeramente sucias durante un periodo corto de tiempo.

Delicado	
Descripción	Utilice este programa para lavar tejidos delicados como lencería o prendas de lana. Antes del lavado, verifique las instrucciones en las etiquetas de cuidados de las prendas. • Este programa utiliza una rotación lenta para extraer agua del lavado, a manera de que éste conserve más humedad de la normal. **NOTA** • Cuelgue o extienda para secar sus prendas de lana. • Sólo se utilizará agua fría en este programa pues el agua caliente podría dañar sus prendas.

Enjuague+Centrifug.	
Descripción	Use este programa para enjuagar y centrifugar prendas independientemente de un programa regular. • Esto puede resultar útil para prevenir que manchas recientes se fijen en los tejidos. **⚠ PRECAUCIÓN** • Cuando seleccione esta opción, no agregue suavizante en el dispensador de suavizante. Podría manchar las prendas.

Solo Centrifugado	
Descripción	Use este programa para drenar y centrifugar ropa sin lavarla o enjuagarla.

Limpieza de Tina	
Descripción	Esta es una función especial para limpiar el interior del tambor de su electrodoméstico. • Para usar esta función, consulte la sección **MANTENIMIENTO** para obtener más detalles.

Programa de lavado no predeterminado

Edite la lista de programas usando la opción **Editar Lista de Ciclos** para usar estos ciclos.

Toallas	
Descripción	Utilice este programa para lavar toallas de baño, batas de baño, toallas de mano, etc. • Lave independientemente de otras ropas.

Ropa Deportiva	
Descripción	Use este programa para lavar prendas especiales como ropa deportiva o para el aire libre. • Utilizar para ropa con tejidos laminados resistentes al agua.

Uniforme Escolar	
Descripción	Use este programa para lavar uniformes escolares. • Este programa tiene más tiempo de lavado que el programa **Normal**. • Con el fin de reducir el nivel de ruido al centrifugar, este programa utiliza un centrifugado lento y así prevenir que la ropa resulte dañada, a manera de que las prendas conserven más humedad de la normal.

Lavado intenso	
Descripción	Use este programa para lavar con un fuerte movimiento ondulatorio.

Cuidado del Color	
Descripción	Use este programa para evitar que los colores se desvanezcan.

Lavado Silencioso	
Descripción	Utilice este programa para lavar prendas silenciosamente especialmente durante las horas de la noche o previo al amanecer. • Con el fin de reducir el nivel de ruido al centrifugar, este programa utiliza un centrifugado lento y así prevenir que la ropa resulte dañada, a manera de que la ropa conserve más humedad de la normal.

Dia Lluvioso	
Descripción	Use este programa para centrifugar con fuerza luego del lavado.

Prenda Sencilla	
Descripción	Use este programa para lavar suciedad ligera rápidamente.

Carga completa	
Descripción	Use este programa para lavar y centrifugar con fuerza.

Manchas de sudor	
Descripción	Use este programa para eliminar manchas ligeras con prelavado.

Jeans	
Descripción	Use este programa para prevenir que los jeans pierdan el color.

Trajes de baño	
Descripción	Use este programa para eliminar suavemente el cloro o la sal de la ropa de baño.

Manchas de comida	
Descripción	Use este programa para eliminar manchas de comida remojando.

Solo Lavado	
Descripción	Use este programa para lavar solamente, sin enjuagar ni centrifugar.

Solo Enjuague	
Descripción	Use este programa para enjuagar solamente, sin lavar ni centrifugar.

Cuidado de microplásticos	
Descripción	Este programa ayuda a reducir las emisiones de microplásticos con un movimiento delicado.

Opciones adicionales

*1 Esta opción se incluye automáticamente en el programa de lavado y no puede cancelarse su selección.

NOTA

- La opción **Reserva** puede ser seleccionada para cada programa de lavado en la siguiente tabla.
- Todas las opciones extra no pueden ser seleccionadas a la misma vez en el programa **Normal**.
- ●: Disponible / X: No disponible

Para un programa de lavado predeterminado

Programa	TurboWash	Scent+	Lavado (Intensidad)
Normal	●	●	●
Lavado AI	●	●	●
Edredones	X	X	●
Prelavado+Normal	X	●	●
Enjuague Inteligente	X	●	●
Lavado Rápido	X	X	●
Delicado	X	X	X
Enjuague+Centrifug.	X	●	●
Solo Centrifugado	X	X	X
Limpieza de Tina	X	X	X

Para un programa de lavado no predeterminado

Programa	TurboWash	Scent+	Lavado (Intensidad)
Toallas	X	●	●
Ropa Deportiva	X	●	●
Uniforme Escolar	X	●	●
Lavado intenso	X	●	●
Cuidado del Color	X	●	●
Lavado Silencioso	X	X	●
Dia Lluvioso	X	●	●
Prenda Sencilla	X	X	●
Carga completa	X	●	●
Manchas de sudor	X	●	●
Jeans	X	●	●
Trajes de baño	X	X	X

Programa	TurboWash	Scent+	Lavado (Intensidad)
Manchas de comida	X	●	●
Solo Lavado	X	X	●
Solo Enjuague	X	X	●
Cuidado de microplásticos	X	X	X

Opciones y funciones extra

Puede usar las opciones y funciones extra en algunos programas para personalizar el ciclo.

Personalización de un programa de lavado

Cada programa tiene ajustes predeterminados que se seleccionan automáticamente. También puede personalizar estos ajustes utilizando estos botones.

Agua
Este electrodoméstico detecta la cantidad de ropa automáticamente, y luego ajusta el nivel de agua. Sin embargo, el aumento manual del nivel de agua podría ser necesario y recomendado para evitar la formación de pelusas y errores de desequilibrio cuando la carga es voluminosa pero de peso liviano.

- Presione la opción **Agua** hasta que el nivel de agua deseado se seleccione. El nivel de agua se indica en la pantalla.
- Cuando el nivel de agua es detectado automáticamente, este puede diferir dependiendo de la cantidad del lavado, incluso al indicar el mismo nivel de agua en el panel de control.

Lavado
El ajuste de la configuración del tiempo de lavado modifica los tiempos del ciclo y/o acciones de lavado.

- Presione el botón **Lavado** hasta que el tiempo de lavado deseado se seleccione. El tiempo de lavado deseado se indica en la pantalla.

Enjuague
Presione esta opción para cambiar la cantidad de enjuagues.

- Presione el botón **Enjuague** para cambiar el número de enjuagues. El número de enjuagues se indica en la pantalla.

Centrifugado
Use esta opción para cambiar el nivel de centrifugado.

- Presione el botón **Centrifugado** hasta que el nivel de centrifugado deseado se seleccione. El nivel de centrifugado se indica en la pantalla.
- Cuando presiona el botón **INICIO/PAUSA** luego de seleccionar esta opción, el tiempo restante se indica en la pantalla.

Uso de opciones básicas

Puede personalizar los programas de lavado utilizando las siguientes opciones básicas:

Inicio Remoto
Use un teléfono inteligente para controlar su lavadora remotamente.

- Para más información, consulte **SMART FUNCTIONS** en este manual.

Reserva
Use esta opción para retrasar la hora de finalización.

- El electrodoméstico comenzará automáticamente y finalizará después de un intervalo de tiempo especificado.

NOTA

- Esta función es el transcurso de tiempo hasta el final del programa, no el inicio. El tiempo de ejecución real puede variar por la temperatura del agua, las prendas del lavado u otros factores.
- Se puede hacer una reservación de hasta 19 horas;
  - Un intervalo de 30 minutos hasta 3 - 19 horas
- Esta función no puede establecerse para menos de 3 horas.

Ajuste

1 Presione el botón de **Ajustes**.

2 Gire la perilla para seleccionar el ajuste deseado y presione el botón ✓ (**OK**).

3 Gire la perilla para seleccionar o cambiar el ajuste y presione el botón ✓ (**OK**) para guardar el ajuste.

4 Para regresar a la pantalla anterior, presione el botón **Ajustes** otra vez o presione el botón ↩ (**anterior**).

NOTA

- Si no toma ninguna acción por varios minutos luego de presionar el botón **Ajustes**, la pantalla regresa a la pantalla anterior.

Cantidad de Detergente / Cantidad de Suavizante
Gire la perilla para ajustar la cantidad dispensada para el ciclo actual con base al tipo de tejido y el nivel de suciedad.

- **Apagado**: apaga la función ezDispense para el compartimiento
- **Mínimo**: reduce la cantidad predeterminada en 20 %
- **Menos**: reduce la cantidad predeterminada en 10 %
- **Medio**: usa la cantidad predeterminada
- **Más**: aumenta la cantidad predeterminada en 10 %
- **Máximo**: aumenta la cantidad predeterminada en 20 %

Bloqueo para Niños
Use esta opción para deshabilitar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien ciclos o manejen esta lavadora.

NOTA

- La función no bloquea la puerta.
- Una vez que se establece esta función, todos los botones quedan bloqueados, excepto el botón **ENCENDIDO/APAGADO** y **Ajustes**.
- Cuando los controles están bloqueados, un mensaje que muestra el **Bloqueo para Niños** aparece en la pantalla de estado.
- Apagar la alimentación no restablecerá esta función. Debe desactivar esta función antes de poder acceder a otras opciones y funciones.

TurboWash
Agregar esta opción reduce el tiempo de programa pero se proporcionarán resultados de lavado similares.

NOTA

- Si la presión del agua del grifo es inferior a 100 kPa, el agua no sale de la boquilla **JetSpray** de la parte superior del tambor, y el agua sale de la gaveta para detergente.

Lavado (Intensidad)
Use esta opción para seleccionar la fuerza de lavado.

Remojar
Esta opción puede ser seleccionada para lavar ropa muy sucia y soltar la suciedad y mugre al remojarlas en agua por algún tiempo.

- Esta función se puede ajustar desde entre 30 a 180 minutos.

Scent+
Úsela cuando desee dejar una fragancia prominente de suavizante en el tejido.

NOTA

- Si desea utilizar la función **Scent+** en los siguientes casos, vierta el suavizante directamente en la tina cuando finalice el proceso de enjuague.
  - Si en la función **Uso de Dispensador 2** se selecciona **Enlace Detergentes**, el suavizante no se inyecta automáticamente.
  - Si la función **Cantidad de Suavizante** se ajusta a Desactivada, el suavizante no se inyecta automáticamente.

Editar Lista de Ciclos
Edite la lista de programas de lavado según desee.

1) Gire la perilla para seleccionar los programas de lavado que desee y presione el botón ✓ (**OK**) para incluir o excluir programas de lavado.
   - Si se agrega un programa de lavado, una marca de verificación aparecerá junto a ese programa de lavado.
   - Si se elimina un programa de lavado, la marca de verificación no se mostrará junto a ese programa de lavado.
2) Presione el botón ↩ (**anterior**) para guardar la lista de programas de lavado.

NOTA

- Los programas **Normal** y **Limpieza de Tina** no pueden ser eliminados.
- El orden de los programas de lavado de la lista no puede ser cambiado. Cambie el orden de los programas de lavado de la lista usando **Más Ajustes** > **Optimización de Ciclos** en el producto.

Más ajustes

1 Presione el botón de **Ajustes**.

2 Gire la perilla para seleccionar **Más Ajustes** y presione el botón ✓ (**OK**).

3 Gire la perilla para seleccionar el ajuste deseado y presione el botón ✓ (**OK**).

4 Gire la perilla para seleccionar o cambiar el ajuste y presione el botón ✓ (**OK**) para guardar el ajuste.

5 Para regresar a la pantalla anterior, presione el botón **Ajustes** otra vez o presione el botón ↩ (**anterior**).

NOTA

- Si no toma ninguna acción por varios minutos luego de presionar el botón **Ajustes**, la pantalla regresa a la pantalla anterior.

Conexion Wi-Fi
Usar para configurar la conexión Wi-Fi. Cuando se activa el Wi-Fi, el icono Wi-Fi aparece en la pantalla.

Optimización de Ciclos
Cuando se activa, esta funcionalidad organiza la lista de programas y opciones automáticamente con base a sus patrones de uso.

- **Encendido** es el ajuste predeterminado.
- Seleccionar **Apagado** retiene el orden de la lista actual.

Uso de Dispensador 2
Cambia el compartimiento del suavizante a un compartimiento secundario del detergente para aquellos que no usan un suavizante líquido.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de usar el compartimiento del suavizante para dispensar detergente, vacíe y limpie el cajón y ejecute la función **Limpeza de ezDispense**, o es posible que el compartimiento no se dispense correctamente.
- Limpie el dispensador de detergente después de que se haya agotado el detergente para evitar que se endurezca cualquier residuo de detergente.

Cant. de Det. Predet. / Cant. de Sua. Predet.
Use esta función para ajustar la cantidad dispensada del detergente o suavizante predeterminado en incrementos de **3 ml**, dentro de un rango de **9 ml** a **120 ml**.

- Los ajustes predeterminados están configurados para dispensar **60 ml** de detergente y **30 ml** de suavizante para **60 L** de agua (menos de 5 kg de ropa con suciedad normal).

Limpeza de ezDispense
Utilice esta función para limpiar periódicamente los compartimientos ezDispense o antes de cambiar el compartimiento del suavizante por un compartimiento del detergente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de usar la función, retire el compartimiento ezDispense, límpielo, llénelo con agua y vuelva a colocarlo en el cajón dispensador.

Sonido
El volumen de los sonidos de notificación y los sonidos de botón pueden ser ajustados desde silencioso a muy alto.

Idioma
Use esto para cambiar el idioma del electrodoméstico.

Smart Diagnosis
Use esto para poder resolver errores o funcionamientos inadecuados.

- Consulte la sección Smart Diagnosis para más información.

Reinicio de Fábrica
Seleccione esto para eliminar todos los datos almacenados e inicializar los ajustes.

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el electrodoméstico desde un teléfono inteligente usando las características inteligentes más convenientes.

Inicio Remoto
Le permite controlar el electrodoméstico remotamente desde la aplicación **LG ThinQ**.

Ayuda de Limpieza de Tina
Esta función muestra cuántos ciclos quedan para ejecutar la función **Limpieza de Tina**.

Monitoreo de la energía
Esta función comprueba el consumo de energía de los ciclos usados recientemente y el promedio mensual.

Smart Diagnosis
Esta función le proporciona información útil para el diagnóstico y resolución de problemas del electrodoméstico con base en el patrón de uso.

Configuración
Le permite configurar varias opciones en el electrodoméstico y en la aplicación.

Alerta 'push'
Cuando el ciclo finalice o el electrodoméstico tenga problemas, tiene la opción de recibir notificaciones push en un teléfono inteligente. Las notificacionesse ejecutan incluso si la aplicación **LG ThinQ** está apagada.


NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de la red para cada electrodoméstico en la aplicación **LG ThinQ** bajo **Tarjetas del dispositivo** > **Configuraciones** > **Cambiar red**.
  - el router inalámbrico ha sido cambiado
  - la contraseña del router inalámbrico ha sido cambiada
  - el proveedor de servicio de internet ha sido cambiado
- La aplicación está sujeta a cambios con propósito de mejoras en el electrodoméstico sin previo aviso a los usuarios.
- Algunas características pueden variar dependiendo del modelo.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un electrodoméstico LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR que trae el producto con la cámara o una aplicación lectora de códigos QR en su teléfono inteligente.

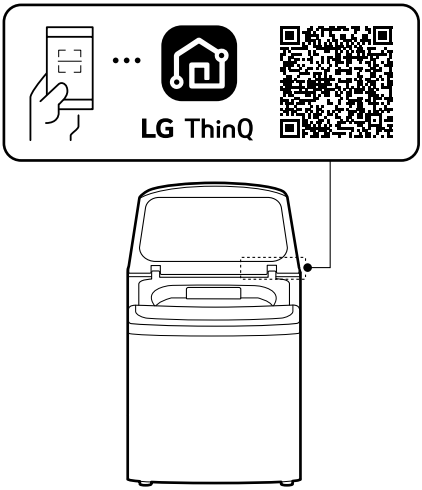

Modelos sin código QR

1 Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play o Apple App Store e instálela en su teléfono inteligente.

2 Ejecute la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta actual, o cree una cuenta LG para iniciar sesión.

3 Pulse el botón Agregar (+) en la aplicación **LG ThinQ** para conectar su electrodoméstico LG. Siga las instrucciones en la aplicación y complete el proceso.

NOTA

- Es posible que se le pida proporcionar una contraseña para conectarse a la red LG (no a su red doméstica) durante la configuración Wi-Fi. La contraseña está formada por los últimos 4 caracteres del nombre de la red, repetidos dos veces, sin espacios. Por ejemplo, si el nombre de la red se muestra como LG_XXXX_8b92, entonces debe ingresar 8b928b92 como su contraseña. La contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas y los últimos 4 caracteres son propios de su electrodoméstico.
- Para verificar la conexión Wi-Fi, verifique que el icono en el panel de control esté encendido.
- El electrodoméstico funciona únicamente con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de su red.
- **LG ThinQ** no es responsable de ningún problema de conexión de red ni de errores, fallos o anomalías causadas por la misma.
- Si el electrodoméstico está teniendo problemas para conectarse a la red Wi-Fi, puede que éste se encuentre muy lejos del enrutador. Compre un amplificador Wi-Fi (extensión de rango) para mejorar la fuerza de la señal Wi-Fi.
- La conexión Wi-Fi puede no llevarse a cabo o puede ser interrumpida debido al entorno de la red de casa.
- La conexión de red puede no funcionar apropiadamente dependiendo del servicio del proveedor de internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica se ejecute lentamente.
- Si el electrodoméstico no se puede conectar debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica, desenchufe el electrodoméstico y espere aproximadamente un minuto antes de volver a intentarlo.
- Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está activado, desactívelo o añada una excepción a éste.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)
- La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente puede variar dependiendo del sistema operativo (OS) del móvil y del fabricante.
- Es posible que no logre configurar la red si el protocolo de seguridad del router está en **WEP**. Favor de cambiar el protocolo de seguridad (se recomienda **WPA2**) y conecte el producto de nuevo.

Uso remoto del electrodoméstico

Inicio Remoto

Para iniciar remotamente el programa de lavado en la aplicación **LG ThinQ**, configure la función **Inicio Remoto**. También puede monitorear el funcionamiento de su ciclo para que pueda saber cuánto tiempo le queda al ciclo.

Uso de esta función

1 Ponga la ropa en la tina. Si usa **ezDispense**, asegúrese de que haya suficiente detergente y suavizante en los compartimientos. Si no usa la función **ezDispense**, vierta el detergente directamente en la tina. Cuando use detergente en polvo, el detergente puede aglutinarse, así que agregue el detergente primero y luego cargue la ropa.
   - Si lo desea, agregue blanqueador o suavizante en las áreas apropiadas del dispensador.

2 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.

3 Presione el botón de **Inicio Remoto**.

4 Gire la perilla para seleccionar **Encendido** y presione el botón ✓(**OK**) para habilitar la función de control remoto.

5 Inicie un ciclo con la aplicación **LG ThinQ** de su teléfono inteligente.

NOTA

- Una vez se ha habilitado esta función, puede comenzar un ciclo tanto desde la aplicación **LG ThinQ** para teléfonos inteligentes como desde el producto. Si el ciclo no es iniciado, el electrodoméstico esperará a que el ciclo se inicie hasta que esta se apague de forma remota desde la aplicación, o al deshabilitar esta función.
- Si la puerta se ha abierto, no puede iniciar un ciclo remotamente.

Deshabilitar esta función manualmente
Cuando esta función esté activada, presione el botón **Inicio Remoto**. Gire la perilla para seleccionar **Apagado** y presione el botón ✓(**OK**).

Regulación Telecom

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar https://opensource.lge.com.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

Smart Diagnosis

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas con su aparato.

NOTA

- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted ubicado.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si experimenta un problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un teléfono inteligente usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicacón **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones que aparece debajo para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicacón **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para el diagnóstico audible que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

1 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender el electrodoméstico.


2 Presione el botón de **Ajustes**.

3 Gire la perilla para seleccionar **Más Ajustes** y presione el botón ✓(**OK**).

4 Gire la perilla para seleccionar **Smart Diagnosis** y presione el botón ✓(**OK**).

5 Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del botón **ENCENDIDO/APAGADO** y presione el botón ✓(**OK**).

- Coloque el micrófono del teléfono inteligente junto al botón **ENCENDIDO/APAGADO** hasta que la transferencia de datos finalice.

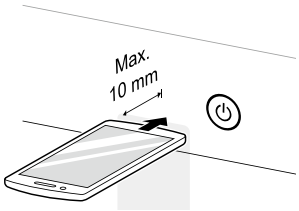

6 Luego de que la transferencia de datos finalice, la lavadora se apagará.

NOTA

- Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono inteligente mientras se transmiten los tonos.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Si no se cumple con esta advertencia, se pueden producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Nunca utilice químicos fuertes, limpiadores abrasivos ni solventes para limpiar el electrodoméstico. Pueden dañar la terminación.

Limpieza después de cada lavado

Qué limpiar

- Si siempre usa agua fría, le recomendamos que se lleve a cabo un lavado tibio o caliente en intervalos regulares, por ejemplo, cada 5 lavadas se debe llevar a cabo uno tibio.
- Cierre los grifos después de cada uso para prevenir el riesgo de inundaciones si llegase, de lo contrario una manguera podría estallar.
- Siempre desconecte el cable de alimentación después de su uso.
- Luego del ciclo, limpie la puerta y el interior de la propia puerta hasta retirar cualquier resto de humedad. Limpie también el interior de la tina en profundidad para prevenir manchas en la parte superior de la tina.
- Limpie alrededor del dispensador de blanqueador con agua para drenar cualquier blanqueador residual de la abertura del dispensador ya que el blanqueador puede ser corrosivo si se queda sin diluir.

⚠ ADVERTENCIA

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.

Limpieza del exterior

El cuidado adecuado del electrodoméstico puede prolongar su vida útil.

Tapa
Lávela del lado externo e interno con un paño húmedo y luego séquela con un paño suave.

Exterior

- Seque inmediatamente cualquier derrame.
- Límpielo con un paño húmedo.
- No presione sobre la superficie ni la pantalla con objetos cortantes.
- Para eliminar las huellas, frote con un paño suave.

Bandeja Dispensadora
El detergente o el suavizante puede acumularse en la gaveta dispensadora. Quite la gaveta y los separadores de la gaveta dispensadora y limpie cualquier resto de material acumulado una o dos veces al mes.

Limpieza periódica del aparato

Limpieza de la tina

Esta es una función especial que ayuda a limpiar el interior del electrodoméstico al empapar, lavar, enjuagar y centrifugar.

Ejecute esta función **una vez al mes** (o más según sea necesario) para reducir la acumulación de detergente y suavizante y otros residuos.

- Si hay malos olores o moho dentro del electrodoméstico, ejecute esta función una vez a la semana durante 3 semanas adicionalmente a los intervalos sugeridos regularmente.

NOTA

- El mensaje **Hora de limpiar la tina** se mostrará para alertar sobre la recomendación de ejecutar la función **Limpieza de Tina**.
- Para los modelos con filtro de pelusas, retire las pelusas o suciedad del interior del filtro de pelusas antes y después de usar este programa.
- En los modelos sin filtro de pelusas, éstas son descargadas al momento de drenar el agua durante el lavado.
- Lavado regular de cargas pequeñas (menos de la mitad de la tina). Esto podría provocar manchas en el extremo de la tina que no alcanzan la parte superior de la tina. Para evitar manchas en la parte superior de la tina, lave cantidades más grandes de ropa o use la función **Limpieza de Tina** regularmente.

1 Remueva cualquier prenda o artículo del electrodoméstico.

2 Abra la gaveta dispensadora y agregue un descalcificador en el compartimento de lavado principal.

⚠ ADVERTENCIA

- No agregue ningún detergente al compartimiento del dispensador de detergente para esta función. De lo contrario, podría generarse espuma excesiva y salir del electrodoméstico provocando daños a la propiedad.

3 Cierre la bandeja dispensadora lentamente y cierre la puerta.

4 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.

5 Gire la perilla para seleccionar **Limpieza de Tina**.

6 Presione el botón de **INICIO/PAUSA** para comenzar.

7 Deje la puerta abierta para que se seque completamente el interior del electrodoméstico.
   - Cuando el interior del electrodoméstico no se seque completamente, se pueden provocar malos olores o moho.

⚠ ADVERTENCIA

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.

Limpieza del cajón ezDispense

Retire y limpie el compartimento **ezDispense cada vez** que vuelva a llenar el detergente/suavizante o cambie a un nuevo tipo de detergente/suavizante.

Retire y limpie el cajón dispensador de detergente **una o dos veces al mes**. Dejar detergente en el cajón dispensador de detergente durante un período prolongado o usar la lavadora durante mucho tiempo puede provocar la acumulación de residuos en el cajón dispensador de detergente.


⚠ ADVERTENCIA

- No rocíe agua dentro de la lavadora. Si lo hace, puede provocar incendios o descargas eléctricas.

1 Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.


2 Tire del cajón dispensador hasta que se detenga y luego presione el botón de

desenganche hacia abajo para quitar completamente el cajón.

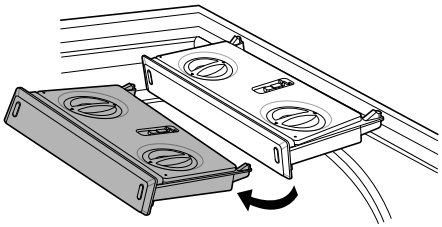

3 Abra las tapas del compartimiento.

- Enjuague el cajón con agua tibia para disolver la incrustación de detergente o suavizante.

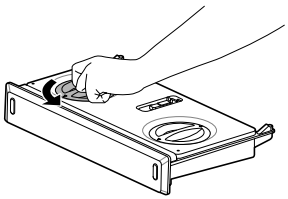


4 Limpie el exterior de los compartimientos e insertos **ezDispense** con agua tibia.


- Use un paño suave o un cepillo para eliminar cualquier residuo.
- No use jabón al limpiar el cajón y los insertos.

5 Si el detergente o suavizante está endurecido dentro del compartimiento **ezDispense**, retire la cubierta de los compartimientos y limpie el interior de los compartimientos con agua tibia.

- Use un paño suave o un cepillo para limpiar y eliminar cualquier residuo.
- No use jabón al limpiar los compartimientos.

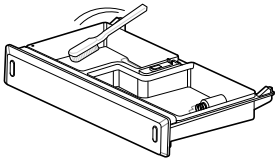

6 Cierre bien la tapa de los compartimientos **ezDispense**.

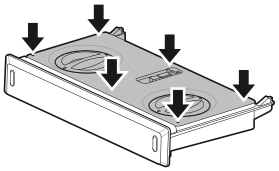


⚠ PRECAUCIÓN

- Cierre la tapa correctamente.
  - Si la tapa del compartimiento no está cerrada correctamente, es posible que no pueda reinstalar el cajón dispensador.
  - Si hay un espacio entre la cubierta y el compartimiento, el detergente y el suavizante podrían endurecerse o podría entrar agua en el compartimiento.

7 Frote hasta eliminar cualquier resto de humedad con una toalla o un paño secos luego de la limpieza.

8 Vuelva a montar los compartimientos y reinstale el cajón dispensador.

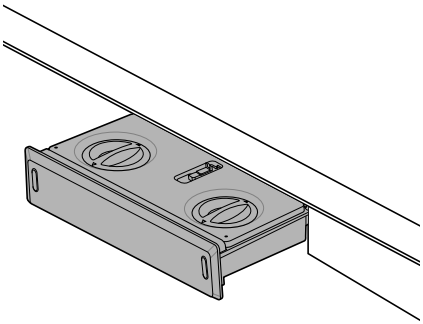


Limpieza del filtro de entrada de agua


El filtro de entrada de agua recoge la cal o pequeños objetos que pueda haber en el agua suministrada al electrodoméstico. Limpie el filtro de entrada de agua regularmente.

- Cierre los grifos al electrodoméstico si no va a utilizarse por un tiempo (p. ej., vacaciones), especialmente si no hay drenaje en el suelo (sumidero) cerca.
- El mensaje de error del suministro de agua aparecerá en el panel de control cuando no haya agua ingresando a la gaveta para detergente.
- Si el agua es muy dura o contiene restos de cal, el filtro de entrada de agua podría atascarse.

1 Apague el electrodoméstico y cierre el grifo de agua y desenrosque la manguera de entrada de agua.

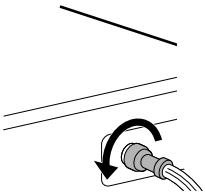

2 Retire el filtro de entrada de agua con pinzas pequeñas y luego limpie el filtro utilizando un cepillo de diente de cerdas medianas.

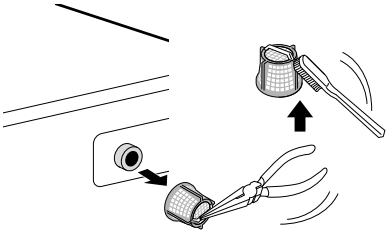

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

El manejo del electrodoméstico puede llevar a errores o funcionamientos inadecuados. Las siguientes tablas contienen causas y notas para la resolución de mensajes de error o funcionamientos inadecuados. Puede solucionar la mayoría de los problemas por sí mismo, ahorrando tiempo y dinero, ya que no tendrá la necesidad de llamar al Centro de Servicio de LG Electronics. La siguiente tabla debería ayudarlo a resolver problemas.

Mensajes de error

El electrodoméstico está equipado con un sistema de monitoreo de errores automático que detecta y diagnostica problemas anticipadamente. Si este electrodoméstico no funciona correctamente, o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al Centro de Servicio de LG Electronics.

Síntomas	Causa posible y solución
Puerta abierta	**La puerta no está cerrada apropiadamente.** • Cierre la puerta completamente. Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
	La puerta está abierta mientras la lavadora está en funcionamiento. • Presione **INICIO/PAUSA** para cancelar el error en la puerta. Presione **INICIO/PAUSA** otra vez para iniciar el programa de lavado.
Puerta desbloqueada	**La puerta no se bloquea adecuadamente.** • Revise que no haya nada atascado debajo de la puerta, incluyendo material de empaque o prendas. • Cierre la puerta completamente. Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
Suministro de agua	**Los grifos de suministro de agua no están completamente abiertos.** • Abra el grifo completamente.
	La(s) manguera(s) de suministro de agua están torcidas, apretadas o aplastadas. • Estire o reinstale la(s) manguera(s) de suministro de agua.
	El filtro de las mangueras de suministro está obstruido. • Revise y limpie el filtro de la(s) manguera(s) de suministro.
	La presión del suministro de agua al grifo o al hogar es demasiado baja o demasiado alta. • Contacte a un fontanero para que compruebe la presión del agua o restablezca los requisitos de funcionamiento.
	El suministro de agua está conectado con manguera(s) de limitantes de fugas. • No utilice manguera(s) limitante(s) de fugas.

Síntomas	Causa posible y solución
Favor drenar	**La manguera de drenaje está torcida.** • Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida.
Favor centrifugar	**La operación de rebalanceo no ha sido exitosa.** • El intento automático para rebalancear la ropa no ha sido exitoso. El ciclo ha sido pausado para permitirle ajustar manualmente la ropa.
	La carga es muy pequeña. • Agregue más artículos para dejar que el electrodoméstico equilibre las prendas.
	Los elementos pesados están mezclados con artículos más ligeros. • Lave elementos de pesos similares.
	La carga no está equilibrada. • Redistribuya manualmente la ropa si ésta se ha enredado.
Error de congelacion	**La manguera de ingreso/drenaje o la bomba de drenaje está congelada.** • Descongele las mangueras o bomba.
No se detecta agua	**El sensor de nivel de agua no está funcionando correctamente.** • Cierre los grifos de agua, desconecte el electrodoméstico, y llame al servicio.
Error del motor	**Ha ocurrido un error en el motor.** • Retire parte de la carga e inicie el lavado de nuevo. • Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
Nivel de agua muy alto	**La lavadora se llena demasiado de agua porque falla la válvula.** • Cierre los grifos de agua, desconecte el electrodoméstico, y llame al servicio.
Error de embrague	**Error de embrague.** • Desconecte el electrodoméstico y llame al servicio.
No se detecta temperatura	**Error de control.** • Desconecte el electrodoméstico y espere 60 segundos. Vuelva a conectar la energía e inténtelo de nuevo. • Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
Error en el motor de desagüe	**Ha ocurrido un error en el motor.** • Desconecte el electrodoméstico y llame al servicio.
Voltaje anormal	**El voltaje del suministro no es correcto.** • Desconecte el electrodoméstico y llame al servicio.

Mensajes de error del ezDispense

Síntomas	Causa posible y solución
Revisar tanque de detergente	**Todavía había detergente líquido en el compartimiento del detergente.** **El detergente se endureció luego de dejarlo un rato en el compartimiento del detergente tras colocarlo allí.** • Limpie el compartimiento del detergente a fondo, llénelo con detergente líquido, instálelo en el cajón y ejecute un ciclo de lavado. Si el error se muestra continuamente, llame al servicio técnico.
Revisar tanque de suavizante	**Todavía había suavizante en el compartimiento del suavizante.** **El suavizante se endureció luego de dejarlo un rato en el compartimiento del suavizante tras colocarlo allí.** • Vuelva a colocar el compartimiento del suavizante a fondo, llénelo con suavizante líquido, instálelo en el cajón y ejecute un ciclo de lavado. Si el error se muestra continuamente, llame al servicio técnico.
Sin detergente	**La función de inyección automática de detergente no funciona adecuadamente.** • Llame al servicio técnico.
Sin suavizante	**La función de inyección automática de suavizante no funciona adecuadamente.** • Llame al servicio técnico.
ezDispense no colocado	**El electrodoméstico se accionó sin cerrar completamente el cajón.** **El cajón se abrió durante el funcionamiento del electrodoméstico.** • Presione el cajón hasta que se cierre completamente. Si el error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
Error en ezDispense	**El ezDispense no funciona apropiadamente.** • Llame al servicio técnico.

Ruidos

Síntomas	Causa posible y solución
Ruido metálico y de traqueteo	**Puede haber objetos extraños como llaves, monedas o alfileres en el tambor.** • Detenga el electrodoméstico, revise si hay objetos extraños en el tambor. Si los ruidos continúan luego de haber reiniciado el electrodoméstico, llame al servicio.
Golpeteo	**Las prendas pesadas pueden producir un golpeteo. Esto suele ser normal.** • Si el ruido continúa, probablemente el electrodoméstico esté desequilibrado. Deténgalo y distribuya nuevamente las prendas.

Síntomas	Causa posible y solución
Golpeteo	**Las prendas podrían estar desequilibradas.** • Pause el ciclo y redistribuya las prendas luego de que la puerta se haya desbloqueado.
Ruido de vibración	**Los materiales de empaque no han sido removidos.** • Remueva los materiales de empaque.
	Las prendas podrían estar distribuidas desigualmente en el tambor. • Pause el ciclo y redistribuya las prendas luego de que la puerta se haya desbloqueado.
	No todas las patas niveladoras están apoyadas firmemente y de forma pareja en el piso. • Consulte la sección **Nivelado del electrodoméstico** para ajustar y nivelar las patas.
	El piso no es lo suficientemente rígido. • Compruebe si el piso es sólido y no se hunde. Consulte la sección **Requisitos del lugar de instalación** para seleccionar la ubicación adecuada.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no funcionará.	**El panel de control se ha apagado debido a la inactividad.** • Esto es normal. Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender el electrodoméstico.
	El electrodoméstico está desenchufado. • Asegúrese de que el enchufe esté conectado de forma segura a un tomacorriente funcional.
	El suministro de agua está apagado. • Abra el grifo de suministro de agua completamente.
	Los controles no están configurados apropiadamente. • Asegúrese de que el ciclo fue configurado correctamente. Cierre la puerta y presione el botón **INICIO/PAUSA**.
	El cortacircuitos /fusible está obstaculizado/fundido. • Verifique los cortacircuitos/fusibles de su hogar. Reemplace los fusibles o reinicie el cortacircuito. El electrodoméstico debe estar en un rama de circuito dedicada. El electrodoméstico reiniciará el ciclo donde se detuvo cuando regrese la electricidad.

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no funcionará.	**El control debe ser reiniciado.** • Presione el botón **ENCENDIDO/APAGADO**, luego reseleccione el programa de lavado deseado y presione el botón **INICIO/PAUSA**.
	INICIO/PAUSA no se presionó después de que se configurara un ciclo. • Presione el botón **ENCENDIDO/APAGADO**, luego vuelva a seleccionar el ciclo deseado y presione el botón **INICIO/PAUSA**. Si el botón **INICIO/PAUSA** no se presiona dentro de un cierto periodo de tiempo, el electrodoméstico se apagará.
	Presión de agua demasiado baja. • Verifique en otro grifo de la casa para cerciorarse que la presión de agua del hogar es la adecuada.
	El electrodoméstico está demasiado fría. • Si el electrodoméstico ha sido expuesto a temperaturas bajo cero por un largo período de tiempo, permita que esta se entibie previo a presionar el botón **ENCENDIDO/APAGADO**.
	El electrodoméstico está calentando el agua o creando vapor. (solo algunos modelos) • El tambor del electrodoméstico puede dejar de operar temporalmente durante ciertos ciclos, mientras el agua se caliente de forma segura para establecer una temperatura.
El detergente no se dispensa completamente o no se dispensa en absoluto.	**Se está usando demasiado detergente.** • Siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.
Fuga de agua	**La conexión de manguera de entrada de agua está suelta en parte de la tapa o el electrodoméstico.** • Revise que no hayan fugas, rajaduras o fracturas en las mangueras. • Apriete las conexiones de la manguera.
	La tubería de drenaje del hogar está obstruida. • El electrodoméstico bombea agua muy rápidamente. Revise si el agua se regresa de la pipa de drenaje durante dicho proceso. Si observa agua saliendo del drenaje, revise la instalación adecuada de la manguera de drenaje y vea si existe algún impedimento en ella. Contacte a un plomero para reparar la pipa de drenaje.
	Un objeto grande como una almohada o manta está por encima de la parte superior del tambor. • Detenga el electrodoméstico y compruebe el elemento. Asegúrese de que el elemento no se encuentre por encima del borde superior del tambor.
El electrodoméstico no se llena adecuadamente.	**El filtro está obstruido.** • Asegúrese de que los filtros de entrada en las válvulas de llenado no se obstruyen.

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no se llena adecuadamente.	**Las mangueras de suministro podrían estar torcidas.** • Revise que las mangueras de suministro no estén torcidas u obstruidas.
	Suministro de agua insuficiente. • Asegúrese de que los grifos de agua caliente y fría estén completamente abiertos.
	Las mangueras de suministro de agua fría y caliente están revertidas. • Revise las conexiones de la manguera de suministro.
El electrodoméstico no drena el agua.	**La manguera de drenaje está torcida.** • Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida.
	La manguera de drenaje está ubicado a más de 6 cm sobre el piso. • Coloque la manguera de drenaje a menos de 6 cm por encima del piso.
El tiempo del ciclo es superior al habitual.	**La carga es muy pequeña.** • Agregue más artículos para dejar que el electrodoméstico equilibre las prendas.
	Los elementos pesados están mezclados con artículos más ligeros. • Siempre intente lavar elementos de peso similar juntos para permitirle al electrodoméstico distribuir equitativamente el peso de la ropa al momento del centrifugado.
	La carga no está equilibrada. • Redistribuya manualmente la ropa si ésta se ha enredado.

Desempeño

Síntomas	Causa posible y solución
Eliminación pobre de la suciedad	**Opciones adecuadas no están seleccionadas.** • Mucha suciedad y manchas más pesadas pueden requerir poder de limpieza adicional. Presione la opción **Remojar** para impulsar el poder de limpieza del ciclo seleccionado.
	Manchas fijadas previamente. • Los elementos que han sido lavados previamente pueden tener manchas que se han fijado. Estas manchas pueden ser difíciles de remover y pueden requerir lavado a mano o un pre-tratamiento para ayudar con la eliminación de las mismas.
Suciedad	**El suavizante o el blanqueador ha sido dispensado muy pronto.** • El compartimiento del dispensador está demasiado lleno causando que el blanqueador o el suavizante se dispense inmediatamente. SIEMPRE mida el blanqueador para evitar el llenado en exceso. • Cierre la gaveta del dispensador suavemente.

Síntomas	Causa posible y solución
Suciedad	**El cloro o el suavizante se agregaron directamente a las prendas en el tambor.** • Use siempre los dispensadores para asegurarse de que los productos de lavado se dispensen adecuadamente en el momento justo del ciclo.
	Las prendas no se clasificaron apropiadamente. • Lave siempre los colores oscuros por separado de los colores claros y los blancos para prevenir su decoloración. • Nunca lave artículos con suciedad abundante junto a artículos con suciedad ligero.
Arrugas	**El electrodoméstico no se descargó en su momento.** • Retire siempre los artículos del electrodoméstico tan pronto como el ciclo finalice.
	El electrodoméstico está sobrecargado. • El electrodoméstico puede estar completamente cargado, pero el tambor no debería estar abarrotado de artículos. La puerta del electrodoméstico debería cerrarse fácilmente.
	Las mangueras de suministro de agua fría y caliente están revertidas. • El enjuague con agua caliente puede fijar arrugas en su ropa. Revise las conexiones de la manguera de suministro.
Olor a rancio o a moho en el electrodoméstico	**El interior del tambor no se limpió adecuadamente.** • Ejecute la función **Limpieza de Tina** regularmente.

Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico de su hogar y su teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.	**La contraseña para la red Wi-Fi a la que se está intentando conectar es incorrecta.** • Busque la red Wi-Fi conectada a su teléfono inteligente y remuévala, luego registre su electrodoméstico en **LG ThinQ**.
	Los Datos Móviles para su teléfono inteligente están activados. • Desactive la **Datos Móviles** en su teléfono inteligente y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente. • El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico de su hogar y su teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.	**La frecuencia del enrutador no es de 2,4 GHz.** • Sólo se admite una frecuencia de enrutador de 2,4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico a éste. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte con su proveedor de servicios de internet o con el fabricante del enrutador.
	La distancia entre el enrutador y el electrodoméstico es muy grande. • Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador es muy grande, la señal puede ser débil y puede que no se configure la conexión correctamente. Reubique el enrutador a manera de que esté más cerca del electrodoméstico.

