

MANUAL DE UTILIZARE COMBINĂ FRIGORIFICĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați la îndemână pentru a-l putea consulta oricând.

Înregistrare

Modelul și numărul serial se găsesc în partea din spate a aparatului. Numărul este unic la acest aparat și nu este disponibil și pentru altele. Trebuie să treceți aici informațiile cerute și să păstrați acest îndrumar ca pe o dovadă permanentă a achiziției dvs. Capsați aici chitanța.

Data cumpărării : _____

Dealerul de la care ați cumpărat : _____

Adresa dealerului : _____

Numărul de telefon al dealerului : _____

Model nr. : _____

Nr. serial : _____

Cuprins

Introducere	Instrucțiuni importante pentru siguranță	3
	Identificarea componentelor	9
Instalare	Instalare	10
	Să începem	10
Funcționare	Controlul temperaturii	11
	Congelator expres	12
	Ecologic	13
	Autotest	13
	Alarma de la ușă	13
	Blocare	13
	On/Off	13
	Obținerea de gheață	14
	Dezghețare	14
	Automat de apă (Opțional)	14
	Compartimentul congelatorului	15
	Raftul glisant (Opțional)	15
	Tava amovibilă (Opțional)	16
	Înlocuirea lămpii	17
Sugestii cu privire la păstrarea alimentelor	Păstrarea alimentelor	18
	Sugestie pentru economie de energie	18
Îngrijire și întreținere	Informații generale	19
	Curățare	20
	Smart Diagnosis™	21
	Depanare	22
	Este normal...	24

Instrucțiuni importante pentru siguranță

⚠ ATENȚIE

- ⚠ Aveți grijă ca orificiile de ventilare ale aparatului sau încastrate în acesta să nu fie obstrucționate.
- ⚠ Nu folosiți instrumente mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- ⚠ Nu deteriorați circuitul frigorific.
- ⚠ Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de păstrare a alimentelor, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
- ⚠ Agentul frigorific și gazul de refulare folosite la aparat necesită proceduri speciale de evacuare. Pentru evacuare, consultați agentul de service sau o persoană cu calificări similare.



Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific cu izobutan (R600a), un gaz natural cu compatibilitate ridicată de mediu, care este însă și inflamabil. Când transportați și instalați aparatul, aveți grijă să vă asigurați că nu se deteriorează nici o componentă a circuitului frigorific. Agentul frigorific care țâșnește din țevi se poate aprinde sau poate cauza vătămări la nivelul ochilor. Dacă se detectează o scurgere, evitați flacăra deschisă ori posibile surse de aprindere și aerisiți încăperea în care se află aparatul, timp de câteva minute.

Pentru a evita crearea unui amestec de gaz inflamabil în cazul apariției unei scurgeri în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care se află aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific folosită. Încăperea trebuie să aibă câte 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este arătată pe plăcuța de identificare din interiorul acestuia.

Nu porniți aparatul dacă găsiți semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați dealerul.

⚠ PRECAUȚII

- Dacă priza de perete este slăbită, nu introduceți cablul de alimentare.
Se poate produce un șoc electric sau incendiu.
- Nu scoateți frigiderul din priză trăgând de cablul de alimentare. Țineți bine de ștecăr și trageți-l din priză.
Puteți deconecta un cablu și produce un scurtcircuit.
- Nu folosiți o cârpă udă sau umedă atunci când curățați ștecărul. Îndepărtați orice corpuri străine din piciorușele ștecărului.
În caz contrar, există un risc de incendiu.
- După ce ați scos aparatul din priză, așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l conecta din nou la priză.
Funcționarea anormală a frigiderului poate conduce la pagube materiale.
- Scoateți frigiderul din priză dacă nu-l folosiți o perioadă mai lungă.
Orice deteriorare a sistemului de izolare poate cauza incendiu.
- Nu lăsați copiii să atingă panoul de control din partea frontală a aparatului sau să se joace cu el.
- Agentul frigorific folosit în frigider/congelator și gazele din materialul izolant necesită proceduri speciale de evacuare. Asigurați-vă că nici una dintre țevile din spatele aparatului nu este deteriorată, înainte de evacuare.

⚠ ATENȚIE

Nu utilizați o mașină de spălat vase pentru curățarea sertarelor inferioare; temperatura crescută poate deteriora coșurile, ceea ce le-ar face inutilizabile.

Instrucțiuni importante pentru siguranță

PRECAUȚII ELEMENTARE PENTRU SIGURANȚĂ

Acest ghid conține multe mesaje importante pentru siguranță. Citiți întotdeauna și respectați toate mesajele de siguranță.

⚠ Acesta este simbolul de avertizare pentru siguranță. Vă avertizează cu privire la mesajele de siguranță care vă informează despre accidentele care vă pot fi fatale sau vă pot răni, pe dvs. sau alte persoane, ori care pot deteriora produsul. Toate mesajele de siguranță vor fi precedate de simbolul de avertizare pentru siguranță și de cuvântul de semnalare a riscului PERICOL, ATENȚIE sau PRECAUȚII. Aceste cuvinte înseamnă:

- ⚠ **PERICOL** Veți fi ucis(ă) sau rănit(ă) grav dacă nu urmați instrucțiunile.
- ⚠ **ATENȚIE** Puteți fi ucis(ă) sau rănit(ă) grav dacă nu urmați instrucțiunile.
- ⚠ **PRECAUȚII** Indică o situație riscantă iminentă care, dacă nu este evitată, poate conduce la vătămări ușoare sau medii ori poate deteriora doar produsul.

Toate mesajele de siguranță vor identifica riscul, vă vor spune cum să reduceți posibilitatea unei vătămări și ce se poate întâmpla dacă nu respectați instrucțiunile.


⚠ ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală atunci când folosiți acest produs, respectați precauțiile de siguranță, inclusiv următoarele. Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi acest aparat.

1. Când conectați aparatul la priză


Trebuie să folosiți o priză dedicată.

- Folosirea mai multor aparate la aceeași priză poate provoca un incendiu.
- Disjunctorul electric poate deteriora alimentele, iar dozatorul poate prezenta scurgeri.



Nu lăsați ștecărul cu fața în sus și aveți grijă să nu fie prins în spatele frigiderului.

Poate curge apă înăuntru sau ștecărul poate fi deteriorat, ceea ce poate determina apariția unui incendiu sau o electrocutare.

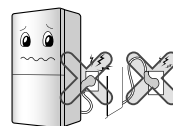

Dacă, în timpul instalării, împingeți frigiderul după ce ați scos cablul de alimentare, evitați prinderea sau apăsarea cablului.

Aceasta ar putea constitui un risc de incendiu sau electrocutare.

Când îndepărtați aparatul de perete, aveți grijă să nu-l trageți peste cablul de alimentare sau să nu deteriorați cablul.

Nu lăsați cablul de alimentare să fie îndoit sau apăsat de un obiect greu care îl poate deteriora.

Cablul de alimentare se poate deteriora, determinând apariția unui incendiu sau o electrocutare.



Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.

Vă puteți electrocuta sau puteți provoca un incendiu în urma deteriorării cablului de alimentare sau a altor piese.




Scoateți ștecărul din priză când curățați, manipulați sau înlocuiți becul interior al frigiderului.

- Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).
- Când înlocuiți becul interior al frigiderului, asigurați-vă că inelul din cauciuc pentru prevenirea scânteilor din soclu nu este scos.



Instrucțiuni importante pentru siguranță

Nu trageți de cablu și nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.
Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).



Îndepărtați apa sau praful din ștecăr și introduceți-l, având grijă să fie bine fixate capetele.

Praful, apa sau o conexiune nesigură pot provoca un incendiu sau o electrocutare.



Scoateți cablul de alimentare fără să țineți de cablu, ci de capătul ștecărului.

Puteți provoca o electrocutare, un scurtcircuit sau un incendiu.




Asigurați-vă că este făcută împământarea.
Consultați un electrician calificat sau o persoană de la service dacă instrucțiunile de împământare nu sunt complet înțelese sau dacă nu sunteți sigur că aparatul este împământat corect.

O împământare incorectă poate provoca defecțiuni sau electrocutare.


Asigurați-vă că introduceți ștecărul într-o priză dedicată cu voltajul corespunzător și cu împământare.

Aceasta poate provoca un incendiu.

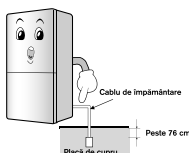

În cazul în care cablul de alimentare sau ștecărul este deteriorat, ori dacă orificiile prizei sunt slăbite, nu le folosiți.

Acestea pot provoca o electrocutare, un scurtcircuit sau un incendiu.

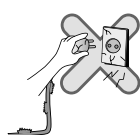

Așteptați cel puțin 5 minute înainte de a conecta din nou aparatul la priză.

Funcționarea congelatorului poate avea de suferit.



2. Când folosiți frigiderul

Nu așezați obiecte grele sau periculoase (recipiente cu lichide) pe frigider.

Pot cădea și cauza vătămări, incendiu sau electrocutare la deschiderea sau închiderea ușii.




Nu vă agățați de ușă sau de rafturile ușii și nici de compartimentul de răcire.

Frigiderul poate cădea sau vă puteți răni la mâini. Mai ales nu lăsați copiii să facă astfel de lucruri.



Nu lăsați copiii să intre în interiorul produsului.


Dacă un copil intră în frigider, viața lui poate fi pusă în pericol.

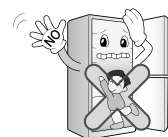

Deschiderea și închiderea cu putere a ușii frigiderului poate determina căderea alimentelor păstrate în coșul frigiderului în urma impactului, rănindu-vă astfel picioarele; prin urmare, luați-vă măsuri de precauție.

Nu instalați frigiderul într-un loc ud sau într-un loc în care ajunge apa sau ploaia.

Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca scurgeri de curent.

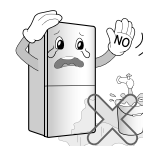

Instrucțiuni importante pentru siguranță

Nu folosiți și nu păstrați în frigider sau în apropierea acestuia substanțe inflamabile, eter, benzen, alcool, medicamente, gaz PL, doze cu pulverizare sau produse cosmetice.
Pot provoca explozie sau incendiu.



Nu puneți o lumânare aprinsă în frigider pentru îndepărtarea mirosurilor. Pentru a usca interiorul nu utilizați un uscător și nu aprindeți o lumânare pentru a îndepărta mirosul.
Pot provoca explozie sau incendiu.




Nu păstrați medicamente sau materiale de interes academic în frigider.

Dacă păstrați materiale care necesită un control strict al temperaturii, acestea se pot deteriora sau poate avea loc o reacție neașteptată, ceea ce poate constitui un risc.




Nu folosiți pulverizatoare inflamabile în apropierea frigiderului.

Pot provoca un incendiu.

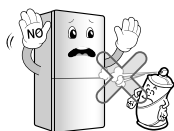

Evitați aparatele de încălzit. Instalați aparatul astfel încât să fie departe de foc, cum sunt locurile în care sunt scurgeri de gaze inflamabile.
Pot provoca un incendiu.

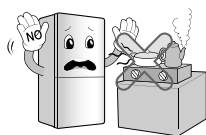


Nu așezați pe frigider vase cu flori, cești, produse cosmetice, medicamente sau alte recipiente cu apă.

Prin cădere, pot provoca un incendiu, electrocutare sau vătămare.




În caz de tunete și fulgere sau dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai lungă, scoateți cablul de alimentare din priză.
Există pericolul electrocutării sau provocării unui incendiu.

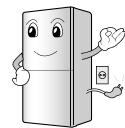


Dacă frigiderul a stat în apă, folosiți-l numai după ce îl verificați.

Puteți fi electrocutat(ă) sau se poate isca un incendiu.

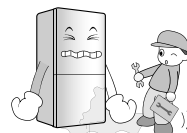

În cazul unei scurgeri de gaz, nu atingeți frigiderul sau priza și aerisiți imediat încăperea.

- O explozie determinată de o scânteie poate provoca incendiu sau arsuri.
- Deoarece acest frigider folosește gaze naturale (izobutan, R600a) ca agent frigorific acceptat pentru protecția mediului, chiar și o cantitate redusă (80-90 g) este inflamabilă. În cazul în care apar scurgeri de gaz în urma unei deteriorări grave în timpul transportului, instalării sau folosirii frigiderului, orice scânteie poate provoca incendiu sau arsuri.

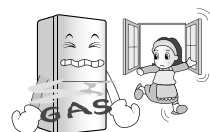


Nu pulverizați apă pe partea exterioară sau interioară a frigiderului și nu curățați aparatul cu benzen sau solvenți.
Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.



În cazul în care frigiderul emană un miros neplăcut sau fum, scoateți-l imediat din priză și contactați centrul de service.


Poate fi provocat un incendiu.

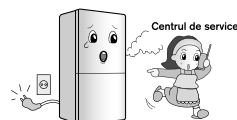

Instrucțiuni importante pentru siguranță

Nu lăsați nici o persoană, cu excepția personalului calificat, să demonteze, să repare sau să aducă modificări frigiderului.

Puteți fi rănit(ă), electrocutat(ă) sau se poate isca un incendiu.

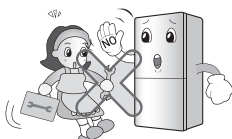

Nu folosiți frigiderul pentru alte destinații decât cele casnice (nu păstrați medicamente sau materiale pentru analiză, nu-l folosiți pe vapor etc.).

Poate constitui un risc neașteptat de incendiu, electrocutare, deteriorare a materialului păstrat în interior sau se poate produce o reacție chimică.



Când aruncați frigiderul, scoateți materialele de ambalare din ușă.

Un copil se poate bloca înăuntru.



Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau mai mari, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe dacă au fost supervizați sau instruiți în legătură cu utilizarea sigură a aparatului și dacă înțeleg riscurile.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii lăsați nesupravegheați.


Instalați frigiderul pe o podea solidă și dreaptă.

Dacă îl instalați într-un loc instabil, acest lucru poate avea consecințe fatale, din cauza căderii frigiderului la deschiderea sau închiderea ușii.



Nu introduceți mâinile sau instrumente metalice în orificiul de ieșire a aerului rece, în acoperitoare, în partea inferioară a frigiderului, în grătarul rezistent la căldură (orificiul de evacuare) din partea din spate.

Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).

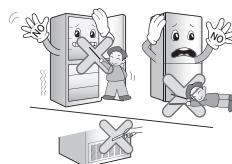

⚠ PRECAUȚII

Încălcarea acestei instrucțiuni poate determina vătămări corporale sau deteriorarea locuinței sau a mobilei. Vă rugăm să vă luați de fiecare dată măsuri de precauție.

Nu atingeți alimentele sau recipientele din congelator cu mâinile ude.

Puteți căpăta degerături.



Nu puneți în frigider alimente fără nicio ordine.

Alimentele pot cădea în timpul deschiderii și închiderii ușii frigiderului și pot răni persoanele.


Nu puneți sticle în congelator.

Conținutul poate îngheța, iar sticla se poate sparge, provocând vătămări.



Nu introduceți mâinile în partea inferioară a frigiderului.

Placa metalică din partea de jos poate provoca răni.

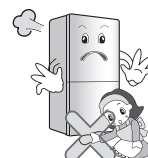


Instrucțiuni importante pentru siguranță

Când transportați frigiderul, țineți-l de barele mâner aflate în partea din față jos și în partea din spate sus.

În caz contrar, vă pot aluneca mâinile și vă puteți răni.

Deoarece produsul este greu, dacă este transportat de către o singură persoană se pot provoca răni sau accidente.

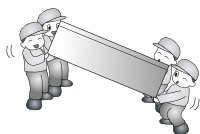

Deoarece deschiderea sau închiderea ușii combinei frigorifice poate provoca vătămarea corporală a persoanelor din jur, vă rugăm să vă luați măsuri de precauție.

Deschiderea sau închiderea ușii poate determina prinderea picioarelor sau a mâinilor în deschizătura ușii sau rănirea unui copil de către colțul acesteia.



Nu puneți animale vii în frigider.



Precauții

⚠ ATENȚIE

- Acest frigider cu congelator trebuie instalat în mod corect și amplasat în conformitate cu instrucțiunile de instalare, înainte de a fi pus în funcțiune.
- Nu scoateți frigiderul din priză trăgând de cablul de alimentare. Țineți bine de ștecăr și trageți-l din priză.
- După ce frigiderul cu congelator a fost pus în funcțiune, nu atingeți suprafețele reci din compartimentul congelatorului, mai ales dacă aveți mâinile umede sau ude. Se poate întâmpla să vi se lipească pielea de aceste suprafețe extrem de reci.

Accesibilitatea prizei de alimentare

Priza de alimentare pentru frigiderul cu congelator trebuie să se afle într-un loc accesibil, pentru deconectare rapidă în caz de urgență.

Înlocuirea cablului de alimentare

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service, ori de către o persoană similară calificată, pentru a evita accidentele.

Pericol

Risc de blocare a copiilor.

Înainte de a arunca vechiul frigider sau congelator, scoateți ușile.

Lăsați rafturile la locul lor, astfel încât copiii să nu poată intra înăuntru.


Nu depozitați

- Nu depozitați benzină sau alte substanțe ori lichide inflamabile în apropierea acestui aparat sau a altuia.
- Nu depozitați substanțe explozive precum pulverizatoare de aerosoli cu gaz propulsor inflamabil în acest aparat.

Împământare

În caz de scurtcircuit electric, împământarea reduce riscul de șoc electric, printr-un cablu de scurgere a curentului electric. Pentru a preveni un eventual șoc electric, acest aparat trebuie împământat. Utilizarea neadecvată a prizei de împământare poate conduce la șoc electric.

Identificarea componentelor

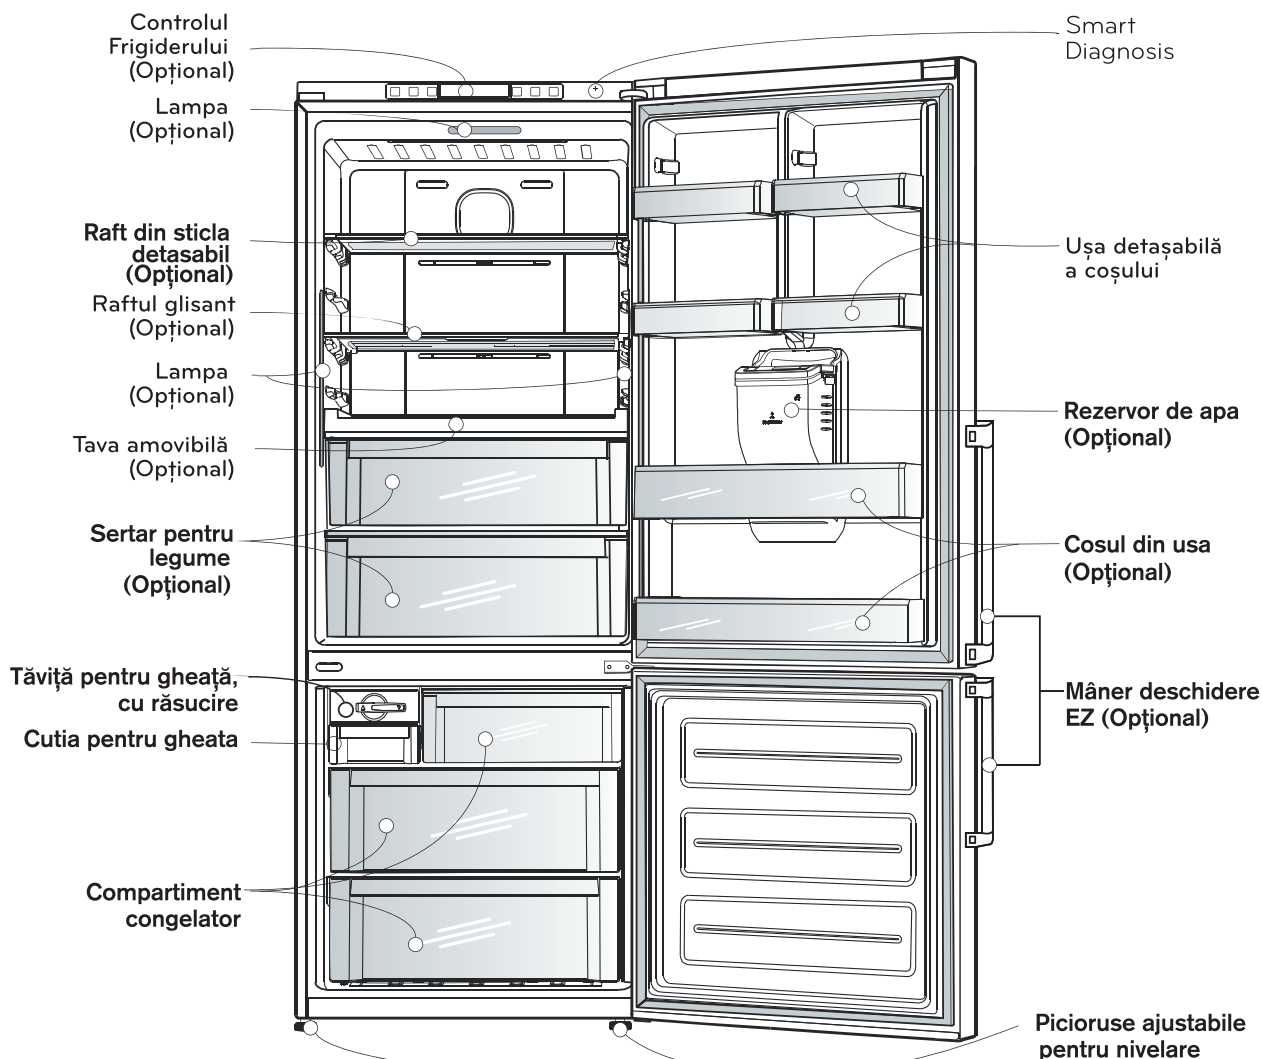

Notă

Dacă constatați că aparatul dvs. nu dispune de anumite componente, este posibil ca acestea să fie disponibile numai la alte modele.

Instalare

1. Alegeți un loc potrivit.
Așezați frigiderul cu congelator într-un loc unde să fie ușor de utilizat.
2. Evitați să așezați aparatul în apropierea surselor de căldură, luminii directe a soarelui sau umezelii.
3. Pentru a asigura o circulare adecvată a aerului în jurul frigiderului cu congelator, lăsați un spațiu suficient în ambele părți, ca și deasupra, și o distanță de cel puțin 2 inci (5 cm) față de perețele din spate.
4. Pentru a evita vibrațiile, aparatul trebuie nivelat. Dacă este necesar, ajustați picioarele pentru a compensa o podea cu neregularități. Partea frontală trebuie să fie puțin mai sus decât cea din spate, pentru a ajuta la închiderea ușii. Picioarele ajustabile pot fi rotite cu ușurință, înclinând ușor frigiderul. Rotiți picioarele ajustabile în sensul invers al acelor de ceasornic (↺) pentru a ridica aparatul și în sensul acelor de ceasornic (↻) pentru a-l coborî.
5. Curățați bine frigiderul cu congelator și ștergeți tot praful acumulat în timpul transportului.
6. Instalați accesoriile cu ar fi cutia pentru cuburi de gheață etc. la locurile lor. Acestea sunt ambalate împreună, pentru a preveni eventualele deteriorări în timpul transportului.
7. Conectați cablul de alimentare (sau ștecărul) la priză. Nu mai conectați și alte aparate la aceeași priză.

Aria de utilizare a aparatului

Aparatul este destinat utilizării casnice și altor aplicații similare precum

- bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- ferme și clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- unități care oferă doar cazare și mic dejun;
- catering și alte aplicații similare care nu sunt destinate comercializării cu amănuntul

Clasă climatică

Aparatul este destinat să funcționeze la limita mediei temperaturii înconjurătoare, în funcție de zonele climatice. Nu folosiți aparatul la o temperatură în afara limitei sale. Clasa climatică a aparatului este indicată pe tabelul cu descrierea tehnică din interiorul compartimentului frigorific.

Clasă	Simbol	Media temperaturii înconjurătoare °C
Temperat extins	SN	+10 ~ +32
Temperat	N	+16 ~ +32
Subtropical	ST	+16 ~ +38
Tropical	T	+16 ~ +43

Să începem

Când frigiderul cu congelator este instalat, lăsați-l 2-3 ore pentru a se stabiliza la temperatura normală de funcționare, înainte de a-l umple cu alimente proaspete sau congelate.

Dacă scoateți cablul din priză, lăsați să treacă 5 minute înainte de a reporni aparatul.

Acum frigiderul cu congelator este gata de utilizare.

Notă

Nu mișcați frigiderul în timp ce frigiderul funcționează.

Compresorul poate emite un zgomot temporar de trepidație.

(Acest lucru este normal și nu va afecta performanța sau durata de funcționare a compresorului.

Trepidațiile vor înceta după ce frigiderul se oprește.)


Controlul temperaturii

Frigiderul cu congelator dispune de comenzi care vă permit să reglați temperatura din compartimentul frigiderului și al congelatorului.

Panou de afișaj pentru controlul temperaturii

Ajustarea temperaturilor și funcțiilor

< Tip exterior >

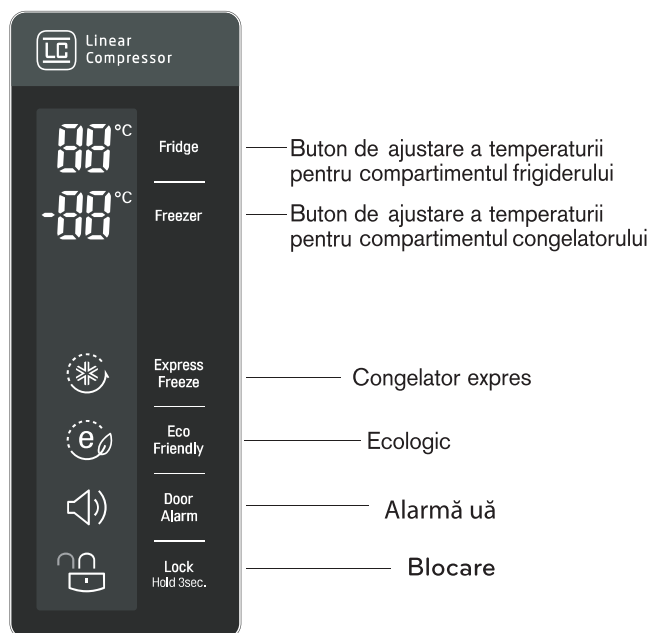

< Tip interior >




Notă

A se vedea descrierea detaliată a butonului la paginile 12~13

Cum se ajustează temperatura în compartimentul frigiderului și al congelatorului

- Temperatura inițială a compartimentului congelatorului și frigiderului este de -20°C , respectiv 3°C .
Acum puteți ajusta după dorință temperatura din cele două compartimente.

< Tip exterior >

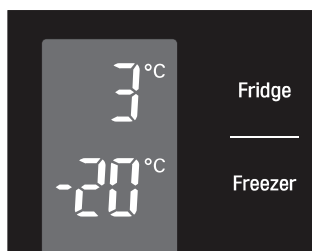

< Tip interior >



Frigiderul

Atunci când este apăsat butonul, temperatura frigiderului este $3^{\circ}\text{C} \rightarrow 2^{\circ}\text{C} \rightarrow 1^{\circ}\text{C} \rightarrow 7^{\circ}\text{C} \rightarrow 6^{\circ}\text{C} \rightarrow 5^{\circ}\text{C} \rightarrow 4^{\circ}\text{C} \rightarrow 3^{\circ}\text{C}$ succesiv.

Congelatorul

Atunci când este apăsat butonul, temperatura congelatorului este $-20^{\circ}\text{C} \rightarrow -21^{\circ}\text{C} \rightarrow -22^{\circ}\text{C} \rightarrow -23^{\circ}\text{C} \rightarrow -15^{\circ}\text{C} \rightarrow -16^{\circ}\text{C} \rightarrow -17^{\circ}\text{C} \rightarrow -18^{\circ}\text{C} \rightarrow -19^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C}$ succesiv.

Notă

Temperatura interioară reală variază în funcție de starea alimentelor, deoarece setarea de temperatură indicată este temperatura țintă, nu temperatura actuală din frigider.

Funcția de refrigerare este slabă la început.

Ajustați temperatura ca mai sus, după ce folosiți frigiderul cel puțin 2-3 zile.

Congelator expres

- Selectați această funcție pentru o congelare rapidă.
- Această funcție se folosește dacă doriți să congelați alimentele rapid. Apăsați butonul Express Frz. o dată; funcția de congelare rapidă este pornită, iar becul se aprinde.
- Operațiunea de congelator expres durează circa 24 ore. Când operațiunea se sfârșește, se revine automat la setarea de temperatură anterioară. Dacă doriți să opriți operațiunea de congelare rapidă, apăsați încă o dată butonul Express Frz., becul se stinge și operațiunea de congelator expres se întrerupe, iar frigiderul revine la setarea de temperatură anterioară.




Indicatorul Express Freeze rămâne aprins după ce se selectează funcția Express Freeze.

Ecologic

- Această funcție introduce combina frigorifică într-un mod de funcționare cu economisire a energiei, care este util dacă plecați în vacanță, consumul de curent reducându-se la maxim.

Apăsarea butonului 'ECOLOGIC' activează funcția, becul fiind aprins, iar apăsarea încă o dată o dezactivează.

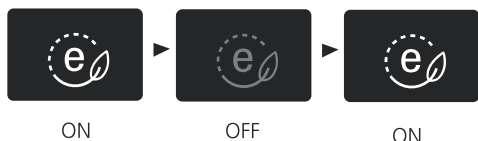

Notă


Când modul Ecologic este „ON” (activat), celelalte butoane nu vor funcționa. Când reveniți din modul Ecologic, dezactivați modul Ecologic, astfel încât celelalte butoane să funcționeze și frigiderul să devină la setarea de temperatură anterioară.

Autotest

- Această funcție detectează automat defecțiunile, dacă se constată vreuna în timpul utilizării frigiderului.
Dacă apare o defecțiune și aparatul nu mai funcționează la apăsarea oricărui buton și nici
- indicile nu mai funcționează, nu opriți alimentarea cu curent, dar contactați imediat centrul local de service.
Dacă opriți alimentarea cu curent, va fi nevoie de mult timp pentru ca tehnicianul frigotehnist să detecteze care este piesa defectă.

Alarma de la ușă

- Când ușile frigiderului sunt deschise mai mult de 1 minut, alarma va suna în mod repetat la fiecare 30 secunde până când ușile se închid. Contactați centrul local de service dacă alarma continuă să sune și după închiderea ușii.
- Puteți alege să activați/dezactivați alarma din ușă apăsând scurt butonul de alarmă din ușă.



Blocare

< Tip exterior >

- Prin apăsarea acestui buton se oprește funcționarea celorlalte butoane.
- La fiecare apăsare a butonului LOCK se repetă secvența „Blocare” sau „Deblocare”.
(Pentru „Blocare” apăsați butonul „LOCK” timp de 3 secunde.
Pentru „Deblocare” apăsați butonul „LOCK” timp de 3 secunde.)
- Când este activat modul „LOCK”, celelalte butoane nu vor funcționa.
Funcția de blocare nu oprește operația de distribuire a apei pentru modelele care au un dozator de apă.



On/Off

< Tip interior >


- Prin apăsarea acestui buton se pornește ori se oprește alimentarea frigiderului.
În modul OPRIT, unitatea nu va mai răci iar luminile din interior nu se vor aprinde la deschiderea ușii.
- La fiecare apăsare a butonului ON/OFF se repetă secvența ON și OFF.
(Pentru „OFF” apăsați butonul „ON/OFF” timp de 3~7 secunde.
Pentru „ON” apăsați butonul „ON/OFF” timp de 3 secunde.)

Notă

Acest buton nu izolează sursa principală de alimentare de frigider.

Obținerea de gheață


- Scoateți dispozitivul pentru fabricat gheață, cu răsucire, umpleți-l și puneți-l la loc.

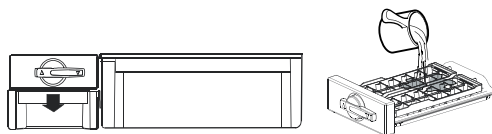

- Prin rotire, gheața va cădea în recipientul de păstrare a gheții. Mâner de separare a gheții din compartimentul pentru producerea gheții.



- Puteți să obțineți gheață și de asemenea să utilizați acest spațiu pentru păstrarea alimentelor congelate. Scoateți (1) (dispozitivul de fabricat gheață, cu răsucire) după cum se arată în imagine.




Notă

- Dacă rotiți mânerul de separare a gheții înainte ca apa să fi înghețat complet, apa rămasă se poate vărsa în recipientul de păstrare a gheții, determinând cuburile de gheață să se lipească unele de altele.
- Scoateți gheața din recipientul de păstrare a gheții pentru a o utiliza, dar nu turnați apă în recipientul de păstrare a gheții pentru ca aceasta să înghețe. Cutia de păstrare a gheții poate fi înghețată și se poate sparge.
- Când cantitatea de gheață este maximă, gheața va cădea în partea de jos în cazul în care recipientul de păstrare a gheții nu poate fi tras afară. Aveți grijă ca recipientul pentru păstrarea gheții să nu fie prea plin.
- Scoateți cu grijă coșul de stocare a gheții atunci când scoateți gheața astfel încât să nu se defecteze dispozitivul de oprire a gisării.

Dezghețare


- Dezghețarea are loc automat.
- Apa de dezghețare curge pe tăvița de evaporare și se evaporă automat.

Automat de apă (opțional)

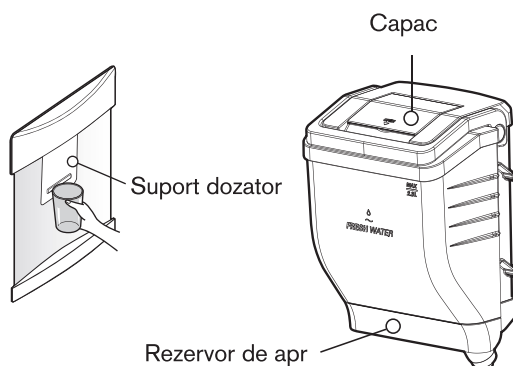

Umplerea REZERVORULUI DE APĂ

Cum îndepărtați rezervorul de apă

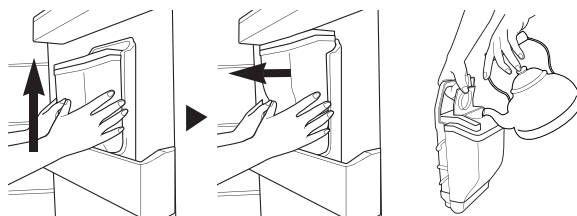

- Asamblarea este opusul îndepărtării.
- Fii atenți să nu apăsați supapa.
- Când montai rezervorul apei pe ușă, fiți atenți să îl montați în siguranță.

1. Scoateți rezervorul de apă. Apoi deschideți capacul.
2. Se poate umple cu apă până la 2.3 litri.
3. Umpleți doar cu apă potabilă. Nu umpleți niciodată cu alte lichide în afară de apă. Nu puneți niciodată apă fierbinte în rezervor.

Pentru a bea

1. Apăsați suportul dozatorului cu un pahar.
2. Se va turna apă atâta timp cât mânerul este ținut apăsat.
3. Pentru a reduce la minimum orice scurgeri, scoateți încet cana ori paharul de la mânerul distribuitorului.
4. În cazul unor scurgeri accidentale, ștergeți apa din zona distribuitorului cu o cârpă moale.

⚠ PRECAUȚII

Umplerea rezervorului de apă cu alte lichide în afară de apă potabilă ar putea cauza defectarea dozatorului.

⚠ ATENȚIE

Umpleți doar cu apă potabilă.
Nu umpleți rezervorul de apă cu alte băuturi.
Acesta trebuie să fie umplut doar cu apă potabilă.
Nu umpleți niciodată cu apă fierbinte sau caldă.

Notă

Atunci când apar probleme legate de curgerea apei, reasezați sticla de apă în siguranță.
Mânerul dozatorului trebuie să fie apăsat ferm la curgerea apei.

Compartimentul congelatorului

Dacă în congelator va fi amplasată o cantitate mare de alimente:

1. sertarul de sus al camerei congelatorului - trebuie să scoateți steul pentru producția gheții, iar produsele alimentare să le amplasați direct pe raftul din sârmă;
2. trebuie să scoateți sertarul de mijloc al camerei congelatorului, iar produsele alimentare să le amplasați direct pe raftul din sârmă. Camera congelatorului este dotată cu două rafturi din sârmă, pentru a asigura o suprafață de depozitare cât mai mare. Camera este dotată, de asemenea, cu un sertar care facilitează depozitarea acărniilor umede și a produselor alimentare în stare semilichidă.



Capacitate maximă de congelare

Dacă există deja alimente în compartiment, vă rugăm să setați congelatorul la cea mai joasă temperatură (-23°C) și să apăsați butonul „Express frz” cu câteva ore înainte de a introduce produse proaspete în compartimentul congelatorului pentru a beneficia de capacitate maximă, în general, timpul adecvat este de 7 ore.


Raftul glisant (Opțional)

Puteți glisa raftul glisant în interior dacă aveți nevoie să introduceți recipiente sau produse mai înalte pe raftul de dedesubt.

Notă

Scoateți toate produsele de pe raftul din spate și de pe raftul glisant frontal.

1. Ridicați ușor partea frontală a raftului glisant și glisați spre interior.
2. Raftul posterior se va ridica pentru a permite glisarea raftului frontal sub acesta, ori poate fi ridicat manual spre peretele posterior pentru a permite glisarea mai ușoară a raftului glisant frontal.
3. Puteți să trageți simplu raftul glisant prin procedura inversă pentru ca acesta să revină în poziția extinsă.

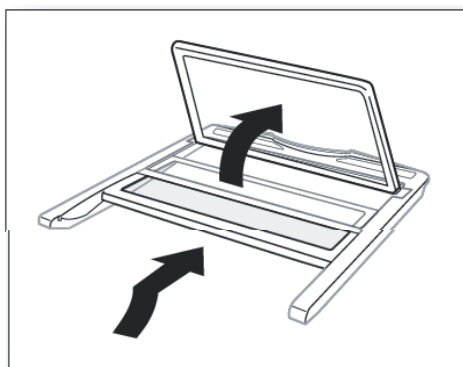


⚠ PRECAUȚII

Este necesar să fiți atenți atunci când ajustați raftul, întrucât acesta poate cădea dacă nu este manevrat corect.

⚠ PRECAUȚII

Nu ridicați raftul posterior și să îl mențineți în poziția ridicată. Produsele înalte nu trebuie să fie păstrate în partea din spate a raftului.


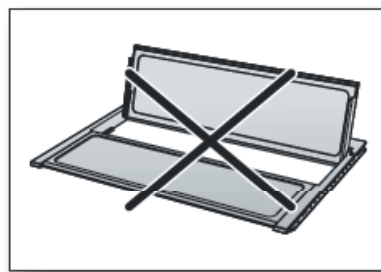


Scoaterea raftului posterior.

Glisați raftul glisant frontal spre interior sub raftul posterior. Apoi ridicați raftul posterior pentru a-l scoate.


Notă

Asigurați-vă că raftul posterior și raftul glisant frontal sunt reasezate în mod sigur în poziția acestora înainte de a așeza produse pe acestea.

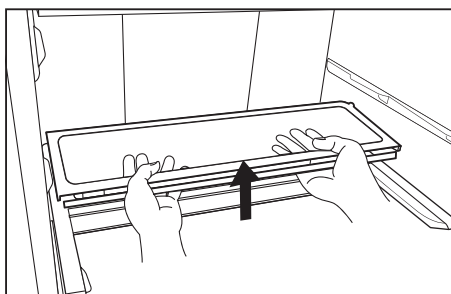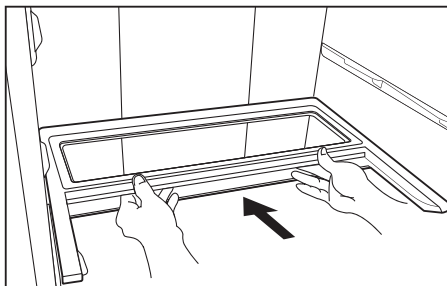



Tava amovibilă (Opțional)

Tava amovibilă asigură accesul facil la produsele depozitate în partea din spate a tăvii prin glisarea acesteia înspre dumneavoastră.

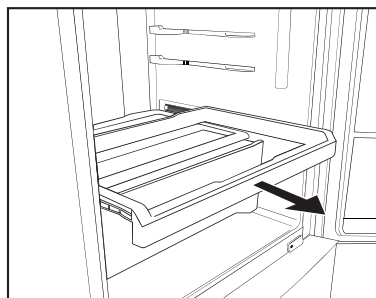

⚠️ PRECAUȚII

Vă rugăm să nu țineți partea inferioară a tăvii atunci când o glisați spre interior, întrucât există riscul de a vă prinde mâna.

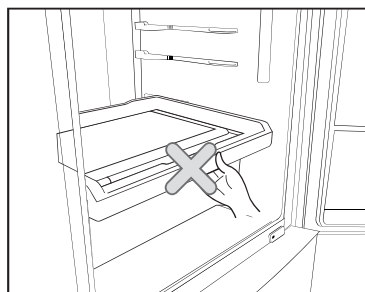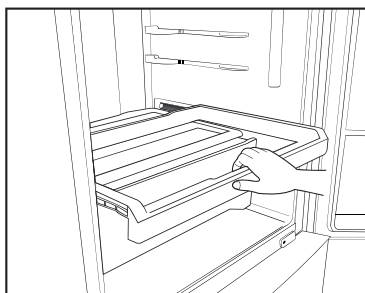

Scoaterea tăvii amovibile


Extindeți complet tava amovibilă și ridicați partea frontală a acesteia, apoi trageți ușor de aceasta.

Notă


Înainte de scoaterea tăvii amovibile, scoateți cel de-al doilea coș de jos de la ușa frigiderului.

Notă

Fiți atenți atunci când trageți tava spre exterior, astfel încât să nu cadă produsele. Scoateți toate produsele alimentare de pe tavă înainte de a o scoate.

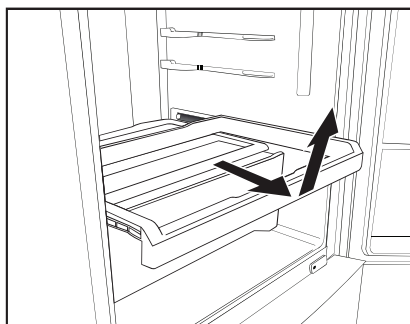


Cum să separai sertarul de legume

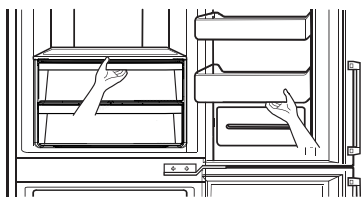

Îndepărtați sertarul de jos de pe ușă prin ridicare. Trageți sertarul până când se oprește și ridicați încet și trageți pentru a-l scoate.

Scoaterea capacului tăvii pentru legume

- Pentru buna funcționare a tăvii sertarului și a tăvii amovibile, capacul tăvii pentru legume este fixat strâns. Fiți atenți la dezasamblare. Asamblarea se face utilizând etapele în ordinea inversă ca în cazul dezasamblării.

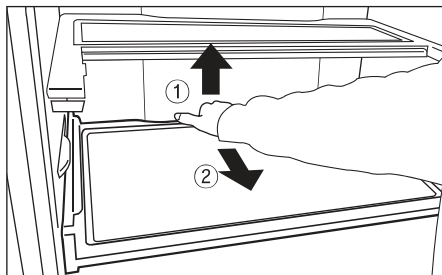

- Mai întâi, dezasamblați tava amovibilă și tava sertarului, apoi

1. Puneți mâna între spațiul liber din frigider și capacul tăvii pentru legume, apoi ridicați.
2. Scoateți-l trăgând în față, în timp ce îl țineți ridicat.

Înlocuirea lămpii

Notă

Acest produs utilizează lămpi LED care nu pot fi înlocuite de către utilizator.

Vă rugăm să contactați un centru de service autorizat pentru reparații legate de lampa LED și înlocuirea lămpii.

Păstrarea alimentelor

▲ PRECAUȚII

- Nu puneți la păstrare alimente care se alterează ușor la temperaturi scăzute, cum ar fi banane și pepene.
- Lăsați alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le pune în frigider. Dacă puneți alimente fierbinți în frigiderul cu congelator se pot strica alte alimente, iar facturile de energie electrică pot fi mai ridicate.
- Când puneți alimente la păstrare, folosiți recipiente cu capac. Veți preveni astfel evaporarea, iar alimentele își vor păstra gustul și substanțele nutritive.
- Nu blocați orificiile de ventilare cu alimente. Circularea lină a aerului rece menține constantă temperatura din frigiderul cu congelator.
- Nu deschideți ușa prea des. Deschiderea ușii lasă aerul cald să intre în frigider și astfel temperatura crește.
- Nu țineți prea multe alimente în raftul din ușă, deoarece în acest fel ușa nu se mai închide bine.
- Nu păstrați sticle în compartimentul de congelare -se pot sparge când îngheață.
- Nu recongelați alimentele care au fost decongelate. Își vor pierde gustul și substanțele nutritive.
- Nu păstrați în frigider medicamente, materiale științifice sau alte produse sensibile la temperatură.
Nu trebuie să păstrați în frigider produse care necesită un control strict al temperaturii.
- Dacă doriți să congelați rapid noi alimente, puneți-le în sertarul din mijloc al compartimentului de congelare și apoi apăsați butonul Express Frz.
- Pentru a asigura o bună circulație a aerului în aparat, introduceți sertarele congelatorului complet.

Sugestie pentru economie de energie

- Nu lăsați ușa deschisă o perioadă lungă; închideți ușa cât mai repede.
- Nu se recomandă să puneți înăuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie să lăsați un spațiu suficient pentru ca aerul rece să circule liber.
- Nu setați o temperatură mai scăzută în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu așezați alimentele în apropierea senzorului de temperatură.
Trebuie să păstrați o distanță minimă de cel puțin 5mm.
- Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu congelator pot strica celelalte alimente și pot conduce la sume mari de plată pentru consumul de energie electrică!
- Nu blocați orificiile de aerisire cu alimente. Circulația liberă a aerului rece menține constantă temperatura din frigiderul cu congelator.
- Nu deschideți ușa frecvent. Deschiderea ușii lasă aerul cald să intre în frigiderul cu congelator, determinând creșterea temperaturii.
- Pentru a păstra poziția pieselor interioare, cum sunt coșurile, sertarele (frigider), rafturile și rafturile din sârmă. Modul în care au fost livrate de producător reprezintă utilizarea cea mai eficientă pentru economisirea energiei.

Informații generale

Pe timpul vacanței

În timpul vacanțelor cu o durată medie, veți constata probabil că este mai bine să lăsați frigiderul în funcțiune. Puneți articolele care se pot congela în congelator pentru a ține mai mult. Când intenționați să-l scoateți din funcțiune, scoateți toate alimentele, deconectați de la rețeaua de alimentare, curățați bine interiorul și lăsați toate ușile DESCHISE pentru a împiedica formarea mirosului.

Întreruperea curentului

- O întrerupere a curentului de 1-2 ore nu afectează alimentele păstrate în frigider. Încercați să evitați să deschideți și să închideți prea des ușa.


Dacă vă mutați

- Scoateți alimentele din frigiderul cu congelator și fixați bine elementele libere cu bandă adezivă.
- Rotiți piciorușele ajustabile până când se opresc, înainte de a muta frigiderul. În caz contrar, acestea pot zgâria podeaua, sau nu veți putea deplasa frigiderul.

Țeavă anticondens

- Conducta anticondens este instalată în jurul părții frontale a frigiderului și congelatorului, numai a congelatorului, precum și în porțiunea dintre compartimentul frigiderului și cel al congelatorului, pentru a preveni formarea condensului.
- Mai ales după instalare sau când temperatura ambiantă este ridicată, frigiderul cu congelator poate fi fierbinte, lucru normal.

Țeavă anticondens

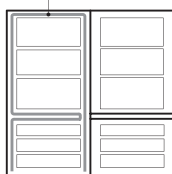

Pentru a inversa ușile

- Frigiderul cu congelator este prevăzut cu uși reversibile, adică se pot deschide fie din dreapta, fie din stânga, astfel încât să se potrivească cu mobila dvs. de bucătărie.

⚠ PRECAUȚII

Cu toate acestea, dacă doriți să schimbați orientarea ușilor, trebuie să apelați la un agent de service.

Operațiunea de schimbare a orientării ușii nu este acoperită prin garanție.

Curățare

Înainte de curățare

Asigurați-vă că ați scos frigiderul din priză înainte de a curăța ori aspira orice suprafețe ori capace exterioare.

Exterior

Curățați partea exterioară a frigiderului cu congelator cu o cârpă moale îmbibată în apă fierbinte sau detergent lichid.

Dacă folosiți detergent, asigurați-vă că l-ați îndepărtat cu o cârpă udă, curată.

Interior

Procedați ca mai sus.

După curățare

Verificați dacă nu cumva cablul de alimentare este deteriorat, dacă ștecărul nu s-a supraîncălzit și dacă este bine introdus în priză.

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că ați șters aparatul cu o cârpă uscată după ce l-ați spălat cu apă. Nu folosiți praf de curățat, petrol, benzină, tiner, acid clorhidric, apă clocotită, perii aspre etc., deoarece pot deteriora componente ale frigiderului cu congelator.

Tăviță de picurare

Ștergeți umezeala formată în jurul ușii și tăvița de picurare cu ajutorul unei cârpe curate.

Automatul exterior

Ștergeți cu o cârpă umezeala formată în exteriorul dozatorului și de pe suportul dozatorului.

Separarea capacului rezervorului de apă de rezervor.

- Scoateți rezervorul de apă de pe ușă. Ridicați pentru a elibera maneta și eliberați cele 2 cele de glisare de pe capacul rezervorului.
- Rezervorul de apă poate fi spălat atunci când este scos din frigider folosind agenți de curățare neutri. Clătiți cu apă din abundență înainte de reinstalare și reumplere.

Curățarea rezervorului de apă și a capacului pentru umplere

Capacul rezervorului de apă și capacul pentru umplere trebuie să fie curățate periodic, după ce sunt scoase de pe rezervorul de apă. Se poate folosi o perie mică, precum o periuță de dinți pentru curățare părții striate a capacului pentru umplere.

⚠ PRECAUȚII

Asigurați-vă că rezervorul de apă are capacul bine fixat înainte de a-l umple prin orificiul de umplere.

Smart Diagnosis™ (Opțional)

Dacă întâmpinați probleme cu frigiderul, acesta dispune de opțiunea de transmisie a datelor prin telefon către centrul de service LG. Acest fapt vă oferă posibilitatea de a discuta direct cu specialiștii noștri instruiți. Specialistul înregistrează datele transmise de aparatul dumneavoastră și le utilizează pentru a soluționa problema, oferind o diagnosticare rapidă și eficientă.

Dacă întâmpinați probleme cu frigiderul, sunați la centrul de service LG.

Utilizați caracteristica Smart Diagnosis doar atunci când agentul de la centrul de asistență telefonică LG vă solicită acest lucru. Sunetele de transmisie pe care le veți auzi sunt normale și similare cu cele ale unui fax.

Smart Diagnosis nu poate fi activat dacă frigiderul nu este conectat la rețeaua de electricitate. Dacă congelatorul nu poate fi pus în funcțiune, atunci depanarea trebuie efectuată fără Smart Diagnosis.

Mai întâi, sunați la centrul de service LG. Utilizați caracteristica Smart Diagnosis doar atunci când agentul de la centrul de asistență telefonică LG vă solicită acest lucru.

1. Închideți ușa frigiderului.
2. Setati butonul de blocare a afișajului (păstrați logica de protecție 5 minute) timp de 3 secunde.

- În cazul stării deblocate.



Deblocare

Blocare

- În cazul stării blocate.




Blocare

Deblocare

Blocare


3. Apăsați și mențineți apăsat butonul 'Freezer' cel puțin 3 secunde.

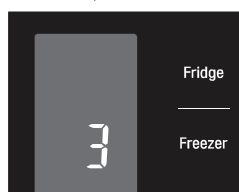

Va apărea afișat '3', celelalte LED-uri se vor stinge.

Notă

La închiderea ușii după 5 minute, această opțiune se va dezactiva iar afișajul va reveni la starea normală.

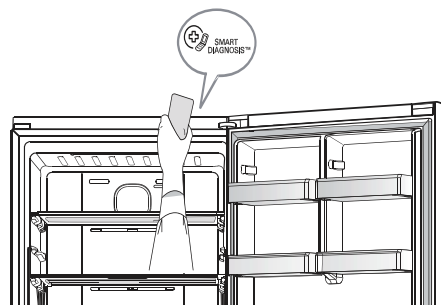

4. Deschideți ușa frigiderului.
5. Respectând instrucțiunile operatorului, țineți microfonul telefonului aproape de pictograma „SmartDiagnosis”.
6. Țineți telefonul în poziție până la încetarea sunetului aferent transferului de date.
7. Nu deplasați telefonul până la finalizarea transmisiei tonului. Acest lucru durează aproximativ 3~6 secunde.
Reluați conversația cu specialistul care vă va putea asista în ceea ce privește utilizarea informațiilor transmise pentru analiză.

Notă

- Pentru rezultate optime, nu mutați telefonul în timpul transmiterii tonurilor.
- Dacă agentul de la centrul de asistență telefonică nu poate obține o înregistrare exactă a datelor, este posibil să vă roage să încercați din nou.
- Calitatea apelului diferă de la o regiune la alta, fapt care poate afecta funcția.
- Utilizați telefonul de la domiciliu pentru o performanță mai bună a comunicării și o calitate superioară a serviciului.
- Calitatea slabă a apelului poate conduce la transmisia proastă a datelor între telefon și aparat, fapt care poate cauza funcționarea inadecvată a Smart Diagnosis.”

Înainte de a chema agentul de service, verificați această listă.

Ați putea economisi timp și bani.

Această listă include probleme care apar în mod obișnuit, dar care nu sunt o urmare a unor deficiențe de manoperă sau de materiale.

Problema	Cauze posibile
Frigiderul cu congelator nu funcționează	• Cablul de alimentare poate să fie scos din priză. Introduceți-l bine. • Siguranța s-a ars sau întrerupătorul s-a deconectat. Verificați și/sau înlocuiți siguranța și resetați întrerupătorul. • Pană de curent. Verificați luminile din casă.
Compartimentul frigiderului sau congelatorului Temperatura este prea ridicată	• Termostatul nu este setat pe poziția corectă. Consultați secțiunea referitoare la controlul temperaturii. • Aparatul este așezat aproape de o sursă de căldură. • Timp calduros-deschideri frecvente ale ușii. • Ușa a fost lăsată deschisă o perioadă lungă. • Ușa de susținere este deschisă sau traseul aerului este blocat în compartimentul congelatorului.
Vibrații, zdrăgănit sau zgomot anormal	• Podeaua pe care este instalat frigiderul cu congelator poate fi neregulată, sau aparatul poate fi instabil. Nivelați-l rotind piciorușele ajustabile pentru nivelare. • În partea din spate a frigiderului cu congelator se află obiecte inutile.
Chiciură sau gheață Cristale formate pe alimentele congelate	• Ușa poate fi întredeschisă ori ușa de susținere deschisă. • Deschideri ale ușii prea frecvente sau prea îndelungate. • Chiciura formată în interior este normală.
Se formează umezeală pe suprafața carcsei	• Cel mai probabil, acest fenomen apare într-un spațiu ud. Ștergeți cu un prosop uscat.
În interior se formează umezeală	• Deschideri ale ușii prea frecvente sau prea îndelungate. • Pe timp umed, aerul aduce umiditatea în frigider, la deschiderea ușii.
Miros în frigider	• Alimentele cu mirosuri puternice trebuie bine acoperite sau ambalate. • Verificați dacă nu există alimente alterate. • Interiorul trebuie curățat. Consultați secțiunea referitoare la CURĂȚARE.

Ușa nu se închide bine

- **Pachetele cu alimente țin ușa deschisă.**
Mutați pachetele care nu lasă ușa să se închidă.
- **Frigiderul cu congelator nu este așezat la nivel.**
Ajustați piciorușele de nivelare.
- **Podeaua pe care este instalat frigiderul cu congelator poate fi neregulată, sau aparatul poate fi instabil.**
Ridicați ușor partea din față cu ajutorul piciorușelor de nivelare.

Becul din interior nu funcționează

- **Nu există curent la priză.**
- **Dacă doriți să înlocuiți lampa, trebuie să contactați un agent de service.**

Lipsă dozare apă

- **Nivelul apei din rezervor este scăzut.**
Completați apa peste nivelul de 2,3 litri.

Eliminarea aparatului vechi



- 1 Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- 2 Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- 3 Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Este normal...

Este normal să se întâmple următoarele lucruri.

	Situația	Soluția
Zgomot	Când auziți un sunet de tip "tac" sau "tuc"	Acest sunet este generat de diferite părți care se dilată/se contractă sau de diferite dispozitive de control care funcționează în funcție de modificările de temperatură din frigider.
	Când auziți un sunet de tip "deureureuc~", "dulcuc" sau "uung"	Aceste zgomote sunt generate de compresor sau de ventilatorul care intră în funcțiune când frigiderul începe să funcționeze sau se oprește din funcționare. Se întâmplă același fenomen ca atunci când auziți sunetul generat de pornirea sau oprirea motorului unei mașini.
	Când auziți un sunet de tip "cureureuc", asemănător curgerii apei	Acesta este sunetul agentului frigorific care modifică condițiile din congelator/frigider. Când lichidul se transformă în gaz, veți auzi un sunet asemănător curgerii apei, iar când gazul se transformă în lichid, veți auzi sunetul de tip "cureureuc".
	Când auziți un sunet asemănător vântului, cum ar fi "șuu~" sau "șic" imediat după ce închideți ușa	Acest sunet este generat în momentul în care presiunea internă scade temporar atunci când aerul cald pătruns în frigider sau congelator este răcit rapid.
	Când auziți un sunet de vibrație	Dacă frigiderul este instalat pe o dușumea de lemn sau pe un perete de lemn sau dacă nu stă suficient de drept, sunetul poate fi puternic din cauza vibrațiilor.
	Când auziți un sunet puternic după ce instalați prima dată produsul	Când utilizați frigiderul pentru prima dată, acesta va funcționa la viteză mare, pentru a răci rapid, iar sunetul poate părea mai puternic. Când temperatura din interior scade sub un anumit nivel, zgomotul va dispărea.
Ușa deschisă	Când ușa rămâne ușor deschisă după ce ați închis-o	În funcție de forța sau viteza cu care închideți ușa frigiderului sau a congelatorului, aceasta se poate deschide ușor și apoi se poate închide. Aveți grijă să nu închideți ușa prea puternic.
Formarea de gheață / picături de condens	Când se formează gheață sau picături de condens pe partea interioară sau exterioară a frigiderului	Atunci când aerul din exterior ajunge pe suprafața interioară rece a frigiderului, se poate forma gheață / picături de condens. Acest lucru se întâmplă mai ușor în special dacă deschideți și închideți ușa frigiderului frecvent. De asemenea, dacă umiditatea din locul în care l-ați instalat este crescută, într-un anotimp ploios sau într-o zi ploioasă, se pot forma picături de condens pe partea exterioară a frigiderului. Acest fenomen este natural și apare în anotimpul umed. Ștergeți picăturile de apă cu o cârpă uscată.
Temperatură	Când partea frontală a frigiderului este caldă	Conductele de căldură sunt instalate în jurul părții frontale a frigiderului și pe despărțitorul dintre congelator și frigider, pentru a preveni formarea picăturilor de condens. După instalare sau în timpul verii puteți simți că frigiderul este mai cald, dar aceasta nu este o problemă și puteți sta liniștit.