



Scannez le QR code
pour voir le manuel.



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

LAVE-LINGE



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conservez ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

FRANÇAIS

F0Z6DYP24



MFL72134460
Rev.00_031425

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION	3
AVERTISSEMENT	3

INSTALLATION

Pièces et spécifications.....	9
Exigences du lieu d'installation	12
Déballez l'appareil.....	13
Mise à niveau de l'appareil.....	14
Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau	16
Installation du tuyau de vidange	18

UTILISATION

Aperçu du fonctionnement.....	20
Bandéau de commande	22
Préparer la charge de lavage	25
Ajouter de la lessive ou de l'adoucissant	26
Tableau des programmes.....	28
Options et fonctions complémentaires.....	30

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ	33
Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent).....	35

MAINTENANCE

Nettoyage après chaque lavage	37
Nettoyez l'appareil périodiquement.....	37

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service client.....	41
--	----

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Messages de sécurité

⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Utilisez un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique.
- La pression d'entrée d'eau doit être comprise entre 50 kPa et 800 kPa.

Capacité maximale

La capacité maximale de certains cycles pour les vêtements secs à laver est de **15 kg**.

La capacité maximale recommandée pour chaque programme de lavage peut varier. Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage, consulter le **Tableau des programmes** dans le chapitre **FONCTIONNEMENT** pour plus de détails.

Installation

- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- S'assurer que la fiche d'alimentation est complètement insérée dans la prise.

- Ne pas brancher l'appareil sur une multiprise, des cartes d'alimentation ou des rallonges.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre (broche de terre) et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.

Utilisation

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
- Ne pas appliquer d'objets pointus sur le bandeau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.
- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel d'utilisation. Utilisez uniquement des pièces autorisées par l'usine.
- Ne pas trop pousser la porte lorsque cette dernière est ouverte.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Ne pas laver les articles spécifiés comme non lavables sur l'étiquette d'entretien par le fabricant.
- Gardez la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.

6 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme des cires, décapants pour cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérósène, du pétrole, des dissolvants, de la térébenthine, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, pulvérisateur combustible, essence, diluant, pétrole, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) à proximité de l'appareil.
- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté.
- Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
- En cas de fuite d'eau de l'appareil ou d'inondation, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre d'informations client LG Electronics.
- Fermez les robinets d'eau pour réduire la pression sur les tuyaux et les valves et minimiser les fuites si une cassure ou une rupture surviennent. Vérifiez l'état des tuyaux de remplissage; ils doivent être remplacés après 5 ans.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.) au domicile, ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utilisez qu'après dégel.
- Conservez toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.

- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- Évitez de toucher l'eau qui a été vidangée de l'appareil pendant le lavage.
- Bien s'assurer que le drainage fonctionne correctement. Si l'eau n'est pas correctement évacuée, votre sol peut être inondé.
- Lorsque la température de l'air est élevée et la température de l'eau est faible, la condensation peut se produire et mouiller par conséquent le sol.
- Essuyez la saleté ou la poussière sur les contacts de la prise d'alimentation.

Maintenance

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
- Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
- Le démontage, la réparation ou la modification de l'appareil ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié du centre de service LG Electronics. Si vous déplacez et installez l'appareil dans un endroit différent, veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.

Élimination

- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Coupez le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.

8 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Éliminez tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlevez la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminé afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.


INSTALLATION

Pièces et spécifications


REMARQUE

- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.

Vue avant

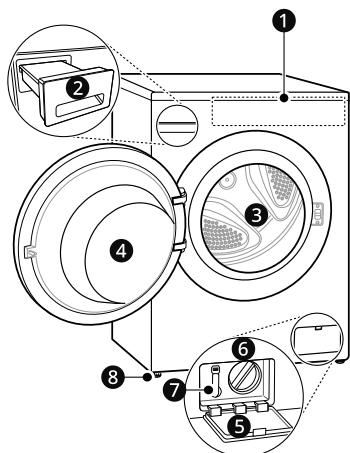

Vue arrière

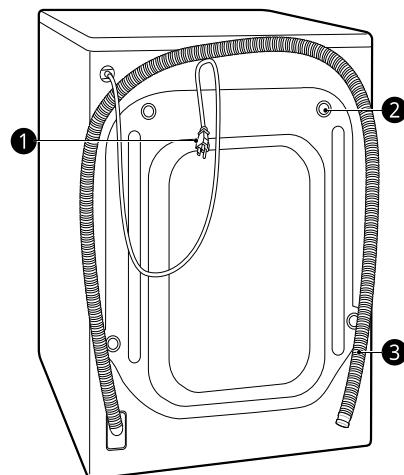

- ① Bandeau de commande
- ② Bac distributeur de lessive
- ③ Tambour
- ④ Porte
- ⑤ Trappe
- ⑥ Filtre de pompe de vidange
- ⑦ Bouchon de vidange
- ⑧ Pieds réglables


- ① Fiche d'alimentation
- ② Boulon de transport
- ③ Tuyau de vidange

10 INSTALLATION

Caractéristiques






Modèle	F0Z6DYP24
Alimentation électrique	220-240 V~, 50 Hz
Poids de l'appareil	71 kg

Dimensions (mm)

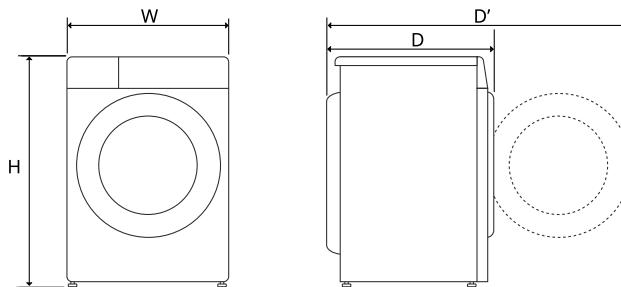

W	650	H	950	D	645	D'	1145
---	-----	---	-----	---	-----	----	------

Accessoires

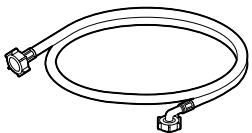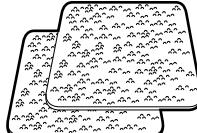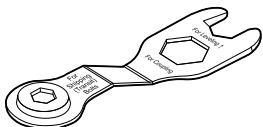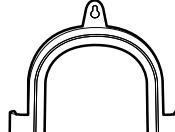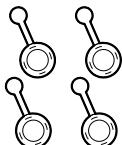	Tuyau d'approvisionnement en eau		Patins antidérapants	
	Clé		Support coudé pour fixer le tuyau de vidange	
	Capuchons pour couvrir les trous des boulons de transport			


12 INSTALLATION

Exigences du lieu d'installation

Avant d'installer l'appareil, vérifiez les informations suivantes pour vous assurer que l'appareil soit installé au bon endroit.

Emplacement d'installation

- Cet appareil doit être installé sur un sol ferme afin de réduire les vibrations pendant le cycle d'essorage. Les revêtements de sol en béton sont les meilleurs, car ils sont beaucoup moins sujets aux vibrations pendant le cycle d'essorage que les planchers en bois ou qu'une surface recouverte de moquette.
- S'il est impossible d'éviter le positionnement de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à charbon, une isolation (850 x 600 mm) recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre les deux appareils.
- Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est installé, il soit facilement accessible à un technicien en cas de panne.
- Lors de l'installation de l'appareil, réglez les quatre pieds à l'aide de la clé à boulon de transport fournie afin de s'assurer que l'appareil soit stable.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour ouvrir la porte de l'appareil.
- Pour assurer un dégagement suffisant pour les tuyaux d'arrivée d'eau, le tuyau de vidange et le débit d'air, laissez des dégagements d'au moins 20 mm sur les côtés et 100 mm derrière l'appareil. Assurez-vous de prendre en compte les moulures du mur, de la porte ou du plancher susceptibles d'augmenter les dégagements requis.

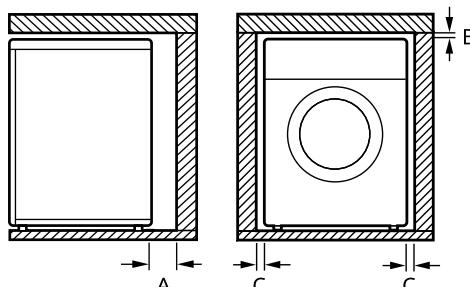


Index	Dégagement (mm)
A	100
B	5
C	20

AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.

Planchers en bois (planchers suspendus)

Lors de l'installation de l'appareil sur des planchers en bois, utilisez des coupelles en caoutchouc afin de réduire les vibrations excessives et le déséquilibre. Les planchers en bois ou suspendus peuvent contribuer à des vibrations et un déséquilibre excessifs, des erreurs et des dysfonctionnements.

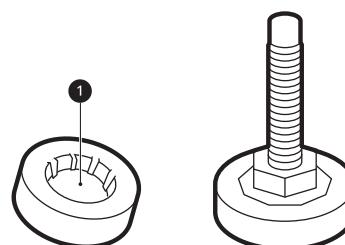

- Pour éviter les vibrations, nous vous recommandons de mettre des coupelles de caoutchouc 1 d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied de l'appareil, fixées à au moins deux poutres de plancher avec des vis.
- Si possible, installez l'appareil dans l'un des angles de la pièce, où le sol est plus stable.
- Montez les coupelles en caoutchouc pour réduire les vibrations.

ATTENTION

- Si l'appareil est installé sur un sol instable (par ex. sol en bois), la garantie ne couvre pas les

dommages et les coûts engendrés par l'installation sur le sol instable.

REMARQUE

- Vous pouvez acheter des coupelles en caoutchouc (pièce n° **4620ER4002B**) auprès du centre de service LG.

Ventilation

- Assurez-vous que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, moquettes, etc.

Température ambiante

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée si les températures deviennent négatives.
- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placez l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Toujours débrancher l'appareil et couper l'alimentation en eau après utilisation.
- Raccordez l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné de sorte que la prise soit facilement accessible.
- La prise de courant doit être à moins de 1 mètre de l'un des deux côtés de l'appareil.


AVERTISSEMENT

- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contactez votre réparateur LG agréé local.
- La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Déballez l'appareil

Soulever l'appareil de sa base en mousse

Après avoir retiré le matériau en carton et d'expédition, soulevez l'appareil de sa base en mousse.

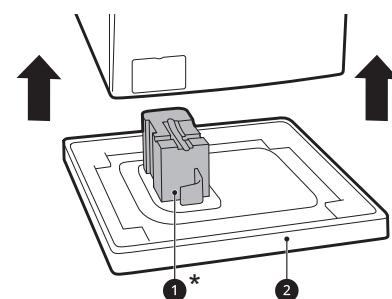

- S'assurer que le support de cuve 1* se détache avec la base et ne soit pas collé au fond de l'appareil.
- Si vous devez poser l'appareil pour retirer la base en carton 2, toujours protéger le côté de l'appareil et le poser délicatement sur le côté. Ne pas mettre l'appareil sur l'avant ou l'arrière.


* Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

14 INSTALLATION


Retrait des boulons de transport

Pour empêcher l'appareil de subir de fortes vibrations et de se briser, retirez les boulons de transport et les fixations.

- 1 Commencez par les deux boulons de transport du bas 1 et utilisez la clé (inclus) pour desserrer complètement les boulons de transport en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

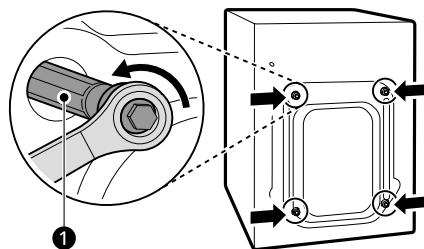

- 2 Retirez les boulons en les agitant légèrement en les tirant.
- 3 Remettre les capuchons.
 - Installez les capuchons 2 inclus dans l'ensemble d'accessoires ou fixés à l'arrière.

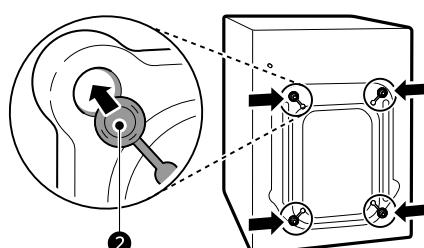

REMARQUE

- Conservez les boulons de transport et les fixations pour une utilisation ultérieure.
- Afin d'éviter les bris, transportez cet appareil comme suit :
 - Les boulons de transport sont réinstallés.

- Le cordon d'alimentation est fixé à l'arrière de l'appareil.

Mise à niveau de l'appareil

Vérifier le niveau

Lorsque vous abaissez les bords de la plaque supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas du tout bouger vers le haut et vers le bas (vérifiez les deux sens).

- Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure de l'appareil en diagonale, ajustez de nouveau les pieds.
- Vérifiez si l'appareil est parfaitement à niveau après l'installation.

REMARQUE


- Les sols en bois ou autres types de sol suspendus peuvent contribuer à l'excès de vibrations et au déséquilibre. Il peut être nécessaire d'envisager de renforcer ou de consolider les sols en bois pour arrêter ou réduire les bruits et vibrations excessifs.
- Ne jamais essayer de niveler un sol inégal en mettant des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.

Réglage et mise à niveau des pieds

Lors de l'installation de l'appareil, celui-ci doit être aligné et parfaitement à niveau. Si l'appareil n'est pas aligné ni à niveau, il risque d'être endommagé ou de ne pas fonctionner correctement.

- 1 Tournez les pieds de mise à niveau comme requis si le sol est inégal.
 - N'insérez pas de morceaux de bois, etc., sous les pieds.


- Assurez-vous que les quatre pieds soient stables et reposent sur le sol.

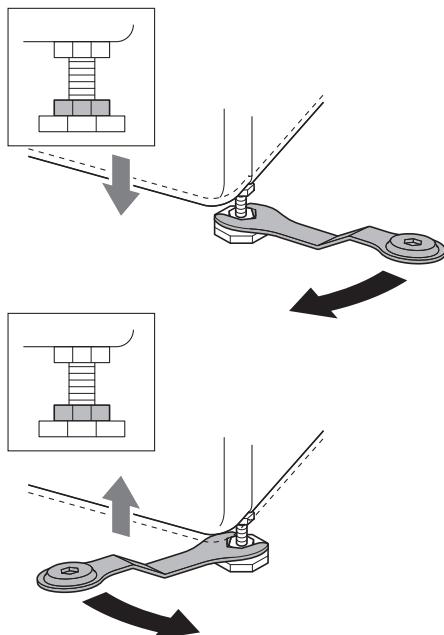

REMARQUE


- Ne pas installer le lave-linge sur une plinthe, un socle ou une surface surélevée, sauf si elle est fabriquée par LG Electronics et destinée à une utilisation avec ce modèle.

- Vérifiez si l'appareil est parfaitement à niveau à l'aide d'un niveau à bulle ①.

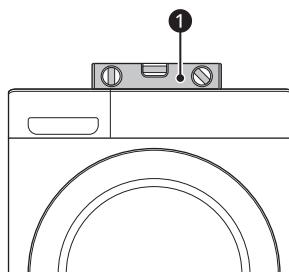

- Fixez les pieds de mise à niveau avec les écrous de blocage ② en les tournant dans le sens

contraire des aiguilles d'une montre contre le fond de l'appareil.

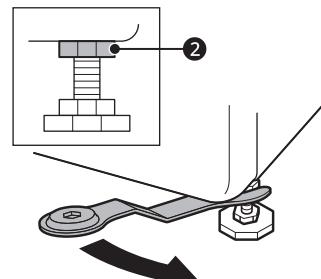

- Vérifiez que tous les écrous de blocage situés au bas de l'appareil sont correctement fixés.

REMARQUE

- Un placement et une mise à niveau appropriés de l'appareil assureront un fonctionnement long, régulier et fiable.
- L'appareil doit être 100 % horizontal et tenir fermement en position sur un sol dur et plat.
- Il ne doit pas osciller dans les angles sous la charge.
- Ne pas laisser les pieds de l'appareil se mouiller. Tout manquement à le faire peut provoquer des vibrations ou du bruit.

Utilisation de patins antidérapants

Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.


Si vous installez l'appareil sur une surface glissante, il peut se déplacer en raison des vibrations excessives. Une mauvaise mise à niveau peut provoquer un dysfonctionnement avec du bruit et des vibrations. Si cela se produit, installez des patins antidérapants sous les pieds de mise à niveau et réglez le niveau.

- Nettoyez le sol pour coller les patins antidérapants.
 - Utilisez un chiffon sec pour enlever et nettoyer tous corps étrangers et l'humidité.

16 INSTALLATION

S'il reste de l'humidité, les patins antidérapants peuvent glisser.

- 2 Réglez le niveau après avoir placé l'appareil dans la zone d'installation.
- 3 Placez le côté adhésif 1 des patins antidérapants sur le sol.
 - L'installation des patins antidérapants sous les pieds avant est la plus efficace. S'il est difficile de poser les patins sous les pieds avant de l'appareil, posez-les sous les pieds arrière.

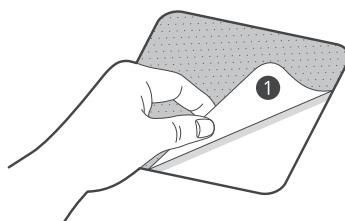

- 4 Placez l'appareil sur les patins antidérapants.
 - Ne pas fixer le côté adhésif 1 des patins antidérapants aux pieds de l'appareil.

REMARQUE

- Des patins antidérapants supplémentaires sont disponibles auprès du centre de service LG Electronics.


REMARQUE

- Ne pas serrer excessivement le tuyau d'arrivée d'eau et ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour serrer les vannes d'entrée.
- Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'arrivée d'eau.

Contrôler le joint en caoutchouc

Deux joints en caoutchouc 1 sont fournis avec le tuyau d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. Le raccordement aux robinets est suffisamment serré.

- Ne pas utiliser d'appareils mécaniques tels qu'une pince multiprise pour serrer le tuyau d'arrivée d'eau. S'assurer que l'extrémité recourbée du tuyau d'arrivée d'eau soit raccordée à l'appareil.

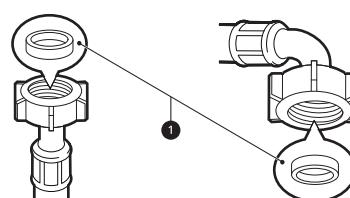

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau


Note pour le raccordement

- La pression de l'eau doit être comprise entre **50 kPa** et **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Si la pression de l'eau est supérieure à **800 kPa** un dispositif de décompression doit être installé.
- Vérifiez régulièrement l'état du tuyau d'arrivée d'eau et le remplacer si nécessaire.

Raccordement du tuyau au robinet d'eau


Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet

Vissez le raccord du tuyau d'alimentation au robinet d'alimentation en eau.

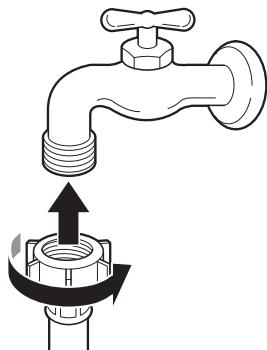


Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet sans filetage


1 Desserrer les 4 vis de fixation ①.

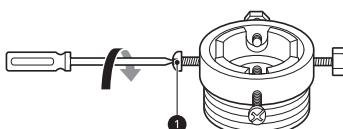


2 Retirez la plaque de guidage ② si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

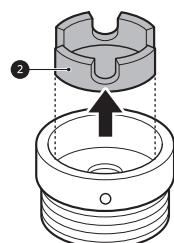

3 Poussez l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme un raccord étanche. Serrer les 4 vis de fixation.

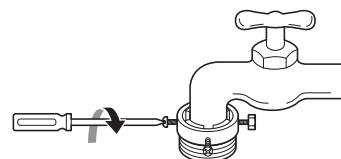


4 Poussez le tuyau d'entrée ③ vers le haut de sorte que le joint en caoutchouc du tuyau soit bien en contact avec le robinet, puis serrer le tuyau en le vissant vers la droite.

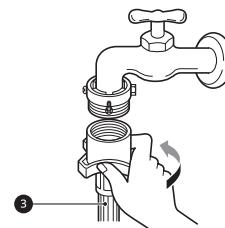


Raccordement d'un tuyau de type rapide à un robinet sans filetage

1 Dévisser la plaque de la bague d'adaptation ④ et desserrer les 4 vis de fixation.

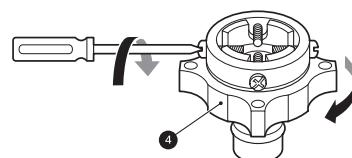


2 Retirez la plaque de guidage ⑤ si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

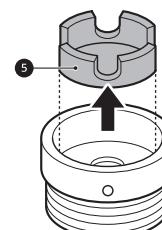


18 INSTALLATION

- 3** Poussez l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme un raccord étanche. Serrer les 4 vis de fixation et la plaque de la bague d'adaptation.

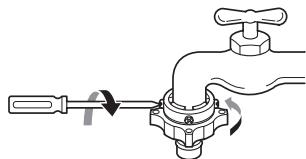

- 4** Tirez la plaque de verrouillage du connecteur ⑥ vers le bas, pousser le tuyau d'entrée sur l'adaptateur et relâcher la plaque de verrouillage du connecteur. S'assurer que l'adaptateur se verrouille en place.

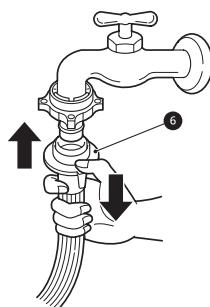


REMARQUE

- Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée robinet, ouvrir le robinet d'eau pour éliminer les substances étrangères (poussière, sable, sciure, etc.) des conduites d'eau. Laissez couler l'eau dans un seau et vérifiez la température de l'eau.

Raccorder le tuyau à l'appareil

Vissez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil.

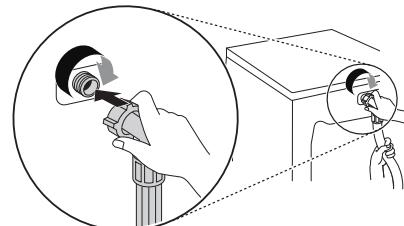

- Ne pas raccorder le tuyau à l'alimentation en eau chaude pour les modèles avec une entrée d'eau. Le raccorder à l'alimentation en eau froide uniquement.

REMARQUE


- Après avoir terminé le raccordement, en cas de fuites d'eau du tuyau, répétez les mêmes étapes. Utilisez le type de robinet le plus classique pour l'alimentation en eau. Au cas où le robinet est carré ou trop grand, retirez la plaque de guidage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
- S'assurer que le tuyau n'est pas plié ou pincé.

Installation du tuyau de vidange



Installation du tuyau de vidange avec le support coudé

Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus de **100 cm** au-dessus du sol. Il se peut que l'eau de l'appareil ne s'évacue pas ou s'évacue lentement.


- Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de protéger le sol contre les dommages dus à des fuites d'eau.

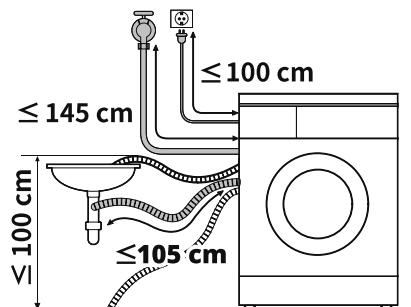

- Lors de l'installation du tuyau de vidange à un évier, l'attacher avec une ficelle.

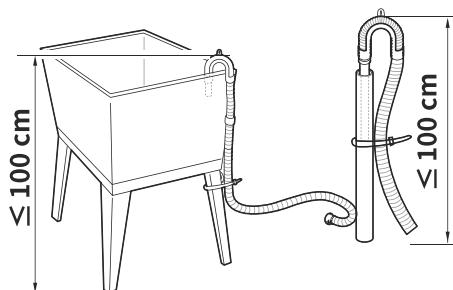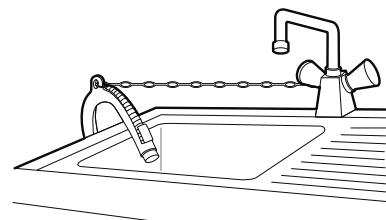

- Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas le faire entrer de force dans l'appareil. Cela entraînerait un bruit anormal.
- Raccordez le support coudé à moins de **10 cm** de l'extrémité du tuyau de vidange.

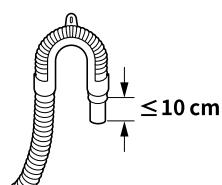

- Assurez-vous que le tuyau de vidange ne soit pas inséré à plus de **15 cm** dans l'égout.

20 UTILISATION

UTILISATION

Aperçu du fonctionnement

Utilisation de l'appareil


Avant le premier lavage, sélectionnez le programme de lavage **Coton** et ajoutez une moitié de la lessive. Démarrer l'appareil sans vêtements. Cela éliminera les éventuels résidus et l'eau du tambour qui pourraient avoir été laissés pendant la fabrication.

1 Triez les vêtements et charger les articles.


- Triez les vêtements par type de textile, niveau de salissure, couleur et capacité de charge au besoin. Ouvrir la porte et charger les articles dans l'appareil.

ATTENTION

- Avant de fermer la porte, s'assurer que tous les vêtements et articles soient à l'intérieur de la cuve et ne débordent pas sur le joint en caoutchouc de la porte où ils pourraient se coincer lorsque la porte est fermée. Tout manquement à le faire endommagera le joint de la porte et les vêtements.

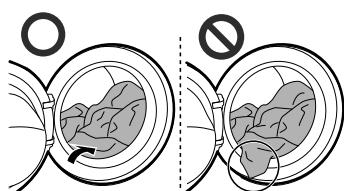

- Retirez les articles du joint souple de la porte pour empêcher des dommages aux vêtements et au joint de la porte.

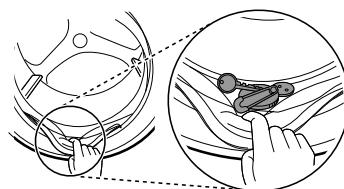

2 Ajoutez des produits de nettoyage ou de la lessive et un assouplissant.

- Ajoutez la quantité appropriée de lessive dans le distributeur de lessive. Si nécessaire, ajouter un assouplissant dans les zones appropriées du distributeur.

3 Mettre l'appareil sous tension.

- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre l'appareil sous tension.

4 Choisir le cycle souhaité.

- Tournez le bouton sélecteur de cycle jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné.
- Sélectionnez maintenant un niveau de sol, le nombre de rinçages, la vitesse d'essorage et la température. Prendre garde à l'étiquetage d'entretien du tissu de vos vêtements.

5 Démarrer le cycle.

- Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour commencer le cycle. L'appareil s'active brièvement sans eau pour mesurer le poids de la charge. Si le bouton **Départ/Pause** n'est pas appuyé dans un certain délai, l'appareil s'éteint et tous les réglages sont perdus.

REMARQUE

- Dans le cas suivant, la porte ne s'ouvrira pas même si vous mettez le programme de lavage en pause ou si vous éteignez le lave-linge.
 - Lorsque le lave-linge démarre un programme de lavage et qu'il y a de l'eau dans le tambour, la porte ne s'ouvre pas afin d'éviter une inondation jusqu'à ce que le lave-linge évacue complètement l'eau.

6 Fin de cycle.


- Lorsque le cycle est terminé, une mélodie retentit. Retirez immédiatement vos vêtements de l'appareil pour réduire le froissement. En enlevant la charge, vérifiez qu'il n'y ait pas de petits objets qui puissent être pris dans le joint autour de la porte.

22 UTILISATION

Bandeau de commande

Le bandeau de commande réel peut différer d'un modèle à l'autre.


Caractéristiques de bandeau de commande

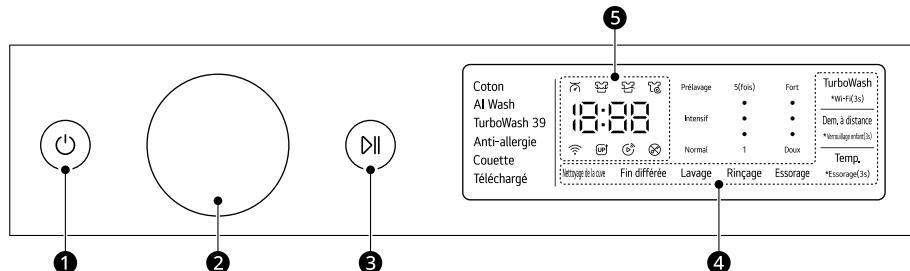

	Description
①	<p>Bouton Marche/Arrêt</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter le lave-linge.
②	<p>Bouton Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> Les programmes sont disponibles selon le type de vêtement. Le voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné.
③	<p>Départ/Pause Bouton</p> <ul style="list-style-type: none"> Ce bouton est utilisé pour démarrer le programme de lavage ou mettre en pause le programme de lavage. Si un arrêt temporaire du programme de lavage est nécessaire, appuyez sur ce bouton.

Description	
<p>4 Options et fonctions complémentaires</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour utiliser les fonctions complémentaires, pressez et maintenez le bouton correspondant pendant 3 secondes. Le symbole correspondant s'allume sur l'écran. Cela vous permet de sélectionner un programme supplémentaire et s'allume lorsqu'il est sélectionné. <p>Dem. à distance</p> <p>Avec l'application LG ThinQ, vous pouvez utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil à distance.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour utiliser cette fonction, se référer à FONCTIONS SMART. <p>Wi-Fi</p> <p>Appuyer et maintenir le bouton TurboWash enfoncé pendant 3 secondes pour commencer la connexion de l'appareil à l'application LG ThinQ.</p>	
<p>Boutons de personnalisation du programme de lavage</p> <p>Utilisez ces boutons pour régler la température de l'eau, la vitesse d'essorage et le niveau de saleté du programme sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les paramètres actuels s'affichent à l'écran. Appuyez sur le bouton de cette option pour sélectionner d'autres paramètres. 	
<p>5 Affichage</p> <ul style="list-style-type: none"> L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages de statut. Lorsque l'appareil est mis sous tension, les réglages par défaut s'allument à l'écran. Pendant que le poids de la charge est détecté automatiquement, l'affichage du bandeau de commande clignote. 	

Affichage de l'heure et du statut

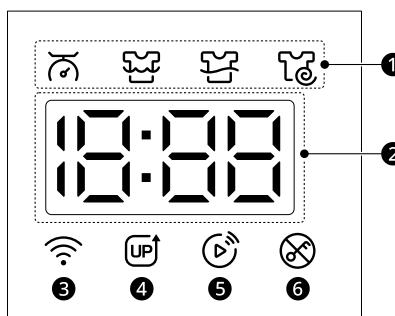

Description	
<p>1 Indicateurs de statut du programme</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'un programme de lavage est en cours, la LED de la phase active clignote et les LED des phases restantes sont fixes. Une fois la phase terminée, la LED s'éteint. Si un cycle est mis en pause, la LED de l'étape active cesse de clignoter. 	

24 UTILISATION

	Description
②	Temps restant estimé <ul style="list-style-type: none">• Lorsqu'un programme de lavage est sélectionné, l'heure par défaut du programme sélectionné est affichée. Cette durée change lorsque des options sont sélectionnées.• Si l'écran affiche ---, la durée sera affichée une fois que le capteur de charge aura détecté le poids de la charge. C'est normal.• La durée affichée n'est qu'une estimation. Elle est basée sur des conditions de fonctionnement normales. Plusieurs facteurs externes (poids de la charge, température ambiante, température de l'eau entrante, etc.) peuvent affecter la durée réelle.
③	Wi-Fi s'allume lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi du domicile.
④	UP s'allume lorsque le nouveau contenu UP est créé. Exécutez l'application LG ThinQ et mettez le contenu à jour.
⑤	⑤ s'allume lorsque la fonction de commande à distance est activée.
⑥	⊗ s'allume lorsque le programme démarre et que la porte est verrouillée.

Préparer la charge de lavage

Triez la charge de lavage pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, puis préparez les vêtements conformément aux symboles figurant sur leurs étiquettes d'entretien.

Tri des vêtements

- Degré de salissure (très sale, normal, légèrement sale) : séparez les vêtements en fonction du degré de salissure. Si possible, ne pas laver les articles très sales avec ceux qui sont légèrement sales.
- Couleur (blanc, clair, foncé) : lavez les vêtements foncés ou teints séparément du blanc ou des couleurs claires. Le mélange de vêtements foncés avec des vêtements clairs peut entraîner un transfert de la teinture ou une décoloration des vêtements plus clairs.
- Peluches (producteurs, collecteurs de peluches) : lavez séparément les tissus produisant des peluches à partir des tissus collecteurs de peluches. Les producteurs de peluches peuvent provoquer des bouloches et des peluches sur les collecteurs de peluches.

Vérifier l'étiquette d'entretien des vêtements

Les symboles vous indiquent le contenu des tissus de vos vêtements et comment les laver.

Symboles sur les étiquettes de soin

Symbol	Type de lavage / tissu
	<ul style="list-style-type: none"> Lavage normal Coton, Tissus mélangés
	<ul style="list-style-type: none"> Synthétiques Synthétique, Tissus mélangés
	<ul style="list-style-type: none"> Lavage Spécial Délicat Délicat
	<ul style="list-style-type: none"> Lavage à la main seulement Laine, soie


Symbol	Type de lavage / tissu
	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas laver

REMARQUE

- Les tirets situés sous le symbole vous donnent des informations sur le type de tissu et l'allocation maximale de contraintes mécaniques.

Vérifier les vêtements avant le chargement

- Pour permettre de répartir le linge uniformément pendant l'essorage, combinez les grands et petits articles dans une charge.
- Ne pas laver de petits articles simples. Ajoutez 1 à 2 articles similaires à la charge pour éviter une charge déséquilibrée.
- Vérifiez toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre appareil et vos vêtements.

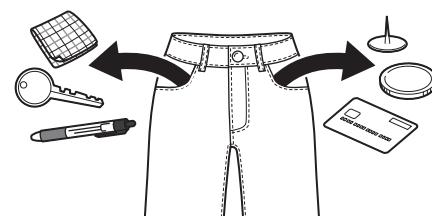

- Lorsque vous lavez des vêtements auxquels sont attachées de longues lanières, attachez-les ou utilisez un filet à linge.
- Utilisez un filet à linge pour les petits articles tels que les manches, les bas, les collants, les sous-vêtements et les chaussettes afin d'éviter qu'ils ne se coincent entre le tambour et le joint de la porte.
- Remplir le filet à linge avec moins de la moitié de sa capacité et lavez-le avec d'autres vêtements. Évitez de trop le remplir ou de le laver séparément, car cela pourrait déséquilibrer le tambour et entraîner un essorage inadéquat.

26 UTILISATION

- Fermez les fermetures éclair, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.
- Prétraitez la saleté et les taches en appliquant une petite quantité de lessive dissoute dans de l'eau sur les taches afin d'enlever la saleté.

Ajouter de la lessive ou de l'adoucissant

Dosage de la lessive

- La lessive doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant de la lessive et choisie selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la température de lavage. Utilisez uniquement des lessives adaptées aux lave-linges à tambour (à chargement frontal).
- Si un excès de mousse est généré, réduire la quantité de lessive.
- Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse peut se produire et cela se traduit par un mauvais lavage ou entraîne une charge lourde pour le moteur.
- Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
- Vous pouvez verser de la lessive liquide directement dans le bac à lessive principal si vous commencez le cycle de lavage immédiatement.
- Ne pas utiliser de lessive liquide si vous utilisez la fonction **Fin différée**, ou si vous avez sélectionné l'option **Prélavage**, car le liquide se distribue immédiatement et peut durcir dans le tiroir ou la cuve.
- L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et le niveau de salissure de la charge. Pour de meilleurs résultats, évitez un surdosage de lessive. Dans le cas contraire, un excès de mousse se produira.
- Se reporter à l'étiquette des vêtements avant d'ajouter la lessive et de choisir la température de l'eau :
- Utilisez uniquement des lessives adaptées au type de vêtement :

- Les lessives liquides sont souvent conçues pour des applications spéciales, par ex. pour des tissus couleur, de la laine, des vêtements délicats ou foncés.
- La lessive en poudre convient à tous types de tissus.
- Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage des vêtements blancs et clairs, utilisez une lessive en poudre avec un agent de blanchiment.
- La lessive est évacuée du distributeur au début du cycle de lavage.


REMARQUE

- Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut provoquer des blocages, de mauvaises performances de rinçage ou des odeurs.
- Pleine charge : conformément aux recommandations du fabricant.
- Charge partielle: 1/2 de la quantité normale.
- Charge minimale: 1/3 charge.

Utilisation du distributeur

Pour ajouter une dose de lessive au distributeur:

- 1 Ouvrir le tiroir du distributeur.
- 2 Ajoutez la lessive et l'assouplissant dans les compartiments appropriés.

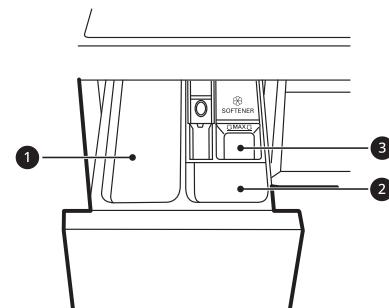


- 1 Compartiment à lessive de lavage principal
 - Lessives du lavage principal, adoucisseur d'eau et détachant

- ② Compartiment à lessive de prélavage
 - ③ Compartiment pour assouplissant textile liquide
- 3** Fermez en douceur le tiroir du distributeur de lessive avant de démarrer le programme.
- Si le tiroir est fermé en le claquant, la lessive peut déborder dans un autre compartiment ou se déverser dans le tambour plus tôt que prévu.
 - Veillez à ne pas vous coincer la main dans le tiroir lors de la fermeture.
 - Il est normal qu'une petite quantité d'eau reste dans les compartiments du distributeur à la fin du cycle.

Compartiment d'assouplissant textile

Ce compartiment contient un assouplissant textile liquide qui est automatiquement distribué pendant le cycle de rinçage final. Un assouplissant textile en poudre ou liquide peut être utilisé.

- Versez l'assouplissant textile jusqu'à la ligne de remplissage maximum. Le fait de verser un excès d'assouplissant textile au-dessus de la ligne de remplissage maximum peut provoquer une distribution trop précoce, ce qui peut tacher les vêtements.

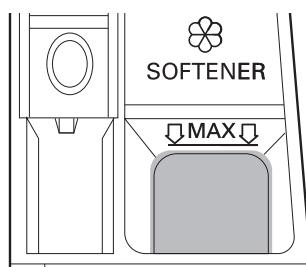

REMARQUE

- Ne pas verser l'assouplissant directement sur les vêtements dans le tambour de lavage. Cela créerait sur les vêtements des taches sombres difficiles à éliminer.
- Ne pas laisser l'assouplissant dans le tiroir à lessive pendant plus de 1 jour. L'assouplissant

peut durcir. L'assouplissant peut rester dans le distributeur s'il est trop épais. L'assouplissant doit être dilué si sa consistance est trop épaisse pour pouvoir s'écouler facilement.

- Ne pas ouvrir le tiroir lors de la distribution en eau pendant le lavage.
- Ne jamais utiliser de solvants (benzène, etc.).

Ajouter des tablettes de lessive

Des tablettes de lessive peuvent également être utilisées lors du lavage.

- 1** Ouvrir la porte et mettre les tablettes de lessive dans le tambour avant de charger les vêtements.
- 2** Chargez le linge dans le tambour et fermez la porte.

REMARQUE

- Ne pas mettre de tablettes dans le distributeur.

Ajouter un adoucisseur d'eau

Un adoucisseur d'eau, tel qu'un anti-calcaire, peut être utilisé pour réduire l'utilisation de lessive dans les régions où le degré de dureté de l'eau est élevé.

- Ajoutez d'abord la lessive, puis l'adoucisseur d'eau. Répartir selon la quantité indiquée sur l'emballage.

28 UTILISATION

Tableau des programmes

Programme de lavage

Coton		40 °C (Froid à 60 °C)	Charge max. : Évaluation
Description		Lave le linge normalement sali en combinant divers mouvements de tambour.	

AI Wash		40 °C (Froid à 60 °C)	Charge max. : 3 kg
Description		AI Wash ajuste de manière intelligente les mouvements du tambour en fonction de la charge et de la typologie de textile. <ul style="list-style-type: none"> Lave en douceur différents types de textiles tout en adaptant le niveau d'intensité. 	
REMARQUE			
<ul style="list-style-type: none"> Pour de meilleurs résultats de lavage, chargez le linge sec pour ce programme. 			

TurboWash 39		40 °C (Froid à 40 °C)	Charge max. : 3 kg
Description		Avec 4 jets d'eau fonctionnant pendant le cycle de lavage et rinçage, ce lave-linge peut laver une demi-charge de vêtements légèrement sales pendant environ 39 minutes.	

Anti-allergie		-	Charge max. : 4 kg
Description		Permet de réduire les substances sources de réactions allergiques. <ul style="list-style-type: none"> À utiliser pour du coton, des sous-vêtements, des taies d'oreiller, de la literie, des vêtements pour bébé. 	

Couette		Froid (Froid à 40 °C)	Charge max. : 2,5 kg (1 couette en duvet)
Description		Lave de gros articles tels que des couvre-lits, oreillers, housses de canapés, etc.	

Programme téléchargé		-	-
Description		Ce programme vous permet de télécharger un programme de lavage nouveau et spécial sur votre appareil avec un smartphone. Le programme par défaut est Rinçage+Essorage .	

REMARQUE

- Sélectionnez la température de l'eau appropriée pour le programme de lavage choisi. Toujours suivre l'étiquette d'entretien du fabricant de vêtements ou ses instructions lors du lavage afin d'éviter d'endommager les vêtements.
- Sélectionnez la température de lavage et la vitesse d'essorage appropriées pour les programmes souhaités.
- La température réelle de l'eau peut différer de la température de cycle déclarée.

- Une lessive neutre est recommandée.

Options supplémentaires

*1 Cette option est automatiquement insérée dans le programme et ne peut pas être désélectionnée.

Programme	Fin différée	TurboWash
Coton	●	●
AI Wash	●	●
TurboWash 39	●	●*1
Anti-allergie	●	●
Couette	●	●

Vitesse d'essorage sélectionnable

Programme	Vitesse de rotation	
	Par défaut	Disponible
Coton	Moyennement élevé	Toutes
AI Wash	Moyennement élevé	Doux à Fort
TurboWash 39	Moyennement élevé	Doux à Fort
Anti-allergie	Moyen	Toutes
Couette	Moyen	Pas d'essorage au niveau Moyen

REMARQUE

- L'indicateur d'essorage s'allume et le réglage sélectionné s'affiche à l'écran : **Doux** > **Moyennement faible** > **Moyen** > **Moyennement élevé** > **Fort**
 - Lorsque l'indicateur s'éteint, l'option **Pas d'essorage** est sélectionnée.
- La vitesse d'essorage maximale réelle peut varier en fonction des conditions de charge.

30 UTILISATION

Options et fonctions complémentaires

Vous pouvez utiliser les options et fonctions supplémentaires pour personnaliser les programmes.

Personnalisation d'un programme de lavage

Chaque programme a des paramètres par défaut qui sont sélectionnés automatiquement. Vous pouvez également personnaliser ces paramètres à l'aide de ces boutons.

Lavage

Appuyez sur le bouton **Lavage** plusieurs fois jusqu'à ce que le niveau de saleté désiré soit sélectionné.

- **Prélavage** : pour des vêtements très sales
- **Intensif** : pour le linge normalement sale et très sales
- **Normal** : pour des vêtements normalement sales

Temp.

Ce bouton sélectionne la température de lavage pour le programme sélectionné.

- Appuyez sur le bouton **Temp.** jusqu'à ce que le réglage souhaité soit allumé.
- Sélectionnez la température d'eau appropriée au type de charge à laver. Suivre les étiquettes de soins des tissus des vêtements pour de meilleurs résultats.

Rinçage

Le nombre de rinçages peut être sélectionné en appuyant sur le bouton **Rinçage**. Cette fonction est recommandée pour les personnes allergiques à la lessive.

REMARQUE

- Les options sélectionnables varient en fonction du programme sélectionné.

Essorage

L'intensité d'essorage peut être sélectionnée en appuyant sur ce bouton à plusieurs reprises.

- Appuyez sur le bouton **Essorage** pour sélectionner la vitesse d'essorage.

Suivre les étapes suivantes pour personnaliser un programme de lavage :

- 1 Préparez les vêtements et chargez le tambour.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 3 Ajoutez de la lessive.
- 4 Sélectionnez un programme de lavage.
- 5 Personnalisez le programme de lavage (**Lavage, Temp., Rinçage** et **Essorage**) selon les besoins.
- 6 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Utilisez uniquement une fonction d'essorage

- 1 Préparez les vêtements et chargez le tambour.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
 - Ne pas sélectionner de programme de lavage ni ajouter de lessive.
- 3 Appuyez sur le bouton **Essorage** pendant 3 secondes.
- 4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Utilisation d'options spéciales

Vous pouvez personnaliser les programmes en utilisant les options spéciales suivantes :

TurboWash

L'ajout de cette option réduit la durée du programme mais des résultats de lavage similaires seront fournis.

Suivre les étapes suivantes pour utiliser une option spéciale.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionnez un programme de lavage.
- 3 Modifiez le programme de lavage (**Lavage, Rinçage, Temp. et Essorage**) selon les besoins.
- 4 Appuyez sur le bouton **TurboWash**.
- 5 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Utilisation des options de base

Vous pouvez personnaliser les programmes en utilisant les options de base suivantes :

Fin différée

Vous pouvez régler cette fonction pour que l'appareil démarre automatiquement et s'arrête après un intervalle de temps spécifié.

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionnez un programme de lavage.
- 3 Appuyez sur le bouton **Fin différée** selon les besoins.
- 4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Excepté le voyant LED du bouton **Fin différée**, tous les voyants LED sur le bandeau de commande seront éteints dans les 20 minutes. Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.
- Le délai est le temps à la fin du programme, non pas le début. Le temps de fonctionnement réel peut varier en raison de la température de l'eau, des vêtements et d'autres facteurs.
- Pour annuler la fonction, le bouton **Marche/Arrêt** doit être appuyé.
- Évitez d'utiliser une lessive liquide pour cette fonction.

Paramètres

Verrouillage enfant

Utilisez cette option pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

REMARQUE

- Lorsque cette fonction est activée, tous les boutons sont verrouillés, sauf le bouton **Marche/Arrêt**.
- Lorsque les commandes sont verrouillées, **EL** et la durée restante est alternativement affichée à l'écran pendant le lavage lorsque cette fonction est engagée.
- La mise hors tension ne réinitialise pas cette fonction. Vous devez désactiver cette fonction avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.

Verrouillage du bandeau de commande

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer et maintenir le bouton **Verrouillage enfant** pendant 3 secondes pour activer cette fonction.
 - Un signal sonore retentit et **EL** s'affiche à l'écran.

32 UTILISATION

Déverrouillage du bandeau de commande

- 1** Mettre l'appareil sous tension.
- 2** Appuyer et maintenir le bouton **Verrouillage enfant** pendant 3 secondes pour désactiver cette fonction.

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

Dem. à distance

Cela vous permet de contrôler l'appareil à distance depuis l'application **LG ThinQ**.

Programme téléchargé

Vous pouvez télécharger des cycles nouveaux et spéciaux qui ne sont pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.

Une variété de cycles spécialisés spécifiques à l'appareil peut être téléchargée sur les appareils enregistrés avec succès.

Une fois le téléchargement d'un cycle dans l'appareil terminé, l'appareil garde le cycle téléchargé jusqu'au prochain téléchargement.

REMARQUE

- Un seul cycle téléchargé peut être enregistré dans l'appareil à la fois.

Nettoyage de la cuve

Cette fonction indique le nombre de cycles restants avant de lancer la fonction **Nettoyage de la cuve**.

Contrôle de l'Énergie

Cette fonction vérifie la consommation d'énergie des programmes récemment utilisés et la moyenne mensuelle.

Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.

Paramètres

Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.

Alertes de notification

Lorsque le cycle est terminé ou si l'appareil a des problèmes, vous avez la possibilité de recevoir des notifications instantanées sur un smartphone. Les notifications sont déclenchées même si l'application **LG ThinQ** est désactivée.

REMARQUE


- Dans les cas suivants, vous devez mettre à jour les informations réseau pour chaque appareil dans l'application **LG ThinQ** sous **Cartes de dispositif** → **Paramètres** → **Changer de réseau**.
 - le routeur sans fil est modifié
 - le mot de passe du routeur sans fil a été modifié
 - le fournisseur de services Internet a été modifié.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

34 FONCTIONS SMART

Installation de l'application LG ThinQ et connexion d'un appareil LG

Modèles avec QR code

Scannez le QR code sur le produit à l'aide de l'appareil photo ou d'une application de lecture de QR code sur votre smartphone.

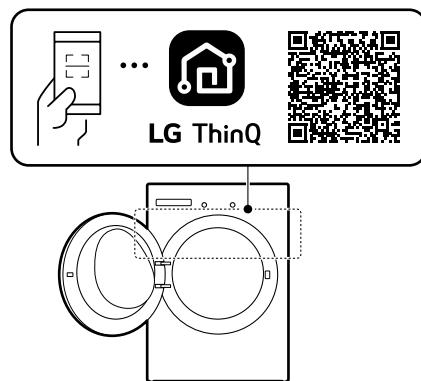

Modèles sans QR code

- 1 Cherchez et installez l'application **LG ThinQ** depuis Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone.
- 2 Exécutez l'application **LG ThinQ** et connectez-vous avec votre compte existant ou créez un compte LG pour vous connecter.
- 3 Appuyez sur le bouton ajouter (+) dans l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil LG. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus.

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'indicateur Wi-Fi s'allume sur le bandeau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contactez votre fournisseur de

services Internet ou consultez le manuel de votre routeur sans fil.

- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. La connexion peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, selon le fournisseur d'accès choisi.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- L'appareil ne peut pas être connecté en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et connectez le produit à nouveau.

Utilisation de l'appareil à distance

Dem. à distance

Utilisez un smartphone pour contrôler votre appareil à distance. Vous pouvez également surveiller le fonctionnement de votre programme de sorte que vous sachiez combien de temps il reste pour ce programme.

Utiliser cette fonction

- 1 Mettre les vêtements dans le tambour.
 - Si vous le souhaitez, ajoutez de l'assouplissant dans les zones appropriées du distributeur.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 3 Appuyez sur le bouton **Dem. à distance** pour activer la fonction de commande à distance.
- 4 Démarrez un cycle depuis l'application **LG ThinQ** sur votre smartphone.

REMARQUE

- Une fois cette fonction activée, vous pouvez seulement démarrer un cycle depuis l'application pour smartphone **LG ThinQ**. Si le cycle ne démarre pas, l'appareil attend pour le démarrer jusqu'à ce qu'il soit désactivé à distance depuis l'application ou que cette fonction soit désactivée.
- Si la porte a été ouverte, vous ne pouvez pas démarrer un cycle à distance.

Désactivez cette fonction manuellement

Lorsque la fonction est activée, appuyez sur le bouton **Dem. à distance**.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

FRANÇAIS

Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez

36 FONCTIONS SMART

les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes


Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre l'appareil sous tension.

- N'appuyez sur aucun autre bouton.

2 Placez le micro de votre smartphone près du bouton **Marche/Arrêt**.

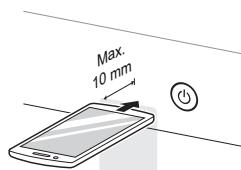

3 Appuyez et maintenez le bouton **Nettoyage de la cuve** pendant au moins 3 secondes tout en tenant le micro du smartphone près du bouton **Marche/Arrêt** jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé.

- Maintenir le smartphone en place jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.

4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le smartphone lorsque les tonalités sont transmises.

MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT


- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer l'appareil. Ceux-ci peuvent endommager la finition.

Nettoyage après chaque lavage

Que dois-je nettoyer

Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé. Laissez des articles humides dans le lave-linge peut causer des plis, un transfert de couleur et des odeurs.

- Une fois le cycle de lavage terminé, essuyez la porte et le joint de porte pour éliminer toute humidité.
- Laissez la porte légèrement ouverte pour sécher le tambour.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon sec pour enlever toute l'humidité.

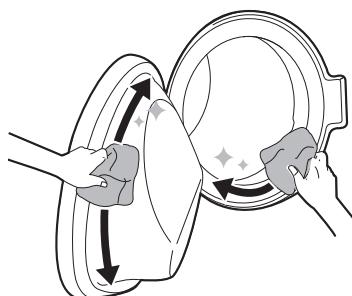

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne laissez la porte ouverte pour sécher l'intérieur de l'appareil que si les enfants sont surveillés à la maison.

Nettoyage de l'extérieur

Un bon entretien de votre appareil peut prolonger sa durée de vie.

Extérieur

- Essuyez immédiatement tout déversement.
- Essuyez avec un chiffon humide, puis à nouveau avec un chiffon sec en s'assurant qu'il n'y ait pas d'humidité dans les joints ou les fentes du boîtier.
- Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des objets pointus.

Porte

- Lavez l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon doux.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le bandeau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.

Nettoyez l'appareil périodiquement

Nettoyage du tambour

Il s'agit d'un programme permettant de nettoyer l'intérieur de l'appareil en le trempant, en le lavant, en le rinçant et en l'essorant.

38 MAINTENANCE

Exécutez cette fonction **une fois par mois** (ou plus si nécessaire) pour éliminer les accumulations de lessive et d'assouplissant et autres résidus.

- En cas de mauvaise odeur ou de moisissure à l'intérieur de l'appareil, exécutez cette fonction **une fois par semaine pendant 3 semaines** en plus des intervalles régulièrement demandés.

REMARQUE

- Le message **EC** s'affiche pour signaler qu'il est recommandé d'utiliser cette fonction.

- Retirez tout vêtement ou article de l'appareil et fermez la porte.
- Ouvrir le bac distributeur et ajouter une poudre anti-calcaire au compartiment de lavage principal.
 - Les tablettes peuvent être placées directement dans le tambour comme alternative à la poudre.
- Fermez lentement le bac distributeur.
- Mettre l'appareil sous tension, puis sélectionnez le **Nettoyage de la cuve**.
- Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour commencer.
- Laissez la porte ouverte pour sécher complètement l'intérieur de l'appareil.
 - Si l'intérieur de l'appareil n'est pas complètement sec, cela peut provoquer une mauvaise odeur ou de la moisissure.

AVERTISSEMENT


- Ne laissez la porte ouverte pour sécher l'intérieur de l'appareil que si les enfants sont surveillés à la maison.

Nettoyage du filtre d'entrée d'eau


Le filtre d'entrée d'eau recueille le calcaire ou les sédiments qui peuvent être présents dans l'eau fournie à l'appareil. Nettoyez le filtre d'entrée tous les six mois ou le plus souvent si l'eau est très dure ou contient des traces de calcaire.

- Fermez les robinets d'arrivée d'eau vers l'appareil si l'appareil doit être laissé pendant une certaine période (par ex. vacances), surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité immédiate.
- Le message d'erreur **IE** sera affiché sur le bandeau de commande lorsque l'eau ne pénètre pas dans le tiroir à détergent.

- Coupez l'alimentation électrique, fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.

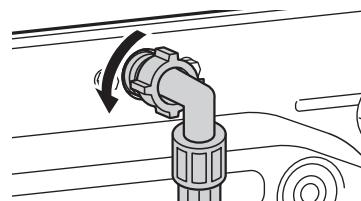

- Retirez le filtre d'arrivée d'eau avec une petite pince et nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse à dents à poils moyen.

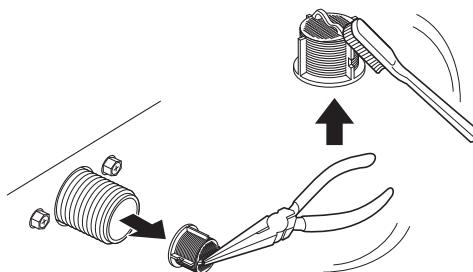


Nettoyer le filtre de la pompe de vidange et exécuter une évacuation d'eau d'urgence

Le filtre de vidange recueille des fils et petits objets qui peuvent avoir été laissés accidentellement dans les vêtements. Veillez à ce que le filtre soit nettoyé tous les six mois afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil.


Laissez l'eau refroidir avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange. Ouvrir la porte en cas d'urgence ou effectuer une évacuation d'urgence.

1 Débranchez l'appareil.


2 Ouvrir la trappe et sortir le tuyau de vidange.

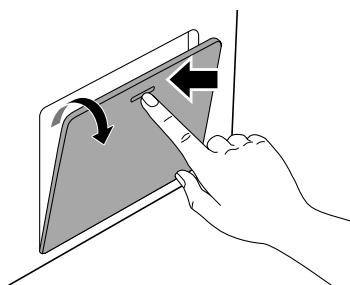


3 Retirez d'abord le bouchon de vidange du tube de vidange, puis videz l'eau.

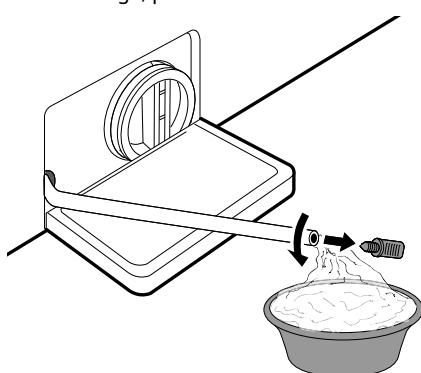

4 Dévissez lentement le filtre de pompe de vidange pour évacuer l'eau restante, puis continuez en enlevant les débris ou les objets du filtre.

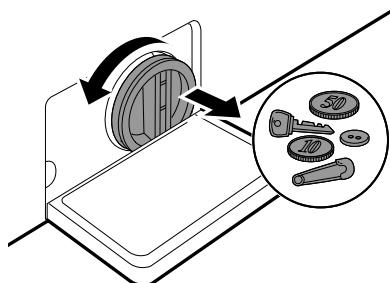

5 Nettoyez le filtre et l'ouverture de la pompe à l'aide d'une brosse.

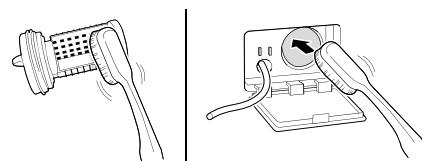

6 Après avoir nettoyé le filtre de la pompe de vidange, réinsérez soigneusement le filtre et revissez le bouchon de vidange dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'éviter les croisements de filets et les fuites.

7 Réinsérez le bouchon dans le tuyau de vidange et placez le tube dans son support. Les supports de tuyau verticaux et horizontaux sont fournis pour le stockage approprié du tuyau de vidange.

8 Fermez la trappe.

40 MAINTENANCE

⚠ ATTENTION

- Lors de la vidange, prendre garde à la température élevée de l'eau.
- Ne repoussez pas le tuyau de vidange dans l'armoire. Cela endommagerait le tuyau.
- Exécutez le programme Nettoyage du tambour une fois par mois (ou plus souvent si nécessaire) afin d'éliminer l'accumulation de lessive et d'autres résidus.


- Enlevez tous les résidus des parties supérieures et inférieures de la cavité.

- 4 Après le nettoyage, essuyez toute humidité avec une serviette ou un chiffon sec.
- 5 Remontez les composants du bac dans les compartiments appropriés et insérez le bac distributeur de lessive.

Nettoyage du bac distributeur

La lessive et l'assouplissant peuvent s'accumuler dans le bac distributeur. Les lessives liquides peuvent rester sous le tiroir du distributeur et ne pas se distribuer complètement. Enlevez le bac et les inserts et vérifiez l'accumulation de produits de nettoyage **une ou deux fois par mois**.

- 1 Retirez le bac à lessive en le tirant jusqu'à ce qu'il bute.
 - Puis tirez le bac en douceur vers l'extérieur tout en appuyant fortement sur le bouton de désengagement.

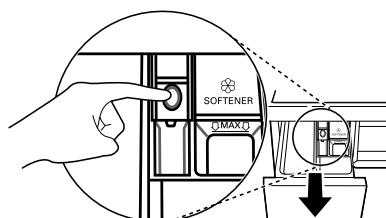

- 2 Enlevez l'accumulation de lessive et d'adoucissant.
 - Rincez le bac et les composants du bac à l'eau tiède pour enlever l'accumulation de lessive et d'assouplissant. Utilisez uniquement de l'eau pour nettoyer le bac distributeur.

- 3 Pour nettoyer l'ouverture du bac, utilisez un chiffon ou une petite brosse non-métallique pour nettoyer la cavité.

DÉPANNAGE

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes possibles et les solutions permettant de résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement les tableaux ci-dessous afin d'économiser le temps et l'argent que vous pourriez perdre en appelant le centre de service LG Electronics.

Avant d'appeler le service client

Votre appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifiez les tableaux suivants avant d'appeler le centre de service LG Electronics.

Messages d'erreur

Symptômes	Cause possible et solution
IE ERREUR D'ENTRÉE	L'alimentation en eau n'est pas suffisante à cet endroit. L'eau ne pénètre pas dans l'appareil ou entre lentement. <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez un autre robinet au domicile.
	Le robinet d'alimentation en eau n'est pas complètement ouvert. L'eau n'entre pas dans l'appareil ou entre lentement. <ul style="list-style-type: none"> Ouvrez complètement le robinet.
	Le(s) tuyau(x) d'alimentation en eau est(sont) plié(s). <ul style="list-style-type: none"> Redressez le tuyau ou réinstallez le tuyau d'entrée d'eau.
	Le filtre du(des) tuyau(x) d'alimentation est bouché. <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez et nettoyez le filtre de la vanne d'entrée après avoir fermé les robinets et retiré les raccords des tuyaux du lave-linge.
UE ERREUR DE DÉSÉQUILIBRE	L'appareil dispose d'un système qui détecte et corrige le déséquilibre de l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> Le linge peut être trop humide à la fin du cycle, réorganisez le linge pour permettre un essorage correct. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Départ/Pause. Cela peut prendre quelques instants avant que l'appareil ne commence l'essorage. La porte doit être verrouillée avant que l'essorage ne puisse être réalisé.
	La charge est trop faible. Ce système peut arrêter de tourner ou même interrompre le cycle d'essorage si des objets lourds (par ex. tapis, peignoirs, etc.) sont chargés. <ul style="list-style-type: none"> Ajoutez 1 ou 2 articles similaires ou des articles pour aider à équilibrer le linge. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Départ/Pause. Cela peut prendre quelques instants avant que l'appareil ne commence l'essorage. La porte doit être verrouillée avant que l'essorage ne puisse être réalisé.

42 DÉPANNAGE

Symptômes	Cause possible et solution
OE ERREUR DE SORTIE D'EAU	Le tuyau de vidange est plié ou obstrué. L'eau dans l'appareil ne s'écoule pas ou s'écoule lentement. <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez et redressez le tuyau de vidange.
	Le filtre de vidange est bouché. <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez et nettoyez le filtre de vidange.
dE dE1 dE2 dE4 ERREUR DE PORTE	Le capteur de porte est défaillant. <ul style="list-style-type: none"> Veuillez appeler le centre de service LG. Vous pouvez trouver le numéro de téléphone de votre centre de service LG local sur la carte de garantie.
tE ERREUR DE CONTRÔLE	C'est une erreur de commande. <ul style="list-style-type: none"> Débranchez le cordon d'alimentation et appelez le service client.
LE ERREUR DE MOTEUR BLOQUÉ	Surcharge moteur. <ul style="list-style-type: none"> Laissez l'appareil reposer 30 minutes jusqu'à ce que le moteur soit refroidi, puis redémarrez le cycle.
LE7 ERREUR DE COMMUNICATION	L'appareil ne fonctionne pas correctement. <ul style="list-style-type: none"> Appelez le service client.
FE ERREUR DE DÉBORDEMENT	L'eau déborde à cause d'une éventuelle soupape d'eau défectueuse. <ul style="list-style-type: none"> Fermez le robinet d'eau. Débranchez la fiche d'alimentation. Appelez le service client.
PE ERREUR DU CAPTEUR DE PRESSION	Dysfonctionnement du capteur de niveau d'eau. <ul style="list-style-type: none"> Fermez le robinet d'eau. Débranchez la fiche d'alimentation. Appelez le service client.
uS ERREUR DU CAPTEUR DE VIBRATIONS	Le capteur de vibration est défaillant. <ul style="list-style-type: none"> Appelez le service client.
FF DÉFAILLANCE DUE AU GEL	Le tuyau d'alimentation/de vidange ou la pompe de vidange est-il gelé ? <ul style="list-style-type: none"> Remplissez le tambour d'eau chaude afin de dégeler le tuyau de vidange et la pompe de vidange. Recouvrez le tuyau d'alimentation avec une serviette mouillée d'eau tiède.
RE FUITE D'EAU	Fuite d'eau. <ul style="list-style-type: none"> Appelez le service client.
PF PANNE ÉLECTRIQUE	Une panne électrique ou un défaut électrique peut s'être produit pendant le fonctionnement. <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour redémarrer le cycle.

Bruits éventuellement audibles

Symptômes	Cause possible et solution
Bruit de cliquetis	<p>Des corps étrangers comme des clés, des pièces de monnaie ou des épingle de sûreté peuvent être présents dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arrêtez l'appareil, vérifiez que le tambour ne contient aucun corps étranger. Si le bruit persiste après le redémarrage de l'appareil, contactez le service client.
Claquement	<p>Des vêtements lourds peuvent produire un claquement. C'est généralement normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si le son continue, l'appareil est probablement déséquilibré. Arrêtez et répartissez les vêtements. <p>Les vêtements peuvent être déséquilibrés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettez le programme en pause et répartissez les vêtements une fois la porte déverrouillée.
Bruit de vibration	<p>Les matériaux d'emballage ne sont pas enlevés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enlevez les matériaux d'emballage. <p>Les vêtements peuvent être répartis de façon inégale dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettez le programme en pause et répartissez les vêtements une fois la porte déverrouillée. <p>Tous les pieds de nivellement ne reposent pas de façon ferme et uniforme au sol.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voir la Mise à niveau de l'appareil pour régler la mise à niveau de l'appareil. <p>Le sol n'est pas assez rigide.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le sol est stable et ne fléchit pas. Voir les Exigences du lieu d'installation pour sélectionner le bon emplacement.

Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
Fuite d'eau.	<p>Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués.</p> <ul style="list-style-type: none"> Débouchez les tuyaux de vidange. Contactez un plombier si nécessaire.
	<p>Fuite causée par une mauvaise installation du tuyau de vidange ou tuyau de vidange bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez et redressez le tuyau de vidange. Vérifiez et nettoyez le filtre de vidange régulièrement.
	<p>Le bouchon du filtre de la pompe de vidange n'est pas correctement installé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Remontez le filtre de la pompe de vidange.

44 DÉPANNAGE

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>Le bandeau de commande est hors tension en raison d'une inactivité.</p> <ul style="list-style-type: none"> C'est normal. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil sous tension.
	<p>L'appareil est débranché.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le cordon soit bien branché dans une prise.
	<p>L'alimentation en eau est coupée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrez complètement le robinet d'alimentation en eau.
	<p>Les commandes ne sont pas correctement réglées.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le programme soit correctement réglé. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Départ/Pause.
	<p>La porte est ouverte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermez la porte et assurez-vous que rien n'est pris sous la porte l'empêchant de se fermer complètement.
	<p>Un disjoncteur / fusible est désenclenché / grillé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les disjoncteurs / fusibles du domicile. Remplacez les fusibles ou réenclenchez le disjoncteur. L'appareil doit être sur un circuit de dérivation dédié. L'appareil reprendra le programme où il l'a arrêté une fois le courant rétabli.
	<p>Le contrôle doit être réinitialisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis resélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton Départ/Pause.
	<p>Départ/Pause n'a pas été appuyé après qu'un programme a été réglé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis resélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton Départ/Pause. L'appareil est hors tension si le bouton Départ/Pause n'est pas pressé dans les 60 minutes.
	<p>Pression d'eau extrêmement faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez un autre robinet au domicile pour faire en sorte que la pression de l'eau soit adéquate.
	<p>L'appareil chauffe l'eau ou produit de la vapeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le tambour peut cesser de fonctionner temporairement pendant certains cycles, tandis que l'eau est chauffée sans danger à une température définie.
L'appareil s'arrête pendant quelques minutes puis redémarre.	<p>Un dispositif de protection du moteur a été activé pour empêcher la surchauffe du moteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> C'est normal. Si le dispositif de protection du moteur s'active, l'appareil s'arrêtera pendant quelques minutes puis redémarrera.
Les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement.	<p>L'option Verrouillage enfant est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivez la fonction Verrouillage enfant si nécessaire.

Symptômes	Cause possible et solution
La porte ne s'ouvre pas.	<p>La porte ne peut pas être ouverte pour des raisons de sécurité une fois l'appareil démarré.</p> <ul style="list-style-type: none"> C'est normal. Vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité après que l'icône / s'éteint.
L'appareil ne se remplit pas correctement.	<p>Le filtre d'entrée est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les filtres d'entrée sur les robinets de remplissage ne sont pas obstrués. <p>Les tuyaux d'entrée peuvent être pliés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que les tuyaux d'entrée ne sont pas entortillés ou obstrués. <p>Alimentation en eau insuffisante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les robinets d'eau chaude et froide soient tout le temps ouverts. <p>Les tuyaux d'alimentation chaude et froide sont inversés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les raccords du tuyau d'alimentation.
L'appareil ne vide pas l'eau.	<p>Tuyau de vidange plié.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le tuyau de vidange ne soit pas plié. <p>Tuyau situé au-delà de 1 m au-dessus du sol.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le tuyau de vidange ne dépasse pas 1 m au-dessus du fond de l'appareil.
La lessive n'est pas complètement ou pas du tout distribuée.	<p>Trop de lessive utilisée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suivez les directives fournies par le fabricant de la lessive. <p>Il se peut que le filtre de la pompe de vidange soit bloqué.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le filtre de vidange.
Le temps de cycle est plus long que d'habitude.	<p>La charge est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajoutez plus d'articles pour permettre à l'appareil d'équilibrer les charges. <p>Des articles lourds sont mélangés avec des articles plus légers.</p> <ul style="list-style-type: none"> Essayez toujours de laver des articles de poids similaire pour permettre à l'appareil de répartir uniformément le poids de la charge pour l'essorage. <p>La charge est déséquilibrée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Répartissez manuellement la charge si des articles s'enchevêtrent.
La fin du cycle est retardée	<p>Un balourd est détecté ou le programme d'élimination de mousse est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> C'est normal. Le temps restant affiché à l'écran est seulement une durée estimée. La durée réelle peut varier.

46 DÉPANNAGE

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
Mauvaise élimination des taches	Taches apparaues antérieurement. <ul style="list-style-type: none"> Les articles qui ont été préalablement lavés peuvent avoir des taches qui ont été fixées. Ces taches peuvent être difficiles à enlever et peuvent exiger le lavage à la main ou le pré-traitement pour aider à enlever les taches.
Taches	L'eau de Javel ou l'assouplissant est distribué trop tôt. <ul style="list-style-type: none"> Le compartiment de distributeur est surchargé. Il provoque la distribution rapide de l'eau de Javel ou de l'assouplissant. Mesurez toujours l'eau de Javel ou l'assouplissant pour éviter un débordement. Fermez en douceur le distributeur de lessive.
	L'eau de Javel ou l'assouplissant a été ajouté directement aux vêtements dans le tambour. <ul style="list-style-type: none"> Utilisez toujours le distributeur de lessive pour vous assurer que l'eau de Javel ou l'assouplissant soit correctement distribué au bon moment dans le programme.
	Les vêtements ne sont pas correctement triés. <ul style="list-style-type: none"> Lavez toujours les couleurs foncées séparément des couleurs claires et des blancs pour prévenir la décoloration. Ne lavez jamais les articles très sales avec des articles peu sales.
Froissement	L'appareil n'est pas rapidement déchargé. <ul style="list-style-type: none"> Retirez toujours les éléments de l'appareil une fois le programme terminé.
	L'appareil est surchargé. <ul style="list-style-type: none"> L'appareil peut être complètement chargé, mais le tambour ne doit pas être surchargé d'articles. La porte de l'appareil doit être facilement fermée.
	Les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide sont inversés. <ul style="list-style-type: none"> Un rinçage à l'eau chaude peut résoudre le froissement des vêtements. Vérifiez les raccords du tuyau d'alimentation.
	Il se peut que la vitesse d'essorage soit trop élevée. <ul style="list-style-type: none"> Réglez la vitesse d'essorage en fonction du type de vêtement.

Odeur

Symptômes	Cause possible et solution
Odeur de renfermé ou de moisir dans l'appareil.	L'intérieur du tambour n'a pas été correctement nettoyé. <ul style="list-style-type: none"> Exécutez la fonction de Nettoyage de la cuve régulièrement.

Symptômes	Cause possible et solution
Odeur de renfermé ou de moisissure dans l'appareil.	<p>Les odeurs peuvent se produire si le tuyau de vidange n'est pas correctement installé, provoquant le siphonnage (l'eau retournant à l'intérieur de l'appareil).</p> <ul style="list-style-type: none"> Lors de l'installation du tuyau de vidange, assurez-vous qu'il ne sera pas coudé ou bouché. <p>Si le distributeur de lessive n'est pas nettoyé régulièrement, des odeurs peuvent se produire en raison de la moisissure ou de substances étrangères.</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirez et nettoyez le distributeur de lessive, en particulier le haut et le bas de l'ouverture du distributeur.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	<p>Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ. <p>Les données mobiles sont activées sur votre smartphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivez les données mobiles de votre smartphone et enregistrez l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi. <p>Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres (les caractères spéciaux ne sont pas autorisés). <p>La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur. <p>La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas fonctionner correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

Note

Note

Note

مذكرة

مذكرة

مذكرة

مذكرة

Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
<p>جهاز المنزل أو هاتف الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"> كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها، بعد ذلك سجل جهازك على LG ThinQ. بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مقطعة. أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi. لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وآرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة). تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز. يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودي خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنّع جهاز التوجيه. المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم. إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتغير تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز. 	

استكشاف الأعطال وإصلاحها 37

الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
إزالة ضعيفة للبقع	<p>محاولة إزالة البقع الصعبة.</p> <ul style="list-style-type: none"> ربما تكون الأغراض التي تم غسلها سابقاً ملوثة ببقع قاسية. ربما يصعب إزالة هذه البقع وقد يتطلب الأمر غسلها يدرياً أو معالجتها مسبقاً للمساعدة في إزالة البقع.
البقع	<p>يتم توزيع المبيض أو المنعم في وقت مبكر من الدورة.</p> <ul style="list-style-type: none"> وحدة الموزع ملوءة بشكل زائد، مما يسبب توزيع المبيض أو المنعم بسرعة. قم دائمًا بمعايرة المبيض لتجنب الماء المفرط. أغلق موزع المنظفات بهدوء. <p>تمت إضافة المبيض أو المنعم مباشرة على الملابس في حوض الغسل.</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدم دائمًا موزع المنظفات لضمان توزيع المبيض أو المنعم بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب أثناء البرنامج. <p>لم يتم فرز الملابس بطريقة صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> احرص دائمًا على غسل الملابس ذات الألوان الغامقة بشكل منفصل عن الملابس ذات الألوان الفاتحة والبيضاء لتجنب تغير الوانها. لا تقم أبداً بغسل الأغراض شديدة الاتساخ مع الأغراض قليلة الاتساخ.
تعايد الملابس	<p>لا يتم تفريغ حمولة الغسيل بسرعة.</p> <ul style="list-style-type: none"> لذا احرص دائمًا على إخراج الأغراض من الجهاز بمجرد اكتمال البرنامج. <p>الجهاز محمل بشكل مفرط.</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن وضع الحمولة كاملة في الجهاز، ولكن لا يجب تكيس كمية كبيرة من الأغراض داخل حوض الغسل. ينبغي أن يتم إغلاق باب الغسالة بسهولة. <p>تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد.</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن أن يؤدي الشطف بالماء الساخن إلى إحداث كرمشة بالملابس. افحص توصيلات خرطوم الإمداد. <p>قد تكون سرعة الدوران مرتفعة جداً.</p> <ul style="list-style-type: none"> اضبط سرعة الدوران لتلائم نوع الملابس.

الراحمة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تبعد رائحة عفنة أو كريهة من الجهاز	<p>لم يتم تنظيف حوض الغسل من الداخل بطريقة صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتشغيل وظيفة Nettoyage de la cuve (تنظيف الحوض) بانتظام.
قد تتبع الروائح الكريهة عندما لا يتم تركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح، مما يسبب حدوث شفط (ارتجاع الماء مرة أخرى إلى الجهاز).	<ul style="list-style-type: none"> عند تركيب خرطوم التصريف، احرص على عدم التوانه أو انسداده.
عند عدم المواظبة على تنظيف موزع المنظفات بانتظام، تتبع الروائح الكريهة من القالب أو المواد الغريبة.	<ul style="list-style-type: none"> أخرج موزع المنظفات ونظفه ولاسمها أعلى وأسفل فتحة الموزع.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يتوقف الجهاز لدقائق قليلة ثم تتم إعادة تشغيله.	تم تشطيط جهاز حماية المحرك لمنع حدوث سخونة زاده للمحرك. هذا أمر طبيعي، عند تشطيط جهاز حماية المحرك، سوف يتوقف الجهاز لدقائق قليلة ثم يبدأ في العمل مرة أخرى.
الأزرار قد لا تعمل بطريقة صحيحة.	ال الخيار Verrouillage enfant (قفل الأطفال) قيد التشطيط. قم بإيقاف تفعيل الخيار Verrouillage enfant (قفل الأطفال) عند الحاجة.
باب لا يفتح.	لا يمكن فتح الباب بمجرد تشغيل الجهاز لأنباب تتعلق بالسلامة. هذا أمر طبيعي، يمكنك فتح الباب بأمان بعد إيقاف تشغيل $\textcircled{57}/\textcircled{58}$.
لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.	انسداد فلتر الإدخال. تأكد من أن فلتر إدخال المياه الموجودة عند صمامات الماء غير مسدودة.
لا يقوم الجهاز بتصرف المياه.	قد تكون خراطيم إدخال المياه ملتوية. تأكد من عدم التواء أو انسداد خراطيم إدخال المياه.
لا يتم توزيع المنظف بشكل كامل أو لا يتم توزيعه على الإطلاق.	إمداد الماء غير كاف. تأكد من فتح صنبوري الماء الساخن والبارد بشكل كامل.
لا يتم توزيع المنظف بشكل كامل أو لا يتم توزيعه على الإطلاق.	تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد. افحص توصيات خرطوم الإمداد.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	خرطوم التصريف ملتوi. تأكد من أن خرطوم التصريف غير ملتوi.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1 م فوق سطح الأرضية. تأكد من عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1 م من قاعدة الجهاز.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	استخدام مقدار كبير من المنظف. اتبع إرشادات جهة تصنيع المنظف.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	قد يكون فلتر مضخة التصريف منسد. قم بتنظيف فلتر التصريف.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	الحملة صغيرة للغاية. أصنف مزيجاً من الأغراض كي يتمكن الجهاز من موازنة الحملة.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	تم خلط الملابس الثقيلة مع الملابس الخفيفة. حاول دائمًا غسل قطع الملابس ذات الأوزان المتشابهة معاً حتى يتمكن الجهاز من توزيع وزن الحملة بالتساوي في مرحلة الدوران.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	الحملة ليست متوازنة. قم بإعادة توزيع الحملة يدوياً إذا كانت قطع الملابس متشابكة.
تم إلغاء نهاية الدورة.	تم الكشف عن وجود خلل في التوازن أو تم تشغيل برنامج إزالة رغوة الصابون. هذا أمر طبيعي، فالوقت المتبقى الظاهر على شاشة العرض ما هو إلا مدة تقديرية. ومن ثم قد يختلف الوقت الفعلي.

استكشاف الأعطال وإصلاحها 35

الأعراض	السبب المحتمل والحل
ضوابط الاهتزاز	<p>الأرض ليست صلبة بما يكفي.</p> <p>تحقق من صلابة الأرض وعدم ليونتها. انظر متطلبات مكان التركيب لتحديد المكان المناسب لوضع الجهاز.</p>

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تسرب الماء	<p>تسداد أنابيب التصريف بالمنزل.</p> <p>أزل العوانى من أنابيب التصريف. اتصل بالسباك إذا لزم الأمر.</p>
الجهاز لا يعمل.	<p>حدث تسرب بسبب التركيب غير الصحيح لخرطوم التصريف أو بسبب النساده.</p> <p>قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته. افحص فلتر التصريف وقم بتنظيفه بانتظام.</p>
توقف إمداد الماء.	<p>فلتر مضخة التصريف غير مركب بطريقة صحيحة.</p> <p>أعد تركيب فلتر مضخة التصريف.</p>
الباب مفتوح.	<p>توقف لوحة التحكم عن العمل بسبب عدم التفاعل.</p> <p>هذا أمر طبيعي، اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.</p>
قطاع التيار/المصهر مقصول أو محترق.	<p>الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.</p> <p>تأكد من توصيل السلك بأمان في مقياس يعمل.</p>
ضغط الماء منخفض للغاية.	<p>عنصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة.</p> <p>تأكد من أن البرنامج مضبوط بشكل صحيح. أغلق الباب واضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.</p>
يسبب الجهاز سخونة الماء أو يحدث بخارا.	<p>قطاع التيار/المصهر مقصول أو محترق.</p> <p>افحص قواطع التيار/المصهرات بالمنزل. استبدل المصهرات أو أعد ضبط القاطع. ينبغي تخصيص دائرة كهربائية فرعية خاصة بالجهاز. سيسافن الجهاز البرنامج من حيث توقف بمجرد استعادة الطاقة.</p>
قد يتوقف حوض الغسل عن العمل لفترة مؤقتة خلال دورات معينة حتى يتم تسخين الماء بشكل آمن عند درجة الحرارة المحددة.	<p>عنصر التحكم يلزم إعادة ضبطه.</p> <p>اضغط على زر الطاقة، ثم أعد تحديد البرنامج المرغوب فيها واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.</p> <p>اضغط على الزر الطاقة، ثم أعد تحديد البرنامج المرغوب فيها واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.</p> <p>اضغط على الزر الطاقة، ثم أعد تحديد البرنامج المطلوب واضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت. سوف يتوقف الجهاز عن التشغيل إذا لم يتم الضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت خلال وقت معين.</p>
يسبب الجهاز سخونة الماء أو يحدث بخارا.	<p>افحص صنبورا آخر بالمنزل للتأكد من أن ضغط الماء بالمنزل مناسب.</p>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
LE خطأ توقف المحرك	حملة زائدة على المحرك. • اترك الجهاز لمدة 30 دقيقة حتى يبرد المحرك، ثم أعد تشغيل الدورة.
LE6 خطأ في الاتصال	الجهاز لا يعمل بشكل صحيح. • اتصل بمركز الخدمة.
FE خطأ زيادة التدفق	يتدفق الماء نظراً إلى وجود عيب في صمام الماء. • أغلق صنبر المياه، افصل الطاقة عن قابس الطاقة، اتصل بمركز الخدمة.
PE خطأ في مستشعر الضغط	تعطل مستشعر منسوب المياه. • أغلق صنبر المياه، افصل الطاقة عن قابس الطاقة، اتصل بمركز الخدمة.
5 خطأ في مستشعر الاهتزاز	تعطل مستشعر الاهتزاز. • اتصل بمركز الخدمة.
FF خطأ بسبب التجمد	هل خرطوم الإمداد/ التصريف، أو مضخة التصريف مجمدة؟ قم بإضافة ماء دافئ إلى حوض الغسل لفك التجميد الذي يعترى خرطوم التصريف ومضخة التصريف. قم بتنغطيم خرطوم الإمداد بمنشفة مبللة ودافئة.
RE تسرب الماء	تسربات الماء. • اتصل بمركز الخدمة.
PF انقطاع التيار الكهربائي	قد يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو ضعف في الخدمة الكهربائية أثناء التشغيل. • اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لإعادة تشغيل الدورة.

موضوعات يتحمل سماعها

الأعراض	السبب المحتمل والحل
صوت الارتجاج والقعقعة	قد توجد أجسام غريبة في حوض الغسل مثل المقابض أو القطع المعدنية أو دبابيس الأمان. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافحص حوض الغسل بحثاً عن أجسام غريبة. إذا استمر صدور صوت الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، فاتصل لطلب الخدمة.
الحالة تصدر صوتاً غير اعتيادي	قد ينبع عن الملابس الثقيلة إصدار صوت غير اعتيادي. هذا أمر طبيعي عادة. • في حالة استمرار إصدار الصوت، فمن المحتمل أن يكون الجهاز مثيناً بشكل غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الملابس.
موضوعات الاهتزاز	قد تكون الملابس غير متوازنة. • قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الملابس بعد فك قفل الباب.
لم تتم إزالة مواد التقليل.	قد تكون الملابس موزعة بشكل غير متوازن في حوض الغسل. • قم بإزالة مواد التقليل.
جميع أرجل الأستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة.	قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الملابس بعد فك قفل الباب.
انظر إلى تعليمات ضبط مستوى الجهاز لضبط مستوى.	جميع أرجل الأستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة. • انظر إلى تعليمات ضبط مستوى الجهاز لضبط مستوى.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قد يؤدي تشغيل جهازك إلى حدوث أخطاء وأعطال. تحتوي الجداول التالية على الأسباب المحتملة والعلامات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو عطل. يُوصى بقراءة الجداول التالية بعناية تجاهلاً الوقت والمال الذي قد تت kedه عند التواصل مع مركز خدمة LG Electronics.

المزيد

قبل الاتصال بمركز الخدمة

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ ألياً لكتشيف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من الجداول التالية قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

رسائل الخطأ

السبب المحتمل والحل	الأعراض
<ul style="list-style-type: none"> إمداد الماء غير كافٍ في هذا الموقع. لا تدخل المياه إلى الجهاز أو تدخل ببطء. استخدم صنبوراً آخر في المنزل. 	<p>E خطأ في خراطيم الإدخال</p>
<ul style="list-style-type: none"> صنبور الإمداد بالمياه غير مفتوح بالكامل. لا تدخل المياه إلى الجهاز أو تدخل ببطء. افتح صنبور المياه بالكامل. 	<p>E خطأ في عدم التوازن</p>
<ul style="list-style-type: none"> خرطوم (خراطيم) الإمداد بالماء ملتوٍ. قم بتسوية الخرطوم أو أعد تركيب خرطوم إدخال الماء. 	<p>E خطأ في تصريف المياه</p>
<ul style="list-style-type: none"> فльтر خرطوم (خراطيم) الإمداد بالماء مسدود. افحص فلتار صمام الإدخال ونظفه بعد إغلاق الصنابير وإزالة وصلات الخرطوم من الغسالة. 	<p>E خطأ في الباب</p>
<ul style="list-style-type: none"> يتميز الجهاز بوجود نظام قادر على اكتشاف حالات عدم التوازن بالجهاز وتصحيحها. قد تكون الملابس مبللة في نهاية الدور، لذا قب العادة ضبط الحمولة كي يتم الدوران بطريقة صحيحة. قم بإغلاق الباب واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت. قد يستغرق الأمر لحظات قليلة قبل أن يبدأ الجهاز في الدوران حيث يجب أن يكون الباب مغلقاً قبل بدء الدوران. 	<p>E خطأ في التصريف</p>
<ul style="list-style-type: none"> الحمولة صغيرة للغاية. عند تحميل الأغراض الثقيلة الفردية (مثل سجادة الحمام وبرانس الحمام وما إلى ذلك)، قد يؤدي ذلك إلى إيقاف الدوران أو إعاقة دورة الدوران بالكامل. اضف غرضاً واحداً أو اثنين متشابهين من أغراض الملابس للمحافظة على توازن الحمولة. قم بإغلاق الباب واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت. قد يستغرق الأمر لحظات قليلة قبل أن يبدأ الجهاز في عملية الدوران. يجب إحكام غلق الباب قبل أن تبدأ الغسالة في الدوران. 	<p>E خطأ في التصريف</p>
<ul style="list-style-type: none"> خرطوم التصريف ملتوٍ أو مسدود. لا يتم تصريف الماء الموجود في الجهاز أو يتم تصريفه ببطء. قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته. 	<p>E خطأ في التصريف</p>
<ul style="list-style-type: none"> فلتار التصريف مسدود. افحص فلتار التصريف وقم بتنظيفه. 	<p>E خطأ في الباب</p>
<ul style="list-style-type: none"> تقطع جهاز استشعار الباب. يرجى الاتصال بمركز خدمة LG. يمكن العثور على رقم هاتف مركز خدمة LG المحلي مكتوبًا على بطاقة الضمان. 	<p>E dE dE1 dE2 dE4 خطأ في التصريف</p>
<ul style="list-style-type: none"> ثمة عطل في وحدة التحكم. افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة. 	<p>E خطأ في وحدة التحكم</p>

4 امسح أي رطوبة بمنشفة أو قطعة قماش بعد التنظيف.

5 قم بإعادة تجميع أجزاء الدرج بوضعها في الأماكن المخصصة لها ثم
ادخل درج موڑع منظفات الغسيل.

31 الصيانة


7 أعد إدخال السادة في أنبوب التصريف ثم ضع الأنبوب في حامله. يتم توفير حامل الأنابيب الرأسية والأفقية للتخزين المناسب أو لأنبوب التصريف.

3 قم بإزالة سادة التصريف من أنبوب التصريف أولاً، ثم قم بتصريف المياه.

8أغلق غطاء الغلاف.

▲ تنبية


- احترس عند التصريف حيث إن الماء قد يكون ساخناً.
- لا تحاول إدخال أنبوب التصريف مرة أخرى بالكابينة. قد يؤدي هذا إلى كلف الأنبوب.
- شغل برنامج تنظيف حوض الغسل مرة واحدة في الشهر (أو أكثر من مرة حسب الحاجة) وذلك لإزالة المواد المتراكمة من المنظف والمخلفات الأخرى.

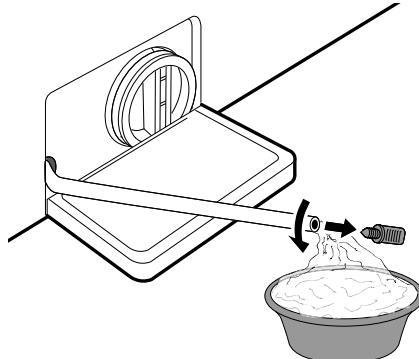


تنظيف درج الموزع

قد يتراكم المنظف ونعم القماش في درج الموزع. يمكن أن يظل المنظف السائل تحت درج الموزع ولا يتم تصريفه كلياً. أزل الدرج والملحقات وتحقق إذا كان هناك أجزاء متراكمة من منتجات التنظيف مرة أو مرتين في الشهر.


- 1 أخرج درج الموزع المنظف عن طريق سحبه إلى الخارج بشكل مستقيم حتى يتوقف.
- ثم اسحب الدرج إلى الخارج بلطف أثناء الضغط بشدة على زر الفصل.

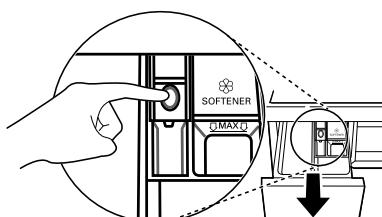

4 قم بفك فلتر مضخة التصريف ببطء لتصريف المياه المتبقية، ومن ثم إزالة المخلفات أو الأجسام العالقة في الفلتر.

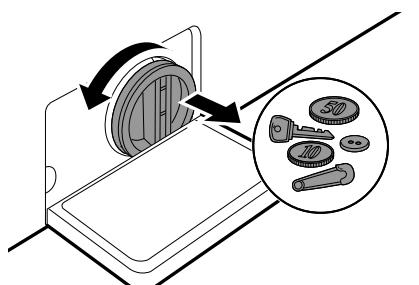

5 نصف فلتر مضخة التصريف وفتحها باستخدام فرشاة.

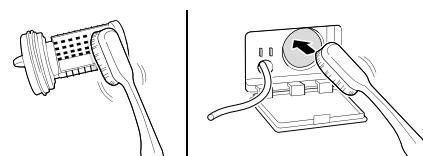


- 2 قم بإزالة المواد المتراكمة من المنظف ونعم القماش.
- اشطف الدرج والأجزاء الخاصة به باستخدام الماء الدافئ لازالة المواد المتراكمة من المنظف ونعم القماش. استخدم الماء فقط في تنظيف درج الموزع.


3 لتنظيف فتحة الدرج، استخدم قطعة قماش أو فرشاة غير معدنية صغيرة لتنظيف التجويف.

- أزل جميع الرواسب من الأجزاء العلوية والسفلية للتجويف.

6 بعد تنظيف فلتر مضخة التصريف، أعد إدخال الفلتر بعجلة وثبت غطاء التصريف في اتجاه عقارب الساعة بحذر لتجنب تشتيت الخيوط والتسريب.

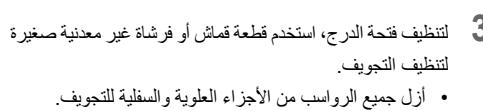

2 أزل مصفاة المياه المدخلة باستخدام زراديّة صغيرة ثم نظف المصفاة باستخدام فرشاة أسناد ذات شعيرات متوسطة.

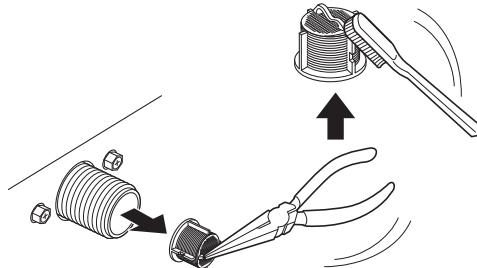


تنظيف فلتر مضخة التصريف والقيام بالتفريغ الطاري للماء

يلقى فلتر التصريف الخيوط وال أجسام الصغيرة المتبقية في الملابس بشكل عرضي. تحقق باستمرار من نظافة الفلتر كل ستة أشهر لضمان التشغيل السلس لجهازك.

اترك الماء حتى يبرد قبل تنظيف فلتر مضخة التصريف. افتح الباب في حالة الطوارئ أو التفريغ الطاري للماء.

1 افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

2 افتح غطاء الغلاف ثم اسحب حوض التصريف للخارج.

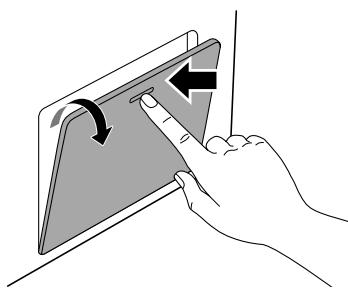

3أغلق درج الموزع بيطه.

4 اضغط زر الطاقة للتشغيل، ثم حدد **Nettoyage de la cuve** (تنظيف الحوض).

5 اضغط على الزر بده/إيقاف مؤقت للدبر.

6 اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز تماماً.

- قد تتبعت من الجهاز رائحة كريهة أو عفنة مالم يجف الجزء الداخلي منه تماماً.

تحذير

اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجهاز من الداخل، فقط في حالة مراقبة الأطفال بالمنزل عند القيام بذلك.


تنظيف فلتر إدخال الماء

يعلم فلتر إدخال المياه على جمع ترسيب الجير أو أي رواسب قد تكون في المياه المدخلة إلى الجهاز. ق بتنظيف مرشح المدخل كل ستة أشهر، أو أكثر إذا كان الماء عسرًا جدًا أو يحتوي على آثار من الترسبات الكالسية.

- أغلق صنبور إدخال الماء إلى الجهاز إذا كنت ستترك الجهاز دون استخدام لفترة زمنية (على سبيل المثال عطلة)، لاسيما عند عدم وجود صرف في الأرضية (صرف) في مكان مجاور مباشرةً.

- سوف تظهر رسالة الخطأ **E1** على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء إلى درج منظفات الغسيل.

1 أغلق التيار الكهربائي وصنبور الماء ثم فك خرطوم إدخال الماء.

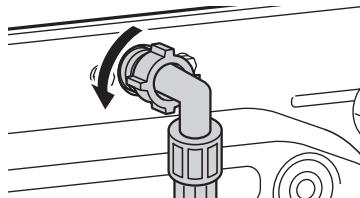

تحذير !

- لا تستخدم أبداً مواداً كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو منبيات لتنظيف الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف شطبي الغسالة.
 - لا يُنصح بـ"الجهاز" قبل التنظيف للجفاف بـ"خطير" التعرض لصمة كهربائية. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى إصابة خطيرة، أو نشوب حريق، أو التعرض لصمة كهربائية، أو حوت وفاة.

التنظيم بعد كل غسلة

ما الذي يحب غسله

- ازيل دائمياً الأغراض من الغسالة بمجرد اكتمال الدورة، قد يتسبب ترك الملابس ببللة داخل الغسالة في كرمشتها، وفقدان لوهها، وتغير رائحتها.
 - بعد انتهاء دورة الغسيل، امسح الباب وسادحة مانع التسرب في الباب لازالة أي آثار للطوية.
 - اترك الباب مفتوحاً جزئياً لتجفيف حوض الغسل.
 - امسح الحمّاز قطعة قماش، حافة لاز العاء، أي آثار للطوية.

تحذير !

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.

تنظيم الجهاز بصورة دورية

تنظيم حوض الغساسا

هو برنامج المساعدة في تنظيف الجهاز من الداخل بالنقع والغسل والشطف

نـم بـتـشـغـيل هـذـه الـوـظـيـفـة مـرـة فـي الشـهـر (أـو أـكـثـر إـذـا لـزـم الـأـمـر) لـلـحد مـن تـراـكـم جـزـاء الـمـنـظـف وـالـمـنـعـم وـالـرـوـاسـب الـأـخـرـى.

- إذا انبعثت من الجهاز رائحة كريهة أو عفنة، فقم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الأسبوع لمدة 3 أسابيع إلى جانب القرارات العادية لتشغيل هذه الوظيفة.


ملاحظة

- ستظهر رسالة [٢٤] لتتبّع المستخدم للتوصية بتشغيل هذه الوظيفة.

أزل أي ملابس أو أغراض من الجهاز وأغلق الباب.

فتح درج الموزع وأضف المسحوق المقاوم للرواسب الكلسية في تالنبل المأهولة

- ٩- يمكن وضع الأقدام مباشرةً في حوض الغسل كدلالة للمسحرة

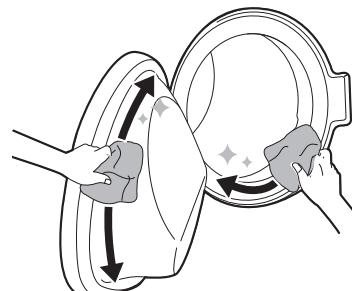

تحذير !

- اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجهاز من الداخل، فقط في حالة مراقبة الأطفال بالمنزل عند القيام بذلك

تنظيم الهيكل الخارجي

تساعد العناية الحية بالجهاز على إطالة العمر الافتراضي.

الهيكل الخارجي

- امسح أي تسریبات علی الفور.

استخدام تطبيق LG ThinQ بعرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

استخدام "التشخيص المسموع" بعرض تشخيص المشكلات


اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

1 اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

- لا تضغط على أي أزرار أخرى.

2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الزر الطاقة.

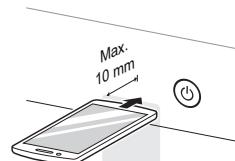

3 اضغط مع الاستمرار على الزر **Nettoyage de la cuve**

(تنظيف الغوض) مدة 3 ثوانٍ أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الزر الطاقة حتى انتهاء نقل البيانات.

- أيقن الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقى لنقل البيانات.

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

27 الوظائف الذكية

4 أبداً إحدى الدورات من التطبيق **LG ThinQ** على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دوره من تطبيق الهاتف الذكي **LG ThinQ**. في حال لم تبدأ الدورة، فسيتظر الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحاً، فلن تستطع بدء تشغيل الدورة عن بعد.

تعطيل هذه الوظيفة يدوياً
عندما يتم تعطيل هذه الوظيفة، اضغط على زر **Dem. à distance** (البدء عن بعد).

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر ضمن **GPL**، **LG**، **MPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص **CD-ROM** مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com

يسري هذا العرض لأي شخص يسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

- يدعم الجهاز شبكات **Wi-Fi** بتردد 2.4 GHz فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.

- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أخطاء، أو خلل، أو أخطاء تنجذب عن طريق الاتصال بالشبكة.
- يمكن أن تجعل البنية اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من المتر، تستحسن قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التوصيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة **Wi-Fi**، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتري جهاز تقوية **Wi-Fi** (موسع المدى) لتحسين قوة الإشارة.

- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة **Wi-Fi** أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة الحالية.

- تغير اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة اللاسلكية. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تتحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكناً، قم بتنطحيله أو اضف إليه استثناء.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتغير عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (**WPA2**) ثم أعد توصيل الجهاز.

استخدام الجهاز عن بعد

البدء عن بعد (Dem. à distance)

استخدم هاتفاً ذكياً للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضاً من إيقاف تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقي للدورة.

استخدام هذه الوظيفة

- ضع الملابس في حوض الغسل.
- أضف منع القماش إلى المنطقة المناسبة في الموزع عند الحاجة.

2 اضغط على الزر الطاقة.

- 3 اضغط على زر **Dem. à distance** (البدء عن بعد) لتمكين وظيفة التحكم عن بعد.


الوظائف الذكية

- تم تغيير كلمة مرور الموجة اللاسلكية
- تم تغيير مزود خدمة الإنترنت
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG

الطرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

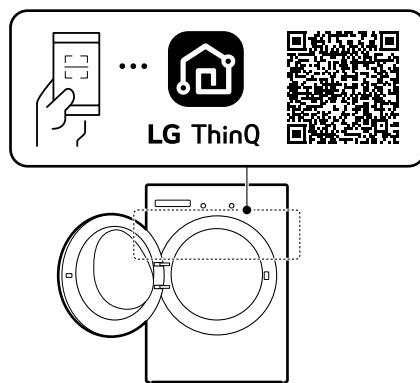

الطرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

1 ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Google Play Store أو Apple App Store من على هاتف ذكي وقم بتنسيقه.

2 قم بتنشيل تطبيق LG ThinQ وسجل الدخول باستخدام حسابك الموجود أو قم بإنشاء حساب LG لتسجيل الدخول.

3 امسك زر الإضافة (+) في تطبيق LG ThinQ للتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

ملاحظة

- للتحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تأكد أن مؤشر Wi-Fi على لوحة التحكم مضاء.

تطبيق LG ThinQ

يسعى تطبيق LG ThinQ لك للتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تتواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملازمة.

Dem. à distance (البدء عن بعد)
يتيح لك التحكم في الجهاز عن بعد من خلال تطبيق LG ThinQ.

برограмم التحميل (Dورة التحميل)

يمكنك تنزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.

يمكن للأجهزة التي تم تضمينها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.

بمجرد اكتمال تنزيل الدورة في الجهاز، يحتفظ الجهاز بالدورة التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

ملاحظة

- يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

التدريب على تنظيف الحوض

تظهر هذه الوظيفة عن عدد الدورات المتبقية قبل تشغيل وظيفة **Nettoyage de la cuve** (تنظيف الحوض).

مراقبة الطاقة

تحقق هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخرًا ومن المتوسط الاستهلاك الشهري.

Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

الإعدادات

يسعى لك بتقديم خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

إرسال التنبية

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تتعلق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق LG ThinQ مغلقاً.

ملاحظة

- في الحالات التالية، يجب عليك تحديث معلومات الشبكة لكل جهاز في شبكة **LG ThinQ** ضمن بطاقات الجهاز → الإعدادات → تغيير الشبكة.

- تم تغيير الموجة اللاسلكية

استخدام الخيارات الأساسية

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الأساسية الآتية:

Fin différée (وقت التأخير انتهي)

يمكن ضبط هذه الوظيفة بحيث يبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً وينتهي بعد الفقرة الزمنية المحددة.

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط مع الاستمرار على **Verrouillage enfant** (قفل الأطفال)

لمدة ثالث ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

- سيصدر صوت صافر، وسيظهر [] على شاشة العرض.

إلغاء قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط مع الاستمرار على **Verrouillage enfant** (قفل الأطفال)

لمدة ثالث ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

3 اضغط على الزر **Fin différée** (وقت التأخير انتهي) حسب الحاجة.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

ملاحظة

- باستثناء مصابيح LED الخاصة بزر **Fin différée** (وقت التأخير انتهي)، سيتم إطفاء جميع مصابيح LED الموجودة على لوحة التحكم في غضون 20 دقيقة. قد تختلف هذه الميزة باختلاف الطراز الذي تم شراؤه.
- وقت التأخير هو وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، والملابس، وعامل أخرى.
- لإلغاء هذه الوظيفة، يجب الضغط على زر الطاقة.
- تجنب استخدام المنظف السائل مع هذه الوظيفة.

الإعدادات

(قفل الأطفال) **Verrouillage enfant**

استخدم هذا الخيار لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعيين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر الطاقة.
- عند إغلاق وسائل التحكم، [] والوقت المتبقى يظهران بالتناوب على الشاشة أثناء الغسيل وتشغيل هذه الوظيفة.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تشغيل هذه الوظيفة لتنتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

خيارات ووظائف إضافية

يمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية لتحسين البرنامج.

تحسين برنامج الغسيل

يمكنك كل برنامج بإعدادات افتراضية تم اختيارها تلقائياً. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

(غسيل) **Lavage**

اضغط على الزر **Lavage** (غسيل) عدة مرات إلى أن يتم تحديد درجة الاتساع المطلوبة.

• (غسيل مبدئي) **Prélavage**

للغسيل العادي والغسيل شديد الاتساع

• (كيف) **Intensif**

للغسيل العادي والغسيل شديد الاتساع

• (غسيل عادي) **Normal**

للغسيل العادي

(درجة الحرارة) **Temp.**

يحدد هذا الزر درجة حرارة الغسيل للبرنامج المحدد.

اضغط على زر **Temp.** (درجة الحرارة) حتى يضي الإعداد الذي ترغب به.

حدد درجة حرارة الماء المناسب لنوع الحمولة التي تغسلها. واتبع ملصقات العنابة بتنسيق الملابس للحصول على أفضل النتائج.

(شطف) **Rinçage**

يمكنك تحديد عدد مرات الشطف بالضغط على الزر **Rinçage** (شطف). يوصي بهذه الوظيفة للأشخاص الذين يعانون من حساسية المنظفات.

ملاحظة

• تختلف الخيارات القابلة للتحديد حسب البرنامج المحدد.

(دوران) **Essorage**

يمكنك تحديد مستوى شدة الدوران بالضغط على هذا الزر عدة مرات.

اضغط على الزر **Essorage** (دوران) لتحديد سرعة الدوران.

اتبع الخطوات التالية لتحسين أحد الخيارات الخاصة.

5 خصص برنامج الغسيل (**Lavage** (غسيل)، و **Temp.** (درجة الحرارة)، و **Rinçage** (شطف)، و **Essorage** (دوران)) حسب الحاجة.

6 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

استخدام وظيفة الدوران فقط

1 جفز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

2 اضغط على الزر الطاقة.

• لا تحدد برنامج الغسيل ولا تصف المنظف.

3 اضغط على زر **Essorage** (دوران فقط) لمدة 3 ثوان.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

استخدام خيارات خاصة

يمكنك تخصيص البرنامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

(غسيل سريع) **TurboWash**

يقلل إضافة هذا الخيار من وقت البرنامج مع توفير نفس نتائج الغسيل.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 غير برنامج الغسيل (**Rinçage** (شطف)، و **Lavage** (غسيل)، و **Temp.** (درجة الحرارة)، و **Essorage** (دوران)) حسب الحاجة.

4 اضغط على الزر **TurboWash** (غسيل سريع).

5 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

3 أصف المنظف.

4 حدد برنامج الغسيل.

23 التشغيل

- يوصى باستخدام منظف محايد.

خيارات إضافية

1* يتم تضمين هذا الخيار تلقائياً في البرنامج ولا يمكن استبعاده.

البرنامج	وقت التأخير انتهاء (Fin différée)	TurboWash (غسيل سريع)
(القطن) Coton	●	●
Al Wash	●	●
(غسيل فائق السرعة) TurboWash 39	●	1* ●
(عالية ضد الحساسية) Anti-allergie	●	●
(اللحف) Couette	●	●

سرعة الدوران القابلة للتحديد

البرنامج	سرعة الدوران	الافتراضي	المتاح
(القطن) Coton	عالية متوسطة	عالية متوسطة	جميع
Al Wash	عالية متوسطة	عالية متوسطة	Fort (منخفض) إلى Doux (عالي)
(غسيل فائق السرعة) TurboWash 39	عالية متوسطة	عالية متوسطة	Fort (منخفض) إلى Doux (عالي)
(عالية ضد الحساسية) Anti-allergie	متوسطة	متوسطة	جميع
(اللحف) Couette	متوسطة	متوسطة	بدون دوران إلى متوسط

ملاحظة

- يضيء مؤشر الدوران ويتم عرض الإعداد المحدد على الشاشة: **Doux** (منخفض) < منخفضة متوسطة < متوسطة < عالية متوسطة < **Fort** (عالي)
- عندما ينطفئ المؤشر، يتم تحديد بدون دوران.
- قد تتغير سرعة الدوران القصوى الفعلي حسب حالات التحميل.

جدول البرامج

برنامج الغسيل

الحد الأقصى للحمولة: مفن	40 درجة منوية (Froid) (بارد) حتى 60 درجة منوية	Coton (القطن)
يقوم بغسل الغسيل المتسخ العادي من خلال الجمع بين حركات حوض الغسل المختلفة.		الوصف
الحد الأقصى للحمولة: 3 كجم	40 درجة منوية (Froid) (بارد) حتى 60 درجة منوية	AI Wash
AI Wash يتيح إجراء حركات دورانية مناسبة لحطة الغسل وذلك بعد الانتهاء من استشعار الحمولة. <ul style="list-style-type: none"> يغسل بنعومة للأقمشة المقاومة للماء ، وبقعة للأقمشة المنفذة للماء. <p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> للحصول على نتائج غسيل أفضل، قم بتحميل الملابس الجافة لهذا البرنامج. 		الوصف
الحد الأقصى للحمولة: 3 كجم	40 درجة منوية (Froid) (بارد) حتى 40 درجة منوية	TurboWash 39 غسيل فائق السرعة
مع 4 ثنيات مائية تعمل أثناء الغسيل والشطف ، يمكن لهذه الغسالة غسل نصف حمولة من الملابس المتسخة قليلاً لمدة 39 دقيقة تقريباً.		الوصف
الحد الأقصى للحمولة: 4 كجم	-	Anti-allergie (عناية ضد الحساسية)
يساعد على تقليل المواد التي تسبب رد فعل حساسي. <ul style="list-style-type: none"> استخدمه مع القطن، الملابس الداخلية، أغطية الوساند، ملاءات الأسرّة، ملابس الأطفال. 		الوصف
الحد الأقصى للحمولة: 2.5 كجم (1 لحاف)	40 درجة منوية (Froid) (بارد) حتى 40 درجة منوية	Couette (اللحاف)
تستخدم في غسيل قطع كبيرة الحجم مثل أغطية السرير، والوسائد، وأغطية الأريكة، وما إلى ذلك.		الوصف
-	-	Programme téléchargé (التحميل) (دورة)
يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج غسيل جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي.		الوصف
Rinçage+Essorage (شطف + دوران) هو البرنامج الأقراصي.		

ملاحظة

- حدد درجة الحرارة المناسبة لبرنامج الغسيل الذي اخترته. واطب على اتباع ملصقات العناية المقدمة من الشركة المصنعة للملابس أو ما ذكر من تعليمات عند مشاهدة الغسيل وذلك لتجنب وقوع ضرر بالملابس.
- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران المناسبين للبرامج التي تريدها.
- قد تختلف درجة حرارة المياه الفعلية عن درجة حرارة الدورة المروضة.

21 التشغيل

1 افتح الباب وضع أقراص التنظيف داخل حوض الغسل قبل وضع الملابس.

2 ضع الملابس في حوض الغسل وأغلق الباب.

ملاحظة

- لا وضع أقراص التنظيف داخل الموزع.

إضافة منقى الماء


يمكن استخدام منقى الماء مثل مقاوم الرواسب الكلسية، للحد من استخدام المنظفات في مناطق عسر الماء.

- يتعين عليك أولاً إضافة المنظف ثم منقى الماء. ويتم التوزيع وفقاً للكمية المحددة على العبوة.

- منظفات للغسيل الرئيسي، ومنفي الماء، ومزيل البقع
 - 2 حبيرة منظف الغسيل المبدئي
 - 3 حبيرة منع القماش السائل
- أغلق درج موزع المنظفات بهدوء قبل بدء الدورة.
- إغلاق الدرج بقوة قد يتسبب في زيادة تدفق المنظف داخل حبيرة أخرى أو توزيعه داخل حوض الغسل قبل ضبط البرنامج.
 - كن حذراً حتى لا تعلق يدك في الدرج أثناء إغلاقه.
 - وجود القليل من المياه داخل حبيرات الموزع في نهاية الدورة أمر طبيعي.

حبيرة منع القماش

- تحوي الحبيرة منع القماش السائل الذي يوزع تلقائياً خلال آخر دورة شطف. يمكنك استخدام مسحوق منع القماش أو النوع السائل منه.
- اسكب منع القماش إلى أن يصل إلى خط أقصى حد للملء. سكب منع القماش بحيث يتتجاوز خط أقصى حد للملء قد يتسبب في توزيعه قبل أو انه وبالنالي ظهور بقع على الملابس.

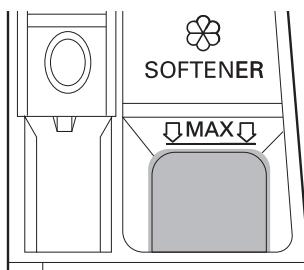

ملاحظة

- لا تضف منع القماش إلى الملابس مباشرةً داخل حوض الغسل، فقد يؤدي ذلك إلى تكثين بقع غامقة على الملابس يصعب إزالتها.
- لا تترك منع القماش في درج المنظفات لأكثر من يوم، حيث يمكن أن يتصلب منع القماش. فقد يظل داخل الموزع إذا كان شديد السمك. ينبغي تخفيف المنع إذا كان كثيناً للغاية حتى يتذ nors بسهولة.
- بينما يباشر الغسيل، لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.
- يجب عدم استخدام المذيبات (البزبين، وما إلى ذلك).

إضافة أقراص التنظيف

يمكنك استخدام أقراص التنظيف أثناء الغسيل.

- لا تستخدم المنظف السائل إذا كنت تستخدم وظيفة **Fin différée** (وقت التأخير انتهى) أو إذا قمت بتحديد خيار **Prélavage** (غسيل مبدئي) حيث سيتم توزيع السائل على الفور وقد يتصلب في الدرج أو الحوض.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعمر الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب الإفراط في استخدام المنظف. التفاصيل عن فعل ذلك يؤدي إلى حدوث رغوة زائدة عن الحد.
- راجع ملصق الملابس، قبل إضافة المنظف واختيار درجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المخصصة لكل نوع من الملابس:
 - غالباً ما يتم تصنيع المنظف السائل لاستخدامات محددة، على سبيل المثال، للأنسجة الملونة والصوف أو الملابس الحساسة أو الخامقة.
 - مسحوق الغسيل يكون ملائماً لجميع أنواع الأنسجة.
 - الحصول على نتائج غسيل أفضل للملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة، استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
 - ينتفخ المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

ملاحظة


- لا تترك المنظفات تتصلب حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو راحنة.
- الحمولة الكاملة: وفقاً ل recommandations الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 1/2 الكمية المعتادة.
- الحد الأدنى للحمولة: 1/3 الحمولة الكاملة.

استخدام الموزع

لإضافة مقدار من المنظف إلى الموزع:

1 افتح درج الموزع.


2 أضف المنظف والمنع داخل الحبيرات الملائمة.

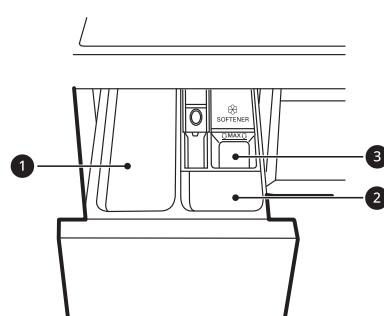

1 حبيرة منظف الغسيل الرئيسي

فحص الملابس قبل وضع الحمولة

- المساعدة في توزيع الحمولة بالتساوي أثناء الدوران، اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغرى في حمولة واحدة.
- ولا تخصل أغراضنا فردية صغيرة، وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين لمنع عدم التوازن في الحمولة.
- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، والثقب، والأقلام، والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الجهاز وملابسك.

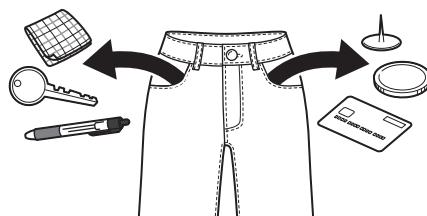

- عند غسل الملابس بasherette طولية مضمونة، اربطها أو استخدم شبكة غسيل.
- استخدم شبكة غسيل للأشياء الصغيرة مثل الأكمام والجوارب النسائية والساورات الضيقة والملابس الداخلية والجوارب لنفادي أن تصيب عالقة بين الحلقة وسدادة الباب.
- اما شبكة الغسيل بالقل من نصف سعتها واغسل ملابس أخرى. لا تغسل في ملتها أو غسلها بشكل منفصل، فقد يتسبب ذلك في تغطيل الحلقة، مما يؤدي إلى عدم كفاية دوره العصر.
- أغلق السحابات والخطافات والسلامات للتأكد من أن هذه الأشياء لن تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الأوساخ والبقع من خلال وضع مقدار صغير من المنظف المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة الأوساخ.

إضافة المنظفات والمواد المنعة

مقدار المنظف

- يجب استخدام المنظف وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، و اختياره وفقاً لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسل. استخدم المنظفات المناسبة للغسالات ذات حوض الغسيل من نوع (التحميم الأمامي).
- في حالة حدوث الكثير من الرغوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.
- عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جداً وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى ثقل الحمولة على المحرك.
- إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، قاتب الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرةً في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور.

تجهيز حمولة الغسيل

افز حمولة الغسيل لتحصل على أفضل النتائج، وبعدها قم بتجهيز الملابس حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

تصنيف الملابس

- درجة الاتساخ (شديد، عادي، خفيف): افز الملابس وفقاً لدرجة اتساخها. وإذا كان ذلك ممكناً، فلا تقم بغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس خفيفة الاتساخ.
- اللون (أبيض، فاتح، غامق): اغسل المنسوجات الغامقة أو المصبوغة بشكل منفصل عن المنسوجات البيضاء أو الفاتحة. يمكن أن ينبع عن خلط المنسوجات الفاتحة بالمنسوجات المصبوغة انتقال اللون أو تغير لون الملابس الأفتح لوناً.
- الكتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان): قم بفصل المنتجات الكتانية والمنتجات التي تجمع الكتان. يمكن أن تعمل المنتجات الكتانية إلى تراكم الكتان على المواد المجمعة للكتان.

التحقق من ملصق العناية بالملابس

ستوضح لك الرموز مكونات نسج الملابس وطريقة غسلها.

الرموز الموجودة على ملصقات العناية


الغسيل/نوع النسج	الرمز
غسيل عادي	
قطن، أنسجة مختلطة	
عنالية سهلة	
صناعي، أنسجة مختلطة	
غسيل حساس خاص	
ملابس حساسة	
غسيل يدوى فقط	
صوف، حرير	
ممنوع الغسل	

ملاحظة

- تعطيك الشرط الموضوعة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

الوصف	
<p>شاشة العرض</p> <ul style="list-style-type: none"> تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقى المقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستختفي الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض. بينما يتم استشعار وزن الحمولة تلقائياً، تومض الشاشة الموجودة على لوحة التحكم. 	⑤

شاشة الوقت والحالة

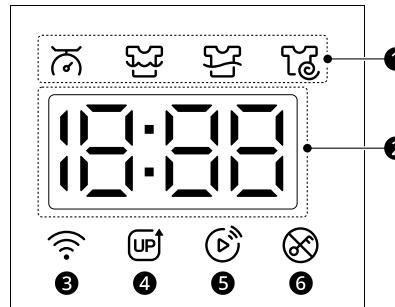


الوصف	
<p>مؤشرات حالة البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> سيومض مصباح LED للمرحلة النشطة عند تشغيل برنامج الغسيل بينما متطل مصابيح LED للمراحل الأخرى في وضعية الاستقرار. بعد استكمال المرحلة، سيغلق مصباح LED. إذا تم إيقاف الدورة مؤقتاً، فسيتوقف مصباح LED للمرحلة النشطة عن الوميض. 	①
<p>الوقت التقديرى المتبقى</p> <ul style="list-style-type: none"> عند تحديد برنامج الغسيل، يتم عرض الوقت الافتراضي المحدد لهذا البرنامج. سيتغير هذا الوقت تبعاً للخيارات المحددة. إذا ظهر --- على الشاشة، فسيظهر الوقت بعدما يكتشف خيار استشعار الحمولة عن حجمها. هذا الأمر طبيعي. الوقت الظاهر هو وقت تقديري فحسب. إذ يتوقف الوقت على ظروف التشغيل الطبيعية. قد تؤثر عوامل خارجية كثيرة (وزن الحمولة، ودرجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة الماء الداخل وغيرها) في الوقت الحقيقي. 	②
● يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.	③
● يكون قيد الإضاءة عند إنشاء محتوى UP الجديد. قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ وقم بتحديث المحتوى.	④
● يكون قيد الإضاءة عند تنشيط ميزة التحكم عن بعد.	⑤
● يكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.	⑥

لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الحقيقة من طراز لآخر.

خواص لوحة التحكم

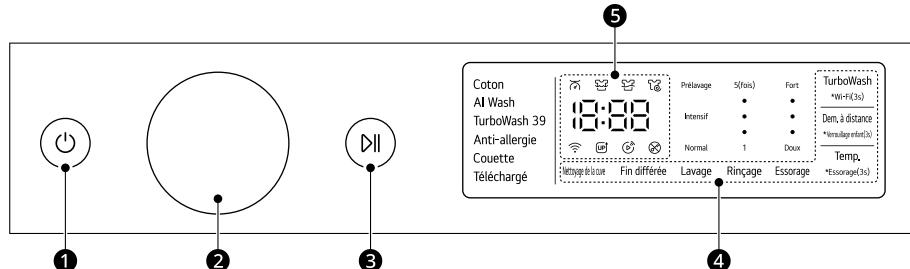

الوصف	
1 زر الطاقة التشغيل/إيقاف التشغيل اضغط على هذا الزر لتشغيل الغسالة أو إيقاف تشغيلها.	
2 مقبض البرنامج توفر البرامج وفقاً لنوع الملابس. سيسبي المصابح للإشارة إلى البرنامج المحدد.	
3 زر بدء/إيقاف مؤقت يُستخدم هذا الزر لبدء برنامج الغسيل أو إيقافه مؤقتاً. في حالة الحاجة إلى إيقاف برنامج الغسيل مؤقتاً، اضغط على هذا الزر.	
4 خيارات ووظائف إضافية لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوانٍ. وعندما سوف يضي الرمز المقابل على شاشة العرض. يسمح لك هذا الخيار بتحديد برنامج إضافي وسيسبي عندما يتم تحديده.	
Dem. à distance يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد. لاستخدام هذه الوظيفة، راجع الوظائف الذكية.	
Wi-Fi اضغط مع الاستمرار على الزر TurboWash (غسيل سريع) لمدة 3 ثوانٍ لتهيئة الجهاز بتطبيق LG ThinQ .	
تضليل أزرار برنامج الغسيل استخدم هذه الأزرار لضبط درجة حرارة الماء، وسرعة الدوران، وإعدادات درجة الاتساع للبرنامج المحدد. تظهر الإعدادات الحالية في الشاشة. اضغط على زر هذا الخيار لتحديد إعدادات أخرى.	

التشغيل

نظرة عامة على التشغيل

استخدام الجهاز


قبل الغسيل الأول، اختر برنامج غسيل **Coton** (القطن) وأضف نصف كمية المنظفات، واترك الجهاز يعمل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب المحتملة من حوض الغسيل والتي قد تبقى أثناء التصنيع.

1 افرز الغسيل وضع الملابس.


قم بتصنيف الغسيل حسب نوع النسيج، ودرجة الاتساخ، ولون وحجم حمل الغسيل حسب الحاجة، وافتح الباب وحمل الأغراض في الغسالة.

تنبيه !

قبل إغلاق الباب، تأكيد من أن جميع الملابس والأغراض موجودة داخل الحوض وغير متولدة على سادة الباب المطاطية حيث ستعلق عند إغلاقه. إن التفاف عن فعل ذلك سيتسبّب في قطع صرر بسادة الباب وبالملابس.

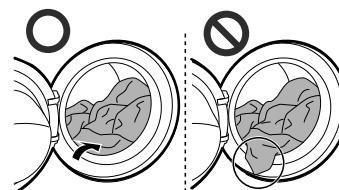

2 أخرج أي قطع من الحشية المرنة الخاصة بسادة الباب لمنع إحداث تلف في الملابس والسدادة.

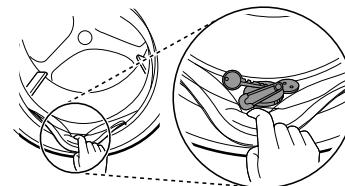

3 أضف منتجات التنظيف أو المنظف والمعقم.

أضف كمية مناسبة من المنظف إلى موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف منعم القماش إلى المناطق المناسبة في الموزع.

4 اختر دورة الغسيل المطلوبة.

- قم بلف مقبض اختيار الدورة حتى يتم تحديد الدورة المطلوبة.
- اختر الان درجة الأوساخ وعدد مرات الشطف، وسرعة الدوران، ودرجة الحرارة. انتبه إلى ملصق العناية بالنسج الموجود على الملابس.

بدء الدورة.

- اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء الدورة. ستحرك الغسالة لفترة وجيزة بدون مياه لتنقیل وزن الحمولة. إذا لم يتم الضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** خلال وقت معيّن، فسيتوقف تشغيل الغسالة وستنعد جميع الإعدادات.

ملاحظة

- في الحالات التالية، لن يفتح الباب حتى لو قمت بالإيقاف المؤقت لبرنامج الغسيل أو قمت بإيقاف تشغيل الغسالة.
- عندما تبدأ الغسالة برنامج الغسيل وكانت المياه داخل حلة الغسيل، فلن يفتح الباب من أجل منع تدفق المياه حتى تقوم الغسالة بتصريف المياه تماماً.

إنهاء الدورة.

- سيصدر صوت نغمة عند إنتهاء الدورة. على الفور، أخرج الملابس من الجهاز لتنقیل التجايد. افحص مانع التسرب في الباب عند إخراج حمولة ملابس صغيرة يمكن أن تعلق في مانعة التسرب.


5 افرز الغسيل وضع الملابس.

اضغط على الزر **الطاقة لتشغيل الجهاز**.


15 الترکیب

توصیل الخرطوم بالجهاز


ثبّت خرطوم الإمداد بصمام إدخال المياه الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز.

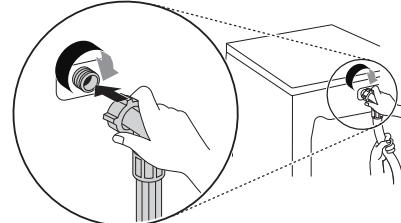

- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً جداً، فلا تتحاول إدخاله مرة أخرى بالقوة داخل الجهاز. حيث قد يؤدي إلى إحداث ضجيج غير عادي.
- قم بتوصيل قوس الكوع عند مسافة 10 سم من نهاية خرطوم التصريف.
- بالنسبة للطرز المزودة بإدخال مياه واحد، لا تقم بتوصيل الخرطوم بموزع مياه ساخنة بل قم بتوصيله بموزع مياه باردة فقط.

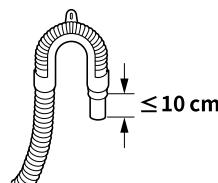

- تأكد من إدخال خرطوم التصريف بما لا يزيد عن 15 سم في المصرف.
- عند ترکیب خرطوم التصريف في البالوعة، أحكّم تثبيته باستخدام سلسلة.

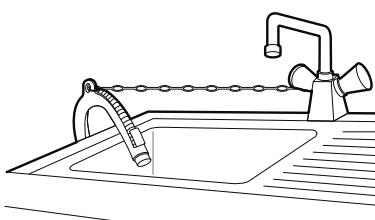


ملاحظة

- بعد الانتهاء من التوصيل، وفي حالة وجود تسرب ماء من الخرطوم، كرر الخطوات نفسها. استخدم الأنواع الأكثر تقليدية لصنبور إمداد المياه. إذا كان الصنبور مربع الشكل أو كبيراً للغاية، فانزع لوحة التوجيه قبل إدخال الصنبور في المحوّل.
- تأكد من عدم التواء الخرطوم أو تعلقه.



ترکیب خرطوم التصريف

قم بترکیب خرطوم التصريف باستخدام دعامة مرافقية


- يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من 100 سم من مستوى الأرض. قد لا يتم تصريف الماء في الجهاز أو يتم تصريفه ببطء.
- سيؤدي تثبيت خرطوم التصريف بطريقة صحيحة إلى حماية الأرضية من الضرر الناتج عن تسرب الماء.

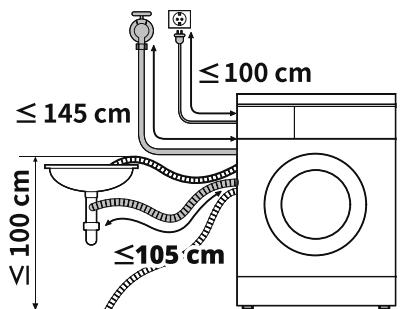


2 أزّل لوحة التوجيه ② إذا كان الصنبور كبيراً جدّاً حتى يلام المحوّل.

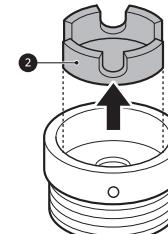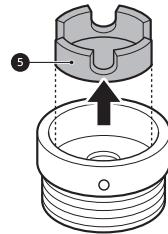


3 ادفع المحوّل إلى طرف الصنبور بحيث تشكّل السدادة المطاطية وصلة منبعة للماء. أحكّم ربط مسامير التثبيت الأربعّة ولوحة الحلقية للمحوّل.

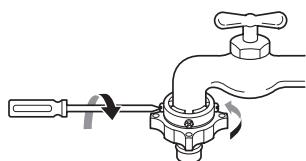


3 ادفع المحوّل إلى طرف الصنبور بحيث يتم توصيل السدادة المطاطية لتصبح وصلة منبعة للماء. وأحكّم ربط مسامير التثبيت الأربعّة.

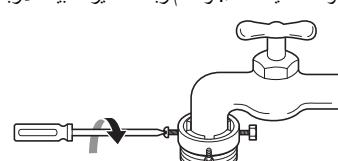

4 اسحب لوحة مزلاج الموصل ⑥ إلى أسفل، وادفع خرطوم الإدخال إلى المحوّل، وحرر لوحة مزلاج الموصل. وتأكّد أنّ أقفال المحوّل في مكانها.

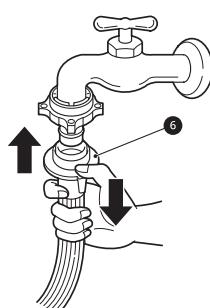


4 ادفع خرطوم الإدخال ③ بشكل عمودي لأعلى بحيث يمكن للسدادة المطاطية الموجودة داخل الخرطوم أن تلتّصق بالصنبور تماماً ثم أحكّم ربطه عن طريق تدويره إلى اليمين.

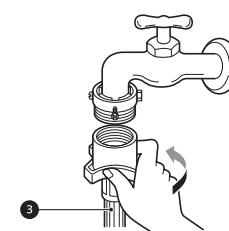

توصيل خرطوم من نوع المسّة الواحدة بالصنبور غير المزود بأسنان

1 قم بفك اللوحة الحلقية للمحوّل ④ وحرر مسامير التثبيت الأربعّة.

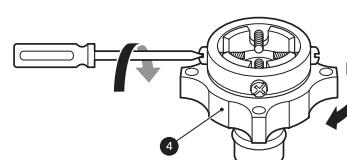

ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم إدخال الماء، قم بتشغيل صنبور الماء لطرد المواد الغريبة (الجبار، والرمل، وشنارة الخشب، وما إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء. واجعل الماء يتم تصريفه في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

التركيب 13

- ليس هناك حاجة لمزيد من الحماية ضد التدفق الارتجاعي لوصلة إدخال الماء.


نفف الأرضية لوضع الشرائح المانعة للانزلاق.

- استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأجسام الغريبة والرطوبة وتنظيفها. وإذا ظل بالمكان بعض الرطوبة، فقد تترافق الشرائح المانعة للانزلاق.

1


التحقق من السدادات المطاطية

- تتوفر اثنان من السدادات المطاطية ① مع خراطيه إدخال المياه. تستعملان في منع تشرب الماء. يتم إحكام التوصيل بالصنايف.
- لا تستخدم المعدات الآلية مثل الكاشة لإحكام ربط خراطيه إدخال المياه.
- تتحقق من توصيل الطرف المنحني في خراطيه إدخال المياه بالجهاز.

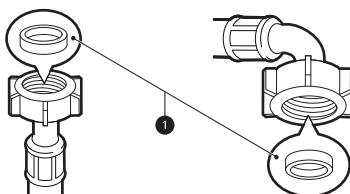


توصيل الخرطوم بصنبور الماء

- توصيل الخرطوم اللولبي بالصنبور المزود بأسنان ثبت موصل الخرطوم بصنبور إمداد الماء.

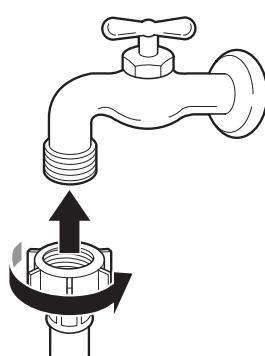

توصيل خرطوم لولبي بالصنبور غير المزود بأسنان


- فك مسامير التثبيت الأربعية ①.

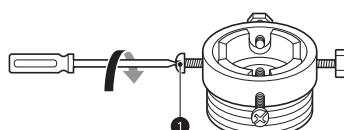

اضبط المستوى بعد وضع الجهاز في منطقة التركيب.

2

- ضع الجانب الالصق ① للشريان المانعة للانزلاق على الأرض.
- إذا كان من الصعب وضع الشريان المانعة للانزلاق تحت الأرجل الأمامية، فضعها تحت الأرجل الخلفية. بعد تثبيت الشريان المانعة للانزلاق تحت الأقدام الأمامية هو الخيار الأكثر فعالية.

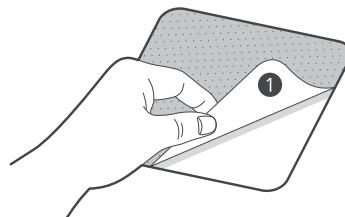

ضع الجهاز على الشريان المانعة للانزلاق.

- لا تلتفق الجزء الالصق للشريان المانعة للانزلاق ① بأرجل الجهاز.

4

ملاحظة

- يمكن الحصول على شريان مانعة للانزلاق من مركز خدمة LG Electronics.

توصيل خرطوم إمداد الماء

ملحوظة للتوصيل


- يجب أن يكون ضغط الماء ما بين 50 كيلو باسكال و 800 كيلو باسكال 8.0-0.5 (نيل كجم/سم²). إذا كان ضغط الماء أعلى من 800 كيلو باسكال، فيجب تركيب جهاز تخفيف الضغط.

- تتحقق من حالة خرطوم إمداد الماء بصورة دورية واستبدلها إذا لزم الأمر.


ملاحظة

- لا تبالغ في إحكام ربط خراطيه إدخال المياه أو استخدم المعدات الآلية لربطها بضمام الإدخال.

- 2 تأكيد من استواء الجهاز على الأرض تماماً مستخدماً ميزان الماء ①.

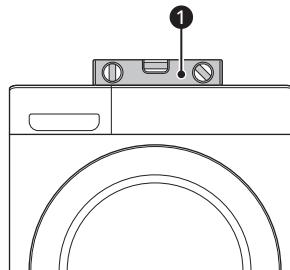

- 3 أحكام ضبط الأرجل باستخدام صواميل القفل ② عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة بعكس اتجاه الجزء السفلي من الجهاز.

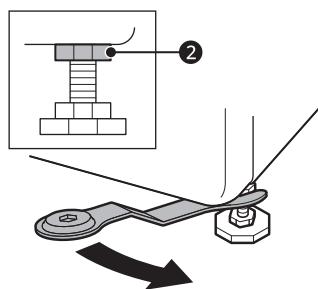

- 4 تحقق من إحكام جميع صواميل القفل الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز بشكل صحيح.

ملاحظة

- يضمن تحديد المكان والمستوى المناسبين للغسالة تشغيل لفترة طويلة، ومنتظمة، وفعالة.
- يجب أن يكون الجهاز في وضع أفقى 100% ومنصوحاً بثبات في مكانه على أرضية صلبة ومسطحة.
- ويجب ألا يكون "متراجعاً" بين الزوايا وهو محمل.
- لا تدع أقدام الغسالة تبتل. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الاهتزاز أو الضوضاء.

استخدام شرائح مانعة للانزلاق

تحتفظ هذه الخاصية وفقاً لنوع الطراز الذي تم شراؤه. عند ترکیب الجهاز على سطح زلق، قد تتحرك الغسالة نتيجة للاهتزاز الشديد. ويمكن أن تؤدي التسوية غير الصحيحة إلى حدوث عطل من خلال الضوضاء والاهتزاز. في حالة حدوث ذلك، يتعين عليك ترکیب شرائح مانعة للانزلاق أسفل أرجل الاستواء وضبط المستوى.

- تتحقق من وضع الجهاز في وضعية مستوية على نحو صحيح بعد ترکیبه.

ملاحظة


- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيقاً وعدم اتزان. تعزيز الأرضيات الخشبية أو تثبيتها قد يؤدي إلى إيقاف أو تقليل الضوضاء الشديدة أو الاهتزاز.
- لا تناول أبداً تسوية أي أرضية غير مستوية بوضع قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.

ضبط وتسوية الأقدام

عند ترکیب الجهاز، يجب أن تكون أرجل الجهاز متحاذية وفي وضع استواء تام. قد يتعرض الجهاز للتلف أو قد لا يعمل بشكل صحيح إذا لم تكون أرجل الجهاز متحاذية وفي وضع استواء سليم.

- 1 قم بتسوية الأرجل حسب الحاجة إذا كانت الأرضية غير مستوية.

- لا تضع قطع الخشب وما إلى ذلك تحت أرجل الجهاز.
- تأكد من استقرار الأرجل الأربع وثباتها على الأرضية.

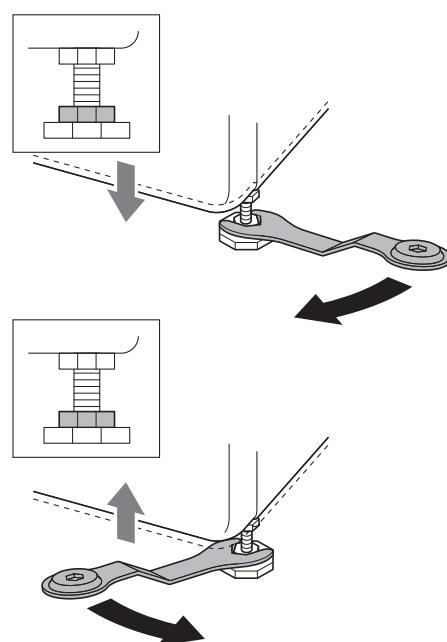


ملاحظة

- لا تقم بترکیب الغسالة على قاعدة عمود أو منصة أو سطح مرتفع ما لم تقم LG Electronics بصناعته لاستخدام هذا الطراز.

التركيب 11


- ابدا بمساري النقل ①، الموجدين بالأسفل، باستخدام مفتاح الربط (المرفق) لفك جميع مسامير النقل بالكامل عن طريق تدويرها في عكس اتجاه عقارب الساعة.

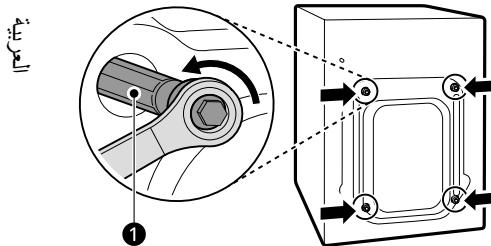

- 2 اخرج مجمع المسامير عن طريق هزها بلفظ مع سحبها إلى الخارج.

تركيب أغطية الفتحات.

- قم بتركيب أغطية المسامير ② الموجودة في عبوة الملحقات أو المثبتة بالجزء الخلفي من الغسالة.

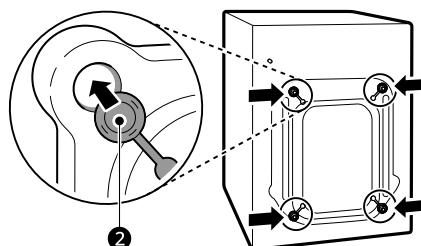

ملاحظة

- احفظ بمسامير النقل وعناصر التثبيت لاستخدامها مستقبلاً.
- انقل الجهاز كما هو موضع أدناه لتجنب تعرضه للكسر:
 - يُعاد تركيب مسامير النقل.
 - يُثبت سلك الطاقة بالجزء الخلفي من الجهاز.

ضبط مستوى الجهاز

التحقق من ضبط المستوى

عند الضغط على حواف اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، فيجب الآتي حركة الجهاز لأعلى ولأسفل على الإطلاق (افحص كلا الاتجاهين).

- في حالة تأرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.

الوصلات الكهربائية

- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجاً.
- احرص دائمًا على فصل الجهاز وابقاف إمداد الماء بعد الاستخدام.
- يتعين توصيل الجهاز بمقبس موزرض وفقاً للوائح توصيل الأسلام الكهربائية الحالية.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربائي بطول 1 متر من كلا جانبي الجهاز.


تحذير

- يجب عدم إصلاح الجهاز إلا بواسطة شخص مؤهل، حيث يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تتم من قبل أشخاص ليس لديهم خبرة إلى التعرض إلى إصابة أو عطل خطير. احصل بفني الإصلاح المحلي المعتمد من LG.
- يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار كهربائي مناسب مرئي وموزرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.

فتح تغليف الجهاز

رفع الجهاز عن قاعدة الفلين

بعد إزالة الكرتونة ومواد الشحن، ارفع الجهاز من على قاعدة الفلين.

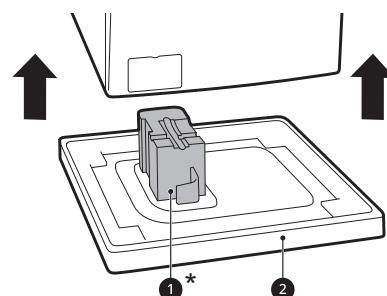

- تأكد من أن دعامة الحوض ①* بعيدة عن القاعدة ولا تلتقط بأسفل الجهاز.

- إذا لزم قلب الغسالة لأسفل لإزالة القاعدة الكرتونية ②، فيجب عليك دائمًا حماية جانب الغسالة وقلبها بحذر على جانبيها. لا تقلب الجهاز على الجانب الأمامي أو الخلفي.


* تختلف هذه الخاصية حسب الطراز الذي تم شراؤه.

إزالة مجموعات مسامير النقل

لمنع حدوث اهتزاز شديد وكسر للجهاز، أزل مسامير النقل وعناصر التثبيت.

الأرضيات الخشبية (الأرضيات المعلقة)

عند تركيب الجهاز على أرضيات خشبية استخدم أكواب مطاطية للحد من حدوث اهتزاز قوي وخلل في الاتزان. يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً قوياً وخللاً في الاتزان وأخطاء وأخطاء.

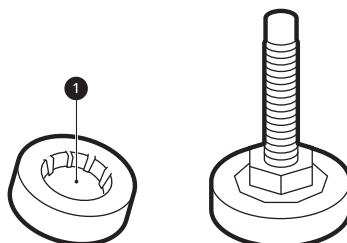

- للتقليل من اهتزاز، ننصح بوضع أكواب مطاطية ① سمكها لا يقل عن 15 مم أسفل كل رجل من أرجل الجهاز، ويتم تثبيتها على عارضتين على الأقل من عوارض الأرضية باستخدام برااغي.
- إن أمكن، قم بتركيب الجهاز في زاوية من زوايا الغرفة، بحيث تكون الأرضية أكثر ثباتاً.
- ثبت الأكواب المطاطية للحد من الاهتزاز.

تنبيه

- إذا تم تركيب الجهاز على أرضية غير مستقرة (مثل أرضية خشبية) فإن الصمام لا يغطي الأضرار والتلف الناتجة بسبب التثبيت على سطح غير مستقر.

ملاحظة

- يمكن شراء أكواب مطاطية (رقم القطعة 4620ER4002B) من مركز خدمة LG.

التهوية

- تأكد من عدم إعاقة السجاد أو البساط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.

درجة الحرارة المحيطة


- لا تترك الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تتفجر الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.
- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.

متطلبات مكان التركيب

قبل تركيب الجهاز،تحقق من المعلومات التالية التالى من أن الجهاز قد تم تركيبه في مكان صحيح.

مكان التركيب

- يجب تركيب هذا الجهاز على أرضية ثلاثة وذلك للحد من حدوث اهتزاز أثناء دورة الدوران. الأرضية الخرسانية هي أفضل اختيار، فهي أقل عرضة لاهتزاز الذي يحدث أثناء دورة الدوران مقارنة بالألواح الأرضية أو الأرضيات المغطاة بالسجاد.
- إذا كان من المستحيل تجنب وضع الجهاز بجانب موقد غاز أو موقد يعمل بالغاز، فلابد وضع عازل (600 × 850 مم) مغطى برقائق الألومنيوم على الجانب المواجه للفرن أو الموقد بين الجهازين.
- تأكد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول المهندس إليه في حالة تطفله.
- عند تركيب الجهاز، اضيّط كل الأقسام الأربعية باستخدام مفتاح صواميل النقل الموفّرة لضمان استقرار الجهاز.
- تأكد من وجود مساحة كافية تسمح بفتح باب الجهاز بشكل كامل.
- لضمان وجود مسافة كافية لخراطيم إدخال المياه بالصمام وخرطوم التصريف وتدفق الهواء، اترك مسافة لا تقل عن 20 مم كحد أدنى عند الجهاز و100 مم خلف الجهاز. يتطلب الحافظة والباب، والقولبة الأرضية زيادة المسافة، لذا تأكد من توفرها.

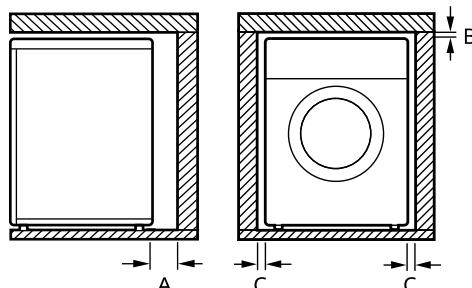

الخلوص (مم)	الفهرس
100	A
5	B
20	C






تحذير

- لا يستخدم هذا الجهاز إلا للأغراض المنزلية فقط ولا ينبعي استخدامه في الاستخدامات المتنقلة.

9 الترکیب


الملحقات

المزيد

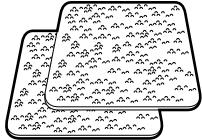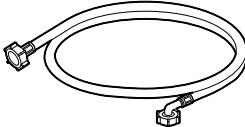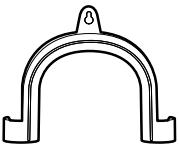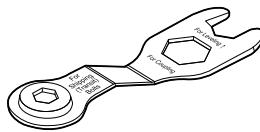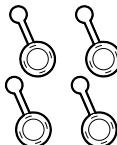	شرائح مانعة للانزلاق		خرطوم إمداد الماء البارد
	دعامة مرفقية لثبيت خرطوم التصريف		مفتاح ربط
			أغطية لغطية فتحات مسامير النقل

المواصفات

F0Z6DYP24	الطراز
فولتـ، 50 هرتز 220-240	مصدر الطاقة
71 كجم	وزن المنتج
(البعد (مم))	

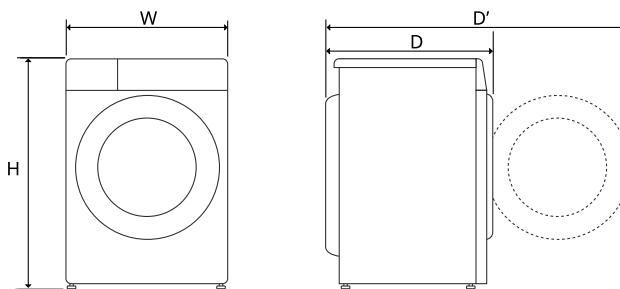

1145	D'	645	D	950	H	650	W
------	----	-----	---	-----	---	-----	---


الترکیب

الأجزاء والمواصفات

ملاحظة


- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون الإخطار بذلك من أجل تحسين جودة الجهاز.

شكل الجهاز من الخلف

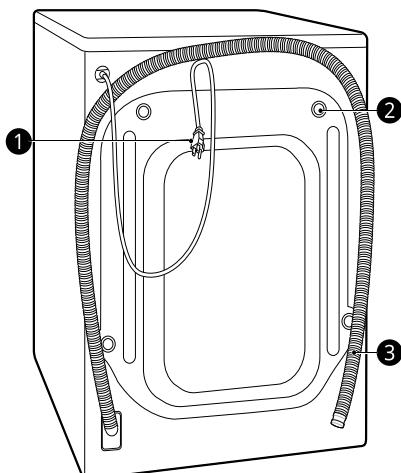

- 1 قابس الطاقة
- 2 مسامير النقل
- 3 خرطوم التصريف

الشكل الأمامي

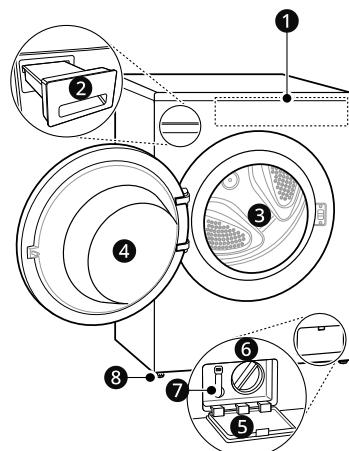

- 1 لوحة التحكم
- 2 درج موزع المنظف
- 3 حوض الغسل
- 4 الباب
- 5 غطاء الغلاف
- 6 فلتر مضخة التصريف
- 7 سدادة التصريف
- 8 أقدام التسوية

الصيانة

- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مأخذ التيار الكهربائي بعد الإزالة الكاملة لأي رطوبة أو غبار.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام وقم بجذبه من مأخذ التيار الكهربائي في وضعية مستقيمة.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بفكك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتركيبه في موقع مختلف.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- اقطع سلك الطاقة ثم قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز لتجنب خطر أن تصبح الأطفال أو الحيوانات الصغيرة عالقة داخل الجهاز.

5 إرشادات السلامة

- لا تقم بغسل أي أغراض تم تحديدها بأنها غير قابلة للغسل من قبل الشركة المصنعة على ملصق العناية بالألقمشة.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق (مثل الشمع وزميارات البق الشمعية والزيت والطلاء والجazorلين ومزيارات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكيروسين والبنزين وزميارات البق وزيت التربنتين والزيوت النباتية وزيوت الطهي والأسيتون والكحول، وما إلى ذلك). فقد يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو قوع انفجار.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مثل الإيثر، والبنزين، والكحول، والمواد الكيميائية، والغاز النفطي المسال، والرذاذ قابل للاحتراق، والجازولين، ومحفيف الدهان "التر"، والمواد البترولية، ومبيد الحشرات، ومعطر الهواء، ومستحضرات التجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.
- يجب عدم لمس الباب أثناء البرامج ذات درجة الحرارة المرتفعة.
- في حال تسرب المياه أو فيضها من الجهاز، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز **LG Electronics** لتقييم المعلومات إلى العملاء.
- أغلق صنابير المياه لتحرير الضغط عن الخراطيم والصمامات والحد من التسرب عند حدوث قطع أو تمزق. تأكد من حالة خراطيم تغذية الماء حيث يجب استبدالها بعد 5 سنوات.
- في حالة وجود تسرب غاز (أيسوبوبوتين، أو البروبان، أو الغاز الطبيعي، أو ما إلى ذلك) في المنزل، لا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المنطقة على الفور.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- تجنب لمس أي مياه تم تصريفها من الجهاز أثناء الغسل.
- تأكد من عمل التصريف بشكل صحيح. في حال عدم التصريف بشكل صحيح، قد يؤذى ذلك إلى عمر أرضيتك بالمياه.
- عندما تكون درجة حرارة الهواء مرتفعة ودرجة حرارة الماء منخفضة، قد يحدث تكتيف ومن ثم يؤدي إلى ابتلال الأرض.
- امسح الغبار أو الأتربة من على أجزاء تلامس قابس الطاقة.

- يجب أن يتراوح ضغط إدخال المياه ما بين 50 كيلو بار و 800 كيلو بار.

السعة القصوى

تبلغ السعة القصوى في بعض دورات الملابس الجافة المقرر غسلها **15 كجم**. قد تتفاوت السعة القصوى الموصى استخدامها لكل برنامج من برنامج الغسيل. للحصول على أفضل نتائج، يُرجى الاطلاع على جدول البرامج في فصل التشغيل للحصول على مزيد من التفاصيل.

التركيب

- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- تأكد من أن قابس الطاقة موصى بشكل كامل بأخذ التيار الكهربائي.
- لا تقم بتوصيل الجهاز بمقابس متعددة أو لوحات تحكم بالكهرباء أو كبل تمديد للطاقة.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصى تاريف للجهاز (مسمار تاريف) وقابس طاقة بوصلة تاريف. يجب توصيل قابس الطاقة بأخذ تيار كهربائي مناسب مثبت ومموزع وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصى تاريف للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهل إما إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.

التشغيل

- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- لا تستخدم أي أدوات حادة مع لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- لا تضغط على الباب للأسفل بشدة عندما يكون باب الجهاز مفتوحاً.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج.

يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.



جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذى قدمت بشرائه.
يخصم هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

3.....	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....	تحذير

التركيب

7.....	الأجزاء والمواصفات.
10.....	متطلبات مكان التركيب.
11.....	فتح تغليف الجهاز.
11.....	ضبط مستوى الجهاز.
13.....	توصيل خرطوم إمداد الماء.
15.....	تركيب خرطوم التصريف.

التشغيل

16.....	نظرة عامة على التشغيل.
17.....	لوحة التحكم.
19.....	تجهيز حمولة الغسيل.
19.....	إضافة المنظفات والمواد المنعمة.
22.....	جدول البرامج.
24.....	خيارات ووظائف إضافية.

الوظائف الذكية

26.....	تطبيق LG ThinQ
27.....	Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

الصيانة

29.....	التنظيف بعد كل غسلة.
29.....	تنظيف الجهاز بصورة دورية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

33.....	قبل الاتصال بمركز الخدمة
---------	--------------------------

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

غسالة الملابس

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

F0Z6DYP24

www.lg.com

حقوق النشر 2025 إل جي للاكترونيات. كل الحقوق محفوظة



MFL72134460
Rev.00_031425