

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

LG Μπάρα Ήχου Wi-Fi

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <http://www.lg.com> και, έπειτα, κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήστη.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει εν μέρει από τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ


SN11R




MFL71828418

2104_Rev03

www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

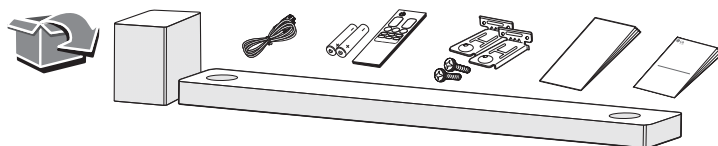

Μπροστινό πάνελ



⏻ (Αναμονή) ···· Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη μονάδα.

F (Λειτουργία) ···· Επιλογή λειτουργίας

—/+ (Ένταση ήχου) ···· Ρύθμιση έντασης


📶 (Wi-Fi) ···· Επιλέγει τη λειτουργία Wi-Fi.



Επαναφορά τη μονάδας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 📶 στη μονάδα μέχρι να ακούσετε τον ήχο μπιπ μία φορά.

Πίσω πάνελ

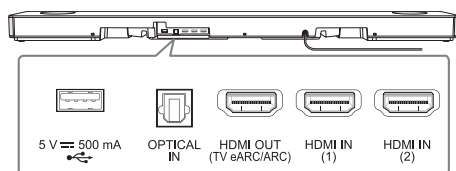

Θύρα USB ···· Σύνδεση σε συσκευή USB.

OPTICAL IN ··· Σύνδεση σε συσκευή Optical.

HDMI OUT (TV eARC/ARC) ··· Σύνδεση στην τηλεόραση.

HDMI IN (1) / HDMI IN (2) ···· Σύνδεση σε συσκευή με HDMI OUT.



Εάν το οπτικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οπτική υποδοχή.

Σύνδεση Subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο υπογούφερ κοντά στη μπάρα ήχου και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
- 2 Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
 - Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα **συνδεθούν** αυτόματα. Το πράσινο LED του υπογούφερ ανάβει.


Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ

Αν το υπογούφερ δεν παράγει ήχο, προσπαθήστε να το συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Πιέστε **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer
 - Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
(Εάν η πράσινη λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πιέστε παρατεταμένα τη **Pairing**.)
- 2 Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
 - Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί. Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ ανάβει.



Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.), για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.

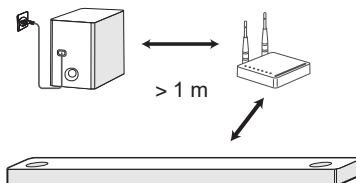


Σύνδεση τηλεόρασης

Συνδέστε την μπάρα ήχου και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας Οπτικές ίνες (Optical) (A) ή HDMI ARC (B).


A Σύνδεση Οπτικών ινών

- 1 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο Οπτικών ινών.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.

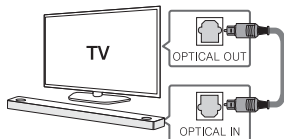

B Σύνδεση HDMI (TV eARC/ARC)


- 1 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (HDMI ARC)] στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.

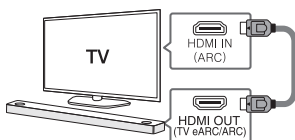

- Η σύνδεση HDMI δεν διατίθεται αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC.
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.


Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

- 1 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή όπως φαίνεται παρακάτω.

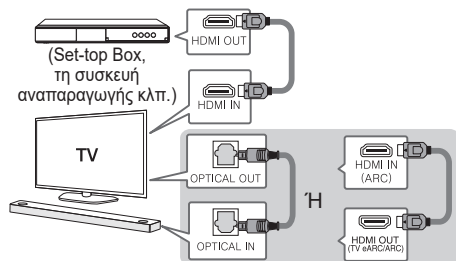

- 2 Ορίστε την πηγή εισόδου πιέζοντας το F επανειλημμένα.

Σύνδεση δικτύου

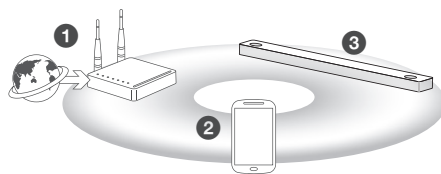

- 1 Ελέγξτε την κατάσταση δικτύου. Απαιτείται η εγκατάσταση δρομολογητή συνδεδεμένου σε δίκτυο.
- 2 Συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας στο οικιακό δίκτυο.
- 3 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην παροχή ρεύματος.



Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή.

Βήμα 1: Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Google Home"

Κατεβάστε την εφαρμογή Google Home από το Google Play ή το App Store.

Βήμα 2: Ορίστε σύνδεση Wi-Fi μέσω της εφαρμογής

- 1 Συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας στο δίκτυο Wi-Fi που θα χρησιμοποιήσετε για το ηχείο σας.



Στην περίπτωση συσκευών iOS, το **Bluetooth** πρέπει να ενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής σας.


- 2 Ξεκινήστε την εφαρμογή "Google Home".
- 3 Ακολουθήστε τα βήματα για τη σύνδεση Wi-Fi στην εφαρμογή.

- Όταν το ηχείο συνδεθεί σωστά στο Wi-Fi, το μήνυμα "CONNECTED (ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)" θα εμφανιστεί στο παράθυρο με ένα ηχητικό σήμα.




- Όταν συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi, η εφαρμογή ενδέχεται να σας ζητήσει να δημιουργήσετε λογαριασμό Google. Θα χρειαστείτε λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.
- Η εφαρμογή «Google Home» παρέχεται από την Google. Μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με την Πολιτική της Google.

Τηλεχειριστήριο

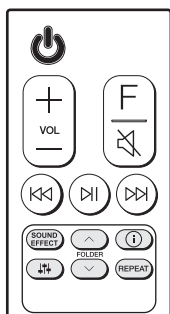

Αντικατάσταση μπαταρίας

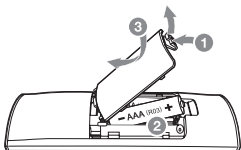

SOUND EFFECT: Επιλέξτε λειτουργία ήχου.

- **Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης:** Πατήστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** και μετά πιέστε το πάλι για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

FOLDER ^/∨: Αναζητά έναν φάκελο.

ⓘ: Εμφανίζει τις πληροφορίες ενός αρχείου, μιας πηγής εισόδου, το όνομα μιας συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth** ή το όνομα μιας εφαρμογής.

- **Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (Auto ON/OFF):** Πατήστε παρατεταμένα ⓘ και πιέστε το ξανά.

⏮: Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης σε κάθε ηχείο.

- **Ήχος surround:** Πατήστε παρατεταμένα ⏮ και πιέστε το ξανά.

REPEAT: Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή των αρχείων σας.

Συμπληρωματική

Κάντε λήψη της εφαρμογής LG Sound Bar

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε το ηχείο χρησιμοποιώντας το «LG Sound Bar».

Κάντε λήψη της εφαρμογής «LG Sound Bar» στο App Store ή στο Google Play Store.

Βαθμονόμηση αίθουσας μέσω AI

Η Βαθμονόμηση δωματίου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ένα εργαλείο ρύθμισης, το οποίο ρυθμίζει τον ήχο ανάλογα με την ακουστική του δωματίου και το υφιστάμενο περιβάλλον.

Για να έχετε πρόσβαση στη Βαθμονόμηση δωματίου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «LG Sound Bar». Στο μενού [Sound Setting], επιλέξτε [AI Room Calibration].

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα. Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής : 6,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (με το Πόδι)
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	770 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.



Πίσω ήχος surround

Το κιτ ασύρματων ηχείων πίσω περιλαμβάνεται για πραγματικό ήχο surround. (SPN11-SL / SPN11-SR)

Για να απολαύσετε περιεχόμενο που περιέχει **Dolby Atmos®** και **DTS:X®**, η συνδεδεμένη συσκευή και το περιεχόμενο πρέπει να υποστηρίζουν **Dolby Atmos®** και **DTS:X®**.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Σετ ασύρματων πίσω ηχείων

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <http://www.lg.com> και, έπειτα, κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήστη.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει εν μέρει από τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ


SPN11-SL, SPN11-SR



MFL71698929

2005_Rev02

www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2020 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

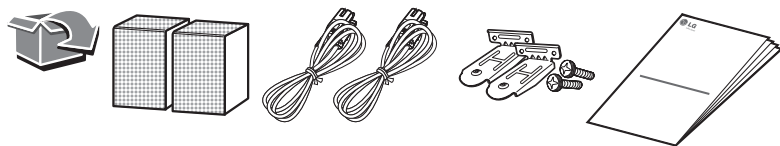

Σύνδεση ασύρματου πίσω ηχείου

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας των ασύρματων πίσω ηχείων στην πρίζα.
- 2 Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα: Η μπάρα ήχου και τα ασύρματα πίσω ηχεία θα συνδεθούν αυτόματα.
Η πράσινη λυχνία LED στα ασύρματα πίσω ηχεία θα ανάψει.


Χειροκίνητη ζεύξη ασύρματων πίσω ηχείων

Εάν η σύνδεση δεν έχει ολοκληρωθεί, θα δείτε την κόκκινη λυχνία LED στο ασύρματο πίσω ηχείο και το ηχείο δεν θα παράγει ήχο. Προσπαθήστε να συνδεθείτε χειροκίνητα.

- 1 Πατήστε **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου πίσω ηχείου.
(Εάν η πράσινη λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το **PAIRING**.)
 - Η πράσινη λυχνία LED στο ασύρματο πίσω ηχείο αναβοσβήνει γρήγορα.
- 2 Ανάψτε την κύρια μονάδα
 - Η ζεύξη ολοκληρώθηκε. Η πράσινη λυχνία LED στο ασύρματο πίσω ηχείο ανάβει.



Ρυθμίστε όσο το δυνατόν πιο κοντά την απόσταση μεταξύ της μπάρας ήχου και των ασύρματων πίσω ηχείων και κρατήστε τα μακριά από συσκευές (όπως ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.). Τουλάχιστον 1 m για να αποτρέψετε τις ασύρματες παρεμβολές.

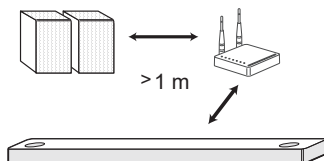

Surround Sound On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (surround), μπορείτε να απολαύσετε υπέροχο πολυκάναλο περιβάλλον ήχου (surround) για όλες τις πηγές εισόδου ήχου με τα πίσω ηχεία.



Αν η αρχική ρύθμιση της λειτουργίας περιφερειακού ήχου είναι στο OFF (Απενεργοποιημένη), ορίστε την στο ON (Ενεργοποιημένη) για να τη χρησιμοποιήσετε.

Surround Ενεργοποιημένο: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε ON - SURROUND στο παράθυρο ενδείξεων.

Surround Απενεργοποιημένο: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε OFF - SURROUND στο παράθυρο ενδείξεων.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές (Κάθε ηχείο)

Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm (με το Πόδι)

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι ο τύπου ασύρματης επικοινωνίας ACTIVE REAR SPEAKER είναι σύμφωνος με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
5730 έως 5821 MHz	13 dBm

