LG xboom Stage 301

Loa Bluetooth di động

Hướng Dẫn Sử Dụng

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và lưu giữ để tham khảo sau.


STAGE301

2610_Rev05

www.lg.com
Bản quyền © 2025-2026 LG Electronics Inc.
Bảo lưu mọi quyền.

Hướng dẫn nhanh Loa Bluetooth di động

Kết nối và sử dụng loa

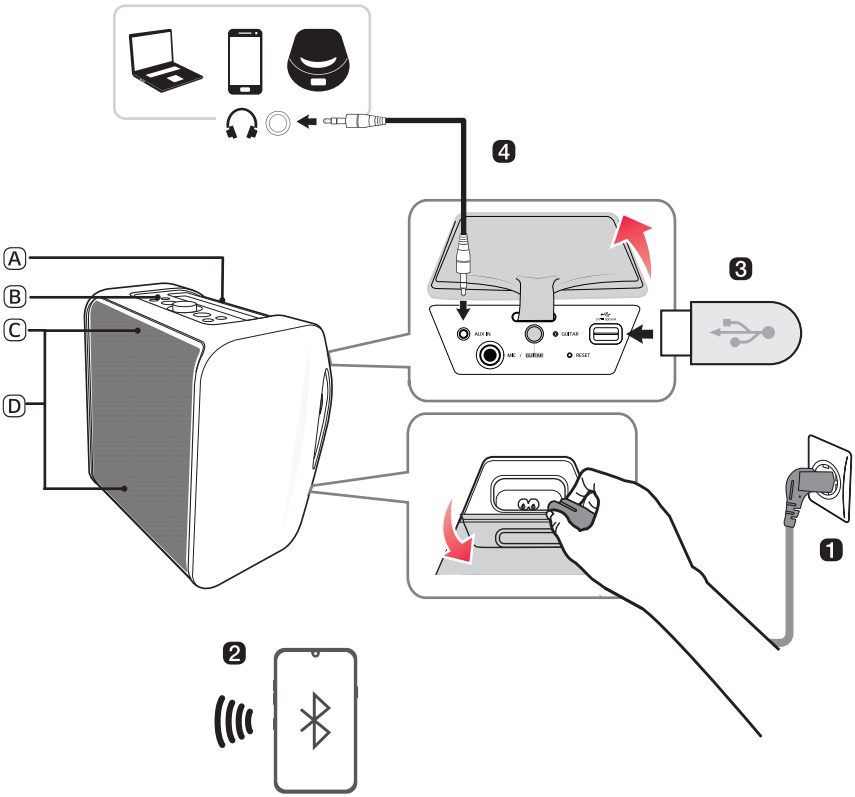

Ⓐ Tay cầm
Ⓑ Điều khiển
Ⓒ Đèn chỉ báo
Ⓓ Đèn tâm trạng

❶ Kết nối dây nguồn bằng cách mở nắp nguồn điện ở mặt sau của sản phẩm. Sạc trước khi sử dụng.

❷ Kết nối loa với điện thoại thông minh qua Bluetooth (→ Xem “Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth” trên trang 14.)

① Nhấn nút **Nguồn** ⏻ để bật loa. Đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy.

② Nhấn nút **Cài đặt** ⚙ trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. (**Tắt** > **Bật**)

③ Tìm "xboom Stage301" trong danh sách thiết bị trên điện thoại thông minh và kết nối với thiết bị đó. Sau khi điện thoại thông minh đã kết nối qua **Bluetooth**, đèn chỉ báo sẽ bật sáng.

④ Trên điện thoại thông minh, hãy phát nhạc theo lựa chọn của bạn.

❸ Phát nhạc từ USB (→ Xem “Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB” trên trang 26.)

① Nhấn nút **Nguồn** ⏻ để bật sản phẩm.

② Mở nắp phía sau của sản phẩm và cắm thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB.

❹ Kết nối với thiết bị ngoài (→ Xem “Kết nối qua cáp stereo 3,5 mm” trên trang 28.)

① Nhấn nút **Nguồn** ⏻ để bật sản phẩm.

② Mở nắp giắc cắm ở mặt sau của sản phẩm và kết nối thiết bị bên ngoài với thiết bị đầu cuối **AUX IN** qua cáp stereo 3,5 mm.

③ Bật thiết bị ngoài và bắt đầu phát.

❺ Kết nối ứng dụng LG ThinQ (→ Xem “Cài đặt ứng dụng” trên trang 23.)

① Tìm và cài đặt **ứng dụng LG ThinQ** trên Google Play hoặc App Store từ điện thoại thông minh.

② Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và sử dụng thêm nhiều chức năng khác. (EQ, Party Link, Chiếu sáng, Cài đặt, v.v)

Mục lục

Hướng dẫn nhanh Loa Bluetooth di động

2 Kết nối và sử dụng loa

Khám phá sản phẩm

5 Mặt trước và Mặt trên
7 Mặt sau và Mặt đáy

Sạc pin

9 Sạc pin
10 Thay pin
11 Kiểm tra trạng thái pin

Kết nối với Bluetooth

14 Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth
17 Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa
19 Sử dụng Party Link

Kết nối với ứng dụng LG ThinQ

23 Cài đặt ứng dụng
24 Sử dụng chức năng MY
25 Nghe chương trình phát sóng Auracast™

Kết nối USB

26 Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB

Kết nối với thiết bị ngoài

28 Kết nối qua cáp stereo 3,5 mm

Các chức năng bổ sung

29 Thiết lập hiệu ứng âm thanh
30 Đặt lại sản phẩm
30 Khởi tạo phần mềm
31 Chế độ tiết kiệm pin
31 Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth
32 Chức năng phản hồi bằng giọng nói
32 Cách sử dụng giá đỡ ba chân

Biện pháp phòng ngừa an toàn

35 An toàn và quy định
38 Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Những điều cần kiểm tra trước khi báo cáo sự cố


42 Khắc phục sự cố

Phụ lục

44 Thông số kỹ thuật sản phẩm
45 Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép
45 Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở
46 Xử lý sản phẩm

Khám phá sản phẩm

Mặt trước và Mặt trên

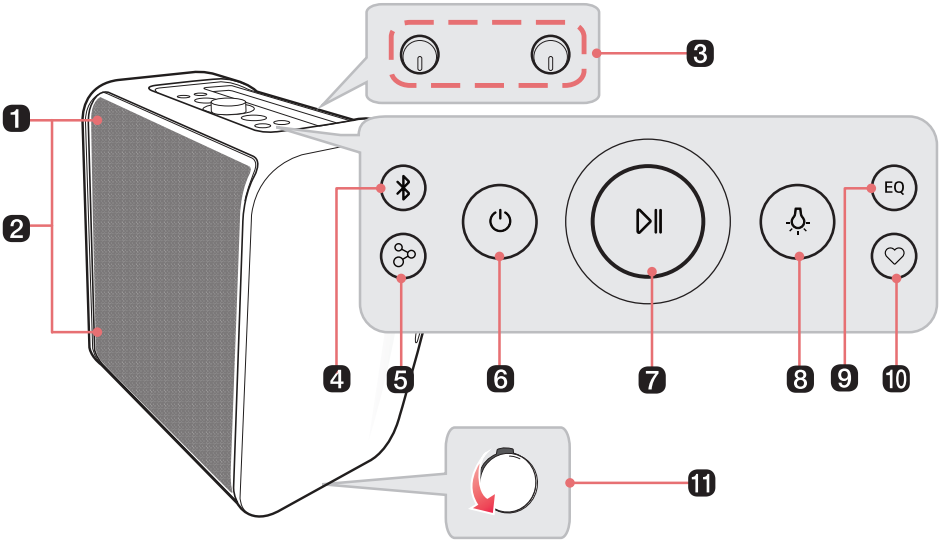

1 Đèn chỉ báo

2 Đèn tâm trạng

Nhấn nút liên tục để chọn Đèn tâm trạng mong muốn.

- Bạn có thể tùy chỉnh chế độ Đèn tâm trạng theo mong muốn bằng cách kết nối với **ứng dụng LG ThinQ**.
- Nếu bạn nhấn liên tục nút **Đèn tâm trạng** trên sản phẩm, hãy tắt Đèn tâm trạng.

3 - Núm MIC / GUITAR + âm lượng

Xoay núm sang phải (+) hoặc trái (-) để điều chỉnh âm lượng của micrô hoặc đàn Guitar.

- Núm REVERB +

Xoay núm sang phải (+) hoặc trái (-) để điều chỉnh REVERB.

4 Bluetooth

Bạn có thể thay đổi cài đặt **Bluetooth**.

- Kết nối thêm điện thoại thông minh: Nhấn nút. (→ Xem "Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa" trên trang 17.)
- Thay đổi từ AUX/USB thành **Bluetooth**: Nhấn nút.
- Đặt lại **Bluetooth**: Nhấn và giữ nút trong 7 giây. (→ Xem "Đặt lại sản phẩm" trên trang 30.)

5 **Party Link**

- Chế độ Stereo: Nhấn nhanh nút hai lần. (→ Xem "Chế độ Stereo" trên trang 19.)
  - Chỉ có thể kết nối các mẫu sản phẩm giống nhau.
- Chế độ Nhiều loa: Nhấn nút. (→ Xem "Chế độ Nhiều loa" trên trang 20.)
  - **Party Link** chỉ có sẵn trong các kiểu máy hỗ trợ Auracast™ từ LG.

6 **Nguồn**

Bật hoặc tắt loa.

7 **Núm Phát/Tạm dừng / Âm lượng**

- Phát/Tạm dừng: Nhấn nút.
- Chuyển sang bài nhạc tiếp theo: Nhấn nhanh nút hai lần.
- Chuyển sang bài nhạc trước: Nhấn nhanh nút ba lần.

Xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để điều chỉnh mức âm lượng.

8 **Đèn tâm trạng**

Nhấn nút để chọn Đèn tâm trạng mong muốn.

- Bạn có thể tùy chỉnh chế độ Đèn tâm trạng theo mong muốn bằng cách kết nối với **ứng dụng LG ThinQ**.
- Nếu bạn nhấn liên tục nút **Đèn tâm trạng** trên sản phẩm, hãy tắt Đèn tâm trạng.

9 **EQ**

Thay đổi hiệu ứng âm thanh. (→ Xem "Thiết lập hiệu ứng âm thanh" trên trang 29.)

10 **MY**


- Nhấn nút để sử dụng các chức năng **MY**. (→ Xem "Sử dụng chức năng MY" trên trang 24). Trước khi sử dụng các chức năng **MY**, hãy thiết lập trong **ứng dụng LG ThinQ**.
- Nhấn nút hai lần để sử dụng Hiệu chỉnh không gian (Space Calibration). Tính năng này chọn cài đặt âm thanh tối ưu phù hợp với nội dung của bạn.

11 **Lỗ gắn giá đỡ ba chân**

⚠ **THẬN TRỌNG**

- Xin lưu ý rằng khi sử dụng tính năng Hiệu chỉnh không gian (Space Calibration), âm thanh có thể đột ngột trở nên to hơn trong giai đoạn tối ưu hóa chất lượng âm thanh.
- Đặt sản phẩm ở khoảng cách an toàn cách xa tầm với của trẻ em. Nếu không có thể dẫn đến việc sản phẩm bị đổ và dẫn đến chấn thương cho con người và/hoặc thiệt hại tài sản.
- Cẩn thận không để loa bị đổ. Nếu không có thể dẫn đến việc loa bị hỏng và gây ra chấn thương cho con người và/hoặc thiệt hại tài sản.
- Sẽ không tốt cho mắt khi nhìn vào ống kính trong khi đèn LED đang hoạt động, vì vậy không nhìn thẳng vào đó.

Mặt sau và Mặt đáy

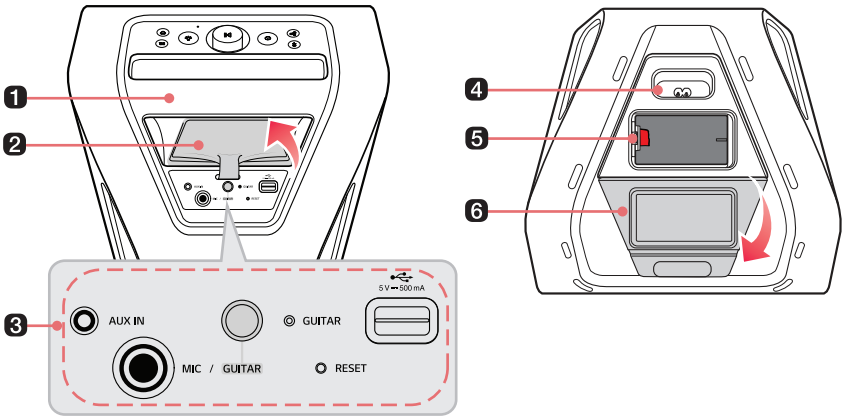

1 **Tay cầm**

Sử dụng khi cần mang sản phẩm.

2 **Nắp giắc cắm**

Đóng nắp sau hoàn toàn sau khi sử dụng.

- Bảo vệ chống xâm nhập: IPX4
  - Chất lỏng: Bảo vệ chống nước bắn vào.

3 **AUX IN**

Bạn có thể kết nối sản phẩm với thiết bị di động bên ngoài bằng cáp stereo 3,5 mm và bắt đầu thưởng thức âm nhạc.

Giắc cắm **MIC / GUITAR**

Kết nối micrô hoặc đàn guitar với giắc cắm **MIC / GUITAR**.

Phím **GUITAR tact**

Bạn có thể thay đổi chức năng guitar.

Đèn LED **GUITAR**

Đèn LED sáng lên khi chức năng được chuyển sang guitar.

RESET

Khi sản phẩm hoạt động không bình thường, hãy sử dụng một vật nhọn chẳng hạn như đinh ghim để nhấn vào lỗ.

Cổng USB

Cắm thiết bị lưu trữ USB để thưởng thức nhạc với sản phẩm.

4 **Đầu vào nguồn điện**

Cắm dây nguồn để sử dụng sản phẩm.

Bạn có thể kết nối dây nguồn để sạc pin của sản phẩm.

5 Pin

Nếu bạn muốn sử dụng sản phẩm mà không cần dây nguồn, hãy sạc đầy trước khi sử dụng.

Có thể thay pin đã xả hết điện bằng cách mua pin mới.

6 Nắp nguồn điện

Đóng nắp khi chỉ sử dụng pin mà không cần kết nối dây nguồn.

Đóng nắp sau hoàn toàn sau khi sử dụng.

- Bảo vệ chống xâm nhập: IPX4
  - Chất lỏng: Bảo vệ chống nước bắn vào.

⚠ THẬN TRỌNG


- Cẩn thận không để sản phẩm bị rơi trong khi mang vác.
- Ngắt kết nối dây cáp đã kết nối trước khi mang vác sản phẩm.
- Không được dẫm hoặc ngồi trên sản phẩm. Nếu không, sản phẩm này có thể đổ xuống và gây thương tích cá nhân.
- Cẩn thận không làm đổ sản phẩm. Nếu không có thể dẫn đến trục trặc và gây thương tích cho người và/hoặc hư hỏng tài sản.
- Hãy cẩn thận không để sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài để tránh bị phai màu.
- Cẩn thận không để loa bị rơi. Sốc cơ học có thể làm giảm hiệu suất chống nước.

Sạc pin

Sạc pin

Sản phẩm này có pin có thể tháo rời. Hãy sạc đủ pin trước khi sử dụng.

1. Mở nắp nguồn điện và cắm cáp nguồn vào sản phẩm.
2. Cắm cáp nguồn đã kết nối với sản phẩm vào ổ cắm.

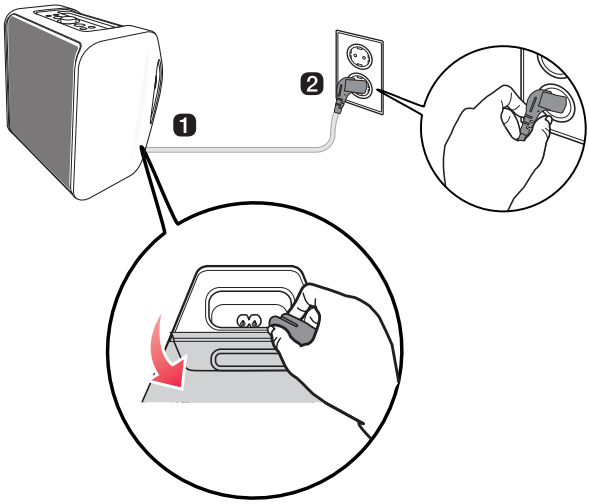


Lưu ý

- Mất khoảng 3 giờ để sạc đầy pin cho loa. Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái pin hoặc trạng thái hoạt động của sản phẩm.
- Sau khi pin đã sạc đầy, bạn có thể sử dụng loa trong khoảng 12 giờ.
  - Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.

Thay pin

Bạn có thể thay pin như sau:

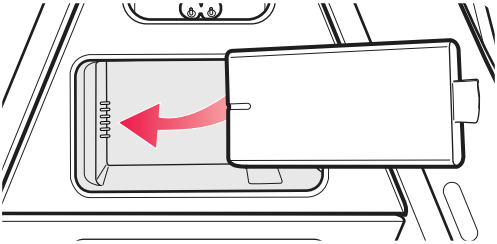

Lưu ý

Bạn có thể mua pin dự phòng mới tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của LG Electronics.

Kiểm tra trạng thái pin

Trạng thái sạc pin

Khi tắt nguồn và cáp sạc được kết nối, bạn có thể xem trạng thái sạc.

Đèn nền của nút	Trạng thái LED / Trạng thái pin
	Sáng màu xanh lá cây trong 15 giây. / Sạc đã hoàn thành.
	Sáng màu xanh lá cây. / Mức pin trên 70 %. / Đang thực hiện sạc pin.
	Sáng màu hổ phách. / Mức pin 20~70 %. / Đang thực hiện sạc pin.
	Sáng màu đỏ. / Mức pin dưới 20 %. / Đang thực hiện sạc pin.

Lưu ý


- Phát nhạc trong khi sạc có thể kéo dài thời gian sạc pin.
- Khi pin của loa được sạc đầy khi nguồn đang tắt, đèn nền của nút sẽ sáng màu xanh lá cây trong 15 giây và sau đó tắt.

⚠ THẬN TRỌNG

- Sạc pin ở nhiệt độ môi trường từ 5 °C đến 35 °C. Khi nhiệt độ pin nằm ngoài phạm vi nhiệt độ cho phép sạc, đèn nền nút sẽ luân phiên nhấp nháy màu hổ phách và màu đỏ, đồng thời quá trình sạc sẽ dừng lại.
- Nếu bạn sạc pin trong khi sử dụng loa, nhiệt độ pin có thể tăng cao và quá trình sạc có thể dừng lại. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn và sạc loa.

Trạng thái sử dụng

Khi bạn bật loa hoặc nhấn và giữ nút **Nguồn** trong 2 giây, Đèn nền của nút và Đèn chỉ báo sẽ bật sáng trong 3 giây tùy theo trạng thái pin.

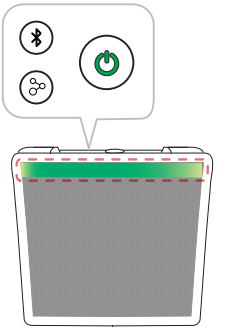

Khi cáp nguồn không được kết nối (Chế độ pin)

Đèn chỉ báo / Đèn nền của nút	Trạng thái LED / Trạng thái pin
	Sáng màu xanh lá cây trong 3 giây. / Mức pin trên 70 %.
	Sáng màu hổ phách trong 3 giây. / Mức pin 20~70 %.
	Đèn chỉ báo: Sáng màu đỏ trong 3 giây. Đèn nền của nút: Nhấp nháy màu đỏ liên tục. Bạn có thể nghe thấy âm thanh thông báo một lần. / Mức pin dưới 20 %.
	Đèn chỉ báo: Sáng màu đỏ nhạt trong 3 giây. Đèn nền của nút: Nhấp nháy màu đỏ liên tục. Bạn có thể nghe thấy âm thanh thông báo một lần. / Mức pin dưới 10 % và cần sạc pin.

Khi cáp nguồn được kết nối

Đèn chỉ báo	Trạng thái LED / Trạng thái pin
	Đèn nhấp nháy màu xanh lá cây trong 3 giây / Mức pin trên 70 %.
	Đèn nhấp nháy màu hổ phách trong 3 giây / Mức pin 20~70 %.
	Đèn nhấp nháy màu đỏ trong 3 giây / Mức pin dưới 20 %.
	Đèn nhấp nháy luân phiên giữa màu đỏ nhạt và màu đỏ trong 3 giây / Mức pin dưới 10 % và cần sạc pin.

Đèn nền của nút	Trạng thái LED / Trạng thái pin
	Sáng màu trắng / Sạc hoàn tất. (Khi bạn nhấn và giữ nút **Nguồn** trong 2 giây, sẽ sáng màu xanh lá cây trong 3 giây.)
	Sáng màu xanh lá cây. / Mức pin trên 70 %.
	Sáng màu hổ phách. / Mức pin 20~70 %.
	Sáng màu đỏ. / Mức pin dưới 20 %.

Lưu ý

Khi dung lượng pin giảm, độ dài của Đèn chỉ báo cũng sẽ bị rút ngắn.

Kết nối với Bluetooth

Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth


Bạn có thể phát các tệp nhạc được lưu trữ trên thiết bị **Bluetooth** hoặc chạy các ứng dụng nhạc để thưởng thức nhạc bằng sản phẩm này.

Vui lòng kiểm tra trước những điều kiện sau đây.


- Thông số kỹ thuật **Bluetooth** của sản phẩm.
  - Codec: SBC, AAC, LC3
- Cách kết nối thiết bị với sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào loại và kiểu thiết bị **Bluetooth**. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị **Bluetooth** cần kết nối để biết thông tin về cách kết nối với sản phẩm.

Chọn menu [**Bluetooth**] trên màn hình **Cài đặt** của điện thoại thông minh. Cách truy cập menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và kiểu máy điện thoại thông minh.


1 Nhấn nút **Nguồn** để bật loa. Đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy.

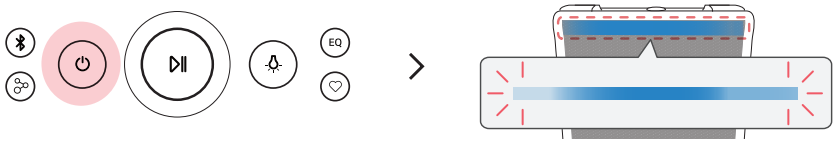

2 Nhấn nút **Cài đặt** (/) trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**.

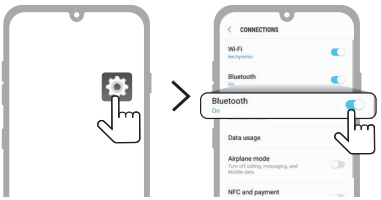

(Điện thoại Android)

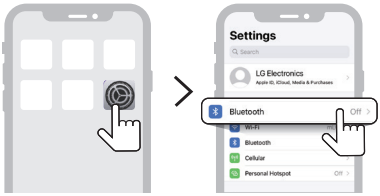

(iPhone)

---

3 Bật chức năng **Bluetooth**. (**Tắt** > **Bật**)

4 Khi cửa sổ bật lên cho kết nối Ghép nối nhanh xuất hiện trên màn hình điện thoại thông minh, hãy chạm vào cửa sổ bật lên để kết nối.

- Chỉ hỗ trợ Android™ 11 trở lên. Yêu cầu phải có cài đặt **Bluetooth** và thông tin vị trí của thiết bị di động.

5 Nếu cửa sổ bật lên cho kết nối không hiển thị, hãy chọn và kết nối "xboom Stage301" từ danh sách các thiết bị có thể kết nối trên điện thoại thông minh.




---

6 Sau khi loa và điện thoại thông minh được kết nối qua **Bluetooth**, Đèn chỉ báo sẽ bật sáng cùng với âm thanh.




---

7 Nếu "xboom Stage301" không xuất hiện trong danh sách, nhấn vào biểu tượng **Làm mới** trên điện thoại Android hoặc khởi động lại **Bluetooth** trên iPhone.

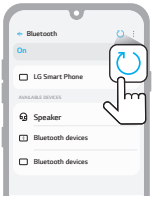

(Điện thoại Android)

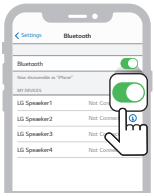

(iPhone)

8 Chọn và phát một bản nhạc trên điện thoại thông minh.




Lưu ý

- Thiết bị **Bluetooth** càng gần với sản phẩm, kết nối sẽ càng tốt.
- Nếu thiết bị **Bluetooth** không kết nối, Đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy. Kết nối lại sản phẩm.
- Khi sử dụng **Bluetooth**, hãy điều chỉnh âm lượng của thiết bị **Bluetooth** đến mức thích hợp.
- Nếu bạn tìm cách kết nối với sản phẩm thông qua thiết bị **Bluetooth** có lịch sử kết nối, sản phẩm sẽ tự động bật và kết nối với thiết bị **Bluetooth**. Bạn có thể điều khiển chức năng này trong **ứng dụng LG ThinQ**. (→ Xem "Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth" trên trang 31.)


Kết nối hai thiết bị Bluetooth với loa

Ghép nối nhiều điện thoại

1. Kết nối sản phẩm và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 14.)
2. Khi thiết bị **Bluetooth** và loa được kết nối, hãy nhấn nút **Bluetooth** . Sau đó, Đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy theo âm thanh. Thiết bị được chuyển sang chế độ ghép nối nhiều điện thoại.

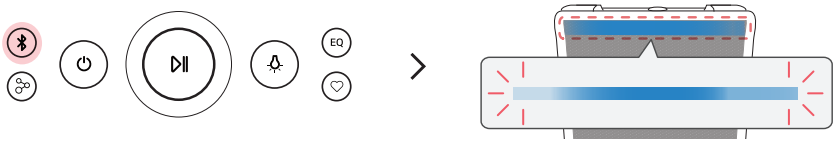

3. Kết nối một thiết bị **Bluetooth** khác với loa trong vòng 1 phút. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 14.)

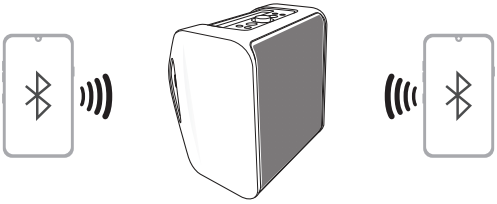

4 Sau khi cả hai thiết bị **Bluetooth** kết nối với loa, Đèn chỉ báo sẽ bật sáng.



Lưu ý

- Có thể kết nối tối đa hai thiết bị **Bluetooth** với loa cùng lúc.
- Khi hai thiết bị **Bluetooth** kết nối với loa cùng lúc, loa chỉ phát âm thanh của một trong hai thiết bị. Bạn cần dừng phát nhạc trên thiết bị đầu tiên để phát nhạc của thiết bị kia.

Sử dụng Party Link

Bạn có thể kết nối nhiều loa. Có hai cách sử dụng **Party Link**: Chế độ Stereo và chế độ Nhiều loa. **Party Link** chỉ có sẵn trong các kiểu máy hỗ trợ Auracast™ từ LG.


Chế độ Stereo

Chế độ Stereo của **Party Link** cho phép bạn thưởng thức âm thanh stereo với hai loa thuộc cùng một mẫu sản phẩm.


Vui lòng kiểm tra trước những điều kiện sau đây.

Cần phải có hai loa thuộc cùng một mẫu sản phẩm.

1. Kết nối loa và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 14.)
2. Nhấn nút **Phát/Tạm dừng** ⏯ để phát nhạc, sau đó nhấn nhanh nút **Party Link** hai lần.
3. Nhấn nhanh nút **Party Link** trên loa kia hai lần.
4. Bạn có thể thấy đèn LED chế độ Stereo trên loa.
   - Loa chính: Đèn chỉ báo bật sáng và phát âm thanh kênh bên trái.
   - Loa còn lại: Đèn chỉ báo bật sáng và phát âm thanh kênh bên phải.

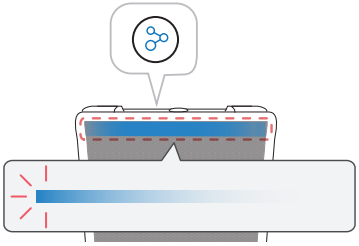

(Loa chính)

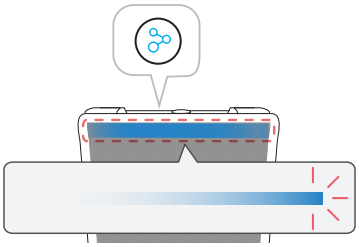

(Loa còn lại)


Chế độ Nhiều loa

Chế độ Nhiều loa của **Party Link** cho phép bạn thưởng thức âm thanh mạnh mẽ hơn với nhiều loa.


Vui lòng kiểm tra trước những điều kiện sau đây.

Bạn có thể kết nối nhiều loa **Bluetooth** của LG.

1. Kết nối loa và một điện thoại thông minh trước. (→ Xem "Kết nối điện thoại thông minh với loa qua Bluetooth" trên trang 14.)
2. Nhấn nút **Phát/Tạm dừng** ⏯ để phát nhạc, sau đó nhấn nút **Party Link**.
3. Nhấn nút **Party Link** trên loa còn lại.
4. Bạn có thể thấy đèn LED chế độ Nhiều loa trên loa.
   - Loa chính: Đèn chỉ báo bật sáng và loa phát ra âm thanh.
   - Các loa khác: Đèn chỉ báo bật sáng và các loa phát âm thanh đồng bộ với loa chính.

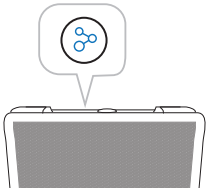

(Loa chính)

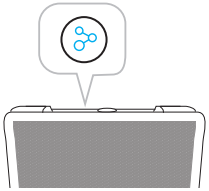

(Loa còn lại)

Lưu ý

- Loa chính chỉ kết nối một thiết bị **Bluetooth**.
- Khi sử dụng chế độ Stereo/Nhiều loa để kết nối nhiều loa, kết nối ghép nối nhiều điện thoại không được hỗ trợ.
- Ở chế độ Nhiều loa, khi bạn tắt và bật lại loa, loa không tự động kết nối lại.
- Để thay đổi thiết bị **Bluetooth** kết nối ở chế độ Stereo/Nhiều loa, hãy nhấn nút **Bluetooth** . Khi bạn nghe thấy tiếng bíp và Đèn chỉ báo nhấp nháy, hãy kết nối với thiết bị **Bluetooth** mong muốn.
- Giữ khoảng cách giữa các loa càng gần nhau càng tốt.
- Tùy vào môi trường mạng, chức năng này có thể không hoạt động tốt.
- Màn hình của thiết bị như TV và âm thanh từ loa có thể không khớp với nhau.
- Khi nhiều loa được kết nối ở chế độ Nhiều loa, sẽ không có liên kết EQ giữa loa chính và các loa khác.
- Nhấn và giữ nút **Party Link** trên một trong các loa được kết nối trong 2 giây để hủy chế độ Stereo hoặc chế độ Nhiều loa.
- Khi bạn ngừng phát nhạc ở chế độ Nhiều loa, loa sẽ chuyển sang chế độ tìm kiếm chế độ Nhiều loa.
- Khi sử dụng loa ở chế độ Stereo, việc tắt nguồn của một loa cũng sẽ tắt cả hai loa. Sau đó, khi bạn bật loa trở lại, cả hai loa sẽ tự động kết nối lại ở chế độ Stereo (Nếu một loa được bật nguồn trong khi loa kia được đặt thành "**Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth**"(→ Xem "Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth" trên trang 31.), loa thứ hai cũng có thể tự động bật).
- Khi bạn không muốn đồng bộ âm lượng giữa các loa trong kết nối chế độ Nhiều loa, hãy tắt điều khiển âm lượng chế độ Nhiều loa trong **ứng dụng LG ThinQ**.

Nhiều loa hoạt động với nhau

Loa này hoạt động với các loa LG **Bluetooth** khác. **Party Link** chỉ có sẵn trong các kiểu máy hỗ trợ Auracast™ từ LG.

Chế độ Stereo	Cùng mẫu máy Chính/Khác
Âm lượng	O
EQ	O
Đèn	O
Quản lý nguồn tự động	O
Bộ hẹn giờ ngủ	O
Tắt nguồn	O

Chế độ Nhiều loa	Cùng một dòng Chính/Khác
Âm lượng	O
Quản lý nguồn tự động	O
Bộ hẹn giờ ngủ	O
Đèn	O

Chế độ Nhiều loa	Các dòng khác Chính/Khác
Âm lượng	O
Quản lý nguồn tự động	O
Bộ hẹn giờ ngủ	O
Đèn	O

Kết nối với ứng dụng LG ThinQ

Cài đặt ứng dụng

Sử dụng các chức năng khác nhau của loa trên **ứng dụng LG ThinQ**.

Để cài đặt **ứng dụng LG ThinQ**, quét mã QR bằng ứng dụng hoặc cài đặt **ứng dụng LG ThinQ** trên Google Play hoặc App Store.

Vui lòng kiểm tra trước những điều kiện sau đây.

- **Ứng dụng LG ThinQ** có các phiên bản được liệt kê dưới đây.
  - Android™ OS: Phiên bản 9.0 hoặc cao hơn
  - iOS OS: Phiên bản 15.0 hoặc cao hơn
  - Các phiên bản tối thiểu được hỗ trợ cho từng hệ điều hành có thể thay đổi sau này.

Tải xuống bằng mã QR

1. Quét mã QR bằng ứng dụng quét mã QR.
2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang nơi bạn có thể tải xuống **ứng dụng LG ThinQ**. Nhấn vào ứng dụng để cài đặt ứng dụng đó.

(Android Phone OS)

(iPhone OS)

Tải xuống trong Google Play hoặc App Store

1. Vào Google Play hoặc App Store trên điện thoại thông minh và tìm kiếm **ứng dụng LG ThinQ** để cài đặt ứng dụng.
2. Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản của bạn. Nếu chưa có tài khoản, bạn cũng có thể tạo tài khoản mới.
3. Nhấn nút **thêm** (+) và làm theo hướng dẫn trên **ứng dụng LG ThinQ** để đăng ký sản phẩm của bạn.


Lưu ý

- Cách truy cập menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và hệ điều hành.
- Google, Android và Google Play là các thương hiệu của Google LLC.

Sử dụng chức năng MY

Chức năng **MY** cho phép bạn phát nhạc nhanh chóng và dễ dàng.

1. Thiết lập chức năng **MY** trong **ứng dụng LG ThinQ**. Làm theo hướng dẫn để thiết lập danh sách phát, mức âm lượng.
2. Nhấn nút **MY** ♡.




Lưu ý

- Để sử dụng chức năng **MY**, hãy cho phép quyền truy cập phương tiện.
- Đèn báo sáng nhấp nháy màu trắng trong các trường hợp sau:
  - Nếu nút **MY** ♡ trong **ứng dụng LG ThinQ** chưa được thiết lập.
  - Nếu điện thoại của bạn là iPhone:
    - Đối với một số nguồn nhạc, cần phải có tài khoản đăng ký Apple Music và kết nối mạng.
    - Nếu bạn không đăng ký với Apple Music, bạn sẽ cần các tệp nguồn nhạc trong thư viện Apple Music.
  - Nếu điện thoại của bạn đã cài đặt hệ điều hành Android:
    - Đặt tính năng tối ưu hóa pin của **ứng dụng LG ThinQ** thành "Không hạn chế" trong cài đặt điện thoại thông minh của bạn.
    - Cần phải có quyền thông báo **ứng dụng LG ThinQ** để có thể phát trôi chảy trong chức năng **MY**.
    - Bạn sẽ cần các tệp nguồn nhạc trên điện thoại của mình.

Nghe chương trình phát sóng Auracast™

Bạn có thể nghe các chương trình phát sóng đang diễn ra xung quanh bạn trong chức năng nghe chương trình phát sóng Auracast™ trong **ứng dụng LG ThinQ**.

1. Chạy **ứng dụng LG ThinQ** và chọn Auracast™.
2. Chọn chương trình phát sóng Auracast™ bạn muốn nghe từ danh sách tìm kiếm.
3. Sau khi kết nối chương trình phát sóng Auracast™, bạn có thể nghe chương trình phát sóng qua loa.

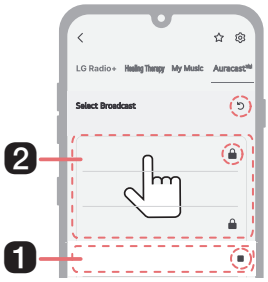

---

1. Đây là chương trình phát sóng bạn hiện đang nghe.
2. Ngoài chương trình phát sóng bạn hiện đang nghe, các chương trình phát sóng có thể nghe được xung quanh bạn sẽ xuất hiện trong danh sách.

- ■ Dừng nghe: Chọn để dừng nghe chương trình phát sóng.
- ↻ Tìm kiếm: Nhấn nút để tìm kiếm các chương trình phát sóng có thể nghe được xung quanh bạn.
- 🔒 Ký hiệu khóa: Xuất hiện khi cần mật khẩu.

Lưu ý

- Nếu cần mật khẩu, cửa sổ Nhập mật khẩu sẽ xuất hiện.
- Nếu bạn phát nhạc hoặc thực hiện các thao tác khác trên thiết bị kết nối trong khi nghe chương trình phát sóng Auracast™, thì kết nối Auracast™ có thể bị ngắt kết nối.
- Tùy thuộc vào thiết bị (điện thoại thông minh, TV, v.v.) hỗ trợ tính năng phát sóng Auracast™, âm thanh có thể không đồng bộ.
- Mức độ không đồng bộ có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị hỗ trợ tính năng phát sóng Auracast™.
- Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị (điện thoại thông minh, TV, v.v.) hỗ trợ chương trình phát sóng Auracast™.

Kết nối USB

Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB


Bạn có thể thưởng thức âm thanh bằng cách kết nối thiết bị lưu trữ USB có các tệp nhạc với sản phẩm.

1 Nhấn nút **Nguồn** để bật sản phẩm.



2 Mở nắp phía sau của sản phẩm và cắm thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB.

- Sản phẩm không thể phát nhạc cho mọi thiết bị được kết nối thông qua hub thiết bị lưu trữ USB hoặc cáp thiết bị lưu trữ USB.
- Sản phẩm không thể kết nối với mọi thiết bị lưu trữ USB, máy nghe nhạc MP3 loại USB hoặc đầu đọc thẻ yêu cầu cài đặt trình điều khiển thiết bị riêng.

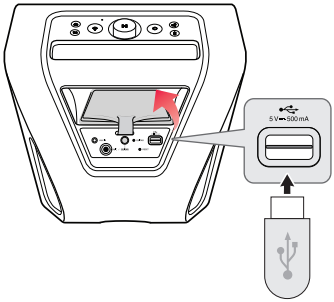

Chức năng	Cách sử dụng
Thay đổi USB thành **Bluetooth**	Nhấn nút **Bluetooth**.

Lưu ý

Trong khi USB được cắm vào, nếu bạn muốn thay đổi chức năng từ BT sang USB, hãy tháo và kết nối lại USB.

Lưu ý

- Thiết bị USB có dung lượng lưu trữ lớn có thể mất vài phút hoặc lâu hơn để duyệt qua các tệp.
- LG Electronics không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu. Vui lòng luôn sao lưu dữ liệu để giảm thiểu thiệt hại do mất dữ liệu.
- Chỉ hỗ trợ các định dạng FAT16/FAT32. Không hỗ trợ định dạng exFAT/NTFS.
- Khi thiết bị lưu trữ USB không nhận dạng được bình thường, đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy. Kiểm tra xem thiết bị lưu trữ USB có được hỗ trợ không và cắm lại.
- Chỉ sử dụng cổng USB của sản phẩm này để phát tệp phương tiện. Bạn không thể sạc các thiết bị bên ngoài bằng cổng USB.

Các thiết bị lưu trữ USB được hỗ trợ

- Thiết bị USB flash
- USB 2.0

Sản phẩm này có thể không nhận ra một số thiết bị lưu trữ USB.

Thông số kỹ thuật tệp có thể phát

Tên mở rộng tệp	Tần số lấy mẫu / Tốc độ bit
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

- Số lượng tệp có thể phát: Lên đến 2000
- Số lượng thư mục tối đa: Lên đến 200
- Sản phẩm này không thể phát các tệp có cơ chế bảo vệ DRM (Quản lý Quyền Kỹ thuật số).
- Sản phẩm này không thể phát tệp video từ thiết bị lưu trữ USB.

Kết nối với thiết bị ngoài


Kết nối qua cáp stereo 3,5 mm

Bạn có thể kết nối loa và các thiết bị bên ngoài khác nhau thông qua cáp stereo 3,5 mm để thưởng thức âm nhạc.

1 Nhấn nút **Nguồn** để bật sản phẩm.



2 Mở nắp giắc cắm của loa và kết nối thiết bị ngoài với cổng AUX bằng cáp stereo 3,5 mm.

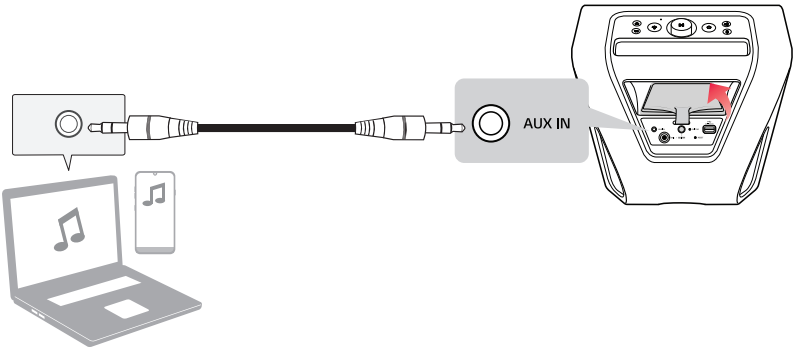

3 Bật thiết bị ngoài và bắt đầu phát.

Chức năng	Cách sử dụng
Thay đổi AUX thành **Bluetooth**	Nhấn nút **Bluetooth**.
Tắt tiếng/Bật tiếng	Nhấn nút **Phát/Tạm dừng**.

Lưu ý


- Chuẩn bị cáp stereo 3,5mm. Nếu bạn không có cáp stereo 3,5mm, bạn có thể mua cáp riêng.
- Trong khi cáp AUX được cắm vào, nếu bạn muốn thay đổi chức năng từ BT sang AUX, hãy tháo và kết nối lại Cáp AUX.

Các chức năng bổ sung

Thiết lập hiệu ứng âm thanh

Bạn có thể chọn hiệu ứng âm thanh mong muốn bằng cách nhấn liên tục nút **EQ** EQ.

Hiệu ứng sẽ thay đổi theo thứ tự sau: Tiêu chuẩn → Tăng cường âm trầm → Tăng cường giọng nói → Âm thanh AI

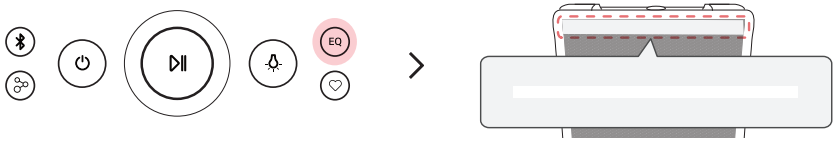

Đèn chỉ báo	Chức năng / Trạng thái LED / Mô tả
	Tiêu chuẩn / Đèn sẽ sáng màu trắng trong thời gian ngắn. / Bạn có thể thưởng thức âm thanh có độ trung thực cao với sự cân bằng và tự nhiên.
	Tăng cường âm trầm / Đèn sẽ sáng lên rồi mờ đi một lần / Bạn có thể thưởng thức trường âm thanh rộng và âm thanh mạnh mẽ.
	Tăng cường giọng nói / Đèn sẽ nhấp nháy màu trắng. Cải thiện độ rõ nét của giọng nói.
	Âm thanh AI / Sẽ phát sáng khi AI phân tích nội dung. / Trí tuệ nhân tạo chọn cài đặt âm thanh tối ưu phù hợp với nội dung của bạn.

Lưu ý

Bởi vì âm thanh tinh chỉnh để cung cấp chất lượng âm thanh tối ưu, có thể có sự khác biệt nhỏ giữa các chế độ hiệu ứng âm thanh.

Đặt lại sản phẩm

Bạn có thể đặt lại sản phẩm khi sản phẩm hoạt động không bình thường.

1. Mở nắp nguồn điện ở mặt sau của sản phẩm và sử dụng vật nhọn để nhấn nút **RESET** để tắt sản phẩm.
2. Bật loa bằng cách nhấn nút **Nguồn**.

Khởi tạo phần mềm

Chức năng này khởi tạo kết nối **Bluetooth** và cài đặt của sản phẩm.

1. Nhấn và giữ nút **Bluetooth** trên sản phẩm trong 7 giây hoặc lâu hơn.
2. Tất cả các nút sẽ nhấp nháy bốn lần để Khởi tạo kết nối **Bluetooth** và tất cả các cài đặt.

Lưu ý

Để sử dụng chức năng **Bluetooth** sau khi khởi tạo sản phẩm, hãy kết nối lại thiết bị **Bluetooth**.

Chế độ tiết kiệm pin

Nếu không có hoạt động phát lại hoặc nhấn nút trong 15 phút, sản phẩm sẽ tự động tắt. Bạn có thể bật hoặc tắt chế độ tiết kiệm pin như sau.

Chức năng	Cách sử dụng
Bật	Đặt [Quản lý nguồn tự động] thành [Bật] trong **ứng dụng LG ThinQ**.
Tắt	Đặt [Quản lý nguồn tự động] thành [Tắt] trong **ứng dụng LG ThinQ**.

Lưu ý

- Khi chức năng tiết kiệm pin tắt, sản phẩm chỉ tắt khi bạn nhấn nút **Nguồn** ⏻ hoặc pin hết điện.
- Không sử dụng tính năng này có thể làm tăng mức tiêu thụ pin.

Sử dụng Bật nguồn qua Bluetooth

Bạn có thể dễ dàng sử dụng loa với thiết bị **Bluetooth**.

Vui lòng kiểm tra trước những điều kiện sau đây.

- Loa có lịch sử kết nối **Bluetooth** với thiết bị **Bluetooth**.
- Loa đang sạc và tắt nguồn.

1. Nhấn nút Cài đặt trên thiết bị **Bluetooth** và chọn **Bluetooth**.
2. Bật chức năng **Bluetooth**. (**Tắt** > **Bật**)
3. Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị có thể kết nối trên thiết bị **Bluetooth**. Tìm và nhấn vào tên "xboom Stage301".
4. Nguồn của loa được bật tự động. Sau đó, thiết bị **Bluetooth** và loa được kết nối tự động.

Lưu ý

- Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng **ứng dụng LG ThinQ**.
- Nếu bạn đặt chức năng này thành [Luôn bật] trên **ứng dụng LG ThinQ**, bạn sẽ không thể bật nguồn sản phẩm này thông qua kết nối **Bluetooth**.
  - Tuy nhiên, nếu mức pin dưới 20 %, chức năng này không hoạt động để ngăn ngừa tình trạng xả hết điện. Hãy sạc sản phẩm nếu đèn LED pin nhấp nháy màu đỏ.

Cách hủy kích hoạt kết nối mạng không dây.

Thiết lập chức năng Nguồn tự động để tắt bằng ứng dụng và tắt sản phẩm.

Chức năng phản hồi bằng giọng nói

Khi bạn chọn một chức năng hoặc âm thanh, trạng thái hiện tại của sản phẩm được hướng dẫn bằng giọng nói. (Chỉ có giọng nói tiếng Anh)

Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng **ứng dụng LG ThinQ**.


Cách sử dụng giá đỡ ba chân

Bạn có thể gắn sản phẩm lên giá đỡ ba chân. Giá đỡ ba chân là phụ kiện mua kèm.


⚠ **THẬN TRỌNG**

- Kéo chân của giá đỡ ba chân rộng nhất có thể và siết chặt ốc vít.
- Trước khi gắn sản phẩm vào giá đỡ ba chân, bạn phải sắp đặt giá đỡ ba chân tránh mọi rung động.
- Bạn nên làm việc cùng với hai hoặc nhiều người khi gắn sản phẩm vào giá đỡ ba chân.


1 Mở giá đỡ ba chân trên bề mặt phẳng và sau đó cố định giá đỡ ba chân. Siết chặt những phần cần siết chặt của giá đỡ ba chân.

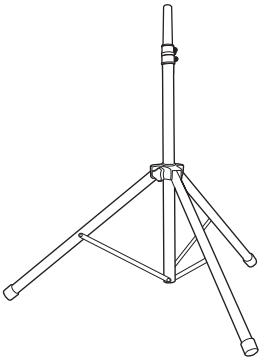

2 Mở lỗ gắn giá đỡ ba chân ở mặt đáy của sản phẩm.

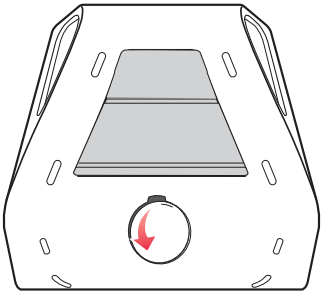

3 Nâng sản phẩm lên và gắn giá đỡ ba chân vào bộ phận giữ cố định ở mặt đáy sản phẩm.

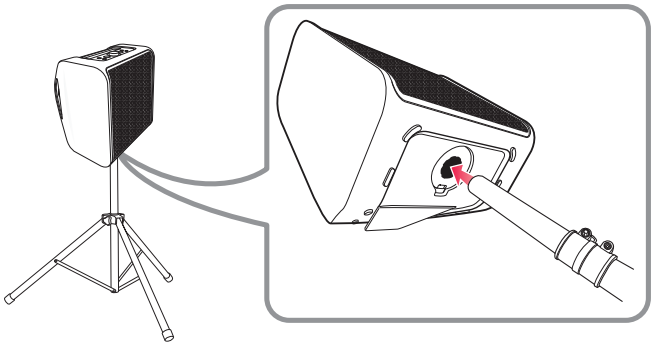

Lưu ý

- Nếu bạn sử dụng giá đỡ ba chân, chỉ nên sử dụng giá đỡ ba chân cho sản phẩm.
- Cách sử dụng giá đỡ ba chân như sau:
  - Khoảng cách từ điểm giữa giá đỡ ba chân đến chân giá đỡ: trên 700 mm
  - Khoảng cách từ đỉnh đến đáy của giá đỡ ba chân: dưới 1100 mm
  - Kích thước cột đứng: Φ 35 mm
- Để sử dụng an toàn, hãy đặt giá đỡ ba chân càng thấp càng tốt.
- Bạn chỉ nên kéo hết cỡ cột chính giữa trong trường hợp cần thiết.
- Chỉ gắn một sản phẩm trên một giá đỡ ba chân.
- Đừng cố mở rộng các chân của giá đỡ ba chân vượt quá phạm vi cho phép.
- Hãy chắc chắn rằng giá đỡ được lắp ráp một cách chính xác và tất cả các chi tiết được lắp ghép chặt chẽ.
- Đừng cố lắp ráp giá đỡ ba chân nếu các bộ phận bị thiếu hoặc bị lỗi.
- Sau khi lắp ráp, hãy chắc chắn rằng sản phẩm được đặt vững chắc trên giá đỡ ba chân.
- Không đặt sản phẩm lên những vị trí không ổn định có thể tình cờ làm đổ sản phẩm.
- Chèn vật nặng như bao cát xung quanh chân giá đỡ để giá đỡ ba chân không bị đổ.
- Bạn nên hạn chế mọi người đứng xung quanh sản phẩm khi sản phẩm đang đặt trên giá đỡ ba chân. Nếu không, việc này có thể dẫn đến tai nạn và gây thương tích cá nhân và/hoặc hư hỏng tài sản.
- Sẽ có rủi ro khi đứng trên ghế để với đến bảng điều khiển của sản phẩm và có thể gây thương tích.
- Không đặt hoặc gắn các vật khác lên giá đỡ ba chân.
- Không lắc hoặc đẩy sản phẩm khi đã lắp đặt giá đỡ ba chân.
- Hạn chế việc di chuyển xung quanh giá đỡ ba chân sau khi đã lắp đặt sản phẩm.
- Tháo bỏ toàn bộ các dây cáp được nối với sản phẩm trên giá đỡ ba chân trước khi di chuyển hoặc điều chỉnh độ cao giá đỡ.
- Khi vận chuyển hoặc di chuyển sản phẩm, luôn phải có từ hai người trở lên.
- Khi sử dụng giá đỡ ba chân, hãy sử dụng dây điện nối dài. Luôn cẩn thận khi di chuyển cáp.
- Không đặt sản phẩm ở những nơi quá nhiều bụi, rung, quá lạnh hoặc quá nóng (như dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc gần lò sưởi) để ngăn chặn khả năng bảng điều khiển bị biến dạng hoặc hư hỏng các chi tiết bên trong.
- Khi sử dụng cáp đầu vào bên ngoài (Mic, v.v.) sau khi lắp đặt sản phẩm lên giá đỡ ba chân, cáp đầu vào bên ngoài có thể làm đổ sản phẩm.
- Coi chừng việc mọi người có thể vấp phải dây cáp đầu vào (Mic, v.v.) được nối với sản phẩm.
- Luôn cẩn thận không vấp phải sản phẩm.

Biện pháp phòng ngừa an toàn

An toàn và quy định



CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU), NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÀ CẦN ĐẾN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây ra rủi ro về điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO:

- ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

CẢNH BÁO:

- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vỉ đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy trên thiết bị.
- Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt sửa sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Không để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gắn liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Không để thiết bị bị dính nước (bị nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.
- Để có thông tin đánh dấu an toàn bao gồm nhận dạng sản phẩm và cung cấp xếp hạng, vui lòng tham khảo tem chính ở dưới đáy hoặc bề mặt khác của sản phẩm.
- Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng trẻ con không để tay hoặc bất kỳ vật gì vào trong *ống dẫn của loa.
  - * ống dẫn của loa: Lỗ phát ra nhiều âm thanh trầm trên vỏ loa. (vỏ bao ngoài)

THẬN TRỌNG liên quan đến Dây nguồn

Phích cắm là dụng cụ ngắt nguồn. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm phải được đặt ở những nơi dễ tiếp cận.

Hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này để biết rõ về các yêu cầu.

Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm dịch vụ được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương.

Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp

- Nó có thể tạo tĩnh điện trong môi trường độ ẩm thấp.
- Để ngăn ngừa tĩnh điện, bạn nên chạm vào các vật kim loại trước khi sử dụng sản phẩm này.

Đối với các mẫu sử dụng pin

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

LƯU Ý: Để sử dụng sản phẩm an toàn, sản phẩm có thể điều chỉnh hoặc chặn chức năng sạc nếu phát hiện thấy dung lượng pin giảm quá mức. Vì pin là vật tư tiêu hao, hãy thay pin nếu thời gian sử dụng đã giảm đáng kể.

Đối với các mẫu sử dụng pin lắp sẵn

Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.

- Việc thay pin không đúng loại có thể làm vô hiệu hóa biện pháp bảo vệ (ví dụ: trong trường hợp một số loại pin lithium), phải để chuyên gia thay bằng pin cùng loại;
- Việc vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cách cơ học, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy;
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Ký hiệu

⁓ : Dòng điện xoay chiều (AC).

⎓ : Dòng điện một chiều (DC).

⧈ : Đây là thiết bị class II.

⏻ : Trạng thái nguồn dự phòng.

❙ : Nguồn đang bật.

ϟ : Điện áp nguy hiểm.

Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Để ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm, vui lòng đảm bảo kiểm tra nội dung bên dưới.

Thận trọng khi lắp đặt sản phẩm

- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi không ổn định hoặc bị rung, chẳng hạn như trên kệ bị rung lắc hoặc bề mặt nghiêng. Lắp đặt sản phẩm trên bề mặt chắc chắn và bằng phẳng.
  - Nếu không, sản phẩm có thể bị rơi hoặc lật và gây thương tích.
  - Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên bề mặt không ổn định, sản phẩm có thể hoạt động không bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm trên một đồ nội thất hoặc kệ, hãy đảm bảo rằng mặt trước phía dưới của sản phẩm không nhô ra ngoài. Luôn sử dụng một món đồ nội thất hoặc kệ phù hợp với kích thước sản phẩm.
  - Nếu không, sản phẩm có thể mất cân bằng và bị rơi, gây thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi an toàn. Nếu không, trẻ em có thể va vào cạnh sản phẩm và bị thương.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi không có nhiễu điện từ để sản phẩm hoạt động bình thường.
- Nếu bạn lắp đặt sản phẩm ở nơi không đáp ứng các điều kiện sử dụng chung, sản phẩm có thể phát sinh vấn đề chất lượng không mong muốn. Vì vậy, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ trước khi lắp đặt sản phẩm ở một nơi như vậy.
- Không để sản phẩm ở nơi có nhiệt độ quá cao (trên 35 °C) hoặc quá thấp (dưới 5 °C) hoặc nơi có độ ẩm quá cao.
- Tránh những nơi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi. Không sử dụng hoặc để thuốc phun hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm.
  - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có quá nhiều hơi ẩm, bụi hoặc bồ hóng.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Không lắp đặt sản phẩm trong không gian hẹp, chẳng hạn như bên trong giá sách, mà ở đó không có sự thông gió tốt. Không che sản phẩm bằng khăn trải bàn hoặc rèm.
  - Nếu không, điều đó có thể làm tăng nhiệt độ sản phẩm, gây ra hư hỏng hoặc cháy.
- Cắm phích cắm điện của sản phẩm vào ổ cắm điện dễ tiếp cận.
  - Khi có cháy hoặc sự cố khác xảy ra trong sản phẩm, bạn phải có khả năng rút phích cắm điện nhanh chóng.
- Không kết nối nhiều sản phẩm với một ổ cắm điện cùng một lúc.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra quá nóng, dẫn đến cháy.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm

- Không nâng hoặc di chuyển sản phẩm khi sản phẩm đang hoạt động.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Khi di chuyển sản phẩm, hãy rút khỏi sản phẩm dây nguồn và tất cả các dây cáp được kết nối với sản phẩm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu bạn thấy có khói hoặc mùi lạ. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn ngay lập tức, rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
  - Sử dụng sản phẩm ở trạng thái này có thể dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Không cho các vật kim loại như tiền xu và kẹp tóc, hoặc các vật dễ cháy như giấy và que diêm vào sản phẩm. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Nếu có chất lạ bị cho vào sản phẩm, hãy rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
- Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm.
  - Nếu không, vật này có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đu vào sản phẩm hoặc trèo lên sản phẩm.
  - Nếu không, sản phẩm có thể bị lật hoặc rơi, gây thương tích. Hãy chắc chắn bạn đã nói với mọi trẻ em rằng không làm như vậy.
- Rút phích cắm điện khi có giông bão.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Không đặt các bình chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, nồi, lọ mỹ phẩm hoặc thuốc, lên trên sản phẩm.
  - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích do đồ vật này bị rơi, v.v.
- Đảm bảo rằng bạn cắm phích cắm điện chắc chắn. Không sử dụng điện áp khác với điện áp định mức được chỉ định trên sản phẩm.
  - Kết nối không chắc chắn có thể dẫn đến cháy.
- Không chèn vật dẫn, chẳng hạn như đũa, vào rãnh ở phía bên kia của sản phẩm trong khi phích cắm điện đang cắm vào ổ cắm. Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Giữ phích cắm điện bằng tay khô.
  - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Không di chuyển hoặc đẩy sản phẩm khi đang cầm một dây cáp của sản phẩm, chẳng hạn như dây nguồn.
  - Dây cáp có thể bị hỏng và gây ra hư hỏng hoặc dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi rút dây cáp đã cắm vào sản phẩm, hãy giữ đầu nối ở cuối dây cáp. Không giữ vào phần đường dây của cáp.
  - Nếu không, điều đó có thể dẫn đến thương tích hoặc sản phẩm có thể bị rơi và gây ra hư hỏng.
- Không để sản phẩm ở nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt, ví dụ: gần lò sưởi.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc trục trặc.
- Không tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra hư hỏng, dẫn đến cháy, giật điện hoặc thương tích.
- Giữ màng bọc bằng nhựa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
  - Nếu không, trẻ mới biết đi có thể bị ngạt thở do màng bọc bằng nhựa.
- Không để một vật rơi vào sản phẩm hoặc tạo tác động lên sản phẩm. Giữ sản phẩm tránh xa những nơi có độ rung hoặc nam châm mạnh.

- Không làm hỏng, sửa đổi, uốn cong, vặn xoắn hoặc đốt nóng dây nguồn.
  - Nếu không, điều đó có thể làm hỏng dây nguồn, dẫn đến cháy hoặc giật điện.
- Khi không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, chẳng hạn như khi bạn vắng nhà, hãy rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.
  - Nếu để bụi tích tụ, sự tích tụ có thể gây ra nhiệt, dẫn đến giật điện hoặc cháy do ngắn mạch.
- Không vứt bỏ pin thải cùng với rác thải thông thường. Hãy vứt bỏ chúng theo cách riêng.
  - Nếu không, thì sẽ có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.
- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vợt bắt muỗi bằng điện)
  - Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không chạm vào phích cắm điện ngay sau khi rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây giật điện.
- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm nối đất hoặc dây nối dài. (Quy tắc này không áp dụng cho các sản phẩm không có dây nối đất.)
  - Nếu không, điều đó có thể gây hư hỏng hoặc giật điện do ngắn mạch.
- Trong trường hợp sản phẩm có lỗ thông hơi, việc bật sản phẩm trong một thời gian dài có thể dẫn đến lỗ thông hơi bị nóng. Không chạm vào lỗ thông hơi khi lỗ thông hơi nóng. Nhiệt không phải là lỗi của sản phẩm và không gây ra bất kỳ trục trặc nào. Vì vậy, bạn có thể sử dụng sản phẩm mà không phải lo lắng.
- Không làm hỏng cáp nguồn, bộ đổi nguồn AC hoặc phích cắm điện. Không đặt vật nặng lên trên cáp nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu thấy có bụi, bụi bẩn, v.v. trên chân phích cắm điện, bộ đổi nguồn AC hoặc ổ cắm điện, hãy lau sạch hoàn toàn.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy.
- Trong trường hợp sản phẩm có dây nguồn hoặc bộ đổi nguồn AC, chỉ sử dụng dây nguồn và bộ đổi nguồn AC chính hãng do LG Electronics cung cấp.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Nếu bạn đang sử dụng tai nghe, không bật âm lượng quá to hoặc sử dụng tai nghe trong thời gian dài. [Quy tắc này chỉ áp dụng cho các kiểu máy có hỗ trợ tai nghe]
  - Nếu không, điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng nghe của bạn.
- Phần mềm của sản phẩm này có thể được cập nhật bằng **Ứng dụng LG ThinQ**. Không tắt nguồn của sản phẩm trong khi cập nhật phần mềm. Sau khi quá trình cập nhật hoàn thành, nguồn điện sản phẩm sẽ tự động tắt.
  - Nếu bạn tắt nguồn của sản phẩm trong khi phần mềm đang được cập nhật, việc này có thể gây ra sự cố cho sản phẩm.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có điều khiển từ xa

- Không để trẻ em sử dụng điều khiển từ xa. Giữ điều khiển từ xa ngoài tầm với của trẻ mới biết đi.
- Không để trẻ em cho điều khiển từ xa vào miệng. Đảm bảo rằng trẻ em không nuốt nắp điều khiển từ xa hoặc pin. Nếu trẻ em nuốt phải, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.
- Hãy cẩn thận rằng trẻ em có thể giẫm lên nắp điều khiển từ xa và bị thương.
- Loại bỏ chướng ngại vật giữa sản phẩm và điều khiển từ xa để điều khiển từ xa hoạt động trơn tru.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy sử dụng đĩa quang

- Không đưa tay vào ổ đĩa hoặc kéo mạnh đĩa ra ngoài.
- Đảm bảo rằng trẻ em không đưa tay vào ổ đĩa.

Những quy tắc sau đây chỉ áp dụng cho các kiểu máy có thể xem video

- Hạn chế xem video 3D nếu bạn không ngủ đủ giấc hoặc sau khi uống rượu.
  - Một số video 3D có thể gây ngạc nhiên hoặc kích thích người xem.
- Nếu bất kỳ triệu chứng nào sau đây xảy ra khi xem video, hãy ngừng xem video ngay lập tức và nghỉ ngơi.
  - Nếu bất kỳ triệu chứng nào vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Chóng mặt, cảm giác nóng rát ở mắt hoặc mặt, chuyển động vô ý thức, co thắt, ý thức u ám, nhầm lẫn, mất phương hướng, buồn nôn.
- Bạn có thể gặp triệu chứng như co giật khi xem một hình ảnh nhất định trong video hoặc trò chơi hoặc video có họa tiết nhất định hoặc đèn nhấp nháy. Nếu bạn hoặc bất kỳ người thân nào của bạn có tiền sử động kinh hoặc co giật, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi xem.
- Khi bạn xem video 3D, hãy loại bỏ các đồ vật dễ vỡ hoặc có thể gây thương tích khỏi môi trường xung quanh.
  - Nếu bạn nhầm lẫn video 3D là thật hoặc di chuyển cơ thể một cách bất ngờ, bạn hoặc người thân gần đó có thể bị thương hoặc các đồ vật gần bạn có thể bị hư hại.

Thận trọng khi làm sạch sản phẩm

- Không phun nước trực tiếp lên sản phẩm khi làm sạch.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Khi làm sạch sản phẩm, trước tiên hãy rút dây nguồn và lau nhẹ bề mặt sản phẩm bằng vải khô. Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy rửa khi làm sạch sản phẩm. Chúng có thể làm hỏng bề mặt sản phẩm hoặc làm bóc lớp sơn ra khỏi sản phẩm (benzen, cồn, v.v.).

Những điều cần kiểm tra trước khi báo cáo sự cố

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các triệu chứng sau trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng kiểm tra lại. Chúng có thể không phải là sự cố.

Triệu chứng	Nguyên nhân và giải pháp
Nguồn điện không được cấp.	• Pin hết điện. Sạc pin lại. - Sạc pin cho sản phẩm bằng cách nối dây nguồn với cổng đầu vào nguồn điện. • Đã rút dây nguồn. Hãy cắm dây nguồn.
Không có âm thanh hoặc âm thanh bị méo tiếng.	• Âm lượng của sản phẩm hoặc thiết bị **Bluetooth** kết nối có thể được đặt ở mức tối thiểu. Điều chỉnh âm lượng của sản phẩm hoặc thiết bị **Bluetooth** kết nối ở mức thích hợp. • Sử dụng thiết bị bên ngoài có âm thanh tối đa có thể làm âm thanh bị méo tiếng. Giảm âm lượng của thiết bị bên ngoài để sử dụng sản phẩm.
Không nhận ra thiết bị lưu trữ USB.	• Sản phẩm có thể không hỗ trợ hệ thống tệp của thiết bị lưu trữ USB. Định dạng thiết bị lưu trữ USB và kết nối lại. Khi định dạng, hãy kiểm tra các định dạng thiết bị lưu trữ USB được hỗ trợ và chọn hệ thống tệp thích hợp. (→ Xem "Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB" trên trang 26.)
Kết nối Bluetooth thất bại.	• Kiểm tra xem cài đặt **Bluetooth** có đang bật không. • Tắt cài đặt **Bluetooth** và bật lại trên thiết bị **Bluetooth**. • Đảm bảo rằng không có vật chắn giữa sản phẩm và thiết bị **Bluetooth**. • Ghép nối **Bluetooth** (kết nối) có thể thất bại tùy thuộc vào loại thiết bị **Bluetooth** và môi trường xung quanh.

Thiết bị này hoạt động không bình thường.	• Pin hết điện có thể khiến thông tin **Bluetooth** bị xóa. Nếu nguồn điện của sản phẩm bị chặn, các cài đặt trước đó có thể không được lưu. • Sử dụng sản phẩm này ở nơi nhiệt độ và độ ẩm không quá cao hoặc thấp. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của LG Electronics. • Nếu xảy ra sự cố trong quá trình sạc pin của sản phẩm, đèn nền nút sẽ luân phiên nhấp nháy màu đỏ và màu hổ phách, đồng thời quá trình sạc sẽ dừng lại. Rút phích cắm bộ nguồn khỏi ổ cắm.
Các giải pháp trên không có tác dụng.	• Khởi tạo các cài đặt của sản phẩm. Nhấn và giữ nút **Bluetooth** trên sản phẩm trong 7 giây hoặc lâu hơn. (→ Xem "Khởi tạo phần mềm" trên trang 30.) • Sử dụng vật nhọn như đinh ghim để nhấn nút **RESET**. (→ Xem "Đặt lại sản phẩm" trên trang 30.)

Phụ lục

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thông tin chung	
Yêu cầu nguồn điện	Xem nhãn chính. Pin sạc
Mức tiêu thụ điện	Xem nhãn chính.
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Xấp xỉ 312 mm x 311 mm x 282 mm
Nhiệt độ hoạt động	5 °C - 35 °C
Độ ẩm hoạt động	5 % - 80 % RH
Bảo vệ chống xâm nhập	IPX4 - Chất lỏng: Bảo vệ chống nước bắn vào. - Khi sạc pin, chức năng chịu nước bị hạn chế, vì vậy hãy sử dụng sản phẩm ở nơi không tiếp xúc với nước.

Đầu vào	
USB	5 V ⎓ 500 mA
Micrô (MIC IN)	Độ nhạy 20 mV (1 kHz), giắc cắm 6,3 mm
Guitar (GUITAR IN)	Độ nhạy 190 mV (1 kHz), giắc cắm 6,3 mm

Pin	
Dung lượng pin	7,26 Vdc, 4700 mAh, 34,13 Wh
Thời gian hoạt động	Khoảng 12 giờ Dựa trên âm lượng 50 %, không bật đèn và EQ Nâng cao giọng nói. (Kết quả kiểm tra nội bộ.) Thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi.
Thời gian sạc	3 giờ trở xuống Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào pin hoặc trạng thái hoạt động.

Bộ khuếch đại (Đầu ra RMS)	
Loa trầm	70 W RMS
Loa cao tần	25 W RMS x 2

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại là của các chủ sở hữu tương ứng.

Biểu trưng và nhãn hiệu **Bluetooth**® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của **Bluetooth** SIG, Inc. Biểu trưng và nhãn hiệu **Auracast™** là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của **Bluetooth** SIG. Việc LG Electronics sử dụng các nhãn hiệu này đều được cấp phép.

Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

Android, Google Play, logo Google Play và các nhãn hiệu và logo liên quan khác là nhãn hiệu của Google LLC.

Sử dụng huy hiệu Made for Apple có nghĩa là một phụ kiện đã được thiết kế để kết nối riêng với các sản phẩm của Apple được xác định trong huy hiệu và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động của Apple. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc vận hành thiết bị này hoặc sự tuân thủ của thiết bị với các tiêu chuẩn về an toàn và quy định. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning và tvOS là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ cũng như các quốc gia và khu vực khác.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập https://opensource.lge.com.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com.

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

Xử lý sản phẩm

Khi vận chuyển sản phẩm

Vui lòng giữ lại hộp carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển sản phẩm, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần sản phẩm.
- Áp lực mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với sản phẩm trong thời gian dài.

Làm sạch sản phẩm

Để làm sạch sản phẩm, hãy sử dụng vải mềm và khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung môi mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha loãng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

