



GUIA RÁPIDA

BARRA DE SONIDO

Wi-Fi

Wi-Fi SOUND BAR

SC9S



MFL70286289
2211_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2025 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.




ESPAÑOL

Especificación
Potencia nominal
• Refiérase a la etiqueta principal.
Adaptador de ca/cc
• Modelo: MS-Z2610R230-065E0-P
• Fabricante: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
• Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Salida: 23 V  2,61 A
Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm
Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V  500 mA
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total): 400 W RMS
Software de Código Abierto
Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.
Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

ENGLISH

Specification
Power consumption
• Refer to the main label.
AC adapter
• Model: MS-Z2610R230-065E0-P
• Manufacturer: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
• Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Output: 23 V  2.61 A
Dimensions (W x H x D): Approx. 975.0 mm x 63.0 mm x 125.0 mm
Bus Power Supply (USB): 5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 400 W RMS
Open Source Software Notice Information
To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.



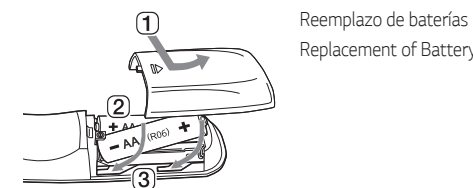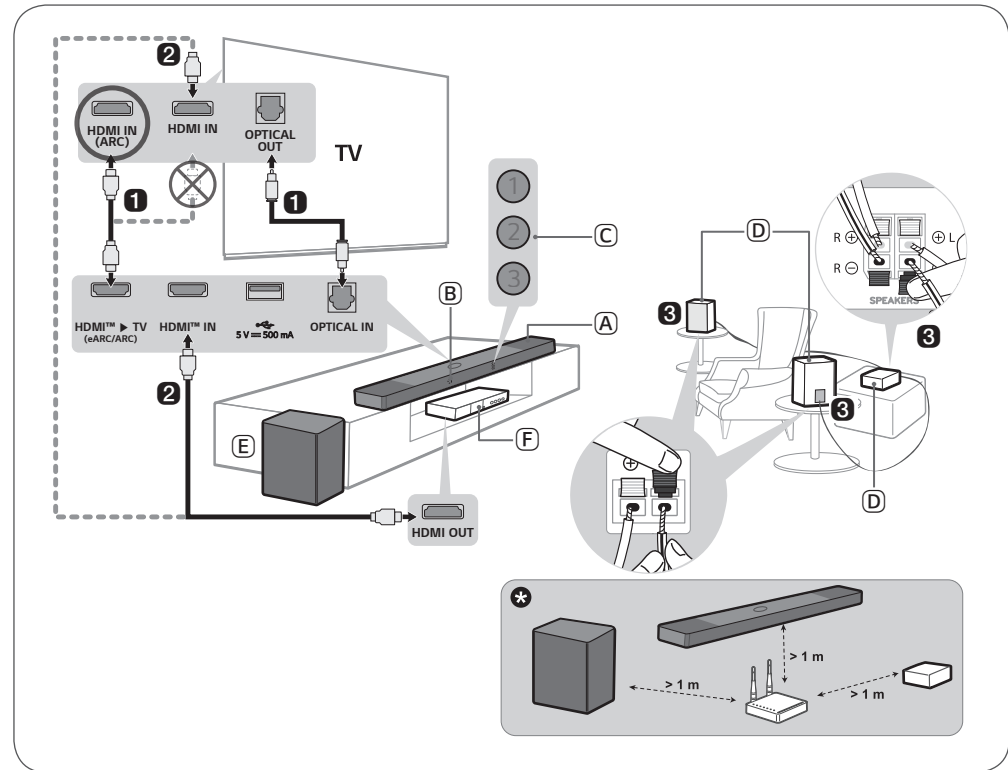

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Algunos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.



- A Barra de sonido
B Receptor del control remoto
C LED de estado (1 2 3)
D Bocinas traseras/Receptor inalámbrico (vendido separadamente, SPQ8-S)
E Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
F Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

○ : Encendido / ● : Apagado / ◐ : Destellea							
Parpadeo en rojo	Destellea en blanco	Blanco	Parpadeando en azul	Azul	Blanco	Blanco	Morada
Encendido Apagado	Wi-Fi listo	Wi-Fi	Bluetooth preparado	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN	USB

- 1 Conecte la barra de sonido al TV con un cable óptico o HDMI.
2 Si está usando un dispositivo externo (p. ej., decodificador, reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido o a la televisión a través de un cable HDMI.
3 Si ha comprado las bocinas traseros y el receptor inalámbrico por separado, conecte las bocinas traseras al receptor inalámbrico con un cable para bocina. Al conectar las bocinas traseras al receptor inalámbrico, conecte el cable con barras negras al terminal negativo de cada bocina y el cable restante al terminal positivo de cada bocina.
4 Conecte los dispositivos a la energía en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → receptor inalámbrico → barra de sonido. Luego, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión sea establecida automáticamente con la barra de sonido, los LED del subwoofer inalámbrico y el receptor inalámbrico se encenderán en verde.
5 Usar el producto con el TV
1 Presione el botón **Función** repetidamente hasta que las luces LED1 y LED2 se iluminen en blanco. Si está usando un dispositivo externo conectado al conector HDMI IN de la barra de sonido, presione el botón **Función** repetidamente hasta que las luces LED1 y LED3 se iluminen en blanco.
2 En los ajustes del TV, establezca el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Bocina externa].
3 Puede disfrutar del sonido conectando el LG WOWCAST (vendido por separado, WTP3) a la barra de sonido de forma inalámbrica.
6 Conectar el producto al smartphone por Wi-Fi
1 Conecte su smartphone a la red Wi-Fi.
2 Instale la **aplicación LG Sound Bar** desde Google Play o App Store.
3 Ejecute la **aplicación LG Sound Bar** y siga las instrucciones.
4 El producto se conectará al smartphone y podrá controlar el producto con la **aplicación LG Sound Bar**.
7 Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth
1 Toque el botón **Ajustes** en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Encienda la función **Bluetooth**.
2 Presione el botón **Emparejar Bluetooth**. Luego de un momento, el LED2 destellea en azul.
3 Busque y toque "LG_Speaker_SC9S_XXXX" o el nombre que haya registrado en la aplicación Google Home.
4 Cuando el producto se conecta al celular a través de **Bluetooth**, todos los LED se iluminan en azul.

- 1 Si ve un LED rojo en el subwoofer inalámbrico o en la parte frontal del receptor inalámbrico, esto significa que la barra de sonido no está conectada a las bocinas. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.
2 Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para apagarla.
3 Presione el botón **Pairing (PAIRING)** en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o el receptor inalámbrico que están desconectados. Verifique si cada LED destella en verde.
4 Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para encenderla.
5 Una vez establecida la conexión, verá una luz LED verde en el subwoofer inalámbrico o en la parte frontal del receptor inalámbrico que se ilumina en verde.
6 Mantenga la barra de sonido, el subwoofer y el receptor inalámbrico alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.
7 Algunos altavoces pueden no emitir sonido con algunas fuentes de entrada. Seleccione el modo de sonido BASS BLAST (BASS BLAST+) para escuchar el sonido a través de todas las bocinas.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Google Play es una marca comercial de Google LLC.

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A Sound bar
B Remote Control Receiver
C Status LED (1 2 3)
D Rear Speakers / Wireless Receiver (Sold separately, SPQ8-S)
E Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
F External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◐ : Blink							
Red blinking	White blinking	White	Blue blinking	Blue	White	White	Purple
Power on Power off	Wi-Fi ready	Wi-Fi	Bluetooth ready	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN	USB

- 1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
2 If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar or to the TV via an HDMI cable.
3 If you purchased the rear speakers and wireless receiver separately, connect the rear speakers to the wireless receiver via a speaker cable. When connecting the rear speakers to the wireless receiver, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
4 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless receiver → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and the wireless receiver will light up green.
5 Using the product with your TV
1 Press the **Function** button repeatedly until LED1 and LED2 light up white. If you are using an external device that is connected to HDMI IN on the sound bar, press the **Function** button repeatedly until LED1 and LED3 light up white.
2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
3 You can enjoy the sound by connecting LG WOWCAST (Sold separately, WTP3) to the sound bar wirelessly.
6 Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi
1 Connect your smartphone to Wi-Fi.
2 Install the **LG Sound Bar app** on Google Play or the App Store.
3 Run the **LG Sound Bar app** and follow the instructions.
4 The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG Sound Bar app**.
7 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
1 Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function.
2 Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED2 blinks blue.
3 Find and tap "LG_Speaker_SC9S_XXXX" or the name you registered on the Google Home app.
4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, all LEDs light up blue.

- 1 If you see a red LED on the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.
2 Press the **Power** button on the sound bar to turn it off.
3 Press the **Pairing (PAIRING)** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless receiver. Check if each LED blinks green.
4 When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver light up green.
5 Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
6 Some speakers may not make sound depend on the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.