

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LEDUSSKAPIS UN SALDĒTAVA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un vienmēr glabāiet to pieejamā vietā informācijas iegūšanai.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	3
Svarīgi drošības norādījumi	3
Jūsu vecās ierīces likvidēšana	12
UZSTĀDĪŠANA	13
Nodalījumi	13
Norādes par pārvietošanu un pārvadāšanu	14
Uzstādīšanas norādījumi	14
Izmēri un nepieciešamie attālumi līdz citiem priekšmetiem	15
Apkārtējā temperatūra	15
Durvju izņemšana	16
Durvju augstuma regulēšana	18
Slīpi novietotas iekārtas regulēšana	20
Ūdens padeves līnijas pievienošana	20
EKSPLUATĀCIJA	22
Nodalījumi un funkcijas	22
Norādījumi ekspluatācijai	26
Vadības panelis	28
Papildus nodalījums (papildus iegādājams)	30
Durvju sastatne	30
InstaView funkcija	31
Durvis uzstādītas durvis (atkarībā no modeļa)	31
Pārvietojamais grozs (papildus iegādājams)	32
Nodalījums svaigiem produktiem (papildus iegādājams)	32
Ūdens un ledus dozatora lietošana	33
Ledus automāts	33
Ledus uzglabāšanas trauka izņemšana	34
VIDĒS FUNKCIJAS	35
LG SmartThinQ lietotnes lietošana	35
Smart Diagnosis™ lietošana	38
APKOPE	39
Norādījumi par tīrīšanu	39
Filtra "Tīrs un svaigs" nomaiņa (atkarībā no modeļa)	40
Plauktu tīrīšana	41
Dārzeņu kastes tīrīšana	41
Ledusskapja/saldētavas groza tīrīšana	42
Durvis uzstādīto durvju tīrīšana	43
Saldētavas paplātes/atvilktnes tīrīšana	44
Ūdens dozatora tīrīšana	44
Ūdens filtra maiņa	45
TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA	46

Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.

Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi “BRĪDINĀJUMS!” un “UZMANĪBU!”.

 Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojiet norādījumus, tādējādi novēršot risku.

BRĪDINĀJUMS!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.

UZMANĪBU!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.

Svarīgi drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

Bērni mājāsaimniecībā

- Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs personas rīkojas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar šādas personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.

- Ja ierīce ir aprīkota ar slēdzeni (tikai dažām valstīm), uzglabājiēt atslēgu bērniem nepieejamā vietā.

Izmantošanai Eiropā

Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

Uzstādīšana

- Šī iekārta jāpārvadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot iekārtu.
- Pārliecinieties, ka kontaktligzda ir pareizi zemēta un uz strāvas vada esošais zemējuma zars nav bojāts vai izņemts no kontaktdakšas. Sīkāku informāciju par zemējumu meklējiet LG Electronics klientu informācijas centrā.
- Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzīsla un kontaktdakša ar zemējumu. Kontaktdakša ir jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir uzstādīta un zemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.
- Nepievienojiet iekārtu adapterim ar vairākām ligzdām, kuram nav barošanas kabelis (uzstādīts). Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
- Nepārveidojiet un nepagariniet strāvas vadu.

- Izvairieties no pagarināto vadu vai dubulto adapteru lietošanas. Iekārtai jābūt pievienotai pie īpaši paredzētas barošanas līnijas, kurai ir atsevišķi drošinātāji.
- Neizmantojiet strāvas kontaktrozeti (pārvietojamu) ar vairākām kontaktligzdām, kurai nav piemērota zemējuma. Lietojot pareizi zemētu strāvas kontaktrozeti (pārvietojamu) ar vairākām kontaktligzdām pārliecinieties, vai tās pieļaujamā strāvas slodze ir vienāda vai lielāka par maksimālo strāvas slodzi un izmantojiet strāvas kontaktrozeti ar vairākām kontaktligzdām tikai šai iekārtai. Pretējā gadījumā strāvas kontaktrozetes ar vairāk kontaktligzdām sakaršanas dēļ var rasties elektriskās strāvas trieciens vai izcelties ugunsgrēks. Ja tiek izmantots automātiskais drošinātājs, barošana var tikt atslēgta.
- Uzstādiet iekārtu vietā, kurā iekārtas kontaktdakšu var viegli atvienot no kontaktligzdas.
- Nodrošiniet, ka kontaktdakša nav jāiesprauž virzienā uz augšu un ka iekārta nebalstās pret kontaktdakšu.
- Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzenas virsmas.
- Neuzstādiet iekārtu mitrā un putekļainā vietā. Neuzstādiet un neuzglabāiet iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta nepiemērotiem laika apstākļiem, piem., tiešiem saules stariem, vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
- Nenovietojiet iekārtu vietā, kur to tieši apspīd saule, un neļaujiet uz to iedarboties siltumam no sildierīcēm, piem., plītim vai sildītājiem.
- Uzstādot iekārtu, nodrošiniet, lai tās aizmugure būtu aizsegta.
- Uzstādot vai demontējot iekārtu, nodrošiniet, lai tai neizkristu durvis.
- Uzstādot vai demontējot iekārtas durvis, nodrošiniet, lai netiktu iespiests, saspiests vai sabojāts strāvas vads.
- Nepievienojiet spraudņu adapteri vai citus piederumus strāvas kontaktligzdas.

Ekspluatācija

- Nelietojiet ierīci citā nolūkā (medicīnisku vai eksperimentālu materiālu uzglabāšanai vai transportēšanai) kā tikai mājsaimniecībā pārtikas uzglabāšanai.
- Applūšanas gadījumā atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
- Spēcīga negaisa laikā vai, ja ilgstoši nelietojat iekārtu, atvienojiet kontaktdakšu.
- Neaiztieciot kontaktdakšu vai iekārtas vadības pulti ar mitrām rokām.
- Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus priekšmetus.
- Ja iekārtas elektriskajās daļās iekļūst ūdens, atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
- Neturiet rokas un nenovietojiet metāla priekšmetus zonā, kas izdala auksto gaisu, kā arī ierīces aizmugurē uz apvalka vai siltumu izdalošā režģa.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku vai spiedienu uz iekārtas aizmugurējā apvalka.
- Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
- Atverot vai aizverot ierīces durvis, pārliedzinieties, vai tuvumā nav bērnu. Durvis var bērnu nogāzt un savainot. Neļaujiet cilvēkiem karāties jebkurās no iekārtas durvīm, jo rezultātā iekārta var apgāzties un radīt smagas traumas.
- Izvairieties no riska, ka bērns var tikt iesprostots iekārtā. Iekārtā iesprostots bērns var nosmakt.
- Uz ierīces nenovietojiet smagus un trauslas priekšmetus, ar šķidrumu pildītus traukus, viegli uzliesmojošu vielas, viegli uzliesmojošas objektus (svences, lampas, u.c.), vai apkures ierīces (piemēram, krāsnis, sildītāji, u.c.).

- Ja rodas gāzes noplūde (izobutāna, propāna, dabīgās gāzes u.c.), nepieskarieties iekārtai vai kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu. Šai iekārtai kā dzesētājviela tiek lietota videi nekaitīga gāze (izobutāns, R600a). Lai arī iekārtā izmanto nelielu gāzes daudzumu, tomēr tā ir viegli uzliesmojoša gāze. Iekārtas transportēšanas, uzstādīšanas vai ekspluatācijas laikā radusies gāzes noplūde var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai traumas, ja radušās dzirksteles.
- Neuzglabājiēt ierīces tuvumā viegli uzliesmojošas vai ugunsnedrošas vielas (ēteri, benzolu, spirtu, ķimikālijas, sašķidrināto naftas gāzi, insekticīdus, gaisa atsvaidzinātājus, kosmētikas līdzekļus u.c.).
- Ja konstatējat no iekārtas plūstošu neparastu skaņu, aromātu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
- Iepildiet dzeramo ūdeni tikai ledus ražotāja vai dozētāja ūdens tvertnē.

Apkope

- Pirms iekārtas tīrīšanas vai iekšējās spuldzītes (ja ir uzstādīta) nomaiņas atvienojiet strāvas vadu.
- Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izrauļiet to kontaktligzdas.
- Neizsmidzināt ūdeni vai uzliesmojošas vielas (zobu pasta, alkohola, šķīdinātājs, benzols, uzliesmojošs šķidrums, abrazīvs materiāls, u.c.) iekārtas tuvumā tīrīšanas laikā.
- Netīriet iekārtu ar suku, drānu vai sūkli, kuram ir raupja virsma vai kas ir izgatavots no metāliska materiāla.

- Iekārtu drīkst izjaukt, remontēt vai pārveidot tikai apmācīts LG Electronics tehniskā atbalsta centra remonta darbu speciālists. Ja iekārta jāpārviesto un jāuzstāda citā vietā, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Ierīces iekšpusē nosusināšanai nelietojiet matu fēnu un neievietojiet ierīces iekšpusē sveci, lai novērstu smaku.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus.

Utilizācija

- Utilizējot ierīci, izņemiet durvju paplāksni, bet atstājiet vietās plauktus un grozus un neļaujiet bērniem piekļūt iekārtai.
- Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un putustiroļu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma materiāli var izraisīt nosmakšanu.

Tehniskā drošība

- Sekojiet, lai netiktu aizsprostotas iekārtas korpusā vai iebūvētajā struktūrā esošās ventilācijas atveres.
- Nelietojiet iekārtas pārtikas uzglabāšanas nodalījumos elektriskās ierīces, izņemot ražotāja ieteiktā tipa ierīces.
- Iekārtā lietotā dzesētājviela un izolējošā gāze jāutilizē atbilstoši īpašām utilizācijas procedūrām. Pirms to utilizēšanas konsultējieties ar apkalpojošo speciālistu vai līdzīgi kvalificētu personu.

- Šī iekārta satur nelielu daudzumu izobutāna dzesētājielas (R600a) - dabīgas gāzes, kura atbilst vides aizsardzības prasībām, bet ir arī viegli uzliesmojoša. Transportējot un uzstādot iekārtu, jānodrošina, ka netiek bojātas dzesēšanas sistēmas daļas.
- No caurulēm izplūstoša dzesētājiela var aizdegties vai izraisīt sprādzienu.
- Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai potenciāliem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas iekārta. Lai nepieļautu uzliesmojoša gāzes un gaisa maisījuma izveidošanos gadījumā, ja noplūde dzesēšanas sistēmā notiek noplūde, telpas, kurā atrodas ledusskapis, izmēram jāatbilst lietotās dzesētājielas daudzumam. Uz katrēm 8 g iekārtā esošās R600a dzesētājielas jānodrošina vismaz 1 m² telpas.
- Jūsu konkrētās dzesētājielas daudzums ir norādīts uz iekārtas iekšpusē esošās datu plāksnītes.
- Nekādā gadījumā neiedarbiniet iekārtu, ja tai ir bojājuma pazīmes. Šaubu gadījumā konsultējieties ar izplatītāju.
- Šī iekārta ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgiem pielietojumiem. To nedrīkst izmantot komerciālos vai sabiedriskās ēdināšanas pielietojumos vai pārvietojamā vidē, piem., furgonā vai laivā.
- Neievietojiet šajā ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola flakonus ar uzliesmojošu propelentu.

UZMANĪBU!

Lai, lietojot produktu, samazinātu risku cilvēkiem gūt nelielas traumas, radīt darbības traucējumus vai produkta vai īpašuma bojājumus, ievērojiet pamata drošības pasākumus, tostarp tālāk sniegtos norādījumus:

Uzstādīšana

- Transportēšanas laikā nesašķiebiet ierīci slīpi, lai to vilktu vai stumtu.
- Pārliecinies, ka jūsu ekstremitātes, piemēram, roka vai kāja, neiesprūst iekārtā tās pārvietošanas laikā.

Ekspluatācija

- Neaizskariet ar mitrām rokām saldētāja nodalījumā ievietotu sasaldētu pārtiku vai metāla daļas. Tas var radīt apsaldējumus.
- Nenovietojiet stikla taru, pudeles vai bundžas (it īpaši tās, kurās ir gāzēti dzērieni) saldēšanas vai ledus uzglabāšanas nodalījumā (tostarp arī uz plauktiem), ja temperatūra tajā var kļūt zemāka par sasaldēšanas temperatūru.
- Trieciens var sabojāt iekārtas priekšējo durvju rūdīto stiklu vai plauktus. Ja tie ir bojāti, neaiztieciet tos ar mitrām rokām, jo šāda rīcība var radīt traumas.
- Nenovietojiet uz durvīs iebūvētajām durvīm smagus priekšmetus.
- Neizmantojiet durvīs iebūvētās durvis kā griežamo dēli un nodrošiniet, lai tās netiktu saskrāpētas ar asu rīku, kas var radīt iekārtas bojājumus.
- Nekarājieties iekārtas durvīs, uzglabāšanas nodalījuma, plaukta vai ledusskapja durvīs, kā arī nekāpiet uz tām.
- Neglabāiet durvju plauktos lielu daudzumu ūdens pudelu vai uz kodu trauku. Plaukti var salūzt vai jūsu roka var atsisties pret apkārtējiem priekšmetiem, radot traumu.

- Uzglabājot ēdienu iekārtā, ievērojiet noteiktu kārtību.
- Nepieļaujiet, ka dzīvnieki skrubina strāvas kabeli vai ūdens šļūteni.
- Neatveriet un neaizveriet iekārtas durvis pārlieku spēcīgi.
- Jei prietaiso durų vyris būtų pažeistas arba veikty prastai, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Nebojājiet dzesēšanas sistēmas caurules.
- Neievietojiet iekārtas iekšpusē elektroniskas ierīces (piem., sildierīces vai mobilos telefonus).
- Netīriet ar siltu ūdeni stikla plauktus vai vākus, ja tie ir auksti. Pēkšņu temperatūras izmaiņu rezultātā tie var saplīst.
- Nekādā gadījumā neēdiet saldētu ēdienu tūlīt pēc tā izņemšanas no saldētavas.
- Nelieciet rokas ledus ražotāja mehāniskajās daļās, piem., ledus traukā vai ledus dozētājā.
- Dozējot ledu, neizmantojiet plāna kristāla vai porcelāna traukus.
- Nenoņemiet ledus automāta vāku. Pieskaršanās jebkurai ledus automāta daļai var radīt traumu.
- Pārliecinies, ka jūsu ekstremitātes, piemēram, roka vai kāja, neiesprūst iekārtā atverot iekārtas durvis.
- Neatveriet iekārtas durvis, kad durvis durvīs ir atvērtas, neatveriet durvis durvīs, kad iekārta ir atvērta. Durvis durvīs var iesprūst iekārtas stūrī un tikt bojātas.

Apkope



- Neievietojiet plauktus ar apakšpusi uz augšu. Plaukti var nokrist, radot traumu.
- Lai uzzinātu, kā no iekārtas noņemt apsarmojumu, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Ilgāka strāvas atslēguma gadījumā izņemiet ledu no saldētavas ledus trauka.
- Ūdens piegādes cauruli (tikai modeļiem ar ūdensvada pieslēgumu) savienojiet tikai ar dzeramā ūdens avotu. Ja ūdens nav dzerams, tajā esošie piemaisījumi var izraisīt slimības.

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājāties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

Nodalījumi

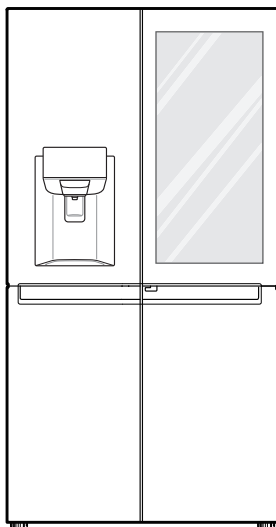


Uzgriežņa atslēgta 1.veids



Uzgriežņa atslēgta 2.veids




Lietotāja rokasgrāmata

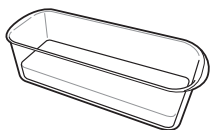

Olu kaste (atkarībā no modeļa)



Gredzenveida plāksnes

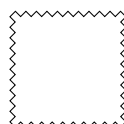

Tīrīšanas drāna (papildus iegādājama)



Ūdens filtrs

- Iekārtas izskats vai sastāvdaļas dažādiem modeļiem var atšķirties.

Norādes par pārvietošanu un pārvadāšanu


- Izņemiet no iekārtas iekšpusē visu ēdienu. Pirms iekārtas pārvietošanas nostipriniet ar līmlenti iekārtas trauslās daļas, piem., plauktus un durvju rokturi. Ja tie nebūs nostiprināti, iekārta var tikt bojāta.
- Atvienojiet kontaktdakšu un ievietojiet to kontaktdakšas turētājā iekārtas aizmugurē. Citādi jūs varat sabojāt kontaktdakšu vai saskrāpēt grīdu.
- Pārvadājot iekārtu, tā uzmanīgi jāpārvieto vairāk nekā diviem cilvēkiem. Iekārta ir ļoti smaga, tādēļ tās nokrišana var izraisīt traumas vai iekārtas darbības traucējumus.
- Transportējot iekārtu lielos attālumos, novietojiet to stāvus. Iekārta var apgāzties, radot iekārtas darbības traucējumus. Nekādā gadījumā nepārvadāji ierīci, novietojot to horizontālā stāvoklī, jo, pēc tam iedarbinot iekārtu, tas var izraisīt nepareizu dzesētājielas cirkulāciju.

Uzstādīšanas norādījumi

- Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzenas virsmas.
 - Iekārtas uzstādīšana uz nelīdzenas virsmas var izraisīt vibrāciju un troksni, kā rezultātā iekārta var apgāzties un radīt traumas. Turklāt nelīdzena virsma var traucēt durvju pareizu aizvēršanos un iekārtas darbības laikā veicināt mitruma uzkrāšanos iekārtā.
 - Ja iekārtas priekšpuse vai aizmugure nav vienā augstumā, noregulējiet priekšējo kāju, koriģējot augstumu. Sarežģītākos gadījumos grīdu var paaugstināt ar plāniem dēļiem.
- Nenovietojiet iekārtu karstuma avotu tuvumā, tiešos saules staros vai mitrumā.
- Pievienojiet barošanas vadu (vai kontaktdakšu) kontaktligzdai. Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākas ierīces.
- Pēc tam, kad barošanas vads (vai kontaktdakša) pievienots kontaktligzdai, 2-3 stundas jāpagaida, un tikai tad iekārtā var ievietot ēdienu. Ja ievietosiet iekārtā ēdienu pirms iekārta ir pilnībā atdzesēta, jūsu ēdiens var sabojāties.
- Pēc ierīces uzstādīšanas iespraudiet barošanas spraudni kontaktligzdā. Pirms ierīces pārvietošanas vai atbrīvošanās no tās atvienojiet spraudni no kontaktligzdas.

Izmēri un nepieciešamie attālumi līdz citiem priekšmetiem

- Pārāk mazs attālums līdz apkārtējiem priekšmetiem var izraisīt saldēšanas spējas pasliktināšanos un palielinātus izdevumus par elektrību. Kad uzstādi ierīci, atstāji vismaz 50 mm lielu attālumu līdz visām blakus esošajām sienām.

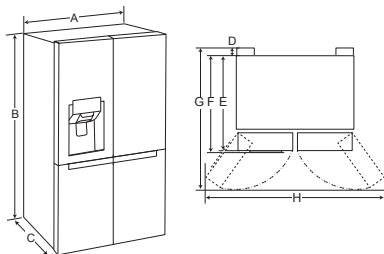

Veids	Dziļums A	Dziļums B
A	912 mm	912 mm
B	1797 mm	1797 mm
C	924 mm	759 mm
D	20 mm	20 mm
E	898 mm	733 mm
F	904 mm	739 mm
G	996 mm	996 mm
H	1637 mm	1637 mm

PIEZĪME

- Iekārtas tipu var noteikt, paskatoties uz uzlīmi ledusskapja nodalījuma iekšpusē.

Apkārtējā temperatūra

- Ierīce ir izstrādāta tā, lai atkarībā no klimata zonas darbotos noteiktā apkārtējās temperatūras diapazonā. Nelietojiet ierīci tādā temperatūrā, kas pārsniedz šos ierobežojumus.
- Iekšējo temperatūru var ietekmēt ierīces atrašanās vieta, apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un citi apstākļi.
- Klimata klasi var atrast uz tehnisko datu plāksnes.

Klimata klase	Apkārtējās temperatūras diapazons, °C
SN (Paplašinātas temperatūras diapazons)	+10 - +32
N (Mērena)	+16 - +32
ST (Subtropu)	+16 - +38
T (Tropu)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Austrālija, Indija, Kenija

PIEZĪME

- Iekārtas ar apzīmējumu no SN līdz T ir paredzētas izmantošanai apkārtējās vides temperatūrā no 10 °C līdz 43 °C.

Durvju izņemšana


Ja iekārta jāpārvieto cauri šauram atvērumam, ieteicams izņemt iekārtas durvis.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Pirms iekārtas uzstādīšanas vai apkopes atvienojiet barošanas vadu, mājas elektrotīkla drošinātāju vai izslēdziet jaudas slēdzi. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi, ugunsgrēku vai elektrotraumu.


Ledusskapja kreiso durvju noņemšana

Ūdens padeves līnija tiek pievienota iekārtas aiz mugures augšējai labajai daļai. Spiežot ietvaru cauruļu savienotāja virzienā, noņemiet pievienoto ūdens padeves cauruli.

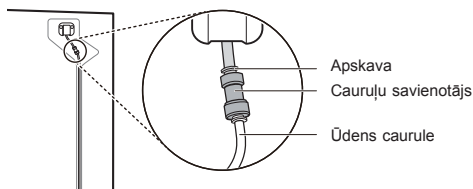


Ledusskapja kreiso un labo durvju noņemšana


- 1 Skrūvējot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, atskrūvējiet viras vāka skrūvi iekārtas augšpusē.

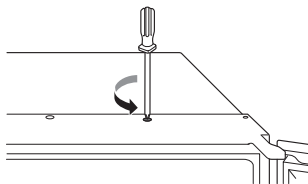

- 2 Piespiediet (1) elektrības vadu savienojumu aizķeri un izņemiet savienojumu, pavelkot to abos virzienos.

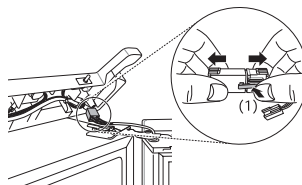

- 3 Pagrieziet eņģes sviru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Paceliet augšējo eņģi tā, lai atbrīvotu to no eņģes sviras fiksatora.

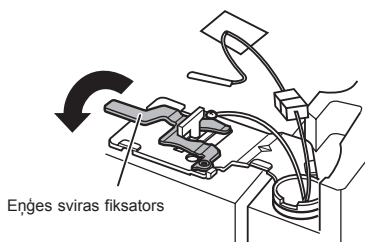


⚠ UZMANĪBU!

- Kad būs izņemta augšējā vira, durvis svērsies uz priekšu, tādēļ nodrošiniet durvju atbalstu. Ieteicams, lai durvju izņemšanu un ielikšanu veiktu divi vai vairāk cilvēki.
- Ceļot eņģi ārā no fiksatora, esiet uzmanīgs, jo durvis var krist uz priekšu.
- Novietojiet durvis uz neskrāpējošas virsmas ar iekšpusi uz augšu.


- 4** Paceliet kreisās ledusskapja durvis uz augšu (1). durvis ir jāpaceļ pietiekami augstu, lai pilnībā iznāktu ārā ūdens padeves caurule ar spirālveida atsperi (2).

<Kreisās ledusskapja durvis>

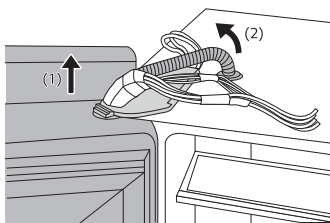

Paceliet augšējo eņģi, kas piestiprināta starp iekārtas korpusu un iekārtas durvīm, un noņemiet to.


<Labās ledusskapja durvis>

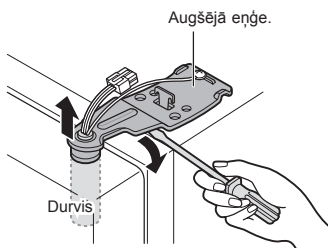

⚠ UZMANĪBU!


- Novietojiet durvis uz līdzenas virsmas ar iekšpusi uz augšu.

- 5** Paceliet durvis, lai tās atbrīvotu no vidējās eņģes tapas un noņemtu.

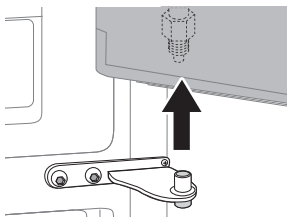


PIEŽĪME


- Pārvietojot ledusskapja durvis, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu ūdens padeves caurules. Pēc izcelšanas durvis jānovieto drošā vietā uz mīksta materiāla.
- Ja ir bojāts caurules gals, tas ir jāapgriež, lai nodrošinātu, ka pēc uzstādīšanas atpakaļ nav noplūdes.




- Spiežot apskavu caurules savienotāja virzienā, maigi ievietojiet ūdens padeves cauruli, līdz paliek redzama tikai viena līnija. Pavelciet ūdens padeves cauruli, lai pārliecinātos, ka tā ir kārtīgi nostiprināta.

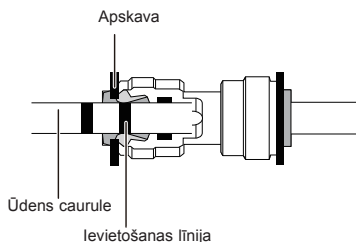

<Pareizi>

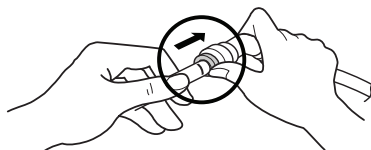

<Nepareizi>

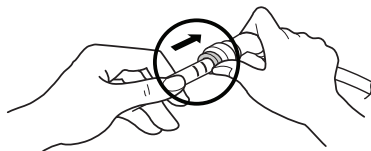


Ledusskapja durvju uzstādīšana atpakaļ


Pēc tam, kad iekārta ir pārvietota cauri telpas durvīm, uzstādiet durvis pretējā secībā tam, kā tās tika noņemtas.

Saldētavas durvju noņemšana


- 1 Noņemiet divas eņģu skrūves.

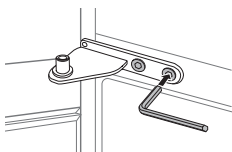

- 2 Pagrieziet eņģi, lai paceltu grozāmo galu un durvis varētu izcelt.
Paceliet durvis, lai tās atbrīvotu no apakšējās eņģu tapas un noņemtu.

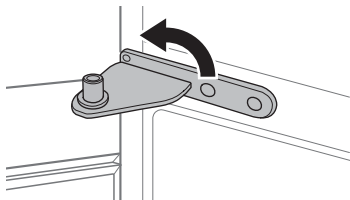

- 3 Noņemiet durvis, noceļot tās no apakšējās eņģes tapas.

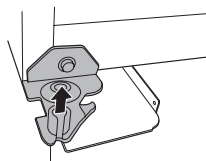

Apakšējā eņģe

Saldētavas durvju uzstādīšana atpakaļ

Pēc tam, kad iekārta ir pārvietota cauri telpas durvīm, uzstādiet durvis pretējā secībā tam, kā tās tika noņemtas.


Durvju augstuma regulēšana

Ja durvis ir pārāk zemu, paceliet tās uz augšu un paskrūvējiet durvju eņģes skrūvi tā, kā parādīts zemāk, izmantojot uzgriežņu atslēgu un assknaibles.

Ledusskapja durvju regulēšana


Kreisās durvis

Atveriet ledusskapja durvis un izmantojiet 1. veida uzgriežņu atslēgu, lai pagrieztu eņģu skrūvi, kā tas redzams attēlā.

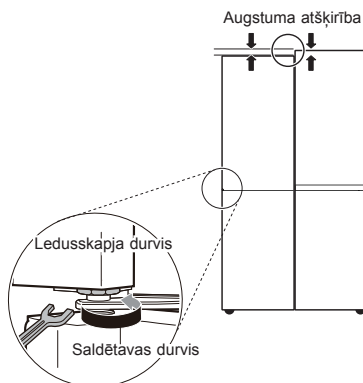

Labās durvis

Ja durvis ir pārāk zemu, paceliet labās durvis uz augšu un ar assknaiblēm ievietojiet aplāksnes, līdz abas durvis ir vienā līmenī.

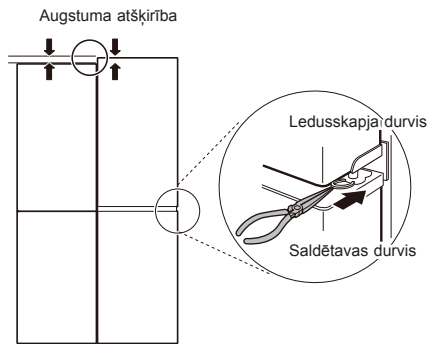


Saldētavas durvju regulēšana

Ja iekārtas durvis nav vienā līmenī, noregulējiet iekārtas durvju augstuma atšķirību, izmantojot tālāk norādīto metodi.


PIEZĪME

- Regulējot durvju augstumu, nepārvietojiet tās vairāk par 5 cm, lai neizkristu eņģes uzgrieznis.

*Norāde

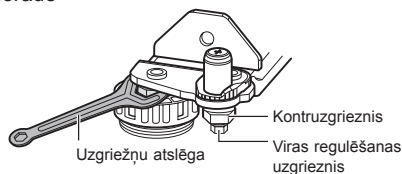


- 1 Atskrūvējiet kontruzgriezni, ar 19 mm uzgriežņu atslēgu skrūvējot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

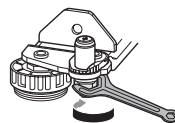


Uzgriežņa atskrūvēšana

- 2 Noregulējiet iekārtas durvju augstuma atšķirību, ar 8 mm uzgriežņu atslēgu skrūvējot viras regulēšanas uzgriezni pulksteņa rādītāja kustības virzienā vai pretēji tam.



Uz leju

- 3 Pēc tam, kad atšķirība iekārtas durvju augstumā ir noregulēta, pievelciet kontruzgriezni, skrūvējot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

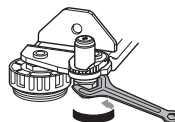

Uzgriežņa pievilkšana


Ja iekārtas durvju augstumu nav iespējams noregulēt ar iepriekš aprakstīto metodi, nolīmeņojiet durvis saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.

Slīpi novietotas iekārtas regulēšana

Ja iekārtas durvis nav vienā līmenī, noregulējiet iekārtas durvju augstuma atšķirību, izmantojot tālāk norādīto metodi.

PIEZĪME

- Regulējot durvju augstumu, nepārvietojiet tās vairāk par 5 cm, lai neizkristu eņģes uzgrieznis.

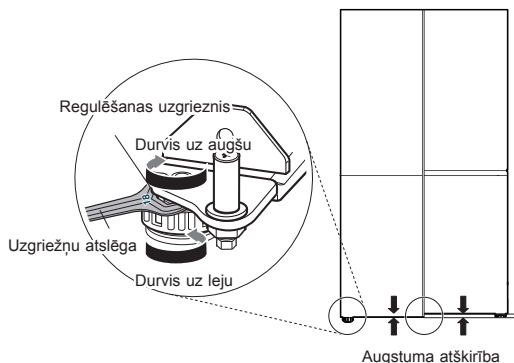

Atveriet durvis un izmantojiet komplektā iekļauto 2. veida uzgriežņu atslēgu, lai noregulētu apakšpuses līmeni, izmantojot uzgriezni uz regulējamās apaļās kājas, kā parādīts zemāk esošajā zīmējumā.

Ūdens padeves līnijas pievienošana

Piederumi



Ūdens caurule



Apskavas



Cauruļu savienotājs

Ūdens padeves prasības

Ūdens dozētāja darbībai ir nepieciešams aukstā ūdens spiediens starp 138 kPa un 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²). Ja ledusskapis ir uzstādīts zonā ar zemu ūdens spiedienu (zem 138 kPa), varat uzstādīt bustersūkni, lai kompensētu zemo spiedienu.

Ja aukstā ūdens padevei ir pievienota apgrieztās osmozes sistēma, ūdens spiedienam uz apgrieztās osmozes sistēmu jābūt ne zemākam par 138 kPa - 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²).

⚠ BRĪDINĀJUMS!


- Pirms darbu veikšanas vai ūdens sistēmas pieslēgšanas atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Šī noteikuma neievērošana var radīt elektrotraumu.
- Pievienojiet ūdens sistēmu pie aukstā ūdens padeves. Šī noteikuma neievērošana var radīt nepareizu ūdens filtra darbību. Hidrauliskie sitienu (ūdens kludzieni caurulēs) mājās santehnikas sistēmā var sabojāt iekārtas detaļas un izraisīt ūdens noplūdi vai applūšanu.
- Ūdens sistēmas pievienošanu drīkst veikt tikai kvalificēts santehniķis saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un normatīviem, kas pārvalda ūdens kvalitāti.

PIEZĪME

- Šī ūdens sistēmas pievienošana nav iekļauta iekārtas garantijā.


Pievienošana pie iekārtas

- 1 Atskrūvējiet iekārtas aizmugurē esošo vītņoto metāla savienojošo uzgriezni un uzbīdiet to uz viena ūdens caurules gala.
- 2 Cieši uzbīdiet ūdens cauruli uz ūdens ieplūdes vārsta un pievelciet savienojošo uzgriezni.

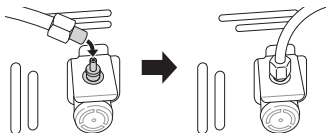

Pievienošana pie ūdens krāna

- 1 Iebīdiet ūdens cauruli piederumu komplektā iekļautā krāna savienotāja atverē. Bīdot savienotāju uz caurules, tā ir stingri jāpietur.

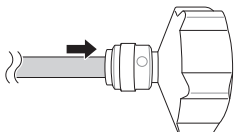


- 2 Pirms krāna savienotāja uzskrūvēšanas uz caurules pārliecinieties, ka krāna savienotāja iekšpusē ir nostiprināta gumijas blīve.



Savienojuma ar ūdensvadu pārbaude

- 1 Palaidiet ūdens pievadi un ieslēdziet iekārtu. Rūpīgi pārbaudiet visus savienojuma posmus, lai nepieļautu iespējamu noplūdi slikti savienotu cauruļu dēļ.
- 2 Piespiediet pogu **Water Filter** un turiet 3 sekundes. Tiks atiestatīta ikona "Maiņas filtrs". Jaunais ūdens filtrs ir aktivizēts.
- 3 Novietojiet krūzi zem ūdens dozatora un pārbaudiet, vai ūdens plūst cauri iekārtai.
- 4 Vēlreiz pārbaudiet iespējamās noplūdes savienošanā caurulē un savienojumos.
- 5 Ūdens filtrs jāpievieno piemērotā, aizsniedzamā vietā, kur to ir viegli nomainīt.

Nodalījumi un funkcijas

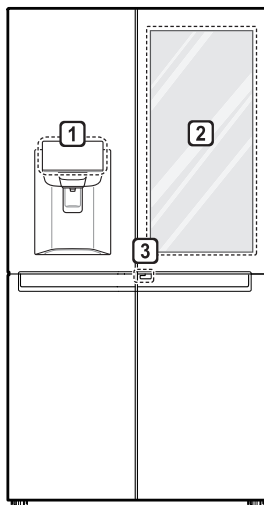

1 Vadības panelis

Parāda ledus automāta un dozētāja režīmus, un ūdens filtra statusus.


2 InstaView durvīs uzstādītās durvis (papildus iegādājamas)

InstaView durvīs uzstādītās durvis ļauj viegli piekļūt visbiežāk lietotajiem produktiem.

3 Durvīs uzstādīto durvju svira

Ar šo sviru atver durvīs uzstādītās durvis.

- Iekārtas izskats vai sastāvdaļas dažādiem modeļiem var atšķirties.

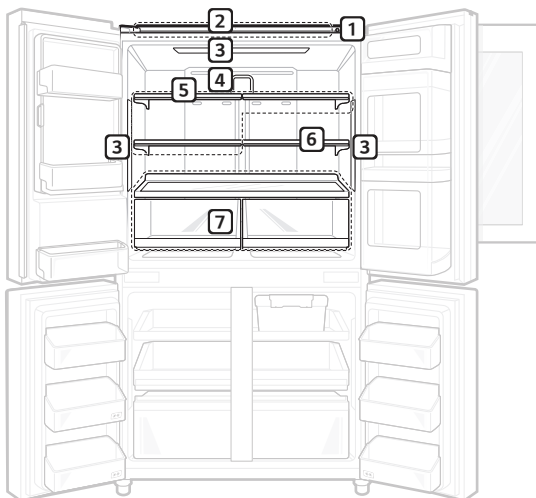

1 Funkcija "Smart Diagnosis"

Lietojiet šo funkciju, kad sazināties ar LG Electronics klientu informācijas centru, lai palīdzētu noteikt precīzu diagnozi gadījumā, ja iekārta nedarbojas kā parasti vai radusies kļūme tās darbībā.

2 Bluetooth skaņu josla (papildus iegādājama)

Jūs varat savienot savu viedierīci ar Bluetooth skaņu joslu. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet iekārtas komplektā iekļauto rokasgrāmatu.

3 LED spuldzīte

Atverot iekārtas durvis, iekšpusē iegaismojas LED spuldzītes.

4 Pure N Fresh

Šī funkcija samazina nepatīkamu aromātu iekārtas iekšpusē.

5 Ledusskapja plaukts

Tajā tiek uzglabāta atdzesētā pārtika un citi priekšmeti.


- Plauktu augstums var tikt mainīts ievietojot plauku citā augstuma rievā.
- Pārtiku ar augstāku mitruma saturu uzglabājiet plaukta priekšpusē.
- Dažādiem modeļiem būs atšķirīgs faktiskais plauktu daudzums.

6 Lokāmais plaukts

Plaukts ir regulējams, lai nodalījumu varētu pielāgot savām vajadzībām.

7 Dārzeņu kaste

Tajā uzglabā augļus un dārzeņus, lai pēc iespējas ilgāk saglabātu tos svaigus.

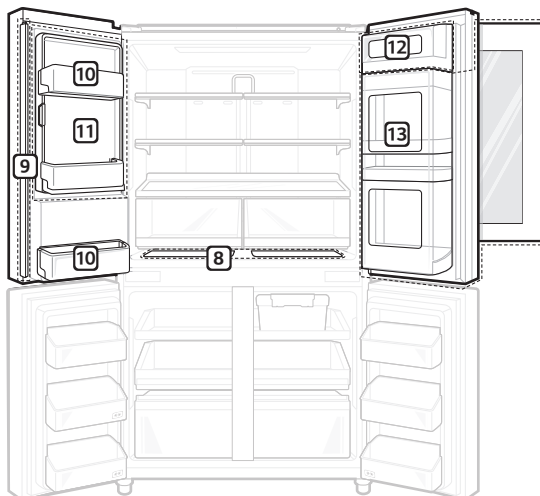

8 Papildus nodalījums (papildus iegādājams)

Tas ir nodalījums, kurā var uzglabāt mazu izmēru pārtikas produktus, piemēram, sieru un šķiņķi.

9 Durvju sastatne

Nepieļauj aukstā ledusskapja gaisa noplūdi.

10 Ledusskapja durvju grozs

Tajā uzglabā nelielus atdzesētas pārtikas iepakojumus, dzērienus un mērcu trauciņus.

11 Ledus automāts


Tajā tiek automātiski gatavots un uzglabāts ledus.

12 Piena produktu grozs

Tas ir nodalījums, kurā var uzglabāt piena produktus, piemēram, sviestu un sieru.

13 Durvīs uzstādītās durvis

Tajās uzglabā pārtiku, kuru bieži izņem no ledusskapja, piem., dzērienus un uzkodas.

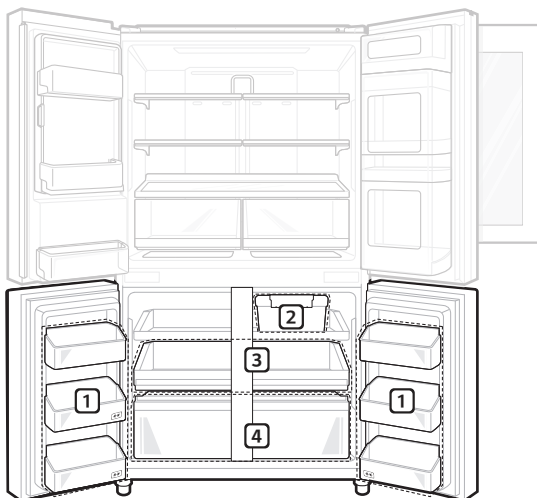

1 Saldētavas grozs

Tajā var uzglabāt nelielus saldētas pārtikas iepakojumus.

- Neglabājiet šajos grozos saldējumu vai pārtiku, kas tiks uzglabāta ilgu laika posmu.

2 Nodalījums svaigiem produktiem (papildus iegādājams)

Šis nodalījums ir paredzēts svaigu pārtikas produktu uzglabāšanai uz ilgu laika periodu, lai nesajauktu smaržas ar citiem uzglabātajiem produktiem.

- Ievietojiet pārtiku svaigu produktu nodalījumā un cieši aizveriet vāku.

3 Saldētavas trauks

Tajā var uzglabāt sasaldētu pārtiku, piem., gaļu, zivis un saldējumu.

- Bīdāmās paplātes ļauj viegli piekļūt produktiem un ir ērti lietojamas.

4 Saldētavas atvilktnē

Tā ir paredzēta ilgstošai sasaldētu produktu uzglabāšanai.

PIEZĪME

- 2 zvaigžņu sadaļas () grozu vai atvilktni var izmantot ledus un pārtikas uzglabāšanai neilgā laika posmā no -12 °C līdz -18 °C temperatūrā.

Norādījumi ekspluatācijai

- Nelietojiet ledus ūdens dozatora tvertni citiem dzērieniem, vienīgi dzeramajam ūdenim.
- Lietotājiem jāievēro, ka, ja durvis nav pilnībā aizvērtas vai ja vasarā ir paaugstināts mitrums, vai saldētavas durvis bieži tiek atvērtas, var veidoties apsarmojums.
- Nodrošiniet, ka starp plauktā vai durvju grozā uzglabāto pārtiku ir pietiekams attālums, lai varētu pilnībā aizvērt durvis.
- Durvju atvēršana ļauj siltajam gaisam ieplūst iekārtā un var izraisīt iekšējās temperatūras paaugstināšanos.
- Neatveriet un neaizveriet iekārtas durvis pārāk spēcīgi.
- LED spuldzītes ir paredzētas lietošanai tikai sadzīves tehnikas iekārtās un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismošanai.
- Izslēdzot ierīci uz ilgāku laika periodu, izņemiet no tās visus pārtikas produktus un atvienojiet strāvas vadu. Izīriiet ierīces iekšpusi un atstājiēt durvis mazliet atvērtas, lai tajā neizveidotos pelējums.

Ieteikums enerģijas taupīšanai

- Nodrošiniēt, ka starp uzglabāto pārtiku ir pietiekams atstatums. Tas ļaus vienmērīgi riņķot aukstajam gaisam un pazeminās elektrības patēriņu.
- Lai novērstu rasu un apsarmojumu, karstu pārtiku uzglabājiēt tikai pēc tam, kad tā ir atdzesēta.
- Ievietojot saldētavā pārtiku, iestatiet zemāku saldētāja temperatūru nekā norādīts uz iekārtas.
- Neiestatiet zemāku iekārtas temperatūru nekā nepieciešams. Parastos klimatiskos apstākļos saldētavas temperatūra jāiestata uz -18 °C vai zemāka.
- Nenovietojiet ēdienu ledusskapja temperatūras sensora tuvumā. Saglabājiēt vismaz 3 cm atstatumu no sensora.
- Lūdzu, ievērojiēt, ka iekārtas tehniskajos datos ir noteikta pieļaujamā temperatūras paaugstināšanās amplitūda pēc atkausēšanas. Ja vēlaties samazināt ietekmi, ko temperatūras paaugstināšanās var atstāt uz pārtikas uzglabāšanu, ietiniēt vai iepakojiēt uzglabāto pārtiku vairākās iepakojuma kārtās.
- Ierīces automātiskā atkausēšanas sistēma nodrošina, ka normālas darbības apstākļos tās nodalījumi neapledo.

Efektīva pārtikas uzglabāšana

- Sasaldētu pārtiku vai atdzesētu pārtiku uzglabāiet noslēgtos traukos.
- Pirms pārtikas ievietošanas iekārtā pārbaudiet derīguma termiņu un etiķeti (uzglabāšanas norādes).
- Neuzglabāiet pārtiku ilgu laika posmu (ilgāk par 4 nedēļām), ja tā zemā temperatūrā ātri bojājas.
- Pēc atdzesētās pārtikas vai saldētās pārtikas iegādes nekavējoties ievietojiet to ledusskapī vai saldētavā.
- Izvairieties sasaldēt pārtiku, kas jau bijusi pilnībā atkususi. Atkārtoti sasaldējot pārtiku, kas bijusi pilnībā atkususi, pazemināsies tās garša un uzturvērtība.
- Neuzglabāiet laikrakstā ietītus dārzeņus. Laikraksta druka vai citas nevēlamas vielas var notraipīt un piesārņot ēdienu.
- Nepārpildiet iekārtu. Aizpildiet mazāk par 70 % telpas. Ja ierīce ir pārpildīta, aukstais gaiss nevar pareizi riņķot.
- Karstu pārtiku pirms uzglabāšanas atdzesējiet. Ja iekšienē ievietots pārāk daudz karstas pārtikas, iekārtas iekšējā temperatūra var paaugstināties un negatīvi ietekmēt pārējo iekārtā uzglabāto pārtiku.
- Ja pārtikas uzglabāšanai iestatīta pārmērīgi zema temperatūra, pārtika var sasalt. Neiestatiet temperatūru, kas ir zemāka par atbilstošai pārtikas produktu uzglabāšanai paredzēto temperatūru.
- Iekārtu vienmēr turiet tīru.
- Ja ierīce ir aprīkota ar dzesēšanas nodalījumiem, neuzglabāiet tajos dārzeņus un augļus ar lielāku mitruma saturu, jo tie var sasalt zemākas temperatūras dēļ.
- Elektroenerģijas padeves pārrāvumu gadījumā sazinieties ar elektroapgādes uzņēmumu un noskaidrojiet, cik ilgs tas būs.
 - Centieties neatvērt durvis, kamēr nav elektrības.
 - Kad elektroenerģijas padeve ir atjaunota, pārbaudiet pārtikas produktu stāvokli.

Maksimālā saldēšanas jauda

- Ātrās sasaldēšanas funkcija ļauj sasaldēt, izmantojot maksimālo saldēšanas jaudu. Parasti tam nepieciešams līdz 24 stundām ilgs laika posms, taču pēc noteikta laika tā automātiski izslēdzas. Turklāt to jebkurā brīdī var izslēgt arī manuāli.
- Lai panāktu labāku gaisa riņķošanu, ievietojiet visas iekšpuses detaļas, piem., grozus, atvilktnes un plauktus.

Maksimālā uzglabāšana


- Labākai gaisa cirkulācijai, ievietojiet visas atvilktnes.
- Ja nepieciešams uzglabāts lielu pārtikas daudzumu, jāņem visas atvilktnes, izņemot apakšējo un visi pārtikas produkti jāsaliek tieši uz saldētavas plauktiem saldētavas nodalījumā.

PIEZĪME

- Lai izņemtu atvilktnes, vispirms izņemiet no atvilktnēm pārtiku. Tad izmantojiet atvilktnu rokturus, lai rūpīgi izvilkto tās. Tas var radīt savainojumu.
- Katras atvilktnes forma var atšķirties, ievietojot tās pareizajā pozīcijā.

Vadības panelis

Bloki un funkcijas

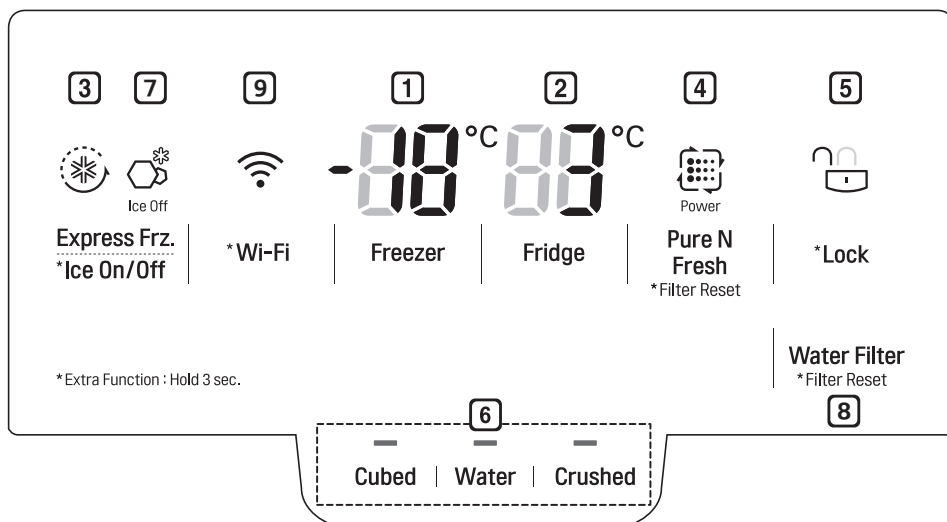

1 Freezer Temperature (Saldētavas temperatūra)

- Ar to iestata saldētavas mērķa temperatūru.

2 Fridge Temperature (Ledusskapja temperatūra)

- Ar to iestata ledusskapja mērķa temperatūru.

3 Express Freeze (Ātrā sasaldēšana)

- Ar to iestata ātrās sasaldēšanas funkcijas.

4 Pure N Fresh

- Ar šo iestata funkciju „Tīrs un svaigs”.
- Šī funkcija samazina nepatīkamu aromātu iekārtas iekšpusē.

5 * Lock (Bloķēšanas funkcija)

- Ar to var bloķēt vadības panela pogas.

6 Water Dispenser (Üdens dozators)

- Ar to iestata ledus kubiņu, ūdens vai sasmalcinātā ledus funkciju.

7 Ledus ieslēgts/Izslēgts

- Ar šo var ieslēgt vai izslēgt ledus pagatavošanas ierīci.

8 Filtra maiņa

- Tas automātiski parāda ūdens filtra maiņas periodu.

9 * Wi-Fi

- Izveidojiet savienojumu starp jūsu ledusskapi un jūsu mājas Wi-Fi tīklu.

– Dažādiem modeļiem var būt atšķirīgi vadības paneli.

Norādījumi par vadības paneļa lietošanu

- Ikvienā no tālāk norādītajiem gadījumiem vadības panelis automātiski izslēgsies.
 - Kad iekārta ir ieslēgta
 - Kad ir nospiesta poga
 - Kad ir atvērtas iekārtas (ledusskapja, saldētavas, "Door in Door") durvis
- Ikvienā no tālāk norādītajiem gadījumiem panelis automātiski izslēgsies, lai taupītu enerģiju.
 - Kad pēc iekārtas ieslēgšanas ir pagājusi viena minūte
 - Kad 20 sekundes pēc vajadzīgās pogas nospiešanas ar pogām nav veikta darbība
 - Kad pēc iekārtas durvju (ledusskapja, saldētavas, durvīs iebūvēto durvju) atvēršanas un aizvēršanas ir pagājušas 20 sekundes
- Ja vadības paneļa tīrīšanas laikā tam pieskaras ar pirkstu vai ādu, var sākt darboties ierosinātās pogas funkcija

- Darbības laikā iekārta var automātiski konstatēt problēmas.
- Ja konstatēta problēma, iekārta nedarbojas un tiek attēlots kļūdas kods - arī tad, ja tiek piespiesta poga.
- Ja tiek attēlots kļūdas kods, neizslēdziet iekārtu un nekavējoties sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru. Ja izslēgsiet iekārtu, LG Electronics klientu informācijas centra remonta tehniķim var rasties grūtības problēmas atklāšanā.

Ātrās sasaldēšanas iestatīšana

Ar šo funkciju var ātri sasaldēt lielu daudzumu ledus vai saldētas pārtikas.

- Piespiežot pogu **Express Freeze**, uz vadības paneļa iegaismojas ikona **Express Freeze**.
- Funkcija tiek iespējota un atspējota katru reizi, kad piespiežat pogu.
- Kad noteiktais laika posms pagājis, ātrās sasaldēšanas funkcija automātiski beidz darbību.

Temperatūras iestatīšana

Ar to iestata ledusskapja temperatūru vai saldētavas temperatūru.

- Lai noregulētu temperatūru, piespiediet pogu **Fridge** vai pogu **Freezer**.
- Sākotnēji iestatītās temperatūras vērtības.
 - Ledusskapis: 3 °C
 - Saldētava: -18 °C
- Temperatūra ir regulējama.
 - Ledusskapis: no 0 °C no 6 °C
 - Saldētava: no -24 °C no -16 °C
- Faktiskā iekšējā temperatūra var būt atšķirīga atkarībā no pārtikas stāvokļa, jo norādītā iestatījuma temperatūra ir mērķa temperatūra, nevis faktiskā temperatūra iekārtas iekšpusē.

PIEZĪME

- Noklusētais temperatūras iestatījums dažādām iekārtām var atšķirties.
- Pēc iekārtas pievienošanas pie kontaktligzdas ievietojiet pārtiku iekārtā uzglabāšanai ne ātrāk kā pēc 2-3 stundām.

Bloķēšanas funkcijas iestatīšana un atiestatīšana


Ar to var bloķēt vadības paneli pogas.

- Nospiediet un turiet **Lock** pogu 3 sekundes. Kad Bloķēšanas funkcija ir iestatīta, visas pogas ir bloķētas.
- Trīs sekundes nospiežot pogu **Lock**, uz vadības panela iegaismojas ikona **Lock/Unlock**. Funkcija tiek iespējota un atspējota katru reizi, kad piespiežat pogu.
- Ja laikā, kad ir iestatīta bloķēšana, jūs nospiežat citu pogu, nevis bloķēšanas pogu, šī cita poga nefunkcionēs.
- Ja laikā, kad ir iestatīta bloķēšana, jūs piespiežat citu pogu, nevis bloķēšanas pogu, uz vadības panela 3 reizes iemigrosies ikona **Lock/Unlock**.
- Lai mainītu iestatījumu, vispirms uz 3 sekundēm piespiediet pogu **Lock**, lai atspējotu funkciju.

Papildus nodalījums (papildus iegādājams)

Ļauj uzglabāt mazus produktus, piemēram, sieru, šķiņķi un citus.

Atveriet vai aizveriet, pastumjot vai pavelkot satveramās vietas.

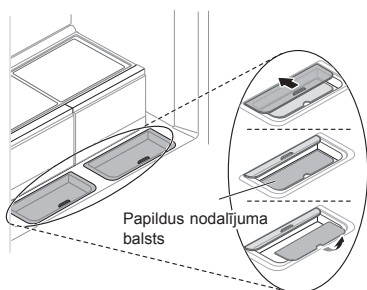

⚠ UZMANĪBU!


- Esiet uzmanīgs, kad uzglabājat lielākas olas vai rīkojaties ar tām. Tās var saplīst, kad atvilktnē tiek pastumta uz iekšu un vāks nav pilnībā aizvērts.
- Ievērojiet augstāk esošajos zīmējumos norādīto, kad pēc tīrīšanas izņemat un uzstādāt atpakaļ papildus nodalījuma balstu.
- Visu mitro un ātri sasaldējošo pārtiku, piemēram, tofu, sezama lapas un citus produktus, uzglabājiet plauktu priekšējā daļā.

Durvju sastatne

Šo durvju spraislis neļauj aukstajam gaisam izplūst no iekārtas.

⚠ UZMANĪBU!


- Ja durvis ir atvērtas ilgāk par vienu minūti, ik pēc 30 sekundēm tiek atskaņots durvju signāls. Pirms kreiso durvju aizvēršanas pārliecinieties, vai nolokāmais spraislis ir nolocīts.

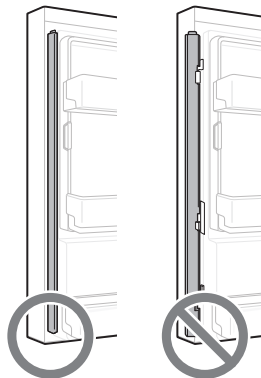

- Lai samazinātu durvju saskrāpēšanas un durvju centrālo spraišu salaušanas risku, vienmēr pārliecinieties, vai iekārtas durvju spraislis ir nolocīts.

InstaView funkcija

InstaView funkcija ļauj jums sekot līdzi ledusskapī notiekošajam un visbiežāk patērētajām produktiem, piemēram, dzērieniem un uzkodām, nemaz neatverot ledusskapi.



1 Divreiz piesitiet pie stikla, lai durvīs ieslēgtu vai izslēgt LED gaismu.


2 LED gaisma automātiski izslēdzas pēc desmit sekundēm.

- InstaView durvis durvīs funkcija ir atspējota, kad labās ledusskapja durvis un kreisās saldētavas durvis ir atvērtas, divas sekundes pēc durvju aizvēršanas un ledus dispensera lietošanas laikā.
- Piesitiet netālu no stikla centra. Piesitiens netālu no stikla malām var iespējot InstaView durvis durvīs funkciju nepareizi.
- Piesitiet tik stipri, lai būtu dzirdama piesitiena skaņa.
- InstaView durvis durvīs funkcija var tikt aktivizēta, ja netālu no ledusskapja atskan skaļš troksnis.

Durvīs uzstādītas durvis (atkarībā no modeļa)

Velciet uz augšu durvju apakšā esošo sviru, līdz durvis atveras.

Durvīs iebūvētajās durvīs un grozos ap durvīm ir daudz vietas uzglabāšanai, kas ļauj novietot pārtiku ērti izmantojamā veidā.

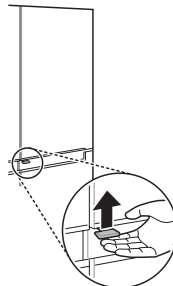


Pārvietojamais grozs (papildus iegādājams)


Viegli pārvietojiet pārvietojamo grozu uz augšu un leju, kā nepieciešams.

- Pirms groza pārvietošanas uz augšu vai leju, izņemiet visus produktus no tā.
- Noregulējot pārvietojamo grozu, var ērti uzglabāt garākus pārtikas produktus.

- 1 Lai pārvietojamo grozu paceltu uz augšu, turiet grozu pie vidusdaļas un stumiet uz augšu, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā.

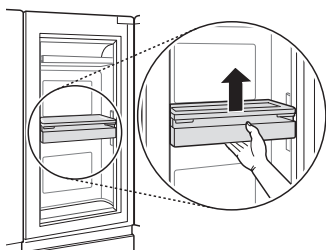

- 2 Lai pārvietojamo grozu nolaistu uz leju, pastūmiet to uz augšu, lai atbrīvotu tā sānos esošās sviras, un nolaidiet grozu līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā.

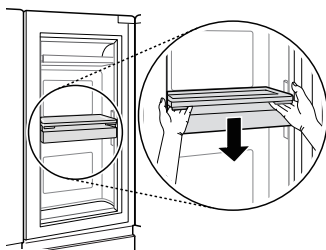


UZMANĪBU!

- Lai negūtu traumas un nesabojātu grozu vai tā saturu, pirms groza pārvietošanas uz augšu vai leju, izņemiet no tā visus produktus.

Nodalījums svaigiem produktiem (papildus iegādājams)

Šis nodalījums ir paredzēts svaigu pārtikas produktu uzglabāšanai uz ilgu laika periodu, lai nesajauktu smaržas ar citiem uzglabātajiem produktiem.


- Ievietojiet pārtiku svaigu produktu nodalījumā un cieši aizveriet vāku.

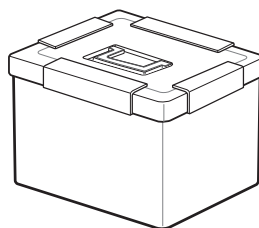

Ūdens un ledus dozatora lietošana

Nospiežot attiecīgo vajadzīgā režīma pogu, var dozēt ledus kubiņus, ūdeni un sasmalcinātu ledu.

- Kad nospiežat vadības paneļa pogu Cubed (Ledus gabali), Water (Ūdens) vai Crushed (Sasmalcināts ledus), vadības panelī iedegas indikators un tiek iestatīts vajadzīgais režīms. Kad pēc tam nospiežat padeves aparāta sviru, tiek izpildīta izvēlēta funkcija un padota vajadzīgā viela – ledus gabali, ūdens vai sasmalcināts ledus.
- Katru reizi, kad uz vadības paneļa tiek piespiesta poga, funkcija tiek iespējota un atspējota.

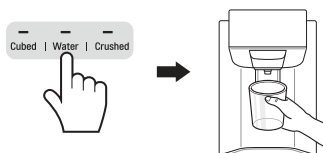

⚠ UZMANĪBU!

- Sargājiet dozatoru no bērniem un nepieļaujiet, ka bērni spēlējas ar kontrolierīci vai sabojā to.
- Pirmās ledus porcijas (apm. 20 kubiņus un 7 krūzes ar ūdeni) izmetiet. Rīkojieties tā arī tad, ja ierīce ilgāku laiku nav lietota.

PIEZĪME

- Atverot saldētavas durvis laikā, kad tiek dozēts ūdens, ūdens padeve apstāties un uz vadības paneļa parādīsies sākotnējais ekrāns.
- Atverot ledusskapja durvis laikā, kad tiek dozēts ūdens, ledus kubiņi vai sasmalcināts ledus, dozēšana tiks apturēta. Pēc durvju aizvēršanas turpināsies iepriekš iestatītajā režīmā izvēlēta produkta veida dozēšana.
- Ja krūzei ir neliels diametrs, ūdens no tās var izšļakstīties vai pilnībā aiztecēt tai garām.
- Dozējot ūdeni, ledus kubiņus vai sasmalcinātu ledu, lietojiet krūzi, kuras diametrs pārsniedz 68 mm.
- Ja ledus ražotājs ražo mazākus ledus kubiņus vai kubiņi ir salīpuši kopā, ūdens tvertnē varētu būt nepietiekams daudzums ūdens, un tādēļ ledus ražotājs nesaņem pietiekamu ūdens daudzumu. Ledus gabaliņi var salipt kopā arī tad, ja ledu reti lieto.

Ledus automāts

Piemērotos apstākļos ledus pagatavošanas ierīce var automātiski pagatavot 70-182 ledus gabaliņus 24 stundu laikā. Šis apjoms var atšķirties atkarībā no vides (apkārtējās vides temperatūra ap ierīci, cik bieži tiek atvērtas durvis, uzglabātās pārtikas daudzums un citiem apstākļiem).


- Ja ledus tvertne ir pilna ar ledu, ledus gatavošana tiks pārtraukta.
- Ledus traukā krītoša ledus skaņa norāda uz parastu darbību.
- Ledus pagatavošanas ierīce gatavo ledu normālā veidā, kad pēc iekārtas uzstādīšanas ir pagājušas aptuveni 48 stundas.
- Nelietojiet pirmajā reizē pagatavoto ledu un izmetiet to.
- Nepieskarieties ledus automātam tieši ar rokām tā darbības laikā.
- Ja ledus kubiņi ledus tvertnē uzglabājas ilgāku laiku, tie var salipt kopā, un tos var būt grūti atdalīt. Šādā gadījumā ledus tvertni pirms lietošanas iztīriet.

Ledus automāta ieslēgšana vai izslēgšana


Lai ieslēgtu ledus automātu ieslēgts/Izslēgts, nospiediet un turiet **Ice On/Off** pogu kontroles panelī uz 3 sekundēm.

Ledus uzglabāšanas trauka izņemšana

- 1 Maigi pavelciet rokturi, lai atvērtu ledus nodalījumu.

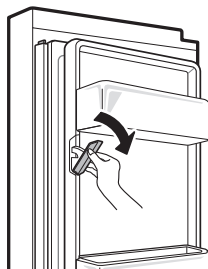

- 2 Lai izņemtu durvīs izvietoto ledus trauku, satveriet priekšējo rokturi un mazliet paceliet uz augšu, turot augšējo un apakšējo daļu (1), un lēnām izvelciet trauku ārā, kā parādīts attēlā (2).

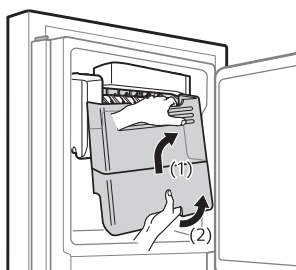

BRĪDINĀJUMS!

- Neaiztieciet ledus automāta mehāniskās daļas ar rokām vai instrumentu. Pastāv savainošanās vai ievainojuma risks.
- Ievērojiet piesardzību, jo, ja ledus automāta slēdzis ir iestatīts pozīcijā „ieslēgts”, ledus saldētājs pēc ledusskapja durvju atvēršanas darbojas nepārtraukti.
- Neizjauciet, neremontējiet vai nemainiet ledus automātu. Šīs darbības drīkst veikt vienīgi profesionālis.

⚠ UZMANĪBU!

- Pirmās ledus porcijas (apm. 20 kubiņus un 7 krūzes ar ūdeni) izmetiet. Rīkojieties tā arī tad, ja ierīce ilgāku laiku nav lietota.
- Pirmajām ledus vai ūdens porcijām var būt sīku daļiņu piemaisījums vai nepatīkams aromāts, kas radies no ledusskapja ūdens sistēmā vai ūdens tvertnē esošā ūdens.
- Sargājiet dozatoru no bērniem. Bērni, iespējams, varētu spēlēties ar vadības pultī vai sabojāt to.
- Lietojot tikai sasmalcinātu ledu, ledus izvades kanālu var aizsprostot apsarmojums. Noņemiet ledus tvertni un ar gumijas lāpstiņu iztīriet izvades kanālā sakrājušos apsarmojumu. Apsarmojuma veidošanos var arī novērst, regulāri dozējot ledus kubiņus.
- Ja dozators ražo duļķainu ledu, pārbaudiet ūdens tvertni un ūdens piegādi, lai atrastu iespējamo cēloni. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru. Nelietojiet šādu ledu vai ūdeni, līdz problēma ir novērsta.
- Iepildiet glāzē ledus porciju pirms glāzes piepildīšanas ar ūdeni vai citiem dzērieniem. Ja ledus porciju iepilda glāzē, kurā atrodas šķidrums, tas var izšķīstīties.
- Nepieskarieties ledus automāta ledus padeves atverei ar rokām vai instrumentiem. To neievērojot, iekārtu var sabojāt vai var gūt traumu.
- Atliekot ledus tvertni atpakaļ vietā, pārliecinieties, ka tas ievietots pareizi. Ja tā ir savērsumies vai nav līmenī, tā nevar nespēt veikt savas funkcijas sensoru kļūmes dēļ.
- Nekad neizmantojiet stiklu, kas ir ļoti šaurs vai dziļš. Ledus var iesprūst ledus ejā, šādi ietekmējot iekārtas veiktspēju.
- Turiet glāzi pietiekamā attālumā no ledus izvades atveres. Pārāk tuvu turēta glāze var neļaut izdalīt ledu.
- Atbrīvojieties no ledus, kas atrodas ledus tvertnē saldētavas nodalījumā, ja dodieties atvaļinājumā vai noticis ilgstošs elektrības padeves pārrāvums. Ūdens no kustošā ledus var ietilpt no dozētāja uz grīdas.

Lietas, kuras jāpārbauda pirms LG SmartThinQ lietošanas

-

- Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams tā atrodas pārāk tālu no rūtera. Iegādājieties Wi-Fi retranslātoru (diapazona paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi signāla jaudu.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Bezvada signāla problēmu dēļ, ierīce nav tikt reģistrēta. Atvienojiet ierīci un uzgaidiet vismaz vienu minūti pirms mēģiniet veikt šo darbību atkārtoti.
- Ja jūsu bezvadu maršrutētājā ir iespējots ugunsbūris, atspējojiet to vai pievienojiet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jā sastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
- Viedtālruna lietotājainterfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
- Ja rūtera drošības protokols ir iestatīts uz **WEP**, tīkla uzstādīšana jums var neizdoties. Lūdzu, nomainiet to uz citu drošības protokolu (iesakām **WPA2**) un reģistrējiet produktu atkārtoti.

- Ja izvēlēsieties vienkāršu lietotājvārdu LG SmartThinQ lietotnei, jums nepieciešams veikt ierīces reģistrācijas procesu katru reizi, kad maināt savu viedtālruni vai atinstalējiet lietotni.

Wi-Fi funkcija

- Iekārtām ar  vai  logotipu

Komunicējiet ar iekārtu no sava viedtālrunā izmantojot ērtās viedās funkcijas.

Programmaparatūras atjaunināšana

Uzturiet iekārtas veikspēju atjauninātu

Smart Diagnosis™

Funkcijas Smart Diagnosis lietošana jums sniegs noderīgu informāciju, piem., par to, kā pareizi lietot iekārtu, pamatojoties uz lietošanas veidu.

Iestatījumi

Ļauj jums iestatīt dažās iespējas ledusskapī un lietotnē.

PIEZĪME

- Ja maināt savu bezvadu rūteri, savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai paroli pēc ierīces reģistrācijas, lūdzu, izdzēsiet to no LG SmartThinQ **iestatījumi** → **Rediģēt produktu** un reģistrējiet to atkārtoti.
- Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā, var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

Savienojums ar Wi-Fi

Wi-Fi poga, kad izmantota kopā ar LG SmartThinQ lietotni, ļauj ledusskapim izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu. **Wi-Fi** ikona uzrāda ledusskapja tīkla savienojuma statusu. Kad ledusskapis ir savienots ar Wi-Fi tīklu ikona iedegas.

Sākotnējā iekārtas reģistrācija

Lai reģistrētu iekārtu, palaidiet LG programmu SmartThinQ un izpildiet tās norādījumus.

Iekārtas atkārtota reģistrācija vai cita lietotāja reģistrācija

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu pogu **Wi-Fi**, lai īslaicīgi to izslēgtu. Lai reģistrētu iekārtu, palaidiet LG programmu SmartThinQ un izpildiet tās norādījumus.

PIEZĪME

- Lai atpsējotu Wi-Fi funkciju, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu pogu **Wi-Fi**. Wi-Fi ikona tiks izslēgta.

Bezvada LAN moduļa specifikācijas

Modelis	LCW-004
Frekvenču diapazons	2412 līdz 2472 MHz
Izejas jauda (maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Bezvadu funkcijas programmas versija : V1.0

Lietotāja izvērtēšanai, šī ierīce jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un karkasu.

Atbilstības deklarācija



Ar šo, LG Electronics apliecina, ka radio aprīkojums Ledusskapis atbilst ar Direktīvu 2014/53/EU. Pilns EU atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams sekojošajā interneta adresē: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nīderlande,

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Smart Diagnosis™ lietošana, izmantojot viedtālruni

- Iekārtām ar  vai  logotipu

Iekārtas darbības traucējumu vai kļūdu gadījumā izmantojiet šo funkciju, ja nepieciešama precīza diagnoze, ko nosaka LG Electronics klientu informācijas centrs.

Smart Diagnosis™ nevar aktivizēt, ja iekārta nav pieslēgta pie barošanas avota. Ja iekārtu nav iespējams ieslēgt, traucējummeklēšana jāveic, neizmantojot Smart Diagnosis™.

Smart Diagnosis™ lietošana

Smart Diagnosis™ lietošana, izmantojot klientu informācijas centru

Iekārtas darbības traucējumu gadījumā izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties saņemt precīzu diagnozi, ko noteicis LG Electronics klientu informācijas centrs. Izmantojiet šo funkciju vienīgi saziņai ar tehniskā atbalsta centra pārstāvi, nevis parastas ekspluatācijas laikā.

1 Lai ieslēgtu bloķēšanas funkciju, nospiediet pogu **Lock**.


- Ja bloķēšanas funkcija jau ir ieslēgta, nospiediet pogu **Lock**, lai izslēgtu bloķēšanas funkciju, un pēc tam vēlreiz nospiediet pogu **Lock**, lai ieslēgtu bloķēšanas funkciju.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka funkcija "Smart Diagnosis" sāks darboties tikai piecas minūtes pēc bloķēšanas funkcijas ieslēgšanas.

* Lock



2 Atveriet ledusskapja durvis un novietojiet tālruni pie augšējās labās puses skaļruņa atveres.

- Novietojiet tālruni tā, lai tā mikrofons atrodas iepretim skaļruņa atverei.

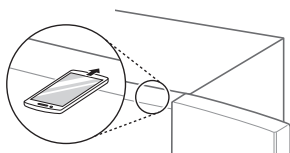

3 Nospiediet un trīs sekundes vai ilgāk turiet nospiestu pogu **Freezer**, vienlaikus turpinot turēt tālruni pie skaļruņa.

4 Pēc datu pārraides pabeigšanas tehniskā atbalsta pārstāvis izskaidros Smart Diagnosis™ rezultātus.

PIEZĪME

- Novietojiet tālruni tā, lai tā mikrofons atrodas iepretim skaļruņa atverei.
- Pēc aptuveni 3 sekundēm atskanēs Smart Diagnosis™ signāls.
- Turiet tālruni pie augšējās labās puses skaļruņa atveres un gaidiet, kamēr ir pārraidīti visi dati.
- Turiet tālruni pie skaļruņa atveres tik ilgi, kamēr ir pārraidīti visi dati.
- Datu pārraides skaņa, kas atskan laikā, kamēr Smart Diagnosis™ pārraida datus, var būt grieztīga, tomēr, lai saņemtu precīzu diagnozi, nenoņemiet tālruni no skaļruņa atveres, līdz datu pārraides skaņa apklust.
- Kad datu pārsūtīšana ir pabeigta, parādās paziņojums par pārsūtīšanas pabeigšanu, kā arī vadības panelis automātiski izslēdzas un pēc pāris sekundēm atkal ieslēdzas. Pēc tam klientu informācijas centra darbinieki paskaidro diagnostikas rezultātu.
- Funkcija Smart Diagnosis™ ir atkarīga no vietējā tālruņa savienojuma kvalitātes.
- Izmantojot fiksēto mājas tālruni, iespējams uzlabot sakarus un nosūtīt labāku signālu.
- Ja funkcijas Smart Diagnosis™ datu pārsūtīšana ir vāja sliktas tālruņa sakaru kvalitātes dēļ, iespējams, funkcijas Smart Diagnosis™ pakalpojuma kvalitāte nebūs ļoti laba.

Norādījumi par tīrīšanu

- Ja no iekārtas iekšpusē jāizņem plaukts vai atvilktnē, vispirms izņemiet no plaukta vai atvilktnes visu tur uzglabāto pārtiku, lai novērstu traumas vai iekārtas bojājumus.
 - Pretējā gadījumā uzglabātās pārtikas smagums var būt par iemeslu traumām.
- Ja iekārtas ārējās ventilācijas atveres tīra ar putekļu sūcēju, iekārtas barošanas vads ir jāatvieno no kontaktligzdas, lai nepieļautu statisko izlādi, kas var sabojāt elektroniku vai izraisīt elektrotraumu.
- Izņemiet plauktus un atvilktnes, nomazgājiet ar ūdeni un pirms ievietošanas atpakaļ pietiekami nosusiniet.
- Durvju paplāksnes regulāri noslaukiet ar mitru, mīkstu dvieli.
- Jānotīra notecējumi un traipi uz durvju groza, jo tie var ierobežot groza uzglabāšanas spēju un pat sabojāt grozu.
- Pēc tīrīšanas pārbaudiet, vai barošanas vads nav bojāts, sakarsis vai nepareizi iesprausts.
- Rūpējieties, lai ventilācijas atveres iekārtas ārpusē ir tīras.
 - Bloķētas ventilācijas atveres var izraisīt ugunsgrēku vai iekārtas bojājumus.
- Ārējo krāsoto metāla daļu vaskošana nodrošina aizsardzību pret rūsu. Nevaskojiet iekārtas plastmasas daļas. Vaskojiet krāsotās metāla daļas ar iekārtu vaskošanai (vai automobiļu vaskošanai) paredzētu vasku vismaz divas reizes gadā. Uzklājiet vasku ar tīru, mīkstu drānu.
- Tīrot ierīces iekšpusi vai ārpusi, neslaukiet to ar rupju birsti, zobupastu, vai viegli uzliesmojošiem materiāliem. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur uzliesmojošas vielas.
 - Tas var radīt krāsu izbalēšanu vai bojājumus ierīcei.
 - Viegli uzliesmojošas vielas: spirts (etānols, metānols, izopropilspirts, izobutilgrupas spirts, utt.), šķīdinātāji, balinātāji, benzols, uzliesmojoši šķidrums, abrazīvi un citas vielas.
- Iekārtas iekšpusē lietojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu un siltā ūdenī izšķīdinātu vieglu mazgāšanas līdzekli. Nelietojiet abrazīvus vai asus tīrīšanas līdzekļus. Rūpīgi nosusiniet ar mīkstu drānu.
- Nekādā gadījumā nemazgājiet plauktus vai tvertnes trauku mazgājamā mašīnā.
 - Karstumā tie var deformēties.
- Ja iekārta ir aprīkota ar LED spuldzīti, neizņemiet spuldzītes vāciņu un LED spuldzīti, lai to remontētu vai veiktu apkopi. Lūdzu, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

Filtra "Tīrs un skaiss" nomaiņa (atkarībā no modeļa)

Ja tiek attēlots paziņojums par filtra nomaiņu, pēc iespējas drīz nomainiet filtru, lai saglabātu filtra "Tīrs un skaiss" sniegumu.


- 1 Ja uz vadības paneļa iegaismojas ikona **Replace**, nomainiet filtru "Tīrs un skaiss".




- 2 Satveriet filtra "Tīrs un skaiss" vāku un noņemiet to, pagriežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā.



- 3 Izņemiet filtru no "Tīrs un skaiss" filtra vāka iekšpusē un nomainiet to ar jaunu filtru.

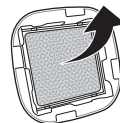

- 4 Pēc filtra nomaiņas iestipriniet filtra "Tīrs un skaiss" vāku, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

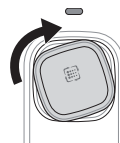

- 5 Lai atiestatītu filtra nomaiņas periodu, uz vadības pults nospiediet pogu **Pure N Fresh** un turiet to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm. Uz vadības paneļa izslēgsies ikona **Replace**.

- 6 Pēc filtra nomaiņas tā atkal ieslēgsies.


PIEZĪME

- Neievietojiet filtra montāžas vietā pirkstu vai citus svešķermeņus. Šāda rīcība var izraisīt traumas vai nepareizu iekārtas darbību.
- Pēc nomaiņas perioda beigām var pazemināties filtra baktēriju un nepatīkamu aromātu novēršanas spēja.
- Ievērojiet, ka filtra kvalitāte var pazemināties arī tad, ja filtru mazgā ar ūdeni.
- Jāpievērš uzmanība, lai nemainītu virzienu, kādā filtrs jāievieto filtra vākā.
- Pēc filtra nomaiņas iestatīt iekārtu režīmā "On" vai "Power", pārbaudiet, vai ir ieslēgta filtra tuvumā esošā LED spuldzīte.
- Filtru var iegādāties LG Electronics klientu informācijas centrā.

Plauktu tīrīšana


Ledusskapja plaukta noņemšana

- 1 Paceliet plaukta priekšpusi uz augšu un pēc tam celiet plauktu taisni uz augšu.
- 2 Izvelciet plauktu.

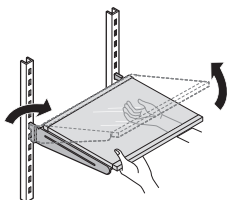

Ledusskapja plaukta atkārtota uzstādīšana


- 1 Paceliet plaukta priekšpusi uz augšu, un ievietojiet plaukta āķus atverēs vajadzīgajā augstumā.
- 2 Nolaidiet plaukta priekšpusi tā, lai tas tiktu ieāķēts atverēs.

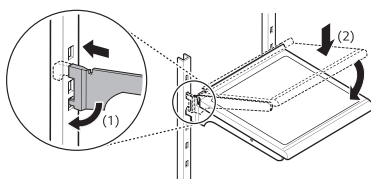


Dārzeņu kastes tīrīšana

Dārzeņu kastes (1. veida) izņemšana


- 1 Atveriet ledusskapja durvis un izņemiet no ledusskapja nodalījuma visus plauktus.

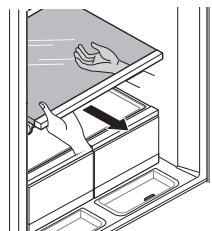

- 2 Ar abām rokām paceliet dārzeņu kasti un atbrīvojiet vietu aizmugurē, pavelkot kasti uz sevi.

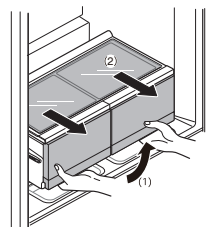

- 3 Satveriet dārzeņu kastes aizmuguri ar vienu roku, lai paceltu to uz augšu un pēc tam izņemiet to ārā, sagāžot uz sāniem.

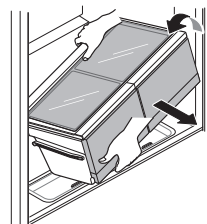


Dārzeņu kastes uzstādīšana atpakaļ


Ievietojiet grozus pretējā secībā kā noņemšanas procesā.

Dārzeņu kastes (2. veida) izņemšana


- 1 Atveriet durvis, un izņemiet durvīs uzstādīto durvju kastes un grozu saturu. Noņemiet no iekārtas durvīs uzstādīto durvju kasti.

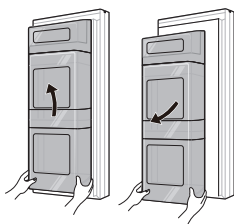


- 2 Izņemiet no atvilktnes tās saturu. Satveriet dārzeņu atvilktnes rokturi, un uzmanīgi pilnībā izvelciet ārā atvilktni, līdz tā apstājas.

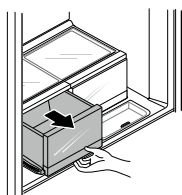

- 3 Paceliet dārzeņu atvilktni uz augšu un izvelciet to.

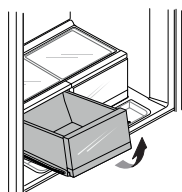

- 4 Nedaudz paceliet vāku un, velkot ārā, turiet to ar abām rokām.

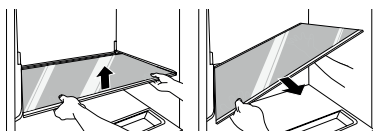


Dārzeņu atvilktnes ievietošana

Ievietojiet dārzeņu atvilktnes apakšējo daļu sākotnējā stāvoklī un viegli bīdiet atpakaļ, vienlaikus nolaižot uz leju.

Ledusskapja/saldētavas groza tīrīšana

Ledusskapja/saldētavas groza izņemšana

Lai izņemtu grozu, turiet to ar abām rokām un mazliet paceliet uz augšu tā priekšpusi, lai izvilkto grozu ārā.

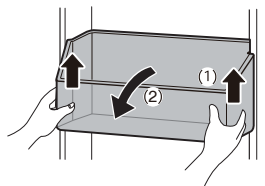


Ledusskapja/saldētavas groza uzstādīšana atpakaļ

Ievietojiet grozus pretējā secībā kā noņemšanas procesā.

Durvīs uzstādīto durvju tīrīšana

Durvīs iebūvēto durvju apvalka noņemšana


- 1 Paceliet uz augšu durvīs uzstādīto durvju kasti, un izņemiet to, turot ar abām rokām.

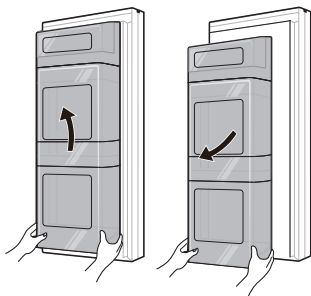


- 2 Paceliet un izņemiet piena produktu groza apakšējo daļu no kastes.



- 3 Pārvietojiet pārvietojamo grozu uz augšējo pozīciju.

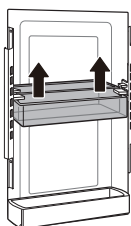

- 4 Kad ir izskrūvētas skrūves no abām sānu sliedēm, paceliet un izņemiet pārvietojamo grozu no kastes.

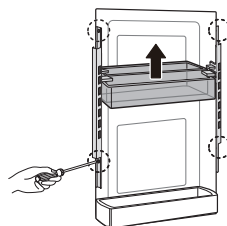


Durvīs iebūvēto durvju kastes uzstādīšana atpakaļ

Ievietojiet grozus pretējā secībā kā noņemšanas procesā.

Durvīs iebūvēto durvju ledusskapja groza noņemšana


Turiet groza abus galus, un paceliet uz augšu groza priekšpusi.

- Uzstādiet atpakaļ tādā pašā veidā, kā noņēmāt.



Durvīs uzstādīto durvju ledusskapja groza uzstādīšana atpakaļ


Ievietojiet grozus pretējā secībā kā noņemšanas procesā.




Saldētavas paplātes/atvilktnes tīrīšana

Saldētavas paplātes/atvilktnes izņemšana

- 1 Pilnībā atveriet abas saldētavas durvis. Līdz galam izvelciet ārā saldētavas paplātes un atvilktnes, un izņemiet visu to saturu.

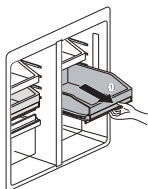

- 2 Kad paplātes un atvilktnes ir pilnībā izvilktas, paceliet uz augšu to priekšpusi un velciet paplātes un atvilktnes ārā, lai tās izņemtu.

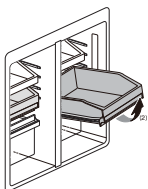

⚠ UZMANĪBU!

- Paplātes un atvilktnes ir smagas. Paplāšu un atvilktnu izņemšanai un uzstādīšanai vienmēr izmantojiet abas rokas, lai izvairītos no iekārtas bojājumiem vai traumām.
- Pirms atvilktnu izņemšanas vai uzstādīšanas atpakaļ vienmēr pilnībā atveriet saldētavas durvis.

Saldētavas paplātes/atvilktnes uzstādīšana atpakaļ

Ievietojiet grozus pretējā secībā kā noņemšanas procesā.

Ūdens dozatora tīrīšana


Dozatora paplātes tīrīšana

Izbiris ledus vai izlijis ūdens var saslapināt dozatora paplāti. Noslaukiet visu laukumu ar mitru drānu.



Ūdens un ledus izvada tīrīšana

Tā kā ūdens vai ledus izvads var ātri kļūt netīrs, bieži slaukiet to ar tīru drānu. Rūpējieties, lai izvadam nepielīp drānas plūksnas.

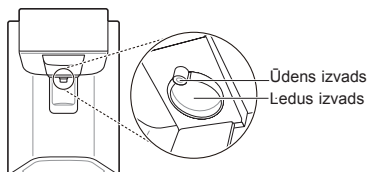


Ūdens filtra maiņa


Nomainiet vienreizlietojamo ūdens filtru, kad par tā nomaiņu ir norādīts uz ikonas **Replacement Filter** vai ne retāk kā reizi 6 mēnešos.

Lai atvēlētu laiku jauna filtra sagatavošanai, ikona iegaismosies tieši pirms esošā filtra caurlaides spējas beigām. Filtra savlaicīga nomaiņa nodrošina svaigu un tīru ūdeni no iekārtas.

- 1 Atvienojiet ierīces kontaktdakšu.
- 2 Atslēdziet iekārtai piegādātā ūdens padevi.
- 3 Izņemiet vienreizlietojamo ūdens filtru.

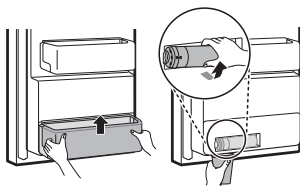

- 4 Aizvietojiet ar jaunu ūdens filtru. Ievietojiet jauno filtru filtra galvā un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā līdz bulta uz filtra atrodas pretī bultai uz filtra galvas. Iešūpiniet filtru atpakaļ nodaļumā.

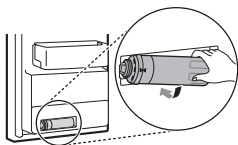

- 5 Pieslēdziet ūdens padevi un ieslēdziet iekārtu.
- 6 Piespiediet pogu **Water Filter** un turiet 3 sekundes. Tiks atiestatīta ikona "Maiņas filtrs". Jaunais ūdens filtrs ir aktivizēts.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Nenotiek dzesēšana vai sasaldēšana.	Vai ir noticis strāvas padeves pārtraukums?	• Pārbaudiet strāvas padevi citās ierīcēs.
	Vai strāvas kontaktdakša ir atvienota no kontaktligzdas?	• Ievietojiet strāvas kontaktdakšu pareizi kontaktligzdā.
Nepietiekama atdzesēšana vai sasaldēšana.	Vai ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz siltāko iestatījumu?	• Iestatiet ledusskapja temperatūru uz iestatījumu "Vidēja".
	Vai uz iekārtas krīt tieši saules stari, vai arī tā atrodas siltumu ģenerējošu objektu, piem., plīts vai sildierīces, tuvumā?	• Pārbaudiet uzstādīšanas zonu un uzstādiet iekārtu tālāk no siltumu ģenerējošām ierīcēm.
	Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?	• Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai saldētavā.
	Vai ievietojāt pārāk daudz pārtikas?	• Uzglabājiet pārtikas produktus piemērotā attālumā vienu no otra.
	Vai iekārtas durvis ir cieši aizvērtas?	• Cieši aizveriet durvis un nodrošiniet, lai ievietotā pārtika neaizsprosto durvis.
	Vai ap iekārtu ir pietiekami daudz telpas?	• Pielāgojiet uzstādīšanas pozīciju, lai ap iekārtu būtu pietiekami daudz telpas.
Iekārtā jūtams nepatīkams aromāts.	Vai ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz iestatījumu "Silta"?	• Iestatiet ledusskapja temperatūru uz iestatījumu "Vidēja".
	Vai iekārtā ir ievietota pārtika ar spēcīgu aromātu?	• Pārtiku ar spēcīgu aromātu uzglabājiet slēgtos traukos.
	Vai dārzeņu atvilktnē ir sabojājušies dārzeņi vai augļi?	• Izmetiet puvušos dārzeņus vai augļus un iztīriet dārzeņu atvilktni. Neuzglabājiet dārzeņu atvilktnē dārzeņus pārāk ilgi.
Neieslēdzas lampiņa iekārtas iekšpusē.	Vai lampiņa iekārtas iekšpusē izslēdzas?	• Klientam pašam ir sarežģīti nomainīt lampiņu iekārtas iekšpusē, jo tā nav paredzēta klienta veiktai apkopei. Ja iekārtas iekšpusē lampiņa neieslēdzas, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Iekārtas durvis nevar cieši aizvērt.	Vai iekārta ir sasvēršusies uz priekšu?	• Noregulējiet priekšējo kājiņu, nedaudz paceļot iekārtas priekšpusi.
	Vai plaukti bija nepiemēroti uzstādīti?	• Ja vajadzīgs, pārlieciet plauktus.
	Vai aizvērāt durvis ar pārmērīgu spēku?	• Ja aizverat durvis ar pārmērīgu spēku vai pārāk ātri, pēc aizvēšanas tās var uz brīdi palikt atvērtas. Aizverot durvis, neaizcērtiet tās. Aizveriet durvis mierīgi.
Grūti atvērt ierīces durvis.	Vai atvērāt durvis tūlīt pēc to aizvēšanas?	• Ierīces iekpusē radītā spiediena dēļ varētu būt grūti atkal atvērt durvis vienas minūtes laikā pēc durvju aizvēšanas. Mēģiniet vēlreiz atvērt durvis pēc dažām minūtēm, kad iekšējais spiediens būs stabilizējies.
Durvju sastatne nelecas uz iekšu vai āru pareizi.	Vai priekšējās līmeņošanas kājas ir iztaisnotas, vai ledusskapja līmenis un durvis ir pareizajā līmenī?	• Tiklīdz grozi tiks piepildīti, durvis var sašķiebties, nelaujot durvju sastatnei vai automātiskās durvju atvēršanas funkcijai darboties pareizi. Iztaisnojiet abas līmeņošanas kājas pilnībā, tā lai tām būtu pilns kontakts ar grīdu. Sekojiet instrukcijām Durvju līmeņošanas sadaļā, lai paceltu kreisās ledusskapja durvis līdz durvju sastatne atkal darbojas pareizi. Pielāgojiet labās ledusskapja durvis, lai tās būtu vienā līmenī ar kreisajām ledusskapja durvīm.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Iekārtas iekšpusē vai dārzu kastē vāka apakšpusē ir sakrājies kondensāts.	Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?	Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai saldētavā.
	Vai iekārtas durvis bija atstātas atvērtas?	Lai gan drīz pēc iekārtas durvju aizvēršanas kondensāts izzudīs, tomēr varat to noslaucīt ar sausu drānu.
	Vai iekārtas durvis tika pārāk bieži atvērtas un aizvērtas?	Tā kā iekārtas ārpusē ir atšķirīga temperatūra, iekārtā var veidoties kondensāts. Noslauciet mitrumu ar sausu drānu.
	Vai novietojāt iekārtā siltu vai mitru pārtiku, kas nav ievietota noslēgtā traukā?	Uzglabājiet pārtiku pārklātos vai slēgtos traukos.
Saldētavā izveidojies apsarmojums.	Vai durvis varētu nebūt pietiekami aizvērtas?	Pārbaudiet, vai durvis neaizsprosto pārtikas produkts iekārtas iekšpusē un pārliecinieties, ka durvis tiek cieši aizvērtas.
	Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?	Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai saldētavā.
	Vai ir bloķēta gaisa ieeja vai izeja saldētavā?	Pārliecinieties, ka nav bloķēta gaisa ieeja vai izeja un gaiss iekšpusē var brīvi cirkulēt.
	Vai saldētava ir pārpildīta?	Uzglabājiet produktus piemērotā attālumā vienu no otra.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Iekārtas iekšpusē izveidojies apsarmojums vai kondensāts.	Vai iekārtas durvis tiek bieži atvērtas un aizvērtas, vai arī iekārtas durvis nav pienācīgi aizvērtas?	Ja iekārtā iekļūst gaiss no ārpusē, var veidoties apsarmojums vai kondensāts.
	Vai uzstādīšanas vide ir mitra?	Ja uzstādīšanas zona ir pārāk mitra, uz iekārtas ārpusē var parādīties kondensāts. Kondensāts var veidoties arī mitrā dienā, piemēram, lietus laikā. Noslaukiet mitrumu ar sausu drānu.
No iekārtas dzirdams trokšnis un neparastas skaņas.	Vai iekārta ir uzstādīta uz nestabilas grīdas, vai arī iekārta nav pietiekami nolīmeņota?	Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzēnas virsmas.
	Vai iekārtas aizmugure saskaras ar sienu?	Pielāgojiet uzstādīšanas pozīciju, lai ap iekārtu būtu pietiekami liela atstarpe.
	Vai aiz ierīces ir izvaidīti priekšmeti?	Izņemiet aiz ierīces izvaidītos priekšmetus.
	Vai uz iekārtas virspuses ir novietoti priekšmeti?	Noņemiet priekšmetus no iekārtas virspuses.
Iekārtas sāni vai priekšpuse ir silta.	Šajās iekārtas daļās ir piestiprinātas pretkondensācijas caurules, kas samazina kondensāta veidošanos zonā ap durvīm.	Iekārtas priekšpusē un sānos ir uzstādīta siltuma izdalīšanas caurule, kas novērš kondensāta veidošanos. It īpaši tās karstumu var sajūt tūlīt pēc iekārtas uzstādīšanas vai vasarā. Varat būt drošs, ka tā nav problēma un ir gluži parasta parādība.
Iekārtas iekšpusē vai ārpusē ir ūdens.	Vai telpā, kurā atrodas iekārta, radusies ūdens noplūde?	Pārbaudiet, vai ūdens nav noplūdis no izlietnes vai citas vietas.
	Vai uz iekārtas pamatnes ir ūdens?	Pārbaudiet, vai ūdens neplūst no atkusušas saldētās pārtikas vai saplīsuša vai nokrituša trauka.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Ledus automāts neražo ledus vai ražo nelielu daudzumu ledus.	Vai iekārta ir nesen uzstādīta?	• Automātiskais ledus ražo ledus paredzētajā veidā, kad pēc iekārtas uzstādīšanas ir pagājušas aptuveni 48 stundas.
	Vai pievienojāt iekārtai ūdens padeves cauruli un atvērāt padeves vārstu?	• Pievienojiet iekārtai ūdens padeves cauruli un pilnībā atveriet padeves vārstu.
	Vai ir saliekta ūdens padeves šļūtene?	• Saliekta ūdens šļūtene var traucēt ūdens padevi.
	Vai nesen ieguvāt lielu ledus daudzumu?	• Lielāka ledus daudzuma pagatavošana ledus automāts ilgst aptuveni 24 stundas. Lūdzu, pagaidiet.
	Vai ieslēdzāt ledus automāta slēdzi vai arī iestatījāt vadības panelī ledus ražotāja pogu pozīcijā "ON"?	• Nospiediet ledus automāta slēdzi I vai arī vadības panelī ledus automāta iestatiet pogu pozīcijā ON. (Sīkāku informāciju par lietošanu skatiet LG Electronics tīmekļa vietnē vai izmantojiet savu viedierīci.)
	Vai saldētavai ir iestatīta pārāk augsta temperatūra?	• Ja iestatītā temperatūra ir pārāk silta, ledus ražošana notiks lēni vai ledus vispār nerasīs. Lai nodrošinātu normālu ledus automāta darbību, iestatiet saldētāja temperatūru uz -18 °C.
	Vai iekārtas durvis tika pārāk bieži atvērtas?	• Ja durvis tiek atvērtas pārāk bieži, aukstais gaiss izkļūst ārā un pazeminās ledus ražošanas ātrums. Izvairieties no biežas iekārtas durvju atvēršanas un aizvēršanas.
Netiek dozēts ledus.	Vai iekārtas durvis ir pilnībā aizvērtas?	• Ja iekārtas durvis nav pilnībā aizvērtas, paaugstinās saldētavas temperatūra, palēninot ledus ražošanas ātrumu. Pilnībā aizveriet iekārtas durvis.
	Vai ledus tvertnē ir ledus?	• Pārbaudiet, vai ledus tvertnē ir ledus.
	Vai ledus tvertnē ledus ir salīpis gabalos?	• Izņemiet ledus tvertni un sakratiet to. Pēc ledus tvertnes sakratīšanas izņemiet atlikušos salīpušos gabalus.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Netiek dozēts ledus.	Nedzirdat ledus izvadīšanas skaņu?	Lai panāktu ledus dozēšanu, pārmaiņus atlasiet uz vadības paneļa režīmus ledus kuņiņiem un sasmalcinātam ledum.
	Vai ir bloķēts ledus padeves ceļš? (Varat pārbaudīt ledus padeves kanālu, izņemot ledus tvertni.)	Ja bloķēts ledus padeves kanāls, iespējams, ledus netiek pienācīgi dozēts. Regulāri pārbaudiet ledu un iztīriet ledus padeves ceļu.
No tvertnes netiek izdalīts ūdens.	Varbūt ir aizvērts padeves vārsts? (tikai modeļiem ar ūdensvada pieslēgumu)	Atveriet ūdens padeves vārstu.
	Varbūt ir tukša ūdens dozatora tvertne? (tikai modeļiem, kuriem nav ūdensvada pieslēguma)	Piepildiet dozatora tvertni.
	Vai ir aizvērts ūdens padeves vārsts? (tikai modeļiem ar ūdensvada pieslēgumu)	Atveriet ūdens padeves vārstu.
	Vai lietojat nefiltrētu ūdeni?	Nefiltrēts ūdens var saturēt lielu daudzumu dažādu smago metālu vai piemaisījumu, tādēļ filtrs jau sākuma stadijā var būt aizsprostots neatkarīgi no filtra derīguma termiņa.
Ūdenim ir neparasta garša.	Vai ūdens garša atšķiras, ja to salīdzina ar ūdens garšu no iepriekšējā ūdens attīrītāja?	Vai attīrītais ūdens vai aukstais ūdens jau ilgu laiku nav lietots?
	Vai kopš filtra uzstādīšanas un nomainas ir pagājis ilgs laiks?	Lietojot filtru, kuram beidzies derīguma termiņš, var pazemināties attīrīšanas kvalitāte. Ieteicams nomainīt filtru saskaņā ar filtra nomainas periodu.
	Vai pēc filtra uzstādīšanas tas lietošanas sākumā tika pienācīgi izskalots?	Pirmo reizi uzstādot vai nomainot filtru, tā iekšpuse jāatbrīvo no gaisa un aktīvās ogles paliekām. Pirms iekārtas lietošanas no dozatora jāiztecina aptuveni 5 litri attīrīta ūdens, piespiežot ūdens dozēšanas sviru. (Aktīvā ogle ir nekaitīga cilvēkiem.)
	Vai attīrītais ūdens vai aukstais ūdens jau ilgu laiku nav lietots?	Ja ūdens ir sastāvējis, tā garša var mainīties baktēriju vairošanās dēļ. Pirms produkta lietošanas no ūdens dozatora jāiztecina aptuveni 5 litri attīrīta ūdens (aptuveni 3 minūtes).

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Klikšķošanas skaņas	Sākoties un beidzoties automātiskajam atkausēšanas ciklam, noklikšķēs atkausēšanas kontrolierīce. Arī termostata kontrolierīce (vai, dažos modeļos, iekārtas vadības ierīce) noklikšķēs, iesākot un pabeidzot ciklu.	• Normāla darbība
Klaudzošanas skaņas	Klaudzošanas skaņas var izraisīt iekārtas darbības process, ūdens caurule iekārtas aizmugurē (tikai modeļiem ar ūdensvada pieslēgumu) vai uz iekārtas vai ap to novietoti priekšmeti.	• Normāla darbība
	Iekārta nebalstās vienmērīgi uz grīdas.	• Grīda nav izturīga vai ir nelīdzena, vai arī nepieciešams pielāgot iekārtas kājiņas. Skatīt sadaļu par durvju līmeņošanu.
	Iekārta ar lineāro kompresoru darbības laikā tika pārvietota.	• Normāla darbība. Ja kompresors pēc 3 minūtēm nepārtrauc klaudzēt, izslēdziet iekārtu un pēc tam atkal ieslēdziet.
Svelpjošanas skaņas	Iztvaices ierīces ventilatora motors nodrošina gaisa cirkulāciju ledusskapja un saldētavas nodalījumos.	• Normāla darbība
	Kondensatora ventilators pūš gaisu uz kondensatoru.	• Normāla darbība
Burbuļojošanas skaņas	Darbojas iekārtas dzesēšanas sistēma	• Normāla darbība
Būkšķošanas skaņas	Temperatūras izmaiņu radīta iekšējo sienu saraušanās un izplešanās.	• Normāla darbība
Vibrācija	Ja iekārtas sāni vai aizmugure saskaras ar virtuves skapīti vai sienu, dažas parastas vibrācijas var radīt saklausāmas skaņas.	• Lai novērstu šo skaņu, pārliecinieties, ka sāni un aizmugure nesaskaras ar sienu vai virtuves skapīti.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienots ar Wi-Fi tīklu.	Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza.	• Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni un atvienojiet to, tad reģistrējiet savu ierīci LG SmartThinQ.
	Mobilos datus jūsu viedtālrunī ir ieslēgti.	• Izslēdziet Mobilos datus savā viedtālrunī un reģistrējiet ierīci izmantojot Wi-Fi tīklu.
	Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi.	• Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jā sastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
	Rūtera frekvence nav 2,4 GHz.	• Atbalstīts vienīgi 2,4 GHz rūteris. Iestatiet bezvadu rūteri uz 2,4 GHz, un savienojiet ierīci ar bezvadu rūteri. Lai pārbaudītu rūtera frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai maršrutētāja ražotāju.
	Attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels.	• Ja attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels, signāls var būt pārāk vājš un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.

Atgādinājums