

PIKAOPAS

Äänipalkki

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten. Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>. Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
SH2




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Kaikki oikeudet pidätetään



Etupaneeli




- F** Valitsee toiminnon
- +** Säätää äänenvoimakkuuden
- Power** Virta päällä/pois päältä

1 Alikaiuttimen liitäntä

Sijoita bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Paina jokaista muovista suojaa bassokaiuttimen liittimien avaamiseksi laitteessa.
- 2 Liitä musta johto liittimeen merkillä - (miinus) ja toinen pää liittimeen (punainen putki) merkitty + (plus).

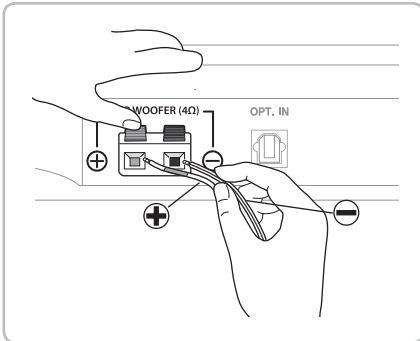


Ohjain-sovellus



Lataa **Music Flow Bluetooth** -sovellus laitteellesi.


Takapaneeli



- SUB WOOFER (4Ω)** Liitä bassokaiuttimeen
- OPT. IN** Liitäntä optiseen laitteeseen

2 TV-liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki televisioon optisella kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossa.

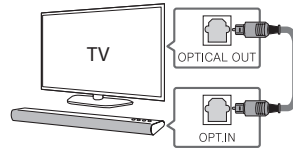

LG Sound Sync (Langaton)



Lisätietojen saamiseksi, lataa verkosta käyttöohjekirja. <http://www.lg.com>


Lisätietoja

Määrittäminen

Virtavaatimukset	Katso tyypikilvestä.
	Katso tyypikilvestä.
Virran kulutus	Verkkolaitteiden valmiustila: 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 880 mm x 62 mm x 90 mm
Nettopaino	N. 1,8 kg
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	100 W

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Kaukosäädin

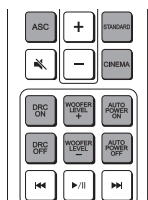

ASC/STANDARD/CINEMA : Valitsee äänitehosteen.

*ASC : Adaptiivinen äänenohjaus

DRC ON/OFF : Antaa miellyttävän äänen Dolby Digital-toiminnolla.


WOOFER LEVEL +/- : Säättää bassokaiuttimen tasoa.

AUTO POWER ON/OFF : Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä : Optinen, **Bluetooth**, LGTV

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/ POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Akun vaihto

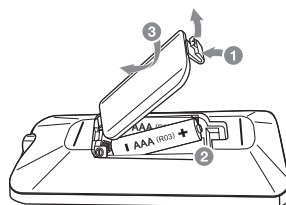

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi, äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Käyttäjien on otettava huomioon, että laite on asennettava siten, että laitteen ja rungon väliin jää vähintään 20 cm.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	