

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Ηχείο Mini Hi-Fi

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ
ON7



MFL71690614
2004_Rev02

www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή ενδέχεται να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιπιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (λ.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα) Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η καλή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η χρήση εντολών, ρυθμίσεων ή η πραγματοποίηση διαδικασιών άλλων από τις ενδεδειγμένες ενδέχεται να συντελέσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί η απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση.

Μην φράσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστό χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιάρα, εντός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δε βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο του ηχείου.

*στόμιο ηχείου: Μία οπή στο ερμάριο του ηχείου (περίβλημα) για άφθονο ήχο μπάσων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 7 Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων
 - 7 – Απαιτήσεις αρχείων μουσικής
 - 7 – Συμβατές συσκευές USB
 - 7 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 8 Τηλεχειριστήριο
- 10 Επάνω πίνακας
- 12 Μπροστινός πίνακας / Πίσω πίνακας

2 Σύνδεση

- 14 Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας AC
- 14 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
 - 14 – Σύνδεση USB
 - 15 – Σύνδεση Κεραίας
 - 16 – Σύνδεση OPTICAL IN
- 17 LG Sound Sync

3 Λειτουργία

- 18 Βασικές Λειτουργίες
 - 18 – Λειτουργίες CD/ USB
 - 18 – Αυτόματη Αναπαραγωγή
 - 19 – Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/ WMA
 - 20 – Διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή διαμόρφωση
 - 21 Εφέ Αναπαραγωγής
 - 21 – AUTO DJ
 - 21 – DJ PAD
 - 22 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®
 - 22 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
 - 25 Χρήση της εφαρμογής LG XBOOM
 - 25 – Περί της εφαρμογής “LG XBOOM”
 - 25 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” στη Bluetooth Συσκευή σας
 - 26 – Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή “LG XBOOM”
 - 27 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
 - 27 – Ακρόαση ραδιοφώνου
 - 27 – Βελτίωση ποιότητας λήψης FM
 - 27 – Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών
 - 27 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
 - 28 – Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό
 - 28 – Ακούγοντας το DAB+
 - 28 – Σάρωση DAB+
 - 29 Ρύθμιση ήχου
 - 29 – Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου
 - 29 – Ρύθμιση του USER EQ
 - 30 Προηγμένες Λειτουργίες
 - 30 – Εγγραφή σε USB
 - 32 – Αναπαραγωγή JUKEBOX

- 33 Άλλες Λειτουργίες
- 33 – Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
- 33 – DRC (Έλεγχος δυναμικής περιοχής)
- 33 – Λειτουργία CHILDSAFE
- 34 – DEMO
- 34 – Επανεκκίνηση σταματήματος
- 34 – Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας
- 35 – Χρήση κιθάρας
- 35 – Χρήση του Μικροφώνου
- 38 – LIGHTING
- 38 – Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου
- 38 – Dimmer
- 39 – Αυτόματη απενεργοποίηση
- 39 – AUTO POWER ενεργό
- 40 – Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας
- 41 Ρύθμιση Ρολογιού
- 41 – Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής “LG XBOOM”
- 41 – Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι
- 42 Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

4 Επίλυση προβλημάτων

- 44 Αντιμετώπιση Προβλημάτων
- 44 – Γενικά
- 45 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για αποδέσμευση της δοκιμαστικής λειτουργίας

5 Παράρτημα

- 46 Γενικές προδιαγραφές
- 47 Εμπορικά Σήματα και Άδειες
- 48 Συντήρηση
- 48 – Σημειώσεις για τους Δίσκους
- 48 – Χειρισμός της Μονάδας

1

2

3

4

5

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Bluetooth®

Ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας.

Οπτική είσοδος

Ακρόαση μουσικής από τη φορητή σας συσκευή.

Εφέ Αναπαραγωγής

Ακρόαση μουσικής με διάφορα εφέ ήχου και αναπαραγωγής.

Άμεση εγγραφή USB

Εγγραφή μουσικής στη USB συσκευή σας.

LG XBOOM

Η Εφαρμογή LG XBOOM σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο σε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες συσκευές Ήχου της LG. (Σελίδα 25-26)

LG Sound Sync

Έλεγχος του επιπέδου έντασης της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG που είναι συμβατή με το LG Sound Sync.

Απαιτήσεις αναπαραγόμενων αρχείων

Απαιτήσεις αρχείων μουσικής

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

- Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
- Bit rate: από 32 έως 320 kbps (MP3), από 40 έως 192 kbps (WMA)
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: CD Δεδομένων: 999 / USB : 2000
- Μέγιστος αριθμός φακέλων: CD Δεδομένων: 99 / USB : 200
- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”/ “.wma”
- Ορισμένα αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην παίζουν, ανάλογα με τον τύπο ή τη μορφή του αρχείου.
- Μορφή αρχείων CD-ROM: ISO 9660/ JOLIE T
- Συνιστούμε τη χρήση του Easy-CD Creator, το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO 9660.
- Ένα αρχείο προστατευμένο με DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων) δεν μπορεί να αναπαραχθεί στη μονάδα.
- Δεν υποστηρίζεται ο δίσκος DTS.

Πρέπει να ορίσετε την επιλογή μορφοποίησης δίσκου σε [Mastered] έτσι ώστε να γίνονται οι δίσκοι συμβατοί με αναπαραγωγείς LG όταν μορφοποιούνται επανεγγράφιμοι δίσκοι. Όταν ορίσετε την επιλογή Live File System, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε αναπαραγωγή LG.

(Mastered/Live File System: Σύστημα μορφοποίησης δίσκου για Windows Vista)


Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3: Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Δίσκος USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.


Απαιτήσεις συσκευής USB

- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
- Τα USB μεγάλης χωρητικότητας ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
- Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/32).)
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει έως 2000 αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές USB τύπου σκληρού δίσκου δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο

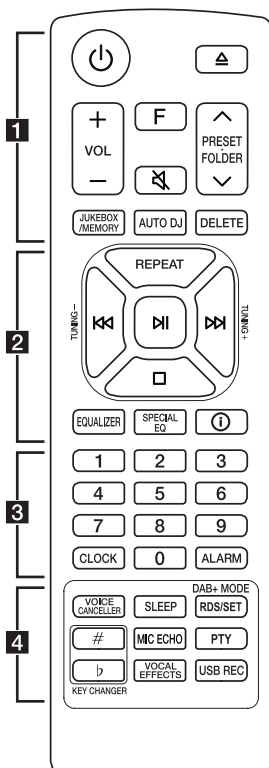

Αντικατάσταση μπαταρίας

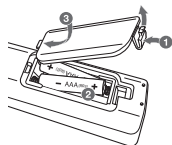

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους **+** και **-** σε σωστή αντιστοίχιση.

Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία εσφαλμένου τύπου.

.....**1**.....

⏻ (αναμονή) : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

⏮ (Άνοιγμα/Κλείσιμο) : Άνοίγει και κλείνει το συρτάρι του δίσκου.

VOL (Ένταση ήχου) **+/-** : Ρύθμιση έντασης ηχείων.

F (Λειτουργία) : Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
Δίσκος	CD
USB	USB1 / USB2
Οπτική λειτουργία	OPTICAL
LG Sound Sync (Οπτική)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV
Ράδιο	FM
DAB+	DAB+

🔊 (Σίγαση) :

- Σίγαση του ήχου.
- Ελέγχει τη μονάδα με χρήση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης. (Σελίδα 34)

PRESET-FOLDER **Λ/Υ** :

- Επιλογή προεπιλεγμένου αριθμού για ραδιοφωνικό σταθμό. (Σελίδα 27)
- Αναζήτηση φακέλου αρχείων MP3/WMA. Όταν αναπαράγεται CD/USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε το **PRESET-FOLDER** **Λ/Υ** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.

JUKEBOX/MEMORY :

- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών. (Σελίδα 27)
- Επιλογή λειτουργίας JUKEBOX. (Σελίδα 32)
- Δημιουργία λίστας JUKEBOX.

AUTO DJ : Επιλογή λειτουργίας AUTO DJ. (Σελίδα 21)

DELETE :

- Διαγραφή αρχείων MP3/WMA. (μόνο USB) (Σελίδα 20)
- Διαγραφή ενός τραγουδιού στη λίστα JUKEBOX.
- Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

2

REPEAT : Ακρόαση των κομματιών / αρχείων σας επαναλαμβανόμενα ή σε τυχαία σειρά.

TUNING-/+ :

- Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών.
- Σαρώνει DAB+ σταθμούς πατώντας και κρατώντας παρατεταμένα.

KKI/▷ (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) :

- Γρήγορη μεταπήδηση πίσω ή εμπρός.
- Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού/αρχείου.

▷II (Αναπαραγωγή/Παύση) :

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλέγει στέρεο/μονοφωνικό.
- Κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth** (BT LOCK): Επιλέξτε τη λειτουργία **Bluetooth** πατώντας επανειλημμένα το F. Πατήστε παρατεταμένα το ▷II για να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth** μόνο σε λειτουργία BT και LG TV.

□ (Διακοπή):

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Ακύρωση της λειτουργίας DELETE.

EQUALIZER : Επιλογή εφέ ήχου.

SPECIAL EQ : Επιλέγει ειδικό εξισωτή.

① (Πληροφορίες) :

- Εμφάνιση πληροφοριών για τη μουσική σας. Ένα αρχείο MP3 συνήθως συνοδεύεται από ετικέτα ID3. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη, το Άλμπουμ ή τον χρόνο αναπαραγωγής.
- Βλέπει τις πληροφορίες της οπτικής πηγής στη λειτουργία OPTICAL.
- Βλέπει το όνομα της συσκευής **Bluetooth** της μονάδας στο BT READY.
- Εντοπίζει το όνομα όλων των συνδεδεμένων συσκευών **Bluetooth** στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Όταν οι μονάδες αυτές έχουν συνδεθεί με επιτυχία μεταξύ τους στην λειτουργία WIRELESS PARTY LINK, το όνομα της κάθε συσκευής εμφανίζεται στην κάθε μονάδα.

3

Αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 : Επιλογή αριθμημένων κομματιών, αρχείων, ή προκαθορισμένου αριθμού.

CLOCK : Ρύθμιση του ρολογιού και της ώρας.

ALARM : Με τη λειτουργία ALARM μπορείτε να ενεργοποιήσετε το CD, την αναπαραγωγή από USB και το ραδιόφωνο στην επιθυμητή ώρα.

4

VOICE CANCELLER : Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

SLEEP : Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μια καθορισμένη χρονική στιγμή.
(Dimmer : Η οθόνη σκοτεινιάζει στο ήμισυ της φωτεινότητάς της.)

DAB+ MODE :

- DAB+ τύπος ραδιοφώνου
- Επιλογή λειτουργίας προβολής DAB+.

RDS/SET :

- RDS (Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων)
- Επιβεβαίωση ρυθμίσεων.

KEY CHANGER (#/b) : Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.

MIC (Μικρόφωνο) **ECHO** : Επιλογή κατάστασης ECHO.

PTY : Αναζήτηση ραδιοσταθμών με βάση τον τύπο τους. (Μόνο RDS)

VOCAL EFFECTS : Επιλέγει την κατάσταση διάφορων φωνητικών εφέ.


USB REC :

- Εγγραφή σε USB.
- Σταματά την εγγραφή.

1

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Επάνω πίνακας

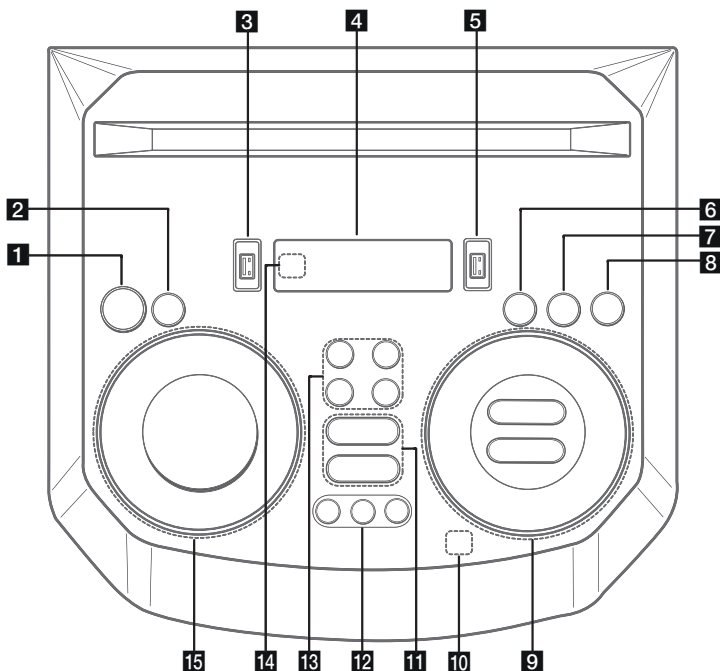

1 ⏻ (Αναμονή)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

2 USB REC / DEMO

- Κάνει εγγραφή σε USB.
- Σταματά την εγγραφή.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **USB REC / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία επίδειξης.

3 Θύρα USB 1

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

4 Παράθυρο ενδείξεων

5 Θύρα USB 2

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

6 F (Λειτουργία)

Επιλέγει τη λειτουργία και την πηγή εισόδου.

Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη
Δίσκος	CD
USB	USB1 / USB2
Οπτική λειτουργία	OPTICAL
LG Sound Sync (Οπτική)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματα)	LG TV
Ράδιο	FM
DAB+	DAB+

7 LIGHTING

Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.

8 TWIN

Συνδέει δύο ηχεία στη λειτουργία TWIN του WIRELESS PARTY LINK.

9 K1/D1 (Παράλειψη/Αναζήτηση)

- Μεταπηδά προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Αναζητά κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι/αρχείο ήχου.
- Επιλέγει ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Σαρώνει DAB+ σταθμούς πατώντας και κρατώντας παρατεταμένα.

D1 (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή.
- Επιλέγει Stereo/Mono.
- Κλειδώνει σύνδεσης **Bluetooth** (BT LOCK): Επιλέξτε τη λειτουργία **Bluetooth** πατώντας επανειλημμένα το **F**. Πατήστε παρατεταμένα το **D1** για να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth** μόνο σε λειτουργία BT και LG TV.

☐ (Στοπ) / **RDS**

- Διακόπτει την αναπαραγωγή ή ακυρώνει τη λειτουργία DELETE.
- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων

VOL (Ένταση) **-/+**

Ρυθμίζει την ένταση του ηχίου.

MIC (Μικρόφωνο) / **GUITAR -/+**

Προσαρμόζει την ένταση του Μικροφώνου ή της Κιθάρας.

10 (Αυτόματη αναπαραγωγή μουσικής)

Αναπαράγει τον ήχο που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή με την προσθήκη ετικετών στο κινητό (με την εφαρμογή "LG XBOOM") σε αυτήν τη μονάδα. (Μόνο Android)

11 VOICE CANCELLER

Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

Δ (Ανοιγμα/Κλείσιμο)

Ανοίγει και κλείνει τη θήκη δίσκου.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Επιλέγει εφέ ήχου CLUB, DRUM ή USER για μίξη.

(Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το USER, θα πρέπει να δηλώσετε μια πηγή με την εφαρμογή "LG XBOOM". (Μόνο για Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Πατήστε την επιθυμητή επιφάνεια μίξης ήχου.

13 MIC (Μικρόφωνο) ECHO

Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει τη λειτουργία διάφορων φωνητικών εφέ.

KEY CHANGER (b/#)

Αλλάζει το κλειδί για να ταιριάζει στο εύρος της φωνής σας.

14 Αισθητήρας τηλεχειρισμού**15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (ή BASS BLAST+)**

- Επιλέγει ειδικό ισοσταθμιστή.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (ή BASS+).

SEARCH

Μεταβαίνει στη λειτουργία επιλογής φακέλου και αρχείου.

OK

Επιλέγει έναν φάκελο κατά την αναζήτηση αρχείου.


USER EQ

Επιλέγει τον ισοσταθμιστή που δημιουργείτε εσείς.

Τροχός πλοήγησης

- Αναζητάει έναν φάκελο ή ένα αρχείο.
- Στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ελέγχει το επίπεδο USER EQ.
- Επιλέγει ειδικό ισοσταθμιστή.

Μπροστινός πίνακας / Πίσω πίνακας

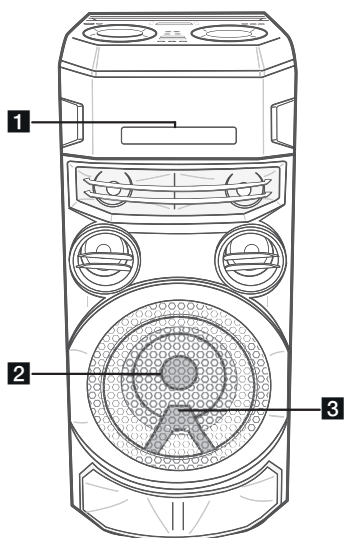


- 1** Συρτάρι δίσκου
- 2** Φωτισμός
- 3** Απομακρυσμένος αισθητήρας



Προσοχή

Τοποθετήστε το ηχείο σε ένα ασφαλές σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά. Διαφορετικά, το ηχείο ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.

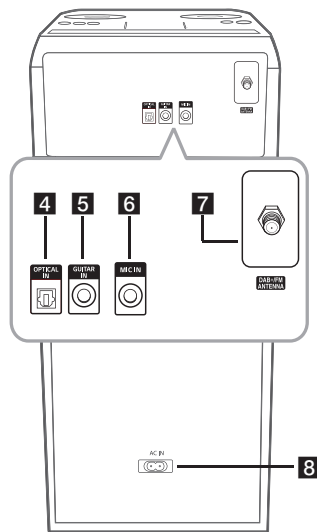

- 4** **OPTICAL IN:** Συνδέστε μια οπτική συσκευή.
- 5** **GUITAR IN:** Συνδέστε μία κιθάρα.
- 6** **MIC (Μικρόφωνο) IN:** Συνδέστε ένα μικρόφωνο.
- 7** **DAB+/FM ANTENNA**
- 8** **Υποδοχή AC IN**



Προσοχή


- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απ' ευθείας στην πρίζα του τοίχου εάν είναι δυνατόν. Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, συνιστάται έντονα να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης 110 V / 15 A ή 230 V / 15 A, αλλιώς ενδέχεται η μονάδα να μην λειτουργεί σωστά λόγω έλλειψης τροφοδοσίας.
- Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο επέκτασης με υπερβολικό ηλεκτρικό φορτίο.

Χρήσιμες λειτουργίες για τη χρήση της μονάδας

Λειτουργία	Περιγραφή	Ενέργειες	Τι να κάνετε
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης (Σελίδα 34)	Σας επιτρέπει τον χειρισμό της έντασης της μονάδας από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας, ακόμη κι αν αυτό είναι προϊόν διαφορετικής εταιρείας. Η αρχική ρύθμιση αυτής της λειτουργίας έχει οριστεί ως ενεργή.	Ενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα  στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα στην οπτική λειτουργία.
		Απενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα  στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα στην οπτική λειτουργία.
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση BT Lock (Σελίδα 24)	Σας επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής Bluetooth μόνο σε λειτουργίες BT(Bluetooth) και LG TV. Η αρχική ρύθμιση αυτής της λειτουργίας έχει οριστεί ως ανενεργή.	Ενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα  για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).
		Απενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα  για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία BT (Bluetooth).
Αυτόματη Ενεργοποίηση (Σελίδα 39)	Επιτρέπει στη μονάδα να ενεργοποιείται αυτόματα από τα σήματα εισόδου : Οπτική λειτουργία, LG TV ή BT (Bluetooth)	Απενεργοποίηση	Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί  στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα.
		Απενεργοποίηση	Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί  στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας AC

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή εισόδου **AC IN**.

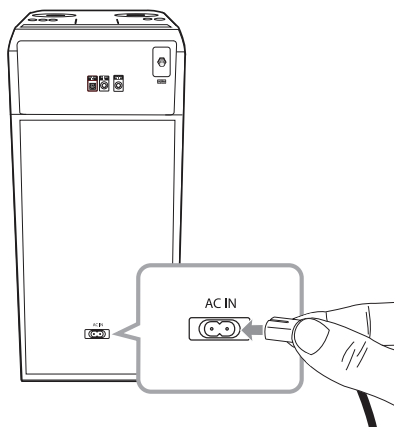

2. Συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα.


! Σημείωση

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC από την πρίζα αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση USB

Συνδέστε μια συσκευή USB (ή αναπαραγωγέα MP3 κλπ.) στις θύρες USB της μονάδας.

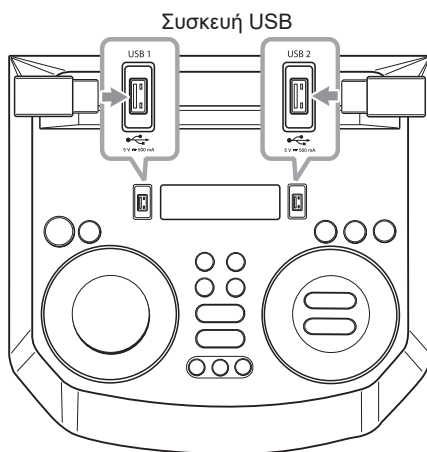


! Σημείωση

Αφαίρεση της συσκευής USB από την μονάδα :

1. Επιλέξτε άλλο τρόπο λειτουργίας ή πατήστε το ☐ δύο φορές συνεχόμενα.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από την μονάδα.

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία για να ακούσετε ραδιόφωνο.

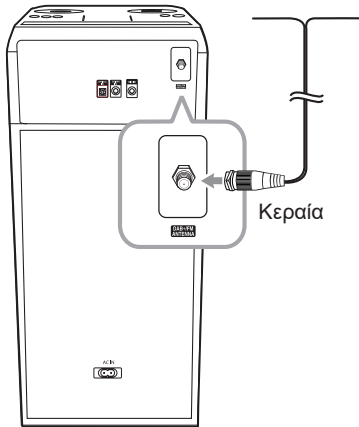


Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι εκτείνετε πλήρως το καλώδιο της κεραίας.
- Όταν μεταφέρετε τη συσκευή σε άλλες περιοχές: Διαγράψτε όλους τους αποθηκευμένους σαρωμένους σταθμούς DAB+.

Σύνδεση OPTICAL IN

1. Συνδέστε την υποδοχή οπτικής εξόδου μιας εξωτερικής συσκευής με την υποδοχή OPTICAL IN.

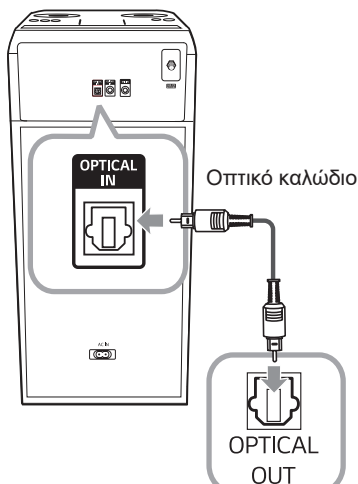

Τηλεόραση ή
ψηφιακή συσκευή
κ.λπ.

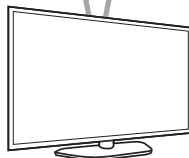

2. Πατήστε το κουμπί **F** έως ότου επιλεγεί η λειτουργία OPTICAL.

! Σημείωση

- Πριν συνδέσετε το οπτικό καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το κάλυμμα προστασίας εάν το καλώδιο διαθέτει τέτοιο.
- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Σε κάποια μοντέλα τηλεόρασης, όμως, πρέπει να κάνετε την επιλογή εξωτερικών ηχείων από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας).

! Προσοχή

Εάν το οπτικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οπτική υποδοχή.



Οπτική
υποδοχή



Οπτικό
καλώδιο



Οπτική
υποδοχή



Οπτικό
καλώδιο

<O>

<X>

LG Sound Sync



Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τηλεόραση LG που υποστηρίζει LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο LG Sound Sync. Ελεγχόμενη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης LG: αύξηση / μείωση της έντασης, σίγαση.

Λειτουργία LG Sound Sync με ενσύρματη σύνδεση

1. Συνδέστε την Τηλεόραση LG με τη μονάδα χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο.
2. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης για να ακούγεται ο ήχος μέσω αυτής της μονάδας:
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.)
3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας **⏻**.
4. Πατήστε το κουμπί **F** έως ότου επιλεγεί η λειτουργία OPTICAL.

Μπορείτε να δείτε το "LG OPT" στην οθόνη εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης.

Λειτουργία LG Sound Sync με ασύρματη σύνδεση

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας **⏻**.
2. Πατήστε το **F** έως ότου επιλεγεί η λειτουργία τηλεόρασης LG.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούτε τον ήχο μέσα από αυτή τη μονάδα:
Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα και μετά η ένδειξη "LG TV" εάν έχουν συνδεθεί φυσιολογικά η τηλεόραση και η μονάδα.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.)

! Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτυχαίνει η σύνδεση, ελέγξτε την κατάσταση αυτής της μονάδας και της τηλεόρασής σας : ισχύς, λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε LG Sound Sync.
 - Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Αποσύνδεση της ασύρματης σύνδεσης λόγω παρεμβολών ή απόστασης.
 - Αποσύνδεση οπτικού καλωδίου.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης της μονάδας διαφέρει ανάλογα με την τηλεόρασή σας.
- Εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η ένταση θα αλλάξει ανάλογα με το επίπεδο της έντασης της τηλεόρασης LG.
- Αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα απευθείας πατώντας **⏻**, το LG Sound Sync θα αποσυνδεθεί . Για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου αυτή η λειτουργία, πρέπει να επανασυνδέσετε την Τηλεόραση με τη μονάδα.
- Η ένταση του ήχου ενδέχεται να αυξάνεται όταν η TV και η μονάδα συνδέονται μέσω LG Sound Sync. Μειώστε τον ήχο της TV και έπειτα συνδέστε τη με τη μονάδα.
- Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας LG συνδέοντας το LG Sound Sync ή εισάγετε τη λειτουργία τηλεόρασης LG, η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα σε τηλεόραση LG.
- Θα πρέπει να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης μη αυτόματα ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Αν ελέγχετε την ένταση ήχου της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες μέσω LG Sound Sync, αυτή η μονάδα μπορεί να αυξήσει την ένταση ήχου λόγω του συγχρονισμού της έντασης ήχου με εκείνη της τηλεόρασης.

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες CD/ USB

- Εισαγάγετε τον δίσκο πατώντας το κουμπί **Δ**.
Ή συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
- Επιλέξτε τη λειτουργία CD ή USB πατώντας το **F**.

Για να	Κάνετε αυτό
Διακοπή	Πατήστε το κουμπί □ .
Αναπαραγωγή	Πατήστε το κουμπί ▶ .
Παύση	Πατήστε ▶ κατά την αναπαραγωγή.
Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού / αρχείου	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ◀/▶ κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Απευθείας επιλογή κομματιού / αρχείου	Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε απ' ευθείας στο αντίστοιχο αρχείο ή κομμάτι.
Μεταπήδηση στο επόμενο / προηγούμενο κομμάτι / αρχείο	- Σε κατάσταση διακοπής, Πατήστε το κουμπί ◀/▶ για να μεταβείτε στο επόμενο/ προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, (1) Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◀/▶ : Πατήστε το κουμπί ▶ για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι/αρχείο. Όταν η συσκευή αναπαράγει ένα κομμάτι για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ◀ για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. Μετά από 3 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής, πατήστε ◀ για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού/αρχείου. (2) Χρησιμοποιώντας το SEARCH: Περιστρέψτε τον τροχό πλοήγησης ή το ◀/▶ και πατήστε ▶ για αναπαραγωγή του κομματιού/αρχείου.

Για να	Κάνετε αυτό
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε επανειλημμένα το REPEAT στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στη σημείωση για τις λεπτομέρειες περί της αλλαγής της οθόνης.

Σημείωση

- Η λειτουργία Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
OFF	Αναπαραγωγή τραγουδιών με τη σειρά και διακοπή της αναπαραγωγής.
ONE	Αναπαράγει το ίδιο μουσικό κομμάτι συνέχεια.
FOLDER	Αναπαράγει τα μουσικά κομμάτια σε ένα φάκελο συνέχεια. (Εκτός AUDIO CD)
ALL	Αναπαράγει συνεχώς όλα τα μουσικά κομμάτια.
SHUFFLE	Αναπαράγει όλα τα τραγούδια με τυχαία σειρά μια φορά και διακόπτει την αναπαραγωγή.

- Όταν παίζετε τη λίστα JUKEBOX, μόνο τα ONE και ALL είναι διαθέσιμα.
- Ακόμα και μετά την επανεκκίνηση της μονάδας ή την εναλλαγή από τη μία λειτουργία στην άλλη, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το σημείο που σταμάτησε τελευταία.
- Εάν αφήσετε ανοικτό το συρτάρι του δίσκου για 5 λεπτά, θα κλείσει αυτόματα.

Αυτόματη Αναπαραγωγή

- Τα AUDIO/MP3/WMA CD αναπαράγονται αυτόματα μετά το άνοιγμα & κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- Αυτόματα η μονάδα αλλάζει σε λειτουργία CD, αν ανοίξει και μετά κλείσει η θήκη δίσκου, ακόμη και αν δεν υπάρχει δίσκος στη θήκη.

Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA

Επάνω στη μονάδα


1. Πατήστε **SEARCH** και περιστρέψτε τον τροχό πλοήγησης ή το **KI/DEL** εωσότου εμφανιστεί το επιθυμητό αρχείο. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση φακέλου αν πατήσετε ξανά το **SEARCH**.
2. Πατήστε το **OK** ή το **DI** για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου. Όταν κάνετε αναζήτηση σε φάκελο, πατήστε το **OK** για να επιλέξετε κάποιο αρχείο από τον φάκελο, έπειτα πατήστε ξανά το **OK** ή το **DI**. Γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.

Στο τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **PRESET·FOLDER Λ/Υ** εωσότου εμφανιστεί ένας επιθυμητός φάκελος.
2. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **KI/DEL**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **DI** για αναπαραγωγή.

Σημείωση

- Οι φάκελοι / τα αρχεία CD / USB αναγνωρίζονται ως εξής.

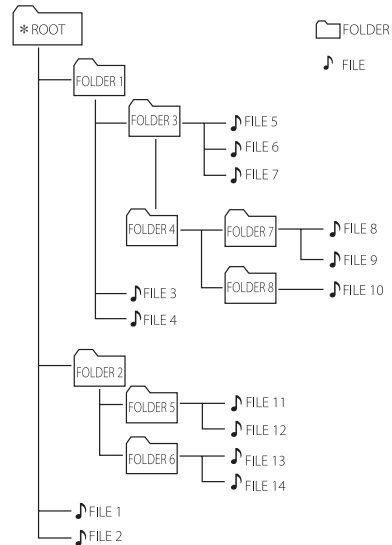

- Εάν δεν υπάρχει αρχείο σε έναν φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Οι φάκελοι θα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Τα αρχεία θα αναπαράγονται από 🎵 το αρχείο 1 έως 🎵 το αρχείο 14 με τη σειρά.
- Τα αρχεία και οι φάκελοι θα παρουσιαστούν με τη σειρά με την οποία έχουν εγγραφεί και ενδέχεται να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

*ROOT: Η πρώτη οθόνη που βλέπετε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή CD/USB ονομάζεται "ROOT".

Διαγραφή ενός αρχείου/ φακέλου ή διαμόρφωση

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία, φακέλους στο USB ή κάνετε διαμόρφωση του USB.

1. Επιλέξτε λειτουργία USB πιέζοντας το **F**.
2. Πατήστε επανειλημμένα το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα, και η οθόνη αλλάζει ως εξής.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
DEL FILE	Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
DEL DIR	Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διαγράψετε.
FORMAT	Επιλέξτε το για να διαμορφώσετε τη συσκευή USB.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το **□**.

3. Για διαγραφή ενός αρχείου/φακέλου ή για διαμόρφωση, πατήστε **DELETE** και κρατήστε το πατημένο στο τηλεχειριστήριο.



Προσοχή

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί. (αναπαραγωγή, διαγραφή κλπ.)
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποφυγή απώλειας δεδομένων.
- Η λειτουργία διαγραφής ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής USB. (κλειδωμένη κλπ.)

Εφέ Αναπαραγωγής

Η μονάδα υποστηρίζει διάφορα εφέ ήχου και αναπαραγωγής: AUTO DJ, DJ PAD.

AUTO DJ

Η λειτουργία Auto DJ αναμειγνύει το τέλος ενός κομματιού με την αρχή του επόμενου για συνεχόμενη αναπαραγωγή. Ισοσταθμίζει την ένταση των κομματιών / αρχείων για αναπαραγωγή χωρίς διακοπές.

Πατήστε επανειλημμένα το **AUTO DJ** στο τηλεχειριστήριο ή την μονάδα, και η οθόνη αλλάζει ως εξής.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
OFF	-
SHUFFLE	Η μουσική αναπαράγεται με τυχαία σειρά σε αυτή τη λειτουργία.
SEQUENTIAL	Η μουσική αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα σε αυτή τη λειτουργία.

! Σημείωση

- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζει την αναζήτηση για ένα τμήμα εντός κάποιου κομματιού / αρχείου ή την επανειλημμένη ή τυχαία αναπαραγωγή.
- Εάν μεταβείτε σε διαφορετικές λειτουργίες ή κάνετε παύση της μουσικής χρησιμοποιώντας το κουμπί  στη λειτουργία AUTO DJ, η λειτουργία AUTO DJ θα απενεργοποιηθεί.
- Η λειτουργία AUTO DJ δεν υποστηρίζεται σε αρχείο μουσικής του διάρκειας λιγότερης από 60 δευτερόλεπτα.
- Μόνο το SEQUENTIAL επιλέγεται όταν αναπαράγεται λίστα JUKEBOX.

DJ PAD

Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μίξη ηχητικών εφέ CLUB, DRUM ή USER. Η κάθε λειτουργία διαθέτει έως 3 ηχητικά εφέ.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **DJ PAD (CLUB, DRUM ή το USER)**, για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ **DJ PAD**.
2. Πατήστε ένα **DJ PAD (1, 2, 3)** επιθυμητού ήχου στη μονάδα.

! Σημείωση

- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή USER, πρέπει να καταχωρήσετε μια πηγή μέσω της εφαρμογής "LG XBOOM". (Μόνο για Android)
Αν η πηγή δεν έχει καταχωρηθεί στο USER, στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζονται οι ενδείξεις "EMPTY" ή "NO SOUND".
- Η αρχική ρύθμιση του DJ PAD είναι το ηχητικό εφέ CLUB.
- Η λειτουργία DJ PAD εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα, όταν πατήσετε το **DJ PAD (CLUB, DRUM ή USER)** στη μονάδα.
- Ο ήχος DJ PAD αναμειγνύεται όταν πατήσετε ένα **DJ PAD (1, 2, 3)** στη μονάδα.
- Ο τρέχων ήχος αναπαραγωγής DJ PAD σταματά και ακούγεται ο επιλεγμένος ήχος DJ PAD αν πατήσετε ένα διαφορετικό **DJ PAD (1, 2, 3)** στη μονάδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγή του ήχου DJ PAD.

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω Cascade εάν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: smartphone, MP3, Notebook, κ.τ.λ.
- Έκδοση: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη **Bluetooth** συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της **Bluetooth** συσκευής σας. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth** μπορείτε να αναζητήσετε για συσκευή **Bluetooth** σε λειτουργία BT.

2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG ON7 (XX)".

Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** όπως 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG ON7 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**, ορισμένες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο ζεύξης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ζεύξη **Bluetooth**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συσκευής **Bluetooth**.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 3 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα με τη χρήση της ίδιας μεθόδου που περιγράφεται παραπάνω, μόνο στη λειτουργία **Bluetooth**.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο από συσκευές Android. (Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.)
- Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (λ.χ.: Dongle κλπ.) δεν υποστηρίζουν την πολλαπλή σύζευξη.

3. Όταν αυτή η μονάδα είναι επιτυχώς συνδεδεμένη με τη **Bluetooth** συσκευή σας, εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη, και σύντομα το όνομα της συσκευής **Bluetooth**. Στο παράθυρο εμφάνισης θα εμφανιστεί η ένδειξη "BT".

! Σημείωση

- Εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη όταν συνδέετε άλλες συσκευές για πολλαπλή σύζευξη.
- Εάν δεν είναι διαθέσιμο το όνομα της συσκευής, εμφανίζεται το " _ ".

4. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Κατά τη χρήση τεχνολογίας **Bluetooth**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth** σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Εάν η σύνδεση **Bluetooth** δεν λειτουργεί σωστά, πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη της συσκευής.
- Ακόμα και εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έως 3 συσκευές **Bluetooth**, μπορείτε να παίξετε και να ελέγξετε τη μουσική σε μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

! Σημείωση

- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η σύνδεση υφίσταται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή απομακρυνθεί η συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY" στην οθόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση σε κατάλληλο επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κλπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν αλλάξετε τη λειτουργία **Bluetooth** σε άλλες. Σε σύνδεση με την εφαρμογή "LG XBOOM", μόνο μία συσκευή που χρησιμοποιείτε διατηρεί τη σύνδεση **Bluetooth**. Μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή **Bluetooth** με αυτήν την ομάδα αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξοδο ήχου.
- Κατά την είσοδο στη λειτουργία **Bluetooth**, η μονάδα αυτή θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή **Bluetooth** με την οποία συνδέθηκε ή αναπαράχθηκε τελευταία. (Οι συνδέσεις πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής).

Έλεγχος συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: κάντε αναπαραγωγή, παύση, διακοπή, παράλειψη.



Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ή μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό.

3

Λειτουργία

Κλείδωμα σύνδεσης Bluetooth (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε την σύνδεση **Bluetooth** μόνο στην λειτουργία BT (**Bluetooth**) και στην λειτουργία τηλεόρασης LG για να αποτρέψετε τυχαία σύνδεση με **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα για περίπου 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη "ON-BT LOCK" εμφανίζεται τότε και μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth**.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα για περίπου 5 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στη λειτουργία BT (**Bluetooth**).

Η ένδειξη "OFF-BT LOCK" εμφανίζεται.



Σημείωση

- Ακόμη και αν ορίσετε το κλείδωμα σύνδεσης **Bluetooth** ως Ενεργό, αυτή η μονάδα ενεργοποιείται μόνο με τη λειτουργία Αυτόματη τροφοδοσία. Για να το αποτρέψετε αυτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματη τροφοδοσία. (Σελίδα 39)
- Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος της σύνδεσης **Bluetooth**, κάντε αναζήτηση και συνδεθείτε ξανά χρησιμοποιώντας το **Bluetooth** αφού διαγράψετε τη λίστα με τις συζευγμένες συσκευές από τη συσκευή **Bluetooth** σας.
- Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος της σύνδεσης **Bluetooth** η πολλαπλή ζεύξη τηλεφώνων δεν υποστηρίζεται.

Χρήση της εφαρμογής LG XBOOM

! Σημείωση

Συνιστάται η χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής.

Περί της εφαρμογής “LG XBOOM”

Η εφαρμογή “LG XBOOM” εξοπλίζει τη συσκευή με ποικιλία νέων χαρακτηριστικών.

Για να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες, σας προτείνουμε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή “LG XBOOM”.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” στη Bluetooth Συσκευή σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή “LG XBOOM” στη **Bluetooth** συσκευή σας με δύο τρόπους.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” μέσω κωδικού QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να σαρώσετε τον κωδικό QR.



<Android>



<iOS>

2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Εάν δεν διαθέτετε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη από το “Google Android Market (Google Play Store)” ή το “Apple App Store”
- Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” μέσω του “Google Android Market (Google Play Store)” ή του “Apple App Store”

1. Αγγίξτε ελαφρά το εικονίδιο “Google Android Market (Google Play Store)” ή το “Apple App Store”.
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε “LG XBOOM” και εκτελέστε αναζήτηση.
3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και πατήστε στο “LG XBOOM” για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η **Bluetooth** συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με το “Google Android Market (Google Play Store)” ή του “Apple App Store”.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή “LG XBOOM”

Η εφαρμογή “LG XBOOM” σας βοηθά να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας σε αυτή τη μονάδα.

Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής “LG XBOOM” στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή “LG XBOOM”, και μεταβείτε στο βασικό μενού.

! Σημείωση

- Η εφαρμογή “LG XBOOM” είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
 - Android O/S : Έκδοση 5.0 (ή μεταγενέστερη)
 - iOS O/S: iOS10 (ή μεταγενέστερη)
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “LG XBOOM” για λειτουργία, θα υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής “LG XBOOM” και του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο όπως προβλέπεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να μη λειτουργεί η εφαρμογή “LG XBOOM”.
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής “LG XBOOM”, ενδέχεται να ακούγεται μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργήσετε τις άλλες εφαρμογές ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “LG XBOOM”, η εφαρμογή “LG XBOOM” ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Όταν η εφαρμογή “LG XBOOM” δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε τη **Bluetooth** συσκευή σας και τη σύνδεση της εφαρμογής “LG XBOOM” και μετά δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής “LG XBOOM” ενδέχεται να διαφέρει.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στη **Bluetooth** συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή “LG XBOOM”.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη.
(Σελίδα 15)

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε **F** μέχρι να εμφανιστεί το FM/DAB+ στο παράθυρο ενδείξεων. Γίνεται συντονισμός με τον τελευταίο σταθμό που ελήφθη.
2. **[FM]**
Αυτόματος συντονισμός : Πιέστε παραπεταμένα τα πλήκτρα **TUNING -/+** στο τηλεχειριστήριο ή τα πλήκτρα **K4/DX** στη μονάδα έως ότου η ένδειξη της συχνότητας αρχίσει να αλλάζει, και στη συνέχεια απελευθερώστε τα. Η σάρωση σταματάει όταν η συσκευή συντονιστεί σε κάποιον σταθμό.

ή

Μη αυτόματος συντονισμός : Πατήστε επανειλημμένα τα **TUNING -/+** στο τηλεχειριστήριο ή τα **K4/DX** στη μονάδα.

[DAB+]

Χειροκίνητος συντονισμός: Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα **TUNING -/+** στο τηλεχειριστήριο ή **K4/DX** στη μονάδα όταν ολοκληρωθεί η σάρωση.

3. Ρυθμίστε την ένταση της φωνής πατώντας επαναλαμβανόμενα το **VOL +/-**.



Σημείωση

Όταν αλλάξετε τη λειτουργία σε DAB+ για πρώτη φορά, αυτή η μονάδα σαρώνει αυτόματα τον σταθμό.

Βελτίωση ποιότητας λήψης FM

Πατήστε το **DI**. Έτσι, αλλάζει η λειτουργία του ραδιοφώνου από στερεοφωνική σε μονοφωνική, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται συνήθως η λήψη.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να προκαθορίσετε 50 σταθμούς, τον καθένα για FM/DAB+.

Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι χαμηλώσατε την ένταση.

1. Πατήστε **F** μέχρι να εμφανιστεί το FM/DAB+ στο παράθυρο ενδείξεων.

2. **[FM]**

Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πατώντας το **TUNING -/+** στο τηλεχειριστήριο ή το **K4/DX** στη μονάδα.

[DAB+]

Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πατώντας το **TUNING -/+** στο τηλεχειριστήριο ή το **K4/DX** στη μονάδα.

3. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
4. Πατήστε το **PRESET-FOLDER** **Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε.
5. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο. Ο σταθμός αποθηκεύεται.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το **PRESET-FOLDER** **Λ/Υ** ή τα αριθμητικά πλήκτρα **0** έως **9** στο τηλεχειριστήριο.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε το κουμπί **DELETE** στο τηλεχειριστήριο.
Η ένδειξη "DEL ALL" θα εμφανιστεί στην οθόνη της μονάδας.
2. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοσταθμούς.
Η ένδειξη "DELETED ALL" θα κυλήσει στην οθόνη της μονάδας.

Προβολή πληροφοριών για έναν Ραδιοσταθμό

Ο δέκτης FM διαθέτει λειτουργία RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου). Αυτή η λειτουργία προβάλλει πληροφορίες για τον ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε επανειλημμένα το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε κυκλικά μέσω των διαφόρων τύπων δεδομένων:

- PS** (Όνομα Υπηρεσίας Προγραμμάτων)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται το όνομα του σταθμού.
- PTY** (Αναγνώρισης Τύπου Προγράμματος)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο τύπος προγράμματος (π.χ., Jazz ή News).
- RT** (Ραδιοφωνικό Κείμενο)
Ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου περιέχει ιδιαίτερες πληροφορίες από τον ραδιοφωνικό σταθμό.
Αυτό το κείμενο ενδέχεται να πραγματοποιεί κύλιση κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ωρα ελεγχόμενη από το κανάλι)
Αυτό δείχνει την ώρα όπως μεταδίδεται από τον σταθμό.

Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο προγράμματος πατώντας **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο. Η οθόνη θα δείξει τον τελευταίο τύπο προγράμματος (PTY) που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε το **PTY** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τον τύπο του προγράμματος που προτιμάτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **KK/DD**. Το ραδιόφωνο θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση.

Ακούγοντας το DAB+

Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες προβολής του καναλιού DAB+ που εκπέμπει αυτή τη στιγμή.

Πατήστε επανειλημμένα το **DAB+ MODE** στο τηλεχειριστήριο, η οθόνη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά.

SERVICE → PTY NAME → FREQ → DLS → ENSEMBLE

Εμφανίζονται τα αρχικά του ονόματος υπηρεσίας.

- SERVICE** Προβάλλει την Ονομασία του καναλιού για την τρέχουσα εκπομπή.
- PTY NAME** Προβάλλει τον Τύπο του καναλιού για την τρέχουσα εκπομπή.
- FREQ** Προβάλλει τη συχνότητα του καναλιού για την τρέχουσα εκπομπή.
- DLS** Προβάλλει το τρέχον Scroll του επιλεγμένου καναλιού.
- ENSEMBLE** Προβάλλει το Ensemble του καναλιού για την τρέχουσα εκπομπή.

Σάρωση DAB+

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TUNING-/+** στο τηλεχειριστήριο ή **KK/DD** στη μονάδα, όλες οι λίστες υπηρεσιών DAB+ και οι αποθηκευμένοι προκαθορισμένοι σταθμοί DAB+ θα διαγραφούν και θα σαρωθεί η υπηρεσία DAB+. Στη συνέχεια πατήστε ξανά, η σάρωση θα ακυρωθεί.

Ρύθμιση ήχου

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου

Αυτό το σύστημα έχει έναν αριθμό προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ισοσταθμιστή. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

Μπορείτε να επιλέξετε την ηχητική λειτουργία που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **EQUALIZER** του τηλεχειριστηρίου.

Στην Οθόνη	Περιγραφή
BASS (BASS BLAST) Ή BASS+ (BASS BLAST+)	Ενισχύει το μπάσο και το δυνατό ήχο.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock, pop, jazz ή κλασσική.
FOOTBALL	Μπορείτε να απολαύσετε τον εξισωτή FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου, χρησιμοποιώντας το **SPECIAL EQ** στο τηλεχειριστήριο ή το **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ή **BASS BLAST+**) στη μονάδα.

Στην Οθόνη	Περιοχή	Περιγραφή
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Λατινική Αμερική	Βελτιστοποιημένος εξισωτής για το μουσικό είδος που προτιμάται σε κάθε περιοχή.
ARABIC	Μέση Ανατολή	
DANGDUT	Ινδονησία	
AFRO	Αφρική	
INDIA	Ινδία	



Σημείωση

Κρατώντας παταταμένα το κουμπί **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ή **BASS BLAST+**) στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (BASS BLAST) ή BASS+ (BASS BLAST+).

Ρύθμιση του USER EQ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου Μπάσου, Middle και Πρίμων όπως επιθυμείτε.

1. Πατήστε το **USER EQ** στην μονάδα. Εμφανίζεται η ένδειξη "USER EQ".
2. Πατήστε το **USER EQ** επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση στο παράθυρο εμφάνισης.
3. Περιστρέψτε τον τροχό πλοήγησης στη μονάδα για να προσαρμόσετε την τιμή.

Προηγμένες Λειτουργίες

Εγγραφή σε USB

Μπορείτε να εγγράψετε από διάφορες πηγές ήχου στο USB (CD, USB 1, FM)

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην μονάδα.
2. Πατήστε το **F** για να επιλέξετε μία λειτουργία που θέλετε να κάνετε εγγραφή.
3. Ξεκινήστε την εγγραφή πατώντας **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα.

Λειτουργία	Κατάσταση	Αποτέλεσμα
CD, USB 1	Αναπαραγωγή/ Παύση	Εγγραφή μέχρι σταμάτημα.
	Επανεκκίνηση σταματήματος (Σελίδα 34)	Γρήγορη εγγραφή του τελευταίου τραγουδιού.
	Πλήρης διακοπή	Γρήγορη εγγραφή Όλων των τραγουδιών Στην περίπτωση παρακάτω, το πεδίο περιορίζεται. - Μετά την Αναζήτηση αρχείου (Σελίδα 19), γρήγορη εγγραφή ενός τραγουδιού ευρετηρίου. - Μπορείτε να κάνετε γρήγορη εγγραφή όλων των τραγουδιών στον φάκελο μόνο όταν το όνομα φακέλου εμφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης. (Η κατάσταση αναζήτησης φακέλου απενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει εισαγωγή με κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα αφού εισέλθετε στην κατάσταση αναζήτησης φακέλου.) (Σελίδα 19)

CD, USB	Πλήρης διακοπή	- Μετά την ενεργοποίηση του JUKEBOX (Σελίδα 32), γρήγορη εγγραφή Όλων των τραγουδιών του JUKEBOX.
FM	-	Εγγραφή μέχρι σταμάτημα.

- Εάν συνδέσετε και το USB1 και το USB2, πατήστε το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα όταν αναβοσβήνει στο παράθυρο εμφάνισης το USB1 ή το USB2 που θέλετε να εγγράψετε.

Για να σταματήσετε την εγγραφή

Σταματήστε την εγγραφή πατώντας το πλήκτρο **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή το **USB REC / DEMO** στη μονάδα.

Για την επιλογή ρυθμού bit εγγραφής

Μπορείτε να επιλέξετε τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων της εγγραφής. (CD, USB 1, FM)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε ρυθμό μετάδοσης bit.
3. Πατήστε **USB REC** στο τηλεχειριστήριο ή **USB REC / DEMO** στη μονάδα για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Η δημιουργία μη εγκεκριμένων αντιγράφων υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστή, αρχείων, εκπομπών και εγγραφών ήχου ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και να αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς.

Να φέρεστε υπεύθυνα.

Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα

! Σημείωση

- Για σταθερή εγγραφή, το επίπεδο του ήχου της εξόδου κατεβαίνει αυτόματα όταν κάνετε εγγραφή μουσικής από CD σε USB.
- Μπορείτε μόνο να ορίσετε το επίπεδο της έντασης από MIN έως 30 κατά τη διάρκεια της εγγραφής. (Μόνο λειτουργία CD)
- Μόλις σταματήσετε την εγγραφή, το αρχείο που εγγράφηκε εκείνη την ώρα θα αποθηκευτεί. (Εκτός κατά την ηχογράφηση αρχείων MP3/ WMA που είναι σε κατάσταση στοπ.)
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ή απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά την εγγραφή σε USB. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να δημιουργηθεί και να μην διαγραφεί από τον H/Y ένα ατελές αρχείο.
- Εάν δεν λειτουργεί η εγγραφή σε USB, θα εμφανιστεί κάποιο μήνυμα όπως "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ή "FILE MAX" στην οθόνη.
- Συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ή Εξωτερικοί HDD δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή σε USB.
- Το αρχείο εγγράφεται σε τμήματα των 512 Mbyte περίπου όταν κάνετε εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

! Σημείωση

- Μπορείτε να εγγράψετε διάφορους ήχους χρησιμοποιώντας τα DJ PAD, MIC ή GUITAR. (Εκτός κατά την ηχογράφηση USB/ CD που είναι σε κατάσταση στοπ.)
- Η εγγραφή του ήχου του μικροφώνου και της κιθάρας θα γίνει σε προκαθορισμένο επίπεδο έντασης ακόμη κι αν αυξομειώσετε την ένταση του μικροφώνου και της κιθάρας.
- Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 2000 αρχεία.
- Στην περίπτωση αρχείου MP3/WMA που δεν υποστηρίζεται, ενδέχεται να διακοπεί η εγγραφή.
- Όταν εγγράψετε κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, ο ήχος που αναπαράγεται τώρα είναι αποτέλεσμα.
- Θα πραγματοποιηθεί επαναφορά της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER, εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER.
- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας VOICE CANCELLER ή KEY CHANGER κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- Η αποθήκευση θα γίνει ως εξής.

AUDIO CD	MP3/WMA
Κατάσταση αναπαραγωγής ή παύσης  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .	Κατάσταση αναπαραγωγής ή παύσης  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .
Η άλλη κατάσταση  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 . .	Η άλλη κατάσταση  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) . .
Δέκτης	
 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM . .	

Δέκτης: Εμφανίζεται η τρέχουσα συχνότητα εγγραφής.

Αναπαραγωγή JUKEBOX

Η λειτουργία JUKEBOX σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λίστα αναπαραγωγής με τα αγαπημένα σας κομμάτια/αρχεία από δίσκο ή συσκευή USB. Μπορεί να φορτωθεί λίστα αναπαραγωγής με έως 100 κομμάτια/αρχεία.

Δημιουργία λίστας JUKEBOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο, για να τεθεί η συσκευή στη λειτουργία επεξεργασίας.
(Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.)
2. Επιλέξτε ένα κομμάτι/αρχείο πατώντας **KKI/DBI** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να αποθηκεύσετε το κομμάτι/αρχείο.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 - 3 για να αποθηκεύσετε άλλα κομμάτια / αρχεία.
(Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα πατώντας το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος JUKEBOX.)
5. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKEBOX, πατήστε το **DI** στο τηλεχειριστήριο, αφού δημιουργήσετε τη λίστα.



Σημείωση

Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε τη λίστα JUKEBOX, απενεργοποιείται η λειτουργία REPEAT.

Απόλαυση του JUKEBOX

Πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Η ένδειξη "ON-JUKEBOX" εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.

Για την αναπαραγωγή της λίστας JUKEBOX, πατήστε **DI** στο τηλεχειριστήριο.

Για ακύρωση, πατήστε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "OFF-JUKEBOX".

Επεξεργασία του JUKEBOX

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να προχωρήσετε στην κατάσταση επεξεργασίας.
(Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν πατήσετε **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.)

2. Πατήστε το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε κομμάτι / αρχείο για επεξεργασία.
3. Πατήστε **KKI/DBI** στο τηλεχειριστήριο.
4. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλα κομμάτια/αρχεία.
6. Πατήστε το **JUKEBOX/MEMORY** στο τηλεχειριστήριο άλλη μία φορά.

Για να γίνει αναπαραγωγή της λίστας JUKEBOX, πατήστε **DI** στο τηλεχειριστήριο, αφού επεξεργαστείτε τη λίστα.

Διαγραφή της λίστας JUKEBOX

Η διαγραφή πραγματοποιείται μόνο στη λειτουργία επεξεργασίας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **JUKEBOX / MEMORY** στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας.

Ή

Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, ενώ αναπαράγεται το JUKEBOX για να μπειτε στη λειτουργία επεξεργασίας.

2. Επιλέξτε τραγούδι πατώντας επανειλημμένα το **PRESET-FOLDER Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **DELETE** στο τηλεχειριστήριο, ενώ είναι επιλεγμένο κάποιο τραγούδι.



Σημείωση

- Εάν δεν υπάρχει λίστα JUKEBOX, όταν πατήσετε το **JUKEBOX/MEMORY** θα εμφανιστεί στο παράθυρο εμφάνισης η ένδειξη "NO PROG".
- Το JUKEBOX είναι απενεργοποιημένο στην παρακάτω περίπτωση.
 - Αλλαγή σε άλλη λειτουργία.
 - Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της μονάδας.
 - Πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.
 - Αναπαραγωγή αρχείου χρησιμοποιώντας το **SEARCH** και τον τροχό πλοήγησης στη μονάδα.
- Η λίστα JUKEBOX καθαρίζεται στην παρακάτω περίπτωση.
 - Αφαίρεση του δίσκου ή της συσκευής USB.
 - Διαγραφή ή εγγραφή αρχείων μουσικής στη συσκευή USB.

Άλλες Λειτουργίες

Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο

Πατήστε το **M** στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

Μπορείτε να σιγάσετε τον ήχο της μονάδας σας, για να απαντήσετε στο τηλέφωνο, για παράδειγμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "MUTE".

Για να ακυρώσετε την εντολή, πατήστε πάλι **M** στο τηλεχειριστήριο ή αλλάξτε το επίπεδο έντασης ήχου.

DRC (Έλεγχος δυναμικής περιοχής)

Καθαρίζει τον ήχο όταν χαμηλώνει η ένταση και προλαμβάνει τυχόν απότομη αύξηση της έντασης του ήχου (μόνο σε Dolby Digital).

Πατήστε το κουμπί **D** στη λειτουργία OPTICAL για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
ON-DRC	Η λειτουργία DRC είναι ενεργοποιημένη.
OFF-DRC	Η λειτουργία DRC είναι απενεργοποιημένη.

! Σημείωση

Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο σε λειτουργία OPTICAL.

Λειτουργία CHILDSAFE

Αυτή η λειτουργία σας προστατεύει από την έκπληξη όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα και η ένταση είναι σε υψηλό επίπεδο.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CHILDSAFE, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OK** στη μονάδα όταν η ένταση του ήχου της μονάδας είναι στο "MIN".

Στη λειτουργία CHILDSAFE, η ένταση αυξάνεται σταδιακά.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία CHILDSAFE, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OK** στη μονάδα όταν η ένταση της μονάδας είναι στο "MIN" με ενεργοποιημένη τη λειτουργία.

! Σημείωση

Στην περίπτωση λειτουργίας CD, USB ή BT (**Bluetooth**), η λειτουργία CHILDSAFE δεν πραγματοποιείται μετά από περίπου 2 λεπτά ενεργοποίησης της μονάδας, ακόμα και εάν έχει οριστεί η λειτουργία.

DEMO

Στην κατάσταση εκτός λειτουργίας, πατήστε μια φορά το **USB REC / DEMO** στη συσκευή. Η συσκευή θα τροφοδοτηθεί με ρεύμα και θα εμφανίσει την κάθε μία από τις λειτουργίες. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία DEMO, πατήστε **USB REC / DEMO** στη μονάδα ακόμη μία φορά.

Επανεκκίνηση σταματήματος

Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου πατήσατε το κουμπί ☐ ανάλογα με τον δίσκο ή USB.

Εάν πατήσετε το κουμπί ☐ δύο φορές, η μονάδα θα απαλείψει το σημείο διακοπής.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας

Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, ακόμα και με προϊόντα άλλων εταιρειών.

Οι λειτουργίες που μπορείτε να ελέγξετε είναι η αύξηση/μείωση της έντασης ήχου και η σίγαση ήχου.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα στη λειτουργία OPTICAL για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
ON-TV REMOTE	Η λειτουργία TV REMOTE ενεργοποιείται.
OFF-TV REMOTE	Η λειτουργία TV REMOTE απενεργοποιείται.

! Σημείωση

- Μάρκες τηλεοράσεων που υποστηρίζονται

LG	Panasonic	Philips
Samsung	Toshiba	Vizio

- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασής σας έχει οριστεί σε [External speaker] (Εξωτερικό Ηχείο).
- Ανάλογα με το τηλεχειριστήριο, αυτή η λειτουργία πιθανόν να μην ανταποκρίνεται σωστά.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο “μαγικό” τηλεχειριστήριο των τηλεοράσεων LG.
- Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο στη λειτουργία OPTICAL.

Χρήση κιθάρας

1. Συνδέστε την κιθάρα σας στην υποδοχή **GUITAR IN**.
2. Κάντε αναπαραγωγή της μουσικής που επιθυμείτε.
3. Παίξτε την κιθάρα σας με την υπόκρουση της συγχροδίας. Προσαρμόστε την ένταση της κιθάρας πατώντας την ένδειξη **MIC/GUITAR +/-** στη μονάδα.

! Σημείωση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κιθάρα, ρυθμίστε την ένταση GUITAR στο ελάχιστο και βγάλτε την κιθάρα από την υποδοχή **GUITAR IN**.
- Εάν το κιθάρα είναι πολύ κοντά στο ηχείο, μπορεί να παραχθεί ένας έντονος ήχος, σαν ουρλιαχτό. Στην περίπτωση αυτή, μετακινήστε το κιθάρα μακριά από το ηχείο ή μειώστε το επίπεδο ήχου, χρησιμοποιώντας το **MIC/GUITAR +/-** στη μονάδα.
- Εάν ο ήχος από το κιθάρα είναι εξαιρετικά δυνατός, μπορεί να ακούγεται παραμορφωμένος. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε **MIC/GUITAR +/-** στη μονάδα.
- Μη συνδέετε μικρόφωνο στην υποδοχή **GUITAR IN**.

Χρήση του Μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή **MIC IN**.
2. Παίξτε τη μουσική που θέλετε.
3. Τραγουδήστε με την υπόκρουση της συγχροδίας. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του μικροφώνου πατώντας **MIC/GUITAR +/-** στη μονάδα.

! Σημείωση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, ρυθμίστε τον ήχο του MIC στο ελάχιστο ή απενεργοποιήστε το MIC και αφαιρέστε το μικρόφωνο από την υποδοχή **MIC IN**.
- Αν το μικρόφωνο έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά στο ηχείο, ένας έντονος ήχος ενδέχεται να παραχθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να απομακρύνετε το μικρόφωνο από το ηχείο ή να μειώσετε το επίπεδο του ήχου χρησιμοποιώντας το **MIC/GUITAR +/-** στη μονάδα.
- Εάν ο ήχος από το μικρόφωνο είναι εξαιρετικά δυνατός, μπορεί να ακούγεται παραμορφωμένος. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε **MIC/GUITAR +/-** στη μονάδα.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ ηχούς από τα μικρόφωνα πατώντας **MIC ECHO**.
- Μη συνδέετε κιθάρα στην υποδοχή **MIC IN**.

VOICE CANCELLER (ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΩΝΗΣ)

Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή της μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

Πιέστε το πλήκτρο **VOICE CANCELLER** και θα εμφανιστεί η ένδειξη "ON-VOICE CANCELLER" στο παράθυρο εμφάνισης.

Για ακύρωση, πιέστε το πλήκτρο **VOICE CANCELLER** ξανά.

Η ποιότητα της λειτουργίας VOICE CANCELLER μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής των αρχείων μουσικής.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία CD, USB ή BT (**Bluetooth**).
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για χρήση μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή "INSERT MIC".
- Δεν διατίθεται για την πηγή mono.
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών.

KEY CHANGER (ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλειδί σε 9 τόνους (4 τόνους υψηλότερα, 4 τόνους χαμηλότερα και το αρχικό κλειδί).

- Για να αυξήσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το **KEY CHANGER(#)** επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.
- Για να χαμηλώσετε τον τόνο του κλειδιού κατά έναν τόνο τη φορά, πατήστε το **KEY CHANGER(b)** επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία CD, USB ή BT (**Bluetooth**).
- Για να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση, αλλάξτε τη λειτουργία, αποσυνδέστε το μικρόφωνο ή αλλάξτε τη μουσική.
- Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί αρχικοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Εάν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη "NOT SUPPORT" εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.
- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή "INSERT MIC".

VOCAL EFFECTS (φωνητικά εφέ)

Όταν συνδέετε το μικρόφωνό σας στην υποδοχή MIC, μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία караόке αλλάζοντας τη φωνή στην πηγή φωνής.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία διαφόρων φωνητικών εφέ, πιάστε επανειλημμένα το πλήκτρο **VOCAL EFFECTS** όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η λειτουργία φωνητικών εφέ.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 →
OFF

! Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή "INSERT MIC".
- Εάν πατήσετε **KEY CHANGER** ή **MIC ECHO** στη λειτουργία VOCAL EFFECTS, μετά την αντιγραφή των υφιστάμενων VOCAL EFFECTS, απενεργοποιήστε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS και χρησιμοποιήστε το KEY CHANGER, ή τη λειτουργία ECHO.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOCAL EFFECTS, πιάστε και κρατήστε πατημένο το **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ηχώ)

Όταν συνδέσετε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ ηχούς στον ήχο από τα μικρόφωνα πατώντας **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Σημείωση

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο, στο παράθυρο εμφάνισης εμφανίζεται η επιλογή "INSERT MIC".
- Αν πατήσετε το πλήκτρο **VOCAL EFFECTS** στην κατάσταση ECHO, μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας της τρέχουσας ECHO, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ECHO και λειτουργήστε την κατάσταση VOCAL EFFECTS. Πατήστε το **MIC ECHO** ξανά, μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας των τρεχόντων VOCAL EFFECTS, εναλλάξτε σε λειτουργία ECHO.

LIGHTING

Αυτή η λειτουργία δημιουργεί ατμόσφαιρα πάρτι ενεργοποιώντας το φωτισμό της μονάδας.

Πατήστε **LIGHTING** στη μονάδα επανειλημμένα.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

! Σημείωση

- Η λειτουργία φωτισμού είναι διαθέσιμη σε όλες τις λειτουργίες.
- Η λειτουργία φωτισμού παραμένει στην προηγούμενη ρύθμισή της όταν πατήσετε για πρώτη φορά το **LIGHTING** στη μονάδα, για αλλαγή λειτουργίας πατήστε το ξανά.
- Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το MY STYLE, πρέπει να καταχωρίσετε μια πηγή με την εφαρμογή "LG XBOOM".
- Μην κοιτάζετε απευθείας το εξάρτημα εκπομπής φωτός όταν η λειτουργία LIGHTING είναι ενεργοποιημένη.
- Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αναπαραγόμενη μουσική, τη συνδεδεμένη συσκευή ή την κατάσταση των ρυθμίσεων.
- Αν η φωτεινότητα λυχνίας είναι εκτυφλωτική, ανάψτε τα φώτα του δωματίου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία LIGHTING της μονάδας.
- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο **LIGHTING** στη μονάδα.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Μετά τον χρόνο καθυστέρησης, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί.

Για να ακυρώσετε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, πατήστε συνεχόμενα το κουμπί **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".

! Σημείωση

- Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο από υπολείπεται πριν η μονάδα να απενεργοποιηθεί. Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Μπορείτε να επεξεργαστείτε το χρόνο που απομένει όταν εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος ή η ένδειξη "DIMMER".

Dimmer

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο ξανά. Το παράθυρο εμφάνισης θα σκοτεινιάσει κατά το ήμισυ.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε επανειλημμένα στο **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί "OFF".

! Σημείωση

Όλος ο φωτισμός απενεργοποιείται όταν το dimmer ακόμη λειτουργεί.

Αυτόματη απενεργοποίησης

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί επίσης από μόνη της μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή με τη χρήση αναλογικής εισόδου.

Ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας εφαρμόζεται μόνο στη MAIN συσκευή, στην περίπτωση σύνδεσης WIRELESS PARTY LINK. Στην περίπτωση της OTHER συσκευής, ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας είναι διαθέσιμος μετά την αποσύνδεση της OTHER συσκευής και της MAIN συσκευής.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο ισχύος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

AUTO POWER ενεργό

Η μονάδα αυτή ενεργοποιείται αυτόματα από πηγή εισόδου : LG TV, **Bluetooth** ή οπτική λειτουργία.

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας όσο συνδέεται με αυτήν τη μονάδα, η μονάδα αυτή αναγνωρίζει το σήμα εισόδου και επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας, η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται η συσκευή **Bluetooth**. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας.

Όταν απενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα πατώντας το κουμπί  στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO POWER .

! Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η μονάδα ενεργοποιείται, αλλά ενδέχεται να μην συνδεθεί η λειτουργία **Bluetooth**.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** από αυτή τη μονάδα, κάποιες συσκευές **Bluetooth** προσπαθούν συνέχεια να συνδεθούν με τη μονάδα. Συνεπώς, συνιστάται να διακόψετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Εάν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με την εφαρμογή "LG XBOOM", ενεργοποιείται η λειτουργία **Bluetooth** αυτής της μονάδας. (Μόνο για Android)
- Εάν ενεργοποιήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεόρασης LG ή **Bluetooth**, ενεργοποιείται η κανονική λειτουργία αυτής της μονάδας.
- Εάν έχετε ήδη συζευχθεί με τη μονάδα, αυτή μπορεί αυτόματα να ενεργοποιηθεί από πηγή εισόδου όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.
- Εάν απενεργοποιήσετε απευθείας τη μονάδα, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με τη λειτουργία AUTO POWER. Ωστόσο, η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία AUTO POWER όταν ληφθεί οπτικό σήμα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα.

Οθόνη Ενεργοποίησης	Περιγραφή
ON-AUTO POWER	Η λειτουργία AUTO POWER ενεργοποιείται.
OFF-AUTO POWER	Η λειτουργία AUTO POWER απενεργοποιείται.

Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας

Η συγκεκριμένη μονάδα αναγνωρίζει σήματα όπως Οπτικό, **Bluetooth** και LG TV και στη συνέχεια μεταβαίνει αυτόματα στην κατάλληλη λειτουργία.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε τη **Bluetooth** συσκευή σας στη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Παίξτε τη μουσική σας στη συσκευή **Bluetooth**.

Στην περίπτωση εισόδου οπτικού σήματος

Όταν ενεργοποιείτε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα με οπτικό καλώδιο, η μονάδα θα μεταβεί στην οπτική λειτουργία. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από τη συσκευή σας.

Όταν η τηλεόραση LG TV δέχεται σήμα

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση LG με σύνδεση LG Sound Sync (ασύρματη σύνδεση), αυτή η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία σε τηλεόραση LG. Μπορείτε να ακούσετε ήχο από την τηλεόρασή σας.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται κατά την εγγραφή ή τη διαγραφή.
- Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης **Bluetooth**, το **Bluetooth** και η σύνδεση της τηλεόρασης LG θα είναι μόνο διαθέσιμη σε λειτουργία **Bluetooth** και τηλεόρασης LG.
- Η λειτουργία LG Sound Sync (Οπτική) αλλάζει όπως η λειτουργία OPTICAL.

Ρύθμιση Ρολογιού

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία ώρας πατώντας τα **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο.
- AM 12:00 (για προβολή σε 12ωρη μορφή)
ή 0:00 (για προβολή σε 24ωρη μορφή).
4. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Επιλέξτε τις ώρες πατώντας τα **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο.
6. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
7. Επιλέξτε τα λεπτά πατώντας τα **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο.
8. Πατήστε το **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση του Ρολογιού μέσω της εφαρμογής “LG XBOOM”

Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG XBOOM” στην Android ή iOS συσκευή σας. (Σελίδα 25-26)

Το ρολόι της μονάδας θα συγχρονιστεί αυτόματα με τη συσκευή μέσω της ενεργοποίησης της σύνδεσης **Bluetooth** από την εφαρμογή “LG XBOOM”

Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητήρι

1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
4. Πατήστε το **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.
- Πατήστε το **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό όταν επιλέγετε τον συντονιστή και έπειτα πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο.
Αν δεν υπάρχει προεπιλεγμένος αριθμός, το βήμα αυτό παραλείπεται.
5. Πατήστε το **ΚΔ/ΔΧ** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την ένταση του ήχου και πατήστε **RDS/SET** στο τηλεχειριστήριο για αποθήκευση.


! Σημείωση

- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να δείτε την ώρα πατώντας **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να ορίσετε αφύπνιση μετά τη ρύθμιση της ώρας.
- Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού και το ξυπνητήρι, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες ρύθμισης του ξυπνητηριού πατώντας το **ALARM** στο τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση **ALARM ON/OFF** πατώντας **ALARM** στο τηλεχειριστήριο.

Σύνδεση WIRELESS PARTY LINK

Μπορείτε να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο, χρησιμοποιώντας δύο ηχεία. Για να απολαύσετε το WIRELESS PARTY LINK, πρέπει να αγοράσετε άλλο ένα ηχείο.

Είναι συμβατό με μονάδες που υποστηρίζουν το WIRELESS PARTY LINK.

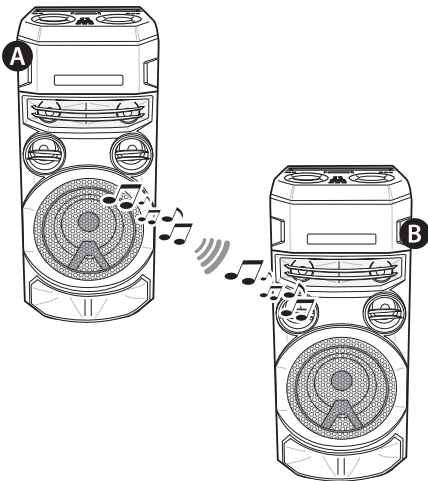

1. Πατήστε το **TWIN** στη μονάδα. Η ένδειξη **ROLE SELECT** εμφανίζεται στο παράθυρο εμφάνισης.
2. Πατήστε **TWIN** στη μονάδα για να επιλέξετε **MAIN** ή **OTHER** μονάδα.
 - **A** Μονάδα: Επιλογή **MAIN**.
 - **B** μονάδα: Επιλογή **OTHER**.

Οι δύο μονάδες προσπαθούν να συνδεθούν μεταξύ τους.
3. Όταν αυτές οι μονάδες συνδεθούν με επιτυχία ή μία με την άλλη, το όνομα κάθε συνδεδεμένης συσκευής εμφανίζεται σε κάθε μονάδα.

! Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση LG Sound Sync ή OPTICAL, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.
 - Αν προσπαθήσετε να συνδέσετε το WIRELESS PARTY LINK κατά τη χρήση της λειτουργίας LG Sound Sync ή OPTICAL, η ένδειξη “NOT SUPPORT” εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.
 - Αν αλλάξετε τη λειτουργία από οποιαδήποτε άλλη σε OPTICAL ή συνδέσετε το LG Sound Sync/OPTICAL κατά τη χρήση του WIRELESS PARTY LINK, το WIRELESS PARTY LINK θα αποδεσμευτεί.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο ή την κιθάρα μόνο στη μονάδα OTHER. Σε περίπτωση χρήσης της OTHER μονάδας, υποστηρίζονται μόνο ορισμένες λειτουργίες.
- Όταν η λειτουργία WIRELESS PARTY LINK είναι αποσυνδεδεμένη, η OTHER μονάδα αλλάζει σε λειτουργία BT (Bluetooth).
- Εάν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, η ένδειξη “FAILED” εμφανίζεται στην οθόνη.
- Γίνεται συγχρονισμός για τη λειτουργία σίγασης μεταξύ των μονάδων.
- Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή πατήσετε το  **TWIN** στη συσκευή.
- Ο ήχος της μονάδας MAIN και της μονάδας OTHER ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση αναπαραγωγής ή την πηγή.

! Σημείωση

- Να ελέγχετε τις ακόλουθες πληροφορίες, όταν συνδέετε τη μονάδα μέσω **Bluetooth**.
 - Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα MAIN. Δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα OTHER.
 - Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές Android. (Η σύνδεση WIRELESS PARTY LINK ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές ή το λειτουργικό σύστημα της συνδεδεμένης συσκευής.)
 - Οι αφαιρούμενες/αποσπώμενες **Bluetooth** συσκευές (π.χ., Dongle κ.λπ.) δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση WIRELESS PARTY LINK.
 - Όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση WIRELESS PARTY LINK, η σύνδεση **Bluetooth** δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση εγγραφής ή διαγραφής.
 - Αν συνδέσετε το WIRELESS PARTY LINK κατά την αναπαραγωγή συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth**, μπορεί να συνδεθεί πάλι, ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου. • Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, αναπαραγωγέα DVD, Ενισχυτή, κλπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. • Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. • Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
Η μονάδα δεν ξεκινά την αναπαραγωγή.	• Έχει τοποθετηθεί μη αναπαραξιμος δίσκος. Ελέγξτε ότι παίζει ο δίσκος. • Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος. Εισάγετε έναν δίσκο. • Ο δίσκος δεν είναι καθαρός. Καθαρίστε τον δίσκο. (Σελίδα 48) • Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν συντονίζονται σωστά.	• Η κεραία είναι τοποθετημένη ή συνδεδεμένη λάθος. Συνδέστε την κεραία με ασφάλεια και επανατοποθετήστε τη θέση της κεραίας σε καλή λήψη. • Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενές. Συντονιστείτε μη αυτόματα στον σταθμό. • Δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί ή οι σταθμοί έχουν διαγραφεί (κατά τον συντονισμό με σάρωση αποθηκευμένων καναλιών). Αποθηκεύστε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δείτε τη σελίδα 27 για λεπτομέρειες.

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	- Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 μ. - Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. Αφαιρέστε το εμπόδιο. - Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
Δεν υπάρχει φωτισμός στα ηχεία	Ελέγξτε τα εφέ φωτισμού πατώντας το LIGHTING. (Σελίδα 38)
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	- Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας LG υποστηρίζει LG Sound Sync. - Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync. - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασής σας και της μονάδας.
Η λειτουργία AUTO POWER ON δεν ανταποκρίνεται.	- Ελέγξτε τη σύνδεση της εξωτερικής συσκευής, όπως τηλεόραση ή Bluetooth. - Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί.
Το USB δεν αναγνωρίζεται	Κάντε μορφοποίηση (format) της συσκευής USB και συνδέστε την ξανά. Όταν κάνετε μορφοποίηση της συσκευής USB, επιλέξτε το διαθέσιμο σύστημα αρχείων. (Σελίδα 7)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για αποδέσμευση της δοκιμαστικής λειτουργίας

Πρόβλημα	Αιτία & Λύση
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου με το πλήκτρο “F” όπως BT(Bluetooth), USB κλπ. και στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η λειτουργία DEMO.	Πατήστε το πλήκτρο “DEMO” στη μονάδα για 15 δευτερόλεπτα.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	

Γενικές προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου : 0,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 330,0 mm x 785,0 mm x 344,0 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5% έως 60% RH

Είσοδοι	
Είσοδος ψηφιακού ήχου (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), Οπτικό βύσμα x 1
Μικρόφωνο (MIC IN)	Ευαισθησία 20 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm x 1
Κιθάρα (GUITAR IN)	Ευαισθησία 190 mV (1 kHz), υποδοχή 6,3 mm x 1

Δέκτης	
Περιοχή συντονισμού FM	από 87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz
DAB+ Ζώνη Συχνοτήτων Συντονισμού	174,92 έως 239,20 MHz

Σύστημα	
Απόκριση Συχνότητας	250 έως 20.000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	Πάνω από 80 dB
Δυναμική περιοχή	Πάνω από 80 dB
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V  500 mA
Διαθέσιμη Συχνότητα Δείγματος Ψηφιακής Ακουστικής Διάταξης	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Διαθέσιμες μορφές εισόδου ψηφιακού ήχου	Dolby Audio, PCM

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Εμπορικά Σήματα και Άδειες

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.



Κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας της Dolby Laboratories. Το “Dolby”, το “Dolby Audio” και το σύμβολο “διπλό D” αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



Οι ενδείξεις “Σχεδιασμένο για iPhone” και “Σχεδιασμένο για iPod” σημαίνουν ότι το ηλεκτρικό εξάρτημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συνδεθεί συγκεκριμένα με iPhone ή iPod αντίστοιχα και έχει πιστοποίηση από τον κατασκευαστή ότι πληροί τις πρότυπες προϋποθέσεις απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ούτε για την συμμόρφωσή της με πρότυπα ασφαλείας και κανονισμών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με iPhone ή iPod μπορεί να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Συμβατά iPhone/iPod

- Η μονάδα υποστηρίζει τα μοντέλα:
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (6ης γενιάς)

Το σύστημα είναι συμβατό με την τελευταία έκδοση iOS. Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του iPhone/iPod σας, μπορεί να μην είναι δυνατός ο έλεγχος του iPhone/iPod από τη μονάδα.

Συντήρηση

Σημειώσεις για τους Δίσκους

Χειρισμός των δίσκων

Μην κολλάτε ποτέ χαρτί ή ταινία στον δίσκο.

Φύλαξη των δίσκων

Μετά τη χρήση, φυλάσσετε το δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας και μην τον αφήνετε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.

Καθαρισμός Δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο ενδέχεται να προκαλέσουν κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου. Πριν τη χρήση, καθαρίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί. Καθαρίστε τον δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Χειρισμός της Μονάδας

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή. Το καθαρίσμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Συντήρηση της Μονάδας

Η μονάδα είναι μία συσκευή ακρίβειας, υψηλής τεχνολογίας. Εάν τα μέρη του οπτικού φακού και της μονάδας του δίσκου είναι λερωμένα ή φθαρμένα, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να αλλοιωθεί. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

