



SRPSKI

www.lg.com

Autorska prava © 2026. LG Electronics Inc.

Sva prava zadržana.

LG OLED TV

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Bezbednost i informacije

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poledini i na bočnoj strani proizvoda. Možete ih zabeležiti u nastavku u slučaju da vam ikada zatreba servisiranje.

Model

Serijski br.

Upozorenje! Bezbednosna uputstva



OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE



OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEDINU). U UREDAJU NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOZE SAM DA SERVISIRA. OBRATITE SE KVALIFIKOVANOM SERVISERU.



Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.


UPOZORENJE: DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE IZLAŽITE GA VLAZI.

- DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE POŽARA, UVEK DRŽITE SVEĆE I OSTALE PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM DALJE OD OVOG PROIZVODA.

• Montaža

- Nemojte da stavljate uređaj i/ili daljinski upravljač na sledeća mesta:

- * Područje izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti.



- * Prostorija sa visokom vlažnošću vazduha, poput kupatila.



- * Blizu izvora toplote poput šporeta i drugih uređaja koji proizvode toplotu.



- * U blizini kuhinjskih ploča ili ovlaživača vazduha gde mogu lako biti izloženi pari ili ulju.



- * U blizini zapaljivih predmeta poput benzina ili sveća.



- * Područje izloženo kiši ili vetru.




- * Područje koje može biti izloženo kapljicama vode ili prskanju.



- * Nemojte da stavljate predmete koji sadrže tečnost, kao što su vaze, šolje itd., na uređaj ili njegovu glavnu jedinicu (npr. police iznad jedinice).



- * Područje koje može biti direktno izloženo vazduhu klima-uređaja.

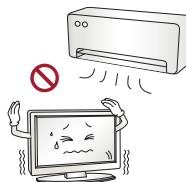

* Područje sa prekomernom prašinom.



U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljivanja/ eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.

• Ventilacija

- Postavite uređaj na mestu gde postoji odgovarajuća ventilacija.
- Nemojte da ga postavljate u ograničenom prostoru kao što je policica za knjige.



- Nemojte da postavljate uređaj na tepih ili jastuk.



- Nemojte da blokirate ili pokrivete uređaj krpom ili drugim materijalima dok je uključen u struju.



- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju. Otvori za ventilaciju mogu da postanu vrući kada je proizvod dugo u upotrebi.
- Održavajte rastojanje od najmanje 10 cm od drugih objekata tako da otvori za ventilaciju kutije Zero Connect Box nisu blokirani.
 - Povećanje unutarnje temperature proizvoda može da dovede do požara i kvara proizvoda.
- Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kome kabl izlazi iz uređaja.
- Nemojte da pomerate proizvod dok je strujni kabl uključen.
- Nemojte da koristite oštećeni ili olabavljeni strujni kabl.
- Postarajte se da držite utikač prilikom isključivanja strujnog kabla. Nemojte da vučete strujni kabl da biste isključili proizvod.
- Nemojte da povezujete previše uređaja na istu strujnu utičnicu zato što tako može doći do požara ili strujnog udara.

• Isključivanje uređaja iz glavnog napajanja

- Utišač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Ako dođe do hitnog slučaja, utikač napajanja mora ostati na lako dostupnom mestu.
- Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na proizvod. U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može izazvati ozbiljne povrede.

• Uzemljenje spoljašnje antene (može da se razlikuje u zavisnosti od države):

- Ako je spoljna antena instalirana, pratite dole navedene mere opreza.

Spoljni antenski sistem ne sme da se nalazi u blizini vazdušnih električnih vodova ili ostalih strujnih kola i kola za osvetljenje, ili na mestima na kojima može da dođe u kontakt sa električnim vodovima ili kolima zato što može doći do teške povrede ili smrti.

- Nikada ne dodirujte ovaj uređaj ili antenu tokom oluje. Možete doživeti strujni udar.
 - Postarajte se da strujni kabl bude čvrsto povezan sa proizvodom i zidnom utičnicom. Ako nije čvrsto povezan, može doći do oštećenja na utikaču i utičnici, a u ekstremnim slučajevima i do požara.
 - Nemojte da ubacujete metalne ili zapaljive predmete u proizvod. Ako strani objekat upadne u proizvod, izvucite strujni kabl i obratite se korisničkoj službi.
 - Nemojte da dodirujete kraj strujnog kabla dok je uključen. Možete doživeti strujni udar.
 - **Ako dođe do neke od niže navedenih situacija, odmah isključite proizvod i obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj službi.**
 - Uređaj je oštećen.
 - Ako voda ili neka druga supstanca uđe u proizvod (u strujni adapter, strujni kabl ili proizvod).
 - Ako miris dima ili neki drugi neprijatan miris dopire iz proizvoda.
 - Tokom oluja ili kada se uređaj dugo ne koristi.
- Čak i kad je proizvod isključen preko daljinskog upravljača ili tastera, i dalje ostaje uključen u strujni izvor ako nije isključen iz struje.


• Ušteda energije

- Nakon upotrebe isključite uređaj i izvucite kabl za napajanje ako ga nećete koristiti duže vreme (samo za uređaje koji nisu OLED).



- U slučaju OLED uređaja, ostavite ih u režimu pripravnosti kako bi automatsko osvežavanje piksela održavalo optimalne performanse ekrana.
- Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje u blizini proizvoda (npr. električni aparat protiv insekata). To može dovesti do kvara uređaja.

- Nemojte da pokušavate da na bilo koji način modifikujete ovaj proizvod bez pisane dozvole kompanije LG Electronics. Može doći do požara ili strujnog udara. Obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj službi za servis ili popravku. Neovlašćena modifikacija može poništiti garanciju.
- Koristite samo ovlašćene dodatke / pribor koji je odobrila kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
- Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
- Pažljivo rukujte adapterom da ga ne biste ispuštili ili udarili. Udarac može da ošteti adapter.
- Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara nemojte da dodirujete proizvod vlažnim rukama. Ako su kontakti jezici strujnog kabla vlažni ili prekriveni prašinom osušite ih ili potpuno obrišite prašinu.
- **Baterije**
 - Pribor (baterija itd.) čuvajte na bezbednom mestu van domašaja dece.
 - Nemojte da izazivate kratak spoj na baterijama, nemojte da ih rasklapate i ne dozvolite da se pregreju. Nemojte da bacate baterije u vatru. Baterije ne smeju biti izložene previsokoj temperaturi.
 - Oprez: Koristite ispravne baterije za proizvod. Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni baterijom neodgovarajućeg tipa.
- **Daljinski upravljač**
 - Redovno proveravajte stanje baterija daljinskog upravljača kako kontakti ne bi korodirali.



- **Pomeranje**
 - Postarajte se da uređaj bude isključen, isključen iz struje i da svi kablovi budu uklonjeni prilikom pomeranja. Može biti potrebno 2 ili više osoba za prenos većih proizvoda. Nemojte da pritisnete ili stežete prednji panel proizvoda. U suprotnom može doći do oštećenja proizvoda, opasnosti od požara ili povrede.
- Držite materijal pakovanja otporan na vlagu ili pakovanje od vinila van domašaja dece.
- Pazite da ne bude nikakvih udara, da predmeti ne padnu na proizvod i ne ispuštajte ništa na ekran.
- Ne pritisajte jako na panel rukom ili oštrim predmetom kao što su ekser, grafitna ili hemijska olovka i ne grebite po panelu. To može izazvati oštećenje ekrana.
- Nemojte da držite ekran proizvoda, da grebete površinu metalnim predmetom niti da ga udarate.
 - Ekran bi mogao da se slomi, što može da dovede do telesne povrede ili kvara na proizvodu.
- Nemojte da gurate proizvod ili da ga udarate nogom.
- Nemojte da stavljate teške predmete na proizvod.
- Budite pažljivi ako imate kućne ljubimce.

• Čišćenje

- Kada čistite uređaj, isključite kabl za napajanje i nežno ga obrišite mekom i suvom krpom.



- Ne prskajte vodu niti druge tečnosti direktno na uređaj.
- Nemojte da čistite uređaj hemikalijama kao što su sredstvo za čišćenje stakla, osveživač vazduha, insekticid, maziva, vosak (automobilski, industrijski), abraziv, razređivač, benzen, alkohol itd., koje mogu da oštete uređaj i/ili njegov panel. U suprotnom, to može da dovede do strujnog udara ili oštećenja uređaja.



Napomena

Čitanje korisničkog vodiča

Korisnički vodič sastoji se od „Brzog korisničkog vodiča“, priloženog uz kupljeni televizor i „Elektroničkog korisničkog vodiča“, koji je pohranjen kao program na televizoru.

Brzi korisnički vodič

Sadrži bezbednosne mere predostrožnosti koje se moraju poštovati prilikom korišćenja televizora, metode instalacije komponenti i metode povezivanja eksternih uređaja.

- Brzi korisnički vodič takođe možete preuzeti ili pregledati na digitalnim uređajima kao što su računari i mobilni telefoni. Pretražite naziv modela u polju za pretragu korisničkog vodiča na veb-sajtu kompanije LG Electronics.
- Ako izgubite ili oštetite Brzi korisnički vodič, pozovite servisnom centru kompanije LG Electronics da zatražite zamenu.
-  : Ovaj indikator ukazuje na to da aplikacija može da zavisi od modela u vodiču za brzo podešavanje.

Elektronički korisnički vodič

Da biste naučili kako da koristite različite funkcije proizvoda, pritisnite **dugme Brze postavke** (⏏) na daljinskom upravljaču i pogledajte elektronički korisnički vodič pohranjen na televizoru.

- Kompanija LG Electronics nije odgovorna za bilo kakvu štetu na proizvodu ili povredu prouzrokovane korišćenjem LG proizvoda koji nisu originalni.
- Komponente televizora podležu izmeni bez prethodnog obaveštenja radi nadogradnje performansi. Naziv modela ili dizajn takođe mogu da budu izmenjeni u skladu sa okolnostima ili politikama proizvođača.
- Slike prikazane u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

Opcioni dodaci

Magic Motion daljinski upravljač: Magični Motion daljinski upravljač sa pametnim funkcijama kao što su prepoznavanje glasa i kontrola pokreta.

Kabl za povezivanje eksternog uređaja: Kablovi za povezivanje eksternih uređaja poput antena na TV

- Da biste izvršili odvojene kupovine, obratite se servisnom centru kompanije LG Electronics.

Pre čitanja ovog priručnika


Kako radi bežični signal od 60 GHz

- Bežični televizori koriste radio talase od 60 GHz za bežični prenos video i audio zapisa visokog kvaliteta.
- Visoki propusni opseg sa frekvencijama od 60 GHz povoljan je za prenos velike količine podataka i ima jaku linearnost, ali na njega u velikoj meri utiču prepreke.
- Za najbolje iskustvo gledanja televizora, antene za prenos i prijem treba da budu okrenute jedna prema drugoj, a na putanji prenosa ne bi trebalo da bude prepreka.
- Greške u prenosu uzrokovane preprekama nisu kvarovi. Koristite televizor nakon što ste ga pravilno montirali u skladu sa preporučenim metodom za montažu.
- Ovaj proizvod zadovoljava standarde za zaštitu ljudskog tela od elektromagnetnih talasa*. (* Zadovoljava standarde IEC 62311)

Montaža i korišćenje


Ispitivanje izgleda i naziva komponenti bežičnog televizora (Ekran TV-a + Zero Connect Box)

Ekran TV-a

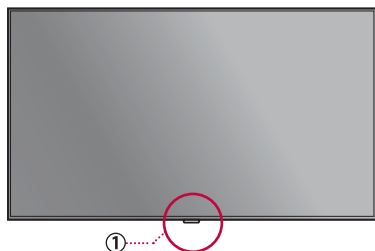


Zero Connect Box (WM26GA)

To je uređaj koji bežično prenosi video i audio signale na ekran televizora povezivanjem eksterne antene ili digitalnog risivera.

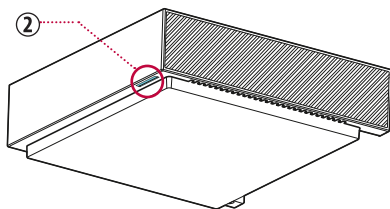

Prikaz spreda i dna



Prikaz sa stražnje strane

① Prijemnik bežičnog signala

Ovaj deo prima video i audio signale koje šalje kutija Zero Connect Box.

Dugme za napajanje

Dugme za napajanje se koristi za uključivanje TV ekrana, a zatim za režim uvek spreman.

Prekidač mikrofona

Možete da uključite i isključite mikrofonski ugrađen u TV tako što ćete kontrolisati prekidač mikrofona na dnu TV-a.

② Prednje LED svetlo

Označava status napajanja ili rada kutije Zero Connect Box.

③ Priključak za spoljašnje povezivanje




Možete da povežete kabl za napajanje kutije Zero Connect Box i eksterne video/audio uređaje kao što su eksterne antene i digitalni risiveri.

Montaža kutije Zero Connect Box

1. Izbor lokacije za montažu

Kutija Zero Connect Box može da se montira ispred, pored ili ispod ekrana televizora. Pratite uputstvo za upotrebu za pravilnu montažu.

- Nemojte postavljati prepreke između ekrana televizora i kutije Zero Connect Box. To može da ometa prenos bežičnog signala.
- Montirajte kutiju Zero Connect Box niže od prijemnika bežičnog signala ekrana televizora.
- Opseg prenosa kutije Zero Connect Box varira u zavisnosti od smera u kome je okrenuta prema ekranu televizora. Pogledajte sliku ispod i izvršite montažu na odgovarajućoj udaljenosti.

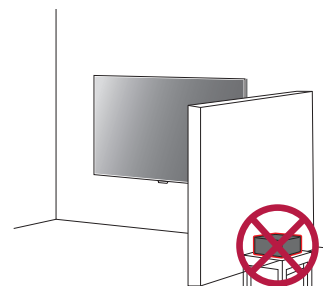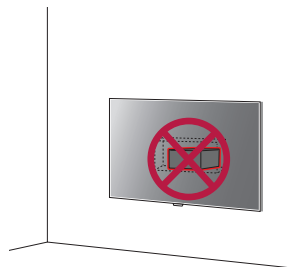
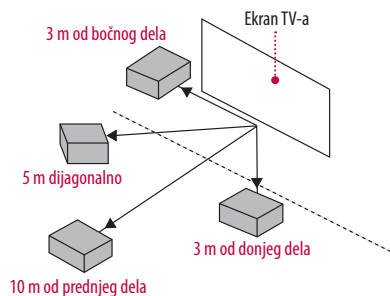


2. Obavljanje automatskog podešavanja antene


Pokrenite automatsko podešavanje antene za optimalne postavke bežičnog okruženja.

Napomena

- Nemojte montirati dva bežična televizora ili dve kutije Zero Connect Box u istu sobu. Može doći do smetnji između uređaja.
- Ne postavljajte elektroničke uređaje ili predmete na kutiju Zero Connect Box. To može da izazove smetnje u prenosu, što može dovesti do kvara ekrana.
- Kada koristite zvučni sistem, uverite se da ne ometa prijemnik bežičnog signala ekrana televizora.

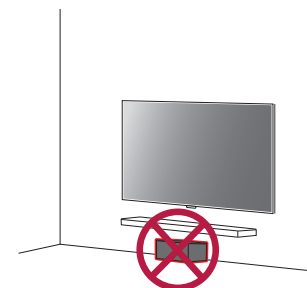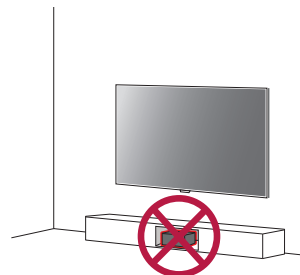

⚠ Oprez

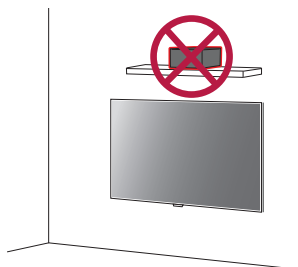

Montiranje ekrana televizora

Montiranje na zid

Ova metoda uključuje montiranje ekrana televizora horizontalno na zid pomoću zidnog nosača. Za detaljne informacije pogledajte odvojeni vodič za montiranje zidnog nosača.

- Da biste postavili nosač, uverite se da je zid napravljen od materijala koji može da izdrži težinu ekrana televizora, kao što su beton, prirodni kamen ili zidana cigla.
- Ostavite dovoljno prostora oko proizvoda tako da ventilacioni otvori ekrana televizora ne budu blokirani.

Napomena

- U slučaju lepljivih zidnih nosača, ekran televizora se možda neće lepiti za zid, u zavisnosti od stanja zida.
- Preporučuju se LG proizvodi za montažu na zid. Ako koristite zidni nosač koji nije isporučila kompanija LG, uverite se da je dovoljno udaljen od zida.
- Kada koristite fiksni zidni nosač, povežite kablove pre postavljanja ekrana televizora.
- Zavrtnji (4 zavrtnja x 2) koji pričvršćuju ugrađeni sklop za montažu na zid na poleđini uređaja su M3 x L3,5 mm.
- Možete da organizujete kabl za napajanje ekrana televizora pomoću namenskog dodatka za upravljanje kablovima.

Oprez

- Kada montirate ekran televizora, uverite se da nosite radne rukavice. Instalacija pomoću nezaštićenih ruku može da dovede do povrede.
- Ako ste montirali ekran televizora sa lepljivim zidnim nosačem, uverite se da se koristi samo kada je pričvršćen za zid. Ekran televizora može se ljuljati ili naginjati, uzrokujući oštećenje.
- Ne montirajte zidni nosač na mesto na kojem može da dođe u kontakt sa uljem ili uljnim parama. To može da ošteti ekran televizora.
- Pošto je ekran televizora težak, najmanje dve osobe treba da ga podignu okomito prilikom raspakivanja ili pomeranja.
- Ne pomerajte dok držite vezice za kablove ili traku za organizaciju kablova. To može da ošteti delove ili ekran televizora ili da izazove povrede. (U zavisnosti od modela)
- Nemojte nasilno naginjati ekran televizora. To može dovesti do pada i oštećenja ili povreda.
- Vodite računa da se vaše ruke ili prsti ne uhvate u zidni nosač i da se ne povredite.
- Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.

Upozorenje

- Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda. To može dovesti do oštećenja proizvoda.
- Primena prekomerne sile prilikom zatezanja zavrtnja može da dovede do habanja vijčanog spoja, zbog čega zavrtnji mogu da se odvoje.

Povezivanje eksternih uređaja

Na televizor možete da povežete eksterne uređaje kao što su kablovi, HDMI i digitalni risiveri. Da biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.

- Kada se koristi sa eksternim uređajem koji koristi frekvenciju od 60 GHz, na ekranu možda neće doći do pravilnog prikaza zbog međusobnih smetnji.
- Podesite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za povezani uređaj. U suprotnom, može doći do naprezanja očiju.
- Detaljan način montaže može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

Montaža antene/kabla

- Umetnite koaksijalni kabl koji prenosi audio/video signale u ulazni terminal za antenu/kabl ili ulazni terminal antene na stražnjem delu kutije Zero Connect Box.
- Kada povezujete koaksijalni kabl pazite da ne savijete bakarnu žicu.
- Ako je signal slab koristite pojačivač signala.
- Kada koristite jednu antenu za dva ili više televizora, koristite razdelnik antenskog signala.

Napomena

- Nemojte nanositi ulje ili mazivo na zavrtnje koji se koriste tokom montaže. To može dovesti do kvara televizora.

Satelitska antena

Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω). (U zavisnosti od modela)

HDMI

- Koristite sertifikovani HDMI kabl (kraći od 3 m) sa HDMI logotipom (Ultra High Speed HDMI®/™ kabl).
- Isključite napajanje televizora i svih povezanih uređaja i isključite ih iz utičnice pre nego što povežete HDMI kabl.
- Povezivanje uređaja koji podržava funkciju HDMI Ultra HD Deep Color na televizor obezbediće jasniju sliku. Ako povežete uređaj koji ne podržava ovu funkciju i omogućite je, možda neće raditi ispravno. Ako se pojavi problem, promenite podešavanja.

Napomena

- Format podrške za HDMI audio mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela televizora.
- HDMI uređaji treba da imaju okvir čija je debljina manja od 10 mm, a širina 18 mm.

USB / USB razvodnik

Ako USB razvodnik povezan sa televizorom ne prepoznaje USB uređaje, povežite USB direktno na priključak televizora.

Napomena

- Ako se oblici priključka televizora i USB uređaja ne podudaraju, koristite produžni kabl koji podržava USB 2.0.
- USB uređaji treba da imaju okvir čija je debljina manja od 10 mm, a širina 18 mm.

IR blaster

Ovo je infracrveni predajnik koji omogućava nesmetanu kontrolu uređaja kao što su digitalni risiveri, Blu-ray plejeri, DVD plejeri, zvučni sistemi i igračke konzole.

- Ako je kutija Zero Connect Box instalirana na mestu koje nije na donjoj strani televizora, eksterni uređaji možda se neće lako kontrolisati pomoću daljinskog upravljača za televizor; stoga se preporučuje povezivanje IR blastera.
- Upravljanje IR blasterom zahteva integrisano podešavanje daljinskog upravljača.
- Pričvrstite oba kraja IR blastera za prednji deo (prijemnik) daljinskog upravljača eksternog uređaja koristeći priloženu traku.

Adapter



Oprez

- Televizor obavezno priključite na DC adapter pre nego što utikač za napajanje televizora priključite u zidnu utičnicu. (U zavisnosti od modela)

Žičana LAN veza

- Zvuk TV-a može se predati na zvučni sistem (eksterni audio uređaj). Kada prenosite putem žičanih metoda (optički digitalni, HDMI ARC), povežite na zadnji eksterni priključak kutije Zero Connect Box, a kada prenosite bežično (LG zvučni sistem koji podržava funkciju WOWCAST), koristite funkciju WOWCAST. (Zavisno od zemlje)

Korišćenje televizora

Korišćenje dugmeta za napajanje

Kratko pritisnite **dugme za Uključivanje/isključivanje** () koje se nalazi u donjem delu televizora da biste uključili ekran, a držite ga da biste isključili sve funkcije i ekran.

- Dugme za napajanje koristite samo kada su ekran televizora i Zero Connect Box povezani.
- Oblik i lokacija dugmeta za napajanje mogu se razlikovati u zavisnosti od modela televizora.
- Kada prvi put uključite napajanje nakon kupovine proizvoda, uključivanje ekrana može potrajati oko 1 minut zbog inicijalizacije.
- Kod modela koji imaju senzor pokreta, ako aktivirate uključivanje ekrana pomoću senzora pokreta, TV će se uključiti pri prepoznavanju pokreta. (U zavisnosti od modela)

Upotreba glasovne kontrole bez korišćenja ruku

Na daljinskom upravljaču pritisnite **dugme Brze postavke** () da biste uključili glasovnu kontrolu bez korišćenja ruku. Putanja podešavanja funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

Upravljanje

Zaštita ekrana OLED televizora

- Za razliku od opštih LED/LCD televizora, OLED televizori mogu da prikazuju savršenu crnu i proizvode jasne slike bez zamućenja svetlosti.
- Zbog karakteristika OLED materijala koji obezbeđuju prikaz visoke rezolucije, može se pojaviti ili potrajati zadržavanje slike, ostavljajući zaostalu sliku na ekranu.
- Zadržavanje slike uobičajena je pojava na svim OLED panelima. Korišćenje preporučenog režima gledanja može da minimizira zadržavanje slike.
- Izbegavajte prikazivanje slika koje će verovatno dovesti do zadržavanja slike i pratite preporuke.

Slike koje će verovatno dovesti do zadržavanja slike

- Ekran sa crnim površinama na jednoj ili više strana na vrhu, dnu, levo ili desno.
- Slike čiji je odnos stranica slike 4:3 ili 21:9.
- Ekran sa slikama koje se ne pomeraju tokom dužeg perioda, kao što su brojevi kanala, logotipi stanica za emitovanje, ikone igračke konzole ili meniji digitalnog risivera.
- Drugi statični ekrani ili ekrani koji ponavljaju istu scenu.

Preporuke za smanjenje zadržavanja slike

- Ako postoje crne površine na jednoj ili više strana, gornjoj, donjoj, levoj ili desnoj, pritisnite **dugme Brze postavke** (Ⓢ) na daljinskom upravljaču da biste uklonili crne površine pre gledanja.
- Isključite meni za podešavanje eksternih uređaja kao što su digitalni risiveri tako da se ne prikazuje na ekranu duže vreme.

Napomena

- OLED televizori automatski smanjuju osvetljenost ekrana kada se fiksna slika prima na duži period i vraćaju osvetljenost kada fiksna slika nestane.
 - Ovo je jedna od funkcija televizora za smanjenje zadržavanja slike i nije kvar.
-

Pokretanje čišćenja piksela

OLED televizori opremljeni su funkcijom čišćenja piksela koja sama detektuje stanje ekrana kako bi sprečila zadržavanje.

- Čišćenje piksela automatski izračunava optimalno vreme izvršenja na osnovu kumulativnog vremena gledanja i pokreće se automatski kada isključite televizor.
- Prilikom čišćenja piksela na vrhu i na dnu ekrana mogu da se pojave horizontalne linije.
- Funkcija čišćenja piksela radi kada je televizor povezan na kabl za napajanje i glavno napajanje.
- Čišćenje piksela može da se pokrene i ručno pritiskom na **dugme Brze postavke** (Ⓢ) na daljinskom upravljaču.

Rešavanje problema

- Ako primetite bilo koji problem naveden u nastavku dok koristite proizvod, proverite ponovo. Možda nije greška.
- Pre nego što kontaktirate servisni centar kompanije LG Electronics, pritisnite dugme (Ⓢ) na daljinskom upravljaču tri puta u režimu TV/HDMI ulaz da biste proverili naziv modela proizvoda i serijski broj. Moći ćete da dobijete bržu pomoć.

Napajanje i ekran

Proizvod se ne uključuje.	» Da li je kabl za napajanje pravilno priključen? Proverite da li je kabl za napajanje pravilno priključen na proizvod i u utičnicu. » Da li postoji problem sa utičnicom? Uključite utikač drugog uređaja u utičnicu u koju je proizvod bio uključen da biste proverili da li utičnica ispravno funkcioniše.
Proizvod se iznenada isključuje.	» Da li je tajmer za spavanje podešen? Proverite da li je funkcija automatskog isključivanja aktivirana na podešavanjima vremena. » Proverite da li eksterni uređaji rade zajedno. Prestanite da koristite eksterne uređaje koje koristite zajedno i proverite da li televizor radi normalno. » Da li radi funkcija automatskog isključivanja? Ovaj je proizvod opremljen funkcijom automatskog isključivanja koja automatski isključuje napajanje ako tokom 15 minuta daljinski upravljač nije korišćen i nije bilo ulaznog signala.
Tačke na ekranu.	» Da li vidite bele tačke, svetle tačke, tamne tačke ili tačke koje trepere na ekranu? Ovaj proizvod je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela. Možda ćete videti trepereće tačke od oko 1/1.000.000 (1 PPM). Ovo se ne smatra nedostatkom ili kvarom proizvoda. • Bele tačke: tačke koje izgledaju svetle • Svetle tačke: tačke koje izgledaju svetlije od normalne slike • Tamne tačke: tačke gde je deo slova ili objekta nevidljiv ili mutan • Trepereće tačke: tačke koje trepere

Povezivanje kutije Zero Connect Box

Na ekranu se prikazuje slika priključka za napajanje.	» Da li je kutija Zero Connect Box pravilno povezana? Uverite se da je kabl za napajanje kutije Zero Connect Box čvrsto uključen u utičnicu.
Na ekranu se prikazuje slika povezivanja kutije Zero Connect Box.	» Da li postoje neki predmeti koji ometaju prenos bežičnog signala? Uklonite sve predmete između ekrana televizora i kutije Zero Connect Box. » Pratite uputstva na ekranu da biste automatski podesili antenu ili ponovo povezali Zero Connect Box.

Glasovna kontrola bez korišćenja ruku

Prepoznavanje glasa ne radi dobro.	» Da li je uključena funkcija glasovne kontrole bez korišćenja ruku? Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme Brze postavke (Ⓢ) da biste uključili glasovnu kontrolu bez korišćenja ruku. (U zavisnosti od modela)
---	---

Detekcija pokreta	
U režimu Uvek spremno, senzor pokreta nepotrebno se aktivira ili se ne aktivira. (U zavisnosti od modela)	» Da li je senzor pokreta čist? Senzor pokreta nalazi se u donjem središnjem delu ekrana televizora i možda neće pravilno funkcionisati ako je prekriven stranim tvarima. Obrišite ga mekom krpom. » Da li postoji predmet koji ometa detekciju senzora pokreta? Uklonite sve predmete ispred ekrana televizora. » Da li je senzor pokreta previše osetljiv ili nije osetljiv? Senzor pokreta može da se aktivira prilikom detektovanja kretanja kućnih ljubimaca, robota usisivača i drugih objekata u skladu sa prepoznavanjem pokreta.
Šum	
Iz proizvoda dopire šum.	» Da li čujete zvuk „kuckanja“? To je zvuk plastike koja se deformiše usled temperature i vlage. To je uobičajena pojava u plastičnim proizvodima kao što su nameštaj i automobili; stoga to nije razlog za zabrinutost. » Da li je šum povezan sa strujom? Zvuk je uzrokovan prekidačkim kolom velike brzine koje napaja proizvod strujom i ne utiče na funkcionalnost proizvoda. » Da li čujete šum ventilatora iz kutije Zero Connect Box? Ovo je normalan zvuk koji nastaje prilikom odvoda topline koja se stvara unutar proizvoda. * LG Electronics upravlja proizvodnjom proizvoda prema strogim standardima, a šum ispod određenog nivoa ne smatra se nedostatkom ili kvarom proizvoda.
Magic Motion daljinski upravljač	
Daljinski upravljač ne radi.	» Da li postoji problem sa povezivanjem proizvoda? Istovremeno pritisnite i držite dugme  i  u sredini Magic Motion daljinskog upravljača duže od 5 sekundi da biste se ponovo registrovali. » Da li postoje neki predmeti koji ometaju prenos bežičnog signala? Uklonite sve predmete između ekrana televizora i daljinskog upravljača. » Da li su baterije pravilno umetnute? Uverite se da su  strana baterije u ispravnom položaju. Kada se isprazne zamenite obe baterije novim baterijama.

Drugo

Ako se pojavi bilo koji od sledećih problema, isključite proizvod, izvucite utikač iz utičnice i obratite se servisnom centru kompanije LG Electronics radi pregleda. Nemojte da sami popravljate proizvod.

- Ako proizvod ne prikazuje slike ili proizvodi zvuk, čak i kada je napajanje uključeno
- Ako proizvod nastavi da prikazuje slike ili proizvodi zvuk, čak i kada je napajanje isključeno
- Ako iz proizvoda dopire dim ili miris paljevine
- Ako voda ili strana materija dospe u proizvod
- Ako se čini da je slika na ekranu odsečena
- Ako proizvod proizvodi zvukove koji se ponavljaju, kao što je „zujanje“ ili „krckanje“
- Ako postoje bilo koji drugi problem ili kvar sa proizvodom

Informacije o proizvodu

Specifikacije prenosa (Zavisno od zemlje)	Televizijski sistem	Zemaljska / kablovska / satelitska digitalna televizija
	Impedansa spoljne antene	75 Ω
Uslovi okoline	Radna temperatura	Od 0 °C do 40 °C
	Radna relativna vlažnost	Manja od 80 %
	Temperatura za skladištenje	Od -20 °C do 60 °C
	Relativna vlažnost skladištenja	Manja od 85 %
Uslovi bežičnog prijema	Rastojanje	3–10 m (Samo u uslovima bez prepreka)
Zahtevi za napajanje		AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Adapter	Zero Connect Box	Proizvođač : Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Model: ADT-6SAI-D00-3

- Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
 - Uobičajena potrošnja energije se meri u skladu sa standardom IEC 62087 ili propisima o energiji u svakoj državi.
 - Vidite oznaku na dnu proizvoda u odnosu na izvor električne energije, nominalno napajanje i informacije o proizvodu.
 - * Kod nekih modela, etiketa se nalazi unutar na unutrašnjoj strani poklopca priključka za spoljašnji uređaj.
 - * U zavisnosti od modela ili države, uobičajena potrošnja energije se možda ne nalazi na etiketi.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima i obaveštenjima o autorskim pravima, posetite stranicu <https://opensource.lge.com>.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda uz pokriće troškova takve distribucije, za šta je neophodno da pošaljete zahtev na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

Licence

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Samo modeli sa podrškom za Magic Motion daljinski upravljač)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Korišćenje Magic Motion daljinskog upravljača

Kratak pritisak

Osnovne opcije



Uključivanje/isključivanje: Uključivanje ili isključivanje televizora.



Izaberite **Custom Menu / Pristupačnost**.



Prikazuje **Kućni razdelnik**.



Pristupa opciji **TV vodič**.



Proverite preporučeni sadržaj.
(Neke preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim državama.)



Prikazuje **Početni Meni**.



Prikazuje više funkcija daljinskog upravljanja.

1



Pritisnite da biste izabrali meni i koristili uređaj. (reprodukcija/pauza itd.)

Kretanje nagore i nadole

Pomeranje ekrana ili menjanje programa.

2



Gore, Dole, Levo, Desno Dugmad za navigaciju.



Predite na **Prethodni korak**.




Prikazuje **Meni brze postavke**.

3



Različita servisna dugmad za sadržaj.

Mikrofon

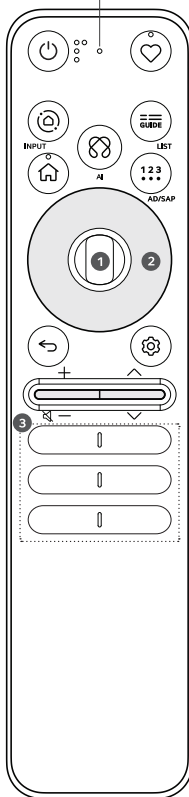

Dug pritisak

Dopunske opcije



Pristupa opciji **Prečice za pristupačnost**.



Promena **Ulaznog signala**.



Pristupanje sačuvanoj **Listi programi**.



Pritisnite i držite dugme za aktivaciju mikrofona i korišćenje glasovnih funkcija i **Prepoznavanje glasa**.



Da biste omogućili **Zumiranje ekrana**.



Glasovnog navođenja za sadržaj na ekranu ili za podešavanje opcija za više zvukova.



Ekran prikazan na TV-u se zatvara i pojavljuje se **Početni Meni**.



Prikazuje **Meni Sva podešavanja**.



Pritisnite nagore i nadole da biste **Podesili jačinu zvuka**.



Pritisnite dugo dugme nadole da biste **Isključili zvuk**.



Pritisnite nagore i nadole da biste **Promenili programe**.

Napomena

- Termini u ovom priručniku koriste se uopšteno da bi pomogli korisnicima da razumeju i možda se ne podudaraju sa uslovima prikazanim na ekranu.

Kratak pritisak

Osnovne opcije



Uključivanje/isključivanje: Uključivanje ili isključivanje televizora.



Pristupa opciji **TV vodič**.



Prikazuje više funkcija daljinskog upravljanja.



Isključivanje svih zvukova.



Prikazuje **Početni Meni**.



Proverite preporučeni sadržaj.
(Neke preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim državama.)



Prikazuje **Kućni razdelnik**.



Pritisnite da biste izabrali meni i koristili uređaj. (reprodukcija/pauza itd.)

Kretanje nagore i nadole Pomeranje ekrana ili menjanje programa.



Gore, Dole, Levo, Desno Dugmad za navigaciju.



Predite na **Prethodni korak**.



Prikazuje **Meni brze postavke**.




Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima.



Različita servisna dugmad za sadržaj.

Mikrofon

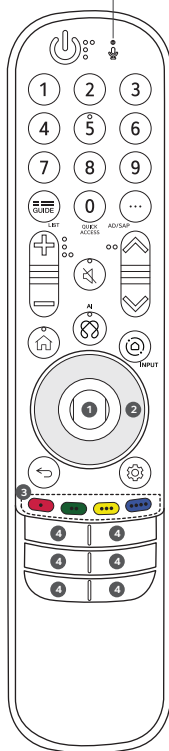

+ / - Podešavanje **Jačine zvuka**.

^ / v **Menjajte programe.**

Dug pritisak

Dopunske opcije



Pristupanje sačuvanoj **Listi programi**.



Pristupa opciji **Uređivanje brzog pristupa**.



Pristupa opciji **Brza pomoć**.



Glasovnog navođenja za sadržaj na ekranu ili za podešavanje opcija za više zvukova.



Pristupa opciji **Prečice za pristupačnost**.



Da biste omogućili **Zumiranje ekrana**.



Pritisnite i držite dugme za aktivaciju mikrofona i korišćenje glasovnih funkcija i **Prepoznavanje glasa**.



Promena **Ulaznog signala**.



Ekran prikazan na TV-u se zatvara i pojavljuje se **Početni Meni**.



Prikazuje **Meni Sva podešavanja**.



Pokreće funkciju snimanja.

Napomena

- Termini u ovom priručniku koriste se uopšteno da bi pomogli korisnicima da razumeju i možda se ne podudaraju sa uslovima prikazanim na ekranu.

Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor. (Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili regije.)

Kako da registrujete Magic Motion daljinski upravljač

Da biste koristili Magic Motion daljinski upravljač, prvo ga uparite sa televizorom.

1. Stavite baterije u Magic Motion daljinski upravljač i uključite televizor.

2. Uperite Magic Motion daljinski upravljač u televizor i pritisnite dugme  **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču.

* Ukoliko televizor ne registruje Magic Motion daljinski upravljač, isključite pa uključite televizor i pokušajte ponovo.

Kako poništiti registraciju Magic Motion daljinskog upravljača

Istovremeno pritisnite dugmad  (**Nazad**) i  (**Početni Meni**) i držite ih pritisnutim pet sekundi da biste poništili uparivanje Magic Motion daljinskog upravljača sa televizorom.

* Pritisnite i držite dugmad  (**Početni Meni**) i  (**Brze postavke**) duže od 5 sekundi da biste istovremeno prekinuli vezu i poništili registraciju Magic Motion daljinskog upravljača.

Oprez

- Preporučuje se da pristupna tačka bude udaljena najmanje 0,2 m od televizora. Ako je pristupna tačka instalirana na bliže od 0,2 m, Magic Motion daljinski upravljač možda neće raditi kao što je očekivano zbog frekvencijskih smetnji.

Korišćenje postavke Always Ready (Uvek spremno)

(U zavisnosti od modela)

Možete upravljati televizorom i povezati Bluetooth direktnim prepoznavanjem glasa dok je napajanje isključeno.

* Pritiskanje  (**Uključivanje/isključivanje**) dugmeta tokom gledanja TV-a prebacuje ekran u postavku [Uvek spremno] koja je uključena, još jedan pritisak na  (**Uključivanje/isključivanje**) dugme prebacuje ekran u postavku [Uvek spremno] koja je isključena.

* Pritisnite dugme  (**Početni Meni**) ili  (**Nazad**) da gledate TV dok je ekran u postavci [Uvek spremno] koja je uključena.

* Pritisnite dugme  **Točkić (OK)** da se prikaže tapet dok je ekran u postavci [Uvek spremno] koja je isključena, a zatim pritisnite dugme  (**Uključivanje/isključivanje**) da gledate TV.

Napomena

- Korišćenje postavke Uvek spremno može povećati potrošnju električne energije.
-