



USER GUIDE

# LG-M320n

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.

MFL70081401 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# Informazioni su questa guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Questo dispositivo non è adatto a persone ipovedenti a causa della tastiera touchscreen.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le applicazioni predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere revocato senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un centro LG Service. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software proveniente da fonti sconosciute può danneggiare il dispositivo e provocare il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.

- Per i servizi di dati, come ad esempio messaggi, caricamento, download, sincronizzazione automatica e servizi di localizzazione, possono essere applicati addebiti aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.

## Notifiche informative



**AVVERTENZA:** situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



**ATTENZIONE:** situazioni che potrebbero causare lesioni o danni minori al dispositivo.



**NOTA:** avvisi o informazioni aggiuntive.

# Sommario

5    Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## 01

### Funzioni personalizzate

- 16    Fotocamera grandangolare
- 17    quick share
- 18    QuickMemo+
- 21    Funzione multifunzione
- 22    QSlide

## 02

### Funzioni di base

- 24    Componenti e accessori del prodotto
- 25    Panoramica dei componenti
- 27    Accensione e spegnimento del dispositivo
- 28    Installazione della scheda SIM
- 30    Inserimento della scheda di memoria
- 31    Rimozione della scheda di memoria
- 32    Carica della batteria
- 34    Schermo a sfioramento
- 38    Sfondo
- 46    Blocco schermo
- 50    Come crittografare la scheda di memoria
- 51    Acquisizione di screenshot
- 52    Immissione di testo
- 59    Non disturbare

## 03

---

### App utili

- 61 Installazione e disinstallazione di app
- 62 App disinstallate
- 63 Telefono
- 67 Messaggi
- 68 Fotocamera
- 76 Galleria
- 79 Musica
- 80 Email
- 82 Calendario
- 83 Calcolatrice
- 84 Orologio
- 85 Download
- 85 File Manager
- 86 Registratore
- 86 Radio FM
- 87 Messaggio CB
- 87 Rubrica
- 89 LG SmartWorld
- 90 Attività
- 90 LG Backup
- 91 RemoteCall Service
- 92 Facebook
- 92 Instagram
- 92 Evernote
- 92 Chrome
- 93 App di Google

## 04

---

### Impostazioni

- 96 Impostazioni
- 96 Reti
- 106 Suono & Notifica
- 107 Display
- 109 Generali

## 05

---

### Appendice

- 119 Impostazioni della lingua LG
- 119 LG Bridge
- 120 Aggiornamento software del telefono
- 122 FAQ
- 125 Guida contro i furti
- 126 Ulteriori informazioni  
Informazioni sulle normative  
(Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo dispositivo è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante metodi standardizzati con il dispositivo in stato di trasmissione al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi portatili LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello per l'uso vicino all'orecchio è pari a 0,519 W/kg (10 g) e pari a 1,360 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Informazioni fornite dalla FCC in merito all'esposizione alle frequenze radio

Nell'agosto del 1996, la Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni, FCC) degli Stati Uniti, attraverso l'azione in Report and Order FCC 96-326, ha adottato uno standard di sicurezza aggiornato relativo all'esposizione umana all'energia elettromagnetica delle frequenze radio emessa dai trasmettitori con normativa FCC. Tali linee guida sono coerenti con gli standard di sicurezza in precedenza determinati da standard sia internazionali sia statunitensi. La progettazione del presente dispositivo è conforme alle linee guida FCC e a tali standard internazionali.

### Parte 15.19

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

### Parte 15.21

Modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

## Funzionamento del dispositivo indossato all'utente

Il presente dispositivo è stato testato per le tipiche funzioni in cui lo si indossa, mantenendo la parte posteriore del dispositivo a 1 cm (0,39 pollici) di distanza da corpo dell'utente. Per rispettare i requisiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio, è necessario mantenere una distanza di separazione minima tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo di 1 cm (0,39 pollici). Potrebbe non essere possibile utilizzare fermagli da cintura, custodie e accessori simili contenenti componenti in metallo. Gli accessori da indossare che non mantengono una distanza di separazione di 1 cm (0,39 pollici) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo e che non sono stati testati per le tipiche funzioni in cui si indossa il dispositivo potrebbero non rispettare i limiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio e devono dunque essere evitati.

### Parte 15.105

Questa apparecchiatura è stata testata e rispetta i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adatta dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; inoltre, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se la presente apparecchiatura causa interferenze dannose o ricezione di canali televisivi, determinabili accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia vivamente di tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare di nuovo l'antenna di ricezione.
- Aumentare lo spazio che intercorre tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito differente rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

## Manutenzione e cura del prodotto

- Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG. Qualsiasi danno o guasto causato da accessori di terze parti non è coperto dalla garanzia LG.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il dispositivo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzarlo all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente il prodotto.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide.
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano il dispositivo da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a umidità o a contatto con liquidi.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il dispositivo è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi. Non utilizzare o caricare il prodotto se è bagnato. Se il prodotto si bagna, l'indicatore dei danni causati dai liquidi cambia colore. Tenere presente che ciò limiterà la possibilità di ricevere eventuali servizi di riparazione gratuiti previsti dalla garanzia.

## Funzionamento efficiente del dispositivo

### Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del dispositivo possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm da altri dispositivi e pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
- Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.
- Il dispositivo potrebbe interferire con alcuni tipi di apparecchi acustici.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei dispositivi quando si guida.

- Non utilizzare il dispositivo in modalità manuale durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.



- L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo sono in vetro. Se il dispositivo cade su una superficie rigida o subisce un forte impatto, il vetro può rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il dispositivo in aree dove sono in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il dispositivo o i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, lontano dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al dispositivo per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare il dispositivo in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Consumo energetico (modalità standby di rete) : 0,5 W

## Protezione delle informazioni personali

- Assicurarsi di proteggere le informazioni personali per evitare la perdita e l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Eseguire sempre il backup dei dati importanti durante l'utilizzo del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite di dati.
- Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati e di ripristinare il dispositivo durante lo smaltimento del dispositivo per impedire l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Leggere attentamente la schermata delle autorizzazioni durante il download delle applicazioni.
- Utilizzare con cautela le applicazioni che hanno accesso a più funzioni o a informazioni personali.
- Controllare regolarmente gli account personali. In caso di uso improprio, chiedere al provider del servizio di eliminare o modificare le informazioni del proprio account.
- In caso di perdita o furto del dispositivo, modificare la password dell'account per proteggere le informazioni personali.
- Non utilizzare applicazioni provenienti da fonti sconosciute.

## Informazioni sull'adattatore di ricarica rapida

- Un adattatore di ricarica che supporta la ricarica rapida è incluso nel prodotto.
- La ricarica rapida potrebbe non funzionare se viene utilizzato un adattatore di ricarica rapida diverso da quello originale fornito con il prodotto.



### **Avviso sulla sostituzione della batteria**

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

**Funzioni  
personalizzate**


# Fotocamera grandangolare

Utilizzando il grandangolo delle fotocamera anteriore, è possibile scattare foto e registrare video con una portata visiva superiore al campo visivo reale.

Avviare l'applicazione Fotocamera, quindi toccare / per passare dalla fotocamera standard a quella grandangolare e viceversa.

## Fotocamera anteriore

Icona fotocamera standard

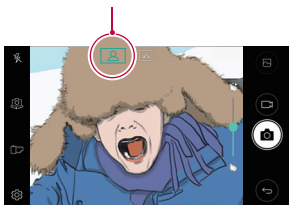


Icona fotocamera grandangolare





- Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [Avvio della fotocamera](#).

# quick share

È possibile condividere una foto o un video con l'applicazione desiderata subito dopo lo scatto.

- 1 Sfiare  quindi scattare una foto o registrare un video.
- 2 Sfiare l'icona dell'applicazione che viene visualizzata sullo schermo per condividerla utilizzando tale applicazione.

È anche possibile trascinare l'icona nella direzione opposta per visualizzare quali altre applicazioni è possibile utilizzare per condividere le foto e i video.

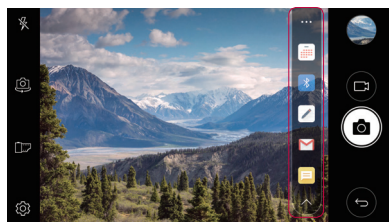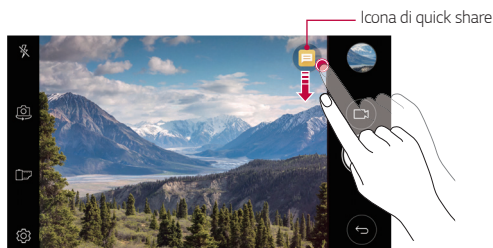












- L'app visualizzata dall'icona di quick share può variare in base al tipo e alla frequenza di accesso alle applicazioni installate sul dispositivo.

# QuickMemo+





## Panoramica di QuickMemo+

È possibile creare note con fantasia utilizzando le numerose opzioni di questa funzione avanzata del blocco note, tra cui la gestione di immagini e screenshot, non supportata dai blocchi note tradizionali.



## Creazione di una nota

- 1 Sfiare  > **QuickMemo+**.
- 2 Sfiare  per creare una nota.
  - : per salvare una nota.
  - : per annullare l'ultima azione.
  - : per ripetere l'ultima azione annullata.
  - : per inserire una nota utilizzando il tastierino.
  - : per scrivere note a mano.
  - : per cancellare note scritte a mano.
  - : per ingrandire, ridurre, ruotare o cancellare sezioni di una nota scritta a mano.
  - : per accedere a opzioni aggiuntive, tra cui la condivisione e il blocco delle note, la modifica dello stile del blocco note e l'inserimento dei contenuti.
- 3 Sfiare  per salvare la nota.

## Scrittura di note su una foto






- 1 Sfiore  > **QuickMemo+**.
- 2 Sfiore  per scattare una foto, quindi sfiorare **OK**.
  - La foto viene automaticamente allegata nel blocco note.
- 3 Sfiore **T** o  per scrivere note sulla foto.
  - Scrivere note a mano sulla foto.
  - Inserire il testo sotto la foto.
- 4 Sfiore  per salvare la nota.

## Scrittura di note su uno screenshot

- 1 Durante la visualizzazione della schermata da acquisire, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
  - Lo screenshot viene visualizzato come tema di sfondo del blocco note. Nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati gli strumenti di promemoria.
- 2 Prendere appunti come desiderato.
  - Scrivere note a mano sulla foto.
- 3 Sfiore  e salvare le note nella posizione desiderata.
  - Le note salvate possono essere visualizzate in **QuickMemo+** o nella **Galleria**.
  - Per salvare le note sempre nella stessa posizione, selezionare la casella spunta **Usa come predefinita per questa azione.**, quindi selezionare un'app.

## Gestione delle cartelle

È possibile visualizzare le note raggruppandole in base alla tipologia.

- 1 Sfiare  > **QuickMemo+**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo, sfiorare  e selezionare una voce di menu:
  - **Tutti i memo**: per visualizzare tutte le note salvate in **QuickMemo+**.
  - **I miei memo**: per visualizzare le note create con **QuickMemo+**.
  - **Foto memo**: per visualizzare le note create con .
  - **Capture+**: consente di visualizzare le note create con .
  - **Cestino**: consente di visualizzare le note eliminate.
  - **Nuova categoria**: per aggiungere categorie.
  - : per riorganizzare, aggiungere o eliminare categorie. Per modificare il nome di una categoria, toccare la categoria.





- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di QuickMemo+. Le cartelle disabilitate vengono abilitate e visualizzate quando contengono almeno una relativa nota.



# Funzione multifunzione

## Multi Window

È possibile utilizzare due applicazioni contemporaneamente separando la schermata in più finestre.

Durante l'utilizzo di un'applicazione, toccare e tenere premuto  dai pulsanti a sfioramento anteriori, quindi selezionare un'applicazione dall'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

- È possibile utilizzare contemporaneamente due applicazioni visualizzate sulla schermata principale.
- Per arrestare la funzione Multi Window, toccare e tenere premuto .

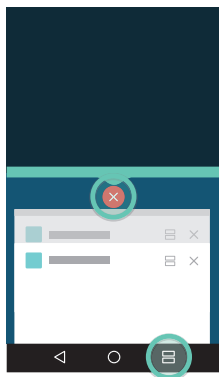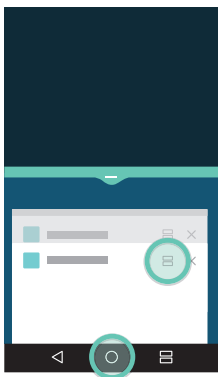


- È possibile utilizzare questa funzione in un'applicazione che supporta la funzione Multi Window.
- La funzione Multi Window non è supportata da alcune applicazioni, incluse le applicazioni scaricate.

## Schermata Panoramica

La schermata Panoramica offre una panoramica delle applicazioni recentemente utilizzate.

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni usate di recente, sfiorare  nella schermata Home, quindi sfiorare l'applicazione visualizzata.

- Toccare e tenere premuta l'applicazione e trascinarla nella parte superiore della schermata con Multi Window. È anche possibile sfiorare  nella parte superiore di ciascuna applicazione.





## QSlide

È possibile avviare le app utilizzando QSlide per eseguirle simultaneamente ad altre. Ad esempio, si può utilizzare la calcolatrice o il calendario durante la riproduzione di un video.

Mentre un'app è in esecuzione, toccare  > **QSlide**.



• Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcune app.

-  : consente di disattivare la modalità QSlide per passare alla modalità schermo intero.
-  : consente di regolare l'opacità della finestra Qslide. Se la finestra QSlide è trasparente, non reagisce agli input tattili.
-  : consente di chiudere la finestra Qslide.
-  : consente di regolare la dimensione della finestra Qslide.



02

## **Funzioni di base**

# Componenti e accessori del prodotto

Il dispositivo comprende gli elementi seguenti.

- Dispositivo
- Cavo USB
- Caricabatterie rapido
- Guida introduttiva
- Spillo di espulsione



- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Si raccomanda di utilizzare sempre accessori prodotti da LG Electronics. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare ulteriori elementi base, contattare il Centro assistenza clienti LG.
- Per acquistare elementi opzionali, contattare il Centro assistenza clienti LG per scoprire i rivenditori disponibili.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Le specifiche del dispositivo possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.
- Assicurarsi di utilizzare accessori originali forniti da LG Electronics. L'utilizzo di accessori di terze parti potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.

# Panoramica dei componenti

Sensore di prossimità/  
luminosità ambientale

Altoparlante auricolare

Obiettivo fotocamera  
anteriore

Flash

Touchscreen

Alloggiamento scheda SIM/  
microSD

Jack stereo per auricolare

Microfono

Flash

Obiettivo fotocamera  
posteriore

Tasto di accensione/blocco

Tasti volume (+/-)

Area antenna NFC

Altoparlante

Porta per caricabatteria/  
cavo USB

- Sensore di prossimità/luminosità ambientale
  - Sensore di prossimità: nel corso di una chiamata, il sensore di prossimità spegne lo schermo e disattiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova molto vicino al corpo umano. Riaccende lo schermo e attiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova al di fuori di un campo specifico.
  - Sensore di luminosità ambientale (ALS, Ambient Light Sensor): questo sensore analizza l'intensità della luce ambientale quando è attivata la modalità di controllo automatico della luminosità.
- Tasti volume
  - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
  - Durante l'utilizzo della fotocamera, premere delicatamente un tasto del volume per scattare una foto. Per scattare in maniera continua, tenere premuto il tasto volume.
  - Premere due volte il tasto Volume giù (-) per avviare l'app **Fotocamera** con lo schermo bloccato o disattivato. Premere due volte il tasto Volume su (+) per avviare l'app **Capture+**.
- Tasto di accensione/blocco
  - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
  - Tenere premuto il tasto quando si intende selezionare un'opzione di controllo risparmio energia.



- Questo dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile. Non tentare di rimuovere il coperchio posteriore.
- L'accesso ad alcune funzioni potrebbe essere limitato a seconda delle specifiche del dispositivo.
- Il coperchio posteriore include un'antenna NFC incorporata. Maneggiare il dispositivo con cautela per evitare di danneggiare o di coprire l'antenna NFC.



- Non poggiare oggetti pesanti né sedersi sul dispositivo. Il mancato rispetto di queste precauzioni può provocare il danneggiamento dello schermo a sfioramento.
- Le pellicole protettive per lo schermo e gli accessori possono interferire con il sensore di prossimità.
- Se il dispositivo è bagnato o viene utilizzato in un ambiente umido, lo schermo a sfioramento o i pulsanti potrebbero non funzionare correttamente.

## Accensione e spegnimento del dispositivo

### Accensione del dispositivo

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.



- Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta viene eseguita la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

### Spegnere il dispositivo

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare **Spegni**.

### Opzioni di controllo risparmio energia

Premere il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni**: consente di disattivare il dispositivo.
- **Spegni e riavvia**: per riavviare il dispositivo.
- **Attiva modalità aereo**: per bloccare le funzioni relative alla telecomunicazione, tra cui telefonate, messaggi e navigazione su Internet. Le altre funzioni continuano a essere disponibili.


# Installazione della scheda SIM

Inserire la scheda SIM fornita dal provider di servizi per iniziare a utilizzare il dispositivo.




- Utilizzare lo spillo di espulsione con cautela, poiché è dotato di un'estremità appuntita.
- Non inserire una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se per errore una scheda di memoria viene inserita nello slot della scheda SIM, portare il dispositivo presso un centro LG Service per farla rimuovere.


1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.

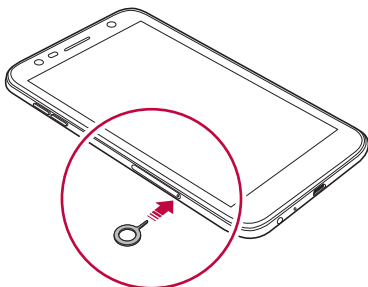


2 Estrarre il vassoio della scheda.

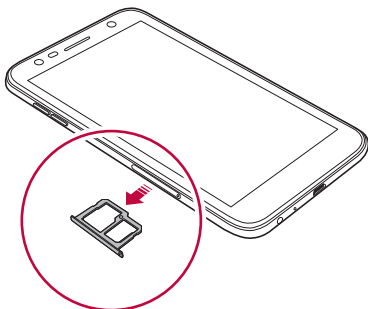

- 3 Posizionare la scheda SIM sul vassoio della scheda con i contatti dorati rivolti verso il basso.

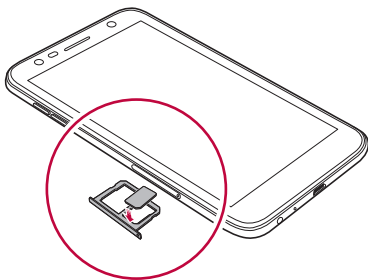

- 4 Reinscrivere il vassoio della scheda nello slot.

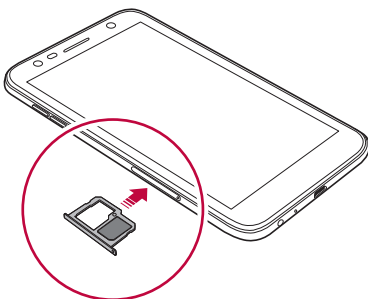

- Questo dispositivo supporta solo schede Nano SIM.
- Affinché non si verifichino problemi di prestazioni, si consiglia di utilizzare il telefono con il tipo corretto di scheda SIM. Utilizzare sempre una scheda SIM realizzata in fabbrica, fornita dal proprio operatore.
- Se si inserisce l'alloggiamento della scheda nel dispositivo mentre è bagnato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Assicurarsi sempre che l'alloggiamento della scheda sia asciutto.

## Precauzioni da osservare quando si utilizzano SIM card

- Non perdere la scheda SIM. LG non è responsabile di eventuali danni e altri problemi causati dalla perdita o dal trasferimento di una scheda SIM.
- Prestare attenzione nell'inserimento e nella rimozione della scheda SIM per evitare di danneggiarla.


## Inserimento della scheda di memoria

Il dispositivo supporta una scheda microSD fino a 2 TB. In base al produttore e al tipo, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.



- Servirsi del file di sistema exFAT durante l'uso di una memoria esterna di dimensioni superiori a 32 GB.
- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.
- 3 Posizionare la scheda di memoria sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.

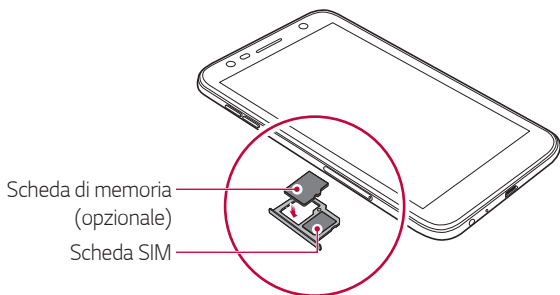

- La scheda di memoria è un articolo opzionale in vendita separatamente.
- La scrittura e la cancellazione frequenti dei dati possono accorciare la durata della scheda di memoria.



#### 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.



- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

## Rimozione della scheda di memoria

Per ragioni di sicurezza, disattivare la scheda di memoria prima di rimuoverla.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Archiviazione** > .
- 2 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 3 Estrarre l'alloggiamento e rimuovere la scheda di memoria.




- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita o la corruzione dei dati, oppure il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite causate dall'abuso o dall'uso errato delle schede di memoria, compresa la perdita di dati.

## Carica della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo, caricare completamente la batteria.

Collegare un'estremità del cavo di caricamento al caricabatteria, inserire l'altra estremità del cavo nell'apposita porta del dispositivo, quindi inserire il caricabatteria in una presa di corrente.

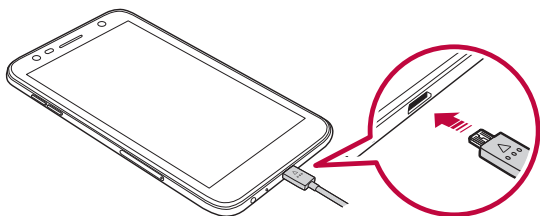

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo.
- Assicurarsi di utilizzare caricabatteria e cavo di caricamento approvati da LG. Se la batteria viene caricata con un caricabatteria di terze parti, la batteria potrebbe esplodere o danneggiarsi.
- L'utilizzo del dispositivo quando è in carica potrebbe causare scosse elettriche. Smettere di ricaricare prima di utilizzare il dispositivo.
- Questo dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile. Non tentare di rimuovere il coperchio posteriore.



- Rimuovere il caricabatterie dalla presa di corrente solo dopo che il dispositivo è completamente caricato. In questo modo si evita un inutile consumo di corrente.
- Un adattatore di ricarica che supporta la ricarica rapida è incluso nel prodotto.
- La funzione di ricarica rapida potrebbe non funzionare se si utilizza un adattatore di ricarica rapida diverso da quello originale fornito in dotazione con il prodotto.
- Per caricare la batteria, è anche possibile collegare un cavo USB tra il dispositivo e un computer desktop o portatile. Questo metodo può richiedere più tempo rispetto al collegamento dell'adattatore a una presa a parete.
- Non caricare la batteria utilizzando un hub USB non in grado di sostenere la tensione nominale. Il caricamento potrebbe non riuscire o arrestarsi inavvertitamente.

## Precauzioni da osservare quando si utilizza il dispositivo

- Assicurarsi che la parte interna del dispositivo non entri in contatto con un oggetto metallico o con l'acqua.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito; non utilizzare cavi USB o caricabatterie di terze parti con il dispositivo. La garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti.
- La mancata osservanza delle istruzioni presenti in questa guida e l'uso improprio potrebbero causare il danneggiamento del dispositivo.

## Utilizzo efficiente della batteria

La durata della batteria può diminuire se sul dispositivo sono in esecuzione diverse app e funzioni contemporaneamente e in maniera continuativa.

Annullare le operazioni in background per aumentare la durata della batteria.

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi suggerimenti:


- Disattivare la funzione Bluetooth® o la rete Wi-Fi quando non vengono utilizzate.
- Impostare lo spegnimento dello schermo su un lasso di tempo il più breve possibile.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Impostare un blocco schermo quando il dispositivo non è in uso.
- Controllare i dettagli di utilizzo della batteria e chiudere eventuali applicazioni scaricate che consumano la batteria.

## Schermo a sfioramento

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante gesti sullo schermo a sfioramento.


### Tocco

Sfiorare delicatamente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

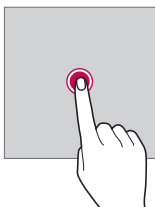


## Tenere premuto

Toccare e tenere premuto per diversi secondi per visualizzare un menu con le opzioni disponibili.

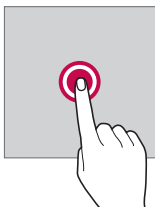


## Doppio tocco

Sfiorare rapidamente due volte per ingrandire o ridurre una pagina Web o una mappa.

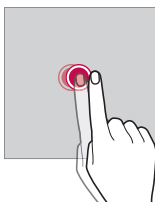


## Trascinamento

Toccare e tenere premuto un elemento, ad esempio un'app o un widget, quindi spostare il dito in un'altra posizione con un movimento controllato. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.

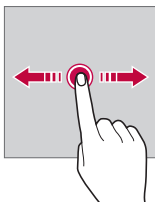



## Trascinare

Toccare lo schermo e muovere velocemente il dito senza fermarsi. È possibile utilizzare questo gesto per scorrere un elenco, una pagina Web, delle foto, delle schermate e altro ancora.

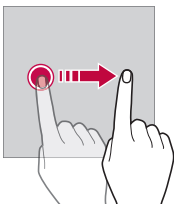

## Ingrandimento e rimpicciolimento

Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione di un contenuto, ad esempio una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.

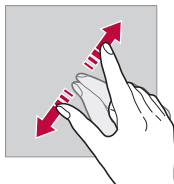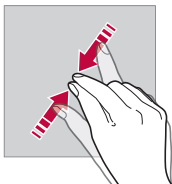


- Non sottoporre lo schermo a sfioramento a una sollecitazione fisica eccessiva. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Un malfunzionamento dello schermo a sfioramento può essere causato dalla vicinanza del dispositivo a un materiale magnetico, metallico o conduttivo.
- Se si utilizza il dispositivo in ambienti luminosi, come in condizioni di luce solare diretta, i contenuti dello schermo potrebbero non essere visibili a seconda della propria posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non esercitare una forza eccessiva sullo schermo.
- Sfiurare delicatamente con il dito l'opzione desiderata.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo tattile potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Lo schermo a sfioramento potrebbe non funzionare correttamente se viene applicata sul dispositivo una pellicola protettiva dello schermo oppure utilizzato un accessorio acquistato da un negozio di terze parti.
- La visualizzazione di un'immagine statica per periodi di tempo prolungati può generare immagini fantasma o persistenza delle immagini. Quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, è opportuno spegnere lo schermo.

# Sfondo


## Panoramica della schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere alle varie funzioni e applicazioni sul dispositivo. Sfiocare  su qualsiasi schermata per passare direttamente alla schermata Home.




Sulla schermata Home è possibile gestire tutte le app e i widget. Scorrere sulla schermata verso sinistra o destra per visualizzare in un colpo d'occhio tutte le app installate.

## Layout della schermata Home

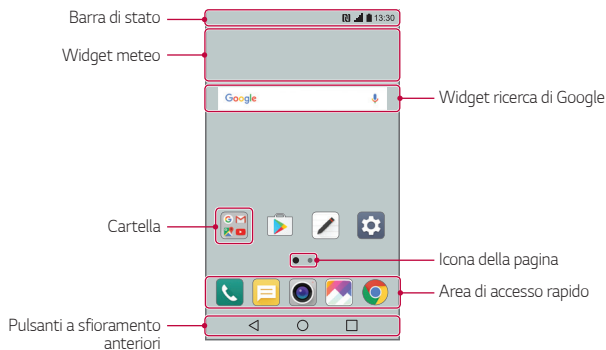È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.



- La schermata Home può variare a seconda del provider di servizi o della versione software.


- **Barra di stato:** consente di visualizzare le icone di stato, l'ora e il livello della batteria.
- **Widget meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteorologiche e l'ora per un'area specifica.
- **Widget ricerca di Google:** consente di eseguire una ricerca di Google inserendo parole chiave a voce o per iscritto.
- **Cartella:** permette di creare cartelle per raggruppare le applicazioni in base alle proprie preferenze.
- **Icona della pagina:** consente di visualizzare il numero totale di aree della schermata Home. Sfiare l'icona della pagina desiderata per accedere alla pagina selezionata. Verrà visualizzata l'icona corrispondente all'area corrente.
- **Area di accesso rapido:** consente di posizionare le applicazioni principali nella parte inferiore dello schermo, in modo da essere sempre raggiungibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori**
  - : consente di tornare alla schermata precedente. Consente inoltre di chiudere la tastiera o le finestre popup.
  - : sfiorare per accedere alla schermata Home. Per avviare la ricerca di Google, tenere premuto.
  - : sfiorare per visualizzare un elenco di applicazioni usate di recente o eseguire un'app dell'elenco. Per eliminare tutte le applicazioni usate di recente, sfiorare **CANCELLA TUTTO**. Per utilizzare due applicazioni contemporaneamente con la funzione Multi Window, toccare e tenere premuto il pulsante durante l'utilizzo di un'applicazione.

## Modifica dei pulsanti a sfioramento anteriori

È possibile riorganizzare i pulsanti a sfioramento anteriori o aggiungere le funzioni usate frequentemente all'area di tali pulsanti.

Sfiorare **O** > **Impostazioni** > **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori** > **Combinazione di tasti** e personalizzare le impostazioni.

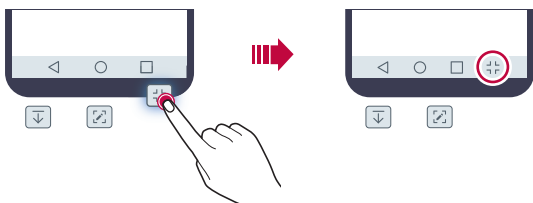





- Vengono fornite numerose funzioni, tra cui il QSlide pannello delle Notifica e Capture+. È possibile aggiungere un massimo di cinque elementi.



## Icone di stato

In presenza di una notifica relativa a un messaggio da leggere, un evento del calendario o una sveglia, la barra di stato mostra la relativa icona di notifica. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icone di notifica presenti nella barra di stato.

	Nessun segnale
	Trasmissione di dati tramite la rete in corso
	Sveglia impostata
	Modalità vibrazione attiva
	Bluetooth attivo
	Collegato a un computer tramite USB
	Livello batteria
	Modalità aereo attiva
	Chiamate senza risposta


	Wi-Fi connesso
	Modalità silenziosa attiva
	GPS attivo
	Hotspot attivo
	Nessuna scheda SIM
	NFC attivo




- Alcune di queste icone potrebbero apparire diversamente o non apparire affatto, a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icone in base all'ambiente effettivo in cui si utilizza il dispositivo.
- Le icone visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.

## Pannello delle notifiche

È possibile accedere al pannello delle notifiche trascinando la barra di stato verso il basso nella schermata principale.

- Per aprire l'elenco delle icone di accesso rapido, trascinare il pannello delle notifiche verso il basso o sfiorare .
- Per riorganizzare, aggiungere o rimuovere le icone, sfiorare **MODIFICA**.
- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.

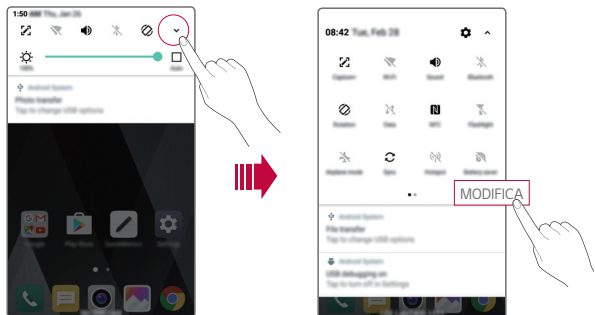

## Cambio dell'orientamento dello schermo

È possibile impostare l'orientamento dello schermo in modalità automatica, in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Nel pannello di notifica, sfiorare nell'elenco delle icone di accesso rapido **Rotazione**.

In alternativa, sfiorare **Impostazioni > Display** e attivare **Rotazione automatica**.



## Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, sfiorare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi selezionare l'azione desiderata dal basso.

- Per ridisporre le aree della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area e trascinarla in un'altra posizione.
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Widget**.
- Per modificare un tema, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Tema**.

È anche possibile sfiorare  > **Impostazioni** > **Display** > **Tema**, quindi selezionare un tema da applicare al dispositivo.


- Per configurare le impostazioni della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Imposta schermata home**. Per i dettagli, consultare la sezione *Imposta schermata home*.
- Per visualizzare o reinstallare le applicazioni disinstallate, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **App disinstallate**. Per i dettagli, consultare la sezione *App disinstallate*.

## Visualizzazione del tema dello sfondo

È possibile visualizzare solo l'immagine dello sfondo nascondendo applicazioni e widget nella schermata Home.

Allontanare due dita sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o sfiorare ◀.

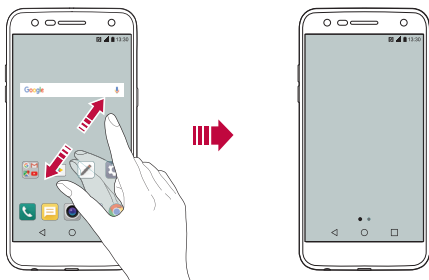

## Spostamento di app sulla schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

# Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home

## Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

## Modifica di cartelle

Nella schermata Home, sfiorare una cartella ed eseguire una delle seguenti azioni.

- Per modificare il nome e il colore della cartella, sfiorare il nome cartella.
- Per aggiungere applicazioni, toccare e tenere premuta un'applicazione, quindi trascinarla sulla cartella e rilasciarla.
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se l'app rimossa è l'unica esistente nella cartella, viene rimossa automaticamente anche la cartella.
- È anche possibile aggiungere o rimuovere applicazioni dopo aver sfiorato **+** nella cartella.

## Imposta schermata home

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata Home.

- 1 Sfiore **○** > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Seleziona Launcher**: consente di selezionare una modalità per la schermata Home.
  - **Sfondo**: consente di cambiare lo sfondo della schermata Home.
  - **Effetto scorrimento schermo**: consente di selezionare un effetto da applicare quando viene attivata un'area della schermata Home.
  - **Ordina le app per**: consente di impostare la modalità di ordinamento delle app sulla schermata Home.

- **Griglia:** consente di modificare la modalità di disposizione delle applicazioni nella schermata Home.
- **Nascondi applicazioni:** consente di selezionare o deselezionare applicazioni da nascondere nella schermata Home.

## Blocco schermo

### Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.

Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.



- Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

### Impostazione di un blocco schermo

Sono disponibili diverse opzioni per configurare le impostazioni di blocco schermo.

- 1 Sfiocare **○ > Impostazioni > Display > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo**, quindi selezionare il metodo preferito.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Nessuno:** consente di disattivare la funzione di blocco schermo.
  - **Trascina:** consente di sbloccare lo schermo tramite scorrimento.
  - **Knock Code:** consente di sbloccare lo schermo sfiorandone spazi secondo una sequenza specifica.

- **Sequenza:** consente di sbloccare lo schermo disegnando una sequenza.
- **PIN:** consente di sbloccare lo schermo immettendo una password numerica.
- **Password:** consente di sbloccare lo schermo immettendo una password alfanumerica.



- Se si effettuano 5 tentativi di sblocco errati del dispositivo, lo schermo si blocca per 30 secondi.


## Impostazioni di Avvio sicuro

Se si seleziona Knock Code, Sequenza, PIN o Password come metodo di blocco dello schermo, è possibile configurare il blocco del dispositivo a ogni accensione per proteggere i dati.

- Finché non si sblocca il dispositivo, non è possibile utilizzare tutte le funzioni, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se si dimentica la password di decrittografia, non è possibile ripristinare i dati crittografati e le informazioni personali.

## Impostazioni di blocco dello schermo

È possibile personalizzare le seguenti impostazioni di blocco dello schermo.

- 1 Sfiocare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Seleziona il blocco dello schermo:** consente di selezionare un metodo di blocco dello schermo.
  - **Smart Lock:** consente di selezionare gli elementi attendibili in modo tale da sbloccare automaticamente il dispositivo in presenza di essi.
  - **Sfondo:** consente di cambiare lo sfondo della schermata di blocco.
  - **Orologio:** consente di selezionare il tipo di visualizzazione dell'orologio da visualizzare sullo schermo bloccato.

- **Collegamenti:** permette di aggiungere scorciatoie applicazioni e accedere direttamente alle applicazioni nella schermata di blocco, trascinando il collegamento dell'app sullo schermo.
- **Informazioni di contatto per telefono perso:** consente di visualizzare le informazioni di contatto di emergenza sulla schermata di blocco.
- **Blocco timer:** consente di impostare il periodo di inattività dopo il quale il dispositivo si blocca automaticamente.
- **Blocco istantaneo con tasto accensione:** per bloccare immediatamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco.



- Le voci di impostazione disponibili possono variare a seconda del metodo di blocco schermo selezionato.

## Toc Toc

È possibile accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.



- Questa opzione è disponibile solo per la schermata Home fornita da LG. Potrebbe non funzionare correttamente su un launcher personalizzato o sulla schermata Home installata dall'utente.
- Quando si sfiora lo schermo, utilizzare la punta delle dita. Non utilizzare un'unghia.
- Per utilizzare la funzione Toc Toc, assicurarsi che il sensore di prossimità/luminosità non sia coperto da un'etichetta adesiva o altri corpi estranei.

## Accensione dello schermo

Sfiorare due volte il centro dello schermo.

- Sfiorare la parte superiore o inferiore dello stesso potrebbe diminuire la velocità di riconoscimento.

## Spegnimento dello schermo

Sfiorare due volte un'area vuota nella schermata Home e nella schermata di blocco.

In alternativa, toccare due volte uno spazio vuoto sulla barra di stato.

## Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo creando un codice Knock Code personale. Quando lo schermo è spento, si può accedere direttamente alla schermata Home sfiorando lo schermo seguendo una determinata sequenza.



- È possibile utilizzare un Knock Code insieme alla funzione Toc Toc.
- Assicurarsi di utilizzare la punta delle dita quando si sfiora lo schermo.

## Creazione di un Knock Code

- 1 Sfiorare **○ > Impostazioni > Display > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > Knock Code.**
- 2 Sfiorare i riquadri in una sequenza di propria scelta per creare un Knock Code, quindi sfiorare **AVANTI.**
- 3 Sfiorare nuovamente gli stessi riquadri per verificare il Knock Code, quindi sfiorare **CONFERMA.**

## Sblocco dello schermo con un Knock Code


Sbloccare lo schermo utilizzando un Knock Code personalizzato.

Usare il Knock Code sullo schermo a sfioramento quando questo è disattivato.

- È possibile immettere un codice Knock Code anche quando la schermata di blocco è accesa.

# Come crittografare la scheda di memoria

È possibile crittografare e proteggere i dati salvati sulla scheda di memoria. L'accesso ai dati crittografati sulla scheda di memoria non sarà possibile da un altro dispositivo.

- 1 Sfiore  > **Impostazioni** > **Generali** > **Sicurezza** > **Cripta la Scheda SD**.
- 2 Leggere le informazioni generali a schermo sul processo di crittografia della scheda di memoria, quindi sfiorare **CONTINUA** per procedere.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **CODIFICA ORA**.
  - **Crittografia del nuovo file**: per crittografare solo i dati salvati sulla scheda di memoria dopo l'attivazione della crittografia.
  - **Crittografia completa**: per crittografare tutti i dati attualmente salvati sulla scheda di memoria.
  - **Escludi file multimediali**: per crittografare tutti i file tranne quelli multimediali, come ad esempio brani musicali, foto e video.



- Per crittografare una scheda di memoria, assicurarsi che sia impostato un blocco schermo che prevede l'utilizzo di un PIN o una password.
- Una volta avviato il processo di crittografia della scheda di memoria, alcune funzioni non sono disponibili.
- Se il dispositivo si spegne mentre la crittografia è in corso, il processo di crittografia non riuscirà e alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Pertanto, assicurarsi che il livello batteria sia sufficiente prima di iniziare la crittografia.
- I file crittografati sono accessibili solo nel dispositivo in cui i file sono stati sottoposti a questo processo.
- La scheda di memoria crittografata non può essere utilizzata su un altro dispositivo LG. Per utilizzare la scheda di memoria crittografata su un altro dispositivo mobile è necessario formattare la scheda.
- È possibile attivare la crittografia della scheda di memoria anche se non ne è installata nessuna nel dispositivo. Qualsiasi scheda di memoria installata dopo la crittografia verrà automaticamente crittografata.

## Acquisizione di screenshot


È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

### Acquisizione tramite scelta rapida

Tenere premuti contemporaneamente i tasti di accensione/blocco e Volume giù (-) per almeno due secondi.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** nella **Galleria**.

### Acquisizione tramite Capture+

Nella schermata in cui si desidera effettuare uno screenshot, trascinare la barra di stato in basso, quindi sfiorare 




- Quando lo schermo è disattivato o bloccato, è possibile accedere a **Capture+** premendo due volte il tasto Volume su (+). Per utilizzare questa funzione, sfiorare **O > Impostazioni > Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**.
- Per i dettagli, consultare la sezione *Scrittura di note su uno screenshot*.

## Immissione di testo

### Utilizzo di Smart Keyboard


È possibile utilizzare Smart Keyboard per inserire e modificare testi.

Smart Keyboard consente di visualizzare il testo mentre viene inserito, senza perciò richiedere di alternare la visualizzazione dello schermo con quella della tastiera tradizionale. In questo modo è possibile trovare e correggere con facilità gli eventuali errori durante la digitazione.

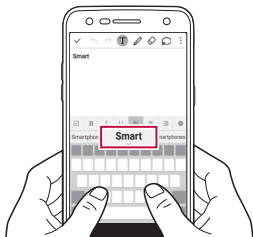

### Spostamento del cursore

Smart Keyboard permette di spostare il cursore esattamente nella posizione desiderata. Durante la digitazione di testo, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice e quindi trascinarla a sinistra o a destra.

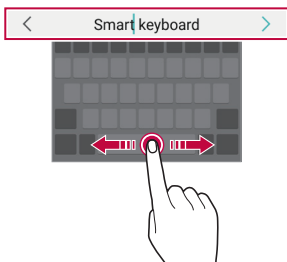


- Questa opzione è disponibile solo per la tastiera QWERTY.

## Suggerimento di parole

La tastiera Smart analizza automaticamente abitudini di utilizzo dell'utente per suggerire le parole utilizzate più spesso durante la digitazione. Quanto più si utilizza il dispositivo, tanto più precisi saranno i suggerimenti.


Inserire il testo, quindi sfiorare una parola suggerita o trascinare con delicatezza verso il lato sinistro o destro alto della barra spaziatrice.


- La parola selezionata viene inserita automaticamente. Non è necessario digitare manualmente ogni lettera della parola.

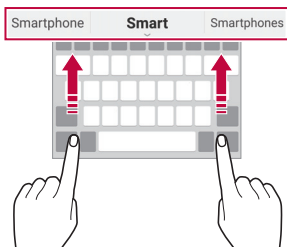

## Modifica del layout della tastiera QWERTY

È possibile aggiungere, eliminare o riorganizzare i tasti sulla riga inferiore della tastiera.


- 1 Sfiocare **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Layout QWERTY**.  
In alternativa, sfiorare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Layout QWERTY**.
- 2 Sfiocare un tasto sulla riga inferiore, quindi trascinarlo in un'altra posizione.

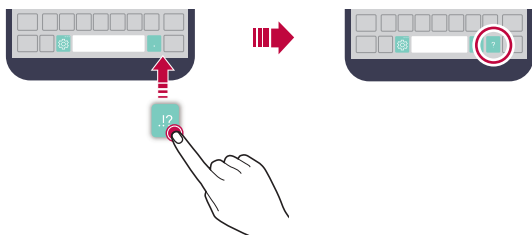


- Questa opzione è disponibile per le tastiere QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Tale funzione potrebbe non essere supportata in alcune lingue.

## Personalizzazione dell'altezza della tastiera


È possibile personalizzare l'altezza della tastiera per massimizzare il comfort durante la digitazione.

- 1 Sfiore **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Altezza della tastiera.**  
In alternativa, sfiorare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Altezza della tastiera.**
- 2 Regolare l'altezza della tastiera.

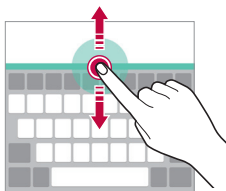

## Selezione di una modalità orizzontale della tastiera

È possibile selezionare una modalità orizzontale della tastiera per diversi utilizzi.

- 1 Sfiore **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Tipo di tastiera orizzontale.**  
In alternativa, sfiorare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Tipo di tastiera orizzontale.**
- 2 Selezionare una modalità di tastiera.

## Suddivisione della tastiera


Quando lo schermo è in modalità orizzontale, è possibile dividere la tastiera a metà e posizionare le due parti ai lati della schermata.

Sfiorare **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Dividi tastiera.**

In alternativa, sfiorare **⚙️** sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Dividi tastiera.**



- Ruotare il dispositivo in modalità orizzontale per dividere la tastiera su entrambi i lati. Per unire o dividere la tastiera, avvicinare o allontanare due dita sulla tastiera.

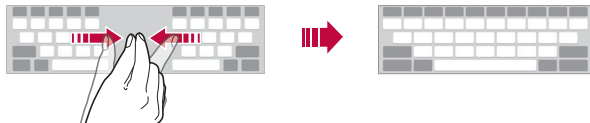

## Modalità operativa con una sola mano

È possibile spostare la tastiera su un lato dello schermo in modo tale da poter utilizzare la tastiera con una sola mano.


- 1 Sfiorare **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Utilizzo con una mano.**  
In alternativa, sfiorare **⚙️** sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Utilizzo con una mano.**
- 2 Premere la freccia visualizzata accanto alla tastiera per spostare la tastiera nella direzione desiderata.



## Inserimento del testo utilizzando la voce


Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare .



- Per sfruttare al massimo il riconoscimento dei comandi vocali, parlare in modo chiaro.
- Per inserire testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
- Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, sfiorare  > **Lingue** sulla schermata del riconoscimento vocale.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.



## Aggiunta di lingue alla tastiera

È possibile rendere disponibili altre lingue per l'immissione tramite tastiera.

- 1 Sfiore  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Seleziona lingua**.
- 2 Selezionare le lingue da rendere disponibili.

## Funzioni Copia e Incolla

È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.





- 1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.
- 2 Trascinare  /  per specificare l'area da copiare o tagliare.
- 3 Selezionare **TAGLIA** o **COPIA**.
  - Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli appunti.
- 4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **INCOLLA**.



- Se non è presente alcun elemento copiato o tagliato, non verrà visualizzata l'opzione **INCOLLA**.

## Appunti

Se si copia o taglia un'immagine o un testo, questo viene automaticamente salvato negli appunti e può essere incollato in qualsiasi area in ogni momento.



- 1 Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare .  
In alternativa, toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **APPUNTI**.
- 2 Selezionare e incollare un elemento da Appunti.
  - In Appunti possono essere salvati al massimo 20 elementi.
  - Sfiare  per bloccare gli elementi salvati al fine di non eliminarli anche quando la quantità massima viene superata. È possibile bloccare fino a un massimo di dieci elementi. Per eliminare gli elementi bloccati, è prima necessario sbloccarli.
  - Sfiare  per eliminare gli elementi salvati in Appunti.



- Appunti potrebbe non essere supportato da alcune applicazioni scaricate.

# Non disturbare

È possibile limitare o disattivare l'audio delle notifiche per evitare di essere disturbati per un determinato periodo di tempo.

- 1 Sfiare  > **Impostazioni** > **Suono & Notifica** > **Non disturbare** e sfiorare  per attivare la funzione.
- 2 Sfiare **Suoni e vibrazioni** e selezionare la modalità desiderata:
  - **Solo priorità**: per ricevere notifiche sonore o con vibrazione dalle applicazioni selezionate. Anche in modalità **Solo priorità**, il suono delle sveglie viene comunque riprodotto.
  - **Silenzio totale**: per disattivare suono e vibrazione.



03

**App utili**

# Installazione e disinstallazione di app

## Installazione delle applicazioni

Accedere a un app store per cercare e scaricare applicazioni.

- Si può utilizzare **SmartWorld**, **Play Store** o l'app store fornito dal proprio provider di servizi.




- Alcuni app store potrebbero richiedere la creazione di un account e l'accesso tramite esso.
- Alcune applicazioni potrebbero comportare addebiti.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbero essere previsti addebiti in base alla tariffa sottoscritta.
- **SmartWorld** potrebbe non essere supportato a seconda dell'area o del provider del servizio.

## Disinstallazione delle applicazioni

Disinstallare le applicazioni che non vengono più utilizzate sul dispositivo.


### Disinstallazione tramite tocco e pressione lunga

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'app da disinstallare, quindi trascinarla su **Disinstalla** nella parte superiore dello schermo.

È anche possibile toccare e tenere premuta l'applicazione, quindi sfiorare un'applicazione o un widget a cui è collegato  per disinstallarlo.

- Se le app sono state disinstallate nelle ultime 24 ore, è possibile reinstallarle. Per i dettagli, consultare la sezione *App disinstallate*.

## Disinstallazione tramite il menu Impostazioni

Sfiorare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Applicazioni**, selezionare un'app, quindi sfiorare **Disinstalla**.

## Disinstallazione di app dallo store di app



Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.



- Alcune applicazioni non possono essere disinstallate dagli utenti.

## App disinstallate

È possibile visualizzare le app disinstallate sulla schermata Home. È inoltre possibile reinstallare le app che sono state disinstallate nelle ultime 24 ore.

- 1 Sfiorare  > **App disinstallate**.
- 2 Attivare la funzione desiderata:
  - **Reinstalla**: per reinstallare l'app selezionata.
  -  : consente di rimuovere in modo permanente le app disinstallate dal dispositivo.







- Le app disinstallate vengono rimosse automaticamente dal dispositivo 24 ore dopo la disinstallazione. Se si desidera reinstallare le app disinstallate, è necessario scaricarle nuovamente dallo store di app.
- Questa funzione è attiva solamente sulla schermata Home. Se si disinstallano delle app mentre si utilizza la schermata EasyHome o un altro launcher, queste vengono immediatamente e definitivamente rimosse dal dispositivo.

# Telefono

## Chiamata vocale

È possibile effettuare una telefonata utilizzando uno dei metodi disponibili, come tramite l'inserimento manuale del numero di telefono e utilizzando un contatto della rubrica o dell'elenco delle ultime chiamate.




### Come effettuare una chiamata con il tastierino

- 1 Sfiare  >  > **Componi**.
- 2 Effettuare una chiamata utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Immettere un numero di telefono e sfiorare .
  - Toccare e tenere premuto un numero di composizione veloce.
  - Cercare un contatto sfiorando la lettera iniziale del relativo nome nella rubrica, quindi sfiorare .





- Per immettere "+" quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il numero 0.
- Consultare la sezione *Aggiunta di contatti* per ottenere ulteriori informazioni su come aggiungere numeri di telefono all'elenco di selezione rapida.

### Come effettuare una chiamata utilizzando la rubrica


- 1 Sfiare  >  > **Rubrica**.
- 2 Dalla rubrica, selezionare un contatto e sfiorare .



## Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, trascinare  all'esterno del cerchio sulla schermata della chiamata in arrivo.


- Quando sono collegati gli auricolari stereo, è possibile effettuare chiamate utilizzando il pulsante chiamata/chiudi presente su questi.
- Per terminare una chiamata premendo semplicemente il tasto di accensione/blocco, sfiorare  > **Impostazioni > Reti > Impostazioni chiamate > Rispondi e termina chiamate**, quindi attivare **Termina le chiamate con il tasto di accensione**.

## Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, trascinare  sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Per inviare un messaggio di rifiuto, trascinare l'opzione del messaggio di rifiuto  sullo schermo.
- Per aggiungere o modificare un messaggio di rifiuto, sfiorare  > **Impostazioni > Reti > Impostazioni chiamate > Blocco chiamata & Rifiuta con messaggio > Rifiuta con messaggio**.
- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto Volume su (+), Volume giù (-) o il tasto di accensione/blocco per disattivare la suoneria o la vibrazione o mettere in attesa il chiamante.

## Visualizzazione delle chiamate senza risposta

In caso di una chiamata persa, nella barra di stato nella parte superiore dello schermo viene visualizzato .

Per visualizzare i dettagli delle chiamate perse, trascinare la barra di stato verso il basso. In alternativa, sfiorare  >  > **Chiamate**.

## Funzioni accessibili durante una chiamata

Durante una chiamata, è possibile accedere a numerose funzioni sfiorando i pulsanti sullo schermo:


- **Rubrica:** consente di visualizzare l'elenco di contatti durante una chiamata.
- **Fine:** per terminare una chiamata.
- **Tastiera:** per mostrare o nascondere il tastierino.
- **Vivavoce:** consente di attivare la funzione vivavoce.
- **Muto:** per impedire che la persona dall'altra parte della linea possa ascoltare chi utilizza il dispositivo.
- **Bluetooth:** consente di passare la chiamata a un dispositivo Bluetooth associato e connesso.
- **⋮:** per accedere ad altre opzioni di chiamata.



- Le voci delle impostazioni disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

## Esecuzione di una chiamata a tre vie

È possibile eseguire una chiamata a un altro contatto nel corso di una chiamata.

- 1 Durante una chiamata, sfiorare **⋮** > **Aggiungi**.
- 2 Immettere un numero di telefono e sfiorare .
  - Le due chiamate vengono visualizzate contemporaneamente sullo schermo e la prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Per avviare una conferenza telefonica, sfiorare **Unisci**.





- Può essere addebitato il costo di ogni chiamata. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.

## Visualizzazione dei registri delle chiamate

Per visualizzare i registri delle chiamate recenti, sfiorare  >  >

**Chiamate.** È quindi possibile utilizzare le seguenti funzioni:




- Selezionare un contatto per vedere il relativo registro dettagliato delle chiamate. Per eseguire una chiamata a un contatto selezionato, sfiorare .
- Per eliminare i record delle chiamate, sfiorare  > **Elimina.**



- La durata indicata delle chiamate può differire da quella specificata negli addebiti. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.

## Configurazione delle opzioni di chiamata

È possibile configurare diverse opzioni di chiamata.

- 1 Sfiore  >  > **Componi** o **Chiamate.**
- 2 Sfiore  > **Impostazioni chiamate** e quindi configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.






# Messaggi

## Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai contatti utilizzando l'app Messaggi.



- L'invio di messaggi all'estero può essere soggetto ad addebiti aggiuntivi. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.

- 1 Sfiore  > .
- 2 Sfiore .
- 3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.
  - Per allegare file, sfiorare .
  - Per accedere alle voci di menu opzionali, sfiorare .
- 4 Sfiore **Invia** per inviare il messaggio.

## Lettura di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi inviati e ricevuti, raggruppati per contatti.

- 1 Sfiore  > .
- 2 Selezionare un thread nell'elenco.

## Configurazione delle impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni dei messaggi secondo le proprie preferenze.

- 1 Sfiore  > .
- 2 Sfiore  > **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.

# Fotocamera

## Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per immortalare un ricordo dei momenti più importanti della propria vita.

Sfiorare  > .



- Prima di scattare una foto o di registrare un video, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido.
- Prestare attenzione a non macchiare l'obiettivo della fotocamera con le dita o con altre sostanze estranee.
- Se il livello della batteria è inferiore al 5%, caricare la batteria prima di utilizzare la fotocamera.
- Le immagini incluse in questa guida utente potrebbero differire da quelle presenti effettivamente nel dispositivo.
- Foto e video possono essere visualizzati o modificati accedendo alla **Galleria**.


Per i dettagli, consultare la sezione *Panoramica della Galleria*.

## Modalità automatica


È possibile scattare foto o registrare video selezionando varie modalità e opzioni di ripresa.








## Scatto di una foto

- 1 Sfiare il soggetto da mettere a fuoco con la fotocamera.
- 2 Sfiare  per scattare una foto.
  - È anche possibile premere il tasto Volume giù (-) o Volume su (+) per scattare una foto.



- Quando lo schermo è disattivato o bloccato, avviare la fotocamera premendo due volte il tasto Volume giù (-). Per attivare questa funzione, toccare  > **Impostazioni** > **Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**.

## Registrazione di un video

- 1 Sfiare il soggetto da mettere a fuoco con la fotocamera.
- 2 Sfiare 
  - Per scattare una foto mentre si registra un video, sfiorare .
  - Per mettere in pausa la registrazione del video, sfiorare . Per riprendere la registrazione del video, sfiorare .
- 3 Sfiare  per terminare la registrazione del video.

## Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni della fotocamera per soddisfare le proprie preferenze.

Sfiare  sulla schermata.



- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità della fotocamera selezionata.

<b>Dimensioni foto</b>	Selezionare i valori per l'aspetto e la dimensione per scattare le foto.
<b>Risoluzione video</b>	Selezionare i valori per la risoluzione e la dimensione per la registrazione di video.

<b>HDR</b>	Consente di ottenere foto dai colori vividi ed effetti compensati anche quando le foto sono scattate contro luce. Queste funzioni sono disponibili grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrata nella fotocamera del dispositivo.
<b>Timer</b>	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
<b>Scatto al Cheese</b>	Consente di scattare foto tramite comandi vocali.
<b>Tag posizione</b>	Salvare l'immagine con i dati di posizione GPS.
<b>Griglia</b>	Per visualizzare le griglie di guida utili a scattare foto o registrare video basati su linee di riferimento orizzontali e verticali.
<b>Archiviazione</b>	Scegliere tra Archivio Interno e Scheda SD. Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.
<b>Vista semplice</b>	Nascondere tutti i menu dalla schermata della fotocamera.

## Opzioni aggiuntive sulla fotocamera anteriore


<b>Scatto di selfie</b>	Per personalizzare le impostazioni scatto di selfie. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scatto tramite gesto della mano:</b> per effettuare lo scatto tramite gesti.</li> <li>• <b>Scatto automatico:</b> per effettuare lo scatto quando la fotocamera rileva un volto.</li> </ul>
<b>Salva come capovolta</b>	Dopo lo scatto, consente di salvare i selfie come immagini capovolte.

## Altre funzioni utili nell'applicazione Fotocamera

### Multiscatto

È possibile utilizzare il multiscatto per creare foto in sequenza.

Nella schermata della fotocamera, sfiorare e tenere premuto .



- Gli scatti continui vengono ripresi a rapida velocità mentre si tiene premuto .



- È possibile scattare fino a trenta (30) foto continue.

### Vista semplice

È possibile scattare foto toccando semplicemente lo schermo.

Sfiorare  > **Vista semplice** per nascondere i menu sulla schermata della fotocamera. Sfiorare  per visualizzarli.


### AE/AF lock


È possibile correggere il livello di esposizione corrente e la posizione di messa a fuoco toccando e tenendo premuto lo schermo sulla schermata della fotocamera. Per disattivare l'opzione, sfiorare un'area vuota sullo schermo.



## Passaggio da una fotocamera all'altra

È possibile decidere di utilizzare la fotocamera anteriore o posteriore in base alle proprie esigenze.

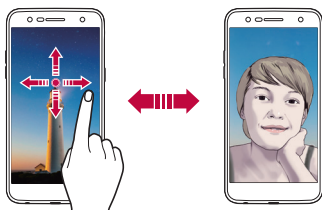

Nella schermata della fotocamera, sfiorare  o trascinare la schermata in qualsiasi posizione per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa.



- Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Per i dettagli, consultare la sezione *Scatto di selfie*.

## Passaggio dalla fotocamera standard a quella grandangolare e viceversa

È possibile alternare le modalità standard e grandangolare della fotocamera anteriore secondo le proprie preferenze.

- Toccare  /  per passare dalla fotocamera standard a quella grandangolare e viceversa.

## Zoom avanti o indietro

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della schermata della fotocamera mentre si scatta una foto o si registra un video.

- Sulla schermata della fotocamera, avvicinare o allontanare le dita per ingrandire o rimpicciolire, quindi utilizzare la barra di scorrimento +/- visualizzata.



- La funzione zoom non è disponibile quando si utilizza la fotocamera frontale.

## Scatto di selfie

È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per visualizzare il proprio volto sullo schermo e scattare un selfie.


## Scatto tramite gesto della mano


È possibile avviare lo scatto dei selfie tramite gesti.

Posizionare il palmo davanti alla fotocamera anteriore, quindi stringere la stessa mano in un pugno.

È anche possibile stringere la mano in un pugno e quindi aprirla verso la fotocamera anteriore.

- Dopo tre secondi viene scattata una foto.

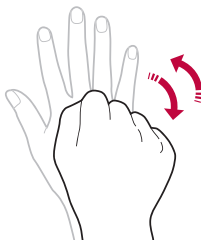


- Per utilizzare questa opzione, passare alla modalità Fotocamera anteriore, quindi sfiorare  > **Scatto di selfie** > **Scatto tramite gesto della mano**.
- Assicurarsi che il palmo e il pugno siano sulla linea di riferimento, così che la fotocamera possa rilevare il movimento.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile durante l'utilizzo di alcune funzioni della fotocamera.

## Scatto automatico

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per scattare selfie in maniera semplice e comoda. Si può impostare il dispositivo in maniera tale che, quando l'utente guarda verso lo schermo, la fotocamera anteriore rilevi il volto e scatti automaticamente un selfie.


- La cornice di guida bianca viene visualizzata quando la fotocamera rileva il volto. Se l'oggetto all'interno della cornice di guida smette di muoversi, il colore della cornice di guida diventa blu e la fotocamera scatta la foto.




- Per utilizzare questa opzione, passare alla modalità Fotocamera anteriore, quindi sfiorare  > **Scatto di selfie** > **Scatto automatico**.

## Scatto intervallato

È possibile avviare lo scatto dei selfie a intervalli.


Mentre si utilizza la fotocamera anteriore, toccare e tenere premuto . In alternativa, mostrare il palmo della mano alla fotocamera, quindi stringere rapidamente il pugno per due volte.


- Vengono scattate quattro foto a intervalli di circa due secondi dopo un ritardo temporizzato di tre secondi.

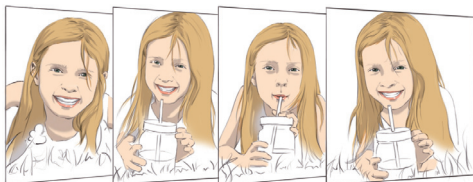

## Vista Gesture

Dopo aver scattato un selfie con la fotocamera anteriore, è possibile visualizzarne immediatamente l'anteprima posizionando lo schermo vicino al volto.

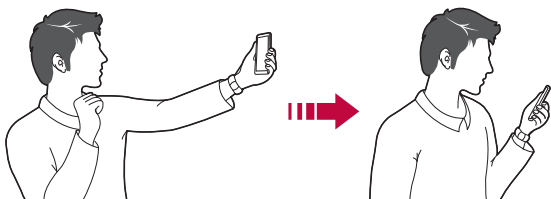

- Sfiocare  > **Vista Gesture** per attivare la funzione Vista Gesture.
- Per ogni foto scattata è disponibile una sola anteprima.
- Se si ruota il dispositivo mentre è visualizzata la schermata di anteprima, la schermata passa alla modalità fotocamera.

## Salva come capovolta

Prima di scattare una foto con la fotocamera anteriore, sfiorare  > **Salva come capovolta**. L'immagine viene capovolta orizzontalmente.





- Durante l'utilizzo della fotocamera, è possibile modificare la modalità di scatto dei selfie nelle opzioni della fotocamera. Per i dettagli, consultare la sezione *Personalizzazione delle opzioni della fotocamera*.

## Galleria

### Panoramica della Galleria


È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.

- 1 Sfiore  > .
  - Le foto e i video salvati vengono visualizzati per cartella.
- 2 Toccare una cartella e selezionare un file.
  - Visualizzare il file selezionato in modalità schermo intero.
  - Durante la visualizzazione di una foto, scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare la foto precedente o successiva.
  - Durante la visualizzazione di un video, scorrere verso sinistra o verso destra per riavvolgere o procedere rapidamente nel video.





- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati, a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non essere visualizzabili a causa della codifica.
- I file che superano il limite di dimensione potrebbero causare un errore.
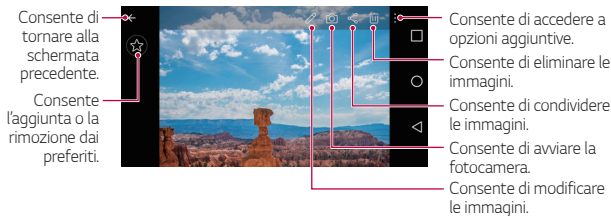
## Visualizzazione delle foto



- Per visualizzare le voci di menu, sfiorare delicatamente lo schermo. Per nascondere le voci di menu, sfiorare nuovamente lo schermo.

## Modifica delle foto

- 1 Mentre si visualizza una foto, sfiorare ✎.
- 2 È possibile utilizzare vari effetti e strumenti per modificare la foto.
- 3 Sfiore  per applicare le modifiche.
- 4 Sfiore **SALVA** per salvare le modifiche.
  - Il file originale verrà sovrascritto con le modifiche apportate.
  - Per salvare la foto modificata in un altro file, sfiorare  > **Salva copia**.




## Riproduzione di un filmato



- Per regolare il volume, trascinare il lato destro dello schermo del video verso l'alto o il basso.
- Per regolare la luminosità dello schermo, trascinare il lato sinistro dello schermo del video verso l'alto o verso il basso.



## Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi sfiorare **Elimina**.
- Sffiorare  dell'elenco di file ed eliminare i file desiderati.
- I file eliminati vengono spostati automaticamente nel **Cestino** e possono essere ripristinati nella Galleria entro 7 giorni.
- Nella Galleria, sfiorare  > **Cestino**. Sffiorare  per eliminare completamente i file. In questo caso, non è possibile ripristinare i file.


## Condivisione di file

È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Mentre si visualizza una foto o un video, sfiorare  per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Sfiore  nell'elenco dei file per selezionare i file e condividerli utilizzando il metodo desiderato.

## Musica

È possibile riprodurre e gestire canzoni o album musicali.

- 1 Sfiore  > **LG** > **Musica**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un file musicale.





- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati, a seconda del software installato.
- I file che superano il limite di dimensione potrebbero causare un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da leggi sul copyright o coperti da copyright a livello internazionale. Prima di copiare un file musicale, potrebbe essere necessario ottenerne l'autorizzazione legale. Per scaricare o copiare un file musicale, verificare prima le leggi sul copyright del relativo paese.
- Questo modello supporta la riproduzione di audio Hi-Fi. I file audio Hi-Fi presentano l'icona Hi-Fi.

## Email

### Informazioni generali sulle e-mail


È possibile registrare un account e-mail sul dispositivo e quindi controllare e inviare e-mail dal dispositivo.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe essere previsto un costo per il loro utilizzo a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.


### Registrazione di un account e-mail

Quando si utilizza l'app per le e-mail per la prima volta, registrare il proprio account e-mail.

- 1 Sfiare  **Email**.
- 2 Selezionare un provider di servizi e-mail.
- 3 Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare **AVANTI** per registrare l'account.
  - Per registrare manualmente un account e-mail, sfiorare **IMPOSTAZIONE MANUALE**.

## Gestione degli account e-mail


Per visualizzare o modificare le impostazioni degli account e-mail, sfiorare  > **Impostazioni**.

- Per aggiungere un account, sfiorare **Aggiungi account**.
- Per eliminare un account, sfiorare  > **Rimuovi account**.





## Apertura di un altro account e-mail

Se sono registrati vari account e-mail e si desidera visualizzare un altro account, sfiorare  e selezionarne un altro dall'elenco degli account.

## Controllo delle e-mail

- 1 Sfiore  e selezionare una casella di posta.
- 2 Selezionare un messaggio e-mail dal relativo elenco.
  - Viene visualizzato il messaggio e-mail.

## Invio di e-mail



- 1 Sfiore .
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
- 3 Inserire l'oggetto e il messaggio.
  - Per allegare file, sfiorare .
  - Per accedere alle voci di menu opzionali, sfiorare .
- 4 Sfiore  per inviare l'e-mail.

# Calendario


## Informazioni generali sul calendario

È possibile utilizzare il calendario per gestire eventi e attività.

## Aggiunta di eventi

- 1 Sfiore  > **Calendario**.
- 2 Selezionare una data, quindi sfiorare .
- 3 Immettere i dettagli dell'evento e sfiorare **SALVA**.
  - Se si sfiora una data dal calendario e questa contiene degli eventi, viene visualizzata una finestra pop-up che mostra un elenco dei suddetti. Toccare un evento nella finestra popup per visualizzarne i dettagli.

## Sincronizzazione degli eventi


Sfiore  > **Calendari da sincronizzare** e selezionare un calendario da sincronizzare.





- Quando si salvano i propri eventi dal dispositivo all'account Google, vengono automaticamente sincronizzati anche con il calendario di Google. È inoltre possibile sincronizzare altri dispositivi con il calendario di Google, in modo tale che quei dispositivi presentino gli stessi eventi del proprio dispositivo e sia possibile gestire i propri eventi su quei dispositivi.

## Event Pocket


È possibile utilizzare Event pocket per creare eventi.

Sfiorare  per aprire Event Pocket, quindi trascinare il contenuto in una data del calendario.

- : per gestire immagini, testo, memo ed eventi salvati temporaneamente. Si può inoltre condividere testi, immagini e memo provenienti da un'altra applicazione e salvarli in Pocket. Sfiorando **POCKET** durante la creazione di un evento, questo viene temporaneamente salvato in Pocket.
- : consente di gestire attività prive di scadenza, quali gli eventi.

## Calcolatrice



È possibile utilizzare due tipi di calcolatrici: la calcolatrice semplice e la calcolatrice scientifica.

- 1 Sfiorare  > **Accessori** > **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per eseguire un calcolo.
  - Per utilizzare la calcolatrice scientifica, trascinare la barra di scorrimento di colore verde situata sul lato destro dello schermo sul lato sinistro.
  - Per riavviare un calcolo, toccare e tenere premuto il pulsante **CE**.


# Orologio

## Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.



- 1 Sfiare  > **Orologio** > **Sveglia**.
- 2 Sfiare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Configurare le impostazioni della sveglia e sfiorare **SALVA**.



- Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.
- Per eliminare una sveglia, sfiorare  nella parte superiore dello schermo. In alternativa, toccare e tenere premuta la sveglia.


## Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora corrente di varie città in tutto il mondo.

- 1 Sfiare  > **Orologio** > **Fusi orari**.
- 2 Sfiare  e aggiungere una città.


## Timer

È possibile impostare il timer per attivare una sveglia dopo un determinato periodo di tempo.

- 1 Sfiare  > **Orologio** > **Timer**.
- 2 Impostare l'ora e sfiorare **Inizio**.
  - Per sospendere il timer, sfiorare **Pausa**. Per riprendere il conteggio del timer, sfiorare **Riprendi**.
  - Per ripristinare le impostazioni del timer, sfiorare **Ripristino**.
- 3 Sfiare **Stop** per arrestare la sveglia del timer.


## Cronometro

È possibile usare il cronometro per registrare i tempi parziali.

- 1 Sfiare  > **Orologio** > **Cronometro**.
- 2 Sfiare **Inizio** per avviare il cronometro.
  - Per registrare i tempi parziali, sfiorare **Giro**.
- 3 Sfiare **Pausa** per sospendere il cronometro.
  - Per riprendere il conteggio del cronometro, sfiorare **Riprendi**.
  - Per cancellare tutte le registrazioni e riavviare il cronometro, sfiorare **Ripristino**.

## Download

È possibile visualizzare, eliminare e condividere i file scaricati tramite Internet e le applicazioni.

Sfiare  > **Accessori** > **Download**.







## File Manager

È possibile visualizzare e gestire file salvati sul dispositivo o nel cloud.

- 1 Sfiare  > **Accessori** > **File Manager**.
- 2 Sfiare  e selezionare il percorso di archiviazione desiderato.

# Registratore

È possibile registrare e salvare la propria voce o le voci di altre persone tratte da eventi importanti. I file vocali registrati possono essere riprodotti e condivisi.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Registratore**.
- 2 Toccare .
  - Per mettere in pausa la registrazione, toccare .
  - Per salvare i dettagli sulla posizione di registrazione, toccare **Posizione**.
  - Per sincronizzare e salvare i dettagli della durata dell'evento aggiunti in Calendario, sfiorare **Evento**.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
  - Il file viene salvato automaticamente e viene visualizzata la schermata di pre-ascolto.
- 4 Toccare  per ascoltare la voce registrata.
  - Se si tocca , vengono visualizzati i file vocali registrati. È possibile riprodurre un file vocale registrato dall'elenco.

# Radio FM

È possibile ascoltare la radio FM.

Sfiorare  > **Accessori** > **Radio FM**.



- Per utilizzare questa applicazione, è necessario prima collegare gli auricolari al dispositivo. Gli auricolari funzionano come un'antenna radio.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda della zona.

# Messaggio CB

È possibile visualizzare messaggi di testo inviati in broadcast per segnalare in tempo reale situazioni di emergenza, come ad esempio tifoni, alluvioni e terremoti.

Sfiorare  > **Accessori** > **Messaggio CB**.

# Rubrica


## Informazioni generali sui contatti

È possibile salvare e gestire i contatti.

Sfiorare  > **LG** > **Rubrica**.


## Aggiunta di contatti

### Aggiunta di nuovi contatti

- 1 Nella schermata della rubrica, toccare .
- 2 Immettere le informazioni del contatto e sfiorare **SALVA**.

### Importazione dei contatti

È possibile importare contatti da un altro dispositivo di archiviazione.

- 1 Nella schermata della rubrica, sfiorare  > **Gestisci contatti** > **Importa**.
- 2 Selezionare le posizioni di origine e destinazione del contatto che si desidera importare, quindi sfiorare **OK**.
- 3 Selezionare i contatti e sfiorare **IMPORTA**.

## Aggiunta di contatti all'elenco di selezione rapida

- 1 Nella schermata della rubrica, sfiorare **⋮** > **Selezione rapida**.
- 2 Sfiore **Aggiungi contatto** da un numero di selezione rapida.
- 3 Selezionare un contatto.

## Ricerca di contatti

È possibile ricercare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Nella schermata della rubrica, inserire il nome di un contatto nella casella di ricerca.
- Scorrere l'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Nell'indice della rubrica, sfiorare la lettera iniziale di un contatto.

## Elenco dei contatti

### Modifica dei contatti

- 1 Nella schermata della rubrica, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata Info contatto, sfiorare **✎** e modificare i dettagli.
- 3 Sfiore **SALVA** per salvare le modifiche.

### Eliminazione di contatti

È possibile eliminare i contatti utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata della rubrica, toccare e tenere premuto un contatto da eliminare, quindi sfiorare **Elimina contatto**.
- Sfiore **⋮** > **Elimina** sulla schermata della rubrica.

### Aggiunta di preferiti

È possibile registrare i contatti utilizzati più spesso come preferiti.

- 1 Nella schermata della rubrica, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata Info contatto, sfiorare **☆**.

## Creazione di gruppi

- 1 Nella schermata della rubrica, sfiorare **Gruppi > ⋮ > Nuovo gruppo**.
- 2 Immettere un nome per il nuovo gruppo.
- 3 Sfiore **Aggiungi iscritti**, selezionare i contatti, quindi sfiorare **AGGIUNGI**.
- 4 Sfiore **SALVA** per salvare il nuovo gruppo.

## LG SmartWorld

È possibile scaricare una vasta gamma di giochi, contenuti audio, applicazioni e caratteri offerti da LG Electronics. Si può quindi personalizzare il dispositivo secondo le proprie preferenze utilizzando caratteri e temi Home.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe essere previsto un costo per il loro utilizzo a seconda del piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Sfiore **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Toccare **⋮ > Account LG**, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Selezionare e scaricare i contenuti desiderati.



## Scaricare un'app da SmartWorld

Nel caso in cui l'app **SmartWorld** non sia installata, attenersi alla procedura descritta di seguito per scaricarla.

- 1 Sfiore **○ > Impostazioni > Generali > Info sul telefono > Centro aggiornamenti > Aggiornamento applicazione**.
- 2 Dall'elenco, selezionare **SmartWorld** e sfiorare **Scarica**.



## Attività

È possibile registrare le attività sul dispositivo per gestire facilmente le pianificazioni.

- 1 Sfiare  > **LG** > **Attività**.
- 2 Sfiare  per aggiungere un'attività.
- 3 Inserire i dettagli dell'attività, quindi sfiorare **SALVA**.

## LG Backup

È possibile eseguire il backup, il ripristino e lo spostamento dei dati salvati sul dispositivo.

- 1 Sfiare  > **Gestione** > **LG Backup**.  
In alternativa, sfiorare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Backup e ripristino** > **LG Backup**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per decidere se eseguire il backup dei dati nella cartella di backup preimpostata sul dispositivo o se copiare i dati in altri dispositivi.



- Il ripristino del dispositivo potrebbe causare la cancellazione dei file di backup salvati nell'archivio interno. Per ridurre al minimo la perdita di dati, copiare i file di backup importanti dalla cartella LG Backup della memoria interna a un computer o a una memoria esterna.



- I dati in un account Google non saranno sottoposti a Backup. Quando si sincronizza l'account Google, le app di Google, i contatti di Google, il calendario di Google, i dati delle app di promemoria di Google e le app scaricate da Play Store vengono archiviati automaticamente sull'app Drive.
- I file di backup vengono salvati con l'estensione \*.lbf nella cartella LG Backup sulla scheda di memoria o nella memoria interna.
- Caricare completamente la batteria prima di effettuare il backup o il ripristino dei dati per evitare lo spegnimento accidentale durante il processo.

## RemoteCall Service

È possibile effettuare diagnosi in remoto del dispositivo per risolvere problemi. Innanzitutto, eseguire una chiamata telefonica a un centro di assistenza clienti LG come segue:



- Per utilizzare questa funzione, è necessario accettare i termini di utilizzo della stessa.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe essere previsto un costo per il loro utilizzo a seconda del piano tariffario.

- 1 Sfiare **○ > Gestione > RemoteCall Service**.
- 2 Collegare una chiamata al centro di assistenza clienti LG.
- 3 Durante la chiamata, seguire le istruzioni dell'incaricato del servizio per inserire un numero di accesso a sei cifre.
  - Il dispositivo viene connesso in remoto e ha inizio il servizio di supporto.

## Facebook

È possibile utilizzare un servizio di social networking per aggiornare, visualizzare e condividere post, foto e video con i contatti online.

Sfiorare ○ > **Raccomandato** > **Facebook**.

## Instagram

Utilizzare un servizio di social networking per acquisire e condividere foto e video. È anche possibile applicare effetti filtro per rendere le foto e i video più creativi e interessanti.

Sfiorare ○ > **Raccomandato** > **Instagram**.

## Evernote

È possibile scrivere e raccogliere informazioni importanti e condividerle con altri dispositivi che supportano **Evernote**.

Toccare ○ > **Raccomandato** > **Evernote**.

## Chrome

Accedere a Chrome per importare sul dispositivo schede aperte, preferiti e dati della barra dell'indirizzo da un computer.

# App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.



- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

## Documenti

Per creare o modificare i documenti creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare documenti insieme ad altre persone.

## Drive

Per caricare, salvare, aprire, condividere e organizzare file dal dispositivo. L'accesso ai file accessibili dalle app può avvenire da qualsiasi luogo, inclusi ambienti online e offline.

## Duo

Consente di effettuare una videochiamata con la famiglia, gli amici e chiunque altro utilizzi l'applicazione.

## Gmail

Per registrare sul dispositivo il proprio account e-mail Google per ricevere e inviare e-mail.

## Google

Utilizzare Google per cercare pagine Web, immagini, notizie e altro inserendo o pronunciando parole chiave.

## Maps

Per rilevare la propria posizione o quella di un luogo sulla mappa. È possibile visualizzare informazioni geografiche.

## Foto

Per visualizzare e condividere foto e album salvati sul dispositivo.

## Play Film

Per utilizzare l'account Google per noleggiare o acquistare film. È possibile acquistare contenuti e riprodurli ovunque.

## Play Musica

Per acquistare file musicali su **Play Store**. È possibile riprodurre i file musicali salvati sul dispositivo.

## Fogli

Per creare e modificare fogli elettronici creati online o su un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare i fogli di calcolo insieme ad altre persone.

## Presentazioni

Per creare o modificare presentazioni create online o su un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare presentazioni insieme ad altre persone.

## YouTube

Per cercare e riprodurre video. È inoltre possibile caricare video su YouTube per condividerli con tutto il mondo.



04



## **Impostazioni**

# Impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo secondo le proprie preferenze.

Sfiorare  > **Impostazioni**.




- Sfiorare  e inserire una parola chiave nella casella di ricerca per accedere a un elemento di impostazione.
- Sfiorare  per cambiare la modalità di visualizzazione. Questa guida utente prevede l'utilizzo della **Vista schede**.

## Reti

### Wi-Fi


È possibile connettersi a dispositivi nelle vicinanze tramite una rete Wi-Fi.

#### Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Wi-Fi**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
  - Le reti Wi-Fi disponibili vengono visualizzate automaticamente.
- 3 Selezionare una rete.
  - Potrebbe essere necessario immettere la password della rete Wi-Fi.
  - Il dispositivo ignora questo processo per le reti Wi-Fi utilizzate in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare e tenere premuta la rete, quindi sfiorare **Elimina rete**.


## Impostazioni di rete Wi-Fi

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Wi-Fi**.

- **Passa a rete dati**: se è attivata la funzione di connessione tramite rete dati mobile e il dispositivo non può essere connesso a Internet tramite la connessione Wi-Fi, grazie a questa funzione il dispositivo si conatterà automaticamente a Internet tramite la rete dati mobile.
- : per personalizzare le impostazioni di rete Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

È possibile connettere il dispositivo ad altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Direct per condividere direttamente i dati con essi. Non è necessario disporre di un punto di accesso. Utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile connettere più di due dispositivi.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Wi-Fi >  > Avanzate Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Appariranno automaticamente i dispositivi nelle vicinanze che supportano Wi-Fi Direct.
- 2 Selezionare un dispositivo.
  - La connessione diviene effettiva quando questa viene accettata sull'altro dispositivo tramite una richiesta.



- La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente quando si utilizza il Wi-Fi Direct.

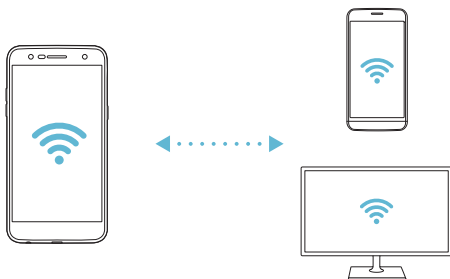

## Bluetooth

È possibile collegare il dispositivo ad altri dispositivi nelle vicinanze che supportano Bluetooth per lo scambio di dati. Connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

### Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
  - I dispositivi disponibili vengono visualizzati automaticamente.
  - Per aggiornare l'elenco, sfiorare **RICERCA**.




• Solo i dispositivi impostati come visibili vengono visualizzati nell'elenco.

- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco.
- 4 Seguire le istruzioni a schermo per eseguire l'autenticazione.



• Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

### Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file.
  - È possibile inviare file multimediali o contatti.
- 2 Sfiore  **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
  - Il file viene inviato non appena il dispositivo di destinazione accetta la ricezione.




• Il processo di condivisione può variare a seconda del file.


## Dati mobili

È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.

### Attivazione dei dati mobili

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Toccare  per attivarlo.

### Personalizzazione delle impostazioni dei dati mobili

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Dati mobili**: consente di utilizzare le connessioni dati sulle reti mobili.
  - **Limita l'utilizzo dei dati mobili**: consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati mobili per bloccare i dati mobili se il limite viene raggiunto.
  - : consente di personalizzare le impostazioni dei dati mobili.

## Impostazioni chiamate

È possibile personalizzare le impostazioni di chiamata, ad esempio le opzioni per le chiamate vocali e per quelle internazionali.



- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Impostazioni chiamate**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

## Condividi & Connetti


### NFC

È possibile utilizzare il dispositivo come tessera dei trasporti o carta di credito. Inoltre, si può condividere i dati con gli altri dispositivi.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Condividi & Connetti > NFC**.
- 2 Trascinare  per attivare la funzione.
  - Mettere a contatto il proprio dispositivo con l'altro dispositivo che supporta NFC per consentire la condivisione di dati.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo. Consultare la sezione *Panoramica dei componenti* per ottenere ulteriori informazioni sull'area dell'antenna NFC.

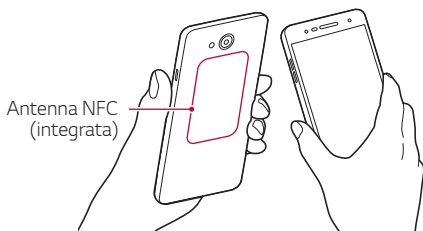

### Android Beam

È possibile condividere file mettendo a contatto il retro di due dispositivi. Si può quindi condividere vari tipi di file, inclusi file musicali, video e contatti oppure aprire una pagina Web o avviare un'applicazione dall'altro dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Condividi & Connetti > Android Beam**.

- 2 Toccare con la parte posteriore del dispositivo un altro dispositivo a cui si desidera connettersi.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo.

## Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Condividi & Connetti > Stampa**.



- Se la stampante richiesta non è nell'elenco, installarne il driver dallo store di app.

- 2 Trascinare  per attivare la funzione.
- 3 Selezionare una stampante dalla schermata dell'elenco delle stampanti.
  - Per aggiungere una stampante, sfiorare **⋮ > Aggiungi stampante**.
  - Per cercare il nome di una stampante, sfiorare **⋮ > Ricerca**.
  - Sfiore **⋮ > Impostazioni** nella schermata dell'elenco delle stampanti.
- 4 Selezionare un file e sfiorare **⋮ > Stampa**.
  - Il documento viene stampato.



- Se non si dispone di un account Google, sfiorare **AGGIUNGI ACCOUNT** per creare un account.

# Tethering


## Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.

- 1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.
- 2 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti** > **Tethering** > **Tethering USB** e trascinare  per attivare la funzione.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da [www.lg.com](http://www.lg.com) e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.

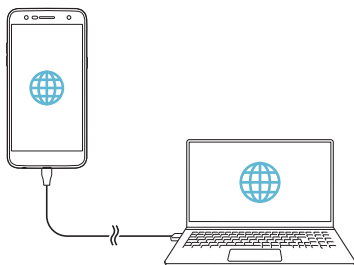


## Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo come router wireless in modo che gli altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Tethering > Hotspot Wi-Fi** e trascinare  per attivare la funzione.
- 2 Sfiore **Imposta hotspot Wi-Fi** e inserire il Nome Wi-Fi (SSID) e la relativa password.
- 3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.
- 4 Immettere la password di rete.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.
- Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina <http://www.android.com/tether#wifi>

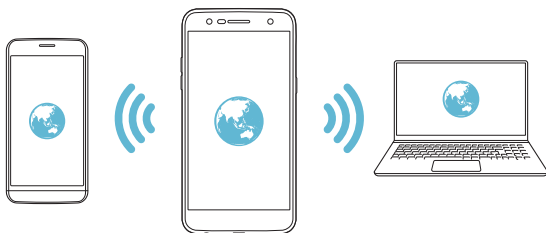

## Tethering Bluetooth

Un dispositivo con connessione Bluetooth può essere connesso a Internet utilizzando i relativi dati mobili.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Tethering > Tethering Bluetooth** e trascinare  per attivare la funzione.
- 2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.
- Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)



## Guida

È possibile visualizzare la guida sull'utilizzo del tethering e degli hotspot. Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Tethering > Guida**.

## Altro

### Modalità aereo

È possibile disattivare le chiamate e le funzioni dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Altro > Modalità aereo**.
- 2 Sfiore **ATTIVA** nella schermata di conferma.

## Reti mobili

Le impostazioni dei dati mobili sono personalizzabili.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Altro > Reti mobili**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Dati mobili:** consente di attivare/disattivare i dati mobili.
  - **Roaming dati:** consente di attivare o disattivare il roaming dei dati.
  - **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete.
  - **Nomi punti di accesso:** consente di visualizzare o modificare il punto di accesso per l'uso dei servizi dati mobili. Per modificare il punto di accesso, sceglierne uno dall'elenco dei punti di accesso.
  - **Operatori di rete:** consente di cercare gli operatori di rete e connettersi automaticamente a una rete.

## VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

### Aggiunta della rete VPN

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Altro > VPN**.



- Prestare attenzione al fatto che se il blocco schermo viene sbloccato, tutte le informazioni VPN salvate sul dispositivo vengono cancellate.

- 2 Sfiore **Aggiungi VPN**.



- Questa funzione è disponibile solo se il blocco schermo è attivato. Se il blocco schermo è disattivato, viene visualizzata una schermata di notifica. Toccare **IMPOSTA** dalla schermata di notifica e attivare il blocco schermo. Per i dettagli, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

- 3 Immettere i dettagli della rete VPN e sfiorare **SALVA**.

## Configurazione delle impostazioni VPN

- 1 Sfiurare una rete VPN nell'elenco **VPN**.
- 2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e sfiorare **CONNETTI**.
  - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella **Salva le informazioni sull'account**.

## Suono & Notifica

È possibile personalizzare le impostazioni di audio, vibrazione e notifiche.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Suono & Notifica** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Profili Suono:** consente di modificare la modalità audio su **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.
- **Volume:** consente di regolare il volume dell'audio per vari elementi.
- **Suonerie:** consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suoneria contatto:** consente di creare una suoneria per una chiamata in arrivo da un contatto specifico.
- **Suono con vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo con riproduzione contemporanea di una suoneria.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare un tipo di vibrazione o di creare un modello di vibrazione personalizzato.
- **Non disturbare:** consente di impostare l'ora, la portata e il tipo di app per attivare la ricezione dei messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana.
- **Blocco schermo:** consente di mostrare o nascondere un messaggio di notifica sulla schermata di blocco. È inoltre possibile nascondere informazioni private.
- **Applicazioni:** consente di selezionare quali applicazioni consentono di visualizzare i messaggi di notifica sullo schermo e di impostare le priorità di tali applicazioni per quanto riguarda i messaggi di notifica.

- **Altro > Suono di notifica:** consente di selezionare le suonerie per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.
- **Altro > Vibrazione al tocco:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si toccano determinati elementi sullo schermo.
- **Altro > Effetti sonori:** consente di selezionare un effetto sonoro da riprodurre quando si sfiora il tastierino, si seleziona un'opzione o si blocca/sblocca lo schermo.
- **Altro > Notifiche di messaggio/chiamata vocale:** consente di configurare il dispositivo per leggere le informazioni sul chiamante o il contenuto del messaggio tramite voce.

## Display

È possibile personalizzare impostazioni dettagliate per ogni tipo di schermata.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Sfondo:** consente di personalizzare le relative impostazioni. Per i dettagli, consultare la sezione *Imposta schermata home*.
- **Blocco schermo:** consente di personalizzare le impostazioni di blocco dello schermo. Per i dettagli, consultare la sezione *Impostazioni di blocco dello schermo*.
- **Tema:** consente di selezionare il tema dello schermo del dispositivo.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori:** consente di riorganizzare i pulsanti a sfioramento anteriori o modificarne i colori sullo sfondo.
- **Tipo carattere:** consente di cambiare l'aspetto dei caratteri.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri.
- **Testo in grassetto:** consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.

- **Luminosità:** consente di modificare la luminosità dello schermo del dispositivo tramite la barra di scorrimento. Per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base all'intensità della luce ambientale, sfiorare l'interruttore **Automatico**.
- **Automatico:** consente di impostare la luminosità dello schermo del dispositivo in modo che venga regolata automaticamente in base all'intensità della luce ambientale.
- **Vista comfort:** consente di abbassare la quantità di luce blu sullo schermo per ridurre l'affaticamento degli occhi.
- **Rotazione automatica:** consente la rotazione automatica dello schermo in base all'orientamento del dispositivo.
- **Timeout schermo:** consente di spegnere automaticamente lo schermo quando il dispositivo resta inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Altro > Dimensioni display:** consente di ingrandire o rimpicciolire lo schermo.
- **Altro > Toc Toc:** consente di attivare o disattivare lo schermo sfiorandolo due volte.
- **Altro > Screen saver:** consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato a un supporto o al caricabatterie. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.
- **Altro > Calibrazione sensore di movimento:** consente di correggere l'angolo e la velocità del sensore di movimento per migliorare la precisione dell'inclinazione e la velocità del sensore.



- Quando si corregge un sensore di movimento, assicurarsi di posizionare il dispositivo su una superficie piatta. In caso contrario, potrebbe verificarsi un errore nelle funzioni del sensore di movimento, come la rotazione automatica dello schermo.

# Generali

## Lingua e tastiera

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Lingua e tastiera**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il dispositivo.
  - **Tastiera corrente:** consente di visualizzare la tastiera attualmente in uso. Selezionare una tastiera da utilizzare durante l'immissione del testo.
  - **Tastiera LG:** consente di personalizzare le impostazioni della tastiera LG.
  - **Google Digitazione vocale:** consente di configurare le opzioni di dettatura di testo da Google.
  - **Uscita text-to-speech:** consente di configurare le impostazioni per la funzione di sintesi vocale.
  - **Velocità del puntatore:** consente di regolare la velocità del puntatore del mouse o del trackpad.
  - **Inverti i pulsanti:** consente di invertire il pulsante destro del mouse per eseguire azioni primarie di manipolazione diretta.

## Posizione

È possibile personalizzare l'utilizzo da parte di determinate app delle informazioni sulla propria posizione.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Posizione**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Modo:** consente di selezionare un metodo per fornire le informazioni sulla posizione.

- **RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE:** consente di visualizzare le applicazioni che di recente hanno richiesto le informazioni sulla posizione.
- **Cronologia delle posizioni Google:** consente di configurare le impostazioni della cronologia di Localizzazione Google.

## Account e sincronizzazione

È possibile aggiungere o gestire gli account, compreso un account di Google. È anche possibile sincronizzare automaticamente determinate app o informazioni sull'utente.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Account e sincronizzazione**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Sincronizza dati automaticamente:** consente di sincronizzare automaticamente tutti gli account registrati.
  - **ACCOUNT:** consente di visualizzare un elenco degli account registrati. Per visualizzare o modificare i dettagli di un account, sfiorare l'account.
  - **AGGIUNGI ACCOUNT:** consente di aggiungere gli account.

## Accesso facilitato

È possibile gestire plug-in per l'accesso facilitato installati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Accesso facilitato**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Visione > TalkBack:** consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche su stato o azioni tramite voce.
  - **Visione > Notifiche di messaggio/chiamata vocale:** consente di configurare il dispositivo per leggere le informazioni sul chiamante o il contenuto del messaggio tramite voce.
  - **Visione > Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione del carattere.

- **Visione > Testo in grassetto:** consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
- **Visione > Dimensioni display:** consente di ingrandire o rimpicciolire lo schermo.
- **Visione > Zoom touch:** consente di ingrandire o ridurre l'immagine sfiorando lo schermo tre volte.
- **Visione > Zoom della finestra:** consente di ingrandire o invertire una parte dello schermo.
- **Visione > Puntatore del mouse grande:** consente di ingrandire il puntatore del mouse.
- **Visione > Schermo ad alto contrasto:** consente di rendere lo sfondo nero per uno schermo ad alto contrasto.
- **Visione > Inversione del colore dello schermo:** consente di aumentare il contrasto del colore dello schermo a beneficio degli ipovedenti.
- **Visione > Regolazione del colore dello schermo:** consente di regolare il colore dello schermo.
- **Visione > Scala di grigi:** consente di passare alla modalità Scala di grigi sullo schermo.
- **Visione > Termina le chiamate con il tasto di accensione:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto di accensione/blocco.
- **Udito > Didascalia:** consente di accendere al servizio di sottotitoli durante la riproduzione di video per gli ipovedenti.
- **Udito > Flash allarme:** consente di impostare il dispositivo in modo da notificare all'utente le chiamate in arrivo, i messaggi e le sveglie con una luce lampeggiante.
- **Udito > Disattiva tutti i suoni:** consente di disattivare tutti i suoni e abbassare il volume del ricevitore.
- **Udito > Tipo di audio:** consente di selezionare il tipo di audio.

- **Udito > Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento del suono. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Touch assistant:** consente di accendere il pannello touch per rendere i pulsanti e i movimenti più facili da usare.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Input tattile:** consente di inserire il testo toccando e tenendo premuto lo schermo o di modificarlo semplicemente sfiorando lo schermo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tastiera fisica:** consente di personalizzare le impostazioni della tastiera.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Click automatico del mouse:** consente di fare automaticamente clic con il puntatore del mouse in caso di assenza di movimento.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tocca e tieni premuto per le chiamate:** consente di rispondere o rifiutare le chiamate, tenendo premuto il pulsante Chiamata anziché scorrerlo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Timeout schermo:** consente di spegnere automaticamente lo schermo, quando il dispositivo resta inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Aree di controllo tattile:** consente di limitare l'area di controllo tattile in modo che solo una determinata porzione dello schermo sia controllabile da un input di questo tipo.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità:** consente di accedere rapidamente a una funzione utilizzata frequentemente sfiorando  tre volte.
- **Rotazione automatica:** consente di modificare automaticamente l'orientamento dello schermo in base alla posizione fisica del dispositivo.
- **Switch Access:** consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.

## Tasto di scelta rapida

Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile utilizzare i tasti volume per lanciare direttamente le app.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Tasto di scelta rapida**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
  - **Capture+**: premere due volte il tasto Volume su.
  - **Fotocamera**: premere due volte il tasto Volume giù.

## Servizi Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Servizi Google**.

## Sicurezza

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Sicurezza**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Blocco del contenuto**: consente di impostare il metodo per bloccare i file nella **QuickMemo+**.
  - **Cripta la Scheda SD**: consente di crittografare la scheda di memoria per impedirne l'uso su un altro dispositivo. Per i dettagli, consultare la sezione *Come crittografare la scheda di memoria*.
  - **Avvio sicuro**: protegge il dispositivo bloccandolo all'accensione. Per i dettagli, consultare la sezione *Impostazioni di Avvio sicuro*.
  - **Impostazioni blocco SIM**: consente di bloccare o sbloccare la scheda SIM o di modificare la password (PIN).
  - **Digitazione visibile della password**: consente di visualizzare la password mentre viene digitata.
  - **Amministratori dispositivo**: fornisce i privilegi per limitare il controllo o l'uso del dispositivo in determinate applicazioni.

- **Origini sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni non presenti su Play Store.
- **Protezione delle credenziali:** consente di visualizzare il tipo di archiviazione su cui verrà salvato il certificato di protezione.
- **Gestione dei certificati:** consente di gestire il certificato di protezione salvato sul dispositivo.
- **Trust agents:** consente di visualizzare e utilizzare i trust agent installati sul dispositivo.
- **Puntina schermo:** consente di fissare la schermata dell'applicazione in modo che possa essere utilizzata sono quella attualmente attiva.
- **Accesso all'utilizzo:** consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle app sul dispositivo.


## Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Data e ora**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.


## Archiviazione

È possibile visualizzare e gestire l'archivio interno del dispositivo o lo spazio di archiviazione presente sulla scheda di memoria.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Archiviazione**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **MEMORIA DEL DISPOSITIVO:** consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio disponibile nell'archivio interno del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
  - **MEMORIA PORTATILE:** consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio disponibile sulla scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, sfiorare .


## Batteria & risparmio energetico

È possibile visualizzare le informazioni correnti sulla batteria o attivare la modalità di risparmio energetico.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Batteria & risparmio energetico**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Utilizzo della batteria**: consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo della batteria. Per visualizzare altri dettagli, selezionare un elemento specifico.
  - **Percentuale della batteria sulla barra di stato**: consente di visualizzare il livello di batteria residua come percentuale sulla barra di stato.
  - **Risparmio energetico**: consente di ridurre il consumo della batteria riducendo il consumo di alcune impostazioni del dispositivo, ad esempio la luminosità del display, la velocità e l'intensità di vibrazione. La barra di stato visualizza  quando la modalità risparmio energetico è attiva.

## Memoria

È possibile visualizzare la quantità media dell'utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'applicazione.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Memoria**.
- 2 Sfiore  per impostare una fascia oraria per il recupero dei dati.

## Applicazioni

È possibile visualizzare un elenco delle applicazioni installate. Arrestare l'esecuzione delle applicazioni o eliminare le applicazioni, se necessario.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Applicazioni**.
- 2 Selezionare un'applicazione ed eseguire azioni.

## Tap & pay

È possibile effettuare pagamenti con il dispositivo anziché con una carta di credito.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Tap & pay**.

## Backup e ripristino

È possibile eseguire un backup dei dati salvati sul dispositivo su un altro dispositivo o account. Ripristinare il dispositivo, se necessario.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Backup e ripristino**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **LG Backup**: consente di eseguire il backup o il ripristino dell'elenco di mittenti bloccati, messaggi, schermate Home e altri dati salvati sul dispositivo. Per i dettagli, consultare la sezione *LG Backup*.
  - **Backup dei miei dati**: consente di eseguire il backup dei dati dell'applicazione, della password Wi-Fi e di altre impostazioni sul server di Google.
  - **Account di backup**: consente di visualizzare l'account di backup attualmente in uso.
  - **Ripristino automatico**: consente di ripristinare automaticamente le impostazioni di backup e i relativi dati durante la reinstallazione di un'applicazione.
  - **Ripristino delle impostazioni della rete**: consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.
  - **Ripristino dati di fabbrica**: consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo e cancellare i dati.



- Se si ripristina il dispositivo, tutti i dati salvati su di esso verranno eliminati. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.

## Info sul telefono

È possibile visualizzare le informazioni relative al dispositivo, come nome, stato, dettagli sul software e informazioni legali.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Info sul telefono** e visualizzare le informazioni.

## Normative & Sicurezza

È possibile visualizzare i certificati normativi e le relative informazioni sul proprio dispositivo.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Normative & Sicurezza**.





05

## **Appendice**

# Impostazioni della lingua LG

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- Sfiocare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Lingua** > **AGGIUNGI LINGUA** e selezionare una lingua.
  - Toccare e tenere premuta  e trascinarla nella parte superiore dell'elenco delle lingue per impostarla come lingua predefinita.

## LG Bridge

### Informazioni generali su LG Bridge

LG Bridge è un'applicazione che consente di gestire facilmente dal computer foto, musica, video e documenti salvati sullo smartphone LG. È possibile eseguire il backup dei contatti, delle foto e di altri elementi sul computer o aggiornare il software del dispositivo.



- Per i dettagli, vedere la guida di LG Bridge.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB LG è un programma necessario per connettere lo smartphone LG con il computer e viene installato quando si installa LG Bridge.

### Funzioni di LG Bridge

- Consente di gestire i file presenti sul dispositivo da un computer tramite una connessione Wi-Fi o una connessione dati mobile.
- Consente di eseguire il backup dei dati dal dispositivo a un computer o ripristinare i dati da un computer al dispositivo tramite un collegamento con cavo USB.
- Consente di aggiornare il software del dispositivo da un computer tramite un collegamento con cavo USB.

## Installazione di LG Bridge su un computer

- 1 Andare sul sito *www.lg.com* dal proprio computer.
- 2 Selezionare la regione.
- 3 Fare clic su **Supporto > Software e firmware**.
- 4 Immettere il nome del dispositivo.  
OPPURE  
Selezionare Categoria prodotto.
- 5 Andare a **Sync PC > LG Bridge** per scaricare il file di installazione.
  - Andare su **Dettagli** per visualizzare i requisiti minimi per l'installazione di LG Bridge.

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare la pagina <http://www.lg.com/common/index.jsp> e selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.



- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

## Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.


Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono, sfiorare **○ > Impostazioni > Generali > Info sul telefono > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.**



- I dati personali contenuti nell'archiviazione interna telefono (includere le informazioni sull'account Google e altri account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.

# FAQ

Questo capitolo elenca alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del telefono. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova al di fuori della rete dell'operatore.	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
Non è possibile impostare alcuna applicazione	Non supportata dal provider di servizi o richiede la registrazione.	Contattare il provider di servizi.
Un'applicazione scaricata sta causando molti errori.	Rimuovere l'applicazione.	1. Sfiare  > <b>Impostazioni</b> . 2. Sfiare <b>Generali</b> > <b>Applicazioni</b> . 3. Sfiare l'app > <b>Disinstalla</b> .
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare la presenza di nuove limitazioni.
Impossibile accendere il dispositivo	La batteria non è carica.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Errore di caricamento	La batteria non è carica.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo calda o troppo fredda.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Controllare il caricabatterie e il relativo collegamento al dispositivo.
	Tensione assente	Collegare il caricabatteria a una presa diversa.
	Caricabatteria difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatteria errato	Utilizzare esclusivamente accessori LG originali.
Numero non consentito.	La funzione Numeri selezione fissa (FDN) è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati file supportati.
Lo schermo non si accende quando ricevo una chiamata.	Problema del sensore di prossimità	Se si utilizza un nastro o una custodia protettiva, assicurarsi che non abbia coperto l'area attorno al sensore di prossimità. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Nessun suono	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni nel menu audio per assicurarsi che il telefono non sia in modalità Vibrazione o Nessuna interruzione.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Si arresta o si blocca	Problema hardware o software intermittente	<p><b>Riavvio del dispositivo</b></p> <p>Se il dispositivo si arresta o si blocca, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere del tutto il dispositivo e riaccenderlo.</p>
		<p><b>Esecuzione di un ripristino superficiale</b></p> <p>Per eseguire un riavvio forzato del dispositivo, tenere premuti i tasti <b>Volume giù</b> e <b>Power</b> per circa 11-12 secondi.</p>
		<p><b>Ripristino del dispositivo</b></p> <p>Se le soluzioni proposte in precedenza non hanno aiutato a risolvere il problema, eseguire un ripristino dati di fabbrica.</p> <p>1. Nella schermata Impostazioni, sfiorare <b>Generali</b> &gt; <b>Backup e ripristino</b> &gt; <b>Ripristino dati di fabbrica</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati. Prima di eseguire questa operazione, effettuare copie di backup di tutti i dati importanti salvati nel dispositivo.</li> <li>• Se il dispositivo è associato a un account Google, effettuare l'accesso allo stesso account Google dopo il ripristino.</li> </ul>

# Guida contro i furti

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo. Per verificare che il dispositivo sia protetto, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Impostare un blocco dello schermo: se il dispositivo viene smarrito o rubato ma è stato impostato il blocco dello schermo, non sarà possibile cancellarne il contenuto dal menu Impostazioni senza sbloccare lo schermo.
- Aggiungere l'account Google sul dispositivo: se vengono eliminati i dati del dispositivo ma su di esso è presente un account Google, il processo di configurazione non può essere completato se non si inseriscono nuovamente le informazioni dell'account Google.

Dopo aver protetto il dispositivo, sarà necessario sbloccare lo schermo o inserire la password dell'account Google per effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.



- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunta al dispositivo prima di effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

# Ulteriori informazioni

## Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

## Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

Per informazioni sulle normative, andare in **Impostazioni > Generali > Normative & Sicurezza**.

## Marchi registrati

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi registrati del Gruppo LG e delle sue entità correlate.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ e Google Play™ store sono marchi di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-M320n** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/53/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center BV.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Bande di frequenza supportate	Potenza di uscita Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,5 dBm
WCDMA B8	23,5 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22,7 dBm
LTE B8	23,5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	10,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

## Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))

## Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



**CUSTOMER CARE**

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia  
[www.lg.com/it](http://www.lg.com/it)

