

دفترچه راهنمای

بلندگوی خطی بی سیم

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را
مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

مدل

SJ3 (SJ3, SPJ4B-W)

اطلاعات ایمنی

هشدار: به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، دستگاه را در معرض رطوبت یا باران قرار ندهید. **اخطار:** این دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد و همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی آن خودداری کنید.

هشدار: از نصب دستگاه در محیط های در بسته مانند کتابخانه خودداری کنید.

اخطار: در نزدیکی دستگاه از وسایل ولتاژ زیاد (مانند حشره کش برقی) استفاده نکنید. در غیر این صورت احتمال خرابی دستگاه به دلیل شوک الکتریکی وجود دارد.

اخطار: از قرار دادن وسایل شعله ور مانند شمع روشن بر روی دستگاه خودداری کنید.

اخطار: از مسدود کردن روزنه های تهویه خودداری کنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های کارخانه نصب کنید.

روزنه های تعبیه شده بر روی قاب دستگاه به منظور اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه هستند و مانع از افزایش حرارت دستگاه می شوند. هرگز با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، میل، قالیچه یا سایر سطوح، این روزنه ها را مسدود نکنید. هرگز دستگاه را در محیط های سربسته مانند کتابخانه یا کمد نصب نکنید مگر آنکه تهویه مناسب صورت گیرد و یا مطابق با دستورالعمل های کارخانه باشد.



اخطار: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیر توسط کاربر وجود ندارد. برای تعمیر دستگاه، آن را به مرکز خدمات تحویل دهید.

علامت صاعقه در داخل مثلث متساوی الاضلاع به معنای هشدار کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل دستگاه است که می تواند موجب شوک الکتریکی افراد شود.



علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر مبنی بر وجود نکاتی پیرامون استفاده از دستگاه و نگهداری آن است.



این دستگاه مجهز به یک باتری قابل تعویض است.

روش صحیح جدا کردن باتری از دستگاه: برای جدا کردن باتری مستعمل از دستگاه، مراحل نصب باتری را معکوس نمایید. به منظور جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست و در نتیجه خطر احتمالی سلامتی انسان و سایر جانداران، باتری کهنه یا باتری را به داخل مخازن بازیافت بیندازید. هرگز باتری یا باتری کهنه را همراه با سایر زباله های خانگی دفع نکنید. باتری نباید در معرض حرارت زیاد مانند نور مستقیم آفتاب یا آتش قرار گیرد.

برای مدل های دارای آداپتور

یک آداپتور AC همراه این دستگاه ارائه شده است. از منبع تغذیه سایر دستگاه ها یا آداپتور سایر سازندگان استفاده نکنید. استفاده از سیم برق یا منبع تغذیه متفرقه منجر به خرابی دستگاه و ابطال ضمانت نامه می شود.

اخطار پیرامون سیم برق

برای اطلاع از جزئیات برق دستگاه صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنما را مطالعه کنید. توصیه می شود اکثر لوازم برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید از اتصال دوشاخه چندین دستگاه به یک پریز خودداری کنید. چنین اقدامی موجب شل شدن و خرابی پریز می گردد. سیم رابط، سیم های ترک خورده یا معیوب یا سیم هایی که روکش آنها آسیب دیده خطرناک هستند. هریک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شوند. به طور دوره ای سیم دستگاه را بررسی کرده و اگر ظاهر آن نشان دهنده خرابی بود، دوشاخه را از پریز خارج نموده و برای تعویض سیم با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. از سیم برق دستگاه در برابر آسیب های فیزیکی نظیر پیچیدن، تا شدن، ماندن لای در یا قرار گیری در زیر پا محافظت کنید. به سیم برق، دوشاخه و محل خروج سیم از دستگاه توجه داشته باشید. برای خارج نمودن دوشاخه از پریز، از دوشاخه بگیرید. هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه اطمینان حاصل نمایید.

توجه: برای اطلاع از مشخصات برق دستگاه، به برچسب اصلی واقع در زیر یا سایر سطوح دستگاه مراجعه نمایید.

نمادها

~	بیانگر جریان متناوب است (AC).
==	بیانگر جریان مستقیم است (DC).
□	به دستگاه رده دو اطلاق می شود.
⏻	بیانگر وضعیت آماده به کار است.
	بیانگر وضعیت روشن است.
⚡	بیانگر وجود ولتاژ خطرناک است.

۱	شروع به کار	۳	عملکرد
۲	اطلاعات ایمنی	۱۷	عملکردهای اصلی
۶	قابلیت های ویژه	۱۷	- عملکرد USB
۶	مقدمه	۱۷	سایر عملکردها
۶	- علائم به کار رفته در این دفترچه	۱۷	- قطع موقت صدا
۷	دستگاه کنترل از راه دور	۱۷	- استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون
۸	پانل جلو	۱۸	- خاموش شدن خودکار
۸	پانل پشت	۱۸	- فعال/ غیر فعال کردن روشن شدن خودکار
۹	درباره وضعیت LED	۱۹	- تغییر عملکرد خودکار
۱۰	نصب بلندگوی خطی	۲۰	استفاده از فن آوری بلوتوث
		۲۰	- گوش کردن به موسیقی ذخیره شده در دستگاه های بلوتوث
۲	اتصال	۲۲	استفاده از برنامه کاربردی بلوتوث
۱۱	اتصال ساب ووفر بی سیم	۲۲	- نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth
۱۲	اتصال به تلویزیون		بر روی دستگاه بلوتوث
۱۲	- استفاده از کابل اپتیکال	۲۲	- فعال کردن بلوتوث با برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth
۱۲	- LG Sound Sync	۲۴	تنظیم صدا
۱۴	اتصال دستگاه جانبی	۲۴	- تنظیم حالت سوراند (فراگیر)
۱۴	- اتصال ورودی اپتیکال	۲۴	- تنظیم صدای ووفر
۱۴	اتصال PORT.IN (دستگاه سیار)	۲۴	- حالت شب
۱۵	اتصال USB		
۱۵	- دستگاه های USB سازگار		
۱۵	- شرایط دستگاه USB		
۱۶	- فایل قابل پخش		
۴	عیب یابی	۲۵	عیب یابی
		۲۵	- عمومی
		۲۶	- نکاتی پیرامون استفاده از بی سیم
		۲۷	- یادداشت برای انتشار حالت نمایشی
۵	ضمیمه	۲۸	علائم تجاری و امتیازها
		۲۹	مشخصات فنی
		۳۰	نگهداری
		۳۰	- رسیدگی به دستگاه

قابلیت های ویژه

خاموش شدن خودکار

به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

ورودی دستگاه سیار

به موسیقی دستگاه سیار گوش کنید. (MP3 نوت بوک، گوشی هوشمند، غیره)

LG Sound Sync

کنترل میزان صدای این دستگاه توسط دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون ال جی که سازگار با عملکرد LG Sound Sync است.

بلوتوث

به موسیقی ذخیره شده بر روی دستگاه بلوتوث گوش کنید.

پخش USB

به موسیقی ذخیره شده بر روی دستگاه USB گوش کنید.

مقدمه

علائم به کار رفته در این دفترچه

توجه !

بیانگر نکات ویژه و قابلیت های عملکردی دستگاه است.

⚠️ **اخطار**

بیانگر موارد احتیاطی برای پیشگیری از آسیب های ناشی از استفاده نادرست است.

۱

⏻ (روشن/خاموش کردن): دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

F: عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند.

ASC (ASC): ویژگی منبع ورودی را تحلیل می کند و صدای بهینه شده برای محتوا ارائه می کند.

BASS BLAST: صدای باس (بم) تقویت شده را انتخاب می کند.

CINEMA: صدای فراگیر سینمایی را انتخاب می کند.

VOL +/-: صدای بلندگو را تنظیم می کند.

🔊 (بی صدا): صدا را قطع می کند.

۲

⏮/⏭ (پرش/جستجو):

- رد (پرش) کردن فایل ها رو به عقب یا جلو.

- جستجوی یک قسمت از فایل.

⏮ (پخش/مکت): پخش را آغاز می کند./پخش را متوقف می کند.

: NIGHT ON/OFF

- حالت Night (شب) را روشن یا خاموش می کند.

- با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون، این

دستگاه را کنترل می کند. (صفحه ۱۶)


WOOFER LEVEL +/-: میزان صدای ساب ووفر را تنظیم می کند.

: AUTO POWER ON/OFF


- عملکرد روشن شدن خودکار را فعال یا غیر فعال می کند. (صفحه ۱۷)

- عملکرد قفل اتصال بلوتوث را فعال یا غیر فعال می کند (صفحه ۲۱)

دستگاه کنترل از راه دور

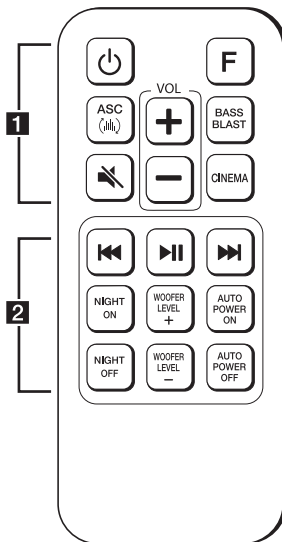


نصب باتری

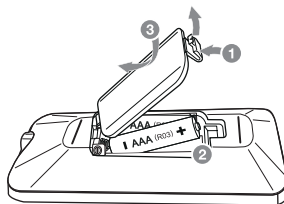

درپوش باتری واقع در پشت دستگاه کنترل از راه دور را باز کرده و باتری را با رعایت قطب صحیح + و - در محل قرار دهید.

پانل جلو

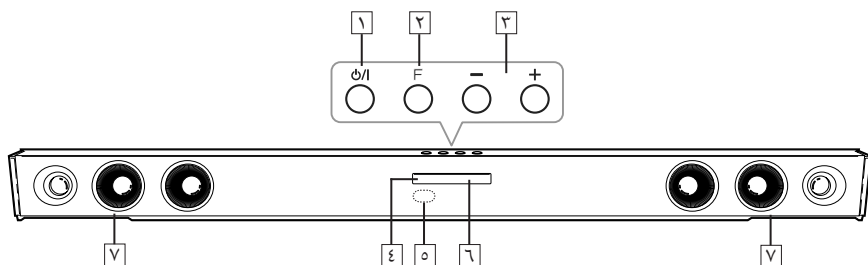

۶ LED عملکرد

۷ بلندگوها

۱ (آماده به کار / روشن)

۲ F (عملکرد)

عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می‌کند.

۳ + / - (صدا)


میزان صدا را تنظیم می‌کند.

۴ چراغ LED حالت آماده به کار

در حالت آماده به کار به رنگ قرمز است.

۵ حس گر دستگاه کنترل از راه دور

پانل پشت

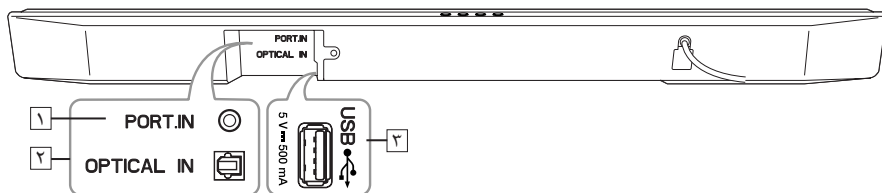

۱ PORT.IN: ورودی دستگاه سیار

۲ OPTICAL IN: ورودی اپتیکال

۳ USB

درباره وضعیت LED

توضیح	وضعیت	LED
عملکرد اپتیکال انتخاب شده است.	چراغ اپتیکال روشن است.	
عملکرد LG sound sync (اپتیکال) انتخاب شده است	چراغ اپتیکال دوبار چشمک زده و روشن می شود.	
عملکرد USB انتخاب شده است.	چراغ USB روشن است.	
توقف پخش USB.	چراغ USB چشمک می زند.	
هماهنگ شده با دستگاه بلوتوث.	چراغ LED بلوتوث روشن است.	
در انتظار ارتباط بلوتوث.	چراغ LED بلوتوث چشمک می زند.	
عملکرد PORTABLE انتخاب شده است.	چراغ های USB و بلوتوث روشن می شوند.	
عملکرد LG sound sync (بی سیم) انتخاب شده است.	چراغ های اپتیکال و USB روشن می شوند.	

توجه !

- وقتی دکمه ای را فشار می دهید، چراغ وضعیت آماده به کار (قرمز) بر روی دستگاه اصلی چشمک می زند.
- وقتی دکمه ی (بی صدا) را فشار می دهید، چراغ وضعیت آماده به کار (قرمز) به آرامی چشمک می زند.
- وقتی میزان صدای دستگاه به حداقل می رسد، چراغ وضعیت آماده به کار (قرمز) به مدت ۲ ثانیه روشن شده به آرامی چشمک می زند.
- وقتی میزان صدای دستگاه به حداکثر می رسد، چراغ وضعیت آماده به کار (قرمز) مدت ۲ ثانیه روشن می شود.
- وقتی دکمه صدا (+/-) را به طور مرتب فشار دهید، چراغ وضعیت آماده به کار (قرمز) به سرعت چشمک می زند.

نصب بلندگوی خطی


شما می توانید با اتصال دستگاه به سایر دستگاه ها: تلویزیون، دستگاه پخش دیسک بلو- ری، دستگاه پخش DVD، غیره صدای آنها را از طریق این دستگاه بشنوید. دستگاه را مقابل تلویزیون قرار داده و آن را به دستگاه مورد نظر متصل کنید. (صفحه ۱۶۱۲)



⚠️ اخطار

- برای عملکرد بهتر اتصال بی سیم نظیر بلوتوث با ساب ووفر بی سیم، از نصب دستگاه بر روی محل فلز خودداری کنید چرا که ارتباط بی سیم از طریق ماژول واقع در زیر دستگاه انجام می شود.
- هنگام نصب یا جابجایی دستگاه/ ساب ووفر مراقب باشید سطح آنها مخدوش نشود.

۱. دکمه **Pairing** واقع در پشت ساب ووفر بی سیم را فشار دهید.

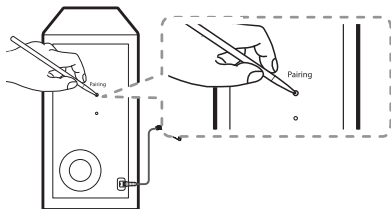


- چراغ LED سبز واقع در پشت ساب ووفر بی سیم به سرعت چشمک می زند.
۲. دستگاه اصلی را روشن کنید.
۳. عمل هماهنگی (جفت شدن) انجام شده است.
- چراغ LED سبز واقع در پشت ساب ووفر بی سیم روشن می شود.

۵. روشن کردن دستگاه اصلی: ساب ووفر بی سیم و بلندگوی خطی به طور خودکار متصل می شوند.
- چراغ سبز پشت ساب ووفر بی سیم روشن می شود.

توجه

- برای برقراری ارتباط بین دستگاه اصلی و ساب ووفر و پخش صدا چند ثانیه (شاید بیشتر) ای زمان لازم است.
- فاصله دستگاه اصلی و ساب ووفر هر قدر کمتر باشد، کیفیت صدا بهتر می شود. توصیه می شود ساب ووفر و دستگاه را در فاصله نزدیک به هم نصب کرده و از موارد زیر خودداری کنید.
- قرارگیری مانع میان ساب ووفر و دستگاه اصلی.
- وجود دستگاهی که از همان فرکانس ارتباط بی سیم استفاده می کند مانند تجهیزات پزشکی، مایکروویو یا دستگاه شبکه بی سیم.
- به منظور پیشگیری از تداخل بی سیم بلندگوی خطی و ساب ووفر را بیش از ۱ متر از سایر دستگاه (مانند روتر بی سیم، فر مایکروویو، غیره) دور کنید.

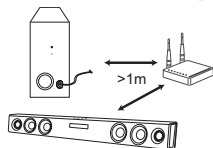

اتصال ساب ووفر بی سیم

چراغ LED ساب ووفر بی سیم

وضعیت	رنگ LED
در حال برقراری ارتباط.	سبز (چشمک زن)
ارتباط برقرار است	سبز
ساب ووفر بی سیم در حالت آماده به کار بوده و یا ارتباط قطع است.	قرمز
سیم برق ساب ووفر بی سیم قطع است.	خاموش (صفحه نمایش تاریک است)

راه اندازی ساب ووفر بی سیم برای نخستین بار

۱. سیم برق را به ساب ووفر وصل کرده و سپس دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید.
۲. دستگاه اصلی را روشن کنید: بلندگوی خطی و ساب ووفر بی سیم به طور خودکار متصل می شوند.
- چراغ سبز پشت ساب ووفر بی سیم روشن می شود.


هماهنگی ساب ووفر بی سیم به صورت دستی

وقتی ارتباط برقرار نشود، چراغ ساب ووفر بی سیم به رنگ قرمز یا سبز چشمک زن بوده و صدایی از ساب ووفر پخش نخواهد شد. برای حل مشکل مراحل زیر را دنبال کنید.

اتصال به تلویزیون

استفاده از کابل اپتیکال

۱. با استفاده از کابل اپتیکال، جک OPTICAL IN واقع در پشت دستگاه را به جک OPTICAL OUT تلویزیون وصل کنید.

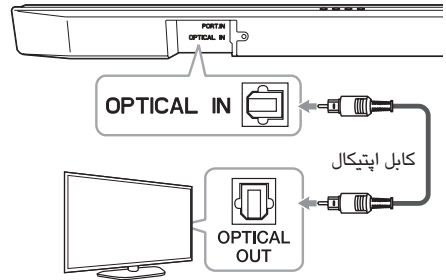

۲. با فشار مکرر دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی OPT/HDMI ARC را انتخاب کنید.

توجه !

- اگر کابل اپتیکال تان دارای روکش فیش است، پیش از اتصال آن را جدا کنید.
- شما می توانید صدای تلویزیون را از طریق بلندگوهای این دستگاه بشنوید. در برخی از تلویزیون ها باید گزینه بلندگوی جانبی در منوی تلویزیون را انتخاب کنید. (برای جزئیات بیشتر به راهنمای تلویزیون مراجعه نمایید).
- برای شنیدن صدا از طریق این دستگاه، خروجی صدای تلویزیون را تنظیم کنید:
منوی تنظیم تلویزیون ← [صدا] ← [خروجی صدای تلویزیون] ← [بلندگوی جانبی (اپتیکال)]
- جزئیات منوی تنظیم تلویزیون با توجه به مدل تلویزیون یا کارخانه سازنده متغیر است.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless


به کمک عملکرد Sound Sync شما می توانید با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون اقدام به کنترل برخی از عملکردهای این دستگاه کنید. شرط لازم برای انجام این کار سازگار بودن تلویزیون ال جی با عملکرد LG Sound Sync است. آرم LG Sound Sync باید بر روی تلویزیون باشد. عملکرد قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور ال جی : زیاد/ کم کردن صدا، بی صدا
برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون LG Sound Sync راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.
با توجه به امکانات دستگاه ، یکی از اتصالات زیر را برقرار کنید.

توجه !

- شما همچنین می توانید هنگام استفاده از LG Sound Sync از دستگاه کنترل از راه دور این دستگاه نیز استفاده نمایید. اگر بار دیگر از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون استفاده کنید، دستگاه با تلویزیون همگام می شود.
- اگر ارتباط برقرار نشد، وضعیت تلویزیون و روشن بودن آن را بررسی کنید.
- هنگام استفاده از LG Sound Sync شرایط این دستگاه و ارتباط را در موارد زیر بررسی کنید.
 - دستگاه خاموش شده است.
 - عملکرد را تغییر دهید.
 - کابل اپتیکال را قطع کنید.
 - ارتباط بی سیم را که باعث تداخل شده قطع نموده و یا آن را دور کنید.
- وقتی عملکرد خاموش شدن خودکار را فعال می کنید با توجه به تلویزیون مدت زمان خاموش شدن این دستگاه متغیر است.
- جزئیات منوی تنظیمات تلویزیون با توجه به تنوع تلویزیون متفاوت است.

ارتباط سیمی

۱. با استفاده از کابل اپتیکال، تلویزیون ال جی را به دستگاه متصل کنید.

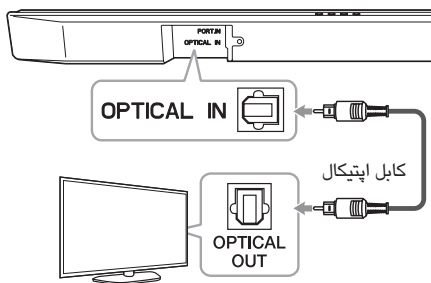

۲. برای شنیدن صدا از طریق این دستگاه، خروجی صدای تلویزیون را تنظیم کنید:

منوی تنظیمات تلویزیون ← [صدا] ← [خروجی صدای تلویزیون] ← [LG Sound Sync (Optical)]

۳. با فشار دکمه بر روی دستگاه کنترل از راه دور، یا دکمه بر روی دستگاه اصلی، دستگاه را روشن کنید.

۴. با فشار مکرر دکمه **F** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی منبع ورودی OPTICAL (اپتیکال) را انتخاب کنید.

ارتباط بی سیم

۱. با فشار دکمه بر روی دستگاه کنترل از راه دور، یا دکمه بر روی دستگاه اصلی، دستگاه را روشن کنید.

۲. با فشار مکرر دکمه **F** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی منبع ورودی LG TV (تلویزیون ال جی) را انتخاب کنید.

۳. برای شنیدن صدا از طریق این دستگاه، خروجی صدای تلویزیون را تنظیم کنید:
منوی تنظیمات تلویزیون ← [صدا] ← [خروجی صدای تلویزیون] ← [LG Sound Sync (Wireless)]


توجه !

- با فشار دکمه بر روی دستگاه کنترل از راه دور، یا دکمه بر روی دستگاه اصلی به طور مستقیم خاموش کنید، عملکرد LG Sound Sync (بی سیم) قطع خواهد شد. برای استفاده مجدد از این عملکرد، باید تلویزیون و دستگاه را دوباره مرتبط کنید.
- اگر هیچ صدایی از بلندگوی خطی پخش نشود، تنظیمات اتصال مربوط به تلویزیون ال جی متصل شده را بررسی کنید.

اتصال دستگاه جانبی

اتصال ورودی اپتیکال

جک خروجی اپتیکال دستگاه های جانبی را به جک OPTICAL IN متصل کنید.

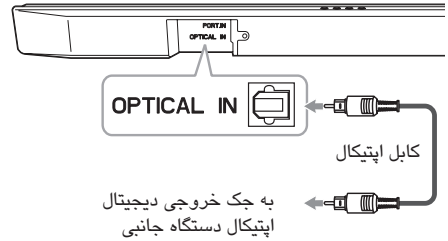


۱. جک OPTICAL IN واقع در پشت دستگاه را به جک خروجی اپتیکال دستگاه جانبی متصل کنید.
۲. با فشار مکرر دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه جانبی منبع ورودی OPTICAL (اپتیکال) را انتخاب کنید.
۳. اکنون به صدای پخش شده گوش کنید.

توجه !

اگر کابل اپتیکال دارای روکش فیش است، پیش از اتصال آنها را جدا کنید.

اتصال PORT.IN (دستگاه سیار)

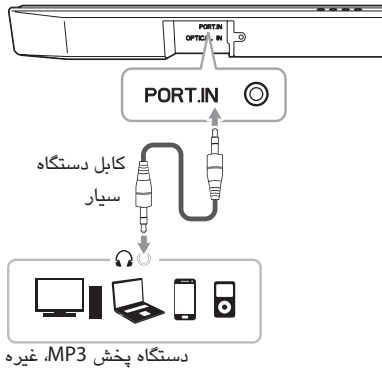

گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار

از این دستگاه می توان برای پخش موسیقی انواع دستگاه های سیار یا دستگاه جانبی استفاده کرد.


۱. با استفاده از کابل استریوی ۳/۵ میلیمتری دستگاه پخش سیار را به کانکتور PORTABLE IN این دستگاه وصل کنید.
۲. با فشار مکرر دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی PORTABLE (ورودی دستگاه سیار) را انتخاب کنید.
۳. دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی را روشن کرده و پخش را آغاز کنید.

شرایط دستگاه USB

- دستگاه هایی که هنگام نصب به رایانه به نصب برنامه اضافی نیاز دارند، پشتیبانی نمی شوند.
- در هنگام عملکرد USB آن را جدا نکنید.
- USB های دارای ظرفیت بالا، جستجوی شان چند دقیقه ای به طول می انجامد.
- به منظور پیشگیری از پاک شدن ناگهانی اطلاعات، از تمامی اطلاعات نسخه پشتیبان تهیه نمایید.
- اگر تعداد فایل ها بیش از ۱۰۰۰ یا بیشتر باشد، پشتیبانی نمی شود.
- درگاه USB دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست. از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره استفاده نمود.
- سیستم فایل exFAT قابل پشتیبانی با این دستگاه نیست. (سیستم های NTFS/FAT32/FAT16 پشتیبانی می شوند).
- برخی دستگاه ها از قبیل موارد زیر ممکن است در برخی مواقع شناسایی نشوند.
 - HDD جانبی
 - کارتخوان ها
 - دستگاه های دارای قفل
 - دستگاه های USB نوع سخت
 - USB hub
 - استفاده از کابل رابط USB
 - آی فون/ آی پاد/ آی پد
 - دستگاه اندروید

اتصال USB

دستگاه حافظه USB را به درگاه USB واقع در پشت دستگاه متصل کنید.

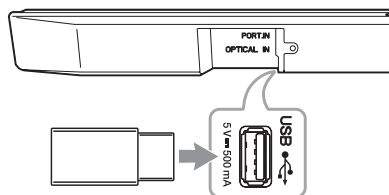

برای اطلاعات بیشتر پیرامون پخش فایل های USB به صفحه ۱۶ مراجعه شود.

جدا کردن USB از دستگاه


۱. عملکرد/ حالت دیگری را انتخاب کنید.
۲. قطعه USB را از این دستگاه جدا کنید.

دستگاه های USB سازگار

- دستگاه پخش MP3 : دستگاه پخش MP3 نوع فلش
- درایو فلش USB : دستگاه هایی که از USB 1.1 پشتیبانی می کنند.
- عملکرد USB فقط از برخی دستگاه های USB پشتیبانی می کند.

توجه !

- پوشه ها و فایل های داخل USB مانند زیر شناسایی می شوند.

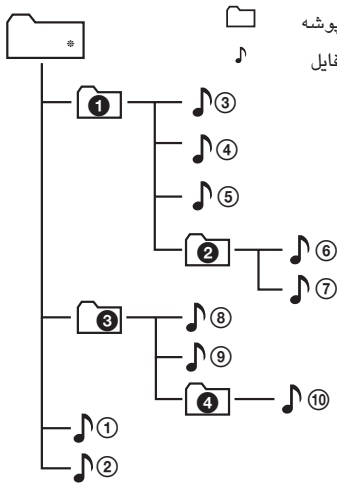

- فایل ها یک به یک از 1 تا 10 پخش می شوند.
- فایل ها به ترتیب ضبط پخش می شوند و با توجه به وضعیت ضبط ممکن است به صورت متفاوت پخش شوند.
- امکان مشاهده پوشه یا فایل از طریق این دستگاه وجود ندارد.

فایل قابل پخش

فرکانس نمونه

MP3 : بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز

WMA : بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز

میزان بیت

MP3 : بین ۸۰ تا ۳۲۰ کیلوبیت بر ثانیه

WMA : بین ۵۶ تا ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه

- حداکثر تعداد فایل: کمتر از ۹۹۹
- فایل قفل شده توسط DRM (مدیریت حقوق دیجیتال) قابل پخش با این دستگاه نیست.
- فایل های ویدئویی موجود در دستگاه ذخیره USB قابل پخش نیستند.
- با توجه به عملکرد دستگاه USB، ممکن است درست پخش نشود.

عملکردهای اصلی

عملکرد USB

۱. دستگاه USB را به درگاه USB متصل کنید.
۲. با فشار مکرر دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی منبع ورودی USB را انتخاب کنید.

برای	انجام دهید
پخش	دکمه ▶▶ را فشار دهید.
مکث	در هنگام پخش دکمه ▶▶ را فشار دهید.
پرش به فایل بعدی/قبلی	برای حرکت به فایل بعدی، دکمه ▶▶ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. برای حرکت به فایل قبلی، کمتر از ۲ ثانیه از شروع فایل دکمه ◀◀ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. برای بازگشت به ابتدای فایل فعلی، پس از گذشت ۳ ثانیه از شروع فایل دکمه ◀◀ را فشار دهید.
جستجوی قسمتی از فایل	در هنگام پخش دکمه ◀◀/▶▶ را فشار داده و در محل مورد نظر رها کنید.
از سرگیری پخش	دستگاه قادر است پیش از تغییر عملکرد یا خاموش کردن دستگاه، ترانه کنونی را در حافظه ذخیره کند.

سایر عملکردها

قطع موقت صدا

- برای قطع صدای دستگاه دکمه **⏏** (بی صدا) را فشار دهید.
برای لغو، دکمه **⏏** (بی صدا) را دوباره فشار داده و یا میزان صدا را تغییر دهید.

استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون

شما می توانید برخی از عملکردهای این دستگاه را از طریق دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون، کنترل کنید از قبیل زیاد/کم کردن صدا و بی صدا، حتی اگر تلویزیون تان ساخت سایر تولید کنندگان باشد.

دکمه ی NIGHT ON بر روی دستگاه کنترل از راه دور را مدت ۲ ثانیه فشار دهید. برای لغو این عملکرد، دکمه ی NIGHT OFF بر روی دستگاه کنترل از راه دور را مدت ۲ ثانیه فشار دهید.

توجه !

- تلویزیون های قابل پشتیبانی

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- خروجی صدای تلویزیون تان را در حالت [بلندگوی بیرونی] تنظیم کنید.
- با توجه به دستگاه کنترل از راه دور، ممکن است این عملکرد به خوبی کار نکند.
- این عملکرد بر روی دستگاه کنترل جادویی تلویزیون ال جی کارآیی دارد.

! توجه

- پس از آنکه دستگاه با عملکرد AUTO POWER روشن شد، چنانچه مدت زمانی هیچ سیگنالی از دستگاه جانبی دریافت نشود دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.
- اگر دستگاه را به طور مستقیم خاموش کنید، با عملکرد AUTO POWER به طور خودکار روشن نخواهد شد. چنانچه پس از گذشت ۵ ثانیه از نبود سیگنال، سیگنال اپتیکال وارد شود دستگاه توسط عملکرد AUTO POWER روشن می شود.
- با توجه به دستگاه متصل شده، این عملکرد ممکن است کار نکند.
- چنانچه عملکرد بلوتوث را با این دستگاه خاموش کنید، برخی از دستگاه های بلوتوث سعی در برقراری ارتباط با این دستگاه می کنند. بنابر این توصیه می شود پیش از خاموش کردن دستگاه، ارتباط را قطع کنید.
- وقتی این دستگاه را برای نخستین بار روشن می کنید عملکرد AUTO POWER در وضعیت روشن است.
- برای استفاده از این عملکرد، دستگاه اصلی باید در لیست دستگاه های هماینگ شده دستگاه بلوتوث ثبت شده باشد.
- فقط زمانی که این دستگاه روشن است از عملکرد AUTO POWER استفاده کنید.

خاموش شدن خودکار

چنانچه دستگاه اصلی به دستگاه جانبی متصل نباشد و مدت ۱۵ دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد، به منظور صرفه جویی در مصرف برق دستگاه خاموش می شود.

همچنین پس از شش ساعت اگر دستگاه اصلی با استفاده از ورودی آنالوگ به دستگاه دیگری وصل باشد، دستگاه خاموش می شود. (مانند: دستگاه سیار، گیره)

فعال / غیر فعال کردن روشن شدن خودکار

این دستگاه به طور خودکار توسط منبع ورودی روشن می شود: اپتیکال، تلویزیون ال جی یا بلوتوث.

وقتی تلویزیون یا دستگاه جانبی متصل به این دستگاه را روشن می کنید، این دستگاه سیگنال ورودی را تشخیص داده و عملکرد مناسب را انتخاب می کند. می توانید صدای دستگاه تان را بشنوید.

اگر سعی در مرتبط کردن دستگاه بلوتوث تان دارید، این دستگاه روشن شده و به دستگاه بلوتوث شما متصل می شود.

با هر بار فشار دکمه AUTO POWER ON/OFF این عملکرد روشن یا خاموش می شود.

! توجه

- برای تغییر به عملکرد اپتیکال، باید مدت ۵ ثانیه هیچ سیگنالی نباشد.
- اگر عملکرد قفل ارتباط بلوتوث انتخاب شده باشد، ارتباط بلوتوث فقط در عملکرد بلوتوث و امکان پذیر خواهد بود. (صفحه ۲۱)

تغییر عملکرد خودکار

این دستگاه قادر به شناسایی سیگنال های ورودی نظیر اپتیکال، بلوتوث و تلویزیون ال جی بوده و عملکرد مناسب را به طور خودکار انتخاب می کند.

هنگام ورود سیگنال اپتیکال

وقتی دستگاه متصل شده از طریق کابل اپتیکال را روشن می کنید، دستگاه به طور خودکار به اپتیکال تغییر می کند. و شما می توانید صدای پخش شده از دستگاه تان را بشنوید.

وقتی که سعی در مرتبط کردن دستگاه بلوتوث دارید

وقتی سعی در برقراری ارتباط دستگاه بلوتوث با این دستگاه دارید، عملکرد بلوتوث انتخاب می شود. موسیقی دستگاه بلوتوث تان را پخش کنید.

هنگام ورود سیگنال تلویزیون ال جی

وقتی تلویزیون متصل شده از طریق LG Sound Sync (ارتباط بی سیم) را روشن می کنید، عملکرد دستگاه به تلویزیون ال جی تغییر می کند. حالا می توانید صدای تلویزیون تان را از طریق این دستگاه بشنوید.

هنگام اتصال دستگاه سیار

وقتی با استفاده از کابل دستگاه سیار، دستگاه سیاری را متصل می کنید عملکرد این دستگاه به Portable تغییر می کند. شما می توانید به موسیقی دستگاه سیارتان گوش کنید.

استفاده از فن آوری بلوتوث

گوش کردن به موسیقی ذخیره شده در دستگاه های بلوتوث

درمورد بلوتوث

بلوتوث عبارت است از فن آوری ارتباط بی سیم برای فاصله کم.

وقتی سایر دستگاه های الکترونیکی از همان فرکانس استفاده کنند و یا شما **بلوتوث** را در سایر اتاق ها را متصل کنید، صدا بر اثر تداخل قطع می شود.

ارتباط دستگاه ها از طریق فن آوری بی سیم **بلوتوث** هیچ هزینه ای در بر ندارد. اگر ارتباط از طریق فن آوری بی سیم **بلوتوث** برقرار شده باشد گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم **بلوتوث** از طریق Cascade عمل می کند.

- دستگاه های قابل اتصال: گوشی های هوشمند، MP3، نوت بوک، غیره، تاپ، PDA غیره.

- نگارش: ۴/۰

- کدگذاری: SBC

شاخصه های بلوتوث

به منظور استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث، دستگاه ها باید قادر به تفسیر شاخصه های معینی باشند.

این دستگاه با شاخصه زیر سازگار است.

A2DP (شاخصه پیشرفته توزیع صدا)

هماهنگی این دستگاه و دستگاه بلوتوث

پیش از اقدام به مرحله هماهنگی، از روشن بودن عملکرد **بلوتوث** در دستگاه **بلوتوث** مطمئن شوید. به راهنمای دستگاه **بلوتوث** مراجعه کنید. به محض انجام هماهنگی، نیازی به انجام دوباره هماهنگی نیست.

۱. با فشار مکرر دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی **بلوتوث** را انتخاب کنید. - چراغ **بلوتوث** چشمک می زند.

۲. دستگاه **بلوتوث** را به کار انداخته و عمل هماهنگی را انجام دهید. هنگام جستجوی این دستگاه توسط دستگاه **بلوتوث**، با توجه به نوع دستگاه **بلوتوث** لیستی از دستگاه ها در صفحه نمایش دستگاه **بلوتوث** نمایان می شود. دستگاه شما تحت نام "LG SJ3 (XX)" نمایان می شود.

توجه !

- XX بیانگر دو رقم آخر آدرس **بلوتوث** است. به عنوان مثال اگر آدرس **بلوتوث** شما 9C:02:98:4A:F7:08 باشد عبارت زیر را بر روی دستگاه **بلوتوث** خواهید دید: "LG SJ3 (08)"
- با توجه به نوع دستگاه **بلوتوث**، برخی دستگاه ها روش هماهنگی متفاوتی دارند. در صورت نیاز کد پین (0000) را وارد کنید.

۳. وقتی عمل هماهنگی این دستگاه با دستگاه **بلوتوث** موفق باشد چراغ **بلوتوث** روشن می شود.

۴. به موسیقی گوش کنید. برای پخش موسیقی ذخیره شده در دستگاه **بلوتوث**، به راهنمای دستگاه **بلوتوث** مراجعه شود.

قفل ارتباط بلوتوث

شما می‌توانید به منظور جلوگیری از ارتباط ناخواسته بلوتوث، ارتباط بلوتوث را فقط به عملکرد بلوتوث و LG TV محدود کنید.

برای فعال کردن این عملکرد در عملکرد بلوتوث، دکمه AUTO POWER ON بر روی دستگاه کنترل از راه دور را حدود ۲ ثانیه فشار دهید.

برای غیر فعال کردن این عملکرد در عملکرد بلوتوث، دکمه AUTO POWER OFF بر روی دستگاه کنترل از راه دور را حدود ۲ ثانیه فشار دهید.

توجه !

اگر عملکرد قفل ارتباط بلوتوث را فعال کرده باشید، این بلندگوی خطی با عملکرد Auto Power روشن می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاق، عملکرد Auto Power را غیر فعال کنید.

توجه !

- هنگام استفاده از فن آوری بلوتوث، تا حد امکان فاصله بین این دستگاه و دستگاه بلوتوث را نزدیک کنید.
- با این وجود ممکن است در شرایط زیر کار نکند:
 - وجود مانع میان این دستگاه و دستگاه بلوتوث
 - دستگاهی که از همان فرکانس فن آوری بلوتوث استفاده کند نظیر تجهیزات پزشکی، مایکروویو یا دستگاه شبکه بی سیم.
- وقتی این دستگاه را خاموش و روشن می‌کنید، باید دستگاه بلوتوث را دوباره به این دستگاه متصل کنید.
- وقتی تداخل الکتریکی از جانب دستگاه دیگری ایجاد شود، صدا قطع می‌گردد.
- شما نمی‌توانید با این دستگاه، دستگاه بلوتوث را کنترل کنید.
- عمل هماهنگی فقط برای یک دستگاه بلوتوث بوده و هماهنگی چند دستگاه (متعدد) ممکن نیست.
- با توجه به نوع دستگاه ممکن است قادر به استفاده از عملکرد بلوتوث نباشید.
- با استفاده از گوشی، MP۳ نوت بوک، غیره می‌توانید از سیستم بلوتوث بهره مند شوید.
- بیشتر شدن فاصله میان دستگاه و دستگاه بلوتوث منجر به کاهش کیفیت صدا می‌شود.
- وقتی دستگاه خاموش شود یا فاصله دستگاه بلوتوث افزایش یابد، ارتباط بلوتوث قطع می‌شود.
- وقتی ارتباط بلوتوث قطع می‌شود، دستگاه بلوتوث را باید دوباره مرتبط کنید.
- وقتی این دستگاه به دستگاه بلوتوث مرتبط نباشد، چراغ بلوتوث چشمک می‌زند.
- وقتی دستگاه بلوتوث (دستگاه iOS غیره) را به این دستگاه متصل می‌کنید یا دستگاه را به کار می‌اندازید میزان صدا قابل هماهنگی با یکدیگر است.
- با استفاده از دکمه های <<</>>> (پرش) و >>> (پخش/ مکث) روی دستگاه کنترل از راه دور می‌توانید دستگاه بلوتوث را کنترل کنید.
- چنانچه پس از ارتباط با دستگاه بلوتوث، عملکرد را تغییر دهید ارتباط بلوتوث قطع می‌شود. وقتی به عملکرد بلوتوث باز می‌گردید، ارتباط بلوتوث به طور خودکار برقرار می‌گردد.

استفاده از برنامه کاربردی بلوتوث

توجه !

- فقط سیستم عامل اندروید قادر به استفاده از برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth این دستگاه است.
- اگر بر مینای نصب شود، با توجه به دستگاهتان هزینه بر خواهد بود.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth از طریق بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل)

۱. بر روی آیکن بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی اندروید) ضربه بزنید.
۲. در نوار جستجو، عبارت Music Flow Bluetooth را تایپ کرده و جستجو کنید.
۳. در لیست نتایج جستجو، Music Flow Bluetooth را یافته و برای دانلود برنامه کاربردی **بلوتوث**، ضربه بزنید.
۴. برای نصب بر روی آیکن ضربه بزنید.
۵. برای دانلود بر روی آیکن ضربه بزنید.

توجه !

- مطمئن شوید که دستگاه **بلوتوث** به اینترنت متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه **بلوتوث** مجهز به بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل) است.

فعال کردن بلوتوث با برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

”برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth به ارتباط دستگاه **بلوتوث** با این دستگاه کمک می کند.

۱. برای باز شدن برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth در صفحه اصلی بر روی آیکن Music Flow Bluetooth ضربه زده و به منوی اصلی بروید.
۲. برای اطلاعات بیشتر پیرامون عملکرد، بر روی [Setting] ضربه زده و سپس بر روی منوی [Help] ضربه بزنید.

درباره برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth تعدادی از قابلیت های جدید را برای این دستگاه به همراه می آورد. برای بهره مندی از قابلیت های بیشتر، توصیه می شود برنامه رایگان کاربردی Music Flow Bluetooth را دانلود و نصب کنید.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth بر روی دستگاه بلوتوث

برای نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth بر روی دستگاه **بلوتوث** دو راه وجود دارد.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth از طریق کد QR

۱. از طریق کد QR برنامه کاربردی LG Bluetooth Remote را نصب کنید. برای پویش کد QR از نرم افزار پویشگر استفاده کنید.



۲. برای نصب بر روی آیکن ضربه بزنید.

توجه !

- مطمئن شوید که دستگاه **بلوتوث** به اینترنت متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه **بلوتوث** دارای نرم افزار پویشگر است. اگر ندارد، آن را از "Google" (Google Play Store) Android Market دانلود کنید.
- با توجه به منطقه، کد QR ممکن است کار نکند.

! توجه

- برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth در نگارش نرم افزار زیر امکان پذیر است؛
- سیستم عامل اندروید: نگارش ۴/۰/۳ (یا بالاتر)
- اگر برای عملکرد از Music Flow Bluetooth استفاده می کنید، ممکن است تفاوت هایی بین برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth و دستگاه کنترل از راه دور ارائه شده وجود داشته باشد. در صورت نیاز از دستگاه کنترل از راه دور ارائه شده استفاده کنید.
- با توجه به دستگاه بلوتوث برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth ممکن است کار نکند.
- پس از اتصال Music Flow Bluetooth ممکن است موسیقی از دستگاه پخش نشود در چنین شرایطی مرحله ارتباط را دوباره انجام دهید.
- اگر هنگام استفاده از Music Flow Bluetooth عملکرد را تغییر دهید یا تنظیمات دستگاه بلوتوث را تغییر دهید، برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth ممکن است عملکرد غیر عادی داشته باشد.
- هنگامی که برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth غیر عادی عمل می کند، دستگاه بلوتوث و اتصال Music Flow Bluetooth بررسی کرده و دوباره ارتباط را برقرار کنید.
- با توجه به سیستم عملکرد گوشی هوشمند، ممکن است تفاوت هایی برای عملکرد Music Flow Bluetooth وجود داشته باشد.
- حتی با وجود قطع بودن ارتباط بلوتوث، شما می توانید از Music Flow Bluetooth در هنگام تغییر عملکرد به عملکرد دیگر استفاده کنید.
- قابلیت های تکمیلی ارائه شده توسط برنامه کاربردی بلوتوث با توجه به فاصله این دستگاه و دستگاه بلوتوث و شرایط بی سیم ممکن است کار نکنند.

تنظیم صدا

تنظیم صدای ووفر

شما می توانید میزان صدای ساب ووفر را به میزان دلخواه تنظیم کنید.

برای تنظیم میزان صدای ووفر دکمه ی WOOFER LEVEL +/- را فشار دهید.

توجه !

وقتی صدای ساب ووفر به حداکثر یا حداقل می رسد، چراغ وضعیت آماده به کار (قرمز) بر روی دستگاه اصلی مدت ۲ ثانیه چشمک می زند.

حالت شب

این عملکرد برای زمانی مناسب است که بخواهید هنگام شب فیلم ها را با صدای کم تماشا کنید.

برای روشن یا خاموش کردن حالت شب دکمه ی NIGHT ON/OFF را فشار دهید.

تنظیم حالت سوراند (فراگیر)

این سیستم دارای تعدادی جلوه های ویژه از پیش تنظیم شده است. شما می توانید با فشار دکمه SOUND EFFECT جلوه صوتی مورد نظر را انتخاب کنید.

بر روی نمایشگر	توضیح
ASC(Adaptive Sound Control)	محتوای صدای ورودی را تحلیل کرده و صدای بهینه شده ای را برای آن محتوا ارائه می کند.
BASS BLAST	جلوه تریبل (زیر)، باس (بم) و حالت فراگیر را تقویت می کند.
CINEMA	از صدای جذاب و سینمایی فراگیر بهره مند می شوید.

توجه !

- در برخی از جلوه های صوتی، برخی از بلندگوها صدایی نداشته و یا از صدای کمی برخوردارند. این بستگی به حالت صدا و منبع صدا دارد، ایراد محسوب نمی شود.
- پس از تغییر ورودی و حتی گاهی اوقات حتی پس از تغییر فایل صوتی شاید لازم باشد که حالت صوتی را از نو بازنشانی کنید.

عیب یابی

عمومی

ایراد	علت و رفع مشکل
دستگاه درست کار نمی کند.	- این دستگاه و دستگاه های متصل شده (تلویزیون، ووفر، دستگاه پخش DVD، آمپلی فایر، غیره) را خاموش کرده و دوباره روشن کنید. - سیم برق این دستگاه و دستگاه های متصل شده (تلویزیون، ووفر، دستگاه پخش DVD، آمپلی فایر، غیره) را از پریز جدا کرده و دوباره وصل کنید. - تنظیمات قبلی در هنگام خاموش کردن دستگاه ذخیره نشده اند.
دستگاه روشن نمی شود	- سیم برق به پریز وصل نیست. - سیم برق را وصل کنید. - با روشن کردن سایر دستگاه های برق وضعیت را بررسی کنید.
صدا ندارد	- منبع ورودی انتخاب شده صحیح نیست. - منبع ورودی را بررسی کرده و منبع ورودی صحیح را انتخاب نمایید. - عملکرد بی صدا فعال است. - برای لغو عملکرد بی صدا دکمه  (بی صدا) را فشار داده یا صدا را تنظیم کنید. - وقتی دستگاه جانبی (ست تاپ باکس، دستگاه بلوتوث، غیره) را وصل می کنید، صدای دستگاه را تنظیم نمایید.
ووفر صدا ندارد	- دوشاخه برق ساب ووفر به پریز وصل نیست. - دوشاخه برق ساب ووفر را به پریز وصل کنید. - عمل هماهنگی بین این دستگاه و ساب ووفر قطع شده است. - دستگاه و ساب ووفر را به هم مرتبط کنید. (به صفحه ۱۱ مراجعه شود)
دستگاه کنترل از راه دور درست کار نمی کند	- فاصله دستگاه با دستگاه کنترل از راه دور زیاد است. - دستگاه کنترل از راه دور در فاصله کمتر از ۷ متر عمل می کند. - مانعی بین دستگاه و دستگاه کنترل از راه دور قرار گرفته است. - مانع را بردارید. - باتری داخل دستگاه کنترل از راه دور تمام شده است. - باتری را تعویض کنید.
عملکرد روشن شدن خودکار، عمل نمی کند	- اتصال دستگاه های جانبی مانند تلویزیون، دستگاه پخش DVD/Blu-Ray یا دستگاه بلوتوث را بررسی کنید. - عملکرد SIMPLINK را بررسی کرده و آن را خاموش نمایید. - با توجه به دستگاه متصل شده ممکن است، این قابلیت کار نکند.
LG Sound Sync کار نمی کند	- ببینید آیا تلویزیون ال جی تان از عملکرد LG Sound Sync پشتیبانی می کند. - ارتباط LG Sound Sync (اپتیکال یا بی سیم) را بررسی کنید. - تنظیمات صدای تلویزیون و این دستگاه را بررسی کنید.
این دستگاه با دستگاه بلوتوث مرتبط نمی شود.	عملکرد قفل ارتباط بلوتوث را خاموش کنید. (صفحه ۲۱)

ایراد	علت و رفع مشکل
وقتی که صدای دستگاه کم است	موارد زیر را بررسی کرده و دستگاه را مطابق آنها تنظیم کنید. • عملکرد DRC صدا را در دستگاه متصل شده به حالت [خاموش] ببرید. • در حالی که تلویزیون به دستگاه متصل است، تنظیمات خروجی صدای دیجیتال را در منوی تنظیم تلویزیون تغییر داده و از حالت [PCM] به [AUTO] یا [BITSTREAM] ببرید. • در حالی که دستگاه به دستگاه پخش متصل است، تنظیمات خروجی صدای دیجیتال را در منوی تنظیم دستگاه پخش تغییر داده و از [PCM] به [PRIMARY PASS-THROUGH] یا [BITSTREAM] ببرید. • مطمئن شوید که حالت شب روشن نیست. حالت شب را [خاموش] کنید.

نکاتی پیرامون استفاده از بی سیم

ایراد	علت و رفع مشکل
این دستگاه ممکن است دچار تداخل بی سیم شود.	• در شرایطی که سیگنال ضعیف باشد، بی سیم عملکرد عادی نخواهد داشت. • لطفاً دستگاه را در نزدیکی ساب ووفر بی سیم نصب کنید. • جهت حفظ عملکرد مطلوب، دستگاه را بر روی وسایل فلزی نصب نکنید.
دستگاه بلوتوث در شرایط زیر دچار اختلال یا نویز می شود.	• اگر بدن شما در تماس با فرستنده دستگاه بلوتوث یا بلندگوی صوتی باشد. • زمانی که مانع یا دیوار یا یک دستگاه در محل قرار گرفته باشد. • چنانچه دستگاهی (شبکه بی سیم، تجهیزات پزشکی یا مایکروویو) با فرکانس مشابه در محل باشد، در چنین مواقعی دستگاه ها را از یکدیگر دور کنید. • هنگام اتصال دستگاه به یک دستگاه بلوتوث تا حد امکان فاصله ی دستگاه ها را کم کنید. • زمانی که فاصله دستگاه از دستگاه بلوتوث زیاد شود، ارتباط قطع شده و همچنین اختلال پیش می آید.

یادداشت برای انتشار حالت نمایشی

علت و رفع مشکل	ایراد
سیم برق را بکشید و دوباره به برق بزنید. در صورتی کار نکردن، دکمه F روی واحد اصلی را (برای تقریباً ۱۵ ثانیه) تا زمانی که LED نمایشگر عملکرد، عملکرد انتخاب شده فعلی را نشان دهد، فشار دهید و نگه دارید.	نمی‌توان منبع ورودی را با دکمه F مانند BT (بلوتوث) و غیره تغییر داد و همه LEDهای عملکردی روشن هستند.
	کنترل از راه دور کار نمی‌کند. (بدون پاسخ)



عبارت **Bluetooth®** و آرم های مربوط به آن متعلق به **Bluetooth SIG, Inc®** هستند و استفاده از آنها توسط ال جی الکترونیکس با اجازه آنها بوده است. سایر علائم تجاری و نام های تجاری با اجازه صاحبان آنها بوده است.

علائم تجاری و امتیازها

کلیه علائم تجاری متعلق به صاحبان مربوطه شان است.



تولید شده تحت امتیاز لابراتوارهای دالبی.
دالبی و نماد double-D علائم تجاری لابراتوارهای دالبی هستند.



برای DTS patents به تارنمای <http://patents.dts.com> مراجعه نمایید.

ساخته شده تحت امتیاز DTS Licensing Limited.

DTS، نماد آن و DTS به همراه نماد جزو علائم تجاری ثبت شده هستند و DTS Digital Surround علامت تجاری شرکت DTS, Inc. © DTS, Inc. است. تمامی حقوق محفوظ است.

مشخصات فنی

عمومی	
شرایط جریان برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی ۹۵۰ × ۷۱ × ۴۷ میلیمتر بدون پایه
دمای کارکرد	۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
رطوبت کارکرد	۵ تا ۹۰ درصد
Bus Power Supply	5 V  500 mA
فرکانس شبیه سازی صدای ورودی دیجیتال	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
فرمت صدای ورودی دیجیتال موجود	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

ورودی	
ورودی اپتیکال (ورودی صدای دیجیتال)	3 V(P-P), Optical jack x 1
ورودی دستگاه سیار	0.32 Vrms (3.5 mm stereo jack) x 1

آمپلی فایر (خروجی RMS)	
مجموع خروجی	۳۰۰ وات
جلو	۰.۵ وات RMS × ۲ (۴ اهم در ۱ کیلوهرتز، ضریب اعوجاج ۱۰٪)
ساب ووفر	۲۰۰ وات RMS (۳ اهم در ۸۰ هرتز، ضریب اعوجاج ۱۰٪)

ساب ووفر بی سیم	
شرایط برق	به برچسب اصلی بر روی ساب ووفر مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی بر روی ساب ووفر مراجعه شود.
نوع	۱ بلندگوی ۱ تکه
امپدانس	۳ اهم
توان ورودی	۲۰۰ وات RMS
حداکثر توان ورودی	۴۰۰ وات RMS
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی: ۱۷۱ × ۲۲۰ × ۲۵۲ میلیمتر

- طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

نگهداری

رسیدگی به دستگاه

جابجایی دستگاه

لطفاً کارتن اصلی دستگاه و متعلقات مربوط به بسته بندی را نگهدارید. در صورت نیاز به جابجایی، دستگاه را همانند روز نخست بسته بندی کنید.

سطح بیرونی دستگاه را تمیز نگه دارید

- از مایعات فرار نظیر اسپری حشره کش در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید.
- کشیدن دستمال با فشار زیاد موجب مخدوش شدن سطح بیرونی دستگاه می شود.
- مراقب باشید که دستگاه برای مدت زمان طولانی در تماس با لاستیک یا پلاستیک نباشد.

تمیز کردن دستگاه

برای تمیز کردن دستگاه، از پارچه نرم و خشک استفاده کنید. اگر سطح دستگاه بیش از حد کثیف است از پارچه نرم آغشته به مایع شوینده ملایم استفاده کنید. از حلال های قوی نظیر الکل، بنزین یا تینر استفاده نکنید چرا که سطح دستگاه مخدوش می شود.

