



Отсканируйте QR-код, чтобы
увидеть руководство.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

STYLER

Многофункциональная электрическая машина по уходу за
текстильными изделиями (одеждой)



Перед установкой внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки техники. После установки храните инструкцию рядом с техникой для обращения к документации по мере необходимости.

РУССКИЙ

SC5**R80H



MFL71825985
Rev.03_052926

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.....	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	4

УСТАНОВКА

Компоненты и технические характеристики	16
Требования к месту установки.....	20
Распаковка устройства.....	21
Регулировка уровня устройства	22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Обзор правил эксплуатации.....	26
Подготовка загрузки.....	27
Проверка фильтра перед работой	29
Загрузка одежды в устройство	31
Использование портативного пароочистителя высокого давления.....	36
Панель управления	41
Таблица программ	43
Настройки	52

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ	55
Smart Diagnosis	57

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная Очистка.....	59
-------------------------	----

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр	63
--	----

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной, либо неверной эксплуатацией техники.

Рекомендации делятся на две категории: 'ОСТОРОЖНО!' и 'ВНИМАНИЕ!' (см. ниже).

Сообщения о соблюдении мер безопасности



Этот символ служит для отражения действий и событий, которые могут создавать угрозу. Внимательно прочтите раздел под этим символом и следуйте инструкциям во избежание риска.



ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.



ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке устройства.

4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение о воспламеняющемся хладагенте (R290)

Следующие символы можно увидеть на устройствах.



Этот символ указывает на то, что это устройство использует воспламеняющийся хладагент. Если хладагент вытечет и будет подвержен воздействию внешнего источника огня, существует риск воспламенения.



Этот символ указывает на то, что мастер по техническому обслуживанию должен обращаться с этим устройством в соответствии с руководством по установке.



Этот символ указывает на то, что информация доступна в руководстве пользователя или руководстве по установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОСТОРОЖНО!

- Во избежание возгорания, взрыва, поражения электрическим током, повреждения имущества, травм или смерти при эксплуатации данного изделия соблюдайте следующие основные меры предосторожности:

Техническая безопасность



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Предотвращение пожара **Риск возгорания и воспламеняющиеся материалы**

- Данное устройство содержит хладагент R290, безопасный для окружающей среды, но легковоспламеняемый. Не допускайте повреждения контура охлаждения, не используйте источники возгорания и открытого огня рядом с устройством.

- Если обнаружена утечка, избегайте открытого огня или потенциальных источников воспламенения и проветрите помещение, в котором находится устройство, в течение нескольких минут. Чтобы избежать создания воспламеняющейся газовой смеси с воздухом в случае утечки в схеме охлаждения, размер комнаты, в которой устройство используется, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Каждый 1 м³ помещения соответствует 8 г хладагента R290 внутри устройства.
- Утечка хладагента из труб может привести к воспламенению или взрыву.
- Количество хладагента в вашем конкретном приборе указано на идентификационной табличке на устройстве.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) со ограниченными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории лиц должны использовать устройство после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Категорически запрещено удалять заземляющий контакт из кабеля питания. Во избежание получения травм или повреждений устройства кабель электропитания следует подключать к правильно заземленной розетке.
- Для данного устройства подходит заземленная розетка напряжением 220-240 В переменного тока, 50 Гц, защищенная 15-амперным предохранителем или автоматическим выключателем. Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию, взрыву или смерти.
- Устройство следует подключать к правильно заземленной розетке. Неправильное заземление устройства может привести к поражению электрическим током. Надлежащее заземление сетевой розетки и сеть питания должен проверить квалифицированный электрик. Несоблюдение этих указаний может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство должно быть установлено недалеко от розетки. Отключайте устройство от сети, если оно не используется, во избежание риска возгорания или поражения электрическим током.
- Отключайте устройство от сети перед разборкой или ремонтом во избежание риска поражения электрическим током.
- Устройство всегда должно быть подключено к отдельной розетке с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в паспортной табличке. Это обеспечит оптимальный режим работы, а также предотвратит перегрузку электрических цепей проводки здания, которая может привести к воспламенению проводки.
- Не используйте удлинитель для подключения к розетке. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Категорически запрещается тянуть за кабель питания при отключении изделия от сети. Вытягивать вилку из розетки следует взявшись рукой за саму вилку. Существует риск повреждения кабеля питания, что может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- В случае износа или повреждения кабеля питания следует немедленно обратиться в компанию LG или к квалифицированному специалисту с целью ремонта или полной замены кабеля. Не используйте кабель питания с трещинами или повреждениями от потертости по всей длине или на концах кабеля. Кабель питания может расплавиться и привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.
- При установке или перемещении устройства старайтесь нигде не зажать, не придавить и не повредить кабель питания. Это позволит избежать травм и повреждения изделия в результате возгорания и поражения электрическим током.
- После использования охладите **Ручной отпариватель** на протяжении 5 минут или дольше перед хранением. Касание головки парочистителя или парового шланга перед охлаждением может привести к ожогам.

- Вытащите вилку из розетки и заполните бак водой или очистьте устройство.
- Если устройство повреждено и внутренняя часть устройства открыта, не касайтесь **Ручной отпариватель** и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Детям запрещается играть с прибором.
- Чистка и техническое обслуживание не должны проводиться детьми без присмотра.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Предотвращение пожара



Запрещено стирать или сушить вещи или предметы, загрязненные легковоспламеняющимися растворителями или веществами.
Запрещено выполнять очистку устройства с помощью легковоспламеняющихся веществ или подвергать его их воздействию.

Установка

- Отодвигая устройство от стены, следите, чтобы не переехать и не повредить шнур питания.
- Устройство обладает большой массой, для его перемещения и установки потребуется не менее двух человек, чтобы избежать повреждений или травм.
- Перед использованием убедитесь, что устройство подключается к специальной розетке с защитным заземлением, которая имеет соответствующие характеристики для работы с этим устройством. Замена стандартной 2-контактной настенной розетки розеткой на 3 контакта входит в обязанности пользователя.

8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройство должно быть обязательно смонтировано с соблюдением требований, изложенных в настоящем руководстве. Если не обеспечить правильное заземление устройства, возможно поражение электрическим током.
- Не следует устанавливать устройство в местах, где оно может упасть. Устройство не предназначено для использования на транспортных средствах, таких как морские, речные и воздушные суда. Об использовании в особых обстоятельствах проконсультируйтесь в авторизованном центре обслуживания LG.
- Не трогайте понапрасну элементы управления.
- Установите устройство на ровный и твердый участок пола. При установке на неустойчивой поверхности устройство может слишком сильно вибрировать и в результате опрокинуться, став причиной повреждений или травм.
- Не передвигайте устройство, взявшись за переднюю часть, и следите, чтобы она была всегда чем-то прикрыта. В противном случае закаленное стекло на устройстве может разбиться.
- Правильно заземляйте устройство в соответствии с действующими нормами и правилами. Следуйте указаниям инструкции по монтажу.
- Установка и хранение устройства осуществляются в местах, где оно будет защищено от замерзания и атмосферных осадков. Если доставка выполнена зимой или при температуре ниже нуля, перед использованием устройство следует прогреть до комнатной температуры.
- Не разрешается ремонтировать или заменять детали устройства или пытаться выполнить обслуживание, если на это нет прямых рекомендаций в руководстве по техническому обслуживанию или в опубликованных инструкциях по самостоятельному ремонту, а также в отсутствие необходимых для этого навыков.
- В целях снижения риска поражения электрическим током не устанавливайте устройство в местах с повышенной влажностью, например в ванной. Невыполнение этого требования может

стать причиной смертельных случаев, тяжелых травм, пожара, удара током, деформирования или неисправности изделия.

- Снимите все элементы упаковки и утилизируйте все транспортировочные материалы в установленном порядке.
- Во избежание перегрузки подключение производится к сети питания, имеющей необходимые характеристики, оборудованной средствами защиты и рассчитанной на соответствующее сечение проводов. В результате несоответствия параметров сети возможно расплавление проводов, возникновение рисков поражения электрическим током и (или) пожара.
- Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен заменить изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист.
- Храните все упаковочные материалы подальше от детей. Они могут представлять опасность. Существует риск удушья.
- Не допускается установка рядом с другим источником тепла, таким как плита, духовая печь или обогреватель.
- Не ставьте свечи, курительные принадлежности или другие воспламеняющиеся предметы на устройство.
- Снимите всю защитную пленку с устройства.
- Устройство должно быть установлено в соответствии с национальными правилами электропроводки.
- Не наклоняйте устройство назад, когда в контейнере есть вода. При перемещении или повторной установке устройства слейте воду с контейнера. При наклонении устройства с водой в контейнере вода может перелиться внутрь устройства, и устройство может не работать нормально.
- При установке устройства избегайте мест с прямым контактом воздуха от кондиционера. Несоблюдение этого правила может привести к конденсации из-за разницы температуры внутри устройства и места установки.

10 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация

- Используйте устройство только для одежды.
- Не разрешайте детям играть с устройством или рядом с ним. Не оставляйте детей без присмотра у работающего устройства.
- Не разрешайте взбираться по дверце устройства, стоять или висеть на ней, на полке или где бы то ни было внутри.
- Не становитесь на дверцу контейнеров для воды.
- Не ставьте тяжелые или опасные предметы на устройство.
- Не помещайте животных внутрь устройства.
- Не позволяйте детям залезать в устройство.
- В случае утечки газа (пропана/СПГ) обеспечьте достаточное проветривание и обратитесь в сервисный центр, прежде чем возобновить работу. Не разрешается касаться электрической розетки устройства или разбирать ее.
- Не разрешается использовать или класть огнеопасные вещества (химикаты, лекарства, косметику и т. д.) рядом с устройством или оставлять их внутри. Не допускается ставить устройство вблизи от источника огнеопасного газа.
- Немедленно отсоедините шнур питания при обнаружении шума, непривычного запаха или дыма, исходящего от устройства.
- В случае затопления не подходите к устройству и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пользуйтесь для снятия статики смягчителями ткани или другими продуктами, если это не рекомендовано их производителями.
- Держите руки и другие части тела подальше паровых форсунок. Горячий пар может стать причиной травмы.
- Не засовывайте какие-либо предметы в паровое отверстие.
- Не используйте для питья воду из контейнеров для слива и подачи воды.
- Не разрешается разбирать устройство или вносить изменения в его конструкцию.

- Не засовывайте под устройство руки, ноги или металлические предметы.
- Не разрешается работать с устройством или касаться шнура питания мокрыми руками.
- Держите пальцы на расстоянии от мест, где их может прищемить: разъем между дверцей и корпусом специально сделан небольшого размера. Соблюдайте осторожность, закрывая дверцу, когда поблизости находятся дети.
- Не кладите в устройство вещи, на которые попали кулинарные масла. Предметы, загрязненные кулинарными маслами, могут способствовать возникновению химических реакций, в результате которых возможно воспламенение загруженных вещей.
- Не допускается сушка предметов, которые ранее были очищены, застираны или замочены в бензине, очистителе для удаления густой смазки или других пожаро- или взрывоопасных веществах, поскольку их пары могут привести к воспламенению или взрыву.
- Не разрешается нагревать с целью сушки предметы, содержащие пористую резину или другие каучукоподобные материалы с похожей текстурой.
- Не открывайте дверцу во время работы. Это может отрицательно сказаться на работоспособности устройства. Если устройство установлено на коврике или рядом с ним, конденсирующаяся влага от выходящего наружу горячего воздуха или пара может повредить коврик или привести к образованию на нем пятен.
- Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате использования устройства в целях, не указанных в настоящем руководстве пользователя.
- **Ручной отпариватель** разработан для домашнего использования. Не используйте его в других целях.
- Пароочиститель предназначен только для LG Styler, поэтому не устанавливайте его в другие домашние устройства и не используйте в других целях.

12 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Когда устройство включено или работает, не распыляйте пар в сторону людей или животных. Такое поведение может привести к ожогам паром.
- Не используйте пароочиститель на одежде, которая сейчас одета.
- Когда устройство включено или работает, не позволяйте детям или животным подходить к нему.
- После работы не кладите руки или ноги на головку пароочистителя или паровой шланг. Такое поведение может привести к ожогам из-за остаточного тепла.
- Не используйте пароочиститель для стекла. Такое поведение может повредить стекло и привести к травмам.
- Не используйте пароочиститель для электроники. Такое поведение может повредить технику или привести ее в неисправность.
- Не позволяйте детям или животным играть с пароочистителем.
- Не стучите по пароочистителю и не роняйте его. Если он поврежден, не касайтесь его и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте пароочиститель для одежды (функциональная спортивная одежда (Gore-Tex), мех, кожа, штучная кожа, материалы с покрытием и т. д.), которая может быть повреждена паром.
- Не тяните пароочиститель с усилием, так как детали в **Кейс для ручного отпаривателя** могут повредиться.
- При использовании пароочистителя не закрывайте двери Styler и контейнер для хранения. Несоблюдение этого может привести к появлению царапин на краях крышки контейнера для хранения пароочистителя, оставить царапины на внутренней стороне дверей и повредить крышку контейнера для хранения или паровой шланг.
- Одежда из вискозы может дать усадку при использовании пароочистителя, поэтому используйте слабый режим.


- Когда вы включаете пароочиститель и распыляете пар впервые, он может распылить конденсированную воду и оставить водяные следы на одежде в зависимости от окружения, поэтому распылите пару в воздух 2-3 раза на протяжении 2-3 секунд перед использованием.
- В зависимости от окружения может накапливаться влага около головки пароочистителя и внутри Styler, поэтому вытрите влажность сухим полотенцем перед хранением пароочистителя.
- Если паровое отверстие забито, прочистите его с помощью булавки или зубочистки. Прочищайте отверстие после выключения Styler и его охлаждения примерно через 30 минут или дольше.

Обслуживание

- Регулярно протирайте вилку кабеля питания и контактные поверхности от воды и грязи. Не используйте для этого мокрую или влажную ткань.
- Не используйте устройство для сушки внутреннего пространства. Не пользуйтесь зажженной свечой для устранения запахов внутри.
- Во время очистки не следует разбрызгивать воду непосредственно на устройство. Возможно возгорание или удар током.
- После использования протирайте внутренние поверхности сухой тряпкой.
- Очищайте ворсовый фильтр перед каждой загрузкой или после.
- Не используйте на внешних поверхностях отбеливатели, например кислородо- или хлорсодержащие соединения.
- Не пользуйтесь острыми предметами при очистке или включении/выключении кнопок управления. Возможен удар током.
- Старайтесь не допускать ударов тяжелыми предметами по передней стеклянной панели. Хотя панель изготовлена из высокопрочного стекла, от сильного удара она может разбиться, став причиной травмы.

14 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Следите, чтобы в изделие не попали грызуны, насекомые и посторонние предметы. Это может привести к повреждению проводов и, как следствие, возникновению пожара или поражению электрическим током.
- Установите крышку ворсового фильтра ❶ и ворсовый фильтр ❷ правильно, чтобы обеспечить правильную работу умного датчика освещения и правильное собирание пыли. Зеркальная поверхность на дне крышки ворсового фильтра есть частью датчика, поэтому протирайте ее сухой тряпкой.

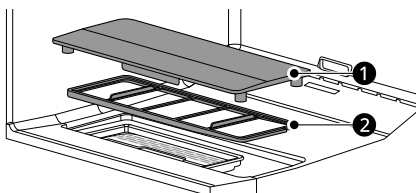

Утилизация

- Прежде чем завершить пользование устройством и утилизировать его, снимите дверцу сушильного отделения. Отрежьте вилку кабеля питания и повредите панель управления, чтобы исключить возможность повторного использования.

Инструкции по заземлению

- Неправильное подключение проводника заземления создает опасность удара током. При возникновении сомнений относительно надежности заземления устройства проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по техническому обслуживанию.
- Устройство необходимо заземлить. В случае выхода изделия из строя заземление снизит риск удара током: оно служит линией минимального сопротивления для отвода тока.
- Устройство обязательно должно быть оснащено шнуром электропитания с жилой заземления и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к правильно

установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке.

- Не изменяйте конструкцию вилки электропитания. Если она не подходит к розетке, вызовите квалифицированного электрика для установки нужной розетки.
- Устройство обязательно подключается к постоянной системе проводки с заземлением металлических частей, либо вместе с электропроводкой должен обязательно прокладываться провод заземления оборудования, который подсоединяется к заземляющей клемме или выводу устройства. Отсутствие надежного заземления может стать причиной поражения электрическим током.

16 УСТАНОВКА


УСТАНОВКА

Компоненты и технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ

- В целях улучшения качества устройства, его внешний вид и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Внутреннее пространство

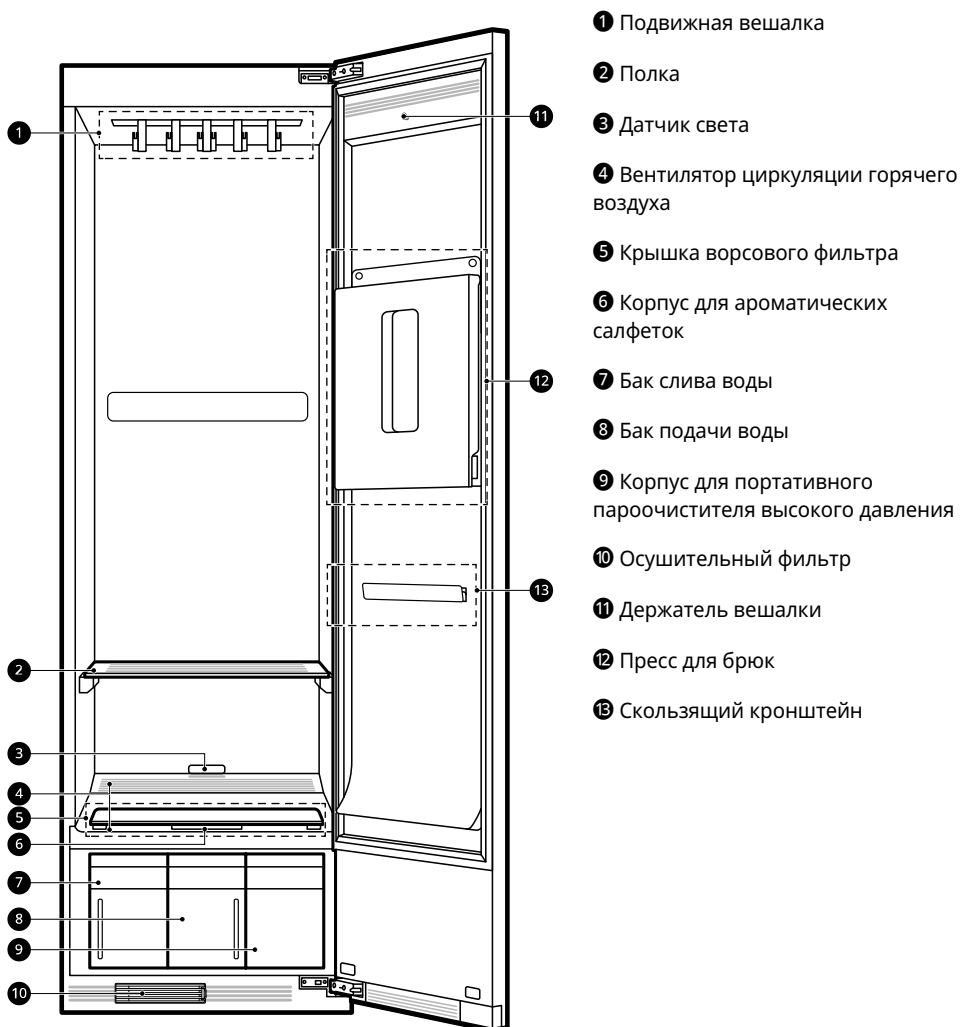

ПРИМЕЧАНИЕ

- Установщик может сделать так, чтобы дверь открывалась в наиболее удобную сторону.

РУССКИЙ


18 УСТАНОВКА

Технические характеристики

Символ "*" может быть цифрой от 0 до 9, или буквой от A до Z, и различаться в зависимости от модели.

Модель	SC5**R80H
Электропитание	220–240 В~ 50 Гц
Габаритные размеры (ширина x глубина x высота)	600 × 620 × 1965 мм, 1185 мм (глубина с учетом открытой дверцы)
Масса изделия	90 кг
Потребляемая мощность	1800-2000 Вт
Максимальная вместимость	6 предмета

Аксессуары

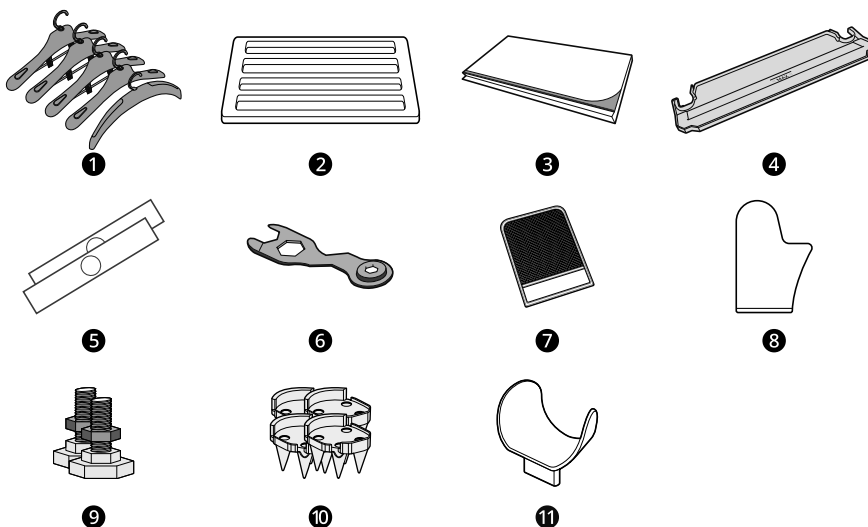

- ❶ 5 обычных плечиков
- ❷ Полка
- ❸ Ароматические салфетки
- ❹ Поддон
- ❺ 2 крышки для дверных петель
- ❻ Гаечный ключ
- ❼ перчатка для чистки

- 8 защитная перчатка
- 9 2 задних ножки для выравнивания
- 10 4 шипа для установки на ковровом покрытии
- 11 Держатель портативного пароочистителя

ПРИМЕЧАНИЕ


- Максимальная загрузка зависит от купленной вами модели.
- Если какие-либо аксессуары отсутствуют или повреждены, обратитесь по месту покупки оборудования или в службу поддержки клиентов LG.
- В целях безопасности и более продолжительного срока службы изделия следует использовать только специальные детали от производителя. Производитель не несет ответственность за какие-либо неисправности изделия или несчастные случаи, произошедшие в результате применения деталей других производителей.

20 УСТАНОВКА

Требования к месту установки

Перед установкой устройства ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь, что для установки выбрано подходящее место.

Габариты

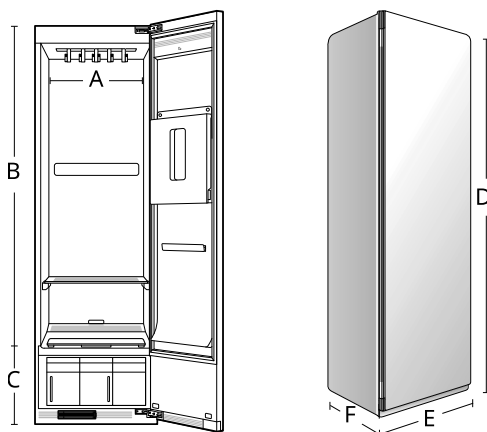

	Габариты (мм)
A	535
B	1570
C	395
D	1965
E	600
F	620

уклоном 2,5 см. При уклоне более 2,5 см нормальное выравнивание устройства невозможно.

- Устанавливайте устройство так, чтобы в случае поломки у мастера был удобный доступ к нему.
- Не устанавливайте устройство в местах, подверженных внешним погодным условиям и контакту с водой, воздухом, дождем или прямыми солнечными лучами. Не устанавливайте и не используйте Styler на открытом воздухе. Несоблюдение этого предупреждения может привести к риску поражения электрическим током, травме, повреждению устройства или неисправности.
- Не устанавливайте устройство на поднятой поверхности, цоколе или подставке, полкой или гибкой платформе. Это может привести к чрезмерной вибрации и шуму, а также повреждениям или травмам в случае опрокидывания устройства.
- Избегайте мест контакта с воздухом от воздуховодов кондиционера или прямого выхода воздуха.
 - Может возникать конденсация из-за разницы температуры внутри устройства и воздуха из кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ


- В качестве опоры устройства весом **90 кг** выбирают крепкий участок пола. Также следует учитывать совокупный вес другой бытовой техники.

Место установки

- Заземленная розетка питания должна располагаться в пределах 61 см от одной из сторон устройства.
- Устанавливайте устройство на ровную поверхность. (Допустимый уклон поверхности под устройством составляет 1°.)
- Пол под устройством должен быть горизонтально ровным, с максимальным

Рекомендуемые расстояния при установке

При установке устройства рекомендуется соблюдать указанные зазоры по следующим причинам:

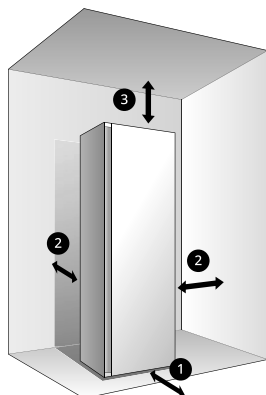

- ❶ Перед устройством должно быть минимум **61 см** свободного пространства для открытия двери.
- ❷ Оставляйте не менее **5 см** по бокам и между тыльной стороной устройства и стеной.
- ❸ Оставляйте не менее **20 см** между верхом устройства и навесными полками или шкафами.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Слишком близкое расположение к окружающим объектам может снизить производительность устройства и повысить потребление электроэнергии.
- Дополнительное расстояние помогает уменьшить передачу шума со всех сторон устройства. Убедитесь, что над дверцей устройства имеется пространство более 20 см для циркуляции воздуха.

Температура окружающей среды

- Температура должна находиться в пределах от 10 до 35 °C.

- Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды может сказываться на работе устройства.
- Не следует выполнять установку в местах, куда падает прямой солнечный свет или где температура может опускаться ниже 0 °C.

Подключение к электросети

- Не используйте удлинитель или тройник.
- Не подключайте к одной розетке несколько устройств.
- Подключите устройство к розетке, имеющей контакт заземления согласно действующим правилам установки электрооборудования.
- Устройство должно быть расположено недалеко от розетки, чтобы вилка находилась в пределах доступа.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Вилка питания вставляется в подходящую розетку, которая устанавливается и заземляется в соответствии с местными нормами и правилами.

Распаковка устройства

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Для распаковки и перемещения устройства требуется не менее двух человек. Игнорирование этого указания может привести к серьезным травмам из-за опрокидывания устройства.

Удаление картона и транспортировочных материалов

Освободите устройство из картонной упаковки и снимите с него пленку и временные наклейки.

- Оставьте только этикетки-предупреждения, табличку с серией и номером модели или лист технических данных, расположенный под передней частью устройства.

22 УСТАНОВКА

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Запрещается удалять пленку или клей острыми инструментами, применять спирт, воспламеняющиеся жидкости, абразивные средства и чистящие средства на основе растворителя. Эти вещества могут повредить поверхность устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Остатки пленки или клея можно также легко удалить с помощью небольшого количества жидкого средства для мытья посуды. Впоследствии средство необходимо вытереть, используя теплую воду, и просушить.

Перемещение устройства

Для перемещения используйте колесики **1** в его нижней части. Постепенно подталкивайте устройство, держась за середину в передней части.

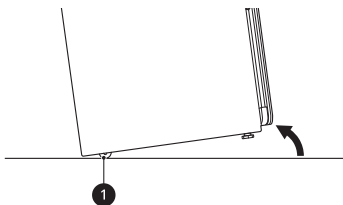

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Сохраняйте вертикальное положение при перемещении. Если положить устройство на бок, возможно вытекание хладагента, что приведет к неисправности.

Регулировка уровня устройства

Проверка уровня

Выравнивание устройства предотвращает возникновение нежелательных шумов и вибраций. После установки убедитесь в том, что устройство установлено ровно.


Регулировка и выравнивание ножек

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Устройство имеет большой вес. Для выравнивания устройства требуется не менее двух человек. Несоблюдение этого предупреждения может привести к серьезным травмам или смерти.

- Расположите устройство в выбранном месте и убедитесь, что оно стоит ровно.
 - Все регулируемые ножки должны твердо стоять на полу. При нажатии на углы устройство не должно качаться по диагонали. Убедитесь, что между передними регулируемыми ножками и полом нет зазоров.
- Закрутите регулируемые ножки с помощью гаечного ключа (прилагается в комплекте с устройством).
 - Чтобы приподнять устройство, следует открутить передние ножки, а чтобы опустить — закрутить их. Если не удастся выровнять устройство с помощью передних ножек, установите задние регулируемые ножки, наклонив устройство. Не кладите устройство на пол с целью установки регулируемых ножек.
 - Поднимайте или опускайте устройство с помощью регулируемых ножек до тех пор, пока оно не перестанет

раскачиваться из стороны в сторону и вперед-назад.

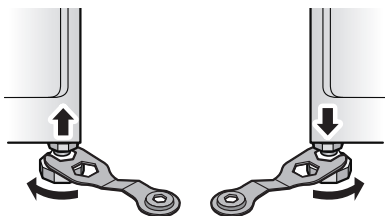

шипов для ковра требуется не менее двух человек. Невыполнение этого требования может привести к травме спины или другим телесным повреждениям.

- Сохраняйте вертикальное положение устройства при его перемещении и установке. Если положить устройство на бок, возможно вытекание хладагента, что приведет к неисправности.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что все регулируемые ножки твердо стоят на полу. Если устройство используется без горизонтального выравнивания, оно может упасть, что приведет к травмам, повреждениям или неисправности изделия.
- Регулируемые ножки следует подкручивать, только когда это необходимо для горизонтального выравнивания устройства. Выпуск ножек на длину сверх необходимого может вызвать вибрацию устройства.

- 1 Переместите устройство в окончательное положение, используя колесики в нижней части.
- 2 Установите две задние регулируемые ножки в задней нижней части устройства.
 - Для установки регулируемых ножек наклоните устройство, но не кладите его плашмя.




- 3 Когда устройство будет полностью зафиксировано и все регулируемые ножки будут крепко стоять на полу, затяните контргайки ❶.

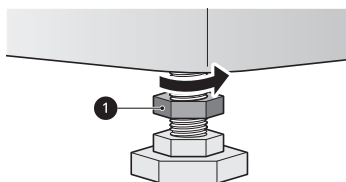

- 3 Выверните устройство, выполнив инструкции раздела **Выравнивание устройства**.

- 4 Установите четыре ковровых шипа на конце каждой выравнивающей ножки, чтобы более короткие восьмиугольные края были направлены к передней стороне.

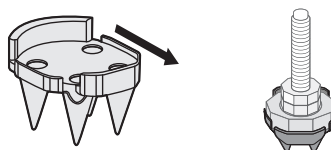

Установка на ковровом покрытии

Следуйте этим инструкциям при установке устройства на ковровом покрытии.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Устройство имеет большой вес. Для установки задних выравнивающих ножек и


24 УСТАНОВКА

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Будьте аккуратны в обращении с шипами для ковра. Они предназначены для протыкания ковра и подложки, поэтому являются очень острыми.
- Не допускайте попадания пальцев и рук под шипы при установке устройства во избежание травмы или повреждения устройства.

5 После установки шипов выровняйте устройство еще раз.

- Если ковер имеет очень глубокий ворс или подложку, может возникнуть необходимость слегка выдвинуть передние ножки, чтобы установить поддон.

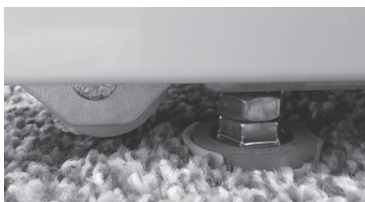

При установке устройства на ковровое покрытие:

- Регулярно проверяйте и опорожняйте поддон для конденсата.
- Не открывайте устройство во время работы во избежание формирования конденсата на поверхности ковра, что может привести к образованию на поверхности гнили или плесени.
- После заполнения или опорожнения водяных баков следует насухо вытереть низ устройства. Следует поддерживать внешнюю сторону водяных баков в чистоте и сухости во избежание формирования гнили или плесени.

Перевешивание дверцы

При необходимости можно изменить направление открытия двери. Это

осуществляется специалистом во время установки.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если после монтажа направление открытия двери было изменено, обратитесь в информационный центр обслуживания клиентов LG.

Сборка поддона

Перед началом эксплуатации вставьте поддон в низ устройства.

1 Возьмите поддон так, чтобы стрелка и буква на передней стороне поддона были направлены вверх.

2 Вставьте сначала одну сторону поддона, затем другую. Задвиньте поддон, пока он не войдет полностью.

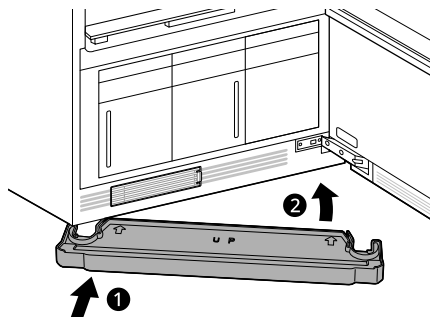

3 Чтобы вынуть поддон, потяните его сначала за одну сторону, затем за другую.


- Если в поддоне скопилась вода, снимите его и слейте воду. После опорожнения вставьте поддон обратно.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не используйте устройство без поддона. В противном случае вытекающая вода может причинить серьезный ущерб.

Установка защитных покрытий на петли двери

- 1 Откройте дверцу устройства.
- 2 Защелкните на верхней петле защитное покрытие, направив его изогнутым краем в дальнюю сторону от петли.

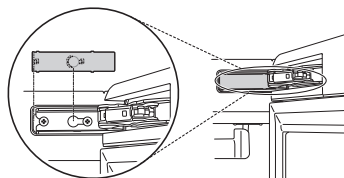

- 3 Повторите те же действия с оставшимся защитным покрытием на нижней петле.

26 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Обзор правил эксплуатации

Использование устройства

1 Подготовка вещей

- Постирайте одежду, если необходимо.
- Запрещено обрабатывать термочувствительные вещи или вещи, которые могут быть повреждены под воздействием воды.
- Повесьте предметы одежды на плечики или разместите на полке.
- Застегните пуговицы и молнии на вещах, чтобы предотвратить их падение с движущихся плечиков и повреждение.

2 Очистите фильтр для задержки ворса и поменяйте салфетку в ароматическом фильтре.

- Поднимите фильтр и удалите ворс после предыдущего цикла, чтобы облегчить работу. Установите фильтр на место, следя за правильностью совмещения, когда закрываете решетку. Не включайте устройство с отсутствующим фильтром для задержки ворса. Если в ароматическом фильтре используется салфетка, меняйте ее после каждого использования.

3 Проверка контейнеров для воды.

- Заполните контейнер для подачи воды при необходимости. Опустошайте контейнер для слива воды при необходимости. Для большей производительности и более продолжительного срока службы прибора заполняйте контейнер чистой водой из крана. Не используйте дистиллированную воду или воду из контейнера для слива.

4 Загрузка устройства.

- Обращайте внимание на соответствие выбранной программы биркам на одежде. Если вещи не соответствуют выбранной программе, они могут сесть или получить серьезные повреждения.
- Убирайте все незанятые плечики, чтобы избежать шума, трения и повреждений одежды.

5 Включите устройство.


- Чтобы включить устройство, нажмите кнопку **Питание**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Панель управления работает в сенсорном режиме. Прочтите следующую информацию и используйте ее.
- Если на панели управления есть сторонние предметы, она не будет работать. Протрите панель управления перед использованием.
- Если вы нажмете на панель управления рукой в перчатке или другом материале, панель не работает.

6 Выбор нужной программы.

- Смените режим, проводя пальцем по экрану влево и вправо или нажав кнопки (<, >), как описано ниже.

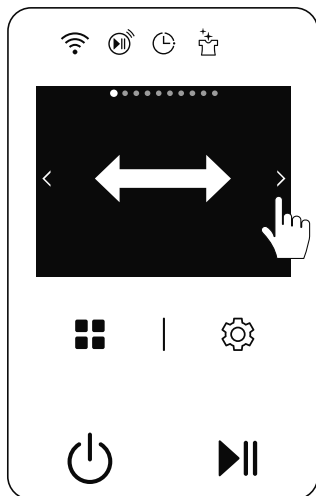

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажатие кнопки **Составление списка режимов** (2x2 grid icon) снизу сенсорного дисплея отобразит вам 4 режима на разделенном экране.

7 Запуск программы.

- Нажмите и удерживайте кнопку **Пуск / Пауза**, чтобы начать выполнение программы. Выполнение программы может быть в любой момент приостановлено повторным нажатием кнопки **Пуск / Пауза**. Если кнопка **Пуск / Пауза** не будет нажата в течение определенного времени, устройство будет выключено, а все настройки сбросятся.
- Не открывайте дверцу во время выполнения программы. Если через открытую дверь выходит горячий воздух или пар, на полу и стенах может скапливаться конденсат, из-за которого возможны повреждения или образование плесени.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не открывайте дверь устройства во время работы. Существует риск получить ожог или травму от горячего воздуха или пара, выходящего из устройства.
- Следите за тем, чтобы во время работы из устройства не выходил пар или горячий воздух. Открытие двери во время работы может также повлиять на эффективность процесса, продлить время обработки, а также привести к конденсации воды на полу.

8 Окончание программы.

- По окончании выполнения программы достаньте все вещи. Оставьте дверь открытой, чтобы вышел весь горячий воздух. Через 1,5 минуты с момента открытия двери внутреннее освещение выключается автоматически.

Подготовка загрузки

Проверка бирок с инструкциями по уходу за одеждой

На большинстве предметов одежды имеются бирки по уходу за тканью, которые содержат инструкции по надлежащему уходу. Ниже приведены некоторые пиктограммы, по которым можно выбрать подходящие вещи для обработки в устройстве.

Пиктограммы на бирках с инструкциями по уходу

Пиктограмма	Значение	Проверка
	Ручная стирка	ОК
	Машинная стирка, обычная	ОК

28 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Пиктограмма	Значение	Проверка
	Несминаемая/немнущаяся ткань	ОК
	Деликатная	ОК
	Не стирать	ОК*1
	Стандарт	ОК
	Несминаемая/немнущаяся ткань	ОК
	Деликатная	ОК
	Не сушить в сушильной машине	ОК
	Не сушить	НЕТ
	Сушить в вертикальном положении	ОК
	Сушить в вертикальном положении без отжима	ОК
	Сушить горизонтально в расправленном виде	ОК
	Высокие темп.	ОК
	Средние темп.	ОК
	Низкие темп.	ОК
	Не нагревать	НЕТ

*1 Для устройства могут подойти некоторые материалы (например, мех, кожа), помеченные пиктограммой «Не стирать».

Сортировка вещей

- Для достижения наиболее оптимальных результатов ухода за тканью, всегда объединяйте и обрабатывайте вещи с похожими требованиями к уходу.

- У разных тканей свои требования к уходу. Для некоторых из них не подходят определенные программы устройства, или их необходимо обрабатывать отдельно.

Проверка вещей перед загрузкой

Некоторые вещи не подходят для использования в устройстве. Ошибочный выбор программы для некоторых вещей может привести к повреждению ткани.


- Проверьте карманы, чтобы в них ничего не оставалось. Различные предметы, такие как скрепки, ручки, монеты и ключи, могут повредить как устройство, так и одежду.
- Не кладите вещи, чувствительные к теплу или не пригодные к стирке водой, для обработки в программах, применяющих пар. В этом случае используйте только программу **Сушка**.
- Для меха, кожи (только 100 % натуральная кожа) следует использовать только программу **Освежение меха/нат. кожи**, которая загружается в память через приложение.
- Прежде чем положить в устройство слишком грязную или сильно испачканную одежду, ее следует постирать. В устройстве не предусмотрена функция стирки. В процессе выполнения программ незасохшие грязь или пятна могут передаваться от одних вещей к другим.
- Вещи с неприятным запахом следует загружать отдельно от другой одежды. В процессе выполнения программ запахи могут передаваться от одних вещей к другим.
- Одежда должна быть хорошо закреплена, молнии и пуговицы должны быть застегнуты, чтобы предотвратить падение с подвижной вешалки во время выполнения программы.
- Не кладите в устройство для сушки слишком мокрую одежду. Стряхните или отожмите лишнюю воду с вещи прежде, чем поместить ее в устройство. Большое количество воды, скопившееся внутри, может нарушить качественные характеристики или повредить устройство.

Проверка фильтра перед работой


Проверка фильтра для задержки ворса

Всегда следите за тем, чтобы фильтр для задержки ворса был чистым перед началом обработки нового комплекта: засоренный фильтр будет замедлять выполнение цикла.

- 1 Выньте крышку ворсового фильтра ❶ и ворсовый фильтр ❷.

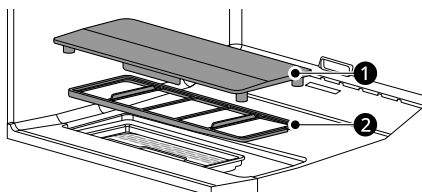


- 2 Почистите фильтр мягкой щеткой или с помощью пылесоса.
 - Если фильтр для задержки ворса порвался или поврежден, замените его новым.

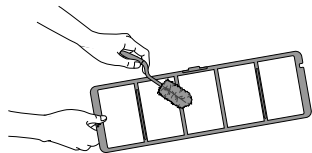

- 3 Повторно установите ворсовый фильтр ❷ и крышку ворсового фильтра ❶ надлежащим образом.


- Установите крышку ворсового фильтра, чтобы ее направляющие (▽) смотрели лицом к устройству.

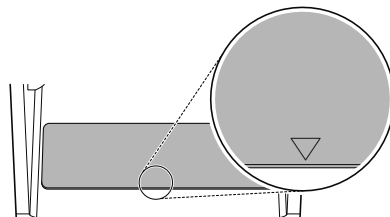


Проверка ароматических салфеток

Вставьте одну ароматическую салфетку и используйте ее 2 или 3 раза, а затем замените новой. Если вы хотите более насыщенный аромат, заменяйте их после 1 или 2 раз.

- 1 Снимите крышку ворсового фильтра.

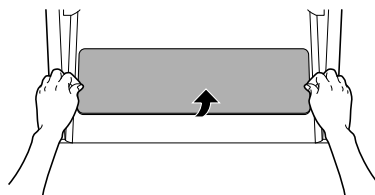


- 2 Извлеките ароматический фильтр ❶ из устройства. Он находится за крышкой ворсового фильтра ❷.

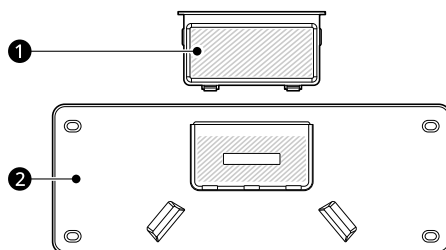

30 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- 3** Откройте ароматический фильтр, вставьте ароматическую салфетку, а затем закройте ароматический фильтр.

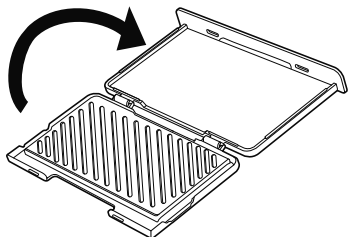

- 4** Вставьте ароматический фильтр сзади крышки ворсового фильтра.

- 5** Повторно установите крышку ворсового фильтра сверху ворсового фильтра надлежащим образом.

- Установите крышку ворсового фильтра, чтобы ее направляющие (∇) смотрели лицом к устройству.

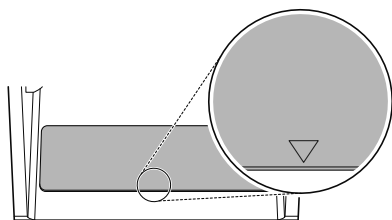

ПРИМЕЧАНИЕ


- Нанесите парфюм на хлопковый диск 4–5 раз и поместите его в корпус ароматического фильтра. (При этом интенсивность аромата может различаться в зависимости от запаха.)

Проверка баков для воды

Перед включением устройства проверьте воду в контейнерах для воды. Перед использованием необходимо наполнить водой контейнер для подачи воды, так как в противном случае устройство не будет

работать. Контейнер для слива воды следует опустошать перед каждым использованием.

- 1** Потяните бак вперед за ручку и извлеките его из устройства. Проверьте уровень воды в баках.

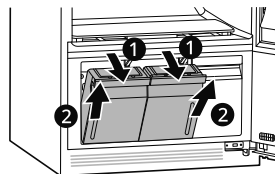

- 2** Убедитесь, что контейнер для подачи воды наполнен.

- Полного бака подачи воды хватает примерно на четыре раза в зависимости от используемой программы.
- Используйте чистую водопроводную или бутилированную воду для большей производительности и более продолжительного срока службы устройства. Не используйте дистиллированную воду или воду из контейнера для слива воды.
- При первом использовании устройство расходует 2/3 полного бака подачи воды. Во время выполнения последующих программ расходует меньше воды.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Наполняйте контейнер для подачи воды только водой. Любое другое вещество, например моющее средство или кондиционер, может повредить устройство.
- Используйте только чистую водопроводную или бутилированную воду. Чужеродные вещества в воде могут сократить срок службы устройства.
- Не используйте дистиллированную воду. Датчик воды может не сработать.
- Не наливайте в контейнер для подачи воды использованную воду из контейнера для ее слива.

3 Убедитесь, что контейнер для слива воды пуст.

4 Бак слива наполняется приблизительно после трех использований. При выполнении программ сушки бак наполняется быстрее. Устройство не работает, если бак слива заполнен.

- Со временем контейнер для слива воды может слегка обесцветиться. Это нормально и не влияет на работу устройства.

Загрузка одежды в устройство

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Огнеопасные предметы, например зажигалки или спички, могут воспламениться, вызвав пожар. Вынимайте их из карманов, чтобы избежать пожара, взрыва или смерти.
- Никогда не размещайте в устройстве одежду, на которую попали масло, бензин или другие горючие вещества. Несоблюдение этого предупреждения может привести к возгоранию, взрыву или смерти.

Выбор подходящего способа размещения для вещей

Предмет	Способ размещения
Пиджак, блейзер	Подвижная вешалка
Пальто, куртка (короткая)	
Пальто (длинное)	
Платье (короткое)	Подвижная вешалка с убранной полкой
Платье (длинное)	

Предмет	Способ размещения
Юбка	Подвижная вешалка
Легкое одеяло, плед	
Детское одеяло	
Брюки (без стрелок)	
Шорты	
Детская одежда	
Шарф	Подвижная вешалка или полка
Галстук	
Шаль	
Женское белье	Подвижная вешалка или полка (если ткань тонкая)
Рубашка, блузка	
Брюки (со стрелками)	пресс для брюк (Pants Crease Care)
Шляпа, кепка	Полка
Мягкие игрушки	
Подушка	
Свитер	
Трикотажные изделия	
Одежда для младенцев	


РУССКИЙ

Подвижная вешалка

Повесьте одежду в устройство с помощью плечиков, идущих в комплекте с устройством, или любых других пластмассовых или металлических плечиков, крючок которых

32 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

крепко удерживается в выемке подвижной вешалки.

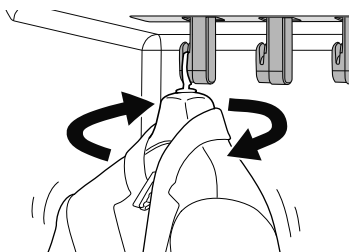

- Подвижная вешалка предназначена для костюмов, пальто, курток, блузок, платьев, юбок и брюк без стрелок. Для создания стрелок на брюках предусмотрен пресс для брюк.
- Для подвижной вешалки подходит любая одежда, которая может быть обработана паром или высушена без появления следов от плечиков или других повреждений.
- Свитеры или трикотажные изделия можно размещать на полке, что позволит избежать появления следов от плечиков.
- Размещайте одежду таким образом, чтобы она по возможности не касалась боковых и задних стенок устройства. На внутренних стенках шкафа может конденсироваться влага, поэтому вещи, касающиеся стенок, могут оказаться влажными по окончании выполнения программы.
- Подвижная вешалка будет двигаться, даже если во время режима вещи размещены только на полке.
- При использовании обычных металлических/пластмассовых плечиков крюк толщиной менее 4 мм должен помещаться и плотно удерживаться в выемке передвигной вешалки. Если он не будет крепко держаться, это может привести к вибрации, шуму и повреждению одежды.

▲ ВНИМАНИЕ!

- Снимите пустые плечики с подвижной вешалки и положите их на полку до начала выполнения программы. Пустые плечики могут создавать лишний шум и вызывать повреждения ткани из-за трения об нее.

- Не облакачивайтесь на подвижную вешалку и не тяните за нее.
- Повесьте плечики в направлении движения подвижной вешалки для предотвращения столкновений.
- Не позволяйте детям играть или висеть на подвижной вешалке. Устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.

Использование подвижной вешалки

- 1 Вставьте плечики в пазы и потяните их вниз слегка, чтобы плотнее зафиксировать крюк.
 - Крюки должны хорошо укрепиться в выемках, чтобы не создавать шум, вибрацию и не повредить одежду при обработке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перегружайте устройство вещами. Чем меньше предметов, тем эффективнее разглаживание складок. Вещи, задевающие стенки устройства, будут впитывать конденсированную влагу, из-за чего не будут обработаны должным образом.

Использование плечиков

Плечики, входящие в комплект, предназначены для использования только с этим устройством. В устройстве могут применяться любые пластмассовые или металлические плечики с толщиной крюка не более 4 мм, который входит и крепко удерживается в выемке подвижной вешалки.

- Не используйте плечики для шерстяных, трикотажных изделий или деликатного белья. Такие вещи могут растянуться, или на них останутся следы плечиков.
- На задней стороне воротника могут образоваться «морщинки».
- Уберите пустые плечики или положите их на полку на время работы.

- Застегните все пуговицы и молнии на вывешенной одежде, чтобы предотвратить её падение с вешалок во время обработки. Если на каком-либо предмете одежды отсутствуют пуговицы или молнии, закрепите его ниткой из хлопка в области воротника.
- Сложите или уберите полку, чтобы длинные вещи не помялись при сушке.
- Повесьте длинную одежду слева, чтобы она не контактировала с паровым отверстием (центр).

1 Выберите подходящие плечики.


- Подберите плечики из комплекта устройства для вещи, которую собираетесь повесить.

2 Застегните все пуговицы и молнии на всех предметах одежды и повесьте их на плечики.

- Это поможет предотвратить падение одежды и не позволит ей помяться еще больше во время выполнения программы. Если на каком-либо предмете одежды отсутствуют пуговицы или молнии, закрепите его ниткой из хлопка в области воротника.




3 Вставьте плечики в пазы подвижной вешалки.

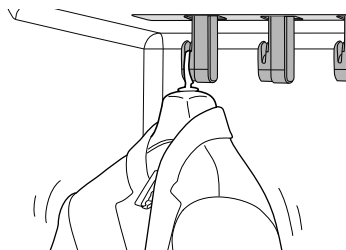

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Держатель вешалки внутри дверей предназначен для использования портативного пароочистителя высокого давления, поэтому не вешайте одежду на держатель вешалки при использовании режима Styler.

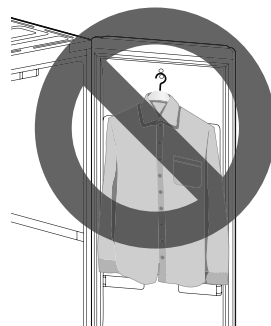

Функция создания стрелок на брюках (Pants Crease Care)

Использование **Освежение брюк** поможет вам разгладить ежедневные складки, сохраняя при этом стрелки на передней и задней части брюк.

34 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


⚠ ВНИМАНИЕ!

- При использовании **Освежение брюк** откройте двери устройства до упора. В противном случае вы можете задеть и повредить устройство при открытии и закрытии **Освежение брюк**.
- Не тяните **Нижние зажимы** с усилием. Такое действие может повредить устройство.
- Не опирайтесь на дверцу модуля **Освежение брюк** и не вешайте на нее тяжелые предметы. Устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.
- Не позволяйте детям играть или висеть на дверце модуля **Освежение брюк**. Устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.
- Не подставляйте пальцы в область защемления при закрытии дверки модуля **Освежение брюк**. Следите за детьми, находящимися вблизи, чтобы предотвратить возможные травмы.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Глажка брюк может производиться одновременно с процессом освежения других вещей.
- Для оптимальных результатов используйте программу **Пресс для брюк**, разработанную для использования с функцией **Освежение брюк**. Эту программу можно добавить, используя **Изменить список режимов в Настройки**.


- 1 Откройте модуль **Освежение брюк**, потянув нижнюю часть.

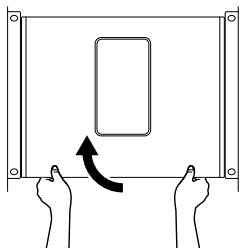


- 2 Откройте **Пресс-фиксатор** ① слева и справа.

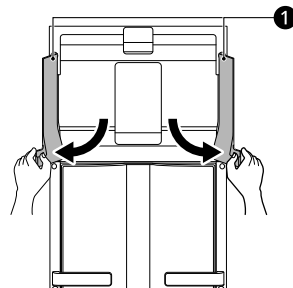

- 3 Засуньте брюки в **Верхний зажим** ②. Вставьте брюки в **Нижние зажимы** ③ слева и справа и потяните за обе стороны брюк, чтобы разгладить складки.

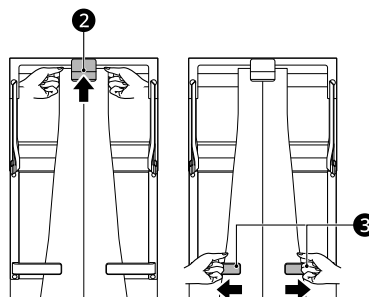

- 4 По очереди закройте **Пресс-фиксатор** слева и справа.
 - Единовременное закрытие **Пресс-фиксатор** может создать складки на брюках.

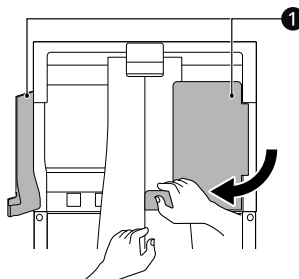

5 Закройте двери модуля **Освежение брюк**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Степень удаления складок зависит от типа ткани.
- Если вы желаете высушить брюки, повесьте их на подвижную вешалку.
- **Освежение брюк** нельзя использовать для короткой одежды, такой как короткие брюки, поэтому вешайте такую одежду на подвижную вешалку.
- Если брюки проходят за серую резиновую подкладку, брюки могут помяться или устройство может работать некорректно. Проверьте это перед использованием устройства.

- На полке также могут остаться следы в зависимости от типа одежды.
- Если полка не используется, сложите ее на ручках скользящего кронштейна двери.
- Размещайте вещи на полке таким образом, чтобы они по возможности не касались боковых и задних стенок устройства. На внутренних стенках шкафа может конденсироваться влага, поэтому вещи, касающиеся стенок, могут оказаться влажными по окончании выполнения программы.

Установка полки

- 1 Поместите пазы слева и справа на полке **1** в опоры на стенках устройства **2**.
 - Если полка размещена неправильно, она может упасть при работе и повредить аксессуары.

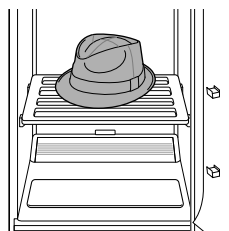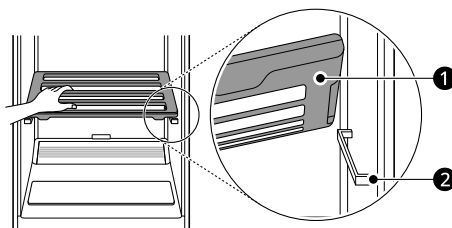

Полка

Полка предназначена для одежды и прочих вещей, которые сложно повесить или которые могут быть повреждены при размещении в подвешенном положении.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не позволяйте детям залезать или висеть на полке. Полка может упасть или устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.
- Не ставьте тяжелые предметы на полку и не используйте ее для хранения чего-либо. Полка может упасть, что приведет к повреждениям или травмам.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте полку для свитеров, трикотажных изделий, белья или тонких блузок, на которых могут остаться следы плечиков, растягивания и других повреждений в случае сушки на вешалке.
- Для получения наиболее оптимальных результатов не загромождайте полку. Располагайте вещи по отдельности, либо размещайте их рядом друг с другом, оставляя некоторое пространство между ними.

- 2 Когда обработка завершена, повесьте полку на скользящий кронштейн внутри дверей


36 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

на сохранение для следующего использования.

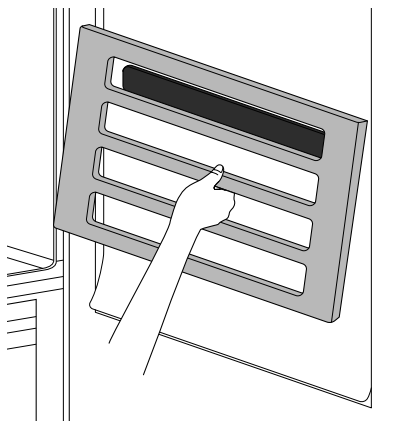

Использование круглой вешалки

Круглая вешалка имеет нескользящие накладки и широкую область для плеч, что помогает сохранить форму вашей одежды. Используйте ее для легкой и тонкой одежды, такой как трикотаж.

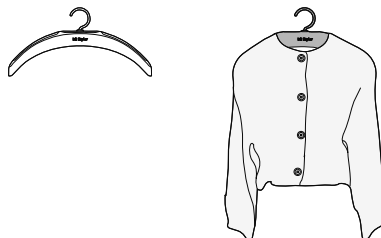


⚠ ВНИМАНИЕ!

- В одежде с воротником может появиться воротник, поэтому для нее используйте обычную вешалку.

Использование портативного пароочистителя высокого давления

Панель управления

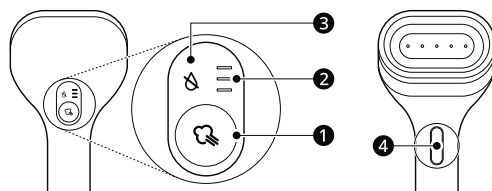

❶ Кнопка Паровой режим

Нажмите и удерживайте кнопку на протяжении 2 секунд или дольше, чтобы включить или выключить портативный пароочиститель высокого давления. Кратковременное нажатие кнопки, когда пароочиститель включен, изменяет режим распыления пара. Регулируйте режим пара: **Сильный напор** — **Слабый напор** — **Средний напор**.

② Индикатор Паровой режим

Указывает на режим пара (**Сильный напор** > **Слабый напор** > **Средний напор**) и статус (**Подготовка подачи пара** или **Подготовка к обработке паром завершена**).

③ Индикатор бака воды

Указывает на то, что бак подачи воды отсутствует, пуст или полон. Проверьте бак подачи воды и слейте воду с бака перед работой.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Даже если вода осталась в баке подачи воды, может отобразиться сообщение, чтобы обеспечить безопасное создание пара.

④ Кнопка Распыление пара

Нажмите кнопку **Распыление пара**, чтобы распылить пар.

Настройка режима пара

Отрегулируйте уровень пара: **Сильный напор** — **Слабый напор** — **Средний напор** с помощью нажатия кнопки **Паровой режим**.

- Во время подготовки пара верхняя часть окна отображения соответствующего режима пара мигает. Когда пар будет готов, прозвучит сигнал, а окно дисплея останется включенным.


≡	Режим Сильный напор подходит для хлопковой, льняной или тонкой ткани.
==	Режим Средний напор подходит для обычной ткани.
—	Режим Слабый напор подходит для ткани, которая подвержена влиянию влаги.

38 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Как использовать портативный пароочиститель высокого давления

1 Проверка баков для воды.

- Заполните бак для подачи воды, если необходимо. Опорожните бак слива воды, если необходимо.

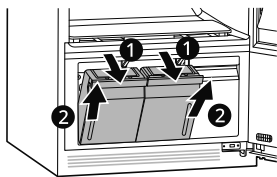


ПРИМЕЧАНИЕ

- Не кладите моющее средство или смягчитель ткани или любую другую жидкость, кроме воды, в бак подачи воды.


2 Закройте двери и нажмите кнопку **Питание**.

- Если двери устройства открыты, нажмите и удерживайте кнопку на протяжении 3 секунд или дольше.

3 Откройте двери и закрепите полку.

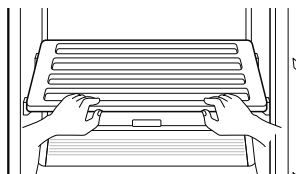

4 Нажмите на корпус пароочистителя под устройством и извлеките пароочиститель.

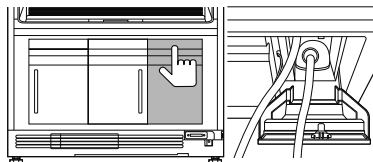

⚠ ОСТОРОЖНО!


- При использовании пароочистителя не закрывайте двери устройства и корпус пароочистителя. Несоблюдение этого может привести к появлению царапин на краях крышки контейнера для хранения пароочистителя, оставить царапины на внутренней стороне дверей и повредить крышку контейнера для хранения или паровой шланг.

5 Нажмите и удерживайте кнопку **Паровой режим** на протяжении 2 секунд.

- Начальный режим пара установлен на **Сильный напор**.

6 Кратковременно нажмите кнопку режима пара, чтобы выбрать желаемый режим пара.


- Когда вы нажимаете кнопку, режим распыления пара сменяется в таком порядке: **Сильный напор** — **Слабый напор** — **Средний напор**.
- Окно отображения режима распыления мигает следующим образом и подготавливает пар на протяжении примерно 4 минут.

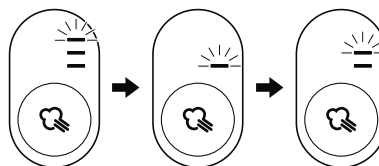

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вода часто подается при приготовлении пара и во время использования пароочистителя, в это время может возникнуть шум от насоса подачи воды. Этот насос предназначен для создания пара под высоким давлением, поэтому шум подачи воды может быть громким.


- 7** При приготовлении пара, использовании пароочистителя или уборке одежды после использования вытащите скользящий кронштейн **1** вбок и прикрепите съемный держатель портативного пароочистителя **2**, чтобы поставить портативный пароочиститель высокого давления **3** на него.

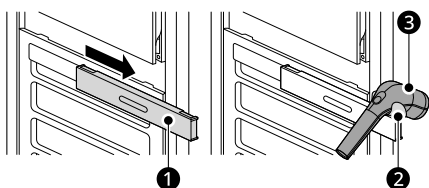**⚠ ВНИМАНИЕ!**

- Не закрывайте двери, пока пароочиститель находится на держателе для пароочистителя. Пароочиститель может упасть или удариться, что приведет к травме или повреждению устройства.
- Поверните скользящий кронштейн в исходное положение перед закрытием дверей. Не опирайтесь и не давите на скользящий кронштейн, когда он в выдвинутом состоянии.
- Если скользящий кронштейн не выдвинут, держатель портативного пароочистителя нельзя установить.


- 8** Повесьте одежду на вешалку, а затем повесьте вешалку на держатель вешалки.

- Чтобы исключить падение одежды, используйте вешалку, которая идет в комплекте с устройством, и застегните пуговицы и молнии.

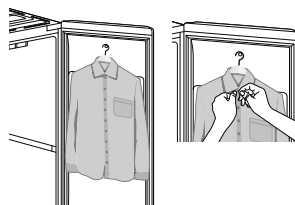

- 9** Когда индикатор **Паровой режим** больше не мигает, это указывает на то, что подготовка пара завершена.

- 10** Когда вы распыляете пар впервые, он может распылить конденсированную воду и оставить водяные следы на одежде в зависимости от окружения, поэтому распылите пару в воздух 2-3 раза на протяжении 2-3 секунд перед использованием.

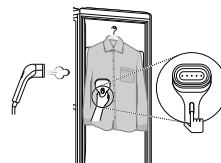**⚠ ВНИМАНИЕ!**

- Существует риск ожога, поэтому нужно носить идущие в комплекте **Защитная перчатка** для захвата одежды и использования пароочистителя.
- Распылите пар после проверки, что рядом нет людей или животных.

- 11** После использования пароочистителя, нажмите и удерживайте кнопку **Паровой режим** на протяжении 2 секунд, чтобы завершить использование.

40 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Поместите пароочиститель на полку и дайте ему охладиться примерно 5 минут или больше, чтобы остаточное тепло ушло.


12 Поместите пароочиститель в корпус.

- Разместите головку пароочистителя на изоляционную подкладку внутри корпуса, сложите паровой шланг и разместите его в корпусе. Для детальной информации см. **Как хранить портативный пароочиститель высокого давления.**


⚠ ВНИМАНИЕ!

- После использования протрите оставшуюся влагу вокруг парового отверстия и дверей с помощью сухой ткани перед хранением.

- ### 3 Сложите паровой шланг еще раз и положите его в корпус.

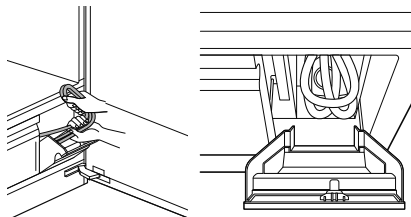


- ### 4 Закройте крышку корпуса для портативного пароочистителя высокого давления.

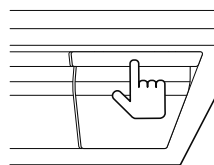


Как хранить портативный пароочиститель высокого давления

- ### 1 Разместите головку пароочистителя на изоляционную подкладку ❶ внутри корпуса.

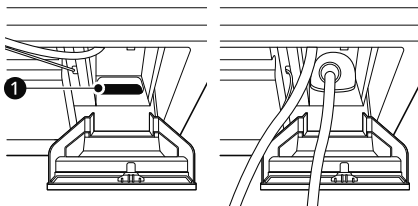


- ### 2 Держите конец и центральную часть парового шланга и сложите его пополам.

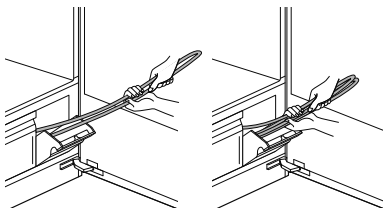

Панель управления

Для работы с панелью управления достаточно легкого прикосновения. Протирайте панель тканью, чтобы избежать нажатия кнопок при очистке. Кнопки панели управления могут не срабатывать при наличии посторонних веществ на панели управления, при нажатии через перчатки или ткань.

Функции панели управления

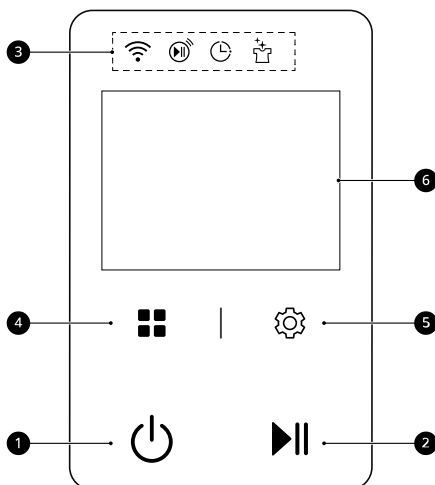

❶ Кнопка Питание

- Чтобы включить/выключить устройство, нажмите кнопку **Питание**. Если не нажать какую-либо кнопку, после завершения выполнения программы устройство автоматически выключится через несколько секунд.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** на протяжении 1 секунды или дольше, чтобы выключить устройство во время эксплуатации.
 - Чтобы включить или выключить устройство, когда двери открыты, нажмите и удерживайте кнопку **Питание** на протяжении 3 секунд или дольше. Если портативный пароочиститель включен, нажатие и удерживание кнопки **Питание** на протяжении 1 секунды или дольше, когда двери открыты, приведет к выключению устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажатие кнопки **Питание** во время выполнения программы отменяет ее, при этом настройки программы будут сброшены.

❷ Кнопка Пуск / Пауза

Нажмите и удерживайте, чтобы запустить выбранную программу. Кнопка служит для приостановки работы программы без потери текущих настроек.

42 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство находится в режиме паузы, питание автоматически отключается через определенное время в целях безопасности.

3 Индикаторы предупреждений

Индикаторы засветятся, когда заданы функции **Wi-Fi**, **Дистанционный запуск**, **Отложенный запуск** или **Ночной режим**.

- Значок  светится, если устройство подключено к домашней сети **Wi-Fi**.
-  отображается, если устройство поддерживает дистанционное управление.
- Символ  светится, когда задана функция **Отложенный запуск**.
- Символ  светится, когда задана функция **Ночной режим**.

4 Кнопка Составление списка режимов

Нажмите, чтобы увидеть список режимов на разделенных экранах.

5 Кнопка Настройки

Устанавливает дополнительные параметры и функции.

6 Сенсорный экран

Выберите программу или измените настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сенсорные кнопки могут работать без физического касания, отвечая на статическое электричество, которое исходит от человеческого тела или живых существ рядом с кнопками.
- Сенсорные кнопки могут работать от легкого касания пальца, а не сильного нажатия.

Таблица программ

Программы предназначены для использования в разных ситуациях. Выберите программу с настройками, которые лучше всего подходят для содержимого загрузки и дадут желаемый результат с учетом максимальной эффективности и требований по уходу за тканью.

Рекомендации к программе обработки

Стандартные программы

Эти программы присутствуют в начальном списке цикла.

Программа	Описание
Стандартное освежение	Используйте ее для легкой обработки.
Быстрое освежение	Используйте ее для обработки одежды с небольшим количеством складок и запаха за короткий промежуток времени.
Интенсивное освежение	Используйте ее для сильной обработки.
Освежение пальто	Используйте ее для обработки костюмов и пальто.
Освежение шер-сти/трикотажа	Используйте ее, чтобы сохранить мягкость шерсти или трикотажа. ПРИМЕЧАНИЕ - Тонкая шерсть/трикотаж может растягиваться или оставлять следы, поэтому используйте специальную вешалку или кладите одежду на полку. - Одежда может деформироваться из-за своих характеристик.
Освежение шелка	Используйте ее для обработки шелка. ПРИМЕЧАНИЕ - Не используйте другие режимы для шелка, так как ткань может быть повреждена. - Вешайте длинную одежду, такую как длинное платье, на левую сторону, чтобы она не касалась отверстия выпуска пара (по центру). - Застегните пуговицы и молнии на одежде, чтобы одежда не сползала. - Из-за материала шелка могут возникать складки на сшитой части, что не является повреждением одежды.
Освежение кашемира	Используйте ее для обработки кашемировых изделий.

44 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Программа	Описание
Интеллектуальное освежение	Это режим для одной вещи, используйте его для обработки на оптимальных условиях в соответствии с условиями одежды. • Соответствующие условия эксплуатации устанавливаются автоматически путем определения веса и длины одежды. Поэтому используйте программу без пустой вешалки. • Час работы может увеличиваться в зависимости от обнаружения одежды.
Удаление мелкой пыли	Используйте ее для стряхивания мелкой пыли с одежды.
Стандартная гигиена	Используйте ее для гигиенической чистки одежды.
Интенсивная гигиена	Используйте ее для гигиенической стерилизации одежды.
Сушка одной вещи	К этому режиму добавляется настоящий пар, чтобы уменьшить количество складок, одновременно высушивая одежду. Однако он не устраняет складки полностью, если они уже появились. • После стирки и отжима одежду можно сушить с помощью Styler. ПРИМЕЧАНИЕ • Это режим малой загрузки, который сушит одежду, быстро удаляя складки, этот режим предназначен для одного элемента одежды (одна футболка или рубашка). • Не используйте ее для одежды, созданной из ткани, чувствительной к влаге, такой как кожа или мех, так как она может быть повреждена настоящим паром.
Интеллектуальная сушка	Используйте ее для сушки одежды с оптимальными условиями в соответствии с состоянием одежды. • Она определяет вес одежды и самостоятельно устанавливает соответствующие рабочие условия.

Программа	Описание
Осушение воздуха	Она предназначена для снижения влажности в помещении, где установлено устройство. - Время Осушение воздуха можно установить от 2 до 4 часов, нажатием кнопки Настройки. - Если сливной бак заполнен, на дисплей выводится уведомление с сигналом тревоги. Опорожните бак и нажмите кнопку Пуск / Пауза, чтобы продолжить работу Осушение воздуха. ПРИМЕЧАНИЕ - Опорожните контейнер для слива воды перед использованием программы осушения. - Температура в помещении может подниматься из-за потока воздуха, выходящего из устройства. - Если влажность в помещении низкая, осушение воздуха может прекратиться автоматически.
Освежение меха/нат. кожи	Используйте ее для удаления влаги и пыли с меха и кожи, а также для сохранения объема меха во время хранения и повседневного использования. ПРИМЕЧАНИЕ - Придерживайтесь методов ухода за изделием, рекомендованных производителем меха/кожи. - Эта программа не может удалить загрязнение и отполировать одежду на уровне профессиональной химчистки. - Обрабатывайте одно изделие с мехом за раз. В противном случае мех может сбиваться в комочки. - Перед использованием программы вытирайте изделие сухим полотенцем от снега и дождя, так как мех может сбиваться в комки. - Чтобы предотвратить проникновение запаха в ткань, перед запуском Освежение меха/нат. кожи два или три раза запустите программу Стандартная гигиена и вставьте ароматическую салфетку. - Застегните все пуговицы и молнии, перед тем, как повесить одежду на подвижную вешалку, чтобы она не упала и не повредилась.
Сушка по времени	Установите время для одежды после стирки и удаления влаги и используйте эту программу, когда хотите высушить одежду. Первоначальный выбор установлен на 30 минут, время можно изменить до 3 часов, нажатием кнопки настройки времени.

46 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Нестандартные программы

Редактируйте список программ с помощью параметра **Настройки — Изменить список режимов**, чтобы использовать эти программы.

Программа	Описание
Гигиена пост. белья	Используйте ее, когда хотите сохранить чистоту постельного белья и подушек, которые нельзя часто стирать.
Сушка пуховиков	Используйте ее для сушки утепленного пальто и поддержания его объема после стирки и удаления влаги. ПРИМЕЧАНИЕ - После сушки без полного ополаскивания и удаления влаги могут остаться остатки моющего средства, что приведет к появлению пятен или запахов на одежде. - Используйте программу только для одного пальто за раз. - Пуховики могут потерять объем после окончания режима, а перья могут сбиваться в комки внутри одежды. Постучите по одежде ладонями или пустыми пластиковыми бутылками, чтобы придать ей объем.
Освежение пуховиков	Используйте ее, чтобы придать объем и мягкость набивке. ПРИМЕЧАНИЕ Добавление нескольких объемных набивок может ухудшить эффективность сушки. Добавляйте и используйте только одну пару.
Сушка одежды для йоги	Используйте ее для сушки одежды для йоги/пилатеса после стирки и удаления влаги.
Низкотемп. сушка	Используйте ее для сушки одежды на низких температурах без повреждения после стирки и удаления влаги. ПРИМЕЧАНИЕ Не используйте плечики, а повесьте одежду на полки, так как одежда может растянуться или оставить следы после стирки.
Ночной режим	Используйте ее для оптимального хранения одежды перед ношением.
Освежение костюма	Используйте ее для освежения школьной формы, аккуратно разглаживая складки формы, которую сложно стирать каждый день.
Освежение спорт. Одежды	Используйте ее для сохранения свежести спортивной одежды, такой как одежда для гольфа и ветровки.
Сушка после дождя/снега	Используйте ее для сушки одежды, которая стала слегка влажной и размоченной из-за снега или дождя.

Программа	Описание
Подогрев одеяла	Используйте ее для нагрева одеяла зимой, когда хотите уютно им укрыться. ПРИМЕЧАНИЕ Разместите одеяло на полке или повесьте его на вешалку и закрепите с помощью щипцов, чтобы оно не упало, после чего запустите устройство.
Освежение шарфов	Используйте ее, чтобы удалить запах из шарфа и освежить его для сохранения или дальнейшего использования. ПРИМЕЧАНИЕ Разместите шарф на полке или повесьте его на вешалку и закрепите с помощью щипцов, чтобы он не упал, после чего запустите устройство.
Сушка купальников	Используйте ее для сушки купальника без повреждения.
Гигиена дет. одежды	Используйте ее для гигиенического ухода за детской одеждой. ПРИМЕЧАНИЕ Использование программ Гипоаллергенная обработка на тканях, требующих деликатного ухода, таких как мех/кожа, кашемир/трикотаж, шифон и лен, может повредить ткань.
После дол-гого хранения	Используйте ее для освежения одежды, которая хранилась длительное время и неприятно пахнет сыростью. ПРИМЕЧАНИЕ Используйте ее перед хранением одежды между сезонами или перед тем, как выставить одежду в шкаф, чтобы сохранять гардероб приятным.
Подогрев пальто	Используйте ее для согревания пальто, перчаток и шарфа перед выходом на улицу зимой.
Освежение синтетики	Используйте ее для сохранения свежести одежды для йоги и пилатеса.
Сушка шерс-тяных вещей	Используйте ее для сушки одежды из деликатных тканей, таких как шерсть/трикотаж. ПРИМЕЧАНИЕ - Не используйте плечики, а повесьте одежду на полки, так как одежда может растянуться или оставить следы после стирки. - В зависимости от материала одежды она может уменьшиться.

48 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Программа	Описание
Гигиена м. игрушек	Используйте ее для гигиенического ухода за куклами. ПРИМЕЧАНИЕ • Использование программ Гипоаллергенная обработка на тканях, требующих деликатного ухода, таких как мех/кожа, кашемир/трикотаж, шифон и лен, может повредить ткань.
Стандартная сушка	Используйте ее для сушки белья в сезон дождей.
Гигиена костюма	Используйте ее для поддержания гигиены костюмов и формы, которые нельзя стирать или чистить химически каждый день.
Антиста-тич. Уход	Используйте ее перед тем, как надеть одежду, склонную к статическому электричеству зимой, такую как пальто и свитер.
Бесшумный уход	Используйте ее поздно ночью или рано утром, когда вы не хотите шуметь. ПРИМЕЧАНИЕ • Обработка может занять дольше времени, чем обычно.
Освежение джинсов	Используйте ее для освежения одежды, на которой могут оставаться пятна или выцветания из-за частой стирки, такой как джинсы. ПРИМЕЧАНИЕ • Красители на джинсах могут окрашивать стену или пол устройства, поэтому повесьте их на подвижную вешалку с помощью щипцов.
Освежение кардиганов	Используйте ее для освежения трикотажных кардиганов, повесив их на круглую вешалку. ПРИМЕЧАНИЕ • Использование обычных плечиков может деформировать одежду при работе Освежение кардиганов . • Разместите трикотажные изделия без подкладки или толстые, тяжелые свитера на вешалку, чтобы использовать режим. Использование плечиков может оставить следы или растянуть одежду из-за влаги. • Не используйте выстиранный/высушенный трикотажный кардиган.
Освежение брюк	Используйте ее для уменьшения складок на брюках и повторного прессования брюк, поместив их внутрь Освежение брюк .

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Придерживайтесь инструкций по уходу, которые рекомендованы производителем меха/кожи. Неследование инструкциям может привести к сдавливанию меха.

- Если одежда влажная от дождя или снега, протрите ее сухим полотенцем, а потом запускайте программу. В противном случае мех может сбиваться в комочки.
- Джинсы могут выцветать, поэтому закрепите их прищепками и повесьте на подвижную вешалку.
- Используйте специальный режим для деликатной одежды, которая может повредиться (например, мех/кожа, кашемир/шерсть, шифон, лен и т. д.).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед обработкой сверьтесь с **Рекомендации по уходу за тканью** в настоящем руководстве и проверьте бирки с информацией по уходу за тканью на одежде.
- На некоторых предметах одежды могут остаться складки. Складки, вызванные длительным хранением, может быть сложно разгладить. На хлопковой или льняной ткани не до конца можно разгладить или удалить складки. При необходимости после обработки одежду можно погладить утюгом.
- Некоторые запахи сложно устранить. Запахи масляных веществ затрудняют проникновение пара. Сложность представляют также запахи, появившиеся вследствие длительного хранения вещи.
- Время работы программы может меняться в зависимости от условий эксплуатации, в т. ч. от температуры воды.
- Слишком толстые вещи могут просушиться неравномерно после окончания программы.
- Для мокрых вещей, которые не сушились в сушильной машине, время работы программ обработки может быть продолжительнее.

Без складок

В устройстве используется пар высокой температуры и подвижные вешалки для разглаживания складок без повреждения одежды. Складки не могут быть удалены полностью, если они затвердели или образовались на твердых волокнах одежды.

Сравнение эффективности разглаживания складок с помощью устройства Styler

Для не прямой глажки в устройстве используется пар, мятую одежду нельзя полностью расправить. Эффективность разглаживания складок может отличаться в зависимости от веса и ткани изделия.



	Уровень удаления складок
①	Styler
A	Перед глажкой
B	Глажка паром
C	Глажка прессом

50 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЕЙ ПО УХОДУ ЗА ТКАНЬЮ

Одежда и ткань	Программа			
	освежение		Гипоаллергенная обработка	Сушка
	Морщины	Запахи		
Хлопок Полотенца, носки, нижнее белье, джинсы, спортивная одежда, футболки, одеяла		●	●	●
Лен, пенька, рами Летняя одежда, скатерти		●	●	●
Альпака, верблюжья шерсть, кашемир Пальто, костюмы	●*1	●*1	●*1	●*1
Шарфы, трикотажные изделия		●*1		●
Мех, кожа Пальто, шарфы	Обработка одежды из меха, кожи производится с помощью программы Освежение меха/нат. кожи. Сюда относится только 100 % натуральная кожа (без искусственных заменителей)			
Шелк Галстуки, ленты, шарфы, блузки, гладкий шелк/плюш	Используйте только загружаемый режим Освежение шелка (низкотемпературная сушка).			
Шерсть Свитеры, трикотажные изделия		●*1		●
Зимние пальто, костюмы, спортивная одежда, спецодежда	●	●	●	●
Ацетат Подкладка пиджака, блузки, галстуки, пижамы	●	●	●	●
Акрил Термобелье, трикотажные изделия	●	●	●	●
Нейлон Чулки, дамское белье, спортивная одежда, шторы	●	●	●	●
Полиуретан (менее 5 %) Эластичная одежда	●	●	●	●

Одежда и ткань	Программа			
	освежение		Гипоаллергенная обработка	Сушка
	Морщины	Запахи		
Вискозное волокно Подкладка пиджака	●	●	●	●

РУССКИЙ

*1 Перед использованием сверьтесь с бирками по уходу за тканью на одежде.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ткань имеет разную плотность и типы отделки, к каждому виду могут предъявляться разные требования по уходу. В настоящем руководстве нельзя подробно рассмотреть их все. Перед использованием устройства сверьтесь с биркой по уходу за тканью.
- Не обрабатывайте вещи, которые легко теряют цвет, чувствительны к температуре или не подходят для стирки водой на программах **освежение** или **Гипоаллергенная обработка**. Сделайте проверку небольшим количеством воды на малозаметном участке (внутреннем шве) для определения стойкости краски. Дополнительная помощь может быть получена от консультаций с производителем одежды, специалистом по химической чистке или в более подробных инструкциях по уходу за тканью.
- Обработка в устройстве слишком мокрой или легко теряющей цвет одежды может привести к ее повреждению и появлению на внутренних поверхностях пятен краски от одежды. Эти пятна не повлияют на работу устройства. Их можно отчистить с помощью зубной пасты.
- Устройство не располагает функцией стирки. Перед использованием рекомендуется постирать загрязненные вещи.

52 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Настройки

Оptionальные программы и дополнительные функции

1 Нажмите кнопку **Настройки**.

2 Коснитесь желаемого параметра или функции.

Отложенный запуск

Используйте эту функцию, чтобы отложить время начала выполнения программы.

- Чтобы отменить отложенную программу, нажмите кнопку **Отложенный запуск** и выберите **Отмена**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запуск программы можно откладывать с шагом в один час в диапазоне от 3 до 19 часов, при этом отложенная программа не устанавливается на срок менее 3 часов.
- Если вы изменили программу после настройки **Отложенный запуск**, функция будет деактивирована.

Ночной режим

Используйте эту функцию для хранения вещей ночью или в любое время, когда вы не можете достать их сразу после завершения цикла. При использовании функции периодически подается теплый воздух, который исключает образование конденсата и сохраняет ваши вещи теплыми и сухими.

1 Нажмите кнопку **Питание**.

2 Выбор нужной программы.

3 Нажмите кнопку **Настройки**.

4 Нажмите кнопку **Ночной режим**.

5 Нажмите и удерживайте кнопку **Пуск / Пауза** на протяжении 1 секунды или дольше.

- Когда функция **Ночной режим** работает, касание кнопки **Питание** или открытие дверей выключит функцию **Ночной режим**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подаче теплого воздуха периодически появляется небольшой шум. Это нормально.

Блокировка управления

Используйте эту функцию, чтобы предотвратить нежелательное пользование устройством или изменение настроек программ во время работы устройства.

- Когда кнопки управления заблокированы, на сенсорном экране отображается **Блокировка управления включена**. Когда перед этим нажимаются другие кнопки, отображается **Блокировка управления включена**, функция не активируется.

Деактивация функции Блокировка управления

1 Когда вы касаетесь экрана или кнопки **Пуск / Пауза**, **Настройки** или **Составление списка режимов** во время блокировки, появится экран разблокировки кнопок.

2 Касайтесь значка  на протяжении 3 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция не блокирует дверцу.
- Функция не перестает действовать даже в случае отключения питания.
- Функция остается активной до тех пор, пока не будет отключена вручную. Чтобы включить какую-либо другую программу, необходимо сначала отменить функцию блокировки.

Дистанционный запуск

Вы можете использовать приложение **LG ThinQ**, чтобы удаленно управлять устройством с помощью своего смартфона.

- Чтобы использовать функцию **Дистанционный запуск**, см. **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**.

Wi-Fi

Используйте для настройки подключения Wi-Fi. Если Wi-Fi включен, на дисплее появляется значок Wi-Fi.

Автоматическая оптимизация режима

Когда эта функция активна, она автоматически создает список программ и параметров в соответствии с вашими привычками использования.

- **ВКЛ** — настройка по умолчанию.
- Выбор **ВЫКЛ** сохраняет текущий порядок списка.

Изменить список режимов

Измените список программ по желанию.

- 1 Коснитесь **Изменить список режимов** и добавьте или удалите желаемый режим.
 - Вы можете просматривать список режимов, проводя пальцем по экрану вверх и вниз.
 - При прокрутке экрана вверх и вниз и удерживании пальца на экране, список режимов будет быстро просматриваться.
 - Когда режим добавлено в список режимов, контрольная метка на выбранном режиме будет включена.
 - Когда режим удалено со списка режимов, контрольная метка на выбранном режиме будет отключена.

- 2 После выбора программы нажмите кнопку **↶(Назад)**, чтобы сохранить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Режимы **Стандартное освежение**, **Интеллектуальное освежение**, **Интенсивное освежение**, **Стандартная гигиена**, **Сушка одной вещи** и

Интеллектуаль-ная сушка нельзя удалить из списка режимов.

- Порядок в списке режимов можно изменить по желанию пользователя в функции **Автоматическая оптимизация режима** и приложении **LG ThinQ**.

Интеллектуальная рекомендация режимов

Рекомендуется выбрать соответствующие режимы в зависимости от погодных условий и загрязнения мелкой пылью.

Очистка отпаривателя завершена

Используйте эту функцию, чтобы удалить сторонние предметы, такие как известняк внутри генератора пара.

- 1 Проверка баков для воды.
 - Заполните бак для подачи воды, если необходимо. Опорожните бак слива воды, если необходимо.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Наполняйте контейнер для подачи воды только водой. Любое другое вещество, например моющее средство или кондиционер, может повредить устройство.

- 2 Закройте двери и нажмите кнопку **Питание**.

- Когда двери устройства открыты, нажмите и удерживайте кнопку на протяжении 3 секунд или дольше.

- 3 Нажмите кнопку **Настройки**.

- 4 Когда кнопка **Очистка отпаривателя завершена** нажата, начнется очистка генератора пара.

- Чистка паром будет выполняться примерно 3 минуты.
- По окончании чистки вода, которая использовалась для чистки, будет слита в бак для слива воды.

54 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Звук

Громкость звуков уведомлений и нажатия кнопок можно настроить от тихой до очень громкой.

- Громкость по умолчанию — **Очень громко**, ее можно регулировать.
- Громкость : **Без звука, Тихо, Средне, Громко, Очень громко**

Сброс настроек

Выберите это, чтобы удалить все сохраненные данные и скинуть настройки до заводских.

Язык

Смена языка, который отображается на экране.

- 1 Нажмите кнопку **Настройки**.
- 2 Нажмите **Язык** и выберите желаемый язык.
 - Когда он выбран, язык сенсорного экрана будет изменен.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным устройством с помощью смартфона.

Функции приложения LG ThinQ

Подключайтесь к устройству со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

Пуш-уведомления

Вы можете настроить получение пуш-уведомлений о завершении программы или неисправности устройства на смартфоне. Уведомления будут отправляться даже в том случае, если приложение **LG ThinQ** неактивно.

Smart Diagnosis

Эта функция предоставляет полезную информацию для диагностики и решения проблем с устройством на основе характера использования.

Контроль за расходом электроэнергии

Данная функция проверяет расход электроэнергии за время выполнения последних программ и средний расход электроэнергии за месяц.

Настройки

Позволяет задавать различные параметры на устройстве и в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующих случаях необходимо обновить сетевую информацию для каждого устройства в приложении **LG ThinQ** в меню **Карты устройства > Настройки > Изменить сеть**.
 - беспроводной маршрутизатор изменен
 - пароль беспроводного маршрутизатора изменен
 - поставщик интернет-услуг изменен


- В целях улучшения функциональности в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависимости от модели.

РУССКИЙ

Установка приложения LG ThinQ и подключение устройства LG

Модели с QR-кодом

Отсканируйте QR-код, прикрепленный к устройству, с помощью камеры или приложения для чтения QR-кодов на смартфоне.

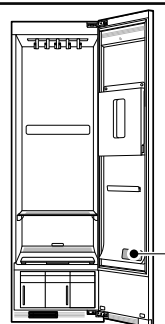

Модели без QR-кода

- Найдите и установите приложение **LG ThinQ** в магазине приложений Google Play Store или Apple App Store на смартфоне.

56 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 Запустите приложение **LG ThinQ** и войдите в свою учетную запись или создайте новую учетную запись LG.
- 3 Нажмите кнопку добавления (+) в приложении **LG ThinQ**, чтобы подключить устройство LG. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить процесс.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вас могут попросить ввести пароль для подключения к сети LG (не домашней сети) во время настройки Wi-Fi. Пароль — последние 4 символа имени сети, повторенные дважды без пробелов. Например, если имя сети отображается как LG_XXXX_8b92, в качестве пароля следует ввести 8b928b92. Пароль чувствителен к регистру, а последние 4 символа являются уникальными для вашего устройства.
- Чтобы проверить Wi-Fi-соединение, убедитесь, что значок  на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Проблемы с подключением устройства к сети Wi-Fi могут быть вызваны тем, что оно находится слишком далеко от маршрутизатора. Вам необходимо приобрести ретранслятор Wi-Fi-сигнала (усилитель), чтобы увеличить его силу.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Окружающие беспроводные сети могут уменьшить скорость вашего беспроводного подключения.

- Если устройство не может быть подключено из-за проблем с беспроводной передачей сигнала, отключите устройство от сети и подождите примерно минуту перед тем, как повторить попытку.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)
- Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ) может отличаться в зависимости от операционной системы (ОС) и производителя.
- Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на **WEP**, возможен сбой настройки сети. Измените протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова подключите устройство.

Дистанционное управление устройством

Управляйте работой устройства дистанционно при помощи смартфона. Кроме того, вы можете контролировать выполнение программы и получать информацию о том, сколько времени осталось до ее завершения.

Использование Дистанционный запуск

- 1 Повесьте одежду в устройство.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
- 3 Нажмите кнопку **Настройки**.
- 4 Нажмите кнопку **Дистанционный запуск**, чтобы удаленно использовать устройство.
- 5 Запустите программу с помощью приложения **LG ThinQ** на вашем смартфоне.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После активации данной функции запуск программы можно будет осуществлять только из приложения **LG ThinQ**. Если программа не запущена, устройство будет ожидать ее запуска до дистанционного выключения из приложения или до отключения данной функции.
- Нельзя запустить программу дистанционно, если открыта дверца.

Ручное отключение Дистанционный запуск

Когда функция активна, нажмите кнопку **Дистанционный запуск**, чтобы отключить функцию.

Загрузка программы

Вы можете загрузить новые и специальные программы, которые не включены в стандартные программы на устройстве.

После успешного подключения устройства к сети Wi-Fi можно загружать различные специальные программы для конкретного устройства.

Можно использовать различные режимы с помощью **Настройки** — **Изменить список режимов**.

Технические характеристики радиооборудования

Тип	Диапазон рабочих частот	Выходная мощность (макс.)
Беспроводная ЛВС	2400 МГц - 2483.5 МГц	< 100 мВт
Bluetooth*1		

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Версия ПО беспроводной функции: V 1.0

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии и уведомлениям об авторских правах, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код за плату, покрывающую связанные с этим расходы, по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Smart Diagnosis

Данная функция служит для поиска и решения проблем с вашим устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с LGE, служба может не работать из-за внешних факторов, таких как, например, недоступность Wi-Fi, сбой соединения Wi-Fi, политика используемого магазина приложений или недоступность приложения.
- Функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

Использование функции LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим устройством, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, оно может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

58 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Умная диагностика** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Перед очисткой отключайте прибор от сети во избежание риска поражения электрическим током. Несоблюдение этого предупреждения может привести к серьезным травмам, возгоранию, поражению электрическим током или смерти.
- Никогда не применяйте агрессивные химикаты, абразивные чистящие средства или растворители для очистки устройства. Они могут повредить отделку.

РУССКИЙ

Регулярная Очистка

Очистка внутри и снаружи устройства

Правильный уход за устройством может продлить срок его службы. При эксплуатации устройства используйте подвижную вешалку, чтобы снять пыль с одежды. Когда используется пар, пыль и влага могут остаться внутри устройства после его эксплуатации. Протрите внутри устройства, чтобы сохранять его в чистоте.

1 Протирайте устройство изнутри и снаружи влажной впитывающей тканью.

- Допускается применение моющей жидкости для стекла при очистке передней стеклянной панели. Но не распыляйте жидкость непосредственно на панель. Умеренно побрызгайте ею сначала на ткань, а затем протрите панель.

2 Дверь вытирайте насухо чистой сухой впитывающей тканью, чтобы не допустить образования пятен от воды.

3 Прежде чем подключить устройство к сети и начать работу, дождитесь, чтобы оно полностью высохло внутри и снаружи.

- При очистке устройства снаружи не применяйте моющие средства, этиловый спирт, растворители или какие-либо летучие жидкости.
- Никогда не используйте металлическую мочалку или абразивные чистящие средства — они могут повредить поверхность.
- Не допускайте повреждения внешней поверхности устройства острыми предметами. Сенсорная панель может выйти из строя в случае повреждения.

Очистка фильтра для задержки ворса

После выполнения каждой программы всегда удаляйте ворс с фильтра. Если ворсовый фильтр сильно загрязнен или засорился, промойте его в теплой мыльной воде и дайте полностью высохнуть, прежде чем поставить на место.

- Никогда не используйте устройство без фильтра для задержки ворса.
- Никогда не используйте устройство с мокрым фильтром для задержки ворса.

1 Снимите крышку ворсового фильтра и ворсовый фильтр.


2 Сначала удалите крупные участки ворса пальцами, а потом очистьте остатки ворса пылесосом или мягкой щеткой.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не распыляйте воду прямо на устройство.

60 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если фильтр для задержки ворса порвался или поврежден, замените его новым.

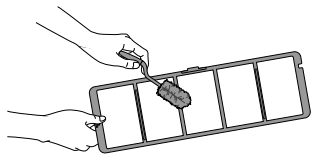


- 3** После полного высыхания фильтра вставьте ворсовый фильтр **2** и крышку ворсового фильтра **1**.

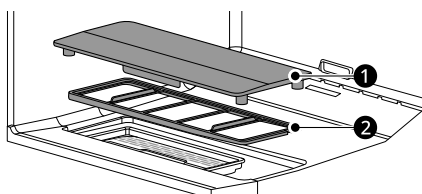

Очистка зеркальной поверхности на крышке ворсового фильтра


Регулярно чистите устройство, чтобы поддерживать его нормальную работу.

- 1** Снимите крышку ворсового фильтра и ворсовый фильтр.

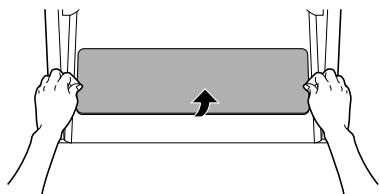

- 2** Протрите зеркальную поверхность сзади крышки ворсового фильтра мягким сухим полотенцем.

- Если зеркальная поверхность чрезмерно поцарапана или повреждена, замените ее.
- Если зеркальная поверхность грязная, могут случаться ограничения функционирования работы умного датчика освещения.

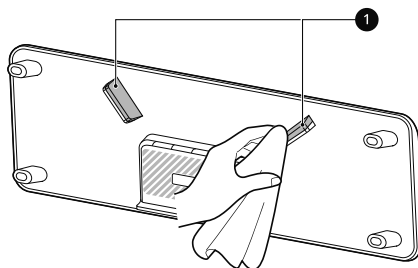



- 3** По окончании очистки повторно установите крышку ворсового фильтра сверху ворсового фильтра надлежащим образом.
- Установите крышку ворсового фильтра, чтобы ее направляющие (∇) стрелки указывали на устройство.

Очистка светодиодного осветительного корпуса

Осветительный корпус нуждается в техническом обслуживании только, если в изделие попала вода или вода с влажной одежды, такой как купальник, капает в воздушный канал под ворсовым фильтром.


- 1** Снимите крышку ворсового фильтра и ворсовый фильтр.

- 2** Протрите верхнюю поверхность светодиодного осветительного корпуса с помощью ватной палочки.

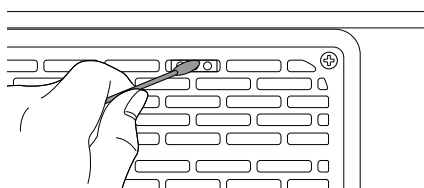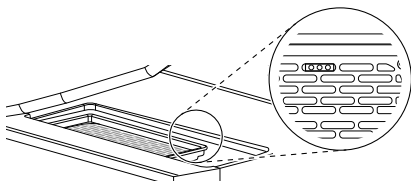


Очистка осушительного фильтра

- 1** Снимите осушительный фильтр.

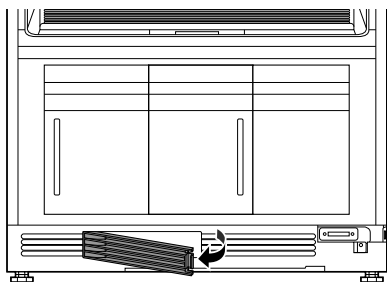

- 2** Протрите фильтр мягкой щеткой или с помощью пылесоса.
- Если фильтр порвался или поврежден, замените его новым.

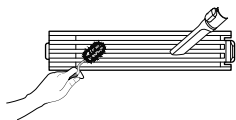

- 3** Когда очистка будет завершена, насухо вытрите фильтр и установите его должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не забудьте собрать фильтр после очистки. Посторонние вещества могут попасть внутрь изделия, если оно будет работать без фильтра.

Очистка ароматического фильтра

Для достижения наилучших результатов промывайте ароматический фильтр в горячей воде с использованием средства для мытья посуды. Затем протрите фильтр чистой тканью и дайте ему полностью высохнуть перед следующим использованием.

Ароматический фильтр можно также помыть на верхней полке посудомоечной машины.

- Никогда не используйте устройство без ароматического фильтра.
- Никогда не используйте устройство с мокрым ароматическим фильтром.

Очистка контейнеров для воды

Вода из контейнера для подачи воды непосредственно контактирует с одеждой и предметами, обрабатываемыми в устройстве. Необходимо периодически промывать оба контейнера и всегда поддерживать их в чистоте. Если контейнеры не промывать надлежащим образом, в них может появиться неприятный запах и может возникнуть необходимость их замены.


- Со временем контейнер для слива воды может слегка обесцветиться. Это нормально и не влияет на работу устройства.
- В целях обеспечения наилучшей эффективности работы и более продолжительного срока службы устройства наливайте в контейнер для подачи воды

62 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


только чистую водопроводную воду. Не используйте дистиллированную воду.

- Не наливайте в контейнер для подачи воды использованную воду из контейнера для слива.


- 1 Потяните контейнер вперед за ручку и извлеките его из устройства.

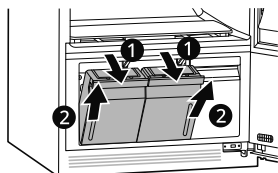

- 2 Очищайте контейнеры для воды изнутри с помощью щетки.

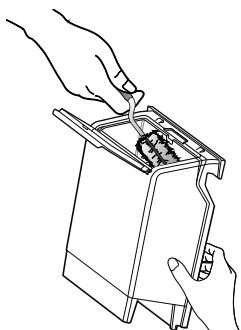

- 3 Убедитесь, что дренажное сопло ④, подсоединенное к контейнеру для слива воды, и отверстие подачи воды ③, соединенное с контейнером для подачи воды, не засорены.

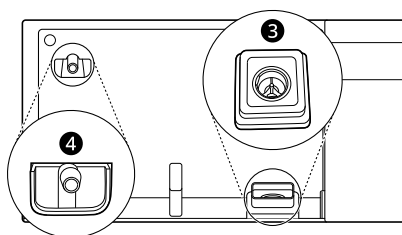

- 4 Контейнеры должны полностью высохнуть снаружи перед повторной установкой.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При эксплуатации прибора могут возникать ошибки или неисправности. В приведенных ниже таблицах содержатся возможные причины и рекомендации по устранению сообщений об ошибках или неисправностях. Чтобы сэкономить время и средства, которые могут быть затрачены на обращение в сервисный центр компании LG Electronics, рекомендуется внимательно ознакомиться с данными таблицами.

РУССКИЙ

Перед обращением в сервисный центр

Устройство оснащено автоматической системой контроля ошибок для обнаружения и диагностики проблем на ранней стадии. Если устройство не работает должным образом или не работает вообще, то прежде чем вызывать мастера, проверьте следующее.

Сообщения об ошибке

Признаки	Возможная причина и решение
Проверьте контейнер для воды	Бак подачи воды пуст или отсутствует. Наполните бак подачи воды и установите его на место.
	Бак слива воды заполнен или отсутствует. Опорожните бак слива воды и установите его на место.
Налейте воду в контейнер для подачи воды	Бак подачи воды пуст или отсутствует. Наполните бак подачи воды и установите его на место. Если ошибка не исчезла, вызовите мастера.
Слейте воду из контейнера для слива воды	Бак слива воды заполнен или отсутствует. Опорожните бак слива воды и установите его на место. Если ошибка не исчезла, вызовите мастера.
Дверь открыта. Закройте ее до конца	Дверца закрыта не полностью. Проверьте, чтобы вещи полностью находились внутри корпуса, а дверца была полностью закрыта.
Ошибка установки ворсового фильтра	Ворсовый фильтр отсутствует. Установите ворсовый фильтр.
	Вода попала внутрь устройства из-за влаги одежды или вода залилась внутрь устройства. Если вода попала в воздушный проход под ворсовым фильтром, это может повлиять на работу устройства. Снимите крышку ворсового фильтра и ворсовый фильтр, слейте влагу, дайте устройству высохнуть и используйте его снова.
Ваша одежда упала.	Одежда упала на дно устройства. Повесьте одежду назад на вешалку. Застегните пуговицы и молнии, чтобы не допустить падение во время эксплуатации. Для одежды без пуговиц или молний используйте веревку, чтобы закрепить ее.

64 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Ошибка датчика освещенности Ошибка блока управления потоком Ошибка вытяжного вентилятора Ошибка датчика температуры Ошибка паронагревателя Ошибка компрессора Ошибка подвижной вешалки Ошибка перегрева паронагревателя отпаривателя Ошибка отключения паронагревателя отпаривателя Ошибка отключения паронагревателя отпаривателя Проблема с подачей воды в отпариватель Не удалось слить воду из отпаривателя	Системная ошибка. Выньте вилку из розетки и вызовите мастера.

Эксплуатация

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство не работает.	Панель управления выключилась из-за прекращения пользования. Это нормально. Нажмите кнопку Питание, чтобы включить устройство.
	Кабель питания отключен от сети. Убедитесь, что кабель надежно подсоединен к рабочей розетке.
	Сработал/перегорел автоматический выключатель/предохранитель. Проверьте автоматы защиты/плавкие предохранители бытовой сети. Замените предохранители или включите автоматы защиты. Устройство должно находиться на выделенной ветке распределительной сети.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 65

РУССКИЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство не работает.	Устройство не включено в розетку 220–240 В. Убедитесь, что кабель питания подключен к заземленной розетке, соответствующей по параметрам данному прибору.
Программа не запускается.	После выбора программы не была нажата кнопка Пуск / Пауза. Нажмите кнопку Пуск / Пауза.
	Программа производит пар. В работе режима могут быть паузы, во время которых производится пар.
	Панель управления заблокирована. Отключите блокировку панели управления и нажмите кнопку Пуск / Пауза.
	В контейнер для подачи воды попало моющее средство или кондиционер. Наливайте только чистую воду в контейнер для подачи воды. Если устройство не работает, вызовите мастера.
Из устройства просачивается пар или горячий воздух при открытой двери.	Во время работы устройства открылась дверь. Это нормально, когда от устройства исходит пар или горячий воздух, если его дверь открыта во время работы.
	В дверце застрял какой-то предмет, не давая ей хорошо закрыться. Убедитесь, что все вещи находятся полностью внутри устройства, никакая вещь не зажата и не препятствует полному закрытию двери.
Вся вода из полного бака подачи воды израсходовалась за один раз.	Устройство работало впервые. Для первого использования требуется больше воды, чтобы заполнить пустой резервуар.
Устройство издает громкий вибрирующий шум при запуске.	Подвижная вешалка балансирует нагрузку перед обработкой. Это нормально в начале выполнения программы. Если шум увеличивается или продолжается долгое время, обратитесь в техподдержку.
Обработка занимает больше времени, чем предполагалось.	Одежда была очень мокрой при загрузке. Время обработки может быть более продолжительным для очень мокрой или громоздкой одежды. Увлажните сухую одежду, прежде чем поместить ее в устройство. Устройство автоматически останавливается, когда одежда сухая.
Устройство перемещается из стороны в сторону во время работы.	Пол под устройством недостаточно ровный или твердый, чтобы выдержать вес устройства, не прогибаясь. Установите устройство на твердом и ровном полу. Компенсируйте незначительные неровности пола с помощью регулируемых ножек.

66 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Двигатель издает жужжащий звук.	Во время обработки работает компрессор. Это нормально.
Прибор издает звуки текущей, кипящей или шипящей воды.	Прибор генерирует и распыляет на одежду пар. Это нормально.
Из устройства просачивается пар или горячий воздух при закрытой двери.	В дверце застрял какой-то предмет, не давая ей хорошо закрыться. Убедитесь, что все вещи находятся полностью внутри устройства, никакая вещь не зажата и не препятствует полному закрытию двери.
Панель управления не реагирует на нажатие кнопок.	Загрязнение панели управления или кнопок. Грязь или посторонние вещества на панели управления могут помешать работе кнопок. Протрите панель управления.
	Панель управления заблокирована. Отключите блокировку панели управления. См. Блокировка управления для дальнейших инструкций.

Качество работы

Признаки	Возможная причина и решение
Одежда мокрая по окончании программы.	Фильтр засорен. Очистите ворсовый фильтр
	Повреждена дверная прокладка. Повреждение резиновой дверной прокладки приводит к образованию щели в уплотнении двери, что ухудшает эффективность устройства. Обратитесь в сервисную службу.
	Одежду зажало дверью. Убедитесь, что все вещи находятся полностью внутри и не застряли в дверце, не давая ей полностью закрыться. Запустите программу снова.
Не устранен запах по окончании программы.	Одежду долго не носили, или на нее попало вещество с сильным запахом. Запахи особенно трудно устранить, если одежда хранилась в течение длительного периода времени или имеет масляные пятна с сильным запахом. Постирайте одежду перед обработкой в устройстве.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 67

РУССКИЙ

Признаки	Возможная причина и решение
На одежде остались складки по окончании программы.	Одежда хранилась в течение длительного периода времени. Складки бывает очень сложно разгладить, если они сохранялись в течение длительного периода времени, особенно на хлопчатобумажных и льняных изделиях. Погладьте утюгом вещи, которые хранились в течение длительного периода времени, прежде чем обработать их в устройстве и более эффективно разгладить складки. Устройство не может удалить складки полностью.
По окончании программы у одежды появился неприятный запах.	Устройство не использовалось в течение длительного времени, либо контейнеры для воды и фильтры не были очищены. - Проверьте загрязнение и наличие инородных объектов в контейнерах для подачи и слива воды. Почистите фильтры и контейнеры. Вы пользуетесь устройством впервые? - Запах вызван резиновыми деталями, которые находятся внутри устройства. Этот запах присущ резиновым деталям и исчезает автоматически после нескольких раз использования устройства.
Функции не работают должным образом.	В контейнер для подачи воды попало моющее средство или кондиционер. Наливайте только чистую воду в контейнер для подачи воды.
Складки сзади в области шеи после окончания программы.	Вещь слишком велика для вешалки или ткань слишком тонкая. Используйте плечики подходящего размера для этого предмета, чтобы ткань не собиралась в складки и не морщилась. Некоторые слишком тонкие ткани будут собираться вокруг вешалки в любом случае. Для белья и других деликатных вещей используйте полку.
Стрелки на брюках исчезли после программы.	Брюки размещались на передвижных плечиках, а не в прессе для брюк. Для сохранения стрелок повесьте брюки в пресс за края штанин.
После программы на одежде появляются пятна от воды, краски теряют цвет или яркость.	Ткань не предназначена для стирки или не обладает необходимой стойкостью красок. Перед обработкой вещей сверьтесь с бирками по уходу за тканью.

Wi-Fi

Признаки	Возможная причина и решение
Ваше устройство и смартфон не подключаются к сети Wi-Fi.	Пароль для сети Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, неправильный. Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, удалите ее, а затем зарегистрируйте свой прибор в LG ThinQ.

68 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Ваше устройство и смартфон не подключаются к сети Wi-Fi.	Передача мобильных данных для вашего смартфона включена. Выключите Мобильные данные своего смартфона и зарегистрируйте прибор, используя сеть Wi-Fi.
	Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно. Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц. Поддерживается только частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Настройте беспроводной маршрутизатор на 2,4 ГГц и подключите прибор к беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг или производителю маршрутизатора.
	Расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое. Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым и подключение может не настраиваться правильно. Измените место нахождения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.



Нұсқаулықты көру үшін QR
кодын сканерлеңіз.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

STYLER



Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

ҚАЗАҚША

SC5**R80H

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. All Rights Reserved

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.....	3
ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ.....	4

ОРНАТУ

Бөлшектер мен техникалық сипаттамалары.....	15
Орнату орнына қойылатын талаптар.....	19
Құрылғыны қаптамадан шығару.....	20
Құрылғыны тегістеу.....	21

Пайдалану

Пайдалануға шолу.....	25
Жүктерді дайындау.....	26
Бұйымдарды әр салу алдында тексеру.....	27
Құрылғыны жүктеу.....	29
Ыңғайлы жоғары қысымды бу құрылғысын пайдалану.....	35
Басқару панелі.....	40
Бағдарлама кестесі.....	42
Параметрлер.....	51

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы.....	54
Smart Diagnosis.....	56

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тұрақты тазалау.....	57
----------------------	----

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын.....	61
---	----

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

ҚАЗАҚША

Қауіпсіздік нұсқаулары өнімді қауіпті тудыра отырып пайдалану және дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдардың алдын алуға арналған.

Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

Қауіпсіздік хабарлары



Бұл белгі қауіп тудыруы мүмкін мәселелер мен операцияларды көрсету үшін көрсетіледі. Қауіпті болдырмау үшін осы белгі бар бөлікті мұқият оқып шығып, нұсқауларды орындаңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.



ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауларды орындамаған жағдайда, жеңіл жарақат алуға немесе құрылғының зақымдалуына себеп болатынын білдіреді.

4 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Жанғыш салқындатқыш (R290) туралы ескертпелер

Құрылғыларда келесі белгілер көрсетілген.



Бұл белгі осы құрылғыда жанғыш салқындатқыш бар екенін білдіреді. Салқындатқыш ағып кетсе және сыртқы тұтану көзіне тисе, өрт шығу қаупі бар.



Бұл белгі қызмет көрсету маманы осы жабдықпен жұмыс істеген кезде, орнату нұсқаулығын қарауы қажеттігін білдіреді.



Бұл белгі ақпараттың құрылғы иесінің нұсқаулығында немесе орнату нұсқаулығында берілгенін білдіреді.

ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Осы құрылғыны пайдалану кезінде өрт немесе жарылыс, электр тогының соғуы, мүліктің зақымдалуы, адамдардың жарақат алуы немесе өлім қаупін азайту үшін негізгі қауіпсіздік шараларын, оның ішінде төмендегілерді орындаңыз:

Техникалық қауіпсіздік



ЕСКЕРТУ - Өрттің алдын алу үшін Өрт және жанғыш материалдар қаупі

- Бұл құрылғыда экологиялық таза, бірақ тез тұтанатын R290 салқындатқыш бар. Салқындатқыш контурын зақымдамаңыз, ашық жақтау мен тұтану көздерін құрылғыдан алыс ұстаңыз.
- Салқындатқыштың ағып кеткені анықталса, ашық жалын немесе ықтимал тұтану көзі болмауы қадағалаңыз және құрылғы тұрған бөлмені бірнеше минут бойы желдетіңіз. Салқындатқыш контурынан салқындатқыш ағып кетсе, жанғыш газ қоспасы түзілмеуі үшін, құрылғы қолданылатын бөлме өлшемі қолданылатын салқындатқыш мөлшеріне сәйкес келуі керек.

Құрылғы ішіндегі әрбір 8 г R290 салқындатқышы үшін бөлме өлшемі 1 м³ болуы керек.

- Түтіктерден ағатын салқындатқыш тұтануы немесе жарылыс тудыруы мүмкін.
- Сіздегі құрылғының ішінде салқындатқыш мөлшері құрылғының идентификациялық тақтайшасында көрсетілген.
- Бұл құрылғы қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (оның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Ешқандай жағдайда жерге тұйықтағышты қуат сымынан кесіп алмаңыз немесе ажыратпаңыз. Жарақат алуға немесе құрылғыны зақымдауға жол бермеу үшін электр сымын жерге дұрыс қосылған розеткаға қосу керек.
- Бұл құрылғы 15 ампер сақтандырғышпен немесе автоматты ажыратқышпен қорғалған 220-240 В АТ, 50 Гц жерге қосылған розеткаға қосылуы керек. Бұл нұсқауларды орындамау өртке, жарылысқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы жерге дұрыс тұйықталған розеткаға қосылуы керек. Құрылғы жерге дұрыс тұйықталмаса, электр тогы соғуы мүмкін. Розетка жерге дұрыс тұйықталғанына көз жеткізу үшін қабырғадағы розетка мен тізбекті білікті электрикке тексертіңіз. Осы нұсқауларды орындамау электр тогының соғу қаупін және/немесе өрт қаупін тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны тығыны оңай қол жетімді болатындай етіп орнатыңыз. Тұтануға немесе электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғыны пайдаланбаған кезде электр желісінен ажыратыңыз.
- Ток соғу қаупін болдырмау үшін бөлшектеу немесе жөндеу алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны әрқашан техникалық ақпарат тақтайшасына сәйкес келетін кернеуі бар жеке электр розеткасына қосу керек. Бұл ең жақсы өнімділікті қамтамасыз етеді және сонымен қатар қызып

6 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

кеткен сымдардан өрт қаупін тудыруы мүмкін үй сымдарының тізбектерінің шамадан тыс жүктелуіне жол бермейді.

- Розеткаға қосу үшін ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз. Бұл өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Ешқашан құрылғыны қуат сымынан тартып ажыратпаңыз. Әрқашан тығынды мықтап ұстап, розеткадан тікелей тартып шығарыңыз. Қуат сымы зақымдалуы мүмкін, нәтижесінде өрт шығу және электр тогының соғу қаупі болуы мүмкін.
- Тозған немесе басқа жолмен зақымдалған барлық қуат сымдарын жөндеу немесе ауыстыру үшін дереу LG компаниясына немесе білікті жөндеуші маманға хабарласыңыз. Ұзындығы бойынша немесе екі ұшында сызаттар немесе қажалған жерлері бар сымды пайдаланбаңыз. Қуат сымы еріп, электр тогы соғуы және/немесе өрт қаупін тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны орнатқанда немесе жылжытқанда, қуат сымын қысып алмау, жаншып кетпеу немесе зақымдамау үшін сақ болыңыз. Бұл өрттен және электр тогының соғуынан жарақаттануға мен құрылғының зақымдалуына жол бермейді.
- **Жоғары қысымды ыңғайлы буландырғыш** элементін сақтамай тұрып, оны пайдаланғаннан кейін 5 минут немесе одан көп уақыт бойы жеткілікті түрде суытыңыз. Бу құрылғысының саптамасын немесе бу корпусын суымай тұрып ұстаса, күйік шалуы мүмкін.
- Қуат тығынын суырыңыз және су ыдысына су толтырыңыз немесе өнімді тазалаңыз.
- Өнім зақымдалса және өнімнің іші ашық қалса, **Жоғары қысымды ыңғайлы буландырғыш** элементін ұстамаңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
- Тазалау және пайдаланушыға қызмет көрсету жұмыстарын балалар бақылаусыз орындамауы керек.
- Бұл құрылғы тек тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.

ЕСКЕРТУ - Өрттің алдын алу үшін



Тұтанғыш ерітінділермен немесе заттармен былғанған киімдерді немесе заттарды кептіруге немесе жууға болмайды.
Өнімді тұтанғыш заттармен тазалауға немесе қолдануға болмайды.

ҚАЗАҚША

Орнату

- Құрылғыны қабырғадан бері жылжитқанда, аударылып қалмау немесе қуат сымын зақымдамау үшін сақ болыңыз.
- Құрылғының салмағы ауыр. Зақымдануға немесе жарақаттануға жол бермеу үшін құрылғыны жылжыту және орнату үшін екі немесе одан да көп адам қажет.
- Пайдалану алдында құрылғыны онымен бірге пайдалануға жарамды арнайы жерге тұйықталған электр розеткасына қосып жатқаныңызға көз жеткізіңіз. Стандартты 2 тісті қабырға розеткасын стандартты 3 тісті қабырға розеткасына ауыстыру — пайдаланушының міндеті.
- Пайдалану алдында құрылғы осы нұсқаулықта сипатталғандай дұрыс орнатылуы керек. Құрылғы жерге дұрыс тұйықталмаса, электр тогы соғуы мүмкін.
- Құрылғыны құлап кетуі мүмкін жерге орнатпаңыз. Құрылғы кеме және ұшақ сияқты көліктерде пайдалануға арналмаған. Басқа ерекше жағдайларда пайдалану үшін өкілетті LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Басқару элементтерін бұзбаңыз.
- Құрылғыны қатты еденге және тегіс жерге орнатыңыз. Құрылғы тұрақсыз бетке орнатылса шамадан тыс дірілдеп, ақырында құлап, зақым келтіруі немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
- Құрылғыны алдыңғы жағынан тасымалдамаңыз және әрқашан алдыңғы жағын қауіпсіз ұстаңыз. Әйтпесе, құрылғының қатайтылған әйнегі сынуы мүмкін.

8 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Құрылғыны барлық қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес жерге дұрыс қосыңыз. Орнату нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны нөлден төмен температураға ұшырамайтын немесе ауа райы әсер етпейтін жерге орнатыңыз және сақтаңыз. Құрылғы қыста немесе нөлден төмен температурада жеткізілсе, пайдалану алдында оны бөлме температурасына дейін жылытыңыз.
- Пайдаланушыға техникалық қызмет көрсету нұсқауларында немесе сіз түсінетін және орындау дағдылары бар пайдаланушы жөндеу нұсқауларында арнайы ұсынылмаса, құрылғының кез келген бөлігін жөндемеңіз немесе ауыстырмаңыз не қызмет көрсетуге әрекет жасамаңыз.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны ванна бөлмесі сияқты ылғалды жерлерге орнатпаңыз. Бұл ескертуді орындамау өлімге, ауыр жарақатқа, өртке, электр тогының соғуына немесе өнімнің деформациясына немесе дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Барлық қаптама элементтерін алып тастап, барлық тасымалдау материалдарын дұрыс кәдеге жаратыңыз.
- Электр тогының шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу үшін тиісті номиналды, қорғалған және өлшемді қуат тізбегіне қосыңыз. Дұрыс емес қуат тізбектері еріп, электр тогының соғуы және/немесе өрт қаупін тудыруы мүмкін.
- Қуат сымы зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін ол өндіруші, оның қызмет көрсету агенттері немесе соған ұқсас білікті мамандар тарапынан ауыстырылуы тиіс.
- Барлық қаптаманы балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалы балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
- Плита, пеш немесе жылытқыш сияқты басқа жылу көзінің жанына орнатпаңыз.
- Құрылғының үстіне шам, шылым шегетін материалдарды немесе басқа тұтанғыш заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыдан барлық қорғаныс винилді үлдірді алып тастаңыз.

- Құрылғы электр сымдарын орнатудың ұлттық ережелеріне сәйкес орнатылуы керек.
- Су ыдысында су болса, құрылғыны артқа еңкейтпеңіз. Құрылғыны жылжитқан немесе қайта орнатқан кезде, су ыдысындағы суды төгіңіз. Су ыдысында су болған кезде құрылғы көтерілсе, су құрылғының сыртына төгіліп, құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Құрылғыны орнатқан кезде, оны кондиционер ауасы тікелей тиетін жерге орнатпаңыз. Әйтпесе құрылғының ішкі температурасы мен сыртқы температура айырмашылығына байланысты конденсация түзілуі мүмкін.

Пайдалану

- Оны киімнен басқа заттар үшін пайдаланбаңыз.
- Балаларға құрылғының үстінде немесе оның ішінде ойнауға рұқсат бермеңіз. Құрылғыны балалардың жанында пайдаланған кезде оларды мұқият қадағалау қажет.
- Құрылғының есігіне немесе сөреге не құрылғының ішіндегі кез келген жерге шықпаңыз, тұрмаңыз немесе асылмаңыз.
- Су ыдыстарының есіктерін баспаңыз.
- Құрылғының үстіне ауыр немесе қауіпті заттарды қоймаңыз.
- Құрылғының ішіне тірі жануарларды кіргізбеңіз.
- Балалардың құрылғыға өрмелеуіне жол бермеңіз.
- Газ (пропан/LPG) жылыстаған жағдайда, пайдалануды жалғастырмас бұрын, тиісті желдетуді қамтамасыз етіңіз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғының электр розеткасына қол тигізбеңіз немесе бөлшектемеңіз.
- Жанғыш заттарды (химиялық заттар, дәрі-дәрмек, косметика, т. б.) құрылғының жанында пайдаланбаңыз немесе қоймаңыз не оларды құрылғының ішінде сақтамаңыз. Құрылғыны жанғыш газдың маңайына қоймаңыз.
- Шу естісеңіз, біртүрлі иіс сезсеңіз немесе құрылғыдан түтін шыққанын байқасаңыз, қуат сымын дереу ажыратыңыз.

10 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Су тасқыны кезінде құрылғыға жақындамаңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Мата жұмсартқыш немесе статикалық токты кетіру өнімінің өндірушісі ұсынбаса, мата жұмсартқыштарды немесе өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Жұмыс кезінде қолыңызды немесе денеңізді бу шүмегінің жанына қоймаңыз. Бу ыстық және жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Бу шүмегіне заттарды салмаңыз.
- Суды ағызатын және жеткізетін ыдыстардағы суды ішпеңіз.
- Құрылғыны бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
- Қолыңызды, аяғыңызды немесе металл заттарды құрылғының астына қоймаңыз.
- Су қолыңызбен құрылғыны пайдаланбаңыз немесе қуат сымын ұстамаңыз.
- Саусақтарыңызды қысу нүктелерінен аулақ ұстаңыз; есік пен шкаф арасындағы бос кеңістіктер міндетті түрде аз болуы керек. Балалар жақын жерде болған кезде, есікті жапқан кезде абай болыңыз.
- Асхана майы тиетін заттарды құрылғыға қоймаңыз. Асхана майларымен ластанған заттар салынған киімдердің өртенуіне әкелетін химиялық реакцияға ықпал етуі мүмкін.
- Алдын ала тазартылған, жуылған, суланған немесе бензинмен, химиялық тазалау еріткіштерімен немесе басқа жанғыш немесе жарылғыш заттардың дақтары бар бұйымдарды кептірмеңіз, себебі олар тұтануы немесе жарылуы мүмкін бу шығарады.
- Құрамында көбік резеңкеден немесе ұқсас құрылымды резеңке тәрізді материалдардан тұратын бұйымдарды кептіру үшін жылуды пайдаланбаңыз.
- Жұмыс кезінде есікті ашпаңыз. Құрылғының жұмысына теріс әсер етуі мүмкін. Құрылғы кілемнің үстіне немесе оған жақын орнатылса, ыстық ауа немесе будың шығуынан болатын конденсат кілемге дақ түсіруі немесе оны бүлдіруі мүмкін.

- Құрылғыны осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану кезінде келтірілген зақым кепілдікке кірмейді.
- **Жоғары қысымды ыңғайлы буландырғыш** үйде пайдалануға арналған. Оны басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Бу құрылғысы тек LG Styler жүйесіне арналған, сол себепті оны басқа үй аспаптарына орнатуға немесе басқа мақсаттарда пайдалануға болмайды.
- Өнім қосулы болса немесе қолданылып жатса, буды адамдарға немесе жануарға бағыттауға болмайды. Әйтпесе будан күйік шалуы мүмкін.
- Бу құрылғысын киіп тұрған киімге қолдануға болмайды.
- Өнім қосулы болса немесе қолданылып жатса, оның жанына балалардың немесе үй жануарларының жақындауына жол бермеңіз.
- Пайдаланғаннан кейін, бу құрылғысының саптамасына немесе корпусына қолыңызды не аяғыңызды қоймаңыз. Әйтпесе суымаған құрылғы күйдіруі мүмкін.
- Бу құрылғысын шыныға қолдануға болмайды. Әйтпесе шыны зақымдалуы және жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Бу құрылғысын электронды құрылғыларға қолдануға болмайды. Әйтпесе электронды құрылғылар істен шығуы немесе зақымдалуы мүмкін.
- Бу құрылғысымен балалардың немесе үй жануарларының ойнауына жол бермеңіз.
- Бу құрылғысына күш түсіруге немесе түсіріп алуға болмайды. Бу құрылғысы зақымдалса, оны ұстамаңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бу құрылғысын будан бүлінуі мүмкін киімдерге (функционалды спорттық киім (гортекс), тері, былғары, жасанды былғары, жабын материалдары, т.б.) қолданбаңыз.
- Бу құрылғысын күштеп тартпаңыз, себебі **Жоғары қысымды ыңғайлы буландырғыш сырты** бөлшектері зақымдалуы мүмкін.


12 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Бу құрылғысын пайдаланған кезде, Styler есігін және сақтау қорабын жаппаңыз. Әйтпесе бу құрылғысының сақтау қорабының қақпағы сырылуы, есіктің ішкі жағына сызат түсуі және сақтау қорабының қақпағы немесе бу корпусы зақымдалуы мүмкін.
- Бу құрылғысын жасанды жібек матадан тігілген киімге қолданған кезде, тарылуы мүмкін. Сол себепті төмен режимді пайдаланыңыз.
- Бу құрылғысын қосып, буды бірінші рет шашқан кезде, қоршаған ортаға байланысты конденсацияланған су шашырап, киімде су іздерін қалдыруы мүмкін. Сол себепті қолданар алдында буды 2-3 рет 2-3 секунд бойы ауаға шашыратыңыз.
- Пайдалану ортасына байланысты бу құрылғысы саптамасының маңайы және Styler іші ылғалдануы мүмкін, сол себепті бу құрылғысын сақтау алдында оны құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
- Бу шүмегі бітеліп қалса, оны түйреуішпен немесе тіс тазартқышпен тазалаңыз. Styler жүйесін өшіргеннен кейін, саптаманы тазалаңыз және оның 30 минут немесе одан ұзақ уақыт бойы суығанын күтіңіз.

Қызмет көрсету

- Қуат тығынының ұштары мен жанасатын жерлеріндегі бөгде заттарды (шаң мен су сияқты) жүйелі түрде сүртіп тұрыңыз. Тығынды тазалау кезінде суланған немесе дымқыл шүберекті пайдаланбаңыз.
- Ішкі бөлігін кептіру үшін құрылғыны пайдаланбаңыз. Ішкі иістерді кетіру үшін шам жақпаңыз.
- Тазалау кезінде құрылғыға тікелей су шашпаңыз. Өрт немесе электр тогы соғуы мүмкін.
- Пайдаланғаннан кейін ішін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Түк сүзгісін киімдерді әр салу алдында немесе одан кейін тазалаңыз.
- Құрылғының сыртында оттегі немесе хлор негізіндегі ағартқыштар сияқты ағартқыш затты пайдаланбаңыз.

- Басқару элементтерін тазалау немесе пайдалану кезінде өткір заттарды пайдаланбаңыз. Электр тогы соғуы мүмкін.
- Алдыңғы шыны панельді ауыр заттармен соғуға болмайды. Ол шыңдалған шыныдан жасалғанымен, қатты соққы кезінде панель сынып, жарақат алуыңыз мүмкін.
- Өнімді кеміргіштерден, жәндіктерден және басқа бөгде заттардан аулақ ұстаңыз. Олар сымдарды зақымдап, өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
- Смарт жарықтандыру датчигі дұрыс жұмыс істеуі және шаң дұрыс жиналуы үшін, түк сүзгісінің қақпағы ❶ мен түк сүзгісін ❷ дұрыстап орнатыңыз. Түк сүзгісі қақпағының астыңғы жағындағы айналы бет — датчиктің бір бөлігі, сол себепті оны құрғақ шүберекпен сүртіп тазалаңыз.

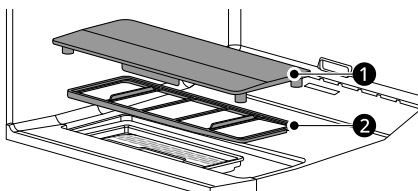

Көдеге жарату

- Құрылғыны қызметтен шығармас бұрын немесе қоқысқа тастамас бұрын, кептіру бөлімінің есігін ашыңыз. Қайта пайдалануға жол бермеу үшін қуат тығынын кесіп тастаңыз және түйме бөлімін жойыңыз.

Жерге тұйықтау нұсқаулары

- Жабдықтың жерге тұйықтау сымының дұрыс қосылмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер құрылғының жерге дұрыс тұйықталғанына күмәндансаңыз, білікті электрикке немесе техникалық қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.
- Бұл аспап жерге тұйықталуы керек. Ақаулық не апаттық жағдайында жерге тұйықтау электр тогы үшін ең аз қарсылық желісін қамтамасыз ету арқылы электр тогының соғу қаупін азайтады.

14 ҚАҰІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Бұл құрылғы жабдықтың жерге тұйықтау өткізгіші және жерге тұйықтау тығыны бар сыммен жабдықталуы керек. Тығын барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес дұрыс орнатылған және жерге тұйықталған тиісті розеткаға салынуы керек.
- Тығынды өзгертпеңіз. Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, білікті электриктен тиісті розетканы орнатуды сұраңыз.
- Бұл құрылғы жерге тұйықталған металлға, тұрақты сым жүйесіне немесе жабдыққа қосылуы керек — жерге тұйықтау сымы тізбектің сымдарымен бірге салынып, жабдықтың жерге тұйықтау терминалына немесе құрылғыдағы сымға қосылуы керек. Құрылғының дұрыс жерге тұйықталмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

ОРНАТУ


Бөлшектер мен техникалық сипаттамалары

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы сапасын жақсарту үшін көрінісі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

ҚАЗАҚША

Ішкі

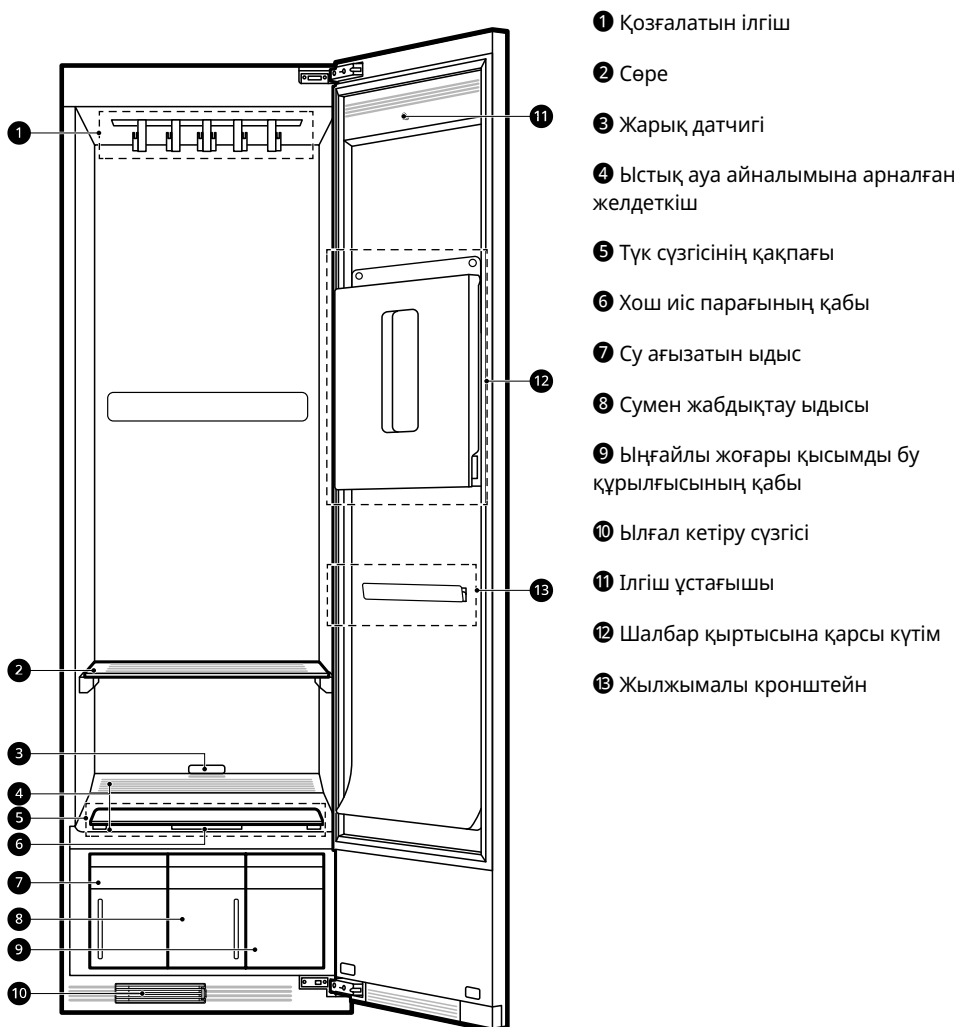

16 ОРНАТУ

ЕСКЕРТПЕ

- Орнатушы орнату орнына сәйкес есіктің бұрылу бағытын өзгерте алады.


Техникалық сипаттамалар

Жұлдызша(лар) үлгінің нұсқасын білдіреді және (0-9) немесе (A-Z) өзгеруі мүмкін.

Моделі	SC5**R80H
Қуат көзі	220-240 В~ 50 Гц
Өлшемдері (ені × тереңдігі × биіктігі)	600 мм × 620 мм × 1965 мм, 1185 мм (есік ашық кездегі тереңдік)
Өнім салмағы	90 кг
Қуат тұтыну	1800-2000 Вт
Максималды сыйымдылық	6 бұйым

ҚАЗАҚША

Аксессуарлар

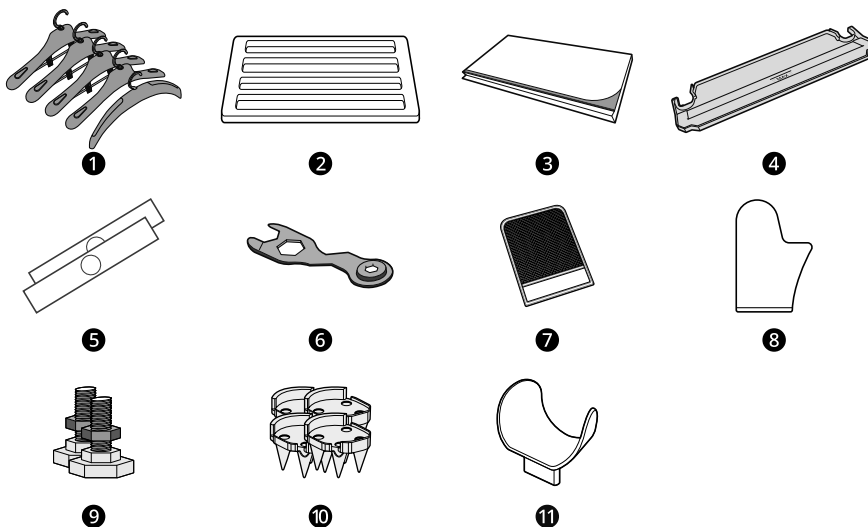

- ❶ 5 Кәдімгі ілгіштер
- ❷ Сөре
- ❸ Хош иіс парағын
- ❹ Тамшы науасы
- ❺ 2 Ілмек қаптамалары
- ❻ Сомын кілті
- ❼ тазалау қолғабы
- ❽ қорғаныстық қолғап

18 ОРНАТУ

- 9 2 Артқы тегістеу тірегі
- 10 4 Кілемге орнату бағыттағыштары
- 11 Ыңғайлы бу құрылғысының ұстағышы


ЕСКЕРТПЕ

- Бірге берілетін керек-жарақтар сатып алған үлгіңізге қарай өзгеріп отырады.
- Керек-жарақтар зақымдалған немесе жоқ болса, құрылғы сатып алынған дүкенге немесе LG тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қауіпсіздігіңіз және өнімнің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін тек рұқсат етілген құрамдастарды пайдаланыңыз. Өндіруші өнімнің дұрыс жұмыс істемеуіне немесе бөлек сатып алынған рұқсат етілмеген құрамдас бөліктерді немесе бөлшектерді пайдаланудан туындаған жазатайым оқиғаларға жауапты емес.

Орнату орнына қойылатын талаптар

Құрылғыны орнату алдында, құрылғының дұрыс орнатылғанына көз жеткізу үшін келесі ақпарат тексерілуі тиіс.

Өлшемдер

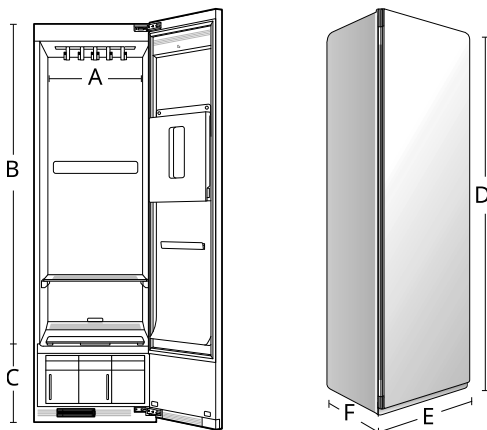

	Өлшемдер (мм)
A	535
B	1570
C	395
D	1965
E	600
F	620

Орнату орны

- Жерге қосылған электр розеткасын құрылғының екі жағынан 61 см қашықтықта орналастыру керек.
- Құрылғыны тегіс еденге орнатыңыз. (Құрылғының астындағы рұқсат етілген еңіс: 1°)

- Еден тегіс болуы керек, құрылғының астында ең көбі 2,5 см еңіс болуы керек. Еңіс 2,5 см-ден асса, құрылғыны дұрыс тегістеу мүмкін емес.
- Құрылғы орнатылған кезде, бұзылған жағдайда инженерге оңай қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны судың, желдің, жаңбырдың және/немесе тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшырайтын жерге орнатпаңыз. Styler жүйесін сыртта орнатуға немесе пайдалануға болмайды. Әйтпесе ток соғу, жарақат алу немесе өнімнің зақымдалуы немесе істен шығу қаупіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны көтерілген бетке, тұғырға не тірекке, қуыс немесе тұрақсыз платформаға орнатпаңыз. Әйтпесе шамадан тыс шу мен діріл туындауы мүмкін және құрылғы аударылып қалса, зақым келтіруі немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
- Кондиционердің желдету арнасы немесе тікелей ауа шығысы тиетін жерге орнатуға болмайды.
 - Өнімнің ішіндегі температура мен кондиционер ауасы температурасының айырмашылығына байланысты конденсация түзілуі мүмкін.

ҚАЗАҚША


ЕСКЕРТПЕ

- Берік еден жалпы салмағы **90 кг** болатын құрылғыны көтеретіндей болуы керек. Сондай-ақ кез келген басқа кір жуу құрылғысының жиынтық салмағын ескеру қажет.

20 ОРНАТУ

Ұсынылатын орнату аралығы

Құрылғы үшін келесі бос аралықтарды қалдыру ұсынылады. Ұсынылған бос аралықтарды келесі себептерге байланысты қалдыру керек:

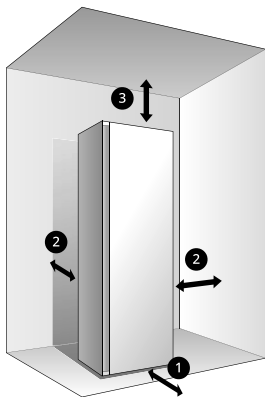

- 1 Есікті ашу үшін алдынан кемінде **61 см** қалдырыңыз.
- 2 Құрылғының артқы жағы мен қабырға арасында екі жағынан кемінде **5 см** қалдырыңыз.
- 3 Құрылғының жоғарғы бөлігі мен ілулі сөрелер немесе шкафтар арасындағы қашықтық кемінде **20 см** болуы керек.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы көрші заттарға тым жақын болса, өнімділік төмендеп, электр қуатын тұтыну артуы мүмкін.
- Шудың берілуін азайту үшін құрылғының барлық жағынан қосымша орын қамтамасыз етілуі керек. Ауа желдетілуі үшін, құрылғы есігінің жоғарғы жағынан кемінде 20 см қалғанына көз жеткізіңіз.

Қоршаған орта температурасы

- Температура 10 °C-тан 35 °C-қа дейін болуы керек.

- Егер қоршаған орта температурасы тым төмен немесе жоғары болса, бұл өнімділікке әсер етуі мүмкін.
- Тікелей күн сәулесі немесе температура 0 °C-тан төмен түсетін жерде орнатпаңыз.

Электр қосылымы

- Ұзартқышты не қос адаптерді пайдаланбаңыз.
- Розеткаға бір аспаптан артық жалғамаңыз.
- Ток сымы реттеулеріне сәйкес құрылғыны жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны розеткаларға жақын жерде, тығынға оңай қол жеткізуге болатындай етіп орналастыру керек.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қуат тығынын барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге тұйықталған/жерге қосылған тиісті розеткаға қосу керек.

Құрылғыны қаптамадан шығару

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны қаптамадан шығару және жылжыту үшін екі немесе одан да көп адам қажет. Әйтпесе, құрылғыны аударып алу нәтижесінде ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

Картон және тасымалдау материалдарын алу

Құрылғыны картон қораптан шығарыңыз, содан кейін құрылғыдан барлық таспалар мен уақытша жапсырмаларды алыңыз.

- Ескерту жазбаларын, үлгісі мен сериялық нөмірі бар жапсырмаларды, сондай-ақ құрылғының алдыңғы панелінің астында орналасқан техникалық сипаттамасы бар жапсырмаларды алып тастамаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ


- Таспаны не желімді кетіру немесе құрылғының ішкі не сыртқы жағын тазалау үшін үшкір құралдарды, медициналық спиртті, жанғыш сұйықтықтарды, абразивті немесе еріткіш негізіндегі тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Бұл өнімдер құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Таспаның немесе желімнің қалдықтарын саусақтарыңызбен желімге аз мөлшерде сұйық сабын жағу арқылы оңай кетіруге болады. Жылы сумен сүртіп, құрғатыңыз.

Құрылғыны жылжыту

Құрылғыны жылжыту үшін құрылғының төменгі жағында орналасқан дөңгелектерді ❶ пайдаланыңыз. Құрылғыны алдыңғы жағының ортасына дейін баяу басыңыз.

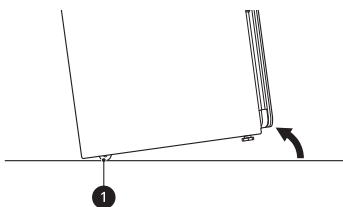

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны жылжитқанда тік ұстаңыз. Құрылғыны бүйіріне жатқызсаңыз, суық агент ағып, құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.

Құрылғыны тегістеу

Деңгейін тексеру

Құрылғыны тегістеу нәтижесінде қажетсіз шу, діріл мен қозғалыс туындамайды. Орнатқаннан


кейін құрылғының мінсіз деңгейде екенін тексеріңіз.

Құрылғыны реттеу және тегістеу

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғының салмағы ауыр. Құрылғыны тегістеу кезінде екі немесе одан да көп адам қажет. Бұл ескертуді орындамау ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

- 1 Құрылғыны ақырғы орнына орналастырып, оның бір деңгейде тұрғанына көз жеткізіңіз.
 - Барлық тегістеу тіректері еденге мықтап тірелуі керек. Құрылғының бұрыштан бұрышқа қарай шайқалмауын қамтамасыз ету үшін оның бұрыштарын ақырын басыңыз. Алдыңғы тегістеу тіректері мен еден арасында бос орындар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- 2 Тегістеу тіректерін бұру үшін сомын кілтін (құрылғымен бірге қапталған) пайдаланыңыз.
 - Құрылғыны көтеру үшін алдыңғы тіректерді бұрап алыңыз немесе түсіру үшін тіректерді бұрап салыңыз. Егер құрылғыны тек алдыңғы тіректері арқылы тегістеу мүмкін болмаса, құрылғыны еңкейтіп, екі артқы тегістеу тіректерін орнатыңыз. Тегістеу тіректерін орнату үшін құрылғыны жерге қоймаңыз.
 - Құрылғы бүйірден бүйірге және алдыңғы жағынан артқа тегістелгенше, құрылғыны тегістеу тіректері арқылы көтеріңіз немесе төмендетіңіз.

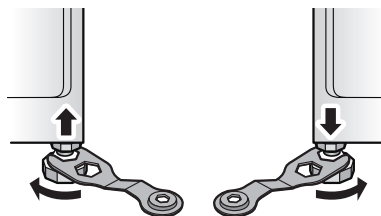


22 ОРНАТУ

⚠ ЕСКЕРТУ

- Барлық тегістеу тіректері еденге мықтап тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Егер құрылғы тегістелмей пайдаланылса, құлап кетуі мүмкін, бұл жарақат алуға, зақым келтіруге немесе құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болады.
- Тегістеу тіректерін құрылғыны тегістеу үшін қажет болғанша реттеңіз. Тегістеу тіректерін қажет болғаннан артығырақ созу құрылғының дірілдеуіне себеп болуы мүмкін.

- 3** Құрылғы толығымен орнатылып, барлық тегістеу тіректері еденге мықтап бекітілген кезде, құлыптау сомындарын **1** қатайтыңыз.

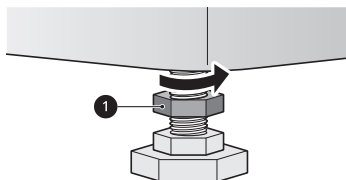

Кілемнің үстіне орнату

Құрылғыны кілемнің үстіне орнатқан кезде, келесі нұсқауларды орындаңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғы ауыр. Артқы тегістеу тіректері мен кілемге орнату бағыттағыштарын орнату үшін екі не одан да көп адам қажет. Әйтпесе арқаңызды ауыртып алуыңыз немесе басқа жарақат алуыңыз мүмкін.
- Құрылғыны жылжитқанда және орнатқанда тік ұстаңыз. Құрылғыны бүйіріне жатқызсаңыз, салқындатқыш ағып, құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.

- 1** Құрылғының төменгі жағындағы дөңгелектерімен оны соңғы орнына жылжытыңыз.


- 2** Артқы екі тегістеу тірегін құрылғының артқы төменгі жағына орнатыңыз.

- Тегістеу тіректерін орнату үшін құрылғыны еңкейтіңіз, жатқызбаңыз.



- 3** Құрылғыны **Құрылғыны дұрыс орнату** бөліміндегі нұсқауларды орындап тегістеңіз.

- 4** Сегізбұрышты қысқа беттерін алға қаратып, төрт кілемге орнату бағыттағыштарын тегістеу тіректерінің шеттеріне орнатыңыз.

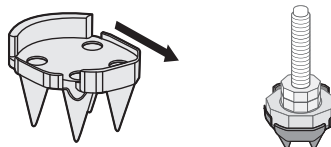

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Кілемге орнату бағыттағыштарын ұстаған кезде абай болыңыз. Олар кілемнің астыңғы қабаты мен төсемін тесуге арналған және өте үшкір.
- Жарақатқа немесе бұйымның зақымдалуына жол бермеу үшін құрылғыны орнатқан кезде, бағыттағыштардың төменгі жағына саусақтарыңызды және қолыңызды қоймаңыз.

- 5** Бағыттағыштарды орнатқаннан кейін, құрылғыны тағы бір рет тегістеңіз.

- Кілем түгі немесе төсемі өте қалың болса, тамшы науасын орнату үшін алдыңғы тіректі сәл созу қажет болуы мүмкін.



Құрылғыны кілем үстіне орнатқан кезде:

- Тамшы науасын жиі тексеріп, босатып тұрыңыз.
- Кілем үстінде конденсация түзіліп, көгермеуі не зең баспауы үшін, жұмыс кезінде құрылғыны ашпаңыз.
- Су ыдыстарын толтырған не босатқан кезде, шкафтың төменгі жағын құрғақ күйде ұстаңыз. Көгермеуі не зең түзілмеуі үшін, су ыдыстарының сыртын таза әрі құрғақ күйде ұстаңыз.

Есікті басқа жағымен орнату

Есіктің бұрылу бағытын кері бағытта өзгертуге болады. Қажет болса, оны орнату кезінде орнатушы жасауы керек.

ЕСКЕРТПЕ


- Орнатқаннан кейін есіктің бұрылу бағытын өзгерту қажет болса, LG тұтынушыларға ақпарат беру орталығына хабарласыңыз.

Тамшы науасын құрастыру

Құрылғыны пайдалану алдында тамшы науасын шкафтың түбіне салыңыз.

- 1 Науаны науаның алдыңғы жағындағы көрсеткі мен әріп жоғары қаратылған күйде ұстаңыз.

- 2 Алдымен науаның бір жағын, содан кейін екінші жағын салыңыз. Науаны толығымен ішке кіргенше итеріңіз.

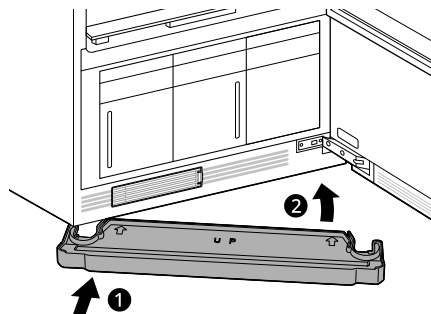


- 3 Ажырату үшін бір жағын, содан кейін екінші жағын тартыңыз.
 - Егер науаға су жиналса, оны ажыратып, суды төгіңіз. Босатқаннан кейін науаны қайта құрастырыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тамшы науасын орнатпай құрылғыны пайдаланбаңыз. Әйтпесе, ағып кеткен су зақым келтіруі мүмкін.

Ілмек қаптамаларын орнату

- 1 Құрылғының есігін ашыңыз.
- 2 Ілмек қаптамасын ілмектің ең шетінде иілген жиегімен үстіңгі ілмек жинағына бекітіңіз.

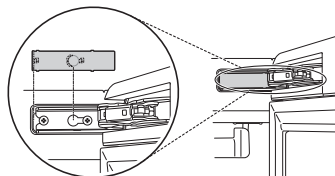

24 ОРНАТУ

- 3** Төменгі ілмек жинағындағы қалған ілмек қаптамасымен қайталаңыз.

Пайдалану

Пайдалануға шолу

Құрылғыны пайдалану

1 Бұйымдарды дайындаңыз.

- Қажет болса, алдымен киімді жуыңыз.
- Ыстыққа сезімтал заттарды немесе судың әсерінен бүлінуі мүмкін бұйымдарға қолданбаңыз.
- Бұйымдарды ілгіштерге немесе сөреге қойыңыз.
- Бұйымдарды қозғалатын ілгіштерде ұстау және бүлінуіне жол бермеу үшін түймелерін салып, сыдырмаларын жабыңыз.

2 Түк сүзгісін тазалап, хош иісті сүзгідегі парақты ауыстырыңыз.

- Жылдам әрі тиімдірек жұмыс істеу үшін сүзгіні көтеріп, соңғы салынған киімдерден шыққан түктерді алып тастаңыз. Сүзгіні қайта орнатып, торды жабу кезінде тураланғанын тексеріңіз. Құрылғыны түк сүзгісін орнатпай пайдаланбаңыз. Хош иісті сүзгіде мата жұмсартқыш парақты пайдалансаңыз, оны әр пайдаланғаннан кейін ауыстырып тұрыңыз.

3 Су ыдыстарын тексеріңіз.

- Қажет болса, сумен жабдықтау ыдысын толтырыңыз. Қажет болса, су ағызатын ыдысты босатыңыз. Өнімнің өнімділігін жақсартып, қызмет ету мерзімін ұзарту үшін жабдықтау ыдысындағы таза ағын суды пайдаланыңыз. Дистильденген суды пайдаланбаңыз немесе су ағызатын ыдыстағы суды қайта пайдаланбаңыз.

4 Құрылғыға киімдерді салыңыз.

- Матаға күтім жасау жапсырмаларына және бағдарлама таңдауына назар аударыңыз. Егер киім таңдалған

бағдарламаға сәйкес келмесе, отыруы немесе қатты бүлінуі мүмкін.

- Шуды, үйкелісті және киімді бүлдірмеу үшін барлық бос ілгіштерді алып тастаңыз.

5 Құрылғыны қосыңыз.

- Құрылғыны қосу үшін **Қуат** түймесін түртіңіз.


ЕСКЕРТПЕ

- Басқару панелі түрткеннен іске қосылады. Келесі ақпаратты оқып, пайдаланыңыз.
 - Басқару панелінде бөгде зат болса, ол жұмыс істемейді. Басқару панелін пайдаланбай тұрып, тазалап сүртіңіз.
 - Басқару панелін қолғап киіп немесе басқа материалмен түртсеңіз, ол іске қосылмайды.

6 Қажетті бағдарламаны таңдаңыз.

26 Пайдалану

- Экранда солға және оңға сырғыту немесе келесідей түймелерді (<, >) басу арқылы курсты өзгертіңіз.

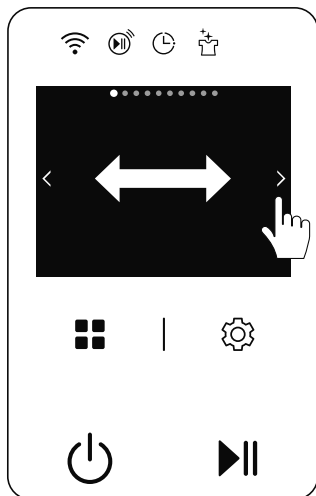

ЕСКЕРТПЕ

- Сенсорлық дисплейдің төменгі жағындағы **Орналасуы** (📍) түймесі басылса, 4 курс бөлінген экрандардан көрсетіледі.

7 Бағдарламаны бастаңыз.

- Бағдарламаны бастау үшін **Бастау / Кідірту** түймесін басып тұрыңыз. Бағдарламаны кез келген уақытта **Бастау / Кідірту** түймесін қайтадан түрту арқылы кідірттіңіз. **Бастау / Кідірту** түймесі белгілі бір уақыт ішінде басылмаса, құрылғы өшеді және барлық параметрлер жоғалады.
- Бағдарлама барысында есікті ашпаңыз. Ашық есіктен бу немесе ыстық ауа шықса, еденге немесе қабырғаларға конденсация жиналып, зақымдануға немесе көгеруге себеп болуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Жұмыс барысында есікті ашпаңыз. Ыстық ауаның немесе будың шығуы күйіп қалу немесе жарақат алу қаупін тудыруы мүмкін.
- Жұмыс кезінде шкафтан бу немесе ыстық ауаның шығуына жол бермеңіз. Жұмыс кезінде есікті ашу өнімділікке де әсер етеді, сәндеу уақытын ұзартады және судың конденсациялануына және еденге жиналуына себеп болады.

8 Бағдарламаның соңы.

- Бағдарлама аяқталған кезде бұйымдарды алып тастаңыз. Ыстық ауа шығуы үшін есікті ашық қалдырыңыз. Есік ашық қалса, ішкі жарық 1,5 минуттан кейін өшеді.

Жүктерді дайындау

Мата күтімі жапсырмаларын тексеру

Киім бұйымдарының көпшілігінде дұрыс күтім жасау нұсқаулары бар мата күтімі жапсырмалары бар. Төменде құрылғыға сәйкес бұйымдарды таңдауға қатысты кейбір белгілер берілген.

Күтім жапсырмаларындағы белгілер

Жапсырма	Мағынасы	Тексеру
	Қолмен жуу	ОК
	Машинада жуу, Қалыпты цикл	ОК
	Мыжылмайтын/қыртысқа төзімді	ОК
	Нәзік/ұқыпты	ОК
	Жууға болмайды	ОК*1

Жапсырма	Мағынасы	Тексеру
	Қалыпты	ОК
	Мыжылмайтын/қыртысқа төзімді	ОК
	Нәзік/ұқыпты	ОК
	Барабандық кептіруге болмайды	ОК
	Кептіруге болмайды	ЖОҚ
	Зығыр/ілінген күйде кептіру	ОК
	Тамшылармен кептіру	ОК
	Тегіс күйде кептіру	ОК
	Жоғары	ОК
	Орташа	ОК
	Төмен	ОК
	Қыздыруға болмайды/ ашық ауада кептіру	ЖОҚ

*1 Жууға болмайды деп белгіленген тері мен былғары сияқты кейбір бұйымдарды құрылғымен бірге пайдалануға болады.

Бұйымдарды сұрыптау

- Маталарға күтім жасаудың жақсы нәтижелеріне қол жеткізу үшін әрдайым бірдей күтім талаптары бар маталарды бірге өңдеңіз.
- Әртүрлі маталарға күтім жасаудың әртүрлі талаптары бар, ал кейбір маталарды белгілі бір бағдарламаларда өңдеуге болмайды немесе оларды бөлек өңдеу керек.

Бұйымдарды салу алдында тексеру

Кейбір бұйымдар құрылғымен пайдалануға жарамсыз. Бұйымдар үшін қате бағдарламаны пайдалану матаны бүлдіруі мүмкін.

- Барлық қалталардың бос екеніне көз жеткізу үшін оларды тексеріңіз. Қысқыштар, қаламдар, тиындар және кілттер сияқты заттар құрылғыны да, киіміңізді де бүлдіруі мүмкін.
- Ыстыққа сезімтал немесе сумен жууға жарамсыз бұйымдарды буды пайдаланатын Styler бағдарламаларына қоймаңыз. Тек **кептіру** бағдарламасын пайдаланыңыз.
- Тері, былғары (тек 100 % табиғи былғары) **Освежение меха/нат. кожи(Жүн/былғары күтімі)** бағдарламасымен ғана өңделуі керек. Бұл бағдарламаны жүктеп алуға болады.
- Қатты кірленген немесе дақ түскен киімдерді құрылғыға салмас бұрын жуыңыз. Құрылғыда жуу функциясы жоқ. Бағдарламалар барысында киімдер арасында бос кір немесе дақ пайда болуы мүмкін.
- Жағымсыз иісі бар заттарды жеке салып өңдеңіз. Бағдарламалар барысында иістер бұйымдар арасында берілуі мүмкін.
- Бағдарлама барысында қозғалатын ілгіштен құлап кетпес үшін киімнің сыдырмасы және түймелері мықтап бекітілуі керек.
- Кептіру үшін құрылғыға өте ылғалды заттарды салмаңыз. Кептіру шкафына заттарды салмас бұрын артық суды шайқаңыз немесе сығыңыз. Егер шкафта көп мөлшерде су жиналса, бұл сәндеу сапасын нашарлатуы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін.


Бұйымдарды әр салу алдында тексеру

Түк сүзгісін тексеру

Жаңа жүктемені бастамас бұрын, түк сүзгісінің таза екеніне көз жеткізіңіз; бітелген түк сүзгісі сәндеу уақытын арттырады.


28 Пайдалану

- 1 Түк сүзгісінің қақпағы ① мен түк сүзгісін ② шығарып алыңыз.

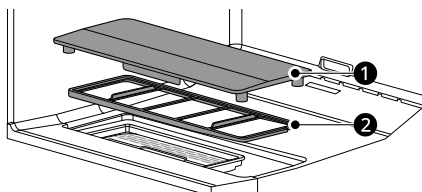


- 2 Түк сүзгісін жұмсақ щеткамен сүртіңіз немесе шаңсорғышпен тазалаңыз.

- Түк сүзгісі жыртылған немесе зақымдалған болса, оны жаңасына ауыстырыңыз.

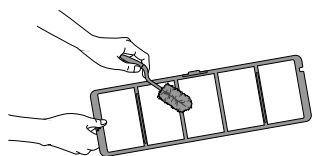

- 3 Түк сүзгісі ② мен түс сүзгісінің қақпағын ① тиісті түрде қайта орнатыңыз.


- Түк сүзгісінің қақпағын оның бағыттағышы (▽) құрылғының алдыңғы жағына қарайтындай орнатыңыз.

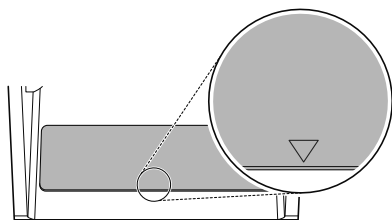


Хош иіс парағын тексеру

Бір хош иіс парағын салыңыз, оны 2-3 рет қолданыңыз, содан кейін жаңа парақпен ауыстырыңыз. Хош иістің қанық болғанын қаласаңыз, оны 1-2 рет пайдаланғаннан кейін ауыстырыңыз.


- 1 Түк сүзгісінің қақпағын шығарып алыңыз.

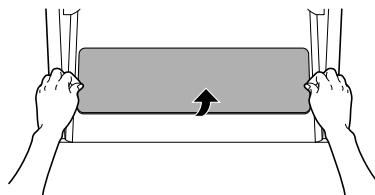

- 2 Түк сүзгісі қақпағының ② артқы жағындағы хош иіс сүзгісін ① алып тастаңыз.

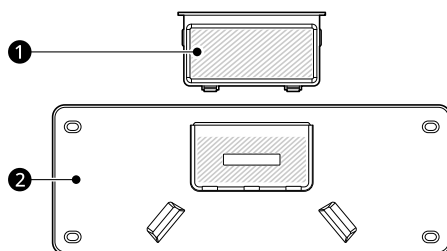


- 3 Хош иіс сүзгісін ашып, хош иіс парағын салып, хош иіс сүзгісін жабыңыз.

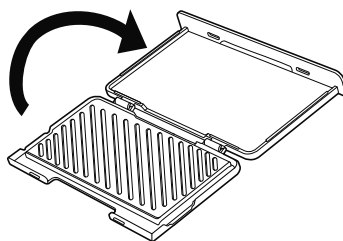

- 4 Хош иіс сүзгісін түк сүзгісі қақпағының артқы жағына салыңыз.

- 5 Түк сүзгісі қақпағын түк сүзгісінің үстіне тиісті түрде қайта орнатыңыз.

- Түк сүзгісінің қақпағын оның бағыттағышы (▽) құрылғының алдыңғы жағына қарайтындей орнатыңыз.

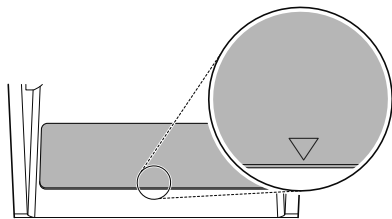


ЕСКЕРТПЕ

- Иссуды мақта жастықшаға 4–5 рет себіңіз, содан кейін оны пайдалану үшін хош иіс ұстағышына салыңыз. (Алайда, хош иістің күші иіске байланысты өзгеруі мүмкін.)

Су ыдыстарын тексеру

Пайдалану алдында су ыдыстарындағы суды тексеріңіз. Құрылғыны пайдалану алдында сумен жабдықтау ыдысын сумен толтыру керек. Құрылғы сусыз жұмыс істемейді. Су ағызатын ыдысты әр пайдалану алдында босату керек.

- 1 ыдыс тұтқасын алға тартыңыз, содан кейін ыдыстарды құрылғыдан шығарыңыз. Ыдыстардың су деңгейін тексеріңіз.

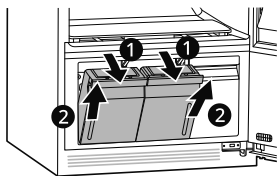

- 2 Сумен жабдықтау ыдысының сумен толтырылғанына көз жеткізіңіз.

- Толы сумен жабдықтау ыдысын пайдаланылған бағдарламаларға байланысты шамамен төрт рет пайдалануға болады.
- Ең жақсы өнімділік пен өнімнің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін таза ағын суды

немесе бөтелкедегі суды пайдаланыңыз. Дистильденген суды немесе су ағызатын ыдыстағы суды қайта пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, толтырылған сумен жабдықтау ыдысындағы судың 2/3 бөлігі пайдаланылады. Келесі бағдарламаларда су азырақ пайдаланылады.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Суды тек сумен жабдықтау ыдысын толтырған кезде пайдаланыңыз. Жуғыш зат немесе мата жұмсартқыш сияқты кез келген басқа зат құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Тек таза ағын суды немесе бөтелкедегі суды пайдаланыңыз. Судағы бөгде заттар құрылғының қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.
- Дистильденген суды пайдаланбаңыз. Су сенсоры жұмыс істемеуі мүмкін.
- Су ағызатын ыдысты толтыру үшін ағызу ыдысындағы суды қайта пайдаланбаңыз.

- 3 Су ағызатын ыдыстың бос екеніне көз жеткізіңіз.

- 4 Су ағызатын ыдыс шамамен үш рет пайдаланғаннан кейін толтырылады. Сәндеу бағдарламалары кезінде ыдыс тезірек толтырылады. Су ағызатын ыдыс толып тұрса, құрылғы жұмыс істемейді.
- Уақыт өте келе су ағызатын ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және өнім өнімділігіне әсер етпейді.

Құрылғыны жүктеу

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Оттық немесе сіріңке сияқты жанғыш заттар тұтанып, өрт шығуы мүмкін. Өрттің, жарылыстың немесе өлімнің алдын алу үшін оларды қалтадан алыңыз.

30 Пайдалану

- Май, бензин немесе басқа жанғыш заттар тиген киімдерді ешқашан сәндемеңіз. Бұл ескертуді орындамау өртке, жарылысқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.


Бұйымдарыңызға сәйкес сәндеу әдісін таңдау

Бұйым	Сәндеу әдісі
Костюм пальто, пиджак	Қозғалатын ілгіш
Пальто, куртка (қысқа)	
Пальто (ұзын)	
Көйлек (қысқа)	Сөрелі алып тастағаннан кейін қозғалатын ілгіш
Көйлек (ұзын)	
Белдемше	Қозғалатын ілгіш
Жеңіл көрпе, төсек жапқыш	
Сәби көрпесі	
Шалбар (қыртысталмаған)	
Шолақ шалбар	
Балалар киімі	
Шарф	Қозғалатын ілгіш немесе сөре
Галстук	
Орамал	
Іш киім	Қозғалатын ілгіш немесе сөре (нәзік болса)
Көйлек, кәзекей	
Шалбар (қыртысталған)	Шалбар қыртысына қарсы күтім

Бұйым	Сәндеу әдісі
Кепке, қалпақ	Сөре
Жұмсақ ойыншықтар	
Жастық	
Свитер	
Трикотаж	
Нәресте киімдері	

Қозғалатын ілгіш

Құрылғымен бірге берілген ілгіштерді пайдаланып қозғалатын ілгішке киімдерді іліңіз немесе қозғалатын ілгіштегі ойықтарға нық жабысатын кез келген пластик немесе металл ілгішті пайдаланыңыз.

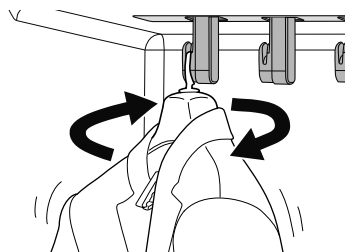

- Бүктеу сызығын шығаруды қажет етпейтін костюм, пальто, күрте, кәзекей, көйлек, белдемше және шалбарды қозғалатын ілгішке іліңіз. Шалбардың бүктеу сызығын шығару үшін шалбар қыртысына қарсы күтімді пайдаланыңыз.
- Қозғалатын ілгішке сенімді түрде ілуге және ілгіш іздерін немесе басқа зақымдарды сақтамай булауға немесе кептіруге болатын кез келген бұйымды ілуге болады.
- Свитерлерді немесе тоқымаларды сөреде ілгіш іздері қалмауы үшін сәндеңіз.
- Мүмкін болса, киімдерді шкафтың бүйірлеріне немесе артына тимейтіндей етіп қойыңыз. Шкафтың ішкі бетінде конденсация түзілуі мүмкін және оның сыртқы бетімен жанасатын бұйымдар бағдарламаның соңында дымқыл болып қалуы мүмкін.

- Қозғалатын ілгіш тек сөре пайдаланылған кезде де қозғалады.
- Кәдімгі металл/пластик ілгішті пайдаланған кезде, ілгектің қалыңдығы 4 мм-ден аз болуы және ілмек қозғалатын ілгіштегі ойысқа тығыз орналасуы керек. Егер тым бос орналасса, бұл діріл, шу туындауына және киімнің бүлінуіне себеп болуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қозғалатын ілгіштен бос ілгіштерді алып, бағдарламаны бастамас бұрын сөреге қойыңыз. Бос ілгіштер қажетсіз шуды, үйкеліс тудырып, маталарды бүлдіруі мүмкін.
- Қозғалатын ілгішке сүйенбеңіз немесе оны тартпаңыз.
- Соқтығысудың алдын алу үшін ілгіштерді қозғалатын ілгішке бір бағытта іліңіз.
- Балаларға қозғалатын ілгішпен ойнауға немесе есігіне асылуға рұқсат бермеңіз. Құрылғы аударылып, зақымдалуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

Қозғалатын ілгішті пайдалану

- 1 Ілгіштерді ойықтарға салып, ілгекті мықтап бекіту үшін төмен қарай тартыңыз.
 - Жұмыс кезінде шу, діріл немесе бұйымдардың бүлінуіне жол бермеу үшін ілгектер ойықтарға мықтап орналасуы керек.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұйымдарды артығымен салмаңыз. Бұйымдар неғұрлым аз болса, сәндеу өнімділігі соғұрлым жақсы болады. Шкафтың бүйірлеріне тиетін заттар шкафтан конденсацияны алып, толығымен сәндеуге жарамауы мүмкін.

Ілгіштерді пайдалану

Құрылғымен бірге жеткізілетін ілгіштер тек құрылғымен бірге пайдалануға арналған. Қалыңдығы 4 мм-ден аз ілгегі бар және

қозғалатын ілгіштегі ойықтарға жақсы ілінетін кез келген пластик немесе металл ілгішті құрылғыда пайдалануға болады.

- Жүн, трикотаж немесе нәзік іш киімдер үшін ілгіштерді пайдаланбаңыз. Киімдер созылуы немесе ілгіш іздері қалуы мүмкін.
- Кейбір киімде жағасының артқы жағында қыртыстар пайда болуы мүмкін.
- Жұмыс кезінде бос ілгіштерді алыңыз немесе сөреде сақтаңыз.
- Жұмыс кезінде ілгіштерден құлап кетпес үшін ілулі киімдердің түймелері мен сыдырмаларын бекітіңіз. Түйме немесе сыдырма болмаса, мойын аймағын мақта жіппен бекітіңіз.
- Ұзынырақ заттарды ілу кезінде сөрелі алып тастаңыз немесе сақтаңыз, сонда бұйымдар мыжылып қалмайды.
- Ұзын киім бу шүмегіне (ортаңғы) жанаспауы үшін, киімді сол жаққа іліңіз.

1 Тиісті ілгішті таңдаңыз.

- Іліп жатқан затқа сәйкес келетін құрылғы ілгішін таңдаңыз.


2 Барлық киімдердің түймелері мен сыдырмаларын бекітіп, ілгіштерге іліп қойыңыз.

- Бұл бағдарлама барысында киімнің түсіп қалуына немесе мыжып қалуына жол бермеуге көмектеседі. Егер киімде түймелер немесе сыдырма болмаса, жаға аймағын мақта жіппен бекітіңіз.




32 Пайдалану

- 3** Ілгіштерді қозғалатын ілгіштің ойықтарына салыңыз.

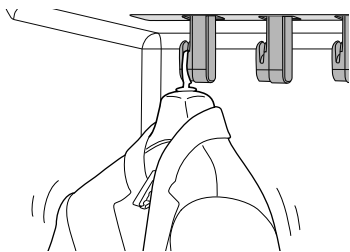

⚠ ЕСКЕРТУ

- Есіктің ішіндегі ілгіш ұстағышы ыңғайлы жоғары қысымды бу құрылғысын пайдалануға арналған, сол себепті Styler курсын пайдаланған кезде, ілгішке ешқандай киім ілмеңіз.

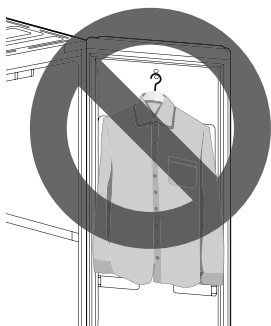

жабылған кезде, өнімге соғылып, оны зақымдауыңыз мүмкін.

- шалбар қыстырғыштары** күштеп тартылмауы керек. Әйтпесе өнім зақымдалуы мүмкін.
- Освежение брюк(Шалбарды сергіту)** есігіне ауыр бұйымдарды сүйемеңіз немесе ілмеңіз. Құрылғы аударылып, зақымдалуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
- Балаларға **Освежение брюк(Шалбарды сергіту)** есігімен ойнауға немесе есігіне асылуға рұқсат бермеңіз. Құрылғы аударылып, зақымдалуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
- Освежение брюк(Шалбарды сергіту)** құрылғысының есігін жапқан кезде, саусақтарыңызды қысу нүктелеріне жақындатпаңыз. Жарақат алудың алдын алу үшін жақын маңдағы балаларды қадағалаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сол бағдарламадағы басқа бұйымдарды жаңарту кезінде шалбарды басуға болады.
- Оңтайлы нәтижелер алу үшін **Освежение брюк(Шалбарды сергіту)** мүмкіндігімен бірге пайдалануға арналған **Шалбар бекіткіші** бағдарламасын қолданыңыз. Бұл бағдарламаны **Параметрлер** бөліміндегі **Режимдер тізімін өзгерту** көмегімен қосуға болады.


Шалбар қыртысына қарсы күтім

Освежение брюк(Шалбарды сергіту) қолданылса, кәдімгі қыртыстарды кетіріп, шалбардың алды-артындағы бүктейтін сызықтарды сақтауға болады.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Освежение брюк(Шалбарды сергіту)** қолданылған кезде, өнім есігін соңына дейін ашыңыз. Әйтпесе **Освежение брюк(Шалбарды сергіту)** ашылған және


- 1** **Освежение брюк(Шалбарды сергіту)** төменгі бөлігін тартып, ашыңыз.

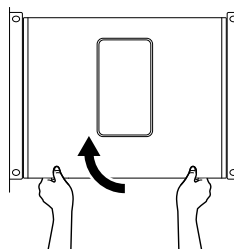


- 2** Сол және оң жақтағы **шалбар бекіткіші ①** құралын ашыңыз.

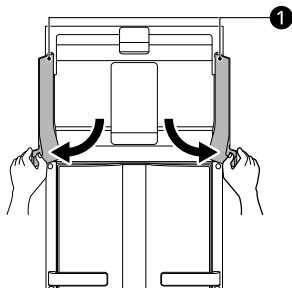

- 3** **шалбар бекіткішінің ұстағышы ②** құралына шалбарды итеріп салыңыз. Сол және оң жақтағы **шалбардың қыртыстарына күтім жасайтын қысқыштар ③** құралына шалбарды салып, қыртысты тегістеу үшін шалбардың екі жағын тартыңыз.

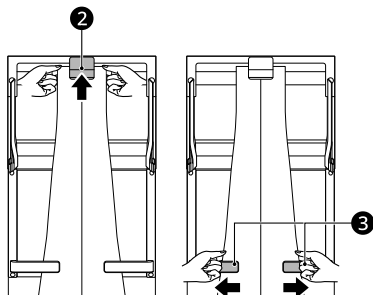

- 4** Сол және оң жақтағы **шалбар бекіткіші** құралын бір-бірлеп жабыңыз.
- **шалбар бекіткіші** бір уақытта жабылса, шалбар қыртысталуы мүмкін.

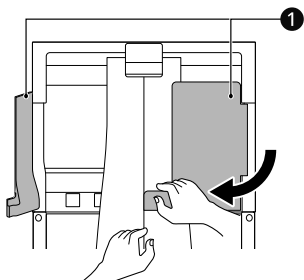

- 5** **Освежение брюк(Шалбарды сергіту)** есігін жабыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қыртыстың кету дәрежесі мата түріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Шалбарды кептіргіңіз келсе, оны қозғалатын ілгішке іліңіз.
- **Освежение брюк(Шалбарды сергіту)** құралын қысқа шалбар сияқты қысқа киім үшін пайдалану мүмкін емес, сол себепті мұндай киімді қозғалатын ілгішке іліңіз.
- Шалбар сұр резеңке қаптамадан асып кетсе, шалбар қыртысталуы немесе өнім дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Өнімді пайдаланар алдында тексеріңіз.

Сөре

Сөрени киімдерді немесе ілу қиын немесе ілулі сәндеу арқылы бүлінуі мүмкін басқа бұйымдарды сәндеу кезінде пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Балалардың сөреге шығуына немесе асылуына жол бермеңіз. Сөре құлап кетуі немесе құрылғы аударылып, зақымдалуы немесе балалар жарақат алуы мүмкін.
- Сөреге ауыр заттарды қоймаңыз немесе оны заттарды сақтау үшін пайдаланбаңыз. Сөре құлап, зақым келтіруі немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Сөрени ілгіште кептірілген болса, ілгіш іздері, созылған жерлері немесе басқа да бүлінген жерлері бар жемпір, трикотаж, іш киім немесе нәзік кәзекейлер үшін пайдаланыңыз.
- Жақсы сәндеу нәтижелеріне қол жеткізу үшін заттарды сөреге қоймаңыз. Жеке бұйымдарды сәндеңіз немесе бұйымдарды олардың арасындағы бос орынға қойыңыз.
- Киім түріне байланысты сөреде дақтар қалуы да мүмкін.



34 Пайдалану

ЕСКЕРТПЕ


- Сөре қолданылмаса, оны есіктегі жылжымалы кронштейн тұтқаларында сақтаңыз.
- Мүмкін болса, сөредегі бұйымдарды шкафтың бүйірлеріне немесе артына тимейтіндей етіп орналастырыңыз. Шкафтың ішкі бетінде конденсация пайда болуы мүмкін және оның бетімен жанасатын заттар бағдарламаның соңында ылғалды болып қалуы мүмкін.

Сөрені құрастыру

- 1 Сөренің **1** сол және оң жағындағы ойықтарды сөре тірегіне **2** қойыңыз.
 - Сөре дұрыс қойылмаса, өнім жұмыс істеп жақтан кезде құлап кетуі және керек-жарақтар зақымдалуы мүмкін.

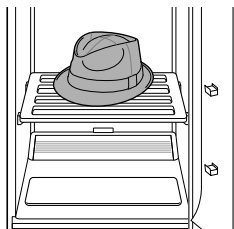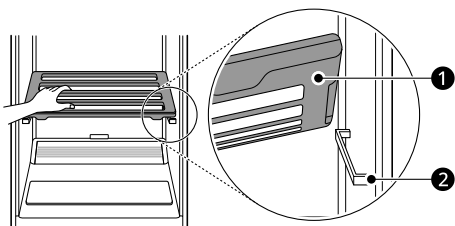


- 2 Сәндеп болғаннан кейін, сөрені келесіде пайдалануға дейін сақтау үшін есіктің ішкі жағындағы жылжымалы кронштейнге іліңіз.

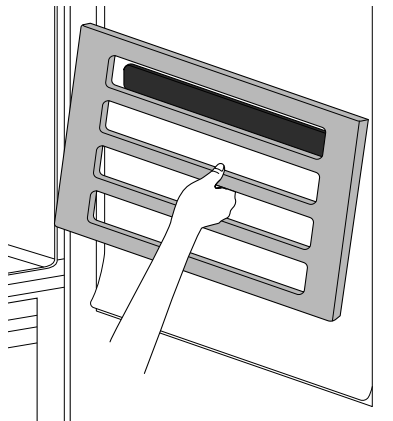

Дөңгелек ілгішті пайдалану

Дөңгелек ілгіште киім пішінін сақтауға арналған сырғымайтын төсемдері және кең иық аймағы бар. Оған тоқыма сияқты жеңіл және жұқа киім іліңіз.

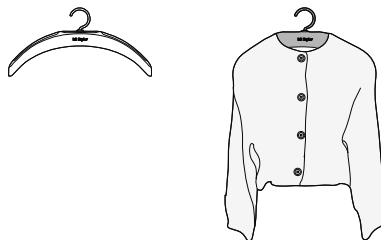


⚠ ЕСКЕРТУ

- Жағасы бар киімнің жағасы қыртыстануы мүмкін, сол себепті Styler құрылғысының кәдімгі ілгішін пайдаланыңыз.

Ыңғайлы жоғары қысымды бу құрылғысын пайдалану

Басқару панелі

ҚАЗАҚША

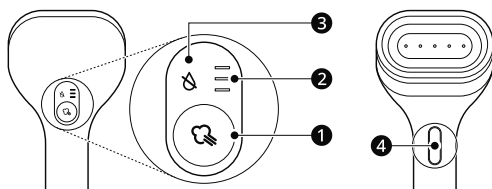

1 Бу режимі түймесі

Ыңғайлы жоғары қысымды бу құрылғысын қосу немесе өшіру үшін түймені 2 секунд немесе одан ұзақ уақыт басып тұрыңыз. Бу құрылғысы қосулы кезде, түйме аз уақыт басылса, бу шашу режимі өзгереді. Бу режимі **Жоғары - Төмен - Орташа** ретімен өзгертіледі.

2 Бу режимі индикаторы

Бу режимі (**Жоғары > Төмен > Орташа**) мен күйін (**Бу беруді дайындау** немесе **Бумен өңдеуге дайындық аяқталды**) білдіреді.

3 Су ыдысының индикаторы

Су ыдысы жоқ, бос екенін не толып тұрғанын көрсетеді. Пайдаланбай тұрып, сумен жабдықтау ыдысын және су ағызатын ыдысты тексеріңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Сумен жабдықтау ыдысында су қалса да, бу генераторының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін су ыдысының хабарландыруы көрсетілуі мүмкін.

4 Бу бүрку түймесі

Бу шашу үшін **Бу бүрку** түймесін басыңыз.

Бу режимін орнату

Бу режимі түймесін басып, бу деңгейін **Жоғары - Төмен - Орташа** ретімен өзгертіңіз.

- Буды дайындап жатқан кезде, әрбір режимге сәйкес келетін бу режимінің дисплейі терезесінің жоғарғы жағы жыпылықтайды. Бу дайын болған кезде, сигнал беріліп, дисплей терезесі жанып тұрады.



Жоғары режимі мақтаға, зығырға немесе қалың киімге арналған.


36 Пайдалану

=	Орташа режимі жалпы киімге арналған.
—	Төмен режимі ылғалмен зақымдалатын киімге арналған.

Ыңғайлы жоғары қысымды бу құрылғысын пайдалану жолы

1 Су ыдыстарын тексеріңіз.

- Қажет болса, сумен жабдықтау ыдысын толтырыңыз. Қажет болса, су ағызатын ыдысты босатыңыз.

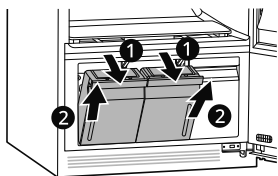


ЕСКЕРТПЕ

- Сумен жабдықтау ыдысына жуғыш зат не мата жұмсартқыш немесе судан басқа сұйықтық қоспаңыз.


2 Есікті жабыңыз және **Қуат** түймесін түртіңіз.

- Өнім есігі ашық болса, түймені 3 секунд немесе одан ұзақ уақыт басып тұрыңыз.

3 Есікті ашып, сөрени бекітіңіз.

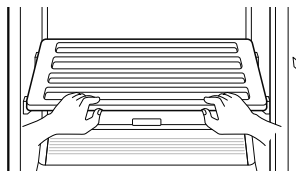

4 Құрылғының астындағы бу құрылғысының қабын басып, бу құрылғысын алып тастаңыз.

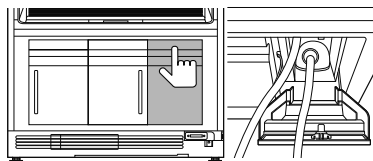

ҚАЗАҚША

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


- Бу құрылғысын пайдаланған кезде, құрылғы есігін және бу құрылғысының қабын жаппаңыз. Әйтпесе бу құрылғысының сақтау қорабының қақпағы сырылуы, есіктің ішкі жағына сызат түсуі және сақтау қорабының қақпағы немесе бу корпусы зақымдалуы мүмкін.

5 **Бу режимі** түймесін шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.

- Бастапқы бу режимі **Жоғары** күйіне орнатылады.

6 Қажетті бу режимін таңдау үшін бу режимі түймесін аз уақыт басыңыз.

- Түймені басқан кезде, бу шашу режимі **Жоғары - Төмен - Орташа** ретімен өзгереді.
- Бу режимі дисплейінің терезесі келесідей жыпылықтайды және шамамен 4 минут бойы буды дайындайды.

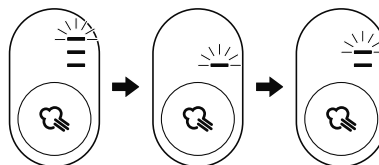


38 Пайдалану


ЕСКЕРТПЕ

- Буды дайындау және бу құрылғысын пайдалану кезінде су жиі беріледі және осы уақытта сумен жабдықтау сорғысынан шу пайда болуы мүмкін. Бұл сорғы жоғары қысымды буды дайындауға арналған, сол себепті сумен жабдықтау шуы қатты болуы мүмкін.

- Киім құлап кетпеуі үшін, құрылғымен бірге берілген ілгішті пайдаланыңыз және түймелерді не сыдырмаларды тағыңыз.

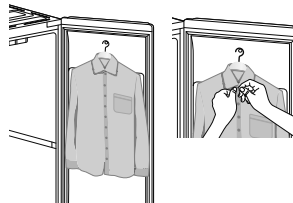


- 7 Буды дайындау, бу құрылғысын пайдалану немесе қолданғаннан кейін киімдерді реттеу кезінде жылжымалы кронштейнді ① бүйіріне тартып шығарып, ыңғайлы жоғары қысымды бу құрылғысын ③ қалдыру үшін ыңғайлы бу құрылғысының алынатын ұстағышын ② бекітіңіз.

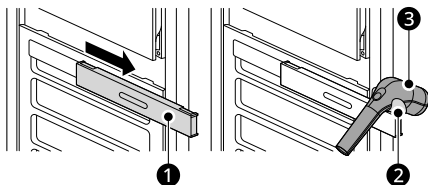

- 9 **Бу режимі** индикаторының жыпылықтауы тоқтаса, буды дайындау аяқталғанын білдіреді.

- 10 Буды бірінші рет шашқан кезде, қоршаған ортаға байланысты конденсацияланған су шашырап, киімде су іздерін қалдыруы мүмкін. Сол себепті қолданар алдында буды 2-3 рет 2-3 секунд бойы ауаға шашыратыңыз.

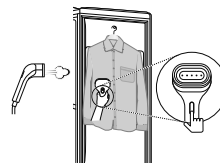

⚠ ЕСКЕРТУ

- Бу құрылғысы өзінің ұстағышында тұрған кезде, есікті жаппаңыз. Бу құрылғысы құлап кетуі немесе соғылуы және жарақаттауы не өнім зақымдалуы мүмкін.
- Есікті жаппай тұрып, жылжымалы кронштейнді бастапқы орнына қайтаруды ұмытпаңыз. Жылжымалы кронштейн созылған кезде, оған сүйенуге немесе оны басуға болмайды.
- Жылжымалы кронштейн созылмаса, ыңғайлы бу құрылғысының ұстағышын орнату мүмкін емес.

- 8 Киімді ілгішке іліп, ілгішті оның ұстағышына іліңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Күйік шалу қаупі бар, сол себепті киімді ұстау және бу құрылғысын пайдалану үшін бірге берілген **қорғаныс қолғабы** киіңіз.
- Жақын жерде адамдар не жануарлар жоқ екенін тексергеннен кейін, буды шашыңыз.

- 11 Бу құрылғысын пайдаланғаннан кейін, тоқтату үшін **Бу режимі** түймесін шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.


- Бу құрылғысын сереге қойыңыз және оның шамамен 5 минут не одан көп уақыт бойы суығанын күтіңіз.

12 Бу құрылғысын қабына салыңыз.




- Бу құрылғысы саптамасын қаптың ішіндегі оқшаулау төсеміне қойыңыз және бу корпусын бүгіп, қабына салыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін **Ыңғайлы жоғары қысымды бу құрылғысын сақтау жолы** бөлімін қараңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қолданғаннан кейін, бу шүмегін сақтамай тұрып, бу шүмегі мен есіктің айналасында қалған ылғал аймақты құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.

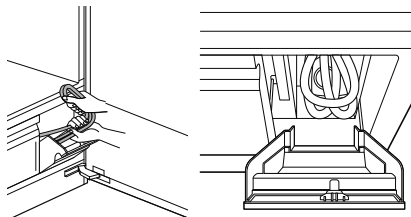3 Бу корпусын тағы бір рет бүгіп, қапқа салыңыз.

ҚАЗАҚША

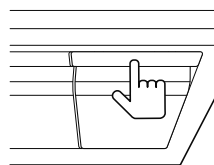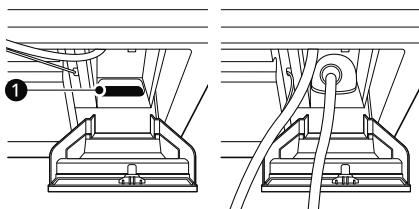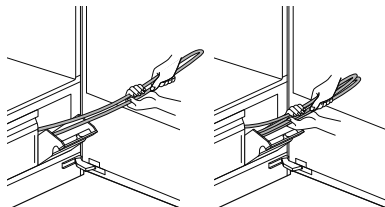
4 Ыңғайлы жоғары қысымды қап қақпағын жабыңыз.**Ыңғайлы жоғары қысымды бу құрылғысын сақтау жолы****1** Бу құрылғысы саптамасын қаптың ішіндегі оқшаулау төсеміне **1** қойыңыз.**2** Бу корпусының шеті мен ортасын ұстап, жартылай бүгіңіз.

40 Пайдалану

Басқару панелі

Басқару панелі жанасуға статикалық электр тогы арқылы жауап береді. Оны басқару үшін ақырын жанасу жеткілікті. Басқару элементтерін тазалау кезінде түймелерге жанаспау және оларды іске қосу үшін шүберекті пайдаланыңыз. Басқару панеліне бөгде заттардың түсуі, қолғап кию немесе мата арқылы түймелерге жанасу түймелердің жұмыс істеуіне кедергі келтіруі мүмкін.

Басқару панелінің мүмкіндіктері

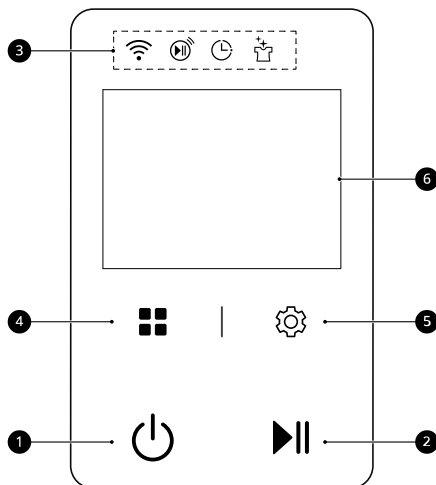

❶ Қуат түймесі

- Құрылғыны қосу/өшіру үшін **Қуат** түймесін басыңыз. Бағдарлама аяқталғаннан кейін, ешбір түйме түртілмесе, құрылғы бірнеше секундтан кейін автоматты түрде өшеді.
- Жұмыс кезінде өнімді өшіру үшін **Қуат** түймесін 1 секунд немесе одан көп уақыт басып тұрыңыз.
 - Өнім есігі ашық кезде өнімді қосу не өшіру үшін **Қуат** түймесін 3 секунд не одан ұзақ уақыт бойы басып тұрыңыз. Алайда ыңғайлы бу құрылғысы қосұлы болса, өнім есігі ашық кезде **Қуат** түймесі 1 секунд не одан ұзақ уақыт бойы басылып тұрса, өнім өшеді.

ЕСКЕРТПЕ

- Бағдарлама кезінде **Қуат** түймесін басқанда, бұл бағдарлама тоқтап, бағдарлама параметрлері жоғалады.

❷ Бастау / Кідірту түймесі

Таңдалған бағдарламаны бастау үшін басып тұрыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрса, ағымдағы параметрлерді жоғалтпай бағдарламаны кідірту үшін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Өнім кідірілсе, қауіпсіздік себептеріне байланысты белгілі бір уақыттан кейін қуат автоматты түрде өшеді.

3 Ескерту индикаторлары

Wi-Fi, Қашықтан іске қосу, Кешіктірілген іске қосу немесе **Ночной режим(Түнгі режим)** функциясы орнатылса, индикаторлар жанады.

- : құрылғы үйдегі **Wi-Fi** желісіне қосылған кезде жанады.
- : құрылғыны қашықтан басқаруға болатын кезде жанады.
- : **Кешіктірілген іске қосу** функциясы орнатылған кезде жанады.
- : **Ночной режим(Түнгі режим)** функциясы орнатылған кезде жанады.

4 Орналасуы түймесі

Курстар тізімін бөлінген экрандардан көрсету үшін басыңыз.

5 Параметрлер түймесі

Қосымша опциялар мен функцияларды орнатады.

6 Сенсорлық дисплей

Бағдарлама таңдаңыз немесе параметрлерді өзгертіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сенсорлық түймелер адам денесінен немесе түймелердің жанындағы белсенді нысандардан шығатын статикалық электрленуге жауап ретінде ешбір физикалық манипуляциясыз іске қосылуы мүмкін.
- Сенсорлық түймелерді күштеп баспай-ақ саусақпен түрткеннен іске қосылады.

42 Пайдалану

Бағдарлама кестесі

Бағдарламалар әртүрлі жағдайларды ескере отырып жасалған. Максималды өнімділік пен матаға күтім жасау үшін жүктелген заттар мен қажетті нәтижелерге сәйкес келетін бағдарлама мен параметрлерді таңдаңыз.

Сәндеу бағдарламасының нұсқаулығы

Әдепкі бағдарламалар

Бұл бағдарламалар бастапқы цикл тізімінде бар.

Бағдарлама	Мәліметтер
Стандартное освежение(Стандартты сергіту)	Оны ыңғайлы түрде сәндеу үшін қолданыңыз.
Быстрое освежение(Жылдам сергіту)	Қыртысы аз немесе иістенген киімді қысқа уақыт ішінде сәндеу үшін қолданыңыз.
Интенсивное освежение(Қарқынды сергіту)	Айқын сәндеу үшін қолданыңыз.
Освежение пальто(Костюмді жаңарту)	Костюмді немесе пальтоны сәндеу үшін қолданыңыз.
Освежение шер-сти/ трикотажа(Жүн/ трикотажды жаңарту)	Жүн немесе тоқыма матаны жұмсақ күйінде сақтау үшін қолданыңыз. ЕСКЕРТПЕ - Жұқа жүн/тоқыма матадан тігілген киім созылып кетуі немесе дақ қалдыруы мүмкін, сол себепті эксклюзивті ілгішті қолданыңыз немесе киімді сөреге қойыңыз. - Киім сипаттарына байланысты деформациялануы мүмкін.
Освежение шелка(Жібекті сергіту)	Жібек матаны сәндеу үшін қолданыңыз. ЕСКЕРТПЕ - Жібек киім үшін басқа курстарды қолданбаңыз, әйтпесе мата бүлінуі мүмкін. - Ұзын көйлек сияқты ұзын киімдер бу шығысына (ортасы) тимеуі үшін, оларды сол жаққа іліңіз. - Киім төмен сырғып кетпеуі үшін, түймелері мен сыдырмасын тағуды ұмытпаңыз. - Жібек материалының сипатына байланысты тігілген бөлігі қыртысталуы мүмкін, бұл киімнің бүлінгенінің белгісі емес.
Освежение кашемира(Кашемирді сергіту)	Кашемир трикотажды сәндеу үшін қолданыңыз.

Бағдарлама	Мәліметтер
Интеллектуальное освежение(Интеллектуалды сергіту)	Бұл — бір элементті курс, сол себепті киім күйіне байланысты оны оңтайлы жағдайларда сәндеу үшін пайдаланыңыз. • Тиісті жұмыс жағдайлары киім салмағы мен ұзындығын анықтау арқылы автоматты түрде орнатылады. Сол себепті оны ілгішті бос қалдырмай пайдаланыңыз. • Жұмыс уақыты киімді анықтауға байланысты артуы мүмкін.
Удаление мелкой пыли(Ұсақ шаңды кетіру)	Киімнен ұсақ шаңды кетіреді.
Стандартная гигиена(Стандартты гигиена)	Киімді гигиеналық тұрғыда тазалау үшін қолданыңыз.
Интенсивная гигиена(Қарқынды гигиена)	Киімді гигиеналық тұрғыда зарарсыздандыру үшін қолданыңыз.
Сушка одной вещи(Бір киімді кептіру)	Қыртыстарды азайту және киімді кептіру үшін бұл курсқа True Steam функциясы қосылады. Дегенмен қыртыстар болса, оларды толықтай кетірмейді. • Киімді жуып, сыққаннан кейін, оны Styler көмегімен кептіруге болады. ЕСКЕРТПЕ • Бұл — киімді кептіріп, қыртысын тез кетіретін шағын жүктемелі курс. Ол тек бір киімге (жейде немесе күрте) арналған. • Оны былғары немесе тері сияқты ылғалдан бүлінетін маталардан тігілген киімдерге қолданбаңыз, себебі олар Truth Steam функциясынан бүлінуі мүмкін.
Интеллектуальная сушка(Интеллектуалды кептіру)	Киім күйіне байланысты киімді оңтайлы жаңдайлармен кептіру үшін пайдаланыңыз. • Ол киім салмағын анықтап, жұмыс жағдайларын өздігінен орнатады.

44 Пайдалану

Бағдарлама	Мәліметтер
Ылғалды кетіру	Құрылғы орнатылған бөлмедегі ылғалды кетіреді. • Параметрлер түймесін түртіп, Ылғалды кетіру уақытын 2 немесе 4 сағатқа орнатуға болады. • Су ағызатын ыдыс толса, хабарландыру белгішесі дабылмен бірге көрсетіледі. Су ағызатын ыдысты босатып, Ылғалды кетіру процесін жалғастыру үшін Бастау / Кідірту түймесін түртіңіз. ЕСКЕРТПЕ • Ылғалды кетіру курсын пайдаланбай тұрып, су ағызатын ыдысты босатыңыз. • Құрылғыдан шығатын ауа ағынына байланысты бөлме температурасы артуы мүмкін. • Қоршаған орта ылғалдылығы төмен болса, бөлме ылғалын кетіру функциясы автоматты түрде тоқтауы мүмкін.
Освежение меха/нат. кожи(Жүн/былғары күтімі)	Тері немесе былғары ылғалы мен шаңын кетіру және сақтау мен күнделікті қолдану кезінде басылып қалған тері көлемін қалпына келтіру үшін пайдаланыңыз. ЕСКЕРТПЕ • Тері/былғары өндірушісі ұсынған күтім әдістерін орындаңыз. • Бұл курс кәсіби компания деңгейінде кірді кетіре алмайды және тазалай алмайды. • Бір тері киім үшін ғана қолданыңыз. Әйтпесе тері жиналып қалуы мүмкін. • Курсты қар не жаңбыр тиген киімді құрғақ шүберекпен сүрткеннен кейін қолданыңыз, әйтпесе жиналып қалуы мүмкін. • Киімге иіс сіңіп қалмауы үшін, Освежение меха/нат. кожи(Жүн/былғары күтімі) қолдану алдында Стандартная гигиена(Стандартты гигиена) курсын екі немесе үш рет қолданып, хош иіс парағын қосып, курсты қолданыңыз. • Барлық түймені немесе сыдырманы тағып, қозғалатын ілгіштерге іліңіз. Әйтпесе киім құлап кетіп, бүлінуі мүмкін.
Сушка по времени(Уақыт бойынша кептіру)	Жуылған және құрғатылған киім үшін уақытты орнатып, оны кептіргіңіз келген кезде пайдаланыңыз. • Оны бастапқы таңдағанда 30 минутқа орнатуға болады, содан кейін уақытты орнату түймесін басып, 3 сағатқа дейін орната аласыз.

Әдепкі емес бағдарламалар

Бұл бағдарламаларды пайдалану үшін **Параметрлер - Режимдер тізімін өзгерту** опциясы арқылы бағдарламалар тізімін өңдеңіз.

Бағдарлама	Мәліметтер
Гигиена пост. белья(Төсек гигиенасы)	Жиі жууға болмайтын төсек-орын мен жастық тыстарын тазалау үшін қолданыңыз.
Сушка пуховиков(Мамық шапандарды кептіру)	Сырмалы пальтоны жуғаннан және құрғатқаннан кейін кептіру және көлемін сақтау үшін қолданыңыз. ЕСКЕРТПЕ - Толықтай шаймай не құрғатпай кептірілсе, жуғыш зат ізі қалып қойып, дақтар немесе иістер пайда болуы мүмкін. - Бір уақытта тек бір сырмалы пальто үшін пайдаланыңыз. - Мамық күртешелер курс аяқталғаннан кейін көлемін жоғалтып, киім ішінде қауырсын жиналып қалуы мүмкін. Көлемін қалпына келтіру үшін киімді алақанмен немесе бос пластик бөтелкемен қағыңыз.
Интеллектуальное освежение(Интеллектуалды сергіту)	Төсемге көлем беру және жұмсарту үшін пайдаланыңыз. ЕСКЕРТПЕ Көлемді төсемдер көп қосылса, кептіру өнімділігі нашарлауы мүмкін. Бір жұбын ғана қосып, пайдаланыңыз.
Сушка одежды для йоги(Йога киімдерін кептіру)	Жуылған және құрғатылған йога/пилатес киімдері үшін пайдаланыңыз.
Низкотемп. сушка(Төмен температурада кептіру)	Жуылған және құрғатылған киімді төмен температурада зақымдамай кептіру үшін қолданыңыз. ЕСКЕРТПЕ Ілгіштерді пайдаланбаңыз, бірақ оларды пайдалану үшін сөрелерге қойыңыз, себебі киім жуғаннан кейін созылып кетуі не дақ түсуі мүмкін.
Ночной режим(Ұзақ күтім)	Киімді кимей тұрып жақсы күйінде сақтау үшін пайдаланыңыз.
Освежение школьной формы(Мектеп формасын жаңарту)	Күн сайын жуу қиын болатын мектеп формасының қыртыстарын азайтып, ұқыпты түрде жаңарту үшін пайдаланыңыз.
Освежение спорт. Одежды(Спорттық киімдерді жаңарту)	Гольф киімі және желбегей күртеше сияқты спорт киімін жаңа күйде сақтау үшін қолданыңыз.
Сушка после дождя/ снега(Жаңбырдан/қардан кейін кептіру)	Қардан не жаңбырдан кейін сәл су және дымқыл болған киімді кептіру үшін қолданыңыз.

46 Пайдалану

Бағдарлама	Мәліметтер
Подогрев одеяла(Көрпелерді жылыту)	Көрпені қыста жылыту үшін қолданыңыз. ЕСКЕРТПЕ Көрпені сөреге қойыңыз немесе ілгішке іліп, құлап кетпеуі үшін, қыстырғышпен, т.б. қыстырып, өнімді іске қосыңыз.
Освежение шарфов(Тоқылған аксессуарларды жаңарту)	Шарфты сақтау не пайдалану алдында иісін кетіріп, сергіту үшін пайдаланыңыз. ЕСКЕРТПЕ Шарфты сөреге қойыңыз немесе ілгішке іліп, құлап кетпеуі үшін, қыстырғышпен, т.б. қыстырып, өнімді іске қосыңыз.
Сушка купальников(Купальниктерді кептіру)	Шомылу киімін зақымдамай кептіру үшін пайдаланыңыз.
Гигиена детской одежды(Балалар киімінің гигиенасы)	Сәби киімдерін гигиеналық тұрғыда күтіп ұстау үшін қолданылады. ЕСКЕРТПЕ Гипоаллергенді емдеу бағдарламалары тері/былғары, кашемир/жүн, шифон және зығыр сияқты мұқият күтімді қажет ететін маталарға қолданылса, мата зақымдалуы мүмкін.
Освежение старой одежды(Ескі киімдерді жаңарту)	Ұзақ уақыт сақталып, иістенген киімдерді сергіту үшін қолданыңыз. ЕСКЕРТПЕ Киімді әр маусым арасында немесе шкафқа салмай тұрып сақтау алдында қолданылса, гардеробыңыз таза әрі ұқыпты болады.
Подогрев пальто(Пальто жылыту)	Қыста сыртқа шықпай тұрып, пальтоны, қолғапты және шарфты жылыту үшін қолданыңыз.
Освежение синтетики(Йога киімдерін жаңарту)	Йога және пилатес киімін жаңа күйінде сақтау үшін қолданыңыз.
Сушка шерс-тяных вещей(Жүн/трикотажды кептіру)	Жүн/тоқыма сияқты нәзік матадан тігілген киімді кептіру үшін қолданыңыз. ЕСКЕРТПЕ - Ілгіштерді пайдаланбаңыз, бірақ оларды пайдалану үшін сөрелерге қойыңыз, себебі киім жуғаннан кейін созылып кетуі не дақ түсуі мүмкін. - Киім материалына байланысты кішірейіп кетуі мүмкін.

Бағдарлама	Мәліметтер
Гигиена м. игрушек(Жұмсақ ойыншықтардың гигиенасы)	Қуыршақтарды гигиеналық тұрғыда күтіп ұстау үшін қолданыңыз. ЕСКЕРТПЕ • Гипоаллергенді емдеу бағдарламалары тері/былғары, кашемир/жүн, шифон және зығыр сияқты мұқият күтімді қажет ететін маталарға қолданылса, мата зақымдалуы мүмкін.
Интенсивная сушка(Қарқынды кептіру)	Жаңбырлы маусымда кір кептіру үшін қолданыңыз.
Гигиена костюма(Костюм гигиенасы)	Күнде жууға не кептіруге болмайтын костюмдерді және формаларды гигиеналық тұрғыда күтіп ұстау үшін қолданыңыз.
Антиста-тич. уход(Антистатикалық күтім)	Қыста статикалық электрленуге бейім пальто және жемпір сияқты киімді кию алдында қолданыңыз.
Бесшумный уход(Үнсіз күтім)	Лезде сәндегіңіз келген кезде, кешкі уақытта немесе таңертең ерте қолданыңыз. ЕСКЕРТПЕ • Стандартты сәндеуге қарағанда көбірек уақыт алуы мүмкін.
Освежение джинсов(Джинсы жаңарту)	Жиі жуған кезде дақтар пайда болуы не түссізденуі мүмкін джинс сияқты киімді сергіту үшін қолданыңыз. ЕСКЕРТПЕ • Джинс бояуы өнім қабырғасына не еденіне жұғыу мүмкін, сол себепті қозғалатын ілгішке қыстырғышпен іліп қойыңыз.
Освежение кардиганов(Тоқылған киімдерді жаңарту)	Тоқыма кардиганды дөңгелек ілгішке іліп қойып, сергіту үшін қолданыңыз. ЕСКЕРТПЕ • Освежение кардиганов(Тоқылған киімдерді жаңарту) курсы пайдаланған кезде, Styler құрылғысының кәдімгі ілгіші жиі қолданылса, киім пішіні өзгеруі мүмкін. • Курсты пайдалану үшін астары жоқ тоқыма киімді немесе қалың, ауыр жемпірді сереге қойыңыз. Ілгіштер қолданылса, ылғалға байланысты киімде дақ пайда болуы немесе төмен созылып кетуі мүмкін. • Жуылған/құрғатылған тоқыма кардиган үшін қолданбаңыз.
Освежение брюк(Шалбарды сергіту)	Шалбарды Освежение брюк(Шалбарды сергіту) бағдарламасына қойып, қыртысын азайту және бүктеу сызықтарын қалпына келтіру үшін пайдаланыңыз.

48 Пайдалану

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тері/былғары өндірушісі ұсынған күтім нұсқауларын орындаңыз. Әйтпесе тері басылып қалуы мүмкін.
- Киім қардан не жаңбырдан кейін шылқып суланған болса, киімді құрғақ шүберекпен сүртіп, курсты қолданыңыз. Әйтпесе тері жиналып қалуы мүмкін.
- Джинс түсі оңып кетуі мүмкін, сол себепті қыстырғышпен қозғалатын ілгішке іліңіз.
- Бу зақымдауы мүмкін нәзік киім (мысалы, тері/былғары, кашемир/жүн, шифон, зығыр, т.б.) үшін эксклюзивті курсты пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сәндеу алдында осы нұсқаулықтағы **Мата күтімі бойынша нұсқаулық** және киімдегі матаға күтім жасау жапсырмаларын тексеріңіз.
- Кейбір бұйымдардан қыртыс кетпеуі мүмкін. Ұзақ сақтаудан туындаған қыртысты азайту қиын болуы ықтимал. Мақта немесе зығыр матадағы қыртыс толығымен азаймауы немесе кетпеуі мүмкін. Қаласаңыз, сәндеуден кейін үтіктеңіз.
- Кейбір иістерді кетіру қиын болуы мүмкін. Майлы заттардың иісі будың енуі үшін кедергі болуы мүмкін. Ұзақ сақтаудан туындаған иістерді жою да қиын болуы мүмкін.
- Бағдарлама уақыттары пайдалану ортасына, оның ішінде су температурасына байланысты өзгеруі мүмкін.
- Бағдарламаның соңында өте қалың киімді біркелкі кептіру мүмкін болмайды.
- Бағдарламаның сәндеу уақыты айналдыра кептірілмеген дымқыл киімдер үшін ұзағырақ болуы мүмкін.

Қыртысқа қарсы күтім

Киімді бүлдірместен қыртыстарды азайту үшін құрылғы жоғары температуралы бу мен қозғалатын ілгіштерді пайдаланады. Олар қатты орнатылса немесе киім талшықтары жұмсақ болмаса, қыртыстарды толықтай кетіре алмайды.

Қыртысқа қарсы күтім Styler өнімділігін салыстыру

Құрылғы жанама үтіктеу үшін буды пайдаланады, қыртыс киімдердің қыртысы циклден кейін толығымен жазылмауы мүмкін. Матаның салмағы мен материалына байланысты қыртысқа қарсы күтім өнімділігінде және кетіру нәтижелерінде айырмашылық болуы мүмкін.



	Қыртысты азайту деңгейі
①	Styler
A	Үтіктеу алдында

	Қыртысты азайту деңгейі
B	Бүмен үтіктеу
C	Басып үтіктеу

Матаға күтім жасау нұсқаулығы

Мата және киімдер	Бағдарлама			
	Жаңарту		Гипоаллергенді емдеу	кептіру
	Қыртыстар	Иіс		
Мақта Сүлгілер, шұлық, іш киім, джинсы, спорттық киім, футболкалар, көрпе		●	●	●
Зығыр, кендір, рами Жазғы киімдер, дастархандар		●	●	●
Альпака, түйе жүні, кашемир Пальто, костюмдер	●*1	●*1	●*1	●*1
Шарфтар, трикотаж		●*1		●
Тері, былғары Пальто, шарфтар	Освежение меха/нат. кожи(Жүн/былғары күтімі) бағдарламасын пайдаланып, тері, былғары киімді сәндеңіз. Бірақ былғары тек 100% табиғи былғары болуы керек (жасанды болмауы керек)			
Жібек Галстуктар, таспалар, шарфтар, көзекейлер, жібек барқыт/мақпал	Тек жүктеп алынған Освежение шелка(Жібекті сергіту) циклін пайдаланыңыз (төмен температурада кептіру).			
Жүн Свитерлер, трикотаж		●*1		●
Қысқы пальто, костюмдер, спорттық киімдер, формалар	●	●	●	●
Ацетат Костюм астары, көзекейлер, галстуктар, пижамалар	●	●	●	●
Акрил Жылу сақтайтын іш киім, тоқыма	●	●	●	●

50 Пайдалану

Мата және киімдер	Бағдарлама			
	Жаңарту		Гипоаллергенді емдеу	кептіру
	Қыртыстар	Иіс		
Нейлон Шұлық, іш киім, спорттық киім, перде	●	●	●	●
Полиуретан (5 %-дан аз) Созылатын киім	●	●	●	●
Вискоза Костюм астары	●	●	●	●

*1 Пайдалану алдында киімдердегі мата күтімі жапсырмаларын тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Маталардың тығыздығы мен әрлеуі әртүрлі болады және әр түрге әртүрлі күтім талаптары қойылуы мүмкін. Бұл нұсқаулықта оларды қамту өте қиын. Құрылғыны кез келген бұйымға қолданар алдында, жалғастырма бұрын күтім жапсырмасын тексеріңіз.
- **Жаңарту** немесе **Гипоаллергенді емдеу** бағдарламаларын түсі оңбайтын, ыстыққа сезімтал немесе сумен жууға жарамсыз бұйымдарға пайдаланбаңыз. Матаның түсі оңбайтынын анықтау үшін кішкентай көрінбейтін жерде (ішкі тігіс) сумен сулау арқылы тексеріңіз. Қосымша көмек алу үшін киім өндірушісіне, құрғақ тазалау маманына немесе мата күтімі бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулыққа жүгініңіз.
- Құрылғыны өте дымқыл немесе түсі оңатын бұйымдармен пайдалану бұйымдардың бүлінуіне және шкафтың ішкі бөлігінде мата бояғыштарынан дақ түсуіне себеп болуы мүмкін. Бұл дақтар құрылғының жұмысына әсер етпейді. Шкафтың ішіндегі дақтарды кетіру үшін тіс пастасын пайдаланыңыз.
- Құрылғыда жуу функциясы жоқ. Пайдалану алдында кір бұйымдарды жуыңыз.

Параметрлер

Параметр бағдарламалары және қосымша функциялар

1 Параметрлер түймесін басыңыз.

2 Қажетті опцияны немесе функцияны түртіңіз.

Кешіктірілген іске қосу

Бағдарламаның басталу уақытын кейінге қалдыру үшін осы функцияны пайдаланыңыз.

- Резервтеуден бас тарту үшін **Кешіктірілген іске қосу** түймесін басып, **Бас тарту** опциясын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- 3 сағаттан 19 сағатқа дейін сағат сайын резервтеуге болады, ал 3 сағаттан аз уақытқа резервтеуге болмайды.
- Кешіктірілген іске қосу** орнатылғаннан кейін курс өзгертілсе, өшіріледі.

Ночной режим(Түнгі режим)

Бұл функцияны бұйымдарды түнде немесе кез келген уақытта сақтау үшін пайдаланыңыз. Бұйымдарды цикл аяқталғаннан кейін тез арада алу мүмкін емес. Функция конденсацияның алдын алу үшін мезгіл-мезгіл жылы ауа шығарады, бұйымдарды олар алынғанша жылы және құрғақ күйде ұстайды.

1 Қуат түймесін басыңыз.

2 Қажетті бағдарламаны таңдаңыз.

3 Параметрлер түймесін басыңыз.

4 Ночной режим(Түнгі режим) түймесін басыңыз.

5 Бастау / Кідірту түймесін 1 секунд немесе одан ұзақ уақыт басып тұрыңыз.

- Ночной режим(Түнгі режим)** функциясы жұмыс істеп жатқан кезде, **Қуат** түймесін түртсеңіз немесе есікті ашсаңыз, **Ночной режим(Түнгі режим)** функциясы өшеді.

ЕСКЕРТПЕ

- Жылы ауа шығару үшін кейде шу пайда болады. Бұл — қалыпты жағдай.

Басқару құлпы

Бұл функцияны құрылғының қажетсіз пайдалануына жол бермеу немесе құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бағдарлама параметрлерін өзгертуге жол бермеу үшін пайдаланыңыз.

- Басқару элементтері құлыптаулы болса, сенсорлық дисплейде "**Басқару құлпы қосылған**" көрсетіледі. "**Басқару құлпы қосылған**" көрсетілгенге дейін басқа түймелер түртілсе, функция іске қосылмайды.

Басқару құлпы функциясын өшіру

1 Құлыпталған күйде экранды немесе **Бастау / Кідірту, Параметрлер** не **Орналасуы** түймесін түртсеңіз, экран құлпын ашу түймесі пайда болады.

2 белгішесін 3 секунд түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Функция есікті құлыптамайды.
- Функция электр қуаты өшіп қалса да сақталады.
- Орнатылғаннан кейін функция қолмен өшірілгенше белсенді болып қалады. Басқа бағдарламаны іске қосу үшін функцияны өшіру керек.

Қашықтан іске қосу

LG ThinQ бағдарламасымен құрылғыны қашықтан басқару үшін смартфонды пайдалануға болады.

52 Пайдалану

- **Қашықтан іске қосу** функциясын пайдалану үшін **SMART ФУНКЦИЯЛАР** бөлімін қараңыз.

Wi-Fi

Wi-Fi қосылымын орнату үшін пайдаланыңыз. Wi-Fi қосылған кезде, дисплейде Wi-Fi белгішесі пайда Wi-Fi болады.

Автоматты режимді оңтайландыру

Бұл функция іске қосылған кезде, бағдарламалар тізімі мен опциялар пайдалану әдеттеріңіздің негізінде автоматты түрде реттеледі.

- **Қосулы** – әдепкі параметр.
- **Өшірулі** опциясы таңдалса, тізімнің ағымдағы реті сақталады.

Режимдер тізімін өзгерту

Бағдарламалар тізімін қалауыңызша өңдеңіз.

- 1 **Режимдер тізімін өзгерту** түймесін түртіп, қажетті курсты қосыңыз немесе жойыңыз.
 - Экранда жоғары немесе төмен сырғытып, курстар тізімін шарлауға болады.
 - Экранда жоғары және төмен сырғытып, саусағыңызды экраннан алмасаңыз, курстар тізімі жылдам көрсетіледі.
 - Курстар тізіміне курс қосылса, таңдалған курстағы құсбелгі қосылады.
 - Курстар тізімінен курс жойылса, таңдалған курстағы құсбелгі өшеді.

- 2 Бағдарламаны таңдағаннан кейін, оны сақтау үшін **(Алдыңғы)** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Курстар тізімінен **Стандартное освежение(Стандартты сергіту), Интеллектуальное освежение(Интеллектуалды сергіту), Интенсивное освежение(Қарқынды сергіту), Стандартная гигиена(Стандартты гигиена), Сушка одной вещи(Бір киімді кептіру)** және **Интеллектуальная сушка(Интеллектуалды кептіру)** курстарын жою мүмкін емес.
- Курстар тізімінің ретін **Автоматты режимді оңтайландыру** функциясынан және **LG**

ThinQ қолданбасынан пайдаланушы өзгерісіне сәйкес өзгертуге болады.

Режимдердің интеллектуалды ұсынысы

Ауа райы мен ұсақ шаң күйіне байланысты тиісті курс ұсынылады.

Бумен тазартқышты тазалау аяқталды

Бу генераторының ішіндегі әктас сияқты бөгде заттарды кетіру үшін осы функцияны пайдаланыңыз.

- 1 Су ыдыстарын тексеріңіз.

- Қажет болса, сумен жабдықтау ыдысын толтырыңыз. Қажет болса, су ағызатын ыдысты босатыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Суды тек сумен жабдықтау ыдысын толтырған кезде пайдаланыңыз. Жуғыш зат немесе мата жұмсартқыш сияқты кез келген басқа зат құрылғыны зақымдауы мүмкін.

- 2 Есікті жабыңыз және **Қуат** түймесін түртіңіз.

- Өнім есігі ашық кезде, түймені 3 секунд немесе одан ұзақ уақыт басып тұрыңыз.

- 3 **Параметрлер** түймесін басыңыз.

- 4 **Бумен тазартқышты тазалау аяқталды** басылса, бу генераторын тазалау басталады.

- Бу құрылғысы шамамен 3 минут тазаланады.
- Тазалап болғаннан кейін, су ағызатын ыдысқа тазалау үшін қолданылған су ағызылады.

Дыбыс

Хабарландыру мен түйме дыбыстарының деңгейін тыныштан өте қаттыға дейін реттеуге болады.

- Әдепкі дыбыс деңгейі – **Өте қатты** және оны реттеуге болады.

- Дыбыс деңгейі: **Дыбыс жоқ, Тыныш, Орташа, Қатты, Өте қатты**

Параметрлерді қалпына келтіру

Барлық сақталған деректі жою зауыттық әдепкі параметрлерге қалпына келтіру үшін осы опцияны таңдаңыз.

Тіл

Экранда көрсетілген тілді өзгертуге арналған.

1 **Параметрлер** түймесін басыңыз.

2 **Тіл** түймесін басып, қажетті тілді таңдаңыз.

- Таңдалғаннан кейін, сенсорлық дисплейдегі тіл өзгереді.

54 СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы

LG ThinQ құрылғысы смартфон арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді.

LG ThinQ қолданбасының функциялары

Ыңғайлы смарт функцияларды пайдаланып, смартфон арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

Push ескертулері

Бағдарлама аяқталған кезде немесе құрылғыда қиындықтар туындаған кезде, смартфонға push хабарландыруларын алу мүмкіндігі бар. **LG ThinQ** қолданбасы өшірулі болса да, хабарландырулар іске қосылады.

Smart Diagnosis

Бұл функция пайдалану шартының негізінде жабдықта диагностика жасау үшін және мәселелерді шешу үшін пайдалы ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Қуатты бақылау

Бұл функция жақында пайдаланылған бағдарламаның қуат тұтынуын және айлық орташа мәнді тексереді.

Параметрлер


Құрылғы мен қолданбада әртүрлі опцияларды орнатуға мүмкіндік береді.

- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Ерекшеліктері үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын орнату және LG құрылғысын қосу

QR коды бар үлгілер

Смартфоныңыздағы камера немесе QR кодын оқу құралы қолданбасы арқылы өнімге тіркелген QR кодын сканерлеңіз.

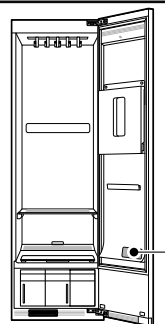

ЕСКЕРТПЕ

- Келесі жағдайларда "**Құрылғы карталары > Параметрлер > Желіні өзгерту**" тармағындағы **LG ThinQ** қолданбасындағы әрбір құрылғыға арналған желі ақпаратын жаңартуыңыз керек.
 - сымсыз маршрутизатор өзгертілді
 - сымсыз маршрутизатордың құпиясөзі өзгертілді
 - интернет провайдері өзгертілді

QR коды жоқ үлгілер

- 1 LG ThinQ** қолданбасын смартфонда Google Play Store немесе Apple App Store дүкенінен іздеп, орнатыңыз.
- 2 LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, бұрыннан бар тіркелгімен кіріңіз немесе кіру үшін LG тіркелгісін жасаңыз.

- 3** LG құрылғысын қосу үшін **LG ThinQ** қолданбасындағы қосу (+) түймесін түртіңіз. Процесті аяқтау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi орнату кезінде LG желісіне (үйдегі желі емес) қосылу үшін құпиясөзді көрсету сұралуы мүмкін. Құпиясөз — бос орынсыз екі рет қайталанатын желі атауының соңғы 4 таңбасы. Мысалы, желі атауы LG_XXXX_8b92 ретінде пайда болса, құпиясөз ретінде 8b928b92 енгізесіз. Құпиясөз регистрді ескереді және соңғы 4 таңба сіздің құрылғыңызға тән.
- Wi-Fi байланысын тексеру үшін басқару панеліндегі  белгішесі жанып тұрғанын тексеріңіз.
- Құрылғы 2,4 ГГц Wi-Fi желілерімен ғана жұмыс істейді. Желінің жиілігін анықтау үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз роутердің нұсқаулығын қараңыз.
- **LG ThinQ** қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақаулыққа, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.
- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, ол көп жағдайда роутерге байланысты емес. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Сымсыз сигналды тарату жүйесіндегі ақаулыққа байланысты құрылғыны қосу мүмкін болмаса, құрылғыны электр жүйесінен ажыратып, әрекетті қайталамас бұрын бір минуттай күтіңіз.

- Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)
- Смартфонның пайдаланушы интерфейсі (UI) телефонның операциялық жүйесіне (OS) және өндірушіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Егер роутердің қауіпсіздік протоколы **WEP** күйіне орнатылған болса, желіні орната алмауыңыз мүмкін. Қауіпсіздік протоколын өзгертіңіз (**WPA2** ұсынылады) және өнімді қайтадан қосыңыз.

ҚАЗАҚША

Құрылғыны қашықтан пайдалану

Құрылғыны қашықтан басқару үшін смартфонды пайдаланыңыз. Сондай-ақ бағдарламаның жұмысын бақылауға болады, осылайша бағдарламада қанша уақыт қалғанын білесіз.

Қашықтан іске қосу мүмкіндігін пайдалану

- 1** Киімді құрылғыға салыңыз.
- 2** **Қуат** түймесін басыңыз.
- 3** **Параметрлер** түймесін басыңыз.
- 4** Құрылғыны қашықтан пайдалану үшін **Қашықтан іске қосу** түймесін басыңыз.
- 5** Смартфондағы **LG ThinQ** қолданбасынан бағдарламаны бастаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Функция қосылғаннан кейін, бағдарламаны тек **LG ThinQ** смартфон қолданбасынан іске қосуға болады. Бағдарлама іске қосылмаса, құрылғы қолданбадан қашықтан өшірілгенше немесе бұл функция өшірілгенше бағдарламаның басталғанын күтеді.

56 SMART ФУНКЦИЯЛАРЫ

ЕСКЕРТПЕ

- Есік ашылған болса, бағдарламаны қашықтан бастау мүмкін емес.

Қашықтан іске қосу мүмкіндігін қолмен өшіру

Функция іске қосылған кезде, оны өшіру үшін **Қашықтан іске қосу** түймесін түртіңіз.

Бағдарламаны жүктеп алу

Құрылғыдағы стандартты бағдарламаларға кірмейтін жаңа және арнайы бағдарламаларды жүктеп алуға болады.

Wi-Fi желісіне сәтті қосылған құрылғыларға құрылғыға арналған түрлі арнайы бағдарламаны жүктеп алуға болады.

Параметрлер - Режимдер тізімін өзгерту арқылы түрлі курстарды пайдалануға болады.

Радио жабдықтың техникалық сипаттамалары

Түрі	Жұмыс жиілік ауқымы	Шығыс қуаты (Макс.)
Сымсыз LAN	2400 МГц – 2483,5 МГц	<100 мВт
Bluetooth*1		

*1 Бұл мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

Сымсыз функцияның S/W нұсқасы: V 1.0

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы кодты және осы өнімде бар бастапқы кодты ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттары мен авторлық құқық ескертпелерін алу үшін <https://opensource.lge.com> сайтына өтіңіз.

LG Electronics компаниясы сізге ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны жатады.

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.

Smart Diagnosis

Бұл мүмкіндікті құрылғыдағы мәселелерді диагностикалау және шешуде көмектесуі үшін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- LG Electronics салақтығына жатпайтын себептер үшін қызмет келесідей сыртқы факторларға (бірақ олармен шектелмейді) байланысты жұмыс істемеуі мүмкін: Wi-Fi қолжетімсіздігі, Wi-Fi желісінен ажыратылу, жергілікті қолданбалар дүкенінің саясаты немесе қолданбаның қолжетімсіздігі.
- Бұл мүмкіндік алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және қайда орналасқаныңызға байланысты басқа түрде болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын мәселелерді диагностикалау үшін пайдалану

Wi-Fi жабдықталған құрылғыңызда мәселе орын алса, ол **LG ThinQ** қолданбасын пайдаланып ақаулықтарды жою туралы деректерді смартфонға тасымалдай алады.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Ақылды диагностика** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін нұсқауларды орындаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Ток соғу қаупін болдырмау үшін тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Бұл ескертуді орындамау ауыр жарақатқа, өртке, электр тогының соғуына немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан өткір химиялық заттарды, абразивті тазалағыштарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Олар әрленген бетіне зиян келтіреді.

ҚАЗАҚША

Тұрақты тазалау

Ішкі және сыртқы беттерді тазалау

Құрылғыға дұрыс күтім жасасаңыз, оның қызмет мерзімі ұзарады. Өнімді пайдаланған кезде, киімнің шаңын кетіру үшін қозғалатын ілгішті пайдаланыңыз. Бу қолданылғандықтан, өнім жұмысынан кейін оның ішінде шаң мен ылғал қалып қояуы мүмкін. Өнімді таза күйде сақтау үшін оның ішін сүртіңіз.

- 1 Құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерін су сіңіретін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
 - Шыны тазартқышты алдыңғы шыны панельді тазарту үшін пайдалануға болады, бірақ оны тікелей панельге шашыратудың орнына шүберекке аздап сеуіп, сүртіңіз.
- 2 Судың дақ түсіруіне жол бермеу үшін есікті су сіңіретін таза, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- 3 Құрылғыны розеткаға қосу және іске қосу алдында ішкі және сыртқы бөліктерін толық кептіріңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Суды тікелей құрылғыға шашпаңыз.
- Құрылғының сыртын тазалау үшін жуғыш затты, метил спиртін, еріткіштерді немесе кез

келген ұшатын сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.

- Ешқашан болат жүнді немесе абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз; олар бетін зақымдауы мүмкін.
- Өткір заттарды құрылғының сыртынан алыс ұстаңыз. Сенсорлық панель зақымдалған жағдайда жұмыс істемеуі мүмкін.

Түк сүзгісін тазалау


Әр бағдарламадан кейін сүзгіден түкті алып тастаңыз. Түк сүзгісі қатты ластанса немесе бітеліп қалса, қайта орнату алдында түк сүзгісін жылы, сабынды сумен жуып, жақсылап құрғатыңыз.

- Ешқашан түк сүзгісінсіз құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Түк сүзгісі ылғалды болғанда, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз.


- 1 Түк сүзгісінің қақпағы мен түк сүзгісін алып тастаңыз.
- 2 Түк көп аймақтарды алдымен саусақтарыңызбен тазалаңыз. Содан кейін қалған бөлігін шаңсорғышпен немесе жұмсақ щеткамен сүртіп алыңыз.

58 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Түк сүзгісі жыртылған немесе зақымдалған болса, оны жаңасына ауыстырыңыз.

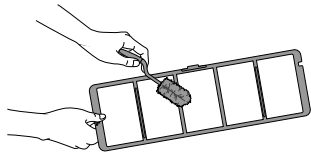


- 3** Түк сүзгісін толықтай кептіргеннен кейін, оны **2** және түк сүзгісінің қақпағын **1** салыңыз.

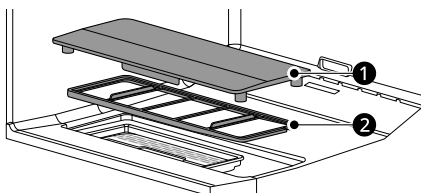

Түк сүзгісі қақпағының айналы бетін тазалау


Құрылғы тиісті түрде жұмыс істеуі үшін, оны жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.

- 1** Түк сүзгісінің қақпағы мен түк сүзгісін алып тастаңыз.

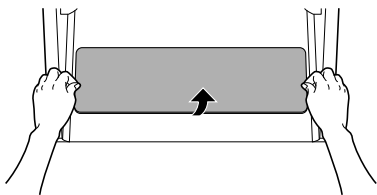

- 2** Түк сүзгісі қақпағының артқы жағындағы айналы бетті жұмсақ құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Айналы бет қатты сызылған немесе зақымдалған болса, жаңасымен ауыстырыңыз.

- Айналы бетті таза ұстамасаңыз, смарт жарықтандыру датчигін қолданатын функцияларда шектеу болуы мүмкін.

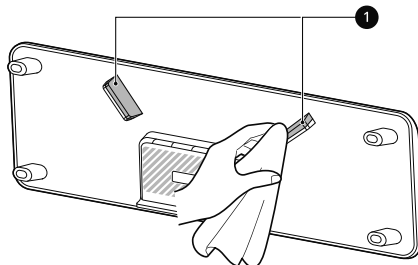

- 3** Тазалап болғаннан кейін, түк сүзгісінің қақпағын түк сүзгісінің үстіне дұрыстап қайта орнатыңыз.


- Көрсеткі (▽) құрылғының алдыңғы жағына қарап тұратындай етіп, түк сүзгісінің қақпағын орнатыңыз.


Жарықдиодты жарықтандыру корпусын тазалау

Өнімге су шашылса немесе шомылу киімі сияқты киімнен түк сүзгісінің төменгі жағындағы ауа жолына су тамшыласа ғана, жарықдиодты жарықтандыру корпусына техникалық қызмет көрсету керек.

- 1** Түк сүзгісінің қақпағы мен түк сүзгісін алып тастаңыз.


- 2** Жарықдиодты жарықтандыру корпусының жоғарғы бетін мақта таяқшасымен сүртіп алыңыз.

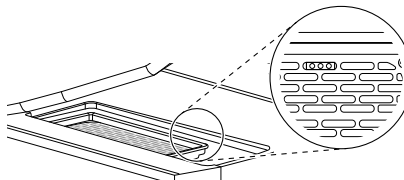

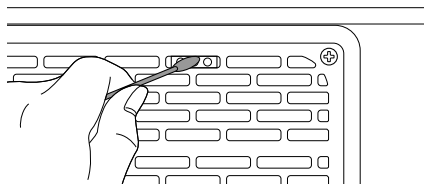


Ылғал кетіру сүзгісін тазалау

- 1 Ылғал кетіру сүзгісін шығарып алыңыз.

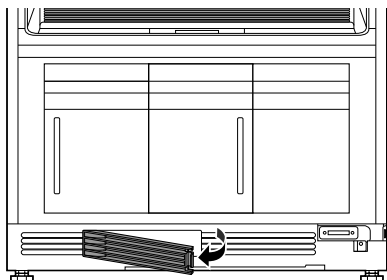

- 2 Сүзгіні жұмсақ щеткамен сүртіңіз немесе шаңсорғышпен тазалаңыз.

- Сүзгі жыртылған немесе зақымдалған болса, оны жаңасымен ауыстырыңыз.

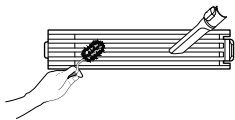

- 3 Тазалап болғаннан кейін, сүзгіні толықтай кептіріп, тиісті түрде орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сүзгіні тазалағаннан кейін құрастыруды ұмытпаңыз. Өнім сүзгісіз қолданылса, ішіне бөгде заттар кіріп кетуі мүмкін.

Хош иіс сүзгісін тазалау

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін хош иіс сүзгісін ыстық сумен және ыдыс жуатын сабынмен жуыңыз. Тазалағаннан кейін, сүзгіні таза шүберекпен сүртіп, қайта орнатпас бұрын толығымен кептіріңіз.

Хош иіс сүзгісін ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы сөресінде де тазартуға болады.


- Ешқашан хош иіс сүзгісінсіз құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Хош иіс сүзгісі ылғалды болғанда, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз.

Су ыдыстарын тазалау

Сумен жабдықтау ыдысындағы су құрылғымен өңделген киіммен және заттармен тікелей байланыста болады. Екі ыдысты мезгіл-мезгіл тазалап, үнемі таза ұстаңыз. Егер ыдыстар дұрыс тазаланбаса, олардан жағымсыз иіс шыға бастайды немесе оны ауыстыру қажет болуы мүмкін.


- Уақыт өте келе су ағызатын ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және өнім өнімділігіне әсер етпейді.
- Ең жақсы өнімділікті қамтамасыз ету және құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін тек таза ағын суды пайдаланыңыз. Дистильденген суды пайдаланбаңыз.
- Сумен жабдықтау ыдысындағы су ағызатын ыдыстағы суды қайта пайдалануға болмайды.

- 1 Ыдыс тұтқасын алға тартыңыз, содан кейін ыдыстарды құрылғыдан шығарыңыз.

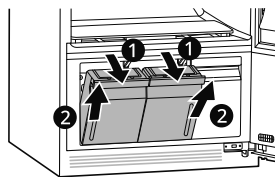


60 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- 2** Су ыдыстарын тазалайтын щеткамен су ыдыстарының ішін сулап тазалаңыз.

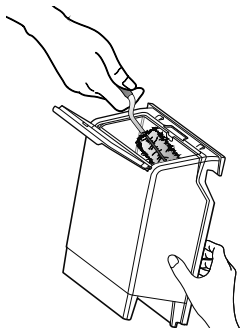

- 3** Су ағызатын ыдысқа жалғанған ағызу шүмегінің **4** және сумен жабдықтау ыдысына жалғанған су беру тесігі **3** бітеліп қалмағанын тексеріңіз.

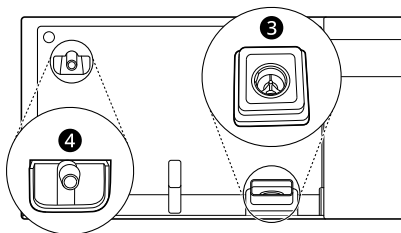

- 4** Ыдыстарды қайта орнатпас бұрын, олардың сыртын толық кептіріңіз.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Құрылғыңызды қолдану барысында қателер мен істен шығу жәйттарына әкеледі. Келесі кестелерде қате немесе істен шығу туралы хабардың шешімін табу үшін ықтимал себептер және ескертпелер қамтылған. LG Electronics қызмет көрсету орталығына қоңырау шалуға жұмсайтын уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдеу үшін, төменде берілген кестелерді мұқият оқып шыққаныңыз дұрыс болады.

ҚАЗАҚША

Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын

Құрылғыңыз ақауларды ерте кезеңде анықтау және диагностикалау үшін автоматты қателерді бақылау жүйесімен жабдықталған. Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе мүлде жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын мынаны тексеріңіз.

Қате хабарлары

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Су ыдысын тексеріңіз	Сумен жабдықтау ыдысы бос немесе ыдыс жоқ. Сумен жабдықтау ыдысын толтырып, қайта орнатыңыз.
	Су ағызатын ыдыс бос немесе ыдыс жоқ. Су ағызатын ыдысты босатып, қайта орнатыңыз.
Сумен жабдықтау контейнеріне су құйыңыз	Сумен жабдықтау ыдысы бос немесе ыдыс жоқ. Сумен жабдықтау ыдысын толтырып, қайта орнатыңыз. Қате жойылмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Су төгетін ыдысты төгіп тастаңыз	Су ағызатын ыдыс бос немесе ыдыс жоқ. Су ағызатын ыдысты босатып, қайта орнатыңыз. Қате жойылмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Температура сенсорының қатесі	Есік толығымен жабылмаған. Бұйымдардың толығымен шкафтың ішінде екеніне және есіктің мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
Түк сүзгісін орнату қатесі	Түк сүзгісі жоқ. Түк сүзгісін орнына орнатыңыз.
	Дымқыл киімнен немесе ішіне суды шашыратқаннан құрылғының ішіне су кірген. Түк сүзгісінің төменгі жағындағы ауа жолына су кірсе, өнім жұмысына әсер етуі мүмкін. Түк сүзгісінің қақпағы мен түк сүзгісін алып тастап, суын төгіп, толықтай кептіріп, өнімді қайта пайдаланыңыз.
Сіздің киіміңіз құлап қалды	Құрылғының төменгі жағына киім құлап кеткен. Киімді ілгішке қайта іліңіз. Жұмыс кезінде киім құлап кетпеуі үшін, түймелері мен сыдырмаларын тағыңыз. Түймелері не сыдырмалары жоқ киімді жіппен бекітіңіз.

62 АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Жарық сенсорының қатесі Ағынды басқару блогының қатесі Сорғыш сүзгісі қатесі. Температура сенсорының қатесі Бу жылытқышының қатесі Компрессор қатесі Ілгішті жылжыту қатесі Бумен тазартқыштың қызып кету қатесі. Бумен тазартқышты өшіру қатесі. Бумен тазартқышты өшіру қатесі. Бумен өңдегіштегі сумен жабдықтау мәселесі Бумен тазартқыштан суды ағызу мүмкін болмады.	Жүйе қатесі. Құрылғыны розеткадан ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пайдалану

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді.	Басқару панелі әрекетсіздікке байланысты өшірілді. Бұл қалыпты жағдай. Құрылғыны қосу үшін Қуат түймесін түртіңіз.
	Сым ажыратылған. Сымның жұмыс істейтін розеткаға берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
	Ажыратқыш/сақтандырғыш істен шыққан/жарылған. Корпустағы автоматты ажыратқыштарды/сақтандырғыштарды тексеріңіз. Сақтандырғыштарды ауыстырыңыз немесе ажыратқышты қалпына келтіріңіз. Құрылғы арнайы тармақ тізбегінде болуы керек.
	Құрылғы 220-240 В розеткаға қосылмаған. Сымның осы құрылғыға арналған жерге тұйықталған розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Бағдарлама басталмайды.	Бағдарлама орнатылғаннан кейін Бастау / Кідірту түймесі басылмады. • Бастау / Кідірту түймесін басыңыз.
	Бағдарлама барысында бу шығады. • Бу шығарылған кезде әрекетсіздік кезеңі болуы мүмкін.
	Басқару панелі құлыпталған. • Басқару панелін құлыптау функциясын өшіріп, Бастау / Кідірту түймесін түртіңіз.
	Жуғыш зат немесе мата жұмсартқышты сумен жабдықтау ыдысына салыңыз. • Сумен жабдықтау ыдысына таза судан басқа ештеңе құймаңыз. Құрылғы жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Есік ашық кезде, бу немесе ыстық ауа шығады.	Жұмыс кезінде есік ашылады. • Жұмыс кезінде есік ашылған болса, бу немесе ыстық ауаның шығуы қалыпты жағдай.
	Бір зат есікке ілініп қалып, оны сәл ашылған күйде ұстап тұр. • Барлық заттардың толығымен шкафтың ішінде екеніне және есікке ештеңе ілініп қалмағанына көз жеткізіңіз, бұл оның толығымен жабылуына кедергі келтіреді.
Толы сумен жабдықтау ыдысы бір рет пайдаланғаннан кейін бос болады.	Құрылғы бірінші рет пайдаланылуда. • Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, бос ыдысты толтыру үшін көбірек су қажет.
Іске қосу кезінде құрылғы қатты дірілдейтін дыбыс шығарады.	Қозғалатын ілгіш жұмыс алдында жүктемені теңестіреді. • Бұл бағдарламаның басында қалыпты жағдай. Шу күшейсе немесе ұзақ уақыт бойы жалғасса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Сәндеу үшін болжанғаннан көп уақыт кетуде.	Киім салған кезде өте ылғалды болды. • Өте ылғал немесе көлемді киімдерді сәндеу ұзағырақ уақыт алуы мүмкін. Құрғақ киімді құрылғыға салмай тұрып, ылғалдау керек. Киім кепкен кезде, құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде солдан оңға қарай қозғалады.	Құрылғының астындағы еден тегіс емес немесе иілместен құрылғының салмағын көтере алатындай берік емес. • Құрылғыны тегіс және орнықты еденге орнатыңыз. Едендегі аздаған кедір-бұдыр жерлерді тегістеу тіректерімен тегістеңіз.
Мотордан сықырлаған дыбыс шығады.	Сәндеу кезінде компрессор жұмыс істеп тұр. • Бұл қалыпты жағдай.

64 АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Ағып жатқан, қайнаған немесе ысқырған судың дыбысы.	Бу пайда болып, киімге шашылады. Бұл қалыпты жағдай.
Есік жабылған кезде бу немесе ыстық ауа шығады.	Бір зат есікке ілініп қалып, оны сәл ашылған күйде ұстап тұр. Барлық заттардың толығымен шкафтың ішінде екеніне және есікке ештеңе ілініп қалмағанына көз жеткізіңіз, бұл оның толығымен жабылуына кедергі келтіреді.
Басқару панелі жауап бермейді.	Басқару панелінде немесе түймеде кір бар. Басқару панеліндегі кір немесе бөгде заттар түймелердің жұмысына кедергі жасайды. Басқару панелін тазалаңыз.
	Басқару панелі құлыпталған. Басқару панелін құлыптау функциясын өшіріңіз. (Нұсқаулар алу үшін Басқару құлпы бөлімін қараңыз.)

Өнімділік

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Бағдарламаның соңында киім дымқыл болады.	Сүзгі бітелген. Түк сүзгісін тазалаңыз.
	Есіктің төсемі зақымдалған. Есіктің резеңке төсемі зақымдалған болса, есік тығыздағышында бос орын қалдырады, бұл құрылғының жұмысына әсер етеді. Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
	Киім есікке тұрып қалған. Барлық заттардың толығымен шкафтың ішінде екеніне және есікке кептеліп қалмағанына көз жеткізіңіз, бұл оның толығымен жабылуына кедергі келтіреді. Бағдарламаны қайтадан іске қосыңыз.
Бағдарламаның соңында иіс кетпейді.	Киім ұзақ уақыт бойы сақталған немесе қатты иісі бар затпен кірленген. Ұзақ уақыт бойы сақталған немесе қатты иісі бар майлы дақтары бар киімнен иістерді кетіру өте қиын болуы мүмкін. Құрылғыны пайдалану алдында алдымен киімді жуыңыз.
Бағдарламаның соңында қыртыстар азаймайды.	Киім ұзақ уақыт сақталды. Қыртыс ұзақ уақыт кетірілмесе (әсіресе мақта және зығыр маталарда), оны кетіру қиын болуы мүмкін. Қыртысты тиімді кетіру үшін ұзақ сақталған киімді құрылғымен өңдеу алдында үтіктеңіз. Құрылғы қыртысты толықтай кетіре алмайды.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Бағдарламаның соңында киімде жағымсыз иіс бар.	Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған немесе су ыдыстары мен сүзгілері тазаланбаған. Су құятын және ағызатын ыдыстарда кір немесе бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз. Сүзгілер мен су ыдыстарын тазалаңыз.
	Құрылғыны бірінші рет пайдаланып жатырсыз ба? Иіс құрылғының ішіне орнатылған резеңке материалдан шығып жатыр. Бұл – резеңкеге тән иіс, ол құрылғыны бірнеше рет пайдаланған соң автоматты түрде жоғалып кетеді.
Функциялар дұрыс жұмыс істемейді.	Жуғыш зат немесе мата жұмсартқышты сумен жабдықтау ыдысына салыңыз. Су құбырындағы таза судан басқа ештеңе пайдаланбаңыз.
Бағдарламадан кейін жағаның артындағы қыртыстар.	Бұйым ілгіш үшін тым үлкен немесе мата тым нәзік. Матаның жиналмауына және қыртыстардың пайда болуына жол бермеу үшін бұйым үшін дұрыс өлшемді ілгішті пайдаланыңыз. Кейбір маталар нәзік және бәрібір ілгіштің айналасында жиналады. Сөрені іш киім және басқа нәзік бұйымдар үшін пайдаланыңыз.
Бағдарламадан кейін шалбардағы қыртыстар жойылады.	Шалбар, шалбар қыртысына қарсы күтім баспағына емес, қозғалатын ілгішке ілінді. Шалбар балағындағы бүкпе сызығын сақтау үшін шалбар қыртысына қарсы күтім баспағына іліңіз.
Бағдарламадан кейін киімде су дақтары қалады, түсі жоғалады немесе ағып кетеді.	Матаны жууға болмайды немесе түссіз. Бұйымдарды өңдеуден бұрын матаға күтім жасау жапсырмаларын тексеріңіз.

Wi-Fi

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тұрмыстық жабдығыңыз бен смартфонның Wi-Fi желісіне қосылмаған.	Wi-Fi желісіне қосылу үшін пайдаланып жатқан құпиясөзіңіз дұрыс емес. Смартфоныңызға қосылған Wi-Fi желісін тауып, жойыңыз да, құрылғыңызды LG ThinQ арқылы тіркеңіз.
	Смартфоныңыздың мобильді деректері қосулы. Смартфонның мобильді деректерін өшіріп, Wi-Fi желісі арқылы құрылғыны тіркеңіз.
	Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылды. Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)

66 АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тұрмыстық жабдығыңыз бен смартфоньыңыз Wi-Fi желісіне қосылмаған.	Роутердің жиілігі 2,4 ГГц емес. Жиілігі 2,4 ГГц болатын роутерге ғана қолдау көрсетіледі. Сымсыз роутер жиілігін 2,4 ГГц мәніне орнатып, жабдықты сымсыз роутерге қосыңыз. Роутер жиілігін тексеру үшін, интернет провайдеріне немесе роутер өндірушісіне хабарласыңыз.
	Жабдық пен роутердің арасы тым алыс. Жабдық пен роутердің арасы тым алыс болса, сигнал әлсіз болып, байланыс дұрыс конфигурацияланбауы мүмкін. Роутерді жабдыққа жақын орналастырыңыз.

Еске салу

Еске салу

Еске салу

Еске салу

Еске салу

