



คู่มือผู้ใช้

STYLER



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

S5GOC



MFL71825940
Rev.00_100522

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน	3
ค่าแรงค่าเดือน	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ	9
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....	11
การนำStylerออกจากหีบห่อ.....	12
การปรับระดับStyler	12

การใช้งาน

ภาพรวมการใช้งาน.....	15
การเตรียมใส่ผ้าเข้าเครื่อง	15
ตรวจสอบก่อนใส่เสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องทุกครั้ง.....	16
การใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า.....	18
แผงควบคุม	24
ตารางโปรแกรม.....	26
โปรแกรมสำหรับเลือกใช้และฟังก์ชันพิเศษ.....	31

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	33
Smart Diagnosis.....	35

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดปกติ	37
--------------------------	----

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนที่จะโทรเรียกใช้บริการ	39
----------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย



สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงเรื่องและการดำเนินการที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยง
อ่านในส่วนที่มีสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

ซึ่งบ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องได้

คำแปลคำเตือน

! คำเตือน

- เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือการระเบิด ไฟฟ้าช็อต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือการเสียชีวิตเมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- อย่าตัดหรือถอดเชื้วสายดินออกจากสายไฟไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟจะต้องต่อเข้ากับเต้าเสียบที่มีสายดินอย่างถูกต้อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องต่อเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดิน 220-240 VAC 50 Hz ที่มีฟิวส์ 15 แอมป์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการเสียชีวิตได้
- ควรต้องเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดินอย่างถูกต้อง หากไม่ได้ต่อสายดินอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิทำการตรวจสอบเต้ารับและวงจร เพื่อให้แน่ใจว่าเต้ารับได้ต่อเข้ากับสายดินอย่างถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ จะก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต และ/หรือ ไฟไหม้ได้
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่สามารถเข้าถึงปลั๊กได้ง่าย ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟดูด
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะถอดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟดูด
- ควรเสียบปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับของตัวเองเสมอ ซึ่งเป็นเต้ารับที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าตรงกับแผ่นประเมน จะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและยังป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังบนวงจรเดินสายไฟในบ้าน ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้จากสายไฟที่ร้อนจัด
- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงเพื่อเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ การทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ ให้จับปลั๊กให้แน่นแล้วดึงออกจากเต้าเสียบตรง ๆ สายไฟอาจเสียหายได้ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และไฟดูด
- ติดต่อ LG หรือผู้ให้บริการซ่อมแซมที่มีคุณวุฒิทันที เพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดทั้งหมด ห้ามใช้สายที่มีรอยแตกหรือรอยขีดข่วนเป็นรอยยาว หรือส่วนปลายของด้านใดด้านหนึ่ง จะทำให้สายไฟละลาย ทำให้เกิดไฟดูด และ/หรือ ไฟไหม้ได้
- เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังอย่ารัด บีบ หรือทำให้สายไฟเสียหาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไฟไหม้และไฟดูด

การติดตั้ง

- เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากผนัง โปรดระวังอย่าให้สายไฟขด หรือทำให้สายไฟเกิดความเสียหาย

- เครื่องใช้ไฟฟ้ามีน้ำหนักมาก จึงจำเป็นต้องใช้คนสองคนขึ้นไปในการเคลื่อนย้าย และติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการบาดเจ็บ
- ก่อนการใช้งาน ควรแน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเต้าเสียบไฟที่มีสายดินที่ได้ติดตั้งไว้เพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยเฉพาะ โดยที่ผู้ใช้มีหน้าที่เปลี่ยนเต้าเสียบปลั๊กไฟ 2 ขาแบบมาตรฐานให้เป็นปลั๊กไฟแบบ 3 ขามาตรฐาน
- ก่อนการใช้งาน ต้องติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ การติดตั้งสายดินที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟดูดได้
- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหล่นลงมาได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับการขนส่ง เช่น เรือและเครื่องบิน ควรตรวจสอบกับศูนย์บริการ LG ที่ได้รับอนุญาต สำหรับการใช้งานในกรณีพิเศษอื่น ๆ
- ห้ามจัดแงะแผงควบคุม
- ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ยึดและได้ระดับ หากติดตั้งบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจสั่นสะเทือนมากเกินไป และหล่นลงมาในที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ
- อย่าบรรทุกเครื่องใช้ไฟฟ้าจากด้านหน้า และป้องกันด้านหน้าเครื่องไว้เสมอ หากไม่ปฏิบัติเช่นนั้น อาจทำให้กระจกนิรภัยบนตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้
- ควรต่อสายดินของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายและข้อบัญญัติที่บังคับใช้ทั้งหมด โปรดปฏิบัติตามรายละเอียดคำแนะนำในการติดตั้ง
- ควรติดตั้งและเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่ไม่อยู่ในสภาพอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง หรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ควรให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุ่นเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนใช้งาน หากจัดส่งเครื่องในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือพยายามทำการซ่อมบำรุงใด ๆ เว้นแต่จะมีคำแนะนำเฉพาะในคำแนะนำการบำรุงรักษาสำหรับผู้ใช้ หรือในคำแนะนำการซ่อมแซมสำหรับผู้ชำนาญพิเศษ โดยที่คุณมีความเข้าใจและมีทักษะในการดำเนินการนั้น ๆ
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟช็อต ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีความชื้น เช่น ห้องน้ำ หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจทำให้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดความผิดปกติหรือการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์
- ควรแกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก และกำจัดวัสดุที่ใช้ในการขนส่งทั้งหมดอย่างถูกต้อง

- เชื่อมต่อกับวงจรกำลังไฟที่ได้รับการป้องกัน และมีกำหนดขนาดที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง วงจรกำลังไฟที่ไม่เหมาะสมทำให้สายไฟละลาย ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต และ/หรือ ไฟไหม้ได้
- หากสายไฟที่ให้อาตมาด้วยเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ให้บริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- เก็บบรรจภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก วัสดุของบรรจภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
- ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งความร้อนอื่น เช่น เตาไฟ เตาอบหรือเครื่องทำความร้อน
- ห้ามวางเทียน อุปกรณ์สำหรับสูบบุหรี่ หรือวัตถุไวไฟอื่น ๆ ไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- แกะฟิล์มไวนิลป้องกันทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรจะต้องติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายบังคับการเดินสายไฟของแต่ละประเทศ

การใช้งาน

- ไม่อนุญาตให้เด็กเล่นบนหรือในเครื่องใช้ไฟฟ้า การดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องที่จำเป็น ขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ใกล้กับเด็ก
- ห้ามปีนป่าย ยืนหรือโหนประตูดึงเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบนชั้นวางหรือที่ใด ๆ ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเหยียบขึ้นไปบนประตูดึงเก็บน้ำ
- ห้ามวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก หรือวัตถุอันตรายไว้ด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามนำสัตว์มีชีวิตรูปร่างเข้าไปไว้ด้านบนในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามมิให้เด็กปีนป่ายเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ในกรณีที่มิแก๊สรั่ว (โพรเพน/แอลพีจี) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ก่อนที่จะกลับมาใช้งานอีกครั้ง ห้ามสัมผัสหรือถอดแยกชิ้นส่วนเต้าเสียบไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้หรือวางสารไวไฟ (สารเคมี ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ) ไว้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเก็บไว้ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ใกล้กับแก๊สไวไฟ
- หากคุณได้ยินเสียงดัง มีกลิ่นแปลก ๆ หรือมองเห็นควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันที
- ในกรณีที่เกิดน้ำท่วม ห้ามเข้าใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดความกระด้าง ยกเว้นผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิต

- ห้ามวางมือหรือร่างกายไว้ใกล้หัวฉีดไอน้ำในระหว่างการทำงาน ไอน้ำมีความร้อนและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามสอดวัตถุใด ๆ เข้าไปในหัวฉีดไอน้ำ
- ห้ามเติมน้ำจากท่อระบายน้ำและถังจ่ายน้ำ
- ห้ามถอดแยกส่วนประกอบหรือดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามวางมือ เท้า หรือวัตถุที่เป็นโลหะไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสัมผัสกับสายไฟด้วยมือที่เปียก
- อย่าให้นิ้วมืออยู่ใกล้บริเวณข้อพับ ช่องว่างระหว่างประตูและตู้มีขนาดเล็ก ควรปิดประตูอย่างระมัดระวังขณะที่มีเด็กอยู่ใกล้ ๆ
- ห้ามใส่ผ้าที่เปื้อนน้ำมันปรุงอาหารลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้าที่ปนเปื้อนน้ำมันปรุงอาหารอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ผ้าที่ใส่ลงในเครื่องติดไฟได้
- ห้ามอบแห้งผ้าที่เคยถูกทำความสะอาด ชัก แขน หรือแถมไวล้วงหน้าด้วยน้ำมันเบนซิน น้ำมันชักแห้ง หรือสารไวไฟหรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ เพราะไอระเหยของสารเหล่านั้น อาจติดไฟหรือระเบิดได้
- ห้ามใช้ความร้อนในการอบแห้งผ้าที่มีส่วนผสมของยางโฟม หรือวัสดุที่มีลักษณะคล้ายยาง
- ห้ามเปิดประตูระหว่างการใช้งาน อาจเกิดผลกระทบกับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บนหรือใกล้กับพรม การควั่นแน่นจากไอร้อนหรือไอน้ำที่ไหลออกมา อาจทำให้พรมเปื้อนหรือเสียหายได้
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ นี้ จะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน

การบำรุงรักษา

- เช็ดวัตถุแปลกปลอม (เช่น ฝุ่นและน้ำ) ออกจากขาของปลั๊กไฟ และพื้นที่ที่สัมผัสเป็นประจำ ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือชื้นทำความสะอาดปลั๊ก
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้ภายในเครื่องแห้ง ห้ามจุดเทียนเพื่อกำจัดกลิ่นภายในเครื่อง
- ห้ามฉีดน้ำลงบนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรงขณะทำความสะอาด อาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- เช็ดภายในเครื่องด้วยผ้าแห้งหลังการใช้งาน
- ทำความสะอาดตัวกรองขุยก่อนหรือหลังการใส่ผ้าเข้าเครื่องแต่ละครั้ง

- ห้ามใช้สารฟอกขาว เช่น ออกซิเจนหรือสารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบที่ด้านนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้วัตถุมีคมขูดทำความสะอาด หรือใช้งานแปรงควคม อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- หลีกเลี่ยงไม่ให้วัตถุที่มีน้ำหนักมากกระแทกลงบนแผงกระจกด้านหน้า แม้ว่าจะทำจากกระจกนิรภัยก็ตาม แต่แผงอาจจะแตกได้ ในกรณีที่มีแรงกระแทกสูง และทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- วางผลิตภัณฑ์ให้พ้นจากหนู แมลง และวัตถุแปลกปลอมอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้สายไฟเสียหาย ก่อให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

การกำจัด

- ก่อนที่จะปลดการใช้งานหรือกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กออกจากตัวรับ แหล่ง ตัดสายปลั๊กไฟ และทำลายแผงปุ่มเพื่อป้องกันการนำมาใช้ซ้ำ

คำแนะนำการต่อสายดิน

- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม สามารถส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่มีคุณวุฒิ หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องติดตั้งสายไฟที่ต่อตัวนำสายดินให้กับอุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน ปลั๊กไฟจะต้องถูกเสียบเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการติดตั้งและต่อสายดินให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด
- ห้ามตัดแปลงปลั๊กไฟ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องเชื่อมต่อเข้ากับโลหะที่มีสายดิน ระบบการเดินสายไฟถาวรหรือตัวนำที่มีการต่อสายดินต้องทำงานกับตัวนำวงจร และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต่อสายดินหรือต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจเกิดไฟดูดได้หากไม่ได้ต่อสายดินอย่างเหมาะสม


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

- รูปลักษณะและข้อมูลรายละเอียดอาจแตกต่างกันออกไปโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ด้านในเครื่อง

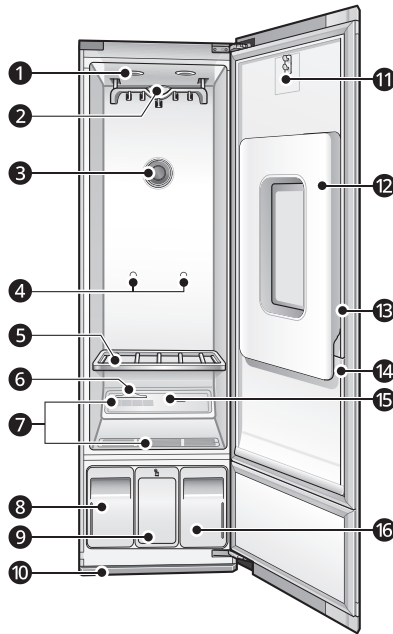

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ① ไฟด้านใน | ⑪ ตะขอเพื่อการรักษารอยฉีกทางเกน |
| ② ราวแขวนช่ยมได้ | ⑫ ช่องรักษารอยฉีกของทางเกน |
| ③ ไฟด้านใน | ⑬ ฝา* ¹ |
| ④ ที่ยึดชั้นวาง | ⑭ คลิป |
| ⑤ ชั้นวาง | ⑮ หัวฉีดไอน้ำ |
| ⑥ ตัวกรองแผ่นเพิ่มกลิ่นหอม | ⑯ ถังจ่ายน้ำ |
| ⑦ ช่องระบายอากาศร้อน | |
| ⑧ ถังระบายน้ำ | |
| ⑨ กลองบรรจุอุปกรณ์เสริม | |
| ⑩ ถาดรองน้ำหยด | |


*1 สามารถติดตั้งการเปิดฝาประตูให้กลับด้านได้ โดยผู้ติดตั้งเพื่อให้พอดีกับตำแหน่งการติดตั้ง

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องหมายดอกจัน หมายถึง รุ่นต่าง ๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (0-9) หรือ (A-Z)

รุ่น	S5GOC
แหล่งจ่ายไฟ	220 - 240 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	600 มม. × 605 มม. × 1,960 มม. 1,190 มม. (ความลึกขณะเปิดประตู)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	100 กก.
การสิ้นเปลืองพลังงาน	1700 - 1900 วัตต์
ความจุสูงสุด	6 รายการ

อุปกรณ์เสริม



ชั้นวาง



ถาดรองน้ำหยด



ไม้แขวนเสื้อ 5 อัน



ไม้แขวนกางเกง



แผ่นกันลื่น 2 แผ่น



ประแจ



ฝาครอบบานพับ 2 ฝา



แผ่นเพิ่มกลิ่นหอม


หมายเหตุ

- อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับเครื่องนั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่คุณซื้อ
- ติดต่อร้านค้าที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือฝ่ายบริการลูกค้าของ LG หากอุปกรณ์เสริมใด ๆ ขาดหรือสูญหาย
- เพื่อความปลอดภัยของคุณ และเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ส่วนประกอบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ส่วนประกอบ หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งซื้อแยกต่างหาก

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนทำการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่ต้องการ

ขนาด

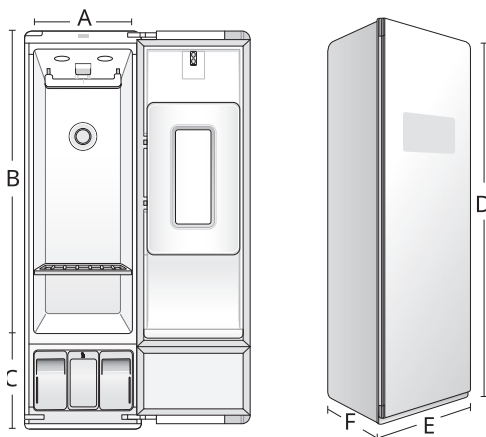

	ขนาด (มม.)
A	520
B	1500
C	460
D	1960
E	600
F	605

ตำแหน่งการติดตั้ง

- ตรวจสอบตำแหน่งเต้าเสียบสายดินภายในระยะ 61 ซม. จากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นเรียบ (อนุญาตให้มีความลาดเอียงได้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ที่: 1°)
- พื้นจะต้องได้ระดับ มีความลาดชันสูงสุด 2.5 ซม. ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า หากมีความลาดชันมากกว่า 2.5 ซม. จะไม่สามารถปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่จะโดนน้ำ และ/หรือ สภาพอากาศที่เลวร้าย หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจก่อให้เกิดไฟดูด การบาดเจ็บ หรือความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์
- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนแท่นที่เป็นโพรงหรือมีความยืดหยุ่น การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนมากเกินไป และส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้หากเครื่องกระดก

หมายเหตุ

- พื้นที่เชิงแนวรองรับน้ำหนักเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รวม **100 กก.** ควรพิจารณาน้ำหนักรวมของStylerอื่น ๆ ด้วย

ระยะห่างในการติดตั้งที่แนะนำ

แนะนำให้มียะห่างต่อไปนี้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า แม้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้รับการทดสอบเพื่อให้มีระยะห่างจากด้านข้างและด้านหลังในระยะ 3 ซม. แต่ควรพิจารณาระยะห่างจากเครื่องตามเหตุผลดังต่อไปนี้:

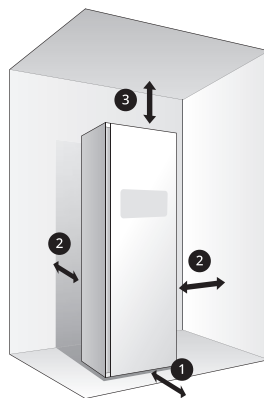

- ① เว้นระยะด้านล่างอย่างน้อย **46 ซม.** เพื่อเปิดฝาประตู
- ② ให้ทั้งสองด้านมีระยะห่างอย่างน้อย **5 ซม.** รวมทั้งระยะห่างด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าและผนัง
- ③ เว้นระยะหน้าอย่างน้อย **20 ซม.** ระหว่างด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและชั้นวางหรือตู้แขวนด้านบน

หมายเหตุ

- หากตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับสิ่งของอื่น ๆ ประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลง และอาจเพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้

12 การติดตั้ง

หมายเหตุ

- ควรพิจารณาพื้นที่เพิ่มเติมในทุกด้านของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อลดเสียงรบกวน

อุณหภูมิโดยรอบ

- อุณหภูมิจะต้องอยู่ระหว่าง 10 °C ถึง 35 °C
- หากอุณหภูมิโดยรอบต่ำหรือสูงเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานได้
- ห้ามติดตั้งในที่ที่โดนแสงแดดส่องถึงโดยตรง หรือในบริเวณที่อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 °C

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์สองตัว
- อย่าทำให้ได้รับกระแสไฟฟ้าสูงด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่อง
- เชื่อมต่อเครื่องใช้เข้ากับช็อกเก็ตสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- จะต้องวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไวใกล้กับเต้ารับ เพื่อให้สามารถเสียบปลั๊กได้ง่าย

⚠ คำเตือน

- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องกั้นทั้งหมด

การนำStylerออกจากหีบห่อ

⚠ คำเตือน

- ควรใช้คนสองคนขึ้นไปเพื่อแกะและย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าไม่ทำเช่นนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะระลอก และอาจก่อให้เกิดความบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้

แกะกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออก

นำเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากกล่อง แล้วแกะเทปและฉลากชั่วคราวใด ๆ ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ห้ามแกะฉลากคำเตือน รุ่น และหมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือฉลากแผ่นงานด้านเทคนิคใด ๆ ที่อยู่ใต้ด้านหน้าเครื่องใช้ไฟฟ้าออก

⚠ ข้อควรระวัง


- ห้ามใช้เครื่องมือที่แหลมคม แอลกอฮอล์สำหรับถู ของเหลวไวไฟ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการลอกเทปหรือกาวออก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับพื้นผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

หมายเหตุ

- คุณสามารถกำจัดเศษเทปหรือกาวที่ตกค้างออกได้อย่างง่ายดาย โดยใช้นิ้วของคุณถูกาวออกด้วยสนุ่เหลวเพียงเล็กน้อย แล้วเช็ดออกด้วยน้ำอุ่นและเช็ดให้แห้ง

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ใช้ข้อ ❶ ที่ด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้าในการเคลื่อนย้าย โดยผลักเครื่องใช้ไฟฟ้าลงจากกึ่งกลางด้านหน้าอย่างช้า ๆ

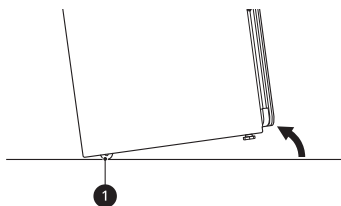

⚠ ข้อควรระวัง

- ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ตรงขณะเคลื่อนย้าย หากคุณเตะแดงเครื่องใช้ไฟฟ้า สารทำความเย็นอาจรั่วและทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติได้

การปรับระดับStyler

ตรวจสอบการปรับระดับ

การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะช่วยป้องกันเสียงรบกวน การสั่นและการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบหลังการติดตั้ง

การปรับและการตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ไ้ระดับ

⚠ คำเตือน


- เครื่องใช้ไฟฟ้ามีน้ำหนักมาก ควรใช้คนสองคนขึ้นไปขณะทำการปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

1 จัดตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในตำแหน่งสุดท้าย และตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไ้ระดับ

- ขาปรับระดับทั้งหมดต้องวางอย่างมั่นคงบนพื้น คอย ๆ กดที่มุมของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจะไม่โยกจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างขาปรับระดับด้านหน้าและพื้น

2 ใช้ประแจ (ในมาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า) เพื่อหมุนขาปรับระดับ


- คลายเกลียวขาปรับระดับด้านหน้าเพื่อยกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้น หรือขันเกลียวขาปรับระดับเข้าเพื่อลดระดับ หากไม่สามารถปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยเพียงขาปรับระดับด้านหน้า ให้ติดตั้งขาปรับระดับด้านหลังสองข้างโดยกระดกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้น ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าลงเพื่อติดตั้งขาปรับระดับ
- ยกหรือลดระดับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้ขาปรับระดับจนกระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าไ้ระดับเสมอกันจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง และจากด้านหน้าไปด้านหลัง

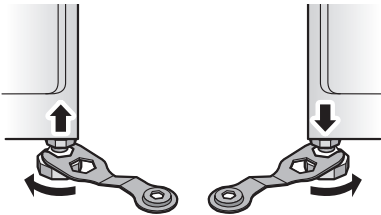

⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาปรับระดับทั้งหมดสัมผัสกับพื้นอย่างมั่นคง หากใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีการปรับระดับ อาจทำให้เครื่องสั่น ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความผิดปกติของผลิตภัณฑ์
- ปรับขาปรับระดับเท่าที่จำเป็น เพื่อปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า การยืดขาปรับระดับเกินความจำเป็น อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าลั่นสะเทือนได้

3 เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์แล้ว และขาปรับระดับวางอยู่บนพื้นอย่างมั่นคง ให้ทำการขันน็อตล็อค ① ให้แน่น

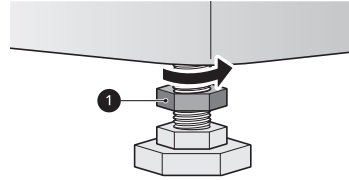

การสลับด้านประตู

เป็นไปไ้ได้ที่จะกลับทิศทางของการเปิดบานประตู ซึ่งควรดำเนินการโดยผู้ติดตั้งในขณะที่ทำการติดตั้ง หากต้องการ

หมายเหตุ

- หากจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางของการเปิดบานประตูหลังจากที่ไ้ติดตั้งแล้ว ให้ติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG

การใช้แผ่นกันลื่น


แผ่นกันลื่นจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าลั่น หรือขยับขณะเปิดหรือปิดประตู

1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันลื่น

- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมหรือความชื้น ถ้ายังขึ้นอยู่ แผ่นกันลื่นอาจลั่น

2 ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ติดตั้ง

3 วางแผ่นกันลื่นด้านที่มีกาว ① บนพื้น

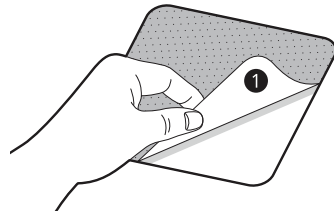

4 วางStylerลงบนแผ่นกันลื่น

14 การติดตั้ง

- ห้ามติดแผ่นกันสั่นที่มีกาว ❶ เข้ากับขาของเครื่องใช้ไฟฟ้า

5 ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เสมออีกครั้ง

- ดันหรือโยกขอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าเบา ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่โยก หากตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าโยก ให้ปรับระดับอีกครั้ง

หมายเหตุ


- แผ่นกันสั่นอาจจะทั้งคราบเหนียวเมื่อดึงออก ซึ่งสามารถลบออกได้ด้วยแอลกอฮอล์

การประกอบถาดรองน้ำหยด

ก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ใส่ถาดรองน้ำหยดที่ด้านล่างของตู้

1 ยกถาดให้ลูกศรและตัวอักษรที่ด้านหน้าของถาดหงายขึ้น

2 สอดถาดด้านหนึ่งก่อน จากนั้นค่อยสอดอีกด้าน ดันถาดจนกระทั่งเลื่อนเข้าจนสุด

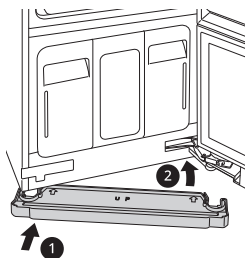

3 หากต้องการเอาออก ให้ดึงด้านหนึ่งออกก่อนแล้วค่อยดึงอีกด้านหนึ่ง

- หากมีน้ำอยู่ในถาด ให้ถอดถาดออกและเทน้ำทิ้ง หลังจากนั้นให้ประกอบถาดกลับเข้าที่


⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ติดตั้งถาดรองน้ำหยด การทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่ความเสียหายจากน้ำที่เกิดจากการรั่วไหล

การติดตั้งฝาครอบบานพับ

1 เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 ประกบฝาครอบบานพับเข้ากับชุดบานพับด้านบน โดยที่ขอบโค้งอยู่บนด้านที่ไกลจากบานพับ

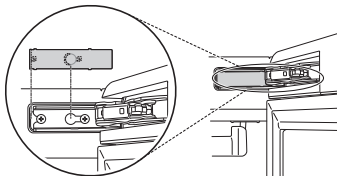

3 ทำซ้ำบนฝาครอบบานพับที่เหลืออยู่ที่ชุดบานพับด้านล่าง

การใช้งาน

ภาพรวมการใช้งาน

การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

1 การเตรียมผ้า

- ซักเสื้อผ้าก่อน ถ้าจำเป็น
- ไม่มีผ้าที่ไวต่อความร้อน หรือผ้าที่อาจได้รับความเสียหายจากการสัมผัสกับน้ำ
- พาดเสื้อผ้าไว้บนไม้แขวนหรือชั้นวาง
- ติดกระดุมและรัดซิปเพื่อให้เสื้อผ้าแขวนอยู่บนราวแขวนชยิบไต และเพื่อป้องกันความเสียหาย

2 ทำความสะอาดตัวกรองขยผ้า และเปลี่ยนแผ่นเพิ่มกลิ่นหอม

- ยกตัวกรองขึ้นและกำจัดขยจากผ้าที่ใส่เข้าเครื่องล่าสุด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเร็วขึ้น ติดตั้งตัวกรองกลับเข้าที่ ตรวจสอบการจัดแนวเมื่อปิดตะแกรง ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ใส่ตัวกรองขยผ้าเข้าที่ หากใช้แผ่นเพิ่มกลิ่นหอมในตัวกรอง ให้เปลี่ยนทุกครั้งหลังการใช้งาน

3 การตรวจสอบถังเก็บน้ำ

- เติมน้ำถังจ่ายน้ำถ้าจำเป็น เทน้ำออกจากถังระบายน้ำถ้าจำเป็น ใช้น้ำประปาที่สะอาดในถังจ่ายน้ำเพื่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ห้ามใช้น้ำกลั่นหรือน้ำจืดจากถังระบายน้ำกลับมาใช้ใหม่

4 ใส่ผ้าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ใส่ใจกับฉลากการดูแลเนื้อผ้าและตัวเลือกโปรแกรม หากเลือกโปรแกรมที่ไม่เหมาะสมกับเสื้อผ้า อาจทำให้ผ้าหดหรือเสียหายอย่างรุนแรง
- นำไม้แขวนเสื้อไปลาทั้งหมดยกออก เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน แรงเสียดทาน และความเสียหายต่อเสื้อผ้า

5 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- แตะปุ่ม **Power** เพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

6 เลือกโปรแกรมที่ต้องการ

- แตะปุ่มตัวเลือกโปรแกรม คุณสามารถสลับการตั้งค่าได้ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม

7 เริ่มโปรแกรม

- แตะปุ่ม **Start/Pause** ค้างไว้เพื่อเริ่มโปรแกรม หยุดโปรแกรมชั่วคราวเมื่อใดก็ได้โดยกดปุ่ม **Start/Pause** อีกครั้ง หากไม่กดปุ่ม **Start/Pause** ภายในเวลาที่กำหนด เครื่องใช้ไฟฟ้าจะปิดการทำงานและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป
- ห้ามเปิดประตูระหว่างโปรแกรม หากไอน้ำหรือลมร้อนไหลออกมาจากประตูที่เปิดอยู่ อาจมีน้ำที่สะสมตัวจากการควบแน่นบนพื้นหรือผนัง ทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดเชื้อรา

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดประตูระหว่างการใช้งาน ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลไฟไหม้หรือการบาดเจ็บ จากการที่ลมร้อนหรือไอน้ำที่ไหลออกมา
- ห้ามปล่อยให้ไอน้ำหรือลมร้อนไหลออกจากตู้ระหว่างการทำงาน การเปิดประตูระหว่างการใช้งานยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้เวลาการจัดแต่งผ่านานขึ้น และส่งผลให้เกิดการควบแน่นของน้ำและสะสมบนพื้น

8 การสิ้นสุดโปรแกรม

- นำเสื้อผ้าออกเมื่อโปรแกรมเสร็จสิ้น เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ลมร้อนไหลออก ไฟภายในจะดับลงหลังจาก 1.5 นาที หากเปิดประตูทิ้งไว้

การเตรียมใส่ผ้าเข้าเครื่อง

ตรวจสอบฉลากการดูแลเนื้อผ้า

บทความส่วนใหญ่ของป้ายกำกับฉลากการดูแลคุณลักษณะของเนื้อผ้า ซึ่งได้รวมถึงคำแนะนำสำหรับการดูแลที่เหมาะสม สัญลักษณ์ด้านล่างเป็นบางสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผ้าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

ฉลาก	ความหมาย	การตรวจสอบ
	การซักมือ	ได้

ฉลาก	ความหมาย	การตรวจสอบ
	ซักด้วยเครื่อง รอบปกติ	ได้
	ผ้ารีดสำเร็จ/ทนต่อรอยยับ	ได้
	อ่อนโยน/บอบบาง	ได้
	อย่าซัก	ได้*1
	ซักแบบทั่วไป	ได้
	รีดเรียบถาวร/กันยับ	ได้
	อ่อนโยน/บอบบาง	ได้
	อย่าปั่นแห้ง	ได้
	อย่าอบแห้ง	ไม่ได้
	แขวนราว/ตากแห้ง	ได้
	แห้งโดยไม่ยับ	ได้
	ผึ่งให้แห้งบนพื้นราบ	ได้
	สูง	ได้
	ปานกลาง	ได้
	ต่ำ	ได้
	ไม่ใช่ความร้อน/ลมอบแห้ง	ไม่ได้

*1 ผ้าบางชนิด เช่น เสื้อขนสัตว์และเสื้อหนังที่มีฉลากกำกับว่าห้ามซัก สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

การแยกชนิดผ้า

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการรักษาเนื้อผ้า ควรทำความสะอาดเนื้อผ้าที่ต้องการการดูแลเหมือนกันพร้อมกัน
- เนื้อผ้าที่แตกต่างกันมีข้อกำหนดการดูแลที่แตกต่างกัน และไม่สามารถทำความสะอาดเนื้อผ้าบางชนิดได้ในบางโปรแกรม หรือควรแยกทำความสะอาดออกจากกัน

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

ผ้าบางชนิดไม่เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้โปรแกรมที่ไม่ถูกต้องสำหรับผ้าอาจทำให้เนื้อผ้าเสียหายได้


- ตรวจสอบกระเป๋าทันหมดให้แน่ใจว่าไม่มีของอยู่ข้างในสิ่งของ เช่น คลิป ปากกา เหรียญ และกุญแจอาจสร้างความเสียหายให้กับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเสื้อผ้าของคุณ
- ห้ามวางสิ่งของที่ไวต่อความร้อน หรือไม่เหมาะสำหรับการซักด้วยน้ำในโปรแกรม Styler ที่ใช้ไอน้ำ ให้ใช้โปรแกรม **Gentle Dry** เท่านั้น
- เสื้อขนสัตว์ เสื้อหนัง (เสื้อหนังแท้ 100% เท่านั้น) ควรทำความสะอาดด้วยโปรแกรม **Fur/Leather Care** โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้
- ซักผ้าที่มีความสกปรกหรือเปื้อนมาก ๆ ก่อนนำไปใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีฟังก์ชันการซัก ดินหรือคราบที่ติดอยู่อาจเปื้อนไปมาระหว่างเสื้อผ้าระหว่างโปรแกรมได้
- แยกผ้าที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออก เนื่องจากกลิ่นไม่พึงประสงค์อาจเปื้อนไปมาระหว่างเสื้อผ้าระหว่างโปรแกรมได้
- ควรรูดซิปหรือปิดกระดุมบนเสื้อผ้าอย่างแน่นหนา เพื่อที่จะได้ไม่หลุดจากไม้แขวนหมุนได้ที่กำลังเคลื่อนที่ระหว่างโปรแกรม
- ห้ามใส่ผ้าที่เปียกมากในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่ออบแห้ง ให้สลัดหรือบีบน้ำส่วนเกินออกก่อนที่จะใส่ผ้าเข้าในตู้เพื่ออบแห้ง หากมีแอ่งน้ำจำนวนมากในตู้ อาจทำให้ประสิทธิภาพในการรีดแต่งผ้าแย่ลง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายได้

ตรวจสอบก่อนใส่เสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องทุกครั้ง

ตรวจสอบตัวกรองขุยผ้า


ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าตัวกรองขุยผ้าสะอาดก่อนเริ่มใส่ผ้าเข้าเครื่อง ตัวกรองขุยผ้าที่อุดตันจะทำให้เวลาในการจัดแต่งผ้าเพิ่มขึ้น

- 1 เปิดแผงระบายด้านหน้า ① และถอดตัวกรองขุยผ้า ② ออก

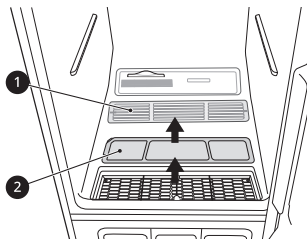

- 2 ปิดตัวกรองขุยผ้าด้วยแปรงที่อ่อนนุ่ม หรือทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น

- หากตัวกรองขุยผ้าฉีกขาดหรือเสียหาย ให้เปลี่ยนตัวกรองใหม่

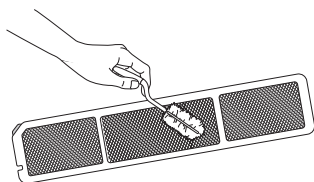


- 3 ติดตั้งตัวกรองเข้าที่


การตรวจสอบแผ่นเพิ่มกลิ่นหอม

ใช้แผ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มเครื่องอบผ้า เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นให้กับผ้า เปลี่ยนแผ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหลังการใช้ทุกครั้ง

- 1 นำตัวกรองกลิ่นออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

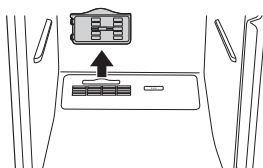


- 2 เปิดตัวกรองกลิ่นและใส่แผ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มเครื่องอบผ้า ① ลงในเครื่อง

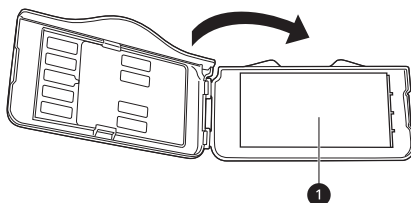

- 3 ปิดแผ่นกรองกลิ่นและใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ใส่ตัวกรองกลิ่นตามทิศทางหัวลูกศร คุณสามารถปรับช่องเปิดของตัวเพิ่มกลิ่นหอมได้โดยใช้ก้านปรับ ยิ่งเปิดตัวเพิ่มกลิ่นหอมมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากขึ้น

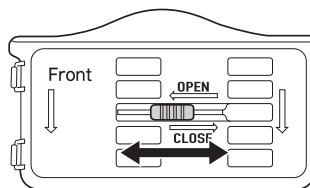

- 4 เมื่อโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ ให้นำตัวกรองกลิ่นออกและทิ้งแผ่นน้ำยาปรับผ้านุ่ม


หมายเหตุ

- สเปรย์น้ำหอมลงบนแผ่นสาลี 4-5 ครั้งแล้ววางในลงบนที่เก็บแผ่นหอมเพื่อใช้ (อย่างไรก็ตาม ความแรงของน้ำหอมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลิ่น)

การตรวจสอบถังเก็บน้ำ

ตรวจสอบน้ำในถังเก็บน้ำก่อนใช้งาน จะต้องเติมน้ำในถังจ่ายน้ำก่อนใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงานโดยไม่มีน้ำ ควรระบายน้ำออกก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง

1 ดึงที่จับของถังไปข้างหน้า แล้วนำถังออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบระดับน้ำของถัง

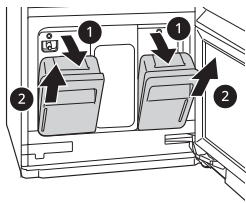

- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังจ่ายน้ำมีน้ำอยู่เต็ม
- ถังจ่ายน้ำที่เต็มสามารถใช้งานได้ประมาณสี่ครั้ง ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้
 - ใช้น้ำประปาที่สะอาดหรือน้ำบรรจุขวดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ห้ามใช้น้ำกลั่นหรือน้ำจากถังระบายน้ำกลับมาใช้ใหม่
 - ครั้งแรกที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า จะใช้น้ำ 2/3 ของถังจ่ายน้ำที่เต็ม และใช้น้ำน้อยลงในโปรแกรมต่อไปนี้

- ⚠ ข้อควรระวัง**
- ใช้น้ำเมื่อเต็มถังจ่ายน้ำเท่านั้น สารอื่น ๆ เช่นผงซักฟอก หรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้
 - ใช้น้ำประปาหรือน้ำดื่มบรรจุขวดที่สะอาดเท่านั้น วัสดุแปลกปลอมในน้ำอาจทำให้อายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าสั้นลง
 - ห้ามใช้น้ำกลั่น เช่นเซอรันอาจไม่ทำงาน
 - ห้ามนำน้ำจากถังระบายน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเติมน้ำลงในถังจ่ายน้ำ

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำอยู่ในถังระบายน้ำ

- 4 ถังระบายน้ำจะเต็มหลังจากใช้งานประมาณสามครั้ง ถังระบายน้ำถึงจะเต็มเร็วขึ้นระหว่างโปรแกรมจัดแต่งผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงานหากถังระบายน้ำเต็ม
- ถังระบายน้ำอาจเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติและจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

การใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ⚠ คำเตือน**
- วัตถุไวไฟ เช่น ไฟแช็ค หรือไม้ขีดไฟอาจติดไฟ เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ให้นำสิ่งของเหล่านั้นออกจากกระเป๋าสีเสื้อผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือเสียชีวิต
 - ห้ามนำเสื้อผ้าที่เขื่อนน้ำมัน น้ำมันเบนซิน หรือสารติดไฟอื่น ๆ ใส่เข้าไปในเครื่อง การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือเสียชีวิต


การเลือกวิธีการจัดแต่งผ้าให้เหมาะสมกับผ้าของคุณ

เสื้อผ้า	วิธีการจัดแต่งผ้า
เสื้อสูท เบลเซอร์	ราวแขวนขยับได้
เสื้อโค้ท แจ็คเก็ต (สั้น)	
เสื้อโค้ท (ยาว)	
ชุดเดรส (สั้น)	ราวแขวนขยับได้หลังถอดชั้นวางออก
ชุดเดรส (ยาว)	
กระโปรง	ราวแขวนขยับได้
ผ้าห่มที่มีน้ำหนักเบา ผ้ามุลม	
ผ้าห่มเด็ก	
กางเกง (ไม่มีรอยจีบ)	
กางเกงขาสั้น	
เสื้อผ้าเด็ก	ราวแขวนขยับได้หรือชั้นวาง
ผ้าพันคอ	
เนคไท	
ผ้าคลุมไหล่	ราวแขวนขยับได้หรือชั้นวาง (หากขอบบาง)
ชุดชั้นใน	
เสื้อเชิ้ต เสื้อเบลลาส	
กางเกง (มีรอยจีบ)	ช่องรักษารอยจีบของกางเกง

เสื้อผ้า	วิธีการจัดแต่งผ้า
หมวกแก๊ป หมวกปีก	ชั้นวาง
ตุ๊กตายัดนุ่น	
หมอน	
เสื้อกันหนาว	
เสื้อไหมพรม	
เสื้อผ้าเด็กอ่อน	

ราวแขวนขนยับได้

การแขวนเสื้อผ่านราวแขวนขนยับได้ที่เหมาะพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือใช้ไม้แขวนเสื้อพลาสติกหรือโลหะใด ๆ ที่เกี่ยวเข้ากับช่องบนราวแขวนขนยับได้

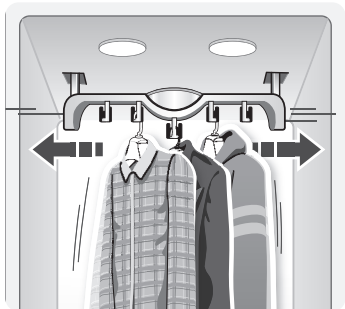

- ใช้ราวแขวนขนยับได้กับชุดสูท เสื้อโค้ท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อเบลล่าส์ ชุดเดรส กระโปรง และกางเกงที่ไม่มียางยืด ใช้ช่องรักษารอยยับของกางเกงในการจับกางเกง
- เสื้อผ้าแบบใดก็ตามที่สามารถแขวนบนไม้แขวนและพันไอน้ำหรืออบแห้งโดยไม่เกิดรอยจากไม้แขวน หรือความเสียหายอื่น ๆ สามารถวางบนราวแขวนขนยับได้
- จัดแต่งเสื้อสเวตเดอร์หรือไหมพรมบนชั้นวาง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยจากไม้แขวน
- ถ้าเป็นไปได้ จัดเสื้อผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าสัมผัสกับด้านข้างหรือด้านหลังของตู้ การควมแน่นอาจก่อตัวขึ้นที่พื้นผิวภายในของตู้ และผ้าที่สัมผัสกับพื้นผิวอาจยังขึ้นอยู่เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม แขวนเสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าลงบนช่องทแยงบนราวแขวนขนยับได้
- ราวแขวนขนยับได้จะเคลื่อนที่แม่ในขณะที่ใช้งานชั้นวางอย่างเดียว
- เมื่อใช้ไม้แขวนโลหะ/พลาสติกธรรมดา ตะขอจะมีความหนาแน่นน้อยกว่า 4 มม. และขอเกี่ยวจะต้องพอดีกับช่องในราวแขวนขนยับได้อย่างพอดี หากใส่หลวมเกินไป อาจทำ

ให้เกิดการสันเสียดัน เสี่ยงรบกวน และความเสียหายต่อเสื้อผ้าได้

⚠ ข้อควรระวัง

- ควรนำไม้แขวนเปล่าออกจากราวแขวนขนยับได้แล้ววางไว้บนชั้นวางก่อนเริ่มโปรแกรม เพราะไม้แขวนเปล่าอาจทำให้เกิดเสียดัน รบกวน และความเสียหายต่อเนื้อผ้า
- อย่าเอนหรือดึงราวแขวนขนยับได้
- ให้แขวนไม้แขวนไปในทิศทางเดียวกันกับราวแขวนขนยับได้เพื่อป้องกันการชน
- ห้ามให้เด็กเล่นหรือโหมบนราวแขวนขนยับได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจกระดก และทำให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บได้

การใช้ราวแขวนขนยับได้

- สอดไม้แขวนเข้าไปในช่องและดึงลง เพื่อยึดตะขออย่างแน่นหนา
 - ควรใส่ตะขอลงให้พอดีกับช่อง เพื่อป้องกันการเสียดัน การสันเสียดัน หรือความเสียหายต่อเสื้อผ้าในระหว่างการทำงาน

หมายเหตุ

- อย่าใส่เสื้อผ้าให้แน่นเกินไป ยิ่งจำนวนผ้าน้อย ประสิทธิภาพในการจัดตั้งก็จะดีขึ้น ผ้าที่สัมผัสด้านข้างของตู้อาจได้รับน้ำหนักที่ความแน่นจากตู้ และอาจจะไม่สามารถจัดแต่งได้อย่างสมบูรณ์

วิธีใช้ไม้แขวนเสื้อ

ไม้แขวนเสื้อที่เหมาะพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น สามารถใช้ไม้แขวนพลาสติกหรือโลหะที่มีตะขอที่มีความหนาไม่เกิน 4 มม. และสามารถเกี่ยวเข้ากับช่องบนราวแขวนขนยับได้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างพอดี

- ห้ามใช้ไม้แขวนเสื้อกับผ้าขนสัตว์ ไหมพรมหรือชุดชั้นในที่บอบบาง เสื้อผ้าอาจยืดหรือเกิดรอยจากไม้แขวน
- เสื้อผ้าบางชุดอาจมีรอยยับปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของปกเสื้อ
- ใช้ช่องไม้แขวนในแนวทแยงบนราวแขวนขนยับได้สำหรับเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักมาก หรือขนาดใหญ่
- นำไม้แขวนเสื้อเปล่าออกหรือเก็บไว้บนชั้นวางในระหว่างการใช้งาน

20 การใช้งาน

- ควรติดกระดุมและรูดซิปบนเสื้อผ้าที่แขวน เพื่อป้องกันการหลุดร่วงจากไม้แขวนในระหว่างการทำงาน ให้ผูกบริเวณคอเสื้อด้วยเชือกผ้า หากไม่มีกระดุมหรือซิป
- ถอดหรือเก็บชิ้นวางออก เมื่อแขวนเสื้อผ้าที่ยาว เพื่อไม่ให้เกิดรอยยับ

1 ควรเลือกไม้แขวนเสื้อที่เหมาะสม

- ควรเลือกไม้แขวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พอดีกับเสื้อผ้าที่คุณกำลังจะแขวนขึ้น

2 ติดกระดุมและรูดซิปบนเสื้อผ้าทั้งหมด และแขวนไว้บนไม้แขวน

- วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าร่วมหล่น หรือยับมากขึ้นในระหว่างโปรแกรม หากเสื้อผ้าไม่มีกระดุมหรือซิป ให้ผูกด้วยเชือกผ้ารอบบริเวณคอเสื้อ



3 ใส่ไม้แขวนเข้าไปในช่องของราวแขวนขยับได้



ไม้แขวนกางเกง

พาดกางเกงไว้บนราวแขวนขยับได้หรือบนช่องรักษารอยจีบของกางเกง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการรักษารอยจีบบนขากางเกงหรือไม่


หมายเหตุ

- กางเกงที่แขวนอยู่บนราวแขวนขยับได้นั้น อาจลดรอยจีบบนขากางเกงได้ เพื่อรักษารอยจีบบนขากางเกง ควรใช้ช่องรักษารอยจีบของกางเกง
- ความกว้างของกางเกงไม่ควรเกิน 112 ซม. หรือยาวกว่า 115 ซม. เพื่อให้พอดีกับช่องรักษารอยจีบของกางเกง ให้ตรวจสอบขนาดของกางเกงก่อนใช้ช่องรักษารอยจีบของกางเกง หากกางเกงมีขนาดใหญ่เกินไปให้ใช้ราวแขวนขยับได้


- เนื้อผ้าของเสื้อผ้ามีผลต่อการลดรอยยับได้ดีเพียงใด
- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้โปรแกรมการดูแลกางเกงพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับคุณสมบัติการรักษารอยจีบของกางเกง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้โดยใช้ **LG ThinQ** และใช้เป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลด

การเปิดและปิดไม้แขวนกางเกง

- 1 หากต้องการเปิด ให้พับตะขอลงไปทางใบพัดแขวน เพื่อปลดล็อกและแยกใบพัดออก

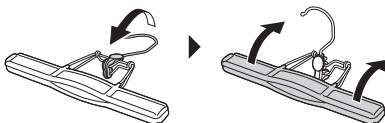


- 2 เมื่อสอดกางเกงเข้าไปแล้ว ให้ดึงใบพัดเข้าด้วยกันแล้วหมุนตะขอขึ้นและออกจากใบพัดเพื่อล็อกให้เข้าที่

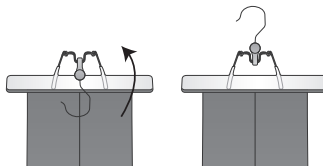


การแขวนกางเกงบนไม้แขวนกางเกง

- 1 นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋ากางเกง และติดกระดุมกระเป๋าด้านหลัง


- 2 พับกางเกงไปตามรอยจีบ (หรือบริเวณที่มีรอยจีบ) และใส่ไม้แขวนกางเกงที่ปลายขากางเกง

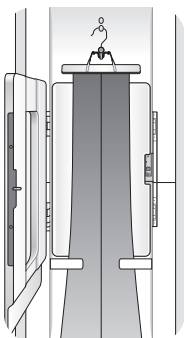

- 3 ดึงด้านข้างของขากางเกงเบา ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากางเกงตั้งแน่นอยู่บนไม้แขวนโดยไม่มีรอยยับ และจะไม่หลุดร่วงออกจากไม้แขวนในระหว่างโปรแกรม

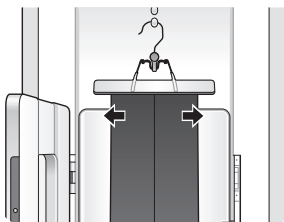

- 4 วางไม้แขวนกางเกงไว้บนไม้แขวนหมุนได้ หรือในช่องรักษารอยจีบของกางเกง

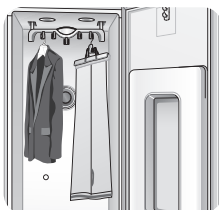


⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามพিংหรือแขวนของที่มีน้ำหนักมากไว้ที่ประตูบนช่องรักษารอยจีบของกางเกง เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจกระดก ทำให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ
- ห้ามไม่ให้เด็กเล่นหรือโดนประตูช่องรักษารอยจีบของกางเกง เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจกระดก ทำให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ
- อย่าให้นิ้วมืออยู่ใกล้บริเวณข้อพับขณะปิดประตูช่องรักษารอยจีบของกางเกง ดูแลเด็กที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

หมายเหตุ

- สามารถรีดกางเกงได้ในขณะที่จัดการกับเสื้อผ้าชิ้นใหม่ในโปรแกรมเดียวกัน
- เพื่อหลีกเลี่ยงรอยจีบสองรอย ให้เปิดใช้งานราวแขวนขยับได้ในโหมดทำงานหนัก เพื่อกำจัดรอยจีบที่มีอยู่ แล้วจากนั้นใช้การรีดกางเกง

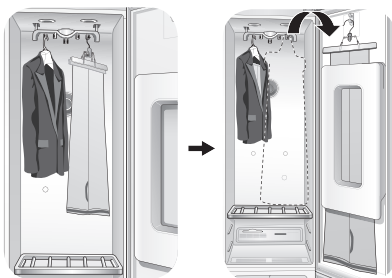


- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้โปรแกรมการดูแลกางเกงพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับคุณสมบัติการรักษารอยจีบของกางเกง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้โดยใช้ **LG ThinQ** และใช้เป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลด


ช่องรักษารอยจีบของกางเกง

แขวนเสื้อผ้าในช่องรักษารอยจีบของกางเกง โดยใช้ไม้แขวนกางเกงที่มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือไม้แขวนกางเกงที่สอดเข้าพอดีกับตะขอเหนือประตูเข้ากับช่องรักษารอยจีบของกางเกง

- 1** เปิดช่องรักษารอยจีบของกางเกงด้วยการรีดที่ไอคอนด้านข้าง

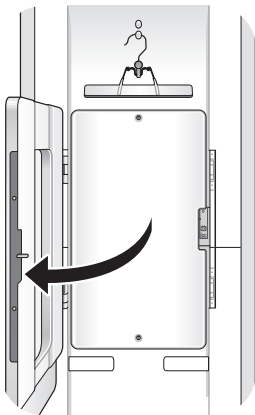


รอยจีบสองรอยชั้นที่ขอบกางเกง หรือกางเกงอาจมีรอยยับ

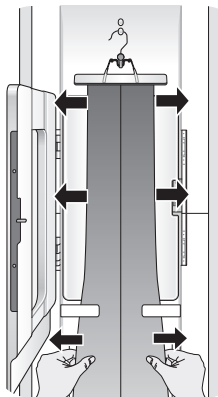

- 2** แขนไม้แขวนกางเกงไว้บนขอเกี่ยวเหนือช่องรักษารอยจีบของกางเกงที่พอดีที่สุดกับความยาวของกางเกงที่กำลั้งรัด

- หากกางเกงยาวกว่า ให้ใช้ตะขอ **1** ที่สูงกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้กางเกงชนกับพื้นตู้

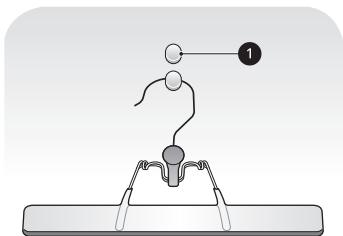


- ความกว้างของกางเกงไม่ควรเกิน 112 ซม. หรือยาวกว่า 115 ซม. ให้ตรวจสอบขนาดของกางเกงก่อนใช้ช่องรักษารอยจีบของกางเกง หากกางเกงมีขนาดใหญ่เกินไปให้ใช้ราวแขวนขยับได้

- 3** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขนกางเกงให้ตรง

- ตรวจสอบรอยจีบที่ขากางเกง เพื่อให้แน่ใจว่าเรียงเป็นแนวเดียวกัน หมั่นกางเกงด้วยคัลปี 2 ตัวก่อนปิดช่องรักษารอยจีบของกางเกง หากขากางเกงไม่อยู่ในแนวที่เหมาะสม หรือแขนกางเกงไม่ตรง อาจเกิด

- 4** ปิดช่องรักษารอยจีบของกางเกง แล้วจัดกางเกงให้ตรงอีกครั้ง

- ดึงขอบกางเกงเบา ๆ เพื่อให้รอยยับเรียบขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขนกางเกงให้ตรงในช่องรักษารอยจีบของกางเกง

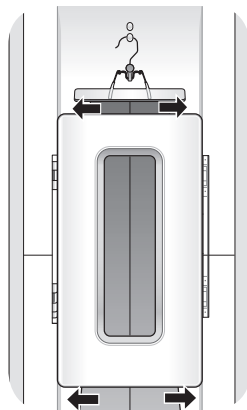

ชั้นวาง

ใช้ชั้นวางเมื่อจัดแต่งเสื้อผ้าหรือผ้าอื่น ๆ ที่ยากต่อการแขวน หรืออาจเสียหายจากการจัดแต่งแบบแขวน


⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามไม่ให้เด็กปีนป่ายขึ้นไป หรือโหนชั้นวาง ชั้นวางอาจตกลงมา หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจกระดก ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บได้
- ห้ามวางสิ่งของที่มีย่านหนักมากไว้บนชั้นวาง หรือใช้เพื่อเก็บสิ่งของ ชั้นวางอาจตกลงมา ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บได้

หมายเหตุ

- ใช้ชั้นวางสำหรับเสื้อกันหนาว ไหมพรม ชุดชั้นใน หรือเสื้อเบลสที่บอบบางซึ่งอาจเกิดรอยจากไม้แขวน การยืด หรือความเสียหายอื่น ๆ หากตากแห้งบนไม้แขวนเสื้อ
- เพื่อประสิทธิภาพในการจัดแต่งที่ดีที่สุด อย่าวางเสื้อผ้าซ้อนกันบนชั้นวาง จัดแต่งผ้าเพียงชิ้นเดียว หรือวางผ้าไว้ข้าง ๆ โดยมีช่องว่างระหว่างกัน
- เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้เก็บชั้นวางไว้บนปุ่มวางชั้นวางที่ด้านหลังของตู้
- ถ้าเป็นไปได้ ให้จัดเสื้อผ้านบนชั้นวางโดยไม่ให้ผ้าสัมผัสกับด้านข้างหรือด้านหลังของตู้ การควบคุมแน่นอาจก่อตัวขึ้นที่พื้นผิวภายในของตู้ และผ้าที่สัมผัสกับพื้นผิวอาจจะยังมีความชื้นอยู่เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม

การประกอบชั้นวาง

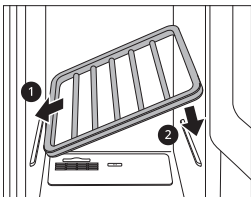

1 ยกชั้นวางให้ขอบสีเทาหันไปทางด้านหน้า

2 สอดร่องชั้นวางด้านซ้ายเข้าในช่องรองรับชั้นวางด้านซ้าย จากนั้นสอดร่องชั้นวางด้านขวาลงในช่องรองรับชั้นวางด้านขวา


หมายเหตุ

- ไม่สามารถประกอบชั้นวางด้วยการเลื่อนเข้าไปในตู้ได้ หากประกอบชั้นวางไม่ถูกต้อง ชั้นวางจะตกลง

3 การถอดแยกชิ้นส่วน ให้ยกด้านขวาของชั้นวางขึ้น จากนั้นดึงด้านซ้ายของชั้นวางออกจากส่วนรองรับชั้นวาง

หมายเหตุ


- แขวนชั้นวางไว้บนที่แขวนชั้นวาง เมื่อทำการดูแลเสื้อผ้าที่มีความยาว เช่น เสื้อโค้ทหรือชุดเดรส

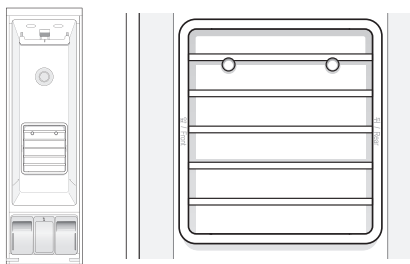

การจัดเก็บไม้แขวน

นำไม้แขวนที่ไม่ได้ใช้ออกจากราวแขวนขยับได้ และเก็บไว้ในชั้นวางในระหว่างการใช้งาน ซึ่งช่วยป้องกันเสียงรบกวนและความเสียหายต่อเสื้อผ้า

1 สอดไม้แขวนไว้ระหว่างรางของชั้นวาง

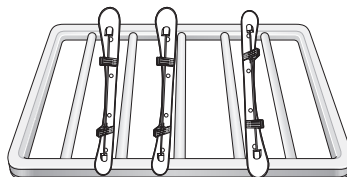

2 เมื่อทำการจัดแต่งผ้าที่มีความยาว หากเก็บชั้นวางไว้บนที่วางชั้นวาง ให้เก็บไม้แขวนไว้ด้านนอกเครื่องในระหว่างการใช้งาน

3 ห้ามใช้ชั้นวางเพื่อเก็บสิ่งของที่มีย่านหนักมาก




แผงควบคุม

แผงควบคุมจะตอบสนองต่อการสัมผัสโดยใช้ไฟฟ้าสถิตย์ การสัมผัสเบา ๆ ก็เพียงพอที่จะสั่งงานได้ ใช้ผ้าในการทำความสะอาดแผงควบคุม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและเปิดการใช้งานของปุ่มต่าง ๆ การสวมถุงมือหรือสัมผัสปุ่มด้วยผ้า อาจป้องกันไม่ให้ปุ่มต่าง ๆ เปิดการใช้งานเอง เนื่องจากสิ่งแปลกปลอมบนแผงควบคุม

คุณสมบัติของแผงควบคุม

ฟังก์ชันบางอย่างต่อไปนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

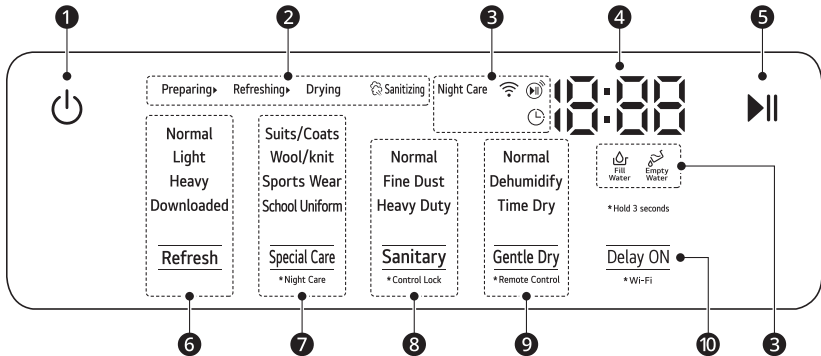

1 ปุ่ม Power

แตะปุ่ม **Power** เพื่อเปิด/ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติภายในสองสามวินาที หากไม่มีการแตะปุ่มใด ๆ

หมายเหตุ

- การแตะปุ่ม **Power** ในระหว่างโปรแกรม จะยกเลิกโปรแกรมนั้น ๆ และการตั้งค่าโปรแกรมจะหายไป

2 ไฟแสดงสถานะโปรแกรม

ส่วนนี้ของจอแสดงผลจะแสดงให้เห็นว่าStylerกำลังอยู่ในขั้นตอนใด

3 ไฟแสดงสถานะตัวเลือกและการแจ้งเตือน

- ไฟ **Night Care** จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในโหมด **Night Care**
- ไฟ **☾ (Delay On)**: จะสว่างขึ้นเมื่อตั้งค่าคุณสมบัติ **Delay On**
- ไฟ **💧 (Fill Water)**: จะสว่างขึ้นเมื่อไม่พบถังจ่ายน้ำ หรือไม่มีน้ำในถัง
- ไฟ **💧 (Empty Water)**: จะสว่างขึ้นเมื่อไม่พบถังระบายน้ำ หรือน้ำเต็มถังระบายน้ำ
- ไฟ **📶 (Remote)**: จะสว่างขึ้นเมื่อสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากระยะไกล
- ไฟ **📶 (Wi-Fi)**: จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน

4 จอแสดงผล LED

จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลือโดยประมาณ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เวลาของโปรแกรมอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน

5 ปุ่ม Start/Pause

แตะค้างไว้เพื่อเริ่มโปรแกรมที่เลือก หากเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่ ให้แตะเพื่อหยุดโปรแกรมชั่วคราวโดยไม่ทำให้การตั้งค่าปัจจุบันหายไป

หมายเหตุ

- ขณะหยุดโปรแกรมชั่วคราว เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย

6 โปรแกรม Refresh

แต่ละปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรม **Refresh** คุณสามารถสลับการตั้งค่าได้เมื่อคุณกดปุ่มซ้ำ ๆ

หมายเหตุ

- เมื่อคุณสลับไปที่การตั้งค่า **Downloaded** คุณสามารถใช้โปรแกรมพิเศษซึ่งตั้งเป็นค่าเริ่มต้นบนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้ 5 โปรแกรม โดยที่คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมพิเศษใหม่ได้จากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ตโฟน

7 โปรแกรม Special Care

แต่ละปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรม **Special Care** คุณสามารถสลับการตั้งค่าได้เมื่อคุณกดปุ่มซ้ำ ๆ

Night Care

- แต่ละปุ่ม **Special Care** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดการใช้งานฟังก์ชัน **Night Care**

8 โปรแกรม Sanitary

แต่ละปุ่มเพื่อเลือกโปรแกรม **Sanitary** คุณสามารถสลับการตั้งค่าได้เมื่อคุณกดปุ่มซ้ำ ๆ

Control Lock

- แต่ละปุ่ม **Sanitary** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดการใช้งานฟังก์ชัน **Control Lock**

9 โปรแกรม Gentle Dry

แต่ละปุ่มเพื่อเลือกโปรแกรม **Gentle Dry** คุณสามารถสลับการตั้งค่าได้เมื่อคุณกดปุ่มซ้ำ ๆ

Remote Control

- ด้วยแอป **LG ThinQ** คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้จากระยะไกล
- เพื่อที่จะใช้งานฟังก์ชันควบคุมระยะไกล โปรดดู **SMART FUNCTIONS**

10 Delay On

ให้แต่ละปุ่มนี้เพื่อหน่วงเวลาเริ่มต้นของโปรแกรม

Wi-Fi

- แต่ละปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่หลากหลาย ควรเลือกโปรแกรมและการตั้งค่าที่ตรงกับผ้าที่ใส่เข้าไปในเครื่อง และได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและการดูแลผ้าที่ดีที่สุด

คู่มือโปรแกรมดูแลเสื้อผ้า

โปรแกรม	Refresh
การตั้งค่า	Normal / Light / Heavy ทำให้เสื้อผ้าของคุณมีชีวิตชีวาด้วยไอน้ำอุณหภูมิสูงและการสันสะท้อน โปรแกรมจะช่วยให้คุณลดกลิ่นและรอยยับบนเสื้อผ้า
	Downloaded: มีโปรแกรมพิเศษ 5 โปรแกรมได้รับการตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกหนึ่งในโปรแกรมพิเศษในแต่ละครั้ง โดยการแตะปุ่ม Refresh ด้วยแอปพลิเคชัน LG ThinQ คุณสามารถดูว่าได้เลือกโปรแกรมพิเศษใดแล้วบ้าง และดาวน์โหลดโปรแกรมพิเศษใหม่
เนื้อผ้า / เสื้อผ้า	ชุดสูท เสื้อโค้ท ชุดนักเรียน ผ้าพันคอ ผ้าขนสัตว์ เสื้อไหมพรม เสื้อผ้าสวมกลางแจ้ง/ ผ้าขนหนู ชุดชั้นใน เสื้อยืด ถุงเท้า กางเกงยีนส์ เสื้อแจ็คเก็ตยีนส์ ชุดชั้นใน ชุดกีฬา ผ้าปูโต๊ะ
หมายเหตุ	- การใช้โปรแกรมนี้อาจทำให้เสื้อผ้าที่ซักทำความสะอาดได้เท่านั้น เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพ่นไอน้ำไปบนเสื้อผ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้าจะกำจัดรอยยับให้เรียบโดยการพ่นไอน้ำไปที่เสื้อผ้า รอยยับอาจยังคงเหลืออยู่บนเสื้อผ้าหลังจากการทำงาน โปรแกรมนี้ผ้าถ้าต้องการ - ประสิทธิภาพการดูแลรอยยับ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและเนื้อผ้าของเสื้อผ้า

โปรแกรม	Special Care
การตั้งค่า	Suits/Coats: ทำให้เสื้อผ้ามีชีวิตชีวาด้วยไอน้ำอุณหภูมิต่ำและการสันสะท้อน การตั้งค่าจะช่วยให้คุณลดชุดสูทและเสื้อโค้ทที่ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ
	Wool/Knit: ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดรอยยับบนผ้าขนสัตว์และไหมพรม
	Sports Wear: ใช้สำหรับป้องกันเนื้อผ้าของชุดกีฬา
	School Uniform: โปรแกรมจัดการกับชุดนักเรียนของเด็กๆ ที่ไม่สะดวกสำหรับซักทำความสะอาดทุกวัน

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ที่ติดอยู่กับเครื่องแบบ (เช่นป้ายชื่อ ตรา ฯลฯ) อาจทำให้เส้นใยเสียหาย ควรถอดอุปกรณ์ต่างๆ ออก ก่อนที่จะใช้งาน สามารถแขวนกระโปรงนักเรียนได้กับไม้แขวนเสื้อทั่วไป และใช้ไม้หนีบผ้าสำหรับกางเกง

โปรแกรม	Sanitary
การตั้งค่า	Normal / Fine Dust / Heavy Duty ใช้โปรแกรมนี้เพื่อลดเชื้อโรคและอบผ้าแห้ง เลือกโปรแกรมนี้อาหรับเสื้อผ้า เครื่องนอน และเสื้อผ้าเด็ก และตุ๊กตาดัดหุ่น ผ้าคลุมหรือผ้าห่มควรมีชั้นเดียวและมีน้ำหนัก 1.5 กก. หรือน้อยกว่า

โปรแกรม	Sanitary
เนื้อผ้า / เสื้อผ้า	ชุดสูท เสื้อโค้ท ชุดนักเรียน เสื้อไหมพรม เสื้อผ้าสวมกลางแจ้ง/เพิ่มสมรรถนะ ผ้าขนหนู ชุดชั้นใน เสื้อยัด ถุงเท้า กางเกงยีนส์ เสื้อแจ็คเก็ตยีนส์ ชุดชั้นใน ชุดกีฬา ผ้าปูโต๊ะ
หมายเหตุ	- ห้ามใช้โปรแกรมนี้สำหรับผ้าขนสัตว์หรือเสื้อไหมพรม เพราะมีอุณหภูมิที่สูงและไอน้ำอาจทำให้เกิดการหดตัว - จะต้องทำเครื่องหมายสำหรับเนื้อผ้าเส้นใยธรรมชาติ สำหรับการซักทำความสะอาด/ซักด้วยมือและปั่นแห้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการหดตัว - ห้ามใช้กับสิ่งของที่มีส่วนประกอบของยาง โฟม หรือกาว

โปรแกรม	Gentle Dry
การตั้งค่า	Normal: อบเสื้อผ้าแห้งโดยใช้ลมร้อนและราวแขวนขยับได้โดยไม่หมุนผ้า เหมาะสำหรับเนื้อผ้าที่ไม่สามารถซักทำความสะอาดได้และเป็นเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าขนสัตว์ 100% แคชเมียร์
	Dehumidify: ใช้การตั้งค่านี้เพื่อลดความชื้นของห้องที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ในขณะที่เปิดประตูเปิด 45° หากปิดประตูการตั้งค่าจะไม่ทำงาน
	Time Dry: ใช้การตั้งค่านี้เพื่อเลือกเวลาการอบแห้งด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 30 ถึง 120 นาที โดยตั้งเวลาเพิ่มขึ้นครั้งละ 30 นาที
หมายเหตุ	ประสิทธิภาพการดูแลรอยยับ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและเนื้อผ้าของเสื้อผ้า

หมายเหตุ

- ตรวจสอบ **Fabric Care Guide** ในคู่มือนี้และฉลากการดูแลเนื้อผ้าบนเสื้อผ้าก่อนจัดแต่งผ้า
- รอยยับอาจยังคงเหลืออยู่บนเสื้อผ้าบางตัว รอยยับที่เกิดจากการจัดเก็บเป็นเวลานานอาจลดรอยยับได้ยาก รอยยับบนผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินอาจไม่หายไปอย่างสมบูรณ์ โปรดรีดผ้าหลังจากจัดแต่งผ้าถ้าต้องการ
- กลิ้งบางกลิ้งอาจกำจัดได้ยาก อาจเป็นเรื่องยากสำหรับไอน้ำที่จะแทรกซึมเข้าไปกลิ้งจากสารที่มีความมัน กลิ้งจากการจัดเก็บเป็นเวลานานอาจกำจัดออกได้ยากอีกด้วย
- เวลาของโปรแกรมอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน รวมถึงอุณหภูมิของน้ำ
- เสื้อผ้าที่หนาอาจไม่แห้งสนิทเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
- เสื้อผ้าเปียกที่ไม่ได้ปั่นแห้ง อาจจะใช้เวลาจัดแต่งผ้าของโปรแกรมนานกว่า

ลดรอยยับ

เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง และราวแขวนขยับได้ เพื่ลดรอยยับโดยไม่ทำลายเสื้อผ้า

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดรอยยับของเครื่อง Styler

เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไอน้ำในการรีดผ้าโดยทางอ้อม เสื้อผ้าที่มีรอยยับอาจไม่เรียบอย่างเต็มที่หลังรอบการทำงาน โดยอาจมีความแตกต่างด้านประสิทธิภาพของการลดรอยยับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและวัสดุของผ้า



	ระดับการลดรอยยับ
❶	Styler
A	ก่อนรีดผ้า
B	เดารีดไอน้ำ
C	เดารีด

รายละเอียดกระบวนการสำหรับโปรแกรมจัดแต่งผ้าแต่ละโปรแกรม

- **Preparing:** กระบวนการนี้จะทำความร้อนให้กับน้ำในถังเก็บน้ำ เพื่อเตรียมการจ่ายไอน้ำ
- **Steaming:** กระบวนการนี้จะพ่นไอน้ำบนเสื้อผ้า
- **Drying:** กระบวนการนี้จะกำจัดความชื้นออกจากเสื้อผ้า
- **Sanitizing:** กระบวนการนี้จะกำจัดเชื้อโรคออกจากเสื้อผ้า

โปรแกรม		กระบวนการจัดแต่งผ้า			
โปรแกรม	การตั้งค่า	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Refresh	Normal	●	●	●	
	Light	●	●	●	
	Heavy	●	●	●	
	Downloaded				
Special Care	Suits/Coats	●	●	●	
	Wool/Knit	●	●	●	
	Sports Wear	●	●	●	
	School Uniform	●	●	●	
Sanitary	Normal	●	●	●	●
	Fine Dust	●	●	●	●
	Heavy Duty	●	●	●	●
Gentle Dry	Normal			●	
	Dehumidify			●	
	Time Dry			●	

หมายเหตุ

- หากโปรแกรม **Sanitary** ถูกเปลี่ยนเป็นโปรแกรม **Refresh** หรือ **Gentle Dry** แบบใดแบบหนึ่งในระหว่างการใช้งาน กระบวนการฆ่าเชื้อโรคจะไม่ทำงาน

คู่มือการดูแลเนื้อผ้า

เนื้อผ้าและเสื้อผ้า	โปรแกรม		
	Refresh	Sanitary	Gentle Dry
ผ้าฝ้าย ผ้าเช็ดตัว ถูเท้า ชุดชั้นใน กางเกงยีนส์ ชุดกีฬา เสื้อยืด ผ้าห่ม	●	●	●
ผ้าลินิน ป่าน ฝ้าย เสื้อผาฤดูร้อน ผ้าปูโต๊ะ	●	●	●
ผ้าอัลปาก้า ขนจูล์ว แคชเมียร์ เสื้อโค้ท เสื้อสูท	●*1	●*1	●*1
ผ้าพันคอ เสื้อไหมพรม	●*1		●
เสื้อขนเฟอร์ เสื้อหนัง เสื้อโค้ท ผ้าพันคอ	ใช้โปรแกรม Fur/Leather Care ที่ดาวน์โหลดมาเท่านั้น (การอบแห้งในอุณหภูมิต่ำ) ซึ่งใช้กับหนังแท้ 100% เท่านั้น (ไม่ใช่หนังเทียม)		
ผ้าไหม เนคไท ริมฝีปาก ผ้าพันคอ เสื้อเบลล่าส์ ผ้าไหมกำมะหยี่/กำมะหยี่ขนยาว	ใช้โปรแกรม Silk Care ที่ดาวน์โหลดมาเท่านั้น (การอบแห้งในอุณหภูมิต่ำ)		
ผ้าขนสัตว์ เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม	●*1		●
เสื้อโค้ทกันหนาว เสื้อสูท ชุดกีฬา ชุดเครื่องแบบ	●	●	●
เส้นใยอะซิเตด ซับในสูท เสื้อเบลล่าส์ เนคไท ชุดนอน	●	●	●
เส้นใยอะคริลิก ซับในสูท เสื้อเบลล่าส์ เนคไท ชุดนอน	●	●	●
ผ้าไนลอน ถุงนอน ชุดชั้นใน	●	●	●
ผ้าโพลีเอสเตอร์ (น้อยกว่า 5%) ผ้ายืด	●	●	●
ผ้าเรยอน ซับในของสูท	●	●	●

*1 ตรวจสอบฉลากการดูแลเนื้อผ้าในเสื้อผ้าก่อนการใช้งาน

หมายเหตุ

- เนื้อผ้าแต่ละประเภทมีน้ำหนักและเนื้อสัมผัสที่หลากหลาย มีข้อกำหนดในการดูแลที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นเรื่องยากที่คู่มือนี้จะครอบคลุมได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น ก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ากับผ้าชนิดใด ควรตรวจสอบฉลากกำกับการดูแลเนื้อผ้าก่อนการใช้งานต่อไป
 - ห้ามใส่เสื้อผ้าที่สียด ไวต่อความร้อน หรือไม่เหมาะสำหรับการซักด้วยน้ำในโปรแกรม **Refresh** หรือ **Sanitary** ให้ทดสอบรอยเปื้อนน้ำบนจุดเล็ก ๆ ที่ไม่เด่น (ตะเข็บด้านใน) เพื่อดูว่าผ้าสียดหรือไม่ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ปรึกษาผู้ผลิตเสื้อผ้า มีออซีพซึกแห้ง หรือคู่มือการดูแลเนื้อผ้าอย่างละเอียด
 - การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเสื้อผ้าที่เปียกมากหรือสียด อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้า และสีย้อมที่ตกจากผ้าจะเปื้อนด้านในของตู้ ครัวบนเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ใช้ยาสีฟ้นเพื่อขจัดคราบสกปรกจากภายในตู้
 - เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีฟังก์ชันการซัก โปรดซักสิ่งสกปรกออกก่อนการใช้งาน
-

โปรแกรมสำหรับเลือกใช้และฟังก์ชันพิเศษ

การลดการควบคุม

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโปรแกรมในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

- 1 และปุ่ม **Sanitary** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันลดการควบคุม
- 2 [L] จะปรากฏบนหน้าจอ LCD และการควบคุมทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานยกเว้นปุ่ม **Power**

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันดังกล่าวไม่ลดประจุ
- ฟังก์ชันนั้นจะยังคงอยู่แม้ว่าจะเกิดไฟดับ
- เมื่อตั้งค่าแล้ว ฟังก์ชันจะยังคงทำงานต่อไป จนกว่าจะปิดการทำงานด้วยตนเอง จะต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันเพื่อเรียกใช้โปรแกรมอื่น

เปิด หน่วงเวลา

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อหน่วงเวลาเริ่มต้นของโปรแกรม

- 1 และปุ่ม **Power**
- 2 เลือกโปรแกรมและการตั้งค่า
- 3 และปุ่ม **Delay On** เพื่อดังเวลาการเริ่มต้นของโปรแกรม
 - ค่าเริ่มต้นของการหน่วงเวลาคือ 3 ชั่วโมง ทุกครั้งที่คุณแตะปุ่ม เวลาจะเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมง ตั้งหน่วงเวลาได้สูงสุด 19 ชั่วโมง
 - แตะปุ่มค้างไว้เพื่อเพิ่มชั่วโมงการหน่วงเวลาให้เร็วขึ้น

หมายเหตุ

- ไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในโหมด **Night Care**

การดูแลข้ามคืน

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจัดเก็บเสื้อผ้าข้ามคืน หรือในเวลาใดก็ได้ที่ไม่สามารถนำเสื้อผ้าออกได้ในทันทีหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ฟังก์ชันนี้จะสร้างลมร้อนเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันการควบแน่น ทำให้เสื้อผ้าอุ่นและแห้งอยู่เสมอจนกว่าจะถูกนำออก

- 1 ใส่เสื้อผ้าเข้าในเครื่อง
- 2 เลือกโปรแกรมและการตั้งค่า
- 3 และปุ่ม **Special Care** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน **Night Care**
- 4 และปุ่ม **Start/Pause**

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าแล้ว ฟังก์ชันจะเริ่มต้นหลังจากโปรแกรมที่เลือกสิ้นสุดลง หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันให้แตะปุ่มโปรแกรมอื่น
- ไม่สามารถตั้งค่าฟังก์ชันให้ทำตามโปรแกรม **Gentle Dry** ได้
- การตั้งค่าจะหายไป หากคุณแตะปุ่ม **Power**
- ฟังก์ชันนี้ทำงานได้นานสุด 24 ชั่วโมง
- สามารถเปิดประตูได้ตลอดเวลาระหว่างฟังก์ชัน แม้ขณะกำลังเป่าลมอยู่
- อาจเกิดเสียงเป็นระยะ ๆ ในการสร้างลมร้อน

การกำจัดความชื้น

การกำจัดความชื้นในห้องที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถตั้งค่าเวลาในการกำจัดความชื้นในห้องเป็นเวลา 2 หรือ 4 ชั่วโมง โดยการกดปุ่ม **Gentle Dry**

ไอน้ำจากการแห้งเตื่อนจะแสดงพร้อมสัญญาณเตือน หากถึงระบายน่าเต็ม ให้เทน้ำในถังระบายน่าออก แล้วแตะปุ่ม **Start/Pause** เพื่อกำจัดความชื้นต่อไป

- ไม่สามารถใช้คุณสมบัติ **Night Care** ได้ ขณะที่กำลังใช้งานค่า **Dehumidify**
- ควรใช้งานในขณะที่ประตูเปิดออก 45° หากปิดประตูกระบวนการจะไม่ทำงาน
- ถังระบายน่าอาจจะเต็มก่อนที่จะสิ้นสุดการตั้งค่า **Dehumidify** ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

- เป็นไปได้ที่อุณหภูมิห้องจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีอากาศไหลออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติแอปพลิเคชัน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

การแจ้งเตือนแบบพช

เมื่อโปรแกรมเสร็จสิ้นหรือเกิดปัญหากับเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสามารถเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนแบบพชบนสมาร์ทโฟนได้ การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่

Smart Diagnosis

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ตามแบบแผนการใช้งาน

การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของโปรแกรมการใช้งานล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

การตั้งค่า

ให้คุณตั้งค่าตัวเลือกต่าง ๆ บนเครื่องใช้ไฟฟ้าและในแอปพลิเคชันได้

หมายเหตุ


- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของคุณ ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้า แอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

ก่อนใช้งานแอปพลิเคชัน LG ThinQ


- 1 ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไร้สาย (เครือข่าย Wi-Fi)

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการลงทะเบียนและการติดตั้งอาจล้มเหลว

- 2 ปัดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลล์ลาร์ของสมาร์ทโฟนของคุณ

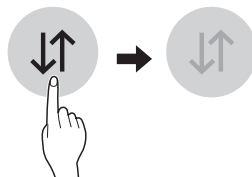

- 3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับไวร์เลสเราเตอร์

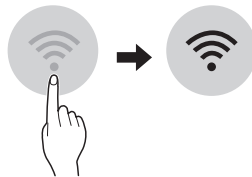

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ ตรวจสอบไอคอน **Wi-Fi** หรือ  บนแถบควบคุมว่ามีไฟสว่างขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบคลื่นความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงตามคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือตัดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- ไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากการส่งสัญญาณไวร์เลส ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง

หมายเหตุ

- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟรอลอยู่ ปิดไฟรอลหรือเพิ่มข้อยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store & Apple App Store ในสมาร์ทโฟน ทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าจากระยะไกล

การควบคุมระยะไกล

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

การใช้ฟังก์ชันนี้

- 1 ใส่ผ้าเข้าในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2 กดปุ่ม **Power**
- 3 กดปุ่ม **Gentle Dry** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันควบคุมระยะไกล
- 4 เริ่มต้นการทำงานจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว คุณสามารถเริ่มโปรแกรมได้จากแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน **LG ThinQ** เท่านั้น หากโปรแกรมไม่เริ่มต้น เครื่องใช้ไฟฟ้าจะรอจนกว่าจะปิด

จากระยะไกลในแอปพลิเคชัน หรือหรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน

- หากประตูถูกเปิดออกอยู่ คุณจะไม่สามารถเริ่มโปรแกรมได้จากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันอยู่ ให้กดปุ่ม **Gentle Dry** ค้างไว้ 3 วินาที

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการทำงานใหม่ที่ไมรวมอยู่ในโปรแกรมการทำงานพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการทำงานพิเศษต่างๆ ลงในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น

เมื่อรอบการดาวน์โหลดโปรแกรมการทำงานเข้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าจะบันทึกโปรแกรมที่ดาวน์โหลดไว้ จนกว่าจะดาวน์โหลดโปรแกรมรอบใหม่

ในการใช้งานโปรแกรมที่ดาวน์โหลดบนเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แตะปุ่ม **Refresh** บนเครื่องใช้ไฟฟ้าซ้ำ ๆ จนกว่าการตั้งค่า **Downloaded** จะสว่างขึ้น

หมายเหตุ

- สามารถบันทึกโปรแกรมที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



กสทช. โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (InsWi)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

Smart Diagnosis

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์รุ่นที่มีโลโก้  หรือ  เท่านั้น

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE อาจไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัจจัยภายนอก แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เช่น ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้ นโยบายของแอปสโตร์ในพื้นที่ หรือใช้งานแอปไม่ได้
- คุณสมบัตินี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่คุณอยู่

การใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา


ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่มีในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1. แตะปุ่ม **Power** เพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- อย่าแตะปุ่มหรือไอคอนอื่น ๆ บนหน้าจอแสดงผล

2. จัดวางลำโพงสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม **Power**

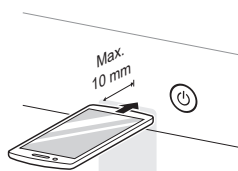

3. แตะปุ่ม **Sanitary** และปุ่ม **Gentle Dry** ค้างไว้ 3 วินาที หรือนานกว่านั้น ในขณะถือลำโพงสมาร์ทโฟนไว้ที่ปุ่ม **Power** จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

- ให้สมาร์ทโฟนอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

4 หลังจากถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวิเคราะห์จะปรากฏ
ขึ้นในแอปพลิเคชัน



หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ



การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือสารละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่ผิวที่เคลือบได้

การทำความสะอาดปกติ

การทำความสะอาดภายในและภายนอกเครื่อง

การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านอย่างเหมาะสม จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

- 1 ทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ
 - สามารถทำความสะอาดแผงกระจกด้านหน้าด้วยน้ำยาทำความสะอาดกระจกได้ แต่ควรฉีดน้ำาลงบนผ้าแล้วเช็ด แทนการฉีดพ่นลงบนแผงกระจกโดยตรง
- 2 เช็ดอุปกรณ์ให้แห้งด้วยผ้าสะอาดและแห้ง เพื่อป้องกันคราบน้ำ
- 3 ปลอยให้ภายในและภายนอกแห้งสนิทก่อนเสียบปลั๊กและใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามฉีดน้ำลงบนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง
- ห้ามใช้ผงซักฟอก แอลกอฮอล์จัดไฟ สารละลาย หรือของเหลวระเหยใด ๆ เพื่อทำความสะอาดภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้ฟอยโลหะขัดหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งอาจสามารถทำลายพื้นผิว
- เก็บของมีคมให้ห่างจากด้านนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงสัมผัสอาจจะไม่ทำงานหากเกิดความเสียหาย

ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า

กำจัดขุยผ้าออกจากตัวกรองทุกครั้งหลังจากการทำงานของทุกโปรแกรม หากตัวกรองขุยผ้าสกปรกหรืออุดตันมาก ให้ล้างตัวกรองขุยผ้าด้วยน้ำสบู่อุ่น ๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนติดตั้งกลับเข้าที่

- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีตัวกรองขุยผ้า
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยที่ตัวกรองขุยผ้ายังเปียกอยู่

ทำความสะอาดตัวกรองแผ่นเพิ่มกลิ่นหอม

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ล้างตัวกรองกลิ่นด้วยน้ำร้อนและน้ำยาล้างจาน หลังจากทำความสะอาดแล้วเช็ดตัวกรองด้วยผ้าสะอาดแล้ว ควรปล่อยให้แห้งสนิทก่อนติดตั้งกลับเข้าที่สามารถทำความสะอาดตัวกรองกลิ่นในเครื่องล้างจานได้ โดยวางไว้ที่ชั้นบนสุด

- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีตัวกรองกลิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยที่ตัวกรองกลิ่นยังเปียกอยู่

ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ


น้ำในถังจ่ายน้ำสัมผัสกับเสื้อผ้าและผ้าที่ผ่านกระบวนการในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ทำความสะอาดถังทั้งสองเป็นระยะ ๆ และรักษาความสะอาดตลอดเวลา หากทำความสะอาดถังไม่ถูกต้องอาจเริ่มมีกลิ่นหรือต้องเปลี่ยนใหม่

- ถังระบายน้ำอาจเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติและจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
- ใช้น้ำประปาที่สะอาดในถังจ่ายน้ำเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามใช้น้ำกลั่น
- ห้ามนำน้ำจากถังระบายน้ำกลับมาใช้ใหม่ในถังจ่ายน้ำ


- 1 ทำความสะอาดภายนอกถังด้วยผ้าเปียก
- 2 โปรดทำความสะอาดด้านในของถังเก็บน้ำด้วยน้ำ โดย
ใช้แปรงทำความสะอาดถังเก็บน้ำ



- 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการอุดตันขึ้นที่หัวฉีดระบาย
น้ำ ❶ ที่เชื่อมต่อกับถังระบายน้ำและรูจ่ายน้ำ ❷ ซึ่ง
เชื่อมต่อกับถังจ่ายน้ำ

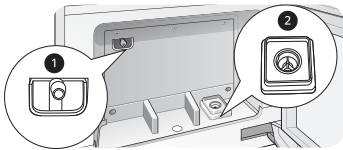

- 4 ปลอยให้ด้านนอกของถังแห้งสนิทก่อนทำการติดตั้งถัง
กลับเข้าที่

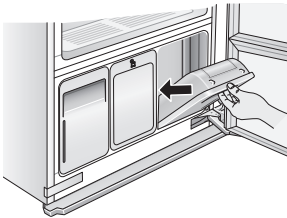

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและความผิดปกติในการทำงานได้ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้และ
หมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติในการทำงาน ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างรอบคอบ เพื่อ
ประหยัดเวลาและเงินของคุณที่อาจต้องจ่ายไปกับการโทรไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

ก่อนที่จะโทรเรียกใช้บริการ

เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณมีระบบการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาในระยะเริ่มต้น ถ้าเครื่อง
ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม หรือไม่สามารถทำงานได้เลย ให้ทำการตรวจสอบต่อไปนี้ก่อนที่จะโทรเรียกใช้
บริการ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไอคอน Fill Water กำลังกะพริบ	ถังจ่ายน้ำไม่มีน้ำ หรือไม่พบถังจ่ายน้ำ เติมน้ำถังจ่ายน้ำและติดตั้งกลับเข้าที่
ไอคอน Empty Water กำลังกะพริบ	ถังน้ำระบายเต็มหรือไม่พบถังระบายน้ำ เทน้ำออกจากถังระบายน้ำแล้วติดตั้งกลับเข้าที่
ข้อความแสดงความผิดพลาด dE แสดงขึ้นบนจอแสดงผล	ประตูปิดไม่สนิท ตรวจสอบว่าใส่ผ้าเข้าตู้โดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมาและปิดประตูสนิทแล้ว
ข้อความแสดงความผิดพลาด RE, LE, LE2, E I, E 4, E E I, E E2, E E3 หรือ E E5 แสดงขึ้นบนจอแสดงผล	ระบบผิดพลาด ถอดปลั๊กเครื่องและติดต่อขอรับบริการ
ข้อความแสดงความผิดพลาด IF แสดงขึ้นบนจอแสดงผล	ตัวกรองขุยผ้าหายไป ติดตั้งตัวกรองขุยผ้าให้เข้าที่
ข้อความแสดงความผิดพลาด PS แสดงขึ้นบนจอแสดงผล	ระดับแรงดันไฟจ่ายไม่ถูกต้อง โทรติดต่อเพื่อขอรับบริการ

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน	แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน นี่เป็นเรื่องปกติ และปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
	สายไฟถูกดึงออกแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่ทำงานได้อย่างแน่นหนา

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ดัดวงจร/ขาด ตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์บ้าน/ฟิวส์ เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ ควรต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรแยกเฉพาะ
	เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้ารับ 220-240 โวลต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดินซึ่งติดตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
โปรแกรมไม่เริ่มทำงาน	ไม่ได้แตะปุ่ม Start/Pause หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว แตะปุ่ม Start/Pause
	โปรแกรมสร้างไอน้ำ อาจเกิดการหยุดทำงานชั่วคราวในขณะการสร้างไอน้ำ
	แผงควบคุมถูกล็อค ปิดใช้งานการล็อคแผงควบคุมแล้วแตะ Start/Pause
มีควันออกเมื่อเปิดประตู	ประตูถูกเปิดระหว่างการใช้งาน เป็นเรื่องปกติสำหรับไอน้ำหรือลมร้อนที่จะไหลออกมา หากเปิดประตูระหว่างการใช้งาน
ถังจ่ายน้ำที่เต็มหมดหลังจากใช้งานเพียงครั้งเดียว	เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังถูกใช้งานเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นปริมาณมากกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในครั้งแรก เพื่อเติมถังเก็บน้ำที่ว่างเปล่า
เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดเสียงสั่นสะเทือนดังขณะเริ่มต้น	ราวแขวนขยับได้กำลังปรับสมดุลโหลดก่อนการใช้งาน นี่เป็นเรื่องปกติของการเริ่มต้นโปรแกรม หากเสียงรบกวนเพิ่มขึ้นหรือต่อเนื่องเป็นเวลานาน ให้ติดต่อขอรับการบำรุงรักษา
เวลาในการทำงานเวลานานกว่าที่คาด	เสื้อผ้าเปียกมากเมื่อใส่ผ้าเข้าเครื่อง เสื้อผ้าที่เปียกมากหรือน้ำหนักมากจะใช้เวลาในการทำงานอาจนานขึ้น ควรตากผ้าให้แห้งหมาด ๆ ก่อนใส่ผ้าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อเสื้อผ้าแห้ง เครื่องใช้ไฟฟ้าจะหยุดโดยอัตโนมัติ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเคลื่อนจากซ้ายไปขวาขณะการใช้งาน	พื้นใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ไต่ระดับ หรือไม่มั่นคงพอที่จะรองรับน้ำหนักของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยไม่แอ่น ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ที่ไต่ระดับและมั่นคง ชดเชยความลาดเล็กน้อยบนพื้นด้วยขาปรับระดับ
เสียงรบกวนของมอเตอร์	คอมเพรสเซอร์กำลังทำงานในระหว่างการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
เสียงน้ำไหล เดือด หรือเสียงฟู่	กำลังสร้างไอน้ำและฉีดพ่นลงบนเสื้อผ้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ไอน้ำหรือลมร้อนไหลออกมาขณะที่ยังปิดประตูอยู่	มีผ้าติดอยู่ที่ประตู ทำให้ประตูเปิดอยู่เล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าทุกชิ้นอยู่ในตู้ และไม่มีสิ่งใดติดกันอยู่ที่บานประตูที่ทำให้ปิดไม่สนิท

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
แผงควบคุมจะไม่ตอบสนอง	แผงควบคุมหรือปุ่มมีสิ่งสกปรกติดอยู่ สิ่งสกปรกหรือวัตถุแปลกปลอมบนแผงควบคุมจะรบกวนการทำงานของปุ่มต่าง ๆ โปรดทำความสะอาดแผงควบคุม
	แผงควบคุมถูกล๊อค ปิดใช้งานการล๊อคแผงควบคุม

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสื้อผ้าเปียกน้ำเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม	ตัวกรองอุดตันหรือตะแกรงคร่าวอยู่ ทำความสะอาดตัวกรองชุดผ้า สอดตะแกรงโดยให้รูกอยู่ทางด้านขวา
	ปะเก็นประตูชำรุด หากปะเก็นยางประตูชำรุด จะทำให้เกิดช่องว่างในซีลประตู ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้โทรสอบถามฝ่ายบริการ
	เสื้อผ้าติดอยู่ที่ประตู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าทุกชิ้นอยู่ในตู้ และไม่มีสิ่งใดติดกันอยู่ที่บานประตูทำให้ปิดไม่สนิท สิ่งทำงานโปรแกรมอีกครั้ง
ไม่มีการกำจัดกลิ่นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม	เสื้อผ้าถูกปล่อยไว้เป็นเวลานาน หรือเบื่อนสารที่มีกลิ่นรุนแรง กลิ่นอาจถูกกำจัดได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเสื้อผ้าที่ถูกปล่อยไว้เป็นเวลานาน หรือมีกลิ่นแรง คราบน้ำมัน โปรดซักเสื้อผ้าก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
รอยยับไม่ลดลงเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม	เสื้อผ้าถูกปล่อยไว้เป็นเวลานาน รอยยับอาจลดลงได้ยากหากปล่อยไว้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะผ้าฝ้ายและผ้าลินิน ควรรีดผ้าที่ถูกปล่อยไว้เป็นเวลานาน ก่อนที่จะทำการดูแลด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ลดรอยยับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสื้อผ้ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม	ไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน หรือยังไม่ได้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำและตัวกรอง ตรวจสอบสิ่งสกปรกหรือวัตถุแปลกปลอมในถังจ่ายน้ำและถังระบายน้ำ ทำความสะอาดตัวกรองและถังเก็บน้ำ
ฟังก์ชันทำงานไม่ถูกต้อง	ใส่น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในถังจ่ายน้ำ ห้ามใช้สิ่งอื่นนอกจากน้ำสะอาดในถังจ่ายน้ำ
รอยยับที่หลังคอเสื้อหลังสิ้นสุดโปรแกรม	เสื้อผ้าใหญ่เกินไปสำหรับไม้แขวน หรือเนื้อผ้าอบบางเกินไป ใช้ไม้แขวนขนาดที่เหมาะสมสำหรับเสื้อผ้า เพื่อไม่ให้ผ้าพันกันและทำให้เกิดรอยยับ ผ้าบางชนิดมีความละเอียดอ่อน และจะพันรอบไม้แขวนไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ให้ใช้ชั้นวางสำหรับชุดชั้นในและเนื้อผ้าที่อบบางอื่น ๆ
รอยจีบหายไปจากกางเกงหลังสิ้นสุดโปรแกรม	กางเกงแขวนอยู่บนราวแขวนขยับได้ ไม่ได้อยู่ในช่องรีดกางเกง แขวนกางเกงในช่องรีดกางเกง เพื่อรักษารอยจีบที่ขอบขากางเกง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสื้อผ้ามีจุดน้ำหลังสิ้นสุดโปรแกรม สีจางหรือตก	เป็นเนื้อผ้าที่ไม่สามารถซักได้หรือย้อมสีไม่ดี ตรวจสอบฉลากการดูแลเนื้อผ้าก่อนการดูแลเสื้อผ้า

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิดข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณ แล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

