



SIMPEL VEJLEDNING

Mini HiFi-audio

DANSK

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før brug af dit Mini Hi-fi System, og gem den til senere brug.
Besøg <http://www.lg.com>, og hent brugervejledningen for at få anvisninger om avancerede funktioner.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
OK55




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

1807_Rev02



Øverste kontrolpanel

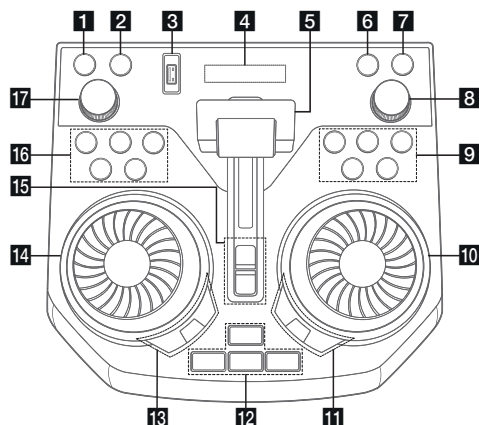

- 1** (Standby)
Tænd og sluk enheden.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Optag til USB
- Holdes nede i 3 sekunder, for at stoppe optagelsen.
- Hvis du trykker på USB REC/DEMO når enheden er slukket, vises demo-funktionen.
- 3** **USB-port**
Du kan afspille lydfile ved, at tilslutte en USB-enhed.
- 4** **Display**
- 5** **PARTY ACCELERATOR** håndtag
Tryk håndtaget til siden, for at skabe en feststemning.
- 6** **F (Funktion)**
Vælger funktion og indgangskilde.
- 7** **WIRELESS LINK**
- Vælg MAIN eller OTHER i WIRELESS PARTY LINK-tilstand.
- Aktiver eller deaktiver funktionen WIRELESS PARTY LINK.
- 8** **MASTER VOL. (Lydstyrke) -/+**
Justerer højttalerlydstyrken.
- 9** **K< (Spring over/Søg)**
- Springer tilbage.
- Søger efter et afsnit på et nummer/fil.
- Vælger radiostationer.
DI (Afspil/pause)
- Starter eller pauser afspilningen.
- Vælger stereo/mono.
D> (Spring over/Søg)
- Springer fremad.
- Søger efter et afsnit på et nummer/fil.
- Vælger radiostationer.

- ☐ (Stop) / RDS
- Stopper afspilningen eller annuller DELETE-funktionen
- Radio Data System
- Δ (Åbn/luk)**
Åbner og lukker diskbakken.

- 10** **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
- Drej med eller mod uret for, at lave en scratch lyd.
- Søger i en mappe eller fil.
- 11** **SPECIAL EQ / BASS BLAST (eller BASS BLAST+)**
- Vælger special-equalizer.
- Holdes nede, for at vælge effekten BASS (eller BASS+)
- SEARCH**
Flytter til en mappe og fil i søgefunktionen.
- OK**
Vælger en mappe, når du søger efter en fil.
- 12** **PARTY STARTER**
- Når enheden er slukket, tænder denne funktion for enheden med en Party Kick Starter-lyd.
- Når enheden er tændt, blander denne funktion musikken med Party Kick Starter-lyden.
CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Vælger lydeffekten CLUB, DRUM eller USER som blandes med lyden.
(Hvis du vil bruge USER, skal du registrere en kilde med app'en "Music Flow Bluetooth")
- 1, 2, 3 (DJ PAD)**
Tryk på den ønskede lydknap.

- 13** **DJ EFFECT**
Vælger en ønsket DJ-effekt.
- USER EQ**
Vælger den equalizer, der er oprettet af din egen.
- LIGHTING**
Vælger lys-indstillingen.
- 14** **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**
- Drej med eller mod uret for, at lave en scratch lyd.
- Drej med eller mod uret for, at styre USER EQ-styrken.
- Justerer styrken på DJ EFFECT.
- Vælger mellem stemme-effekterne.
- Vælger mellem lys-effekterne.
- 15** **PARTY ACCELERATOR MODE**
Vælger PARTY ACCELERATOR MODE.
DJ LOOP
Vælger funktionen DJ LOOP.
(DJ LOOP kan bruges under CD/USB afspilning.)

16 KEY CHANGER (♭ / #)

Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.

VOICE CANCELLER

Vokale lyde under afspilning af musik kan reduceres fra forskellige indgangskilder.

VOCAL EFFECTS

Vælger VOCAL EFFECTS-tilstanden


MIC ECHO

Vælger ECHO-funktionen.

17 MIC VOL. (Mikrofonens lydstyrke) -/+

Justerer mikrofonens lydstyrke.

Forreste kontrolpanel / Bagerste kontrolpanel

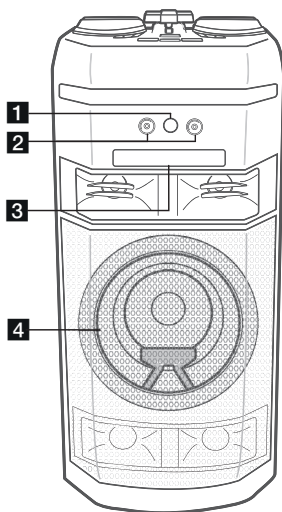


1 **R** (Fjernbetjeningssensor)

2 **MIC** (Mikrofon) 1/2 stik

3 Diskskuffe

4 Lys

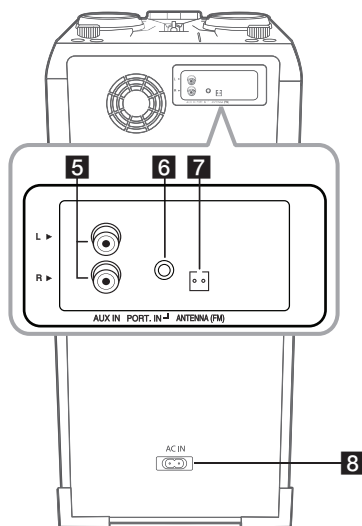

5 **AUX IN (L/R)** : Tilslut ekstraudstyr

6 **PORT.(bærbar) IN** : Forbind en bærbar enhed.

7 **ANTENNA (FM)**

8 **AC IN-kontakt**

Betjenings-app



Hent **Musik Flow Bluetooth**-appen til din enhed
(Kun Android)

LG Sound Sync (trådløs)



Du kan få flere oplysninger ved at downloade brugervejledningen. <http://www.lg.com>

Yderligere oplysninger

Specifikationer

Strømforsyning	Se mærkaten på enheden.
Strømforsyning	Se mærkaten på enheden.
Strømforsyning	Netværksstandby: 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede)
Mål (B x H x D)	Ca. 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
Bus-strømforsyning (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	500 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.


Forsigtig

- Hvis det er muligt, skal strømkablet tilsluttes direkte til vægkontakten. Når du bruger et forlænger-kabel, anbefales det at bruge et kabel på 110 V/15 A eller 230 V/15 A, ellers fungerer enheden muligvis ikke korrekt på grund af utilstrækkelig strømforsyning.
- Undgå at overbelaste forlænger-kablet med for stor elektrisk belastning.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder.

Udskiftning af batteri

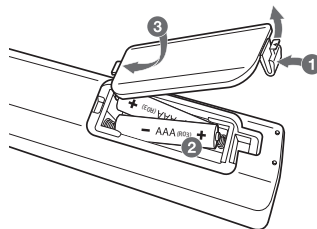

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen MINI HI-FI AUDIO er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm