



Σαρώστε τον κωδικό QR
για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ



Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Έτσι θα απλοποιηθεί η εγκατάσταση και θα διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι σωστά και ασφαλώς εγκατεστημένο. Αφήστε τις οδηγίες αυτές κοντά στο προϊόν μετά την εγκατάσταση για μελλοντική αναφορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HT3Z2413S



MFL71950207
Rev.00_120425

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει
εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από
το μοντέλο που αγοράσατε.
Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση
από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	3
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.....	3
ΠΡΟΣΟΧΗ	8
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	9

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επισκόπηση προϊόντος	11
Εγκατάσταση	11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χρήση της συσκευής.....	15
-------------------------	----

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός και αντικατάσταση	16
------------------------------------	----

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις	18
----------------------------	----

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δελτίο προϊόντος	19
------------------------	----

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας έχουν σκοπό να αποτρέψουν απρόβλεπτους κινδύνους ή βλάβες από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία της συσκευής. Οι οδηγίες διαχωρίζονται με τις ενδείξεις **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** και **ΠΡΟΣΟΧΗ**, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μηνύματα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή βλάβη στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Εγκατάσταση

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να γειώνεται κατάλληλα μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Να τηρείτε την τοπική νομοθεσία που ισχύει για την εκκένωση αέρα σε εξωτερικό χώρο.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν λόγω εσφαλμένης ή ακατάλληλης εγκατάστασης.
- Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στην επάνω επιφάνεια της κουζίνας και στον απορροφητήρα κουζίνας είναι 650 mm.
- Αν οι οδηγίες εγκατάστασης για την εστία αερίου ορίζουν μεγαλύτερη απόσταση από αυτή που ορίζεται παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι κανονισμοί σχετικά με τη διοχέτευση αέρα πρέπει να τηρούνται.
- Ελέγξτε αν η τάση κεντρικής παροχής ρεύματος αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του απορροφητήρα κουζίνας.
- Ελέγξτε αν η οικιακή παροχή ρεύματος εξασφαλίζει επαρκή γείωση.
- Συνδέστε τον απορροφητήρα κουζίνας στον αγωγό απαγωγής με έναν σωλήνα με ελάχιστη διάμετρο 150 mm. Η διαδρομή του αγωγού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή.
- Μη συνδέετε τον απορροφητήρα κουζίνας σε αγωγούς απαγωγής που χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση φλόγας από καύση (λέβητες, τζάκια κ.λπ.).
- Αν ο απορροφητήρας κουζίνας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μη ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. συσκευές καύσης αερίου), πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός του χώρου προκειμένου να αποφεύγεται η επιστροφή ροής καυσαερίου. Ο χώρος της κουζίνας πρέπει να διαθέτει ένα άνοιγμα που επικοινωνεί απευθείας με εξωτερικό χώρο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εισροή καθαρού αέρα. Όταν ο απορροφητήρας κουζίνας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συσκευές που τροφοδοτούνται με άλλη ενέργεια εκτός της ηλεκτρικής, η αρνητική πίεση του δωματίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,04 mbar, προκειμένου τα καυσαέρια να μην επιστρέφουν στον χώρο μέσω του απορροφητήρα κουζίνας.

- Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.
- Ο αέρας δεν πρέπει να διαχέεται σε αγωγό που χρησιμοποιείται για καυσαέρια από συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καυσίμων.
- Μην εγκαθιστάτε τον απορροφητήρα κουζίνας κοντά σε συσκευή που παράγει θερμότητα με στερεό καύσιμο (π.χ. ξύλο ή κάρβουνο) εκτός αν υπάρχει κλειστό και μη αφαιρούμενο κάλυμμα. Δεν πρέπει να πετάγονται σπίθες.
- Προσέξτε 'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ' κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής.

Λειτουργία

- Ο απορροφητήρας κουζίνας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση, προκειμένου να εξαλείφει τις οσμές από την κουζίνα. Η συσκευή χρησιμοποιεί το πολύ 4 στοιχεία εστίας.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα κουζίνας για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους σχεδιάστηκε. Ο απορροφητήρας κουζίνας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλος για μπάρμπεκιου, ψητοπωλεία και άλλες εμπορικές χρήσεις.
- Ποτέ μην αφήνετε να δημιουργούνται ψηλές γυμνές φλόγες κάτω από τον απορροφητήρα κουζίνας όταν είναι σε λειτουργία.
- Να ρυθμίζετε την ένταση της φλόγας, έτσι ώστε να την κατευθύνετε μόνο προς τον πάτο του τηγανιού, διασφαλίζοντας ότι δεν θα καλύπτει τις πλευρές.
- Θα πρέπει να παρακολουθείτε διαρκώς τις φριτζές κατά τη χρήση, καθώς το υπερθερμασμένο λάδι μπορεί να αναφλεγεί.
- Μη δημιουργείτε φλόγες ενώ μαγειρεύετε κάτω από τον απορροφητήρα κουζίνας, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι εναποθέσεις λίπους στο φίλτρο λίπους μπορεί να πάρουν φωτιά.

Ποτέ μη μαγειρεύετε φαγητά που δημιουργούν φλόγα (π.χ. φλαμπέ) κοντά στη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός στον χώρο όταν ο απορροφητήρας κουζίνας λειτουργεί ταυτόχρονα με άλλες συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καυσίμων.
- Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να ζεσταθούν πολύ όταν χρησιμοποιούνται με συσκευές μαγειρέματος. Μην αγγίζετε ποτέ τα καυτά μέρη. Κρατήστε τα παιδιά σε απόσταση ασφαλείας.
- Το καυτό λάδι και το λίπος μπορεί να αναφλεγούν πολύ γρήγορα. Ποτέ μην αφήνετε το καυτό λίπος ή το λάδι χωρίς επιτήρηση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε νερό για να σβήσετε φωτιά από λάδι ή λίπος που καίγεται. Να θέτετε εκτός λειτουργίας τη μαγειρική εστία. Να σβήνετε προσεκτικά τις φλόγες χρησιμοποιώντας ένα καπάκι, πυρίμαχο κάλυμμα ή κάτι παρόμοιο.
- Αν οι εστίες αερίου λειτουργούν χωρίς μαγειρικά σκεύη, μπορεί να δημιουργήσουν υπερβολική θερμότητα. Αν υπάρχει από πάνω τους απορροφητήρας κουζίνας, μπορεί να καταστραφεί ή να πάρει φωτιά. Να χρησιμοποιείτε τις εστίες αερίου μόνο όταν έχουν τοποθετηθεί μαγειρικά σκεύη πάνω τους.
- Η ταυτόχρονη χρήση εστιών αερίου προκαλεί υπερβολική θερμότητα. Αν υπάρχει από πάνω τους απορροφητήρας κουζίνας μπορεί να καταστραφεί ή να πάρει φωτιά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εστίες αερίου ταυτόχρονα στην υψηλότερη ρύθμιση φλόγας για περισσότερο από 15 λεπτά. Ένας μεγάλος καυστήρας άνω των 5 kW (γούκ) έχει ισχύ ίση με δύο εστίες αερίου.
- Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής ενδέχεται να έχουν αιχμηρά άκρα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

- Τα αντικείμενα που τοποθετούνται επάνω στη συσκευή ενδέχεται να πέσουν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Το φως που εκπέμπουν οι λάμπες LED είναι υπερβολικά δυνατό και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια (ομάδα κινδύνων 1). Μην κοιτάζετε κατευθείαν στις αναμμένες λάμπες LED για περισσότερο από 100 δευτερόλεπτα.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα με ακροδέκτη συνεχούς γείωσης.
- Να χρησιμοποιείτε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες για να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο λίπους.

Συντήρηση

- Μην επιδιωχώσετε ή αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν συνιστάται συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο οδηγιών. Όλες οι άλλες επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Αν ο καθαρισμός δεν εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Να απενεργοποιείτε ή να αφαιρείτε τη συσκευή από την κεντρική παροχή ρεύματος προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
- Να καθαρίζετε και να αντικαθιστάτε τα φίλτρα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (κίνδυνος πυρκαγιάς).
- Οι εναποθέσεις λίπους στο φίλτρο λίπους μπορεί να πάρουν φωτιά. Να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο λίπους.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, να διασφαλίζεται ότι έχει αποσυνδεθεί η τροφοδοσία ρεύματος. Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένα απορροφητικά πανιά ή σφουγγάρια.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπο σέρβις ή

ομοίως καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων. Το καλώδιο αντικατάστασης θα πρέπει να παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τον πωλητή.

- Αν το φιν ή το καλώδιο έχουν υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το Κέντρο πληροφοριών πελατών της LG Electronics.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ατόμων, δυσλειτουργίας ή βλάβης στο προϊόν ή στην περιουσία κατά τη χρήση της συσκευής, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Συντήρηση

- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό. Η σωστή λειτουργία της μονάδας εξαρτάται από την τακτική συντήρηση.
- Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή, επικοινωνήστε με το Κέντρο πληροφοριών πελατών της LG Electronics.
- Τα μαγκωμένα φίλτρα λίπους μπορεί να υποστούν ζημιά. Μη μαγκώσετε τα φίλτρα λίπους.

Απόρριψη

- Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να παροπλίζονται πριν από την απόρριψη, ώστε να μην παρουσιάζουν πλέον κίνδυνο. Για αυτό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για την προστασία του περιβάλλοντος, οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο.
- Το τοπικό Δημοτικό συμβούλιο θα σας ενημερώσει για τις ώρες συλλογής ειδικών αποβλήτων ή θα σας κατευθύνει προς δημόσιες εγκαταστάσεις απόρριψης.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Διάθεση συσκευασίας


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η νέα σας συσκευή έχει συσκευαστεί σωστά για μεταφορά. Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο. Μπορείτε να λάβετε διευθύνσεις για φιλικές προς το περιβάλλον εργασίες απόρριψης από το τοπικό Δημοτικό συμβούλιο.
- Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε προσωρινά τη συσκευή σας, επιλέξτε ένα στεγνό μέρος χωρίς σκόνη. Η σκόνη και η υγρασία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα εξαρτήματα εργασίας της συσκευής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Επισκόπηση προϊόντος

Μέρη

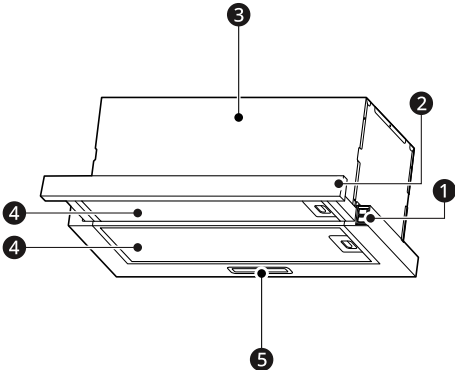

- 1 Κουμπί ελέγχου
- 2 Τηλεσκοπικός
- 3 Κύριο τμήμα απορροφητήρα
- 4 Φίλτρο λίπους
- 5 Φως

Εξαρτήματα

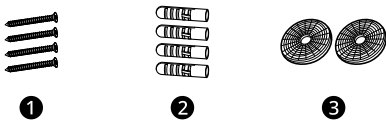

- 1 Βίδες (Φ5 mm x 50 mm, 4 τεμ.)
- 2 Βύσματα τοίχου (4 τεμ.)
- 3 Φίλτρα ενεργού άνθρακα (2 τεμ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Να φοράτε πάντοτε γάντια εργασίας για όλες τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.
- Ο απορροφητήρας περιέχει βύσματα στερέωσης για να εξασφαλίζουν τη στήριξη του απορροφητήρα στους περισσότερους τύπους

τοιχωμάτων/οροφών. Είναι όμως αναγκαίο να συμβουλευτούμε έναν ειδικευμένο τεχνίτη για να σιγουρευτούμε για την καταλληλότητα των υλικών ανάλογα με τον τύπο του τοιχώματος/οροφής. Το τοίχωμα/οροφή πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει το βάρος του απορροφητήρα. Μην επικολάτε τον απορροφητήρα με σιλικόνη ή με στόκο στον τοίχο. Η στερέωση πρέπει να γίνεται μόνο με τα κατάλληλα στηρίγματα.

Παραδοτέα

Αφού αποσυσκευάσετε όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα, ελέγξτε για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά με την ολοκλήρωση της παράδοσης.

Προδιαγραφές

Μοντέλο	HT3Z2413S
Τάση	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	216,5 W
Ισχύς φωτισμού	1,5 W
Ισχύς μοτέρ	215 W
Διάμετρος σωλήνα αέρα	150 mm
Ροή αέρα	640 m³/h (Υψηλή)



Οι παράμετροι υποβάλλονται σε δοκιμή υπό συνθήκες 230 V 50 Hz όταν η τάση είναι 220-240 V~ 50/60 Hz και χωρίς φίλτρα ενεργού άνθρακα.

Εγκατάσταση

Διαστάσεις και Αποστάσεις

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί οριζόντια προκειμένου να μην συγκεντρώνεται λίπος στο ένα άκρο.

- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ισχύος είναι προσβάσιμο και μπορεί να αφαιρεθεί, εάν χρειαστεί.
- Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 650-750 mm από την εστία μαγειρέματος για ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός στον χώρο όταν λειτουργεί η συσκευή.

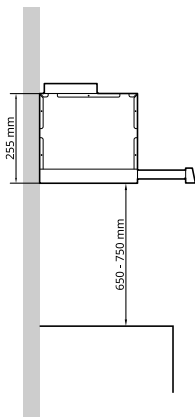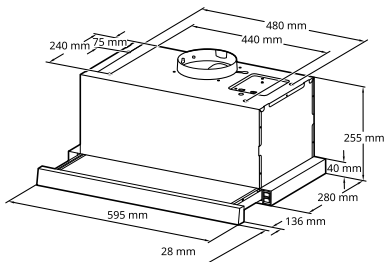


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο αέρας δεν πρέπει να διαχέεται σε αγωγό που χρησιμοποιείται για καυσάερια από συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καυσίμων.
- Μην εγκαθιστάτε τον απορροφητήρα κουζίνας κοντά σε συσκευή που παράγει θερμότητα με στερεό καύσιμο (π.χ. ξύλο ή κάρβουνο) εκτός αν υπάρχει κλειστό και μη αφαιρούμενο κάλυμμα. Δεν πρέπει να πετάγονται σπίθες.


Επιλογή λειτουργίας

Ο απορροφητήρας κουζίνας μπορεί να λειτουργήσει σε λειτουργία ανακυκλοφορίας ή εξαγωγής αέρα. Λειτουργία εξαγωγής αέρα: ο αέρας διαχέεται εκτός σπιτιού μέσω ενός σωλήνα. Λειτουργία ανακυκλοφορίας: ο αέρας καθαρίζεται και διαχέεται στο σπίτι μέσω δυο σειρών από οπές που βρίσκονται στη ρυθμιζόμενη διακοσμητική καμινάδα.


- Λειτουργία εξαγωγής αέρα

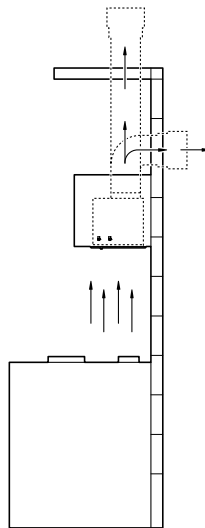

- Λειτουργία ανακυκλοφορίας

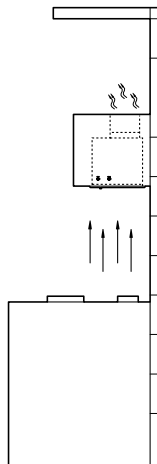

Για τη λειτουργία ανακυκλοφορίας, συναρμολογήστε τα φίλτρα ενεργού άνθρακα σε κάθε πλευρά για την κάλυψη και των δύο δικτύων προστασίας του περιστροφικού τμήματος της μηχανής, και κατόπιν περιστρέψτε σε ωρολογιακή φορά **1**. Για την αποσυναρμολόγηση, περιστρέψτε προς την αντίθετη κατεύθυνση **2**.

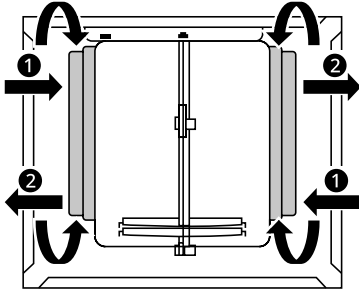


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για τη λειτουργία ανακυκλοφορίας, χωρίς χρήση του σωλήνα απαγωγής, εγκαταστήστε φίλτρα ενεργού άνθρακα. Όταν τα φίλτρα ενεργού άνθρακα είναι συνδεδεμένα, η ισχύς αναρρόφησης θα μειώνεται.

Εγκατάσταση της συσκευής


Υπάρχουν δύο τρόποι για να εγκαταστήσετε μια συσκευή: εγκατάσταση της συσκευής απευθείας σε ένα ντουλάπι ή επιτοίχια τοποθέτηση της συσκευής. Εγκαταστήστε τη συσκευή με τρόπο που να ταιριάζει στο περιβάλλον της κουζίνας σας.

Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή, πρέπει να ανοίξετε μια οπή $\Phi 150$ mm στο πάνω ντουλάπι.

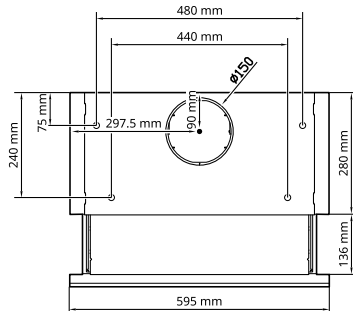

Εγκατάσταση της συσκευής απευθείας σε ένα ντουλάπι

- Αφού τραβήξετε έξω την τηλεσκοπική ράγα, αφαιρέστε τα δύο μεταλλικά φίλτρα λίπους.
- Στερεώστε τη συσκευή στο ντουλάπι χρησιμοποιώντας βίδες **1**. Οι βίδες στερεώνονται από κάτω προς τα πάνω.

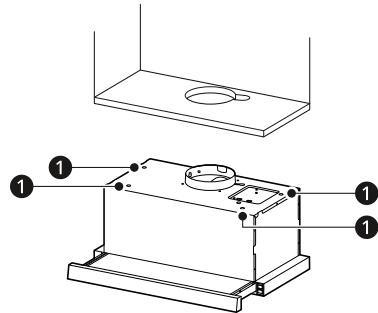

- 1** Βίδες ($\Phi 5$ mm x 50 mm, 4 τεμ.)

- Εάν η βίδα προεξέχει πάνω από το ντουλάπι, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα σταθερότητας. Τοποθετήστε το βύσμα τοίχου στη βίδα και περιστρέψτε το.



- Στερεώστε τα μεταλλικά φίλτρα λίπους.

- 5** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Εγκατάσταση της συσκευής: επιτοίχια τοποθέτηση

- 1** Βεβαιωθείτε, ότι στην περιοχή των τρυπών δε βρίσκονται ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες παροχής αερίου ή σωλήνες νερού.

- 2** Σημειώστε 2 σημεία οριζόντια, 885-985 mm πάνω από την εστία. Η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων είναι 400 mm.

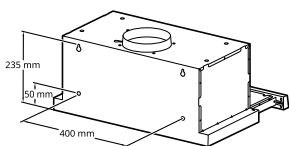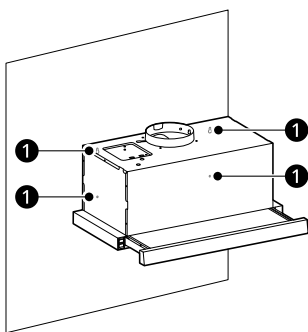

- 1** Βίδες (Φ5 mm x 50 mm, 4 τεμ.)

- 3** Τρυπήστε στα σηματομενόμενα σημεία, χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι με άκρο Φ10 mm.

- 4** Εισαγάγετε τα βύσματα τοίχου στις οπές.

- 5** Τοποθετήστε 2 βίδες **1** στο βύσμα τοίχου με προεξοχή 3 mm από τον τοίχο. Στη συνέχεια, αναρτήστε τη συσκευή και σημειώστε τα υπόλοιπα σημεία όπου δεν υπάρχουν βίδες.

- 6** Αφαιρέστε τη συσκευή. Τρυπήστε τα σημειωμένα σημεία χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι με άκρο Φ10 mm και τοποθετήστε τα βύσματα τοίχου στις οπές.

- 7** Αναρτήστε τη συσκευή και στερεώστε τη με 4 βίδες **1**.

- 8** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξαγωγής αέρα, εγκαταστήστε έναν σωλήνα απαγωγής. Η ελάχιστη διάμετρος του σωλήνα απαγωγής είναι 150 mm.
- Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εκτελέστε μια δοκιμαστική λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χρήση της συσκευής

Κουμπί ελέγχου

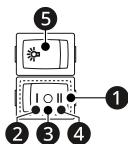

❶ Λειτουργία

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας το κουμπί.

Όταν τραβάτε το τηλεσκοπικό πάνελ, η συσκευή λειτουργεί στην καθορισμένη λειτουργία.

Όταν ωθείτε το τηλεσκοπικό πάνελ, η συσκευή σταματά να λειτουργεί.

- ❷ Χαμηλή ταχύτητα
- ❸ Λειτουργία απενεργοποίησης
- ❹ Υψηλή ταχύτητα

❺ Φως

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το **Φως** πατώντας το κουμπί.
- Όταν τραβάτε το τηλεσκοπικό πάνελ, το **Φως** ανάβει.
- Όταν ωθείτε το τηλεσκοπικό πάνελ, το **Φως** σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνιστούμε να ενεργοποιείτε τη συσκευή για μερικά λεπτά προτού ξεκινήσετε το μαγείρεμα και, στη συνέχεια, να την αφήνετε να λειτουργεί για περίπου 8 λεπτά μετά το μαγείρεμα, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλες οι οσμές.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός και αντικατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να απενεργοποιείτε ή να αφαιρείτε τη συσκευή από την κεντρική παροχή ρεύματος προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
- Πριν από τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τα φίλτρα λίπους που πέφτουν μπορούν να προξενήσουν ζημιά στην βάση εστίων που βρίσκεται από κάτω. Γι' αυτό πιάστε με το ένα χέρι κάτω από το φίλτρο.


Καθαρισμός

Καθαρισμός συσκευής

- 1 Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού καθαρισμού.
- 2 Καθαρίζετε τις επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα με ένα απορροφητικό πανί και ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων στην κατεύθυνση λείανσης. Προκειμένου να προστατεύεται το κυρίως τμήμα από τη διάβρωση που προκαλείται από τη συγκέντρωση βρομιάς για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο απορροφητήρας κουζίνας πρέπει να καθαρίζεται με ζεστό νερό και μη διαβρωτικό απορρυπαντικό κάθε δύο μήνες.
- 3 Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
- 4 Σε περίπτωση επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα, απλώνετε πολύ λεπτά το υλικό φροντίδας ανοξείδωτου χάλυβα μ' ένα μαλακό πανί.

Καθαρισμός των μεταλλικών φίλτρων λίπους στο πλυντήριο πιάτων

- 1 Αφαιρέστε όλα τα φίλτρα λίπους.
- 2 Τοποθετήστε τα φίλτρα λίπους στο πλυντήριο πιάτων με απορρυπαντικό και ρυθμίστε τη θερμοκρασία κάτω από τους 60 βαθμούς. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται ανά 2 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα βαριάς χρήσης, και πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
- 3 Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικό απορρυπαντικό διότι θα προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- 4 Αφήστε τα φίλτρα λίπους να στραγγίσουν.
- 5 Τοποθέτηση των φίλτρων λίπους

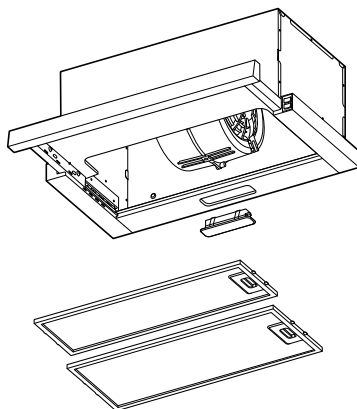

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.

- Κατά τον καθαρισμό του φίλτρου λίπους στο πλυντήριο των πιάτων μπορεί να εμφανιστούν ελαφρές αποχρώσεις. Οι αποχρώσεις δεν έχουν καμία επιρροή πάνω στη λειτουργία των φίλτρων λίπους.

Καθαρισμός των φίλτρων λίπους με το χέρι

- 1 Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού καθαρισμού.
- 2 Μουλιάστε τα φίλτρα λίπους σε ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων.
- 3 Καθαρίζετε τα φίλτρα λίπους με μια βούρτσα.
- 4 Ξεπλένετε καλά τα φίλτρα λίπους.
- 5 Αφήστε τα φίλτρα λίπους να στραγγίξουν.
- 6 Τοποθέτηση των φίλτρων λίπους


Αντικατάσταση

Αντικατάσταση των φίλτρων ενεργού άνθρακα (έκδοση με ανακυκλοφορία)

Αυτά τα φίλτρα δεν πλένονται και δεν ανανεώνονται, οπότε πρέπει να αντικαθίστανται μετά από κάθε 4 μήνες λειτουργίας περίπου ή πιο συχνά όταν γίνεται υπερβολική χρήση.

- 1 Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους.
- 2 Αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα που έχει εμποτιστεί με λίπος. Για την αποσυναρμολόγηση, περιστρέψτε αριστερόστροφα ❷.


- 3 Τοποθετήστε τα νέα φίλτρα ενεργού άνθρακα, ένα σε κάθε πλευρά για την κάλυψη και των δύο δικτύων προστασίας του περιστροφικού τμήματος της μηχανής, και κατόπιν περιστρέψτε δεξιόστροφα ❶.

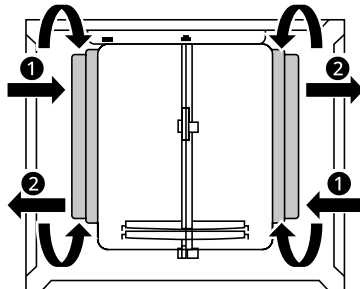

Αντικατάσταση της λάμπας

Λάμπα LED

Καλέστε για σέρβις. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Ακατάλληλες επισκευές ενδέχεται να θέσουν εσάς και τους γύρω σας σε σοβαρό κίνδυνο.

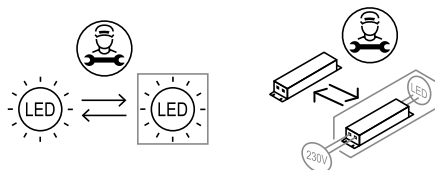

Τετράγωνο/Διάμετρος	33,2 mm x 120 mm
Μέγ. ισχύς	1,5 W
Τάση	220 – 240 V
Εικόνα	
Κάλυκας λάμπας	-
Κωδικός ILCOS D	DBS-1.5-H-33.2/120

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Ακατάλληλες επιδιορθώσεις ενδέχεται να θέσουν εσάς και τους γύρω σας σε σοβαρό κίνδυνο. Ωστόσο, κάποια ήσσονα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:

Αν κάποιο πρόβλημα δεν λυθεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο πληροφοριών πελατών της LG Electronics.

Εξαρτήματα και δυνατότητες

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν κατά τη χρήση της συσκευής δεν τηρήθηκαν και δεν ακολουθήθηκαν οι συστάσεις και οι οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη χρήση.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Το φως είναι αναμμένο, αλλά το μοτέρ δεν λειτουργεί	Ο κινητήρας είναι μπλοκαρισμένος. • Καλέστε για σέρβις.
	Τα εσωτερικά καλώδια του μοτέρ έχουν κοπεί/αποσυνδεθεί. Ενδέχεται να προκληθεί δυσάρεστη οσμή. • Καλέστε για σέρβις.
Το φως και το μοτέρ δεν λειτουργούν.	Εκτός από τα πιθανά ζητήματα που προαναφέρθηκαν, ελέγξτε τα παρακάτω: Το φως έχει υποστεί βλάβη. • Καλέστε για σέρβις.
Κραδασμός	Αν ο κινητήρας έχει υποστεί βλάβη μπορεί να προκαλέσει κραδασμό. • Καλέστε για σέρβις.
	Το μοτέρ δεν έχει στερεωθεί σφιχτά. • Καλέστε για σέρβις.
	Η συσκευή δεν έχει σταθεροποιηθεί με ασφάλεια. • Η συσκευή στερεώθηκε με ασφάλεια.
Ανεπαρκής αναρρόφηση	Η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και στην επάνω επιφάνεια της κουζίνας είναι πολύ μεγάλη. • Ρυθμίστε εκ νέου την απόσταση.
	Υπερβολικός εξαερισμός από ανοικτές πόρτες ή παράθυρα. • Κλείστε μερικές πόρτες/μερικά παράθυρα.
Η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη	Οι βίδες στερέωσης δεν είναι αρκετά σφιγμένες. • Σφίξτε τις βίδες στερέωσης και διασφαλίστε ότι η συσκευή είναι οριζόντια.
	Οι βίδες ανάρτησης δεν είναι αρκετά σφιγμένες. • Σφίξτε τις βίδες ανάρτησης και διασφαλίστε ότι η συσκευή είναι οριζόντια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δελτίο προϊόντος

Δελτίο προϊόντος

(ΕΕ) Αρ. 65/2014

Σήμα κατατεθέν	LG Electronics
Αναγνωριστικό μοντέλου	HT3Z2413S
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC _{hood})	96,0 kWh/a
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	C
Ρευστοδυναμική απόδοση (FDE _{hood})	18,4
Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης	C
Απόδοση φωτισμού (LE _{hood})	50,0 lux/Watt
Τάξη απόδοσης φωτισμού	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE _{hood})	66,0 %
Τάξη απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	D
Ροή αέρα σε κατώτερη / ανώτερη ταχύτητα κατά την κανονική χρήση	Κατώτερη ταχύτητα: 290 m ³ /h Ανώτερη ταχύτητα: 640 m ³ /h
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού ήχου στάθμησης A σε κατώτερη / ανώτερου ήχου κατά την κανονική χρήση	Κατώτερη ταχύτητα: 54 dB Ανώτερη ταχύτητα: 67 dB
Κατανάλωση ρεύματος με τη συσκευή απενεργοποιημένη (P ₀)	0,00 W
Κατανάλωση ρεύματος στη λειτουργία αναμονής (P _s)	Δ/Υ

Πληροφορίες για τον οικιακό απορροφητήρα
(ΕΕ) Αρ. 66/2014

Σήμα κατατεθέν	LG Electronics
Αναγνωριστικό μοντέλου	HT3Z2413S
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC _{hood})	96,0 kWh/a
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1,3
Ρευστοδυναμική απόδοση (FDE _{hood})	18,4
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI _{hood})	76,1
Ρυθμός ροής αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q _{BEP})	390,0 m³/h
Πίεση αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P _{BEP})	340 Pa
Μέγιστη ροή αέρα (Q _{max})	640,0 m³/h
Εισερχόμενη ηλεκτρική τροφοδοσία που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W _{BEP})	200,0 W
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού (W _L)	1,5 W
Μέση ένταση φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος από το σύστημα φωτισμού (E _{middle})	75 lux
Κατανάλωση ρεύματος που μετρήθηκε στη λειτουργία αναμονής (P _s)	Δ/Υ
Κατανάλωση ρεύματος που μετρήθηκε με τη συσκευή απενεργοποιημένη (P _o)	0,00 W
Επίπεδο ισχύος ήχου (L _{WA})	Κατώτερη ταχύτητα: 54 dB Ανώτερη ταχύτητα: 67 dB

Υπόμνημα

Υπόμνημα

Υπόμνημα

