



LG
Life's Good

SIMPLE MANUAL

Wireless

Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.


MODEL
SJ5B



MFL69670148


www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH

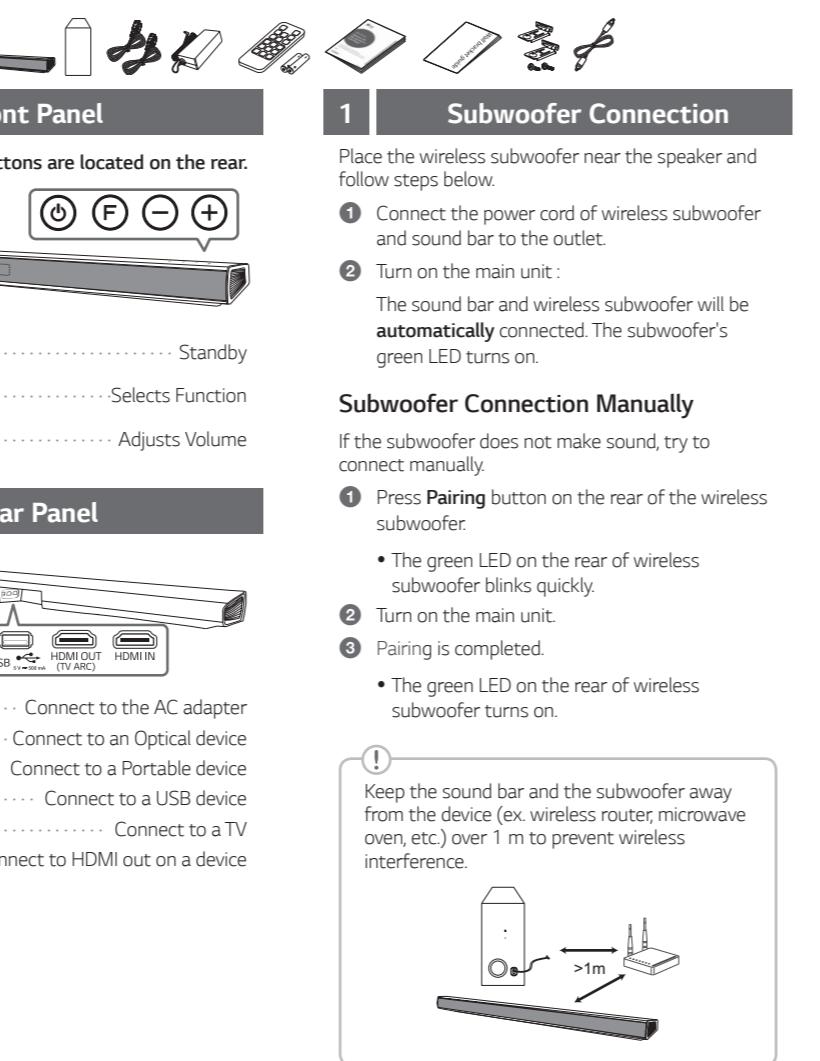


Front Panel

The buttons are located on the rear.



Rear Panel

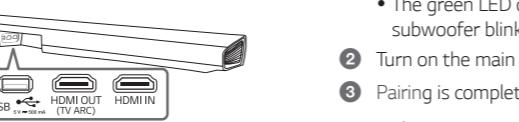

DC IN Connect to the AC adapter
OPTICAL IN Connect to an Optical device
PORTABLE IN Connect to a Portable device
USB Connect to a USB device
HDMI OUT (TV ARC) Connect to a TV
HDMI IN Connect to HDMI out on a device

Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.



Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the speaker and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of wireless subwoofer and sound bar to the outlet.
- 2 Turn on the main unit:

The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's green LED turns on.

Subwoofer Connection Manually

If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **Pairing** button on the rear of the wireless subwoofer.
- 2 The green LED on the rear of wireless subwoofer blinks quickly.
- 3 Turn on the main unit.

Pairing is completed.

The green LED on the rear of wireless subwoofer turns on.


- HDMI connection is unavailable if your TV does not support HDMI ARC.
- If this unit is connected by OPTICAL and ARC at the same time, the ARC signal is a high priority.

2 TV Connection

Connect with the Sound Bar and TV using Optical (A) or HDMI ARC (B).


A Optical Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

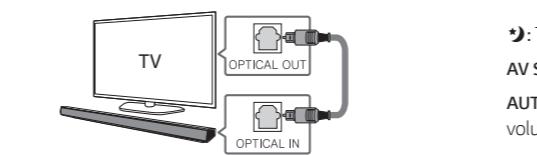

B HDMI(ARC) Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using HDMI cable.
- 2 Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.

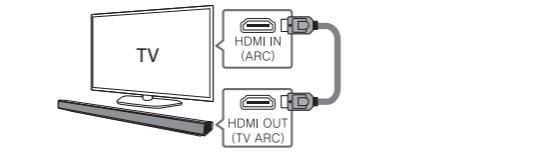


- HDMI connection is unavailable if your TV does not support HDMI ARC.

- If this unit is connected by OPTICAL and ARC at the same time, the ARC signal is a high priority.

Remote control

Connect with the Sound Bar and TV using Optical (A) or HDMI ARC (B).

Remote control

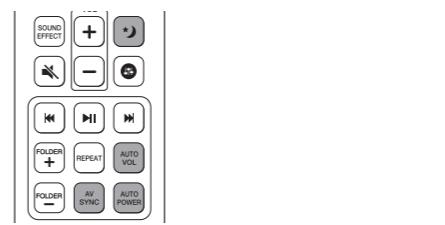


• Turns down the volume at night.

AV SYNC: Synchronizes the audio and video.

AUTO VOL: Automatically adjusts too loud or low output volume level appropriately.

AUTO POWER: Automatically turns on by an input source.

Replacement of battery

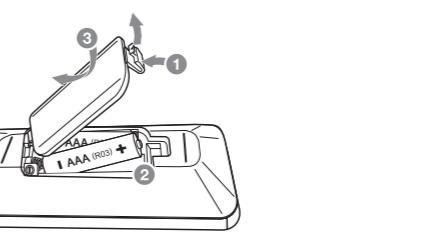

Additional Information

Specification

Power consumption Refer to the main label.

- Model : DA-38A25
- Manufacturer : Asian Power Devices Inc.
- Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1.2 A
- Output : 25 V 1.52 A

Dimensions (W x H x D) Approx. 950 mm x 55 mm x 85 mm With foot

Bus Power Supply (USB) 5 V 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power) 320 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

POWER: This unit operates on main supply of 100 - 240V~, 50 - 60 Hz.

Wiring: This unit is supplied with a BS 1363 approved main plug. When replacing the fuse, always use the same rating approved to BS 1362. Use this plug with the fuse cover omitted. To obtain a replacement fuse cover contact your dealer. If the type of plug supplied is not suitable for the mains sockets in your home, then the plug should be removed and a suitable type fitted. Please refer to the wiring instructions below.

Warning: Mains plug removed from the mains lead of this unit must be destroyed. A mains plug with bare wires is hazardous if inserted in a mains socket. Do not connect either wire to the earth pin, marked with the letter E or with the earth symbol or coloured green or green and yellow. If any other plug is fitted, see rating of fuse in the plug.

Important: The wires in the mains lead are colored in accordance with the following codes:

- **BLUE: NEUTRAL, BROWN:** If the colors of the wires in the mains lead of this unit may not correspond with the colored markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.



لدي بسيط

المكبر الصوتي

اللوحي اللاسلكي

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تثبيت الجهاز الذي يحوزتك واحفظه للرجوع إليه في المستقبل.
لعرض تعليمات الخصائص المدققة، تفضل زيارة موقعنا الإلكتروني www.lg.com.
قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

النوع
SJ5B



www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام 2018 LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



معلومات إضافية

المواصفات

الطاقة:	يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربائي بجهد ٢٤٠-١٠٠ فولت، ٦٠٠٥٠ هرتز.
توصيات الأسلاك:	يتم تزويد هذه الوحدة بقابلية تيار كهربائي بجهد معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائمًا تصهيرًا له نفس المعايير المقيدة المعتمدة في قابس BS 1363. لا تستخدم هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصهر للحصول على عطاء مصاهر بدينار، يرجى الاتصال بالوزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرافق غير مناسب لقابلية التيار المزودة بمنزلتك، يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب، يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلك الموصحة أدناه.
تحذير:	يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلك عاري يمثل خطورة في حالة إدخاله في فتحة التيار الكهربائي. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض (E) أو الملون باللون الأخضر أو اللون الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايير المقيدة في تصهير القابس.
ملاحظة هامة:	الأسلك المزودة في كل التيار الكهربائي مميزة باللون وفقاً للرموز التالية:
الأزرق:	محاد، النبي: يسري فيه التيار - في حالة عدم توافق الألون أسلاك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة مع الألون التي تتميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى إتباع ما يلي: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون النبي مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.

معلومات حول إشعاع البرامج المفتوحة المصدر

الحصول على التعليمات البرمجية المصدر موجب GPL و LGPL و MPL و ترخيص حقوق المصدر آخر يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، توفر كل أحكام الترخيص وشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر التزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا الكود المفتوح المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يعطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض سار لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يلتقي بهذه المعلومات.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تثبيت الجهاز الذي يحوزتك واحفظه للرجوع إليه في المستقبل.
لعرض تعليمات الخصائص المدققة، تفضل زيارة موقعنا الإلكتروني www.lg.com.

قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

جهاز التحكم عن بعد

٢ توصيل التلفاز

قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي وجهاز التلفاز باستخدام (A) التصري أو (B) HDMI ARC.

A التوصيل البصري

قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كابل بصري.

قم بإعداد [السماعة الخارجية (بصري)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

قم بتشغيل النظام الصوتي sound bar.

سوف يتم توصيل النظام الصوتي sound bar بمضمون الصوت اللاسلكي تلقائياً. مؤشر LED الأخضر بمضمون الصوت مضاء.

توصيل مضمون الصوت يدوياً

إذا لم يصدر مضمون الصوت صوتاً، حاول توصيله يدوياً.

اضغط على زر **Pairing** في الجانب الخلفي لمضمون الصوت لاسلكي.

يوماً يمطر LED الأخضر يصدر صوتاً.

اضغط على زر **Pairing** في الجانب الخلفي من مضمون الصوت لاسلكي بسرعة.

قم بتشغيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز.

قم بإعداد [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

قم بتوصيل HDMI ARC.

قم بتشغيل كلاب [HDMI ARC] في التلفاز.

قم بتوصيل HDMI ARC.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتوصيل HDMI ARC.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

قم بتشغيل كلاب [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في التلفاز.

وصلة جهاز إضافي

قم بالتوصل بجهاز خارجي على النحو التالي.

1

أبعد النظام الصوتي sound bar ومضمون الصوت عن الجهاز (مثل، الموجة اللاسلكية، فرن الميكرويف، وما إلى ذلك) مسافة تزيد عن 1 م لمنع التداخل اللاسلكي.

2

أضف مصدر الدخل بالضغط على **F** بجهاز التحكم عن بعد أو الوحدة بشكل متكرر.

3

أضف مصدر الدخل بالضغط على **F** بجهاز التحكم عن بعد أو الوحدة بشكل متكرر.

جهاز التحكم عن بعد

١ توصيل المكبر الصوتي الفرعى

ضع المكبر الصوتي الفرعى بالقرب من هذا المكبر الصوتي اللوحي واتبع الخطوات الواردة أدناه.

1

صل سلك الطاقة لمضمون الصوت اللاسلكي وشريط الموصى بهما بمأخذ التيار.

2

قم بتشغيل النظام الصوتي sound bar بمضمون الصوت اللاسلكي تلقائياً. مؤشر LED الأخضر بمضمون الصوت مضاء.

3

قم بتشغيل المكبر الصوتي اللوحي بالقرب من المكبر الصوتي.

4

اضغط على زر **Pairing** في الجانب الخلفي لمضمون الصوت لاسلكي.

5

يوماً يمطر LED الأخضر يصدر صوتاً.

اضغط على زر **Pairing** في الجانب الخلفي من مضمون الصوت لاسلكي بسرعة.

قم بتشغيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز.

قم بإعداد [السماعة الخارجية (ARC)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

قم بتوصيل HDMI ARC.

قم بتشغيل كلاب [HDMI ARC] في التلفاز.

اللوحة الأمامية

اللوحة الأمامية

المفاتيح موجودة من الخلف.

1

قم بتوصيل المكبر الصوتي الفرعى بالقرب من هذا المكبر الصوتي اللوحي واتبع الخطوات الواردة أدناه.

2

صل سلك الطاقة لمضمون الصوت اللاسلكي وشريط الموصى بهما بمأخذ التيار.

3