

MUSICflow HS6

SMART Hi-Fi AUDIO

Bezdrôtový Multi-Room Sound Bar

Model : MUSICFLOWHS6

SLOVENČINA | NÁVOD NA POUŽITIE

Skôr, ako začnete reproduktor používať starostlivo si prečítajte tento návod. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Informácie o bezpečnosti



UPOZORNENIE: Z DŮVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČASŤKY. OPRÁVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VĽHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte v blízkosti tohto výrobku vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrický mucholapku). Tento výrobok sa môže poškodiť kvôli elektrickému skratu.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásať žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá

ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.

POZNÁMKA: Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.

Pre modely využívajúce adaptér

Používajte len sieťový adaptér dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže zariadenie poškodiť, čím prídete o záruku.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Elektrická zástrčka plní funkciu odpájacieho zariadenia. V prípade tiesňovej situácie musí byť elektrická zástrčka okamžite dostupná.

Ak si chcete byť istý aktuálnymi požiadavkami, naštudujte si stránku s technickými parametrami v používateľskej príručke.

Nepreťažujte elektrické zásuvky. Preťaženie elektrické zásuvky, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodené či prasknuté izolácie vodičov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto podmienok môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel svojho zariadenia a ak jeho vzhľad vypovedá o poškodení alebo strate dôležitých vlastností, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a v autorizovanom servisnom stredisku si nechajte kábel vymeniť za príslušný náhradný diel. Napájací kábel chráňte pred fyzickým a mechanickým poškodením, napr. v dôsledku prekrúcania, zalomenia, stlačenia, zachytenia do dverí, prípadne následkom toho, že sa po kábli chodí. Výnimočnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo súpravy batérií zo zariadenia: Vyberte starú batériu alebo súpravu batérií, pričom postupujte v opačnom poradí ako pri ich vkladaní. Aby ste predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej hrozby pre zdravie ľudí a zvierat, odovzdajte starú batériu alebo súpravu batérií do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste. Nevyhadzujte batérie alebo batériu spolu s ostatným odpadom. Odporúča sa, aby ste používali batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho bezplatného systému náhrady. Batéria nesmie byť vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.

Obsah

1 Začíname

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Hlavné funkcie
- 6 Úvod
- 7 Príslušenstvo
- 8 Predný panel
- 8 Zadný panel
- 9 Diaľkový ovládač
- 10 Inštalácia Sound Bar
- 10 Montáž hlavnej jednotky na stenu

2 Pripojenie

- 12 Pripojenie AC adaptéra
- 12 Spárovanie bezdrôtového subwoofera
- 14 Pripojenia k televízoru
 - 14 – Používanie OPTICKÉHO kábla
 - 14 – LG Sound Sync
 - 15 – Používanie HDMI kábla
- 16 – Užívajte si vysielanie kanálu s bohatým zvukom zo Sound-bar (zvukovej zbernice)
- 16 – Čo je SIMPLINK?
- 17 – Funkcia ARC (Spätný audio kanál)
- 17 – Ďalšie informácie o rozhraní HDMI
- 18 Pripojenie prídavných zariadení
 - 18 – HDMI pripojenie
 - 19 – Pripojenie prídavných zariadení
 - 19 – Pripojka OPTICAL IN (Optický vstup)
- 20 Počiatočné nastavenie vo viacerých miestnostiach
 - 20 – Káblové pripojenie (pripojenie k viaccestnej sieti MUSICflow)
 - 20 – Bezdrôtové pripojenie (štandardné bezdrôtové pripojenie)
- 20 Inštalácia aplikácie „Music Flow Player“
 - 21 – Začíname s aplikáciou Music Flow Player
- 22 Pripojenie reproduktora k domácej sieti
 - 22 – Jednoduché pripojenie (nastavenie EZ)

- 23 – Pripojenie reproduktora do vašej siete pomocou LAN kábla
- 25 – Pripojenie reproduktora do siete pomocou nastavenia wi-fi (Android)
- 28 – Pripojenie reproduktora do siete pomocou nastavenia wi-fi (iOS)
- 31 Pripojenie reproduktorov do domácej siete (dodatočné)
 - 31 – Pripojenie ďalšieho reproduktora k sieti pomocou kábla LAN
- 33 – Pripojenie ďalšieho reproduktora k sieti prostredníctvom nastavenia Wi-Fi
- 35 Pomocou Bridge
 - 35 – Použitie ako koreňové zariadenie (pripojené káblom k domácej smerovaču)
- 37 – Používajte ako bezdrôtový predlžovač dosahu
- 38 Použitie mediálneho servera pre počítač
 - 38 – Počítačový softvér Music Flow pre Windows
 - 39 – Nero MediaHome 4 Essentials pre Mac OS

3 Obsluha zariadenia

- 41 Počúvanie hudby cez aplikáciu Music Flow Player
 - 41 – Prehľad ponuky Domov
 - 42 – Prehľad bočnej ponuky
 - 43 – Prehrávanie skladby
 - 44 – Prehľad prehrávania
- 46 Rôzne spôsoby počúvania hudby
 - 46 – Prehrávanie cez skupinu reproduktorov
 - 47 – Režim s priestorovým zvukom (Režim domáceho kina)
 - 49 – Neprerušované prehrávanie
- 50 Nastavenie reproduktora pomocou aplikácie Music Flow Player
 - 50 – Prehľad ponuky nastavení
 - 50 – Ponuka [General]
 - 51 – Ponuka [Speakers]
 - 52 – Ponuka [Alarms/Sleep Timer]
 - 52 – Ponuka [Account management]
 - 52 – Menu [Time Zone]

53	- Menu [Advanced Settings]
55	- Menu [Chromecast]
55	- Menu [Version Info.]
55	- Ponuka [Open source licenses]
56	Používanie bezdrôtovej technológie Bluetooth
56	- O technológii Bluetooth
56	- Profily Bluetooth
56	- Počúvanie hudby z Bluetooth zariadenia
57	- NFC pre jednoduché spárovanie (iba pre Android)
58	Ďalšie činnosti
58	- DRC (ovládanie dynamického rozsahu)
58	- AV synchronizácia
58	- Používanie diaľkového ovládača televízora
58	- Dočasné vypnutie zvuku
58	- Zobrazenie informácií o vstupnom zdroji
58	- Nastavenie časovača spánku
59	- Automatické vypnutie
59	- Zap./vyp. funkcie AUTO POWER
60	Nastavenie zvuku
60	- Automatické nastavenie úrovne hlasitosti
60	- Nastavenie výšok/basov/subwoofera
60	Pohotovostný režim
60	- Pohotovostný režim
60	- Pohotovostný režim siete
61	- Pohotovostný režim rozhrania Bluetooth
61	Reštartovanie reproduktora
61	- Reštartovanie reproduktora

4 Riešenie problémov

62	Riešenie problémov
62	- Všeobecné
63	- Sieť
64	- Aplikácie a počítačový softvér

5 Príloha

65	Požiadavky na súbory
65	Ochranné značky a licencie
66	Technické údaje
68	Manipulácia s reproduktorom
68	Dôležité informácie ohľadne sieťových služieb
69	PODMIENKY POUŽÍVANIA

1

2

3

4

5

Niektoré časti obsahu v tomto návode sa môžu líšiť od aplikácie Music Flow Player v závislosti na verzii aplikácie.

Hlavné funkcie

Vyrobené pre iPod/iPhone/iPad alebo Android.

Prehráva hudbu z iPodu/iPhonu/iPadu alebo Androidu pomocou jednoduchého pripojenia.

LG Sound Sync

Reguluje úroveň hlasitosti tohto zariadenia diaľkovým ovládačom vášho TV LG, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG).

Pripojenie k prenosným zariadeniam

Umožní vám počúvať hudbu z prenosných zariadení.

Aplikácia Music Flow Player

Umožní vám počúvať hudbu z inteligentných zariadení.

Reproduktor môžete ovládať pomocou iPodu/iPhonu/iPadu alebo Androidu cez Music Flow Player. Je potrebné, aby boli reproduktor a vaše zariadenie pripojené k rovnakej sieti. Navštívte „App Store“ Apple alebo „Play Store“ Google alebo použite QR kód zobrazený nižšie pre vyhľadanie aplikácie „Music Flow Player“. Podrobné informácie nájdete na strane 20.



(Android OS)



(Apple iOS)

- V závislosti na verzii aplikácie a nastaveniach inteligentných zariadení, nemusí aplikácia Music Flow Player fungovať štandardne.
- Niektoré inteligentné zariadenia nemusia byť s reproduktorom kompatibilné.

Úvod

Symbole použité v tomto návode

! Poznámka

Označuje špeciálne poznámky a funkcie zariadenia.


! Upozornenie

Označuje upozornenia, ktoré môžu zabrániť možným škodám v dôsledku nesprávneho používania.


Príslušenstvo

Skontrolujte a zoznámte sa s dodaným príslušenstvom.


Vzhľad a technické parametre príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

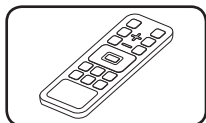


Diaľkový ovládač (1)

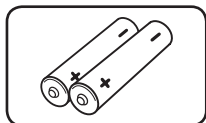


Batérie (2)

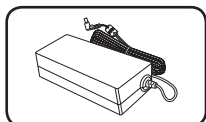


AC adaptér (1)

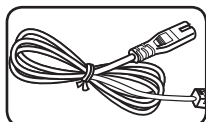


Sieťový kábel (1)

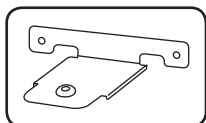


Nástenný držiak (2)

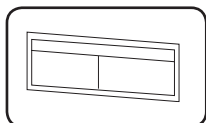

Šablóna pre montáž držiaka na stenu (1)

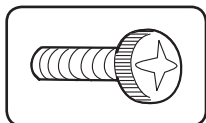


Skrutky (2)

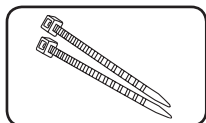


Svorky káblov na usporiadanie káblov (2)



Nálepka LG Tag On (1)

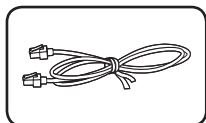


LAN kábla

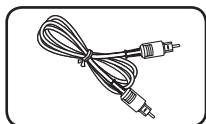

Optický kábel


Nálepka LG Tag On

1. Zložte kryt priečinka na batériu na zadnej strane diaľkového ovládača.
2. Prilepte dodanú nálepku LG Tag On na diaľkový ovládač. Pozrite si obrázok nižšie.

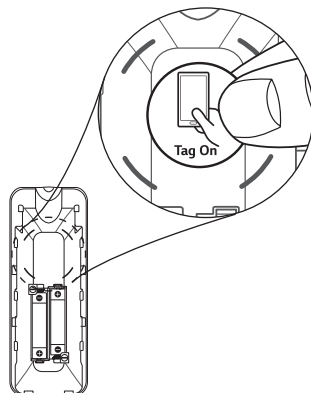


Pokyny k obsluhu nájdete na stranách 57.

Predný panel

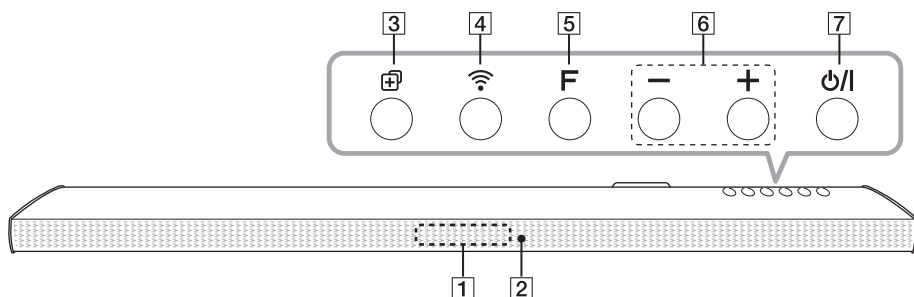


- 1** Displej
- 2** Snímač diaľkového ovládania
LED indikátor
Zobrazuje stav pripojenia.
- 3** (Pridať)
Pridá reproduktor do siete. (strana 31)
- 4** (Wi-Fi)
Slúži na pripojenie reproduktora k sieti. (strana 25)
- 5** **F** (Funkcia)
Slúži na voľbu funkcie a vstupného zdroja.
- 6** **- / +** (Hlasitosť)
Nastavenie úrovne hlasitosti.
- 7** **⏻ / ⏻** (Pohotovostný režim/Zap.)
- Napájanie zap.
- Prepnutie do pohotovostného režimu (strana 60)

Zadný panel

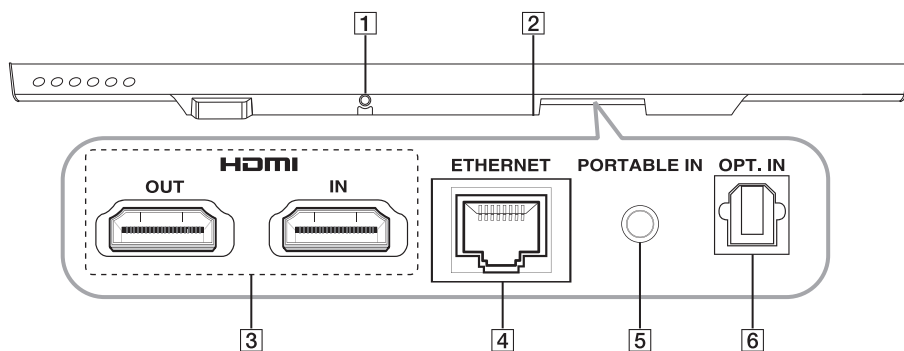


- 1** **DC IN** (vstup pre adaptér striedavého prúdu)
- 2** Konektor na prevzatie softvéru (len na servisné účely)
- 3** **HDMI IN / OUT** : Vstup/výstup HDMI
- 4** **ETHERNET** : Port LAN
- 5** **PORTABLE IN** : Vstup na pripojenie prenosného zariadenia
- 6** **OPT. IN** : Optický vstup

Dial'kový ovládač

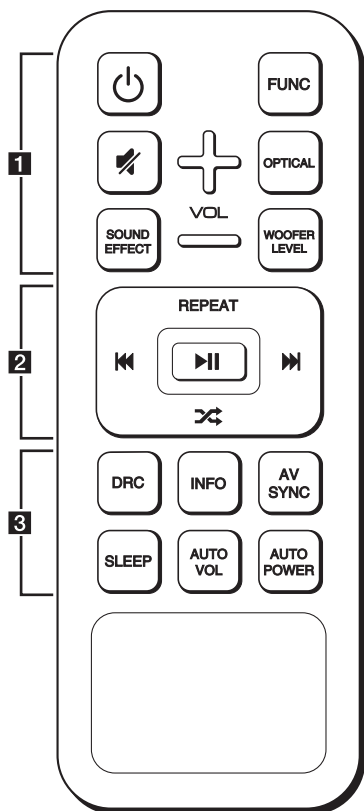

Výmena batérie

Zo zadnej strany dial'kového ovládača odstráňte kryt priestoru pre batérie a vložte dve batérie R03 (typ AAA), pričom dbajte na správnu polaritu $+$ a $-$.

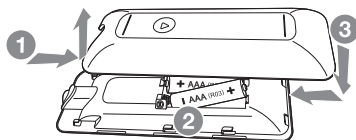

..... **1**

⏻ (Zapnutie): Zapínanie alebo vypínanie jednotky. / Prepne do pohotovostného režimu.

FUNC : Slúži na voľbu funkcie a vstupného zdroja.

🔇 (Stlmiť) : Stlmí zvuk.

OPTICAL : Priame prepnutie zdroja vstupného signálu na optický.

SOUND EFFECT : Výber režimu zvukového efektu.

WOOFER LEVEL : Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera.

VOL +/− : Nastavenie hlasitosti reproduktorov.

..... **2**

REPEAT : Počúvanie hudby s opakovaním.

⏮/⏭ (Preskočiť) : Rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu.

⏮ (Prehrať/Pozastaviť) : Spustenie prehrávania / prerušenie prehrávania.

🎲 (Náhodný výber) : Hudbu v zozname prehrá v náhodnom poradi.

! Poznámka

Po prehraní hudby v aplikácii „Music Flow Player“ alebo PC softvéri môžete používať tieto tlačidlá na ovládanie prehrávania.

..... **3**

DRC : Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie DRC.

INFO : Zobrazí informácie o vstupnom zdroji.

AV SYNC : Synchronizácia zvuku a obrazu.

SLEEP : Nastaví automatické vypínanie systému v určenom čase.

AUTO VOL : Zapne a vypne režim AUTO VOLUME (Automatická hlasitosť).


AUTO POWER : Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie AUTO POWER. (Pozrite si stranu 59.)

Inštalácia Sound Bar

Zvuky môžete počúvať pripojením jednotky k inému zariadeniu: TV, prehrávač Blu-ray diskov, DVD prehrávač a pod.

Jednotku umiestnite pred TV prijímač a pripojte ju k požadovanému zariadeniu. (Pozrite si stranu 14 - 21.)

Bezdrôtový subwoofer môžete umiestniť kamkoľvek v miestnosti. Je však vhodné subwoofer umiestniť do blízkosti hlavnej jednotky. Natočte ho smerom do stredu miestnosti, čím obmedzíte odrážanie zvuku od stien.

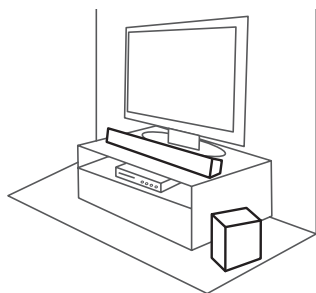


Upozornenie

- Na dosiahnutie vysokého výkonu bezdrôtového pripojenia, ako je pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo bezdrôtové pripojenie subwoofera, neinštalujte jednotku na kovový nábytok, pretože bezdrôtové pripojenie komunikuje pomocou modulu v spodnej časti jednotky.
- Dávajte pozor, aby ste pri inštalácii alebo presúvaní nepoškriabali povrch jednotky/subwoofera.

Montáž hlavnej jednotky na stenu


Hlavná jednotka sa môže namontovať na stenu.

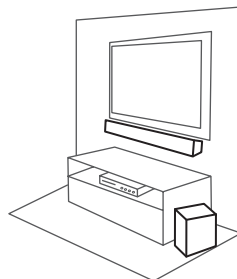


Upozornenie

Pretože po nainštalovaní tejto jednotky je ťažké vykonať pripojenie, káble by ste mali pripojiť pred inštaláciou.


Materiálny na prípravu

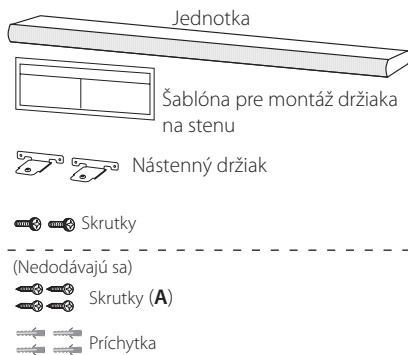


1. Vyrovnajte SPODNÚ ČASŤ TV na šablónu pre montáž držiaka na stenu so spodnou hranou TV a umiestnite do požadovanej pozície.

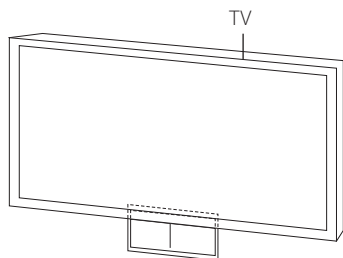

2. Pri montáži na stenu (betón) použite kotvy do steny. Budete musieť vyvŕtať niekoľko otvorov. Vŕtacia šablóna Šablóna pre montáž držiaka na stenu slúži ako pomôcka na vŕtanie pripevňovacích otvorov. Plech použite na kontrolu miesta pre vŕtanie.

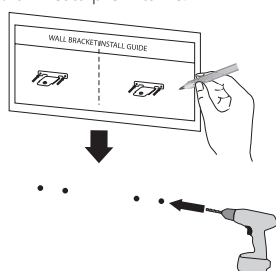


3. Odstráňte šablónu pre montáž držiaka na stenu.
4. Držiaky upevnite skrutkami (A) podľa obrázka nižšie.

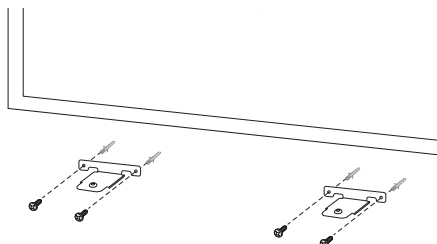


! Poznámka

Skrutky (A) a príchytky na inštaláciu jednotky sa nedodávajú. Na inštaláciu odporúčame typ Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Umiestnite jednotku na držiaky tak, aby sa otvory na struky v spodnej časti jednotky zarovnali.

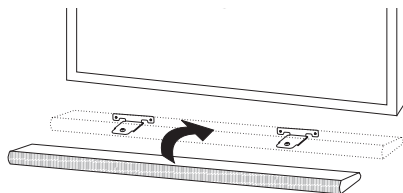

6. Jednotku bezpečne upevnite pomocou skrutiek.

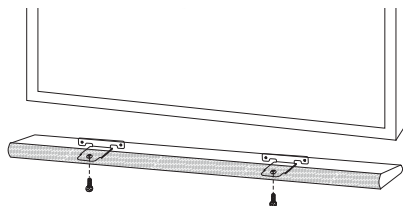

! Poznámka

Jednotku demontujete rovnakým postupom v opačnom slede krokov.


! Upozornenie

- Toto zariadenie neinštalujte otočené naopak. Môžu sa tým poškodiť diely zariadenia alebo tým môže dôjsť k úrazu.
- Na inštalovanú jednotku nič nevešajte a zabráňte akýmkoľvek nárazom do jednotky.
- Jednotku pevne zabezpečte k stene tak, aby nespadla. Ak jednotka spadne, môže to viesť k úrazu alebo poškodeniu výrobku.
- Ak je jednotka nainštalovaná na stenu, dajte pozor, aby deti neťahali za pripojovacie káble, keďže to môže spôsobiť jej spadnutie.

Pripojenie AC adaptéra

Zapojte reproduktor k el. sieti pomocou priloženého adaptéra na striedavý prúd.

1. K AC adaptéru pripojte dodaný sieťový kábel AC.
2. Pripojte napájací kábel k vstupu adaptéra DC IN.
3. Zastrčte zástrčku sieťového kábla prívodu AC do sieťovej zásuvky.

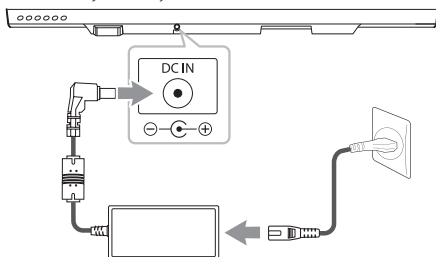

Upozornenie

Používajte len AC adaptér dodaný s týmto prístrojom. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže zariadenie poškodiť, čím pridete o záruku.

Spárovanie bezdrôtového subwoofera

Indikátor LED bezdrôtového subwoofera

Farba indikátora LED	Stav
Zelená (bliká)	Pokúša sa o pripojenie.
Zelená	Pripojenie je dokončené.
Červená	Bezdrôtový subwoofer je v pohotovostnom režime alebo pripojenie zlyhalo.
Vypnuté (žiadne zobrazenie)	Napájací sieťový kábel bol odpojený od subwoofera.

Nastavenie bezdrôtového subwoofera pri prvom použití

1. Pripojte napájací elektrický kábel bezdrôtového subwoofera k zásuvke.
2. Zapnite hlavnú jednotku: hlavná jednotka a bezdrôtový subwoofer sa automaticky pripojí.

Ručne spárujte bezdrôtový subwoofer


Ak nedokončíte pripojenie, zobrazí sa červený LED indikátor alebo bude blikáť zelený LED indikátor na bezdrôtovom subwooferi a zo subwoofera nebude vychádzať zvuk.

Problém vyriešite podľa nasledovných krokov.

1. Hlasitosť hlavnej jednotky nastavte na minimum.
 - V okne displeja sa zobrazí „VOL MIN“.
2. Na diaľkovom ovládači stlačte a na asi 3 sekundy podržte  (Vypnúť zvuk).
 - V okne displeja sa na chvíľu zobrazí „WL RESET“.

3. Ak LED indikátor na bezdrôtovom subwooferi už bliká na zeleno nepretržite, tento krok môžete preskočiť.

Na 5 sekúnd stlačte a podržte **PAIRING** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera.

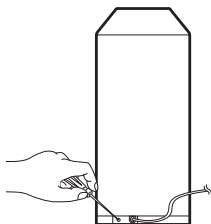

- LED indikátor na bezdrôtovom subwooferi bude striedavo svietiť na červeno a zeleno.
4. Odpojte napájací kábel od jednotky aj bezdrôtového subwoofera.
5. Znova ich pripojte, keď LED na hlavnej jednotke a bezdrôtovom subwooferi úplne zhasnú.

K automatickému spárovaniu jednotky a bezdrôtového subwoofera dôjde po zapnutí jednotky.

- Po dokončení pripojenia budete na bezdrôtovom subwooferi vidieť zelený LED indikátor.

! Poznámka


- Vzájomná komunikácia jednotky a subwoofera trvá niekoľko sekúnd (a môže trvať aj dlhšie) a budete počuť zvuky.
- Čím je jednotka bližšie k subwooferu, tým bude lepšia kvalita zvuku. Jednotku a subwoofer odporúčame nainštalovať čo najbližšie k sebe; vyhnite sa nasledovným prípadom.
 - Medzi jednotkou a subwooferom nie je žiadna prekážka.
 - Zariadenie využívajúce rovnakú frekvenciu ako bezdrôtové pripojenie, ako je lekárske zariadenie, mikrovlnná rúra alebo zariadenie bezdrôtovej siete LAN.

Pripojenia k televízoru

Prosím, spojte s touto jednotkou a TV pomocou optického digitálneho káblu alebo HDMI káblu, pričom skontrolujte stav TV.

Používanie OPTICKÉHO kábla

1. Pomocou OPTICKÉHO kábla pripojte konektor OPT.IN na zadnej strane jednotky s konektorom OPTICAL OUT na TV.

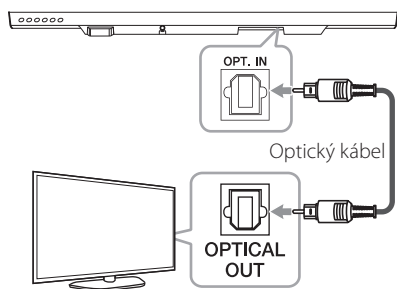

2. Nastavte vstupný zdroj INPUT na OPTICAL. Opakovaným stláčaním **FUNC** na diaľkovom ovládači alebo **F** na jednotke zvolte funkciu.

Na priamu voľbu funkcie OPTICAL stlačte **OPTICAL** na diaľkovom ovládači.

! Poznámka

- Zvuk z TV môžete počúvať cez reproduktory na tejto jednotke. Ale v prípade niektorých typov TV si musíte zvoliť v TV Menu externé reproduktory. (Viac informácií si prečítate vo svojej Príručke pre užívateľov TV.)
- Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV: Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [Externý reproduktor (Optický)]
- Podrobnosti ponuky nastavenia TV sa môžu líšiť v závislosti na výrobcovi a modeli vášho televízora.

LG Sound Sync

Sound Sync

Niektoré funkcie tohto zariadenia môžete ovládať diaľkovým ovládačom vášho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG). Je kompatibilné s televízorom LG, ktorý podporuje funkciu LG Sound Sync. Skontrolujte logo LG Sound Sync na televízore.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom televízora LG: Zvýšenie/zníženie hlasitosti, vypnutie zvuku

Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync nájdete v návode na obsluhu televízora.


Vykonajte jedno z nasledujúcich pripojení v závislosti od schopností vášho zariadenia.

! Poznámka

- Pri používaní funkcie LG Sound Sync môžete tiež používať diaľkový ovládač tohto zariadenia. Ak znovu použijete diaľkový ovládač televízora, zariadenie sa zosynchronizuje s televízorom.
- Keď pripojenia zlyhajú, skontrolujte stav televízora a jeho napájanie.
- Skontrolujte stav tohto zariadenia a pripojenie v nasledovných prípadoch, keď používate funkciu LG Sound Sync.
 - Zariadenie sa vyplo.
 - Zmena funkcie na inú.
 - Odpojenie optického kábla.
- Čas na vypnutie tohto zariadenia sa líši v závislosti od vášho televízora, keď nastavíte funkciu AUTO POWER na Zapnute.

S káblovým pripojením

1. Pripojte TV LG k jednotke prostredníctvom optického kábla.

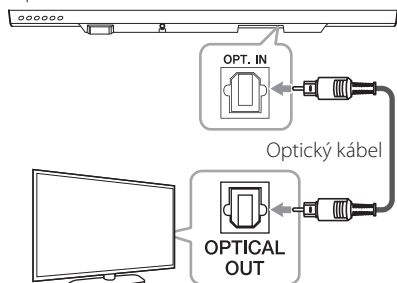

2. Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV: Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [LG Sound Sync (Optický)]
3. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla (Vypínač) na diaľkovom ovládači.
4. Funkciu OPTICAL zvolíte stlačením tlačidla **FUNC** na diaľkovom ovládači alebo **F** na jednotke, až kým funkciu nezvolíte.

V prípade normálneho preporenia medzi týmto zariadením a vašim TV na displeji uvidíte nápis „LG OPT“.


! Poznámka

Podrobnosti ponuky nastavenia TV sa môžu líšiť v závislosti na výrobcovi a modeli vášho televízora.

Používanie HDMI kábla

Ak spojíte s touto jednotkou a televíziou, ktorá bude podporovať HDMI CEC a ARC (Spätný audio kanál), môžete počúvať zvuk z televízie cez reproduktory tejto jednotky bez toho, aby ste museli pripojiť optický kábel.

Konektor HDMI OUT na zadnej strane jednotky pripojte ku konektoru ARC na televízore pomocou kábla HDMI.

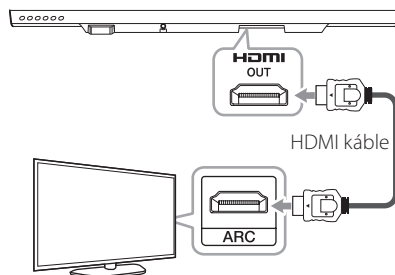


! Poznámka

- HDMI CEC (Consumer Electronic Control): Budete schopní ho ovládať s jedným diaľkovým ovládaním. Kompatibilné prístroje s CEC (TV, Sound Bar, Blu-ray player, atď.)
- Prídavné funkcie, ako je rozhranie Bluetooth, môžete používať pomocou tlačidla **FUNC** na diaľkovom ovládači alebo **F** na tejto jednotke. Keď sa vrátite k živému TV kanálu po použití prídavných funkcií (Bluetooth) tohto audio systému, znova by ste si mali v TV zvoliť požadovaný reproduktor, ktorý chcete použiť na reprodukciu zvuku z tohto audio systému.

Kontrolný zoznam HDMI káblov

Niektoré HDMI káble nepodporujú ARC funkciu, výstup zvuku môže mať problémy.

Ak pripojujete túto jednotku s TV a nepočujete zvuk alebo je zvuk prerušovaný či rušený, došlo k problému s HDMI. Preto pripojte túto jednotku s TV po kontrole, či je typu A, vysokorychlostný HDMI™ kábel s Ethernetom.

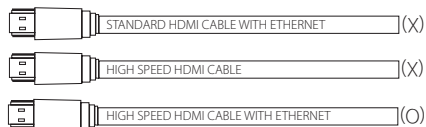

Užívajte si vysielanie kanálu s bohatým zvukom zo Soundbar (zvukovej zbernice)

Propojenie cez HDMI kábel

Váš TV musí podporovať najnovšie HDMI káble (HDMI CEC¹⁾, ARC (Spätná zvuková väzba), aby ste si mohli užiť živé TV vysielanie cez HDMI kábel. Pokiaľ Váš TV nepodporuje tieto HDMI vlastnosti, prepojte Váš audio systém cez optický kábel namiesto HDMI kábla.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

CEC je vlastnosť HDMI, ktorá dovoľuje užívateľovi ovládať pripojené zariadenie cez HDMI kábel iba jediným ovládačom.

※ Obchodné značky CEC sú Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), atď.

Čo je SIMPLINK?



Niektoré funkcie tohto zariadenia sú ovládané diaľkovým ovládačom televízora, keď sú toto zariadenie a televízor LG s funkciou SIMPLINK prepojené prostredníctvom prepojenia HDMI.

Funkcie ovládateľné diaľkovým ovládačom televízora LG : Zapnutie/Vypnutie, Zvýšenie/Zníženie hlasitosti a pod.

Podrobnosti o funkcii SIMPLINK nájdete v návode na použitie televízora.

Televízory LG s funkciou SIMPLINK majú vyššie zobrazené logo.

! Poznámka

- V závislosti na stave jednotky sa môže fungovanie funkcie SIMPLINK odlišovať od vášho účelu, alebo nemusí fungovať
- Operácia SIMPLINK sa môže účelovo líšiť v závislosti na TV alebo prehrávači pripojenom k tejto jednotke.

Funkcia ARC (Spätný audio kanál)

Funkcia ARC umožňuje TV prijímaču s HDMI odosielať tok audio dát do výstupu HDMI OUT na tomto prehrávači.

Ak chcete použiť túto funkciu:

- Váš TV prijímač musí podporovať funkcie HDMI-CEC a ARC a tieto funkcie musia byť zapnuté.
- Spôsob nastavenia funkcií HDMI-CEC a ARC sa môže líšiť v závislosti od TV prijímača. Podrobnosti o funkcii ARC nájdete v príručke pre váš TV prijímač.
- Musíte použiť HDMI kábel (Typ A, vysokorychlostný HDMI™ kábel so sieťou Ethernet).
- Musíte pripojiť HDMI OUT na jednotku s HDMI IN na TV, ktorý podporuje funkciu ARC; použite na to HDMI kábel.
- K TV kompatibilnému s funkciou ARC môžete pripojiť len jeden Sound Bar.

! Poznámka

- Funkcia ARC sa zvolí automaticky, keď z TV vychádza signál ARC, a to bez ohľadu na používanú funkciu.
- Zvuk z TV môžete počúvať cez reproduktory na tejto jednotke. Ale v prípade niektorých typov TV si musíte zvoliť v TV Menu externé reproduktory. (Viac informácií si prečítate vo svojej Príručke pre užívateľov TV.)
- Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV: Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [Externý reproduktor (HDMI ARC)]
- Podrobnosti ponuky nastavenia TV sa môžu líšiť v závislosti na výrobcovi a modeli vášho televízora.

Ďalšie informácie o rozhraní HDMI

- Po pripojení zariadenia kompatibilného s rozhraním HDMI alebo DVI skontrolujte nasledovné:
 - Skúste vypnúť HDMI/DVI zariadenie a tento prehrávač. Potom zapnite HDMI/DVI zariadenie a po približne 30 sekundách zapnite tento prehrávač.
 - Video vstup pripojeného zariadenia je správne nastavený pre túto jednotku.
 - Pripojené zariadenie je kompatibilné s video vstupmi 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i alebo 1920 x 1080p.
- Nie všetky HDMI alebo DVI zariadenia kompatibilné so štandardom HDCP budú fungovať s týmto prehrávačom.
 - Na zariadeniach, ktoré nepodporujú štandard HDCP, sa obraz nebude zobrazovať správne.

! Poznámka


- Ak pripojené HDMI zariadenie neprijíma zvukový výstup prehrávača, zvuk HDMI zariadenia môže byť skreslený alebo sa nemusí prehrávať.
- Zmena rozlíšenia až po vykonaní pripojenia môže viesť k nesprávnej činnosti. V takom prípade problém vyriešite vypnutím a opätovným zapnutím prehrávača.
- Keď sa nepotvrdí pripojenie HDMI so štandardom HDCP, TV obrazovka sa zmení na čiernu. V tomto prípade skontrolujte pripojenie HDMI, alebo odpojte kábel HDMI.
- Ak sa na obrazovke objavuje rušenie alebo čiary, skontrolujte stav kábla HDMI (jeho dĺžka je všeobecne obmedzená na 4,5 m (1,5 stopy)).
- V režime HDMI IN sa nedá meniť rozlíšenie videa. Zmeňte rozlíšenie videa na pripojenom komponente.
- Ak je video signál osobného počítača pripojeného pomocou konektora HDMI IN nezvyčajný, zmeňte rozlíšenie osobného počítača na hodnotu 576p, 720p, 1080i alebo 1080p.

Pripojenie prídavných zariadení

HDMI pripojenie

Len na vychutnanie zvuku

Môžete si vychutnať zvuk z pripojeného externého zariadenia.

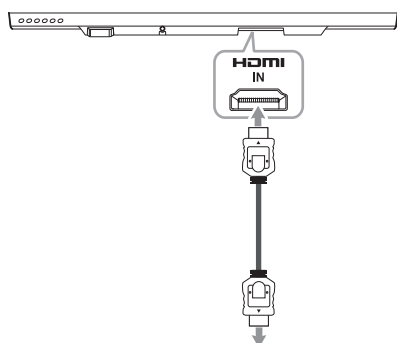


Do prehrávača diskov Blu-ray, DVD prehrávača a pod.

1. Pripojte konektor HDMI IN na zadnej strane jednotky ku konektoru HDMI OUT na zvukovom zariadení, ako je prehrávač diskov Blu-ray, DVD prehrávač a pod.
2. Nastavte vstupný zdroj INPUT na HDMI IN. Opakovaným stláčaním **FUNC** na diaľkovom ovládači alebo **F** na jednotke zvolte funkciu.

Na vychutnanie obrazu a zvuku

Môžete si vychutnať zvuk aj obraz z pripojeného externého zariadenia.

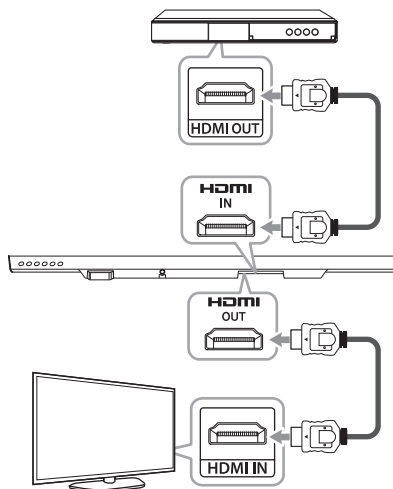


1. Pripojte konektor HDMI IN na zadnej strane jednotky ku konektoru HDMI OUT na zvukovom zariadení, ako je prehrávač diskov Blu-ray, DVD prehrávač a pod.
2. Pripojte konektor HDMI OUT na zadnej strane jednotky ku konektoru HDMI IN na TV.
3. Nastavte vstupný zdroj INPUT na HDMI IN. Opakovaným stláčaním **FUNC** na diaľkovom ovládači alebo **F** na jednotke zvolte funkciu.

! Poznámka

Konektor HDMI OUT slúži na pripojenie TV. Aj keď je do jednotky pomocou HDMI kábla privádzaný viackanálový PCM zvuk, jednotka vysiela do TV len 2-kanálový zvuk.

Prípojenie prídavných zariadení

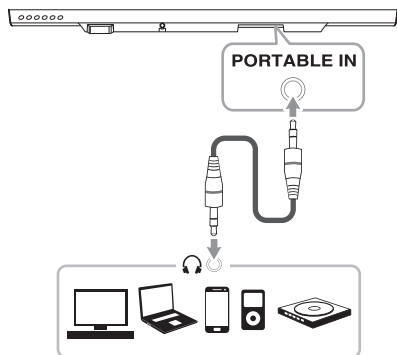


Počúvanie hudby z prenosného prehrávača

Jednotka sa môže použiť na prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov alebo externých zariadení mnohých typov.

1. Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru PORTABLE IN na jednotke.
2. Zapnite zariadenie stlačením  (Zapnutie).
3. Funkciu PORTABLE zvolíte stlačením tlačidla **FUNC** na diaľkovom ovládači alebo **F** na jednotke, až kým funkciu nezvolíte.
4. Zapnite prenosný prehrávač alebo externé zariadenie a spustíte prehrávanie.

Prípojka OPTICAL IN (Optický vstup)

Optický výstup externých zariadení pripojte ku konektoru OPT. IN

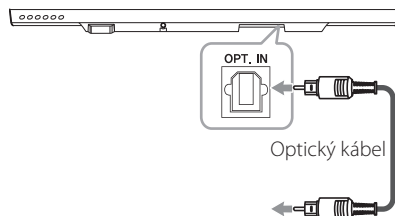

1. Konektor OPT. IN pripojte do výstupného optického konektora na televízore (alebo digitálnom zariadení a pod.).
2. Vstupný zdroj OPTICAL zvolíte stlačením tlačidla **FUNC** na diaľkovom ovládači alebo **F** na jednotke, až kým funkciu nezvolíte.
Ak chcete funkciu OPTICAL zvoliť priamo, stlačte tlačidlo **OPTICAL** na diaľkovom ovládači.
3. Počúvajte zvuk z pripojeného zariadenia.
4. Stlačením **OPTICAL** na ukončenie OPTICAL. Funkcia sa vráti na predchádzajúcu.


Počiatkové nastavenie vo viacerých miestnostiach

Pri prvej inštalácii výrobku MUSICflow si môžete vybrať medzi dvomi typmi pripojenia nižšie.

Káblové pripojenie (pripojenie k viaccestnej sieti MUSICflow)

Pripojte reproduktor k domácejmu smerovaču pomocou kábla LAN.

Potom môžete k svojej domácej sieti bezdrôtovo pripájať ďalšie výrobky MUSICflow (voliteľné). Pozrite „Pripojenie reproduktorov do domácej siete (dodatočné)“ na strane 31.

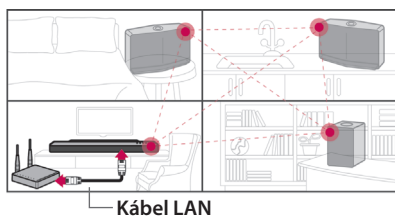


Kábel LAN

Bezdrôtové pripojenie (štandardné bezdrôtové pripojenie)

Ak medzi vašim reproduktorom a domácom smerovačom nebolo vytvorené káblové pripojenie, jednotka umožňuje smerovanie hudby v rámci bezdrôtového pokrytia Wi-Fi vášho smerovača.

Pripojte jeden z reproduktorov k domácejmu smerovaču bezdrôtovo.

Potom môžete k svojej domácej sieti bezdrôtovo pripájať ďalšie výrobky MUSICflow (voliteľné). Pozrite „Pripojenie reproduktorov do domácej siete (dodatočné)“ na strane 31.

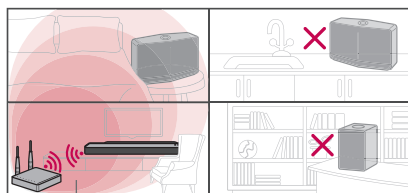

Bezdrôtový signál

Inštalácia aplikácie „Music Flow Player“

Pomocou „App Store“ Apple alebo „Play Store“ Google

1. kliknite na ikonku „App Store“ Apple alebo ikonku „Play Store“ Google.
2. Zadajte do vyhľadávacieho políčka „Music Flow Player“ a stlačte na „Search“.
3. V zozname výsledkov vyhľadávania zvolte „Music Flow Player“ a prevezmite aplikáciu.

! Poznámka

- Aplikácia Music Flow Player bude k dispozícii v nasledujúcich verziách softvéru;
Android OS: verzia 4.0 (ICS) (alebo novšia)
iOS O/S: verzia 6.0 (alebo novšia)
- V závislosti od zariadenia nemusia aplikácia „Music Flow Player“ fungovať.

Pomocou QR kódu

Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Player“ pomocou QR kódu. Pomocou aplikácie na snímanie nasnímajte QR kód.



(Android OS)



(Apple iOS)


! Poznámka

- Skontrolujte, či je inteligentné zariadenie pripojené k internetu.
- Skontrolujte, či je súčasťou vášho inteligentného zariadenia aplikácia pre aktualizácie. Ak to nemáte, stiahnite si to z „App Store“ Apple alebo „Play Store“ Google.

Začíname s aplikáciou Music Flow Player

Pri prvom spustení aplikácie Music Flow Player sa na displeji zobrazia podmienky používania služby Chromecast.


1. Prečítajte si podmienky používania a zvolte [Accept].

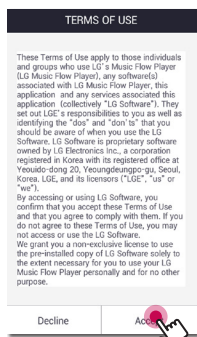

2. Pozrite si obsah služby Chromecast a zvolte [Accept].



3. Zvolte [Connect product] na inštaláciu reproduktora, ktorý ste zakúpili.

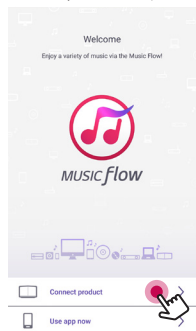

Prejdite na časť „Pripojenie reproduktora k domácej sieti“ na strane 22.

! Poznámka

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku s podmienkami používania, spustíte aplikáciu Music Flow Player z ponuky nastavení inteligentného zariadenia.

Pripojenie reproduktora k domácej sieti

Najlepší výkon dosiahnete použitím káblovej siete, pretože pripojené zariadenia je možné pripojiť priamo do siete bez rušenia rádiovými frekvenciami.

Ďalšie pokyny nájdete v dokumentácii k vášmu sieťovému zariadeniu.

Príprava

- Skontrolujte, či ste nastavili bezdrôtovú sieť pomocou smerovača, ktorý máte doma nainštalovaný.
- Skontrolujte, či sú reproduktor a inteligentné zariadenie pripojené k rovnakému smerovaču.

Požiadavky

- Bezdrôtový smerovač
- Inteligentné zariadenie (Android alebo iOS)

! Poznámka

- Skontrolujte, či je na vašom bezdrôtovom smerovači aktivovaný DHCP server.
- Ak nemôžete reproduktor pripojiť k smerovaču, prejdite k nastaveniam smerovača a skontrolujte, či nie je zaškrtnuté políčko „Umožniť bezdrôtovému klientovi vyhľadať iných a prístup k miestnej sieti“.

Jednoduché pripojenie (nastavenie EZ)

Príprava

- Na jednoduché pripojenie je potrebná funkčná sieť Wi-Fi.
- Nastavenie Bluetooth na vašom inteligentnom zariadení musí byť zapnuté.


! Poznámka

- Jednoduché pripojenie podporuje Bluetooth, verzia 4.0 (alebo vyššia).
- Ak sa na obrazovke nezobrazí okno s jednoduchým pripojením, pripojte jednotku iným spôsobom. Prosím, pozrite si „Pripojenie reproduktora do vašej siete pomocou LAN kábla“ (strana 23) alebo „Pripojenie reproduktora do siete pomocou nastavenia wi-fi“ (strana 25 alebo strana 28)

1. Zapnite požadovaný prístroj a kliknite na tlačidlo [Next].




2. Aplikácia vyhľadáva reproduktor a automaticky ho pripojí, kliknite na tlačidlo [Next].

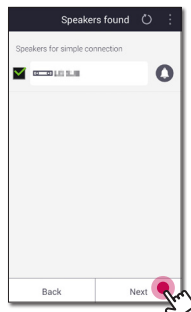


3. Ak je sieťové heslo nastavené, zobrazí sa


bezpečnostná obrazovka. Napište heslo.

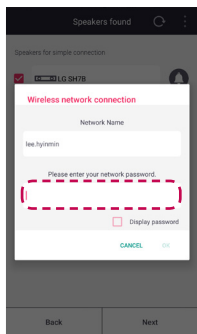

4. Po napísaní hesla kliknite na tlačidlo [Next].

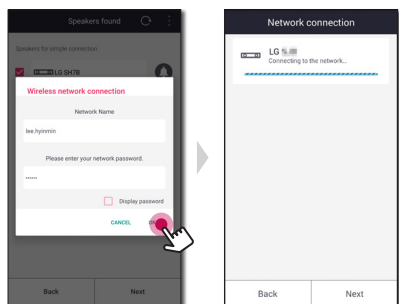


5. Na dokončenie pripojenia kliknite na tlačidlo [Finish].

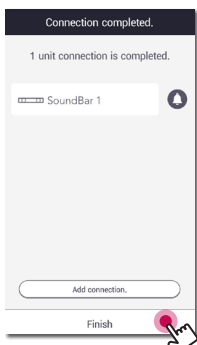


Po dokončení sa zobrazí obrazovka s pripojením televízora. Postupujte podľa pokynov uvedených na obrazovke.

Pripojenie reproduktora do vašej siete pomocou LAN kábla


Prehľad pripojenia

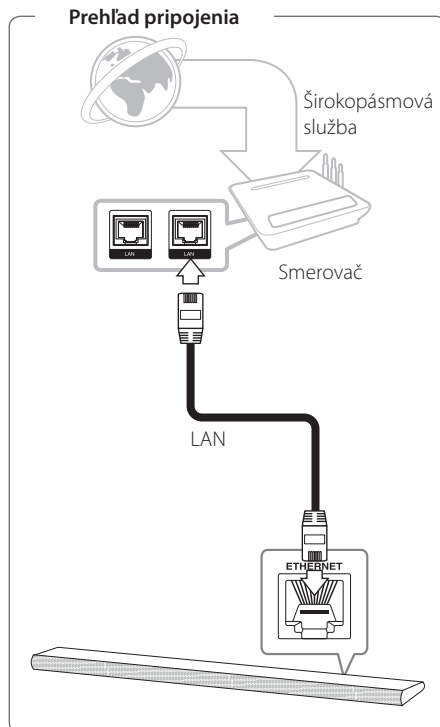


1. Zapnite jednotku pomocou  na diaľkovom ovládači alebo pomocou  na jednotke. Indikátor LED začne blikať bielym svetlom.
2. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Zvoľte [Connect product] na inštalácii reproduktora. Zapnite požadovaný prístroj a kliknite na tlačidlo [Next].

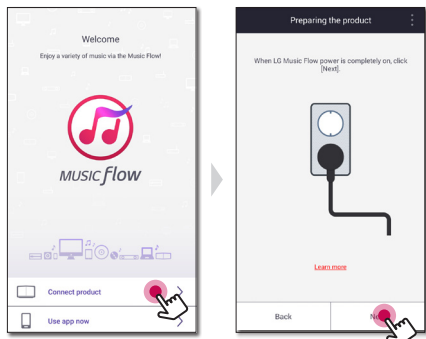


3. Zvoľte výrobok, ktorý si želáte pripojiť, a poklepte na [Next] na obrazovke.

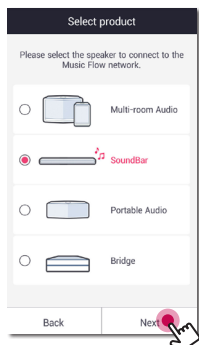


4. Na obrazovke zvoľte [Wired connection].

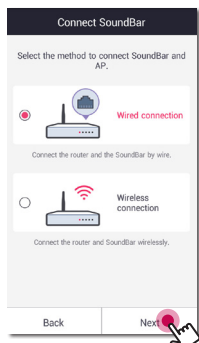


5. Zapojte jeden koniec LAN kábla do LAN portu na reproduktore a ďalší koniec zapojte do smerovača pre bezdrôtovú sieť. Chvíľu počkajte, kým indikátor LED neprestane blikať a nebude svieťiť stálym bielym svetlom.

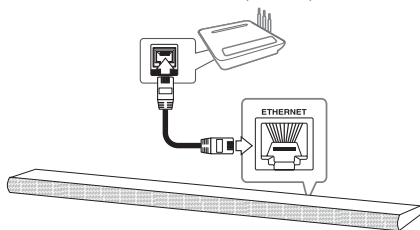

6. Potom na obrazovke zvoľte [Next].

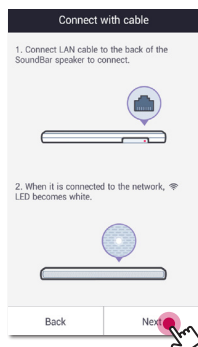


7. Zvoľte [Finish] na dokončenie pripojenia.

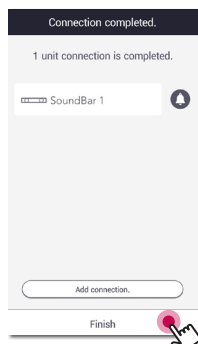

Po pripojení reproduktora postupujte podľa pokynov pre pripojenie televízora.

(Ak sú aktualizácie dostupné)

8. Aplikácia skontroluje verziu softvéru reproduktora a zistené informácie zobrazí.

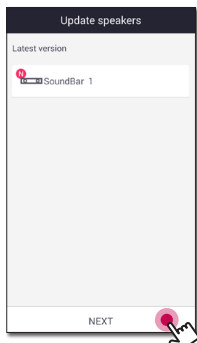

Po skontrolovaní informácií o verzii zvolte [Next].




Poznámka


- Reproduktor nie je možné používať bez smerovača. Ak používate káblový smerovač, reproduktor ovládate pomocou počítačového softvéru Music Flow (strana 38).
- Reproduktor a inteligentné zariadenie by mali byť pripojené k rovnakému smerovaču

Pripojenie reproduktora do siete pomocou nastavenia wi-fi (Android)


Prehľad pripojenia

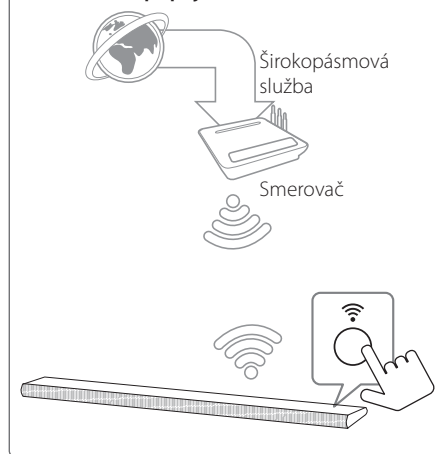


1. Zapnite jednotku pomocou  na diaľkovom ovládači alebo pomocou  na jednotke. Indikátor LED začne svietiť prerušovaným bielym svetlom.
2. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Zvoľte [Connect product] na inštaláciu reproduktora. Zapnite požadovaný prístroj a kliknite na tlačidlo [Next].

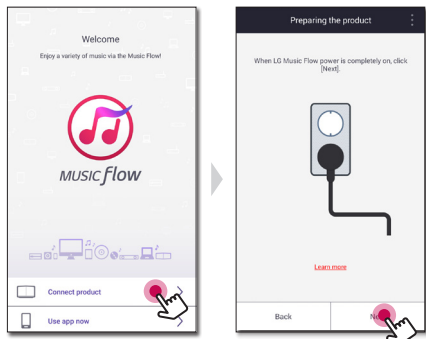

3. Zvoľte výrobok, ktorý si želáte pripojiť, a poklepte na [Next] na obrazovke.

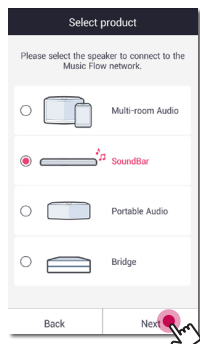


4. Na obrazovke zvoľte [Wireless connection].

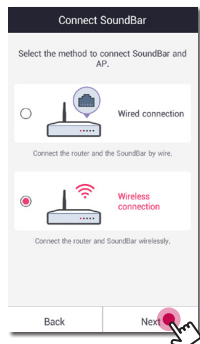


5. Potom na obrazovke zvoľte [Next].


6. Stlačte tlačidlo  na jednotke. Potom bude indikátor LED striedavo svietiť prerušovaným bielym a červeným svetlom.

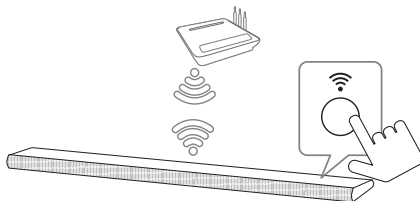




7. Potom na obrazovke zvoľte [Next].

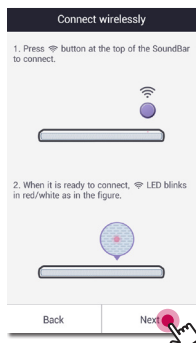


8. Ak máte pre sieť nastavené heslo, inteligentné zariadenie zobrazí zabezpečovaciu obrazovku. Zadaťte heslo.

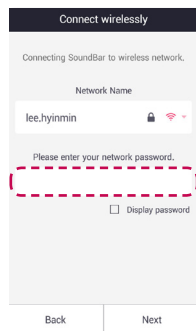

9. Potom na obrazovke zvolte [Next].

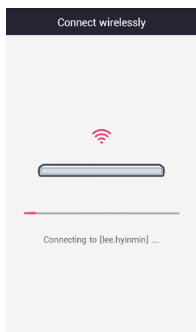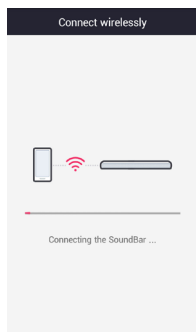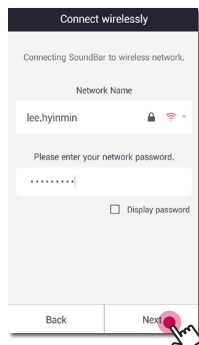


10. Zvolte [Finish] na dokončenie pripojenia.

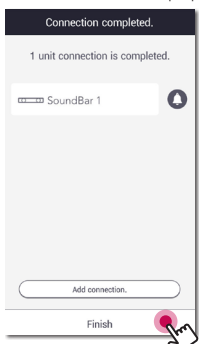

Po pripojení reproduktora postupujte podľa pokynov pre pripojenie televízora.

(Ak sú aktualizácie dostupné)

11. Aplikácia skontroluje verziu softvéru reproduktora a zistené informácie zobrazí.

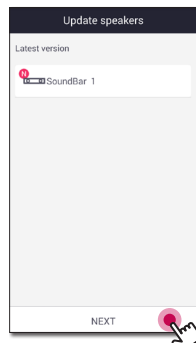


Po skontrolovaní informácií o verzii zvolte [Next].


! Poznámka

V prípade, že sa vám reproduktor nepodarí pripojiť k sieti alebo pripojenie k sieti nefunguje normálne, premiestnite reproduktor bližšie k smerovaču a skúste to znova.


Pripojenie reproduktora do siete pomocou nastavenia wi-fi (iOS)

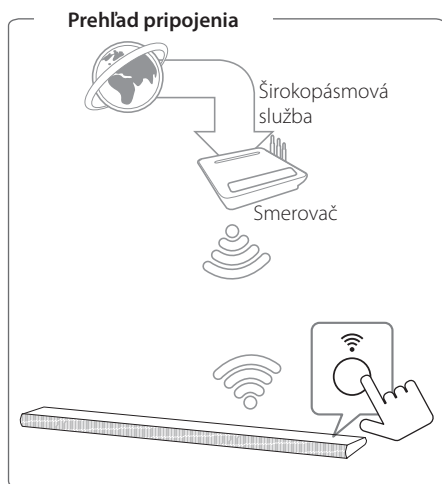


1. Zapnite jednotku pomocou na diaľkovom ovládači alebo pomocou na jednotke. Indikátor LED začne svietiť prerušovaným bielym svetlom.
2. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Zvoľte [Connect product] na inštaláciu reproduktora. Zapnite požadovaný prístroj a kliknite na tlačidlo [Next].

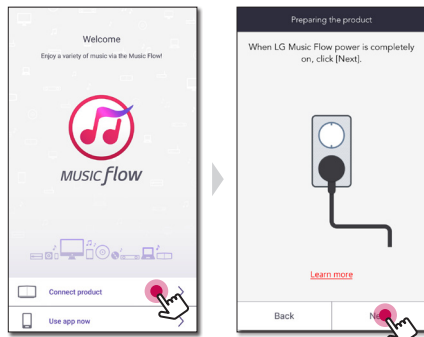

3. Zvoľte výrobok, ktorý si želáte pripojiť, a poklepte na [Next] na obrazovke.

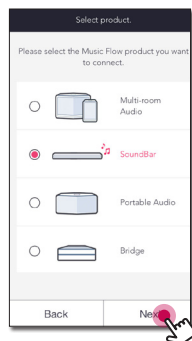


4. Na obrazovke zvolíte [Wireless connection].


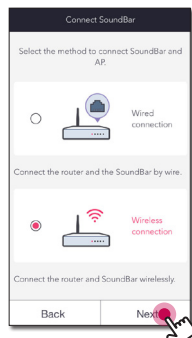


5. Potom na obrazovke zvolíte [Next].


6. Stlačte tlačidlo  na jednotke. Potom bude indikátor LED striedavo svietiť prerušovaným bielym a červeným svetlom.

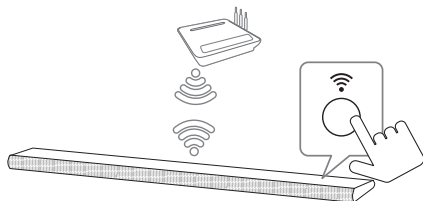

7. Potom na obrazovke zvolte [Next].

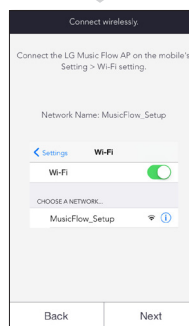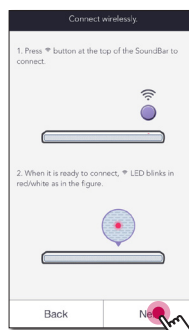


8. Na iOS zariadení prejdite na Nastavenie iOS -> Nastavenie wi-fi a pre vytvorenie pripojenia zvolte „MusicFlow_Setup“.

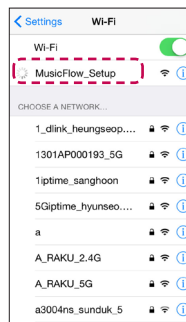


! Poznámka

- Ak nie je „MusicFlow_Setup“ v zozname, znovu prehľadajte zoznam dostupných wi-fi sietí.
- Po pripojení inteligentného zariadenia k „MusicFlow_Setup“ nebudete môcť používať internet.


9. Ak máte pre sieť nastavené heslo, inteligentné zariadenie zobrazí zabezpečovaciu obrazovku. Zadaťte heslo.

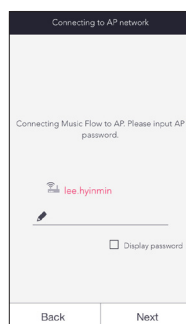


10. Potom na obrazovke zvolte [Next].

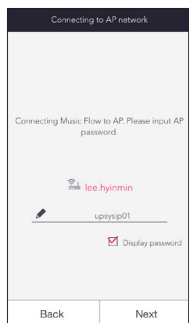

11. Potom na obrazovke zvolte [Next].

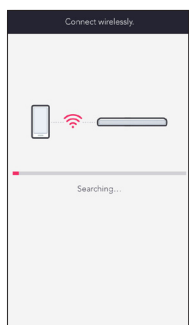

12. Zvolte [Complete] na dokončenie pripojenia.

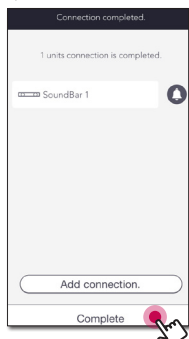

! Poznámka

V prípade, že sa vám reproduktor nepodarí pripojiť k sieti alebo pripojenie k sieti nefunguje normálne, premiestnite reproduktor bližšie k smerovaču a skúste to znova.

Poznámky k pripojeniu do siete

- Mnoho problémov so sieťovým pripojením, ktoré sa vyskytnú pri nastavovaní, môžete často vyriešiť opätovným nastavením smerovača. Po pripojení reproduktora do domácej siete rýchlo vypnite a/alebo odpojte napájací kábel zo smerovača domácej siete alebo káblového modemu. Zapnite napájanie a/alebo znovu zapojte napájací kábel.
- Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poruchy reproduktora a/alebo funkcií internetového pripojenia v dôsledku komunikačných chýb/porúch spojených s pripojením k širokópásmovému internetu alebo s ďalšími pripojenými zariadeniami.
- Bezdrôtová sieť pracuje na rádiových frekvenciách 2,4 GHz, ktoré využívajú aj iné domáce zariadenia, napr. bezdrôtový telefón, **Bluetooth** zariadenia, mikrovlnná rúra, preto môže byť nimi rušená.
- Vypnite všetky sieťové zariadenia, ktoré nepoužívate. Niektoré zariadenia môžu generovať sieťové prenosy.
- V prípade, že sa vám reproduktor nepodarí pripojiť k sieti alebo pripojenie k sieti nefunguje normálne, premiestnite reproduktor bližšie k smerovaču a skúste to znova.
- V závislosti od typu vašej domácej siete a výkonu bezdrôtového smerovača nemusí pripojenie reproduktora k bezdrôtovému smerovaču fungovať správne.
- Reproduktor sa nedá pripojiť k bezdrôtovému smerovaču so skrytým SSID.
- Vytvorené pripojenie sa môže odpojiť, ak zvolíte inú aplikáciu alebo ak zmeníte nastavenie pripojeného reproduktora pomocou aplikácie „Music Flow Player“. V takomto prípade skontrolujte stav pripojenia.
- Aj po pripojení aplikácie Music Flow Player sa môže stať, že hudba bude vychádzať z inteligentného zariadenia. V takomto prípade vyberte na obrazovke s prehrávaním pripojený reproduktor.
- Prehrávanie online obsahu nemusí v závislosti od rýchlosti vašej siete fungovať správne.
- Rušenie bezdrôtového signálu môže viesť k odpojeniu siete alebo k zastaveniu prehrávania.

- Musíte reproduktor odpojiť z elektrickej siete a znova zapojiť po reštartovaní smerovača.
- Ak nainštalujete nový smerovač, je potrebné zadať výrobné nastavenia a nastavenia pre sieťové pripojenie reproduktorov.
- Ak v názve SSID svojho prístupového bodu použijete iné znaky ako anglickú abecedu a čísla, môže sa názov zobraziť odlišne.

Pripojenie reproduktorov do domácej siete (dodatočné)

Hudbu môžete počúvať aj pomocou niekoľkých reproduktorov a jedného inteligentného zariadenia.


Požiadavky

- Bezdrôtový smerovač
- Inteligentné zariadenie (Android alebo iOS)
- Ďalší reproduktor


! Poznámka

Signálové rušenie môže viesť k prerušeniu prehrávania.


Pripojenie ďalšieho reproduktora k sieti pomocou kábla LAN

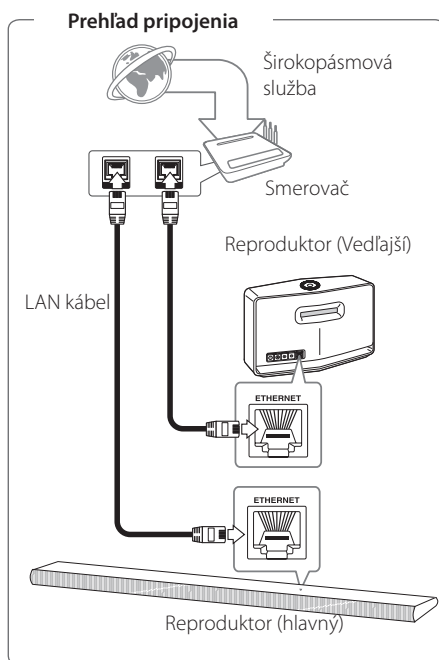

1. Pripojte reproduktor (hlavný) do vašej siete. Prejdite na časť „Pripojenie reproduktora k domácej sieti“ na strane 22.
2. Na inteligentnom zariadení zvolte aplikáciu Music Flow Player. Ťuknite na tlačidlo .

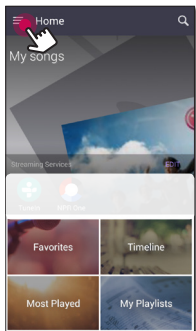

3. Zvolte [Add Speaker] v bočnom menu.

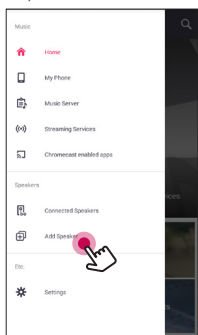


Poznámka

Môžete pridať ďalší reproduktor pomocou




tlačidla na obrazovke [Connected Speakers].


4. Zapnite požadovaný prístroj a kliknite na tlačidlo [Next].

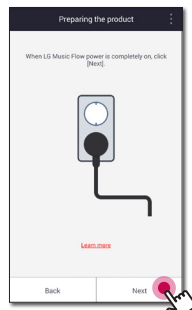


5. Zvolte výrobok, ktorý si želáte pripojiť, a poklepte na [Next] na obrazovke.

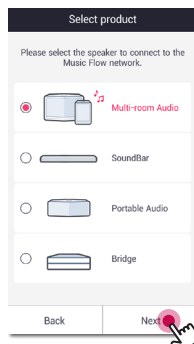


6. Na obrazovke zvolte [Wired connection].

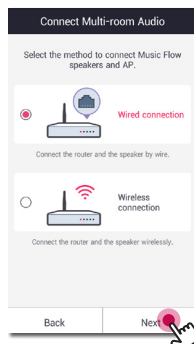


7. Zapojte jeden koniec LAN kábla do ETHERNET portu na reproduktore a ďalší koniec zapojte do smerovača pre bezdrôtové siete. Chvíľu počkajte, kým indikátor LED neprestane blikať a nezostane svietiť nabelo.

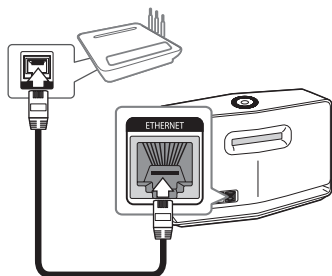

8. Potom na obrazovke zvolte [Next].

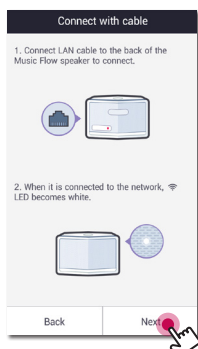


9. Zvoľte [Finish] na dokončenie pripojenia.

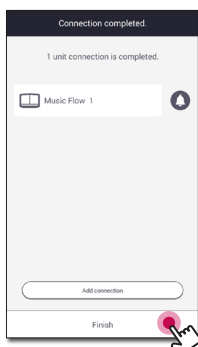


Pripojenie ďalšieho reproduktora k sieti prostredníctvom nastavenia Wi-Fi


Prehľad pripojenia

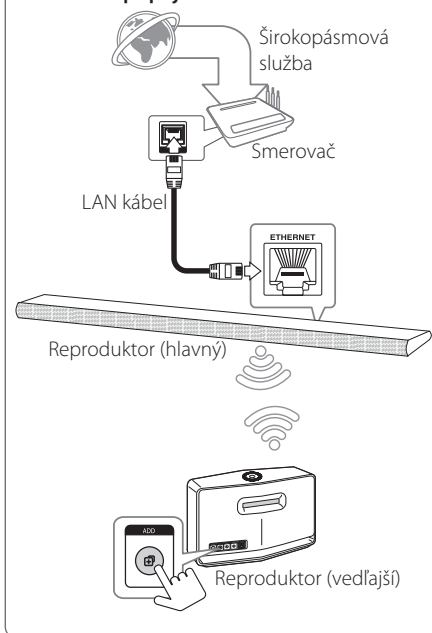

1. Pripojte reproduktor (hlavný) do vašej siete. Prejdite na časť „Pripojenie reproduktora k domácej sieti“ na strane 22.
2. Na inteligentnom zariadení zvolte aplikáciu Music Flow Player. Ťuknite na tlačidlo .

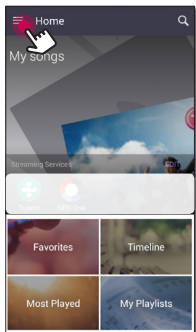

3. Zvoľte [Add Speaker] v bočnom menu.

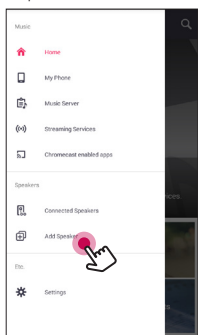


! Poznámka

Môžete pridať ďalší reproduktor pomocou




tlačidla na obrazovke [Connected Speakers].


4. Zvoľte výrobok, ktorý si želáte pripojiť, a poklepte na [Next] na obrazovke.

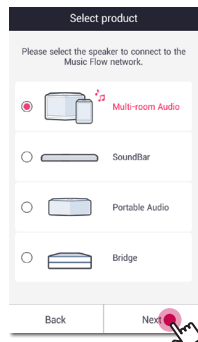


5. Na obrazovke zvolte [Wireless connection].

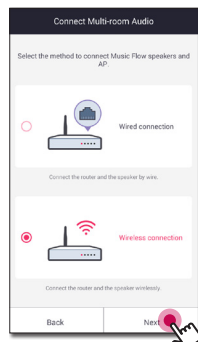


6. Stlačte tlačidlo **ADD** na zadnej strane reproduktora (pridať). Potom bude indikátor LED stavu siete  blikať načerveno.

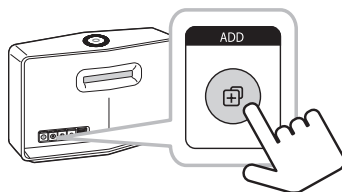

7. Potom na obrazovke zvolte [Next].

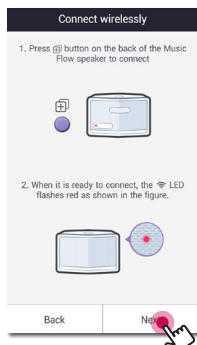

8. Zvolte [Finish] na dokončenie pripojenia.

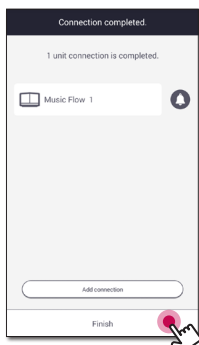

! Poznámka

Ak je vzdialenosť medzi Sound Bar (hlavným), ktorý je pripojený pomocou LAN kábla, a reproduktorom (Pridať) príliš veľká, reproduktory sa nemusia pripojiť.


Pomocou Bridge

Možnosti reproduktorov rozširuje **Bridge (R1)**. Ak ho chcete používať, zakúpte si ho, prosím, osobitne.


Použitie ako koreňové zariadenie (pripojené káblom k domácejmu smerovaču)

Ak nemáte žiaden reproduktor s káblovým pripojením k routeru.


Ak sa váš domáci smerovač nachádza príliš ďaleko od miesta akéhokoľvek reproduktora, ktorý sa má pripojiť káblom, k domácejmu smerovaču pomocou kábla LAN pripojte **Bridge (R1)**.

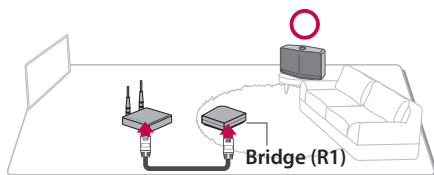


1. Pripojte napájací kábel k napájacej zásuvke na zadnej strane **Bridge (R1)** a potom zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
2. LED indikátor napájania na prednej strane **Bridge (R1)** sa rozsvieti. Na inteligentnom zariadení zvolte aplikáciu Music Flow Player. Ťuknite na tlačidlo

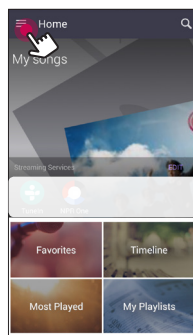


3. Zvoľte [Add Speaker] v bočnom menu.

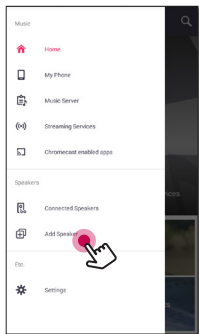

4. Zvoľte [Bridge] a poklepte na [Next] na obrazovke.

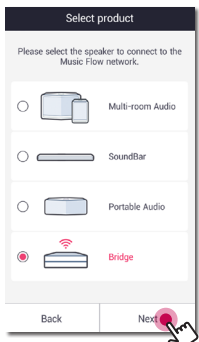


5. Podľa návodu v aplikácii Music Flow Player pripojte **Bridge (R1)** k routeru LAN káblom. Chvíľu počkajte, kým  LED indikátor stavu siete prestane blikať a zostane svietiť bielym svetlom.

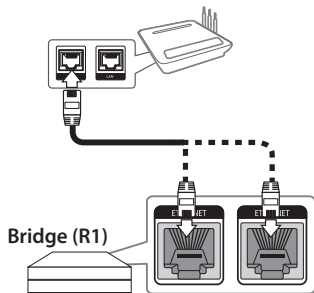

A potom zvoľte [Next].

6. Zvoľte [Finish] na dokončenie pripojenia.

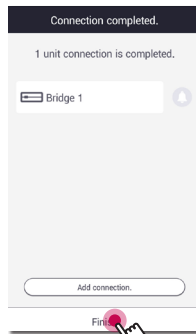


7. Pripojte reproduktor k **Bridge (R1)**. Pozrite si „Pripojenie reproduktorov do domácej siete (dodatočné)“ na strane 31.


Používajte ako bezdrôtový predlžovač dosahu

Ak máte aspoň jeden reproduktor s káblovým pripojením k routeru.


Ak si želáte zväčšiť pokrytie viaccestnej siete Music Flow, pridajte do svojej domácej siete **Bridge (R1)**.

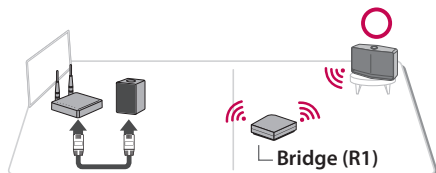


1. Pripojte napájací kábel k napájacej zásuvke na zadnej strane **Bridge (R1)**, a potom zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
2. LED indikátor napájania na prednej strane **Bridge (R1)** sa rozsvieti. Na inteligentnom zariadení zvolte aplikáciu Music Flow Player. Ťuknite na tlačidlo

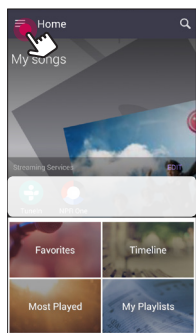


3. Zvoľte [Add Speaker] v bočnom menu.

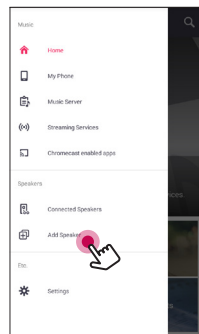


4. Zvoľte Bridge a poklepte na [Next] na obrazovke.

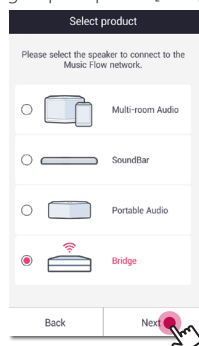


5. Zvoľte [Wireless connection] a ťuknite na [Next] na obrazovke.

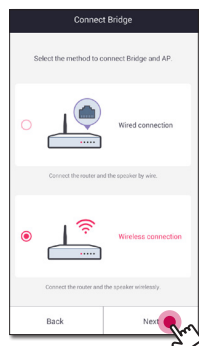

6. Postupujte podľa inštrukcií v aplikácii Music Flow Player a kliknite na [Next] na obrazovke.

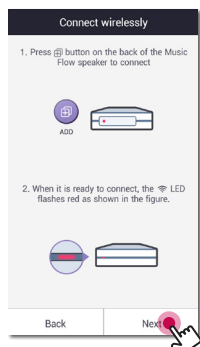

7. Zvoľte [Finish] na dokončenie pripojenia.

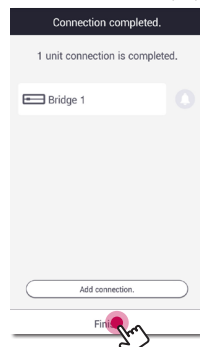

8. Pripojte reproduktor k **Bridge (R1)**. Pozrite si „Pripojenie reproduktorov do domácej siete (dodatočné)“ na strane 31.

Použitie mediálneho servera pre počítač

Softvér pre mediálny server umožňuje používateľom získať prístup k audio súborom uloženým na mediálnom serveri a počúvať ich cez reproduktor prostredníctvom domácej siete.

Skôr ako sa pripojíte k počítaču, aby ste prehrali súbor, mali by ste na ňom nainštalovať softvér pre mediálny server.

! Poznámka

Skontrolujte, či ste nastavili bezdrôtovú sieť pomocou smerovača, ktorý máte doma nainštalovaný.

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

Počítačový softvér Music Flow pre Windows

O počítačovom softvéri Music Flow

Vďaka počítačovému softvéru Music Flow môžete cez reproduktor počúvať audio súbory uložené na mediálnom serveri (počítači).

Prevzatie počítačového softvéru Music Flow

1. Zapnite počítač a navštívte <http://www.lg.com>. V prípade potreby zvolte váš región.
2. Kliknite na kartu podpory.
3. Do vyhľadávacieho poľíčka zadajte názov vášho modelu, ktorý nájdete na obale návodu na použitie.
4. Vyhľadajte a prevezmite súbor „Music Flow PC Software“.

Inštalovanie počítačového softvéru Music Flow

1. Rozbaľte „Setup.exe“ a dvakrát na neho kliknite, aby sa spustila inštalácia počítačového softvéru Music Flow. Inštalácia je pripravená a zobrazí sa sprievodca inštaláciou.
2. Postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou zobrazených na obrazovke.

3. Ak chcete dokončiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo [Exit].

! Poznámka

- Pred inštaláciou softwaru Music Flow na PC je vhodné na ňom zatvoriť firewally a antivírusové programy.
- Počítačový softvér Music Flow je používateľským vydaním softvéru, ktorý slúži len na zdieľanie súborov a priečinkov s reproduktorom.
- V prípade záujmu o celý návod k počítačovému softvéru Music Flow kliknite na ikonu otáznika v ponuke Domov.

Požiadavky na systém (počítač so systémom Windows)

- Centrálny procesor: procesor Intel® 2.0 GHz alebo AMD Sempron™ 2000+
- Pamäť: 1 GB voľnej pamäte RAM
- Grafická karta: videopamäť 64 MB, minimálne rozlíšenie 1024 x 768 pixlov a nastavenie 16-bitových farieb
- Voľné miesto na disku: 200 MB
- Windows® XP (servisný balík 2 alebo vyššia verzia), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 alebo vyššia verzia
- Sieťové prostredie: 100 MB Ethernet, WLAN

Zdieľanie hudobných súborov

Ak chcete hudobné súbory prehrávať cez tento reproduktor, musíte ich na svojom počítači zdieľať v priečinku.

V tejto časti je vysvetlený postup pri výbere zdieľaných priečinkov vo vašom počítači.

1. Dvakrát kliknite na ikonu „Music Flow PC Software“.
2. Kliknite na ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky. Objaví sa ponuka nastavení.
3. V ponuke nastavení kliknite na ikonu  vľavo a prejdite do ponuky pre zdieľanie súborov.
4. V ponuke pre zdieľanie súborov kliknite na ikonu  a otvorí sa okno [Browse Folder].
5. Zvoľte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete zdieľať. Zvolený priečinok sa pridá do zoznamu zdieľaných priečinkov.

Nero MediaHome 4 Essentials pre Mac OS

O Nero MediaHome Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials je softvér pre zdieľanie video, audio a fotografických súborov uložených vo vašom počítači s týmto reproduktorom, ktorý slúži ako digitálny mediálny server.

Prevzatie Nero MediaHome Essentials

1. Zapnite váš počítač a navštívte <http://www.lg.com>. V prípade potreby zvolte váš región.
2. Kliknite na kartu podpory.
3. Do vyhľadávacieho políčka zadajte názov vášho modelu, ktorý nájdete na obale návodu na použitie.
4. Vyhľadajte a prevezmite súbor „Nero MediaHome 4 Essentials“.

Inštalovanie Nero MediaHome Essentials

1. Pred inštaláciou zatvorte všetky spustené programy, vrátane brány firewall a antivírusových programov.
2. Rozbaľte a dvakrát kliknite na súbor NeroMediaHome.dmg v okne Nero MediaHome. Ikonu Nero MediaHome presuňte buď do zložky Applications v okne alebo na akékoľvek iné požadované miesto.
3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou zobrazených na obrazovke.
4. Ak chcete dokončiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo [Exit].

Požiadavky na systém (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) alebo 10.6 (Snow Leopard)
- Macintosh počítač s Intel x86 procesorom
- Miesto na pevnom disku: 200 MB miesta na pevnom disku pre typickú inštaláciu samotného Nero MediaHome
- Pamäť: 256 MB RAM

Zdieľanie hudobných súborov

Ak chcete hudobné súbory prehrávať cez tento reproduktor, musíte ich na svojom počítači zdieľať v priečinku.

V tejto časti je vysvetlený postup pri výbere zdieľaných priečinkov vo vašom počítači.

1. Dvakrát kliknite na ikonu „Nero MediaHome 4 Essentials“.
2. Kliknite na ikonu [Network] vľavo a zadajte názov vašej siete do poľa [Network name]. Prehrávač rozozná názov siete, ktorý ste zadali.
3. Kliknite na ikonu [Shares] vľavo.
4. Kliknite na kartu [Local Folders] na obrazovke [Shares].
5. Kliknite na ikonu [Add] a otvorí sa okno [Browse Folder].
6. Zvoľte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete zdieľať. Zvolený priečinok sa pridá do zoznamu zdieľaných priečinkov.
7. Kliknite na ikonu [Start Server] a spustí sa server.



Poznámka

Sietová jednotka nemôže konfigurovať nastavenie zdieľaného priečinka.

Počúvanie hudby cez aplikáciu Music Flow Player

Pomocou aplikácie Music Flow Player môžete na svojom inteligentnom zariadení prehrávať hudbu.

! Poznámka


- Pre podrobnejšie pokyny k aplikácii Music Flow Player prepnite na [User Guide] v [Settings] > [General] v bočnej ponuke.
- Niektoré časti obsahu v tejto časti sa môžu líšiť od aplikácie Music Flow Player v závislosti od verzie aplikácie.

Príprava

1. Skontrolujte pripojenie reproduktora k sieti (strana 22).
2. Ak chcete použiť reproduktor, musíte prevziať a nainštalovať aplikáciu Music Flow Player (strana 20).

Prehľad ponuky Domov

Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Objaví sa [Home].

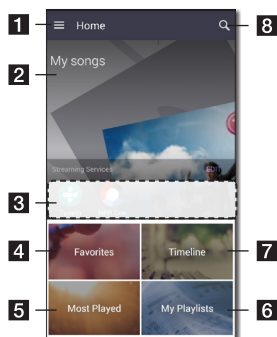

1 Tlačidlo Menu – Ponuku zobrazí na boku.

2 My Songs – Zobrazí zoznam hudby vo Vašom telefóne

3 Streaming Services – Zobrazí online služby. Môžete počúvať rádio a hudbu online.

4 Favorites – Zobrazí obľúbené skladby.

5 Most Played – Zobrazí skladby najviac prehrávané na tomto reproduktore.

6 My Playlists – Zobrazí zoznamy skladieb.

7 Timeline – Zobrazí skladby prehrané na tomto reproduktore.



8 Hľadať – Vyhľadá hudbu vo Vašom telefóne.

! Poznámka

V závislosti od OS inteligentného zariadenia alebo verzie aplikácie „Music Flow Player“ sa vybraný obsah v tomto návode môže líšiť.

Úprava zoznamu online prúdovacích služieb

1. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Objaví sa [Home].
2. Ťuknite na ponuku [EDIT].

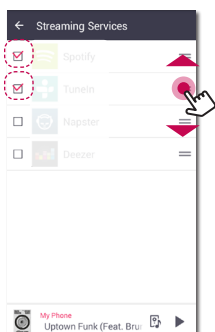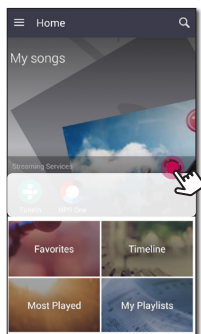

- Zaškrtnite políčko online služby, ktorú si želáte nastaviť ako domácu.
- Ťahaním nahor alebo nadol zmeníte poradie online služieb.
- Klepnite na **+** pridajte online služby.

Ak používate zariadenie so systémom Android, môžete online služby pridať medzi inštalované aplikácie v zariadení. Ak vyberiete pridanú aplikáciu, bude spustená počas párovania funkcie Bluetooth.

Ak používate zariadenie so systémom iOS, mali by ste po pripojení prídavnej aplikácie nastaviť pripojenie cez rozhranie Bluetooth.




Poznámka


Zobrazené online prúdovacie služby sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu.

Prehľad bočnej ponuky

1. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Objaví sa [Home].
2. Ťuknite na tlačidlo

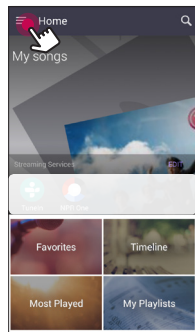


3. Side menu appears.

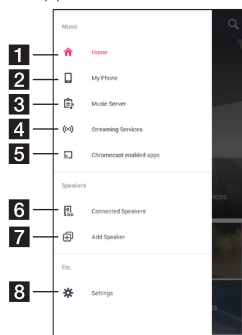


- 1 Home** – Zobrazí sa ponuka Domov.
- 2 My Phone** – Zobrazia sa skladby v tomto inteligentnom zariadení.
- 3 Music Server** – Zobrazia sa skladby na pripojených zariadeniach (mediálny server).
- 4 Streaming Services** – Zobrazia sa online služby. Môžete počúvať rádio a hudbu online.
- 5 Chromecast enabled apps** – Zobrazí dostupné aplikácie v Chromecast.
- 6 Connected Speakers** – Zobrazí sa pripojený reproduktor.
- 7 Add Speaker** – Prepne sa na inštalačnú obrazovku reproduktorov.
- 8 Settings** – Zobrazí sa ponuka nastavení.

Prehrávanie skladby


1. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player. Objaví sa [Home].
2. Ťuknite na tlačidlo .

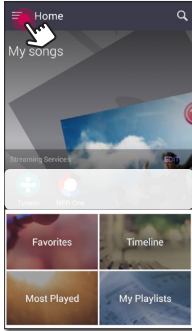


3. Objaví sa bočná ponuka. V bočnej ponuke zvolíte [My Phone].

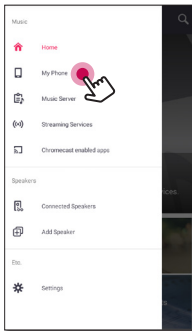

4. Vyberte požadovaný album.

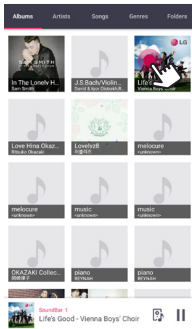


5. Vyberte požadovanú skladbu. Potom sa zobrazí a prehrá požadovaná skladba.

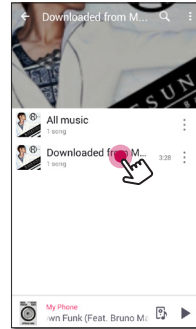


! Poznámka

Ak ste nevybrali žiadny reproduktor, objaví sa vyskakovacie okno pre výber reproduktorov. Vyberte požadovaný reproduktor.

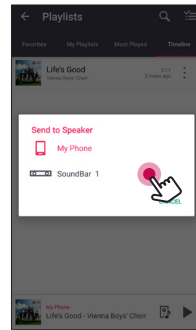

Spravovanie zoznamu skladieb

Na obrazovke albumu stlačte [:] pri požadovanej skladbe. Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

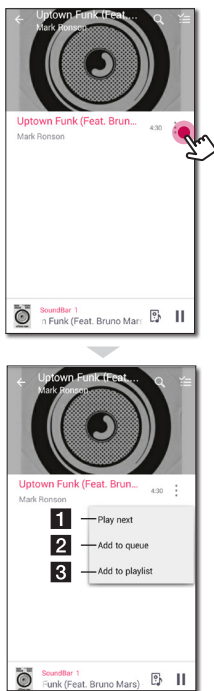

- 1 Play next** – Zvolí sa skladba, ktorá sa má prehrať ako ďalšia v poradí.
- 2 Add to queue** – Pridá sa skladba do poradia.
- 3 Add to playlist** – Pridá sa skladba do požadovaného zoznamu skladieb.




Poznámka

V závislosti od typu bezdrôtového prostredia prehrávanie skladby pomocou reproduktora nemusí fungovať správne.

Prehľad prehrávania

Na obrazovke s prehrávaním môžete potvrdiť a upraviť rôzne informácie.

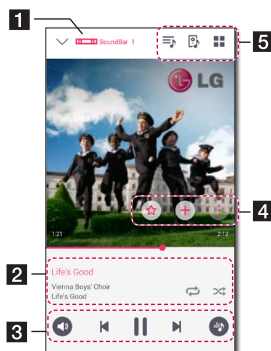

- 1** Zobrazí sa reproduktor, cez ktorý sa skladba prehráva.

Zobrazí sa aktuálne prehrávaná hudba.

- ↺ - Zopakuje sa požadovaný obsah. Po každom kliknutí sa zmení stav v poradí
- 2** ↺ (Zopakovať jednu) - ↺ (Zopakovať všetky) - ↻ (Opakovanie vypnuté).
- ⏮ / ⏭ - Hudba v zozname sa prehrá v náhodnom poradí. Hudba sa prehrá v náhodnom poradí.

Upraví sa prehrávanie.

- 🔊 - Upraví sa hlasitosť.
- 3** ⏸ - Pozastaví sa prehrávanie.
- ⏮ / ⏭ - Rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu.
- 🔊 - Nastaví sa zvukový efekt.

Stlačte [:] a objavia sa rôzne možnosti.

- 4** 🌟 - Hudba sa uloží do [Favorites]. [Favorites] môžete nájsť na karte [Home].
- ➕ - Pridá sa hudba do [My Playlist].
- 📁 - Upraví sa aktuálny zoznam skladieb.
- 5** 🔊 - Zvolí sa reproduktor, cez ktorý sa má prehrávať.
- 🔊 - Zobrazí sa ponuka hudby.



Poznámka


Jednotlivé skupiny reproduktorov môžete ovládať a zmeniť ich kanál na [Surround], [Left] alebo [Right] pomocou 🔊. (Strana 46)

Výber zvukových efektov


Tento reproduktor obsahuje niekoľko vopred nastavených zvukových efektov. Požadovaný zvukový efekt môžete vybrať stlačením [🔊].

Zobrazované položky ekvalizéra sa môžu líšiť v závislosti od zvukových zdrojov a efektov.

1. Počas prehrávania stlačte [🔊] tak, ako je to zobrazené nižšie.

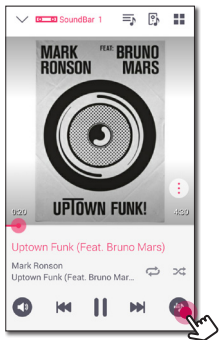

2. Ťuknite na < alebo >.

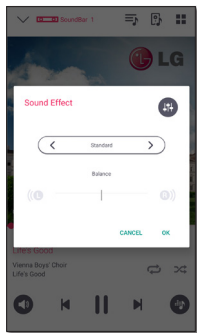

Môžete zvoliť rôzne zvukové efekty.

Zvukový efekt	Popis
Standard	Môžete si vychutnať optimalizovaný zvuk.
Music	Môžete počúvať príjemný a prirodzený zvuk.
Cinema	Môžete si vychutnať hlbší a filmový zvuk.
Flat	Reprodukuje vyvážený zvuk.
Boost	Zvýši stredný rozsah pre zlepšenie kvality zvuku.
Treble / Bass	Zvýši výšky a basy.



Poznámka

- Ak skladby prehrávate pomocou reproduktora na inteligentnom zariadení, nebude fungovať ekvalizér zvuku.
- Môžete tiež zvoliť požadovaný režim zvuku pomocou **SOUND EFFECT** na diaľkovom ovládači.
- V niektorých režimoch priestorového zvuku je v niektorých reproduktoroch slabý alebo žiadny zvuk. Záleží to od režimu priestorového zvuku a zdroja zvukového signálu, nejde o chybu.
- Po prepnutí vstupu môže byť potrebné opätovne nastaviť režim priestorového zvuku, niekedy dokonca aj v prípade zmeny zvukového súboru.


Rôzne spôsoby počúvania hudby

Existujú rôzne spôsoby počúvania hudby: skupinové, priestorové a neprerušované prehrávanie.

! Poznámka

Ak si chcete vychutnať skupinové prehrávanie a prehrávanie s priestorovým zvukom, aspoň jeden reproduktor musí byť pripojený pomocou LAN kábla. Na zmenu nastavení reproduktora po tom, čo všetky reproduktory boli bezdrôtovo pripojené, uveďte všetky reproduktory do východiskového stavu a po pripojení jedného z nich ich opäť pripojte.


Pri bezdrôtovom pripojení hladkosť prehrávania závisí od umiestnenia nainštalovaného reproduktora. Reproduktory nainštalujte v krátkej vzdialenosti od smerovača. Aby ste si mohli vychutnať nerušené skupinové prehrávanie alebo priestorové prehrávanie, odporúča sa použiť smerovač s podporou 802.11n. V tomto prípade zvolte bezpečnostné nastavenie smerovača OPEN alebo AES.

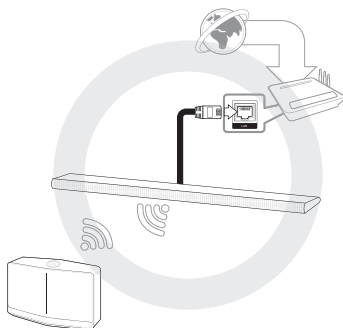


Prehrávanie cez skupinu reproduktorov

Môžete zoskupiť niekoľko reproduktorov pripojených k aplikácii Music Flow Player a prehrávať rovnakú hudbu vo všetkých pripojených reproduktoroch v tej istej skupine.


1. Zvoľte [Connected Speakers] v bočnej ponuke aplikácie Music Flow Player.

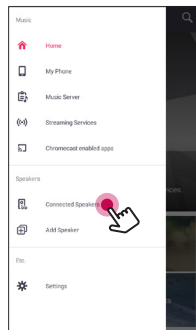


2. Objavia sa pripojené reproduktory. Zvoľte [●●] na reproduktore, na ktorom sa prehráva požadovaná skladba.

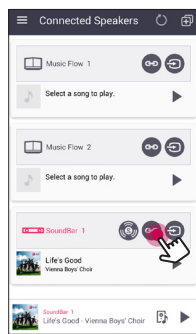

3. Objaví sa možnosť zoskupenia. Stlačte zaškrŕavacie políčko a zvolte reproduktor, cez ktorý chcete prehrávať. Potom zvolte [OK].

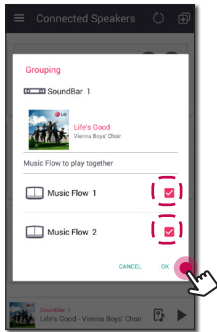

4. Reproduktry sú pripravené na skupinové prehrávanie.

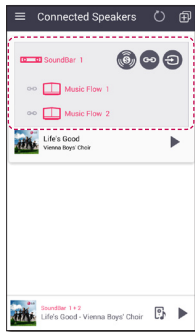


! Poznámka

- Ak reproduktory nie sú zoskupené, na každom reproduktore môžete počúvať inú hudbu.
- Pre plynulé prehrávanie sa odporúča pripojiť najmenej 5 reproduktorov.
- Slabý signál v dôsledku veľkej vzdialenosti medzi reproduktormi a bezdrôtovým smerovačom v kombinácii s rušením môže spôsobiť poruchy prehrávania.
- V závislosti od typu bezdrôtového prostredia sa zoskupenie môže narušiť.
- Na nerušené skupinové prehrávanie sa ako primárny reproduktor odporúča zvoliť reproduktor pripojený káblom LAN. Ak ako primárny reproduktor zvolíte reproduktor pripojený bezdrôtovo, umiestnite ho bližšie k reproduktoru, ktorý je pripojený káblom.


Režim s priestorovým zvukom (Režim domáceho kina)

Ak chcete využívať systém domáceho kina, jednoducho pridajte soundbar LG MUSICflow do svojej siete a synchronizujte ho s reproduktormi LG MUSICflow.


1. Zvolte [Connected Speakers] v bočnej ponuke aplikácie Music Flow Player.

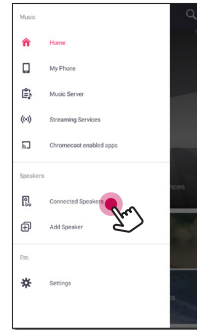


2. Objavia sa pripojené reproduktory. Zvolte [] na reproduktore.

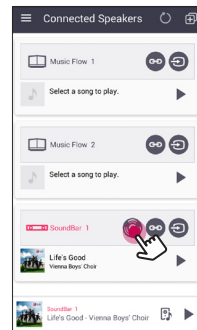

3. Zobrazí sa možnosť prostredia s priestorovým zvukom.
Zvoľte ľavý a pravý reproduktor stlačením pripojené reproduktory. Potom zvoľte [OK].

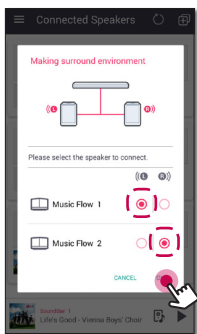

4. Reprodukory sú pripravené na prehrávanie priestorového zvuku.

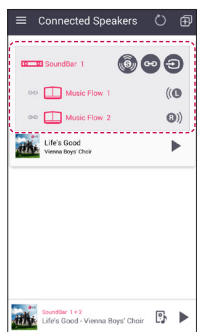

! Poznámka

- Reprodukory priestorového zvuku sa odporúča nastaviť na rovnaké modely.
- Slabý signál v dôsledku veľkej vzdialenosti medzi reproduktormi a bezdrôtovým smerovačom v kombinácii s rušením môže spôsobiť poruchy prehrávania.
- V závislosti od typu bezdrôtového prostredia sa zoskupenie môže narušiť.
- Pre hladké prehrávanie sa odporúča zvoliť reproduktor pripojený LAN káblom ako hlavný reproduktor. Ak ako primárny reproduktor zvolíte reproduktor pripojený bezdrôtovo, umiestnite ho bližšie k reproduktoru, ktorý je pripojený káblom.
- Aby ste si mohli užívať systém domáceho kina bez aplikácie Music Flow Player, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Zapojte soundbar
 2. Soundbar pripojte k domácej sieti (drôtovo alebo bezdrôtovo).
 3. Zapojte zadné reproduktory.
 4. Do domácej siete pripojte zadné reproduktory (drôtovo alebo bezdrôtovo).
 5. Na reproduktore (Soundbar) stlačte tlačidlo  (Pridať).
Soundbar vydá zvukový signál a v okne displeja sa zobrazí [HOME CINEMA READY].
 6. Na ľavom zadnom reproduktore stlačte tlačidlo  (Pridať) a chvíľu počkajte.
 7. Keď sa ľavý zadný reproduktor pripojí, stlačte  (Pridať) na pravom zadnom reproduktore.
- Počas konfigurácie režimu domáceho kina s okolitými zariadeniami aktualizuje poslednú verziu pre reproduktory.
- Ak máte ťažkosti so zapojením reproduktorov, skontrolujte ich sieťové pripojenia. Ak nebudú reproduktory pripojené k domácej sieti, vyhľadajte kapitolu „Pripojenie reproduktorov k domácej sieti“.

Neprerušované prehrávanie


Reproduktor, ktorý prehráva hudbu, môžete ľahko vymeniť z inteligentného zariadenia alebo ho zmeňte na iný reproduktor bez prerušenia prehrávania.

Aby ste mohli využívať súvislé prehrávanie, musíte aktivovať (On) funkciu Auto Music Play. (Strana 54)

! Poznámka

- Sieť nebude podporovaná, ak s inteligentným zariadením opustíte budovu.
- Na inteligentnom zariadení musí byť zapnutá funkcia siete wi-fi.
- Ak je zdrojom prenosné zariadenie a Bluetooth, nie je možné zaistiť neprerušené prehrávanie (Podporované sú mediálny server a online vysielanie).
- V prípade online prúdovacej služby sa hudba, ktorú počúvate, prehrá od začiatku.
- Pri neprerušenom prehrávaní si každý z reproduktorov zachová nastavenú hlasitosť zvuku. Ak počas prehrávania reproduktor nevydáva žiadny zvuk, skontrolujte, či hlasitosť reproduktora nie je nastavená na 0.

Zmena reproduktora, ktorý prehráva hudbu, z inteligentného zariadenia na reproduktor

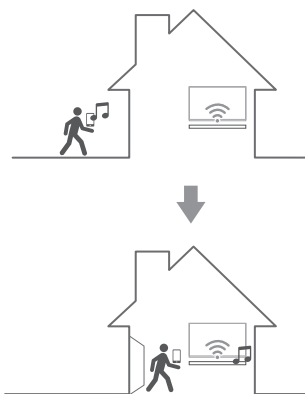

1. V prípade, že inteligentné zariadenie, z ktorého prehrávate hudbu, preniesiete do miestnosti, kde sa nachádza pripojený reproduktor, sa na inteligentnom zariadení otvorí vyskakovacie okno, ktoré sa vás opýta, ktorý reproduktor chcete použiť na prehrávanie hudby.
2. Vo vyskakovacom zozname zvolte reproduktor, cez ktorý sa má neprerušene prehrávať hudba..

Nastavenie reproduktora pomocou aplikácie Music Flow Player

Pomocou aplikácie Music Flow Player môžete v inteligentnom zariadení nastaviť pripojený reproduktor.

! Poznámka


- Pre podrobnejšie pokyny k aplikácii Music Flow Player prepnite na [User Guide] v [Settings] > [General] v bočnej ponuke.
- Niektoré časti obsahu v tejto časti sa môžu líšiť od aplikácie Music Flow Player v závislosti od verzie aplikácie.

Príprava

1. Skontrolujte pripojenie reproduktora k sieti (strana 22).
2. Ak chcete použiť reproduktor, musíte prevziať a nainštalovať aplikáciu Music Flow Player (strana 20).

Prehľad ponuky nastavení

1. Na inteligentnom zariadení spustíte aplikáciu Music Flow Player.
2. Zvoľte [Settings] v bočnej ponuke.

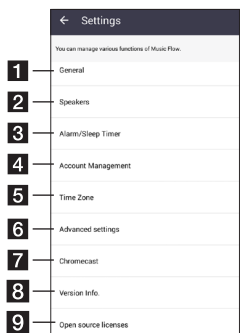

- 1 **General** – Nastaví sa jednoduchšie používanie reproduktora.
- 2 **Speakers** – Nastaví sa pripojený reproduktor.
- 3 **Alarms/Sleep Timer** – Zapne a vypne reproduktor v požadovaný čas.
- 4 **Account Management** – Riadi službu online streamovania.
- 5 **Time zone** – nastavenie časového pásma.
- 6 **Advanced settings** – Zobrazí menu „Advanced settings“ (Pokročilé nastavenia) (Strana 53).
- 7 **Chromecast** – Zobrazí menu Chromecast.
- 8 **Version Info.** – Aktualizuje reproduktor na aktuálnu verziu.
- 9 **Open source licenses** – Zobrazí sa oznámenie k softvéru LGE s otvoreným zdrojovým kódom.

Ponuka [General]

Nastavenia pre ľahšie ovládanie reproduktora.

Lock Screen Setting (iba pre Android)

Táto funkcia vám umožní zobrazit' Music Flow Player aj na zamknutej obrazovke (nastavenie zamknutia obrazovky je štandardne nastavené na [ON]).

! Poznámka

[Lock Screen Setting] sa môže líšiť od aplikácie Music Flow Player v závislosti od verzie Androidu.

User Guide

Táto funkcia vám umožní zobrazit' alebo vypnúť návod v ponuke

Gesture

Keď je funkcia zapnutá, môžete ľahko pokračovať v prehrávaní hudby tak, že len zatrasiete mobilným telefónom.

Ponuka [Speakers]

Môžete upraviť reproduktory pripojené do siete.



- 1 — Rename
- 2 — Speaker LED
- 3 — IP Info.
- 4 — Compressed sound transmission
- 5 — DRC
- 6 — Night
- 7 — Auto Volume On/Off
- 8 — AV Sync
- 9 — Woofer level
- 10 — Auto Display On/Off
- 11 — Auto Power On/Off
- 12 — Bluetooth standby mode
- 13 — Connect SoundBar and TV
- 14 — Using the TV remote control
- 15 — Initialize
- 16 — System version
- 17 — Share usage data
- 18 — Learn about Chromecast built-in Privacy

1 Rename – Premenuje sa reproduktor.

2 Speaker LED – Zapne alebo vypne indikátor LED reproduktora.

3 IP Info. – Zobrazí adresu IP reproduktora.

Compressed sound transmission – Upravuje kompresiu zvukového zdroja podľa stavu siete.

5 DRC – Zapne alebo vypne funkciu DRC (Strana 58).

6 Night – Zapne alebo vypne nočný režim.

7 Auto Volume On/Off – Zapne alebo vypne funkciu automatickej hlasitosti (Strana 60).

8 AV Sync – Nastaví sa synchronizácia zvuku a videa (Strana 58).

9 Woofer level – Nastaví sa woofer úroveň (Strana 60).

10 Auto Display On/Off – Zapne alebo vypne funkciu automatického zobrazenia.

11 Auto Power On/Off – Zapne alebo vypne funkciu automatického napájania (Strana 59).

Bluetooth standby mode – Zapína alebo vypína pohotovostný režim rozhrania Bluetooth.

13 Connect SoundBar and TV – Sprievodca pripojením k vášmu TV (prostredníctvom optického kábla (strana 14) alebo kábla HDMI (strana 15)).

Using the TV remote control – Nastavte niektoré funkcie tejto jednotky prostredníctvom diaľkového televízneho ovládača. (Strana 58)

15 Initialize – Reštartuje reproduktor.

16 System version – Zobrazí aktuálnu verziu systému.

Share usage data – Zvoľte umožnenie posielania údajov o používaní a poruchách Chromecast spoločnosti Google.

Learn about Chromecast built-in Privacy – Zobrazí zásady ochrany osobných údajov Chromecast.

Ponuka [Alarms/Sleep Timer]

Vypne a zapne reproduktor v nastavenom čase.

Alarms

Reproduktor vám oznámi, kedy príde čas zapnutia.



Vymazanie vybraného budíku.




Pridanie nového budíku.


Sleep Timer

Nastaví čas, kedy sa reproduktor automaticky vypne.

1. Zvoľte reproduktor pre nastavenie časovača na [Sleep Timer] v ponuke [Alarms/Sleep Timer].

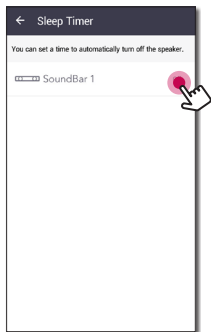

2. Nastavte požadovaný časovač na vybranom reproduktore.

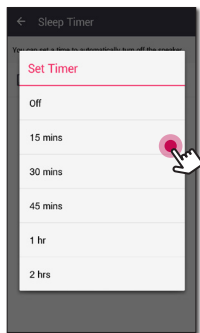

Ponuka [Account management]

Riadi službu online streamovania.

Menu [Time Zone]

Automatic Time zone

Ponúkne možnosť čas poskytovaný sieťou.

Set Time Zone


Ak odškrtnete [Automatic Time zone], môžete nastaviť časové pásmo manuálne.

Menu [Advanced Settings]


Mesh Network Channel

Ak bežné alebo skupinové prehrávanie nie je hladké pri použití viacerých reproduktorov, vrátane bezdrôtovo pripojeného reproduktora, zmeníte sieťový kanál Mesh, aby sa zvýšila rýchlosť siete.

1. Zvoľte možnosť [Settings] -> [Advanced Settings].

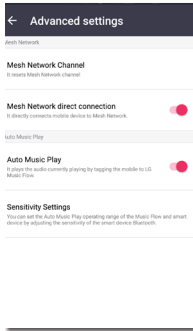

2. Zvoľte možnosť [Mesh Network Channel]. Teraz sa zobrazia informácie o práve používanom kanáli.

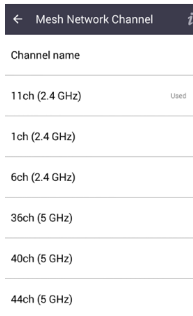

3. Zvoľte kanál, ktorý sa má zmeniť.
4. Informácie o kanáli sa aktualizujú pre zvolený kanál.


! Poznámka

- Reproduktor je dočasne odpojený počas zmeny kanála.
- Ak ste zmenili kanál, keď bol reproduktor vypnutý, zapnite ho a znovu ho pridajte.
- Ak reproduktor nie je pripojený do siete po zmene kanála, pridajte reproduktor znova.

Mesh Network direct connection (iba pre Android)

Inteligentné zariadenie môžete priamo pripojiť s reproduktormi, ak sú pripojené do domácej siete.

Ak je vaše inteligentné zariadenie v pozícii, z ktorej sa nemôže pripojiť k domácej sieti, vyberte najbližší reproduktor z ponuky [Mesh Network direct connection] a pripojte inteligentné zariadenie k reproduktoru.

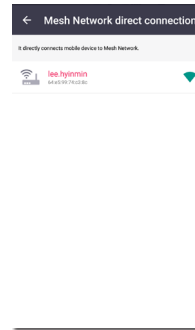


Auto Music Play

Môžete jednoducho zmeniť prevodné zariadenie z vášho inteligentného zariadenia alebo reproduktora na ďalší reproduktor tak, že sa s inteligentným zariadením priblížite k požadovanému reproduktoru.


- Vaše inteligentné zariadenie by malo podporovať funkciu Bluetooth (BLE).
- Táto funkcia závisí od možností inteligentného zariadenia a stavu wi-fi siete.
- Možnosť automatického prehrávania hudby v aplikácii Music Flow musí byť zapnutá.
- Táto funkcia môže vyžadovať väčšiu spotrebu energie z batérie.

1. V menu Advanced Settings aplikácie Music Flow zapnite možnosť [Auto Music Play].
2. Priložte inteligentné zariadenie k LG Music Flow a nechajte prehrávať cca 1 sekundu.

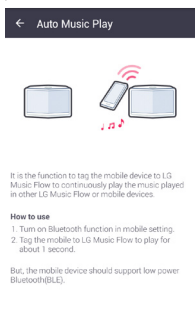

Sensitivity Settings

Nastavuje prevádzkovú vzdialenosť funkcie automatického spustenia prehrávania medzi reproduktorom a svojím inteligentným zariadením na nastavenie citlivosti Bluetooth(BLE).

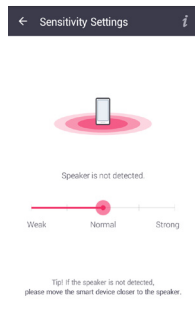

- Umiestnite svoje inteligentné zariadenie dostatočne blízko k ploške na reproduktore. Odporúča sa, aby to bolo v rámci vzdialenosti 5 cm.
- Nastavte posúvač pri [Close] do najvzdialenejšej polohy vľavo.
- Posuňte posúvač pomaly doprava, až kým sa neobjaví oznámenie.

! Poznámka

- Inteligentné zariadenie by malo podporovať nízkovýkonové **Bluetooth** (BLE).
- Špecifikácie BLE podpory v prípade systému Android sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu.
- Podporovaná verzia operačného systému

Zariadenie	O/S
Android	Android 4.3 (alebo vyššia verzia)
Apple	iOS 7.1.2 (alebo vyššia verzia)

Používanie bezdrôtovej technológie Bluetooth

O technológii Bluetooth

Bluetooth® je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk môže byť prerušený, keď je spojenie rušené ďalšími elektronickými vlnami alebo pripojením Bluetooth z iných miestností.

Pripojenie jednotlivých zariadení bezdrôtovou technológiou **Bluetooth®** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth®** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth®**.

Dostupné zariadenia: zariadenie so systémom Android, iOS zariadenie

Profily Bluetooth

Aby bolo možné využiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth, zariadenia musia byť schopné interpretovať niektoré profily. Tento reproduktor je kompatibilný s nasledujúcim profilom.

A2DP (profil pokročilej distribúcie zvuku)

Počúvanie hudby z Bluetooth zariadenia

Pred začatím párovania skontrolujte, či máte na inteligentnom zariadení zapnutú funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie vášho Bluetooth zariadenia. Operáciu párovania stačí vykonať raz, nie je potrebné ju potom vykonať znovu.

1. Zvoľte funkciu Bluetooth pomocou **FUNC** na diaľkovom ovládači alebo pomocou **F** na jednotke, až kým sa nezvoľí daná funkcia. V okne displeja sa objaví „BT“, a potom „BT READY“.
2. Zapnite Bluetooth zariadenie a vykonajte párovanie. Keď budete pomocou Bluetooth zariadenia vyhľadávať tento reproduktor, na displeji Bluetooth zariadenia sa môže zobraziť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu Bluetooth zariadenia. Váš reproduktor sa objaví ako „Music Flow HS6 (XX:XX)“.
3. Zvoľte „Music Flow HS6 (XX:XX)“.



Poznámka

- XX:XX znamená posledné štyri číslice adresy. Napr. ak má vaša jednotka adresu Bluetooth 9C:02:98:4A:BC, na vašom Bluetooth zariadení uvidíte „Music Flow HS6 (XX:XX)“.
- V závislosti od typu Bluetooth zariadenia môže mať niektoré zariadenie odlišný spôsob párovania. V prípade potreby zadajte kód PIN (0000).

4. Po úspešnom spojení jednotky s vašim zariadením s funkciou Bluetooth sa v okne displeja zobrazí „PAIRED“.
5. Počúvajte hudbu.

Viac informácií o prehrávaní hudby na vašom zariadení s funkciou Bluetooth nájdete v návode na použitie k Bluetooth zariadeniu.

Podľa úrovne hlasitosti vášho zariadením s funkciou Bluetooth bude nastavená úroveň hlasitosti Bluetooth.


! Poznámka

- Keď použijete technológiu **Bluetooth®**, musíte vytvoriť čo najbližšie spojenie medzi jednotkou a Bluetooth zariadením a udržať danú vzdialenosť. Avšak nemusí to dobre fungovať v prípadoch popísaných nižšie:
 - Medzi jednotkou a Bluetooth zariadením je prekážka.
 - Existuje ďalší prístroj, ktorý používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth®**, napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo prístroj s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Táto jednotka podporuje automatické párovanie Bluetooth. Ale nefunguje v prípadoch uvedených nižšie:
 - Keď reštartujete túto jednotku.
 - Keď sami odpojíte túto jednotku.
 - Keď túto jednotku odpojíte na pripojenom Bluetooth zariadení.
- Zvuk môže byť rušený, keď spojenie preruší nejaké ďalšie elektrické vlnenie.
- Ovládanie zariadenia s funkciou Bluetooth pomocou tejto jednotky nie je možné.
- Párovanie je obmedzené na jedno Bluetooth® zariadenie. Viacnásobná párovanie nie je podporované.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia Bluetooth možno nebude dať použiť.
- Bluetooth® môžete používať s telefónom, MP3, notebookom atď.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a Bluetooth zariadením, tým nižšia je kvalita zvuku.
- Bluetooth® pripojenie sa preruší, ak sa jednotka vypne alebo ak sa Bluetooth® zariadenie príliš vzdialí od jednotky.
- Ak sa Bluetooth® pripojenie odpojí, znovu pripojíte Bluetooth® zariadenie.
- Ak Bluetooth® zariadenie nie je pripojené, v okne displeja sa objaví „BT READY“.

NFC pre jednoduché spárovanie (iba pre Android)

K androidu s povolenou funkciou NFC môžete pripojiť reproduktor s Bluetooth funkciou.

1. Aktivujte funkciu NFC na androidu s možnosťou NFC.
2. Zapnite reproduktor pomocou tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo tlačidla  na reproduktore.
3. Zadnú stranu inteligentného zariadenia s podporou NFC priložte k značke  na diaľkovom ovládači.

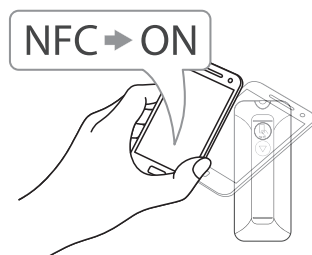

4. Z inteligentného zariadenia vyberte požadovanú skladbu a skladba, ktorú ste vybrali, sa prehrá.

! Poznámka

- Funkcia NFC nie je podporovaná u iOS.
- Funkcia NFC je zabudovaná v zariadeniach Android u verzii Android O/S 4.1.2 a novších.
- Musíte aktivovať funkciu NFC na inteligentnom zariadení s možnosťou NFC (Androide).
- V závislosti na výrobcovi a značke androidu s možnosťou NFC, nemusí NFC funkcia fungovať.
- Ak je obrazovka na vašom zariadení, ktoré podporuje NFC zamknutá, NFC nemôže byť načítaný.
- Ak je obal vášho zariadenia pochrómovaný, NFC nebude fungovať. V závislosti na hrúbke a materiále obalu vášho zariadenia nemusí byť NFC načítaný správne.
- Ak prehrávate hudbu pomocou aplikácie Music Flow Player, aktivuje sa namiesto neprerušného prehrávania Bluetooth spárovanie.

Ďalšie činnosti

DRC (ovládanie dynamického rozsahu)

Zvuk je čistejší pri nižších úrovniach hlasitosti (len pre Dolby Digital). Nastavte na [DRC ON] pomocou **DRC**.

AV synchronizácia

Pri prijímaní zvukových signálov z televízora môže dochádzať k časovému posunu medzi zvukom a obrazom. V takomto prípade možno touto funkciou nastaviť oneskorenie.

1. Stlačte **AV SYNC**.
2. Použite **◀◀/▶▶** na regulovanie času, ktorý môžete nastaviť v rozsahu od 0 do 300 ms.

Používanie diaľkového ovládača televízora

Niektoré funkcie tejto jednotky môžete ovládať diaľkovým ovládačom televízora aj od iných výrobcov.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať, sú zvýšenie/zníženie hlasitosti a stlmenie zvuku

Stlačte a podržte **INFO** na diaľkovom ovládači na približne 3 sekundy. Zobrazí sa „ON - TV REMOTE“, a potom môžete jednotku ovládať diaľkovým ovládačom televízora.

Ak chcete skontrolovať stav tejto funkcie, stlačte a podržte **INFO**.

Ak si želáte vypnúť túto funkciu, stlačte a podržte **INFO**, a potom ho znovu stlačte, kým nezmlizne „ON - TV REMOTE“.

! Poznámka

- Podporované značky televízorov

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Skontrolujte, či je zvukový výstup vášho televízora nastavený na [External speaker].
- V závislosti od diaľkového ovládača táto funkcia nemusí fungovať dobre.
- Táto funkcia nemusí dobre fungovať s niektorými funkciami ovládania televízora, ako sú HDMI CEC, SIMPLINK a so ZAPNUTOU funkciou LG Sound Sync.

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačte **✖** (stlmiť), ak chcete jednotku stlmiť.

Zvuk jednotky môžete stlmiť, ak chcete napr. prijať telefonický hovor; v okne displeja sa zobrazí „MUTE“.

Ak ho chcete zrušiť, znovu stlačte **✖** (stlmiť) na diaľkovom ovládači alebo zmeníte úroveň hlasitosti.

Zobrazenie informácií o vstupnom zdroji

Rôzne informácie o vstupnom zdroji môžete zobraziť stlačením **INFO**.

OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE: audio formát, audio kanál

Nastavenie časovača spánku

Táto jednotka sa po nastavenom čase sama vypne.

Stlačte **SLEEP** raz alebo viackrát a zvolte oneskorenie času od 10 do 180 minút.

Ak chcete skontrolovať zostávajúci čas, stlačte **SLEEP**.

Ak chcete funkciu spánku zrušiť, stláčajte opakovane tlačidlo **SLEEP**, kým sa na displeji nezobrazí nápis „SLEEP 10“, a potom stlačte tlačidlo **SLEEP** ešte raz, kým je zobrazené „SLEEP 10“.

! Poznámka

- Môžete skontrolovať zostávajúci čas, kým sa jednotka vypne. Stlačte **SLEEP** a v okne displeja sa zobrazí zostávajúci čas.

Automatické vypnutie

Toto zariadenie sa z dôvodu úspory elektrickej energie automaticky vypne v prípade, že sa hlavná jednotka nepripojí k externému zariadeniu a nepoužije sa po dobu 20 minút.

Zariadenie sa rovnako vypne po šiestich hodinách, ak je hlavná jednotka pripojená k zariadeniu cez vstup prenosného zariadenia.

Zap./vyp. funkcie AUTO POWER

Táto jednotka sa automaticky zapne a vypne vstupným zdrojom: optickým.

Keď zapnete televízor alebo externé zariadenie pripojené k tejto jednotke, táto jednotka rozpozná vstupný signál a zvolí optickú funkciu. Môžete počuť zvuk z vášho zariadenia.

Táto funkcia sa zapne alebo vypne pri každom stlačení tlačidla **AUTO POWER**.

! Poznámka

- Ak jednotka bola zapnutá pomocou funkcie AUTO POWER, vypne sa automaticky, ak po určitú dobu nie je k dispozícii signál z televízora pripojeného pomocou LG Sound Sync (Optický).
- Ak bola jednotka zapnutá pomocou funkcie AUTO POWER, vypne sa automaticky, ak po určitú časovú dobu nie je k dispozícii signál z externého zariadenia.
- Ak ste zariadenie vypli priamo, nedá sa zapnúť automaticky pomocou funkcie AUTO POWER. Zariadenie je však možné zapnúť pomocou funkcie AUTO POWER, keď sa optický signál obnoví po 5 sekundách bez signálu.
- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- Ak chcete používať AUTO POWER, musíte vypnúť SIMPLINK. Trvá to približne 30 sekúnd, kým sa SIMPLINK zapne alebo vypne.

Nastavenie zvuku

Automatické nastavenie úrovne hlasitosti

Niektoré funkcie tohto zariadenia môžete dokonca ovládať diaľkovým ovládačom od iného výrobcu.

Ak je výstupný zvuk príliš hlasný alebo príliš tichý, stlačte tlačidlo **AUTO VOL** na diaľkovom ovládači. Tak zvuk si môžete vychutnať na vhodných úrovniach.

Ak chcete túto funkciu zrušiť, stlačte tlačidlo znovu, kým je zobrazené „ON“.

Nastavenie výšok/basov/subwoofera

Môžete nastaviť úroveň výšok, hĺbok a hlasitosť basového reproduktora.

TREBLE/BASS : -5 dB až 5 dB

SUBWF (Subwoofer) : -20 dB až 6 dB

1. Opakovane stláčajte tlačidlo  a zvolte TREBLE, BASS alebo SUBWF (Subwoofer).
2. Stlačte **VOL +/-** a nastavte úroveň zvuku.

Pohotovostný režim

Reproduktor sa do pohotovostného režimu standby prepne vždy, ak sa neprehráva žiadna hudba alebo sa nestlačí žiadne tlačidlo.

Pohotovostný režim

Možnosť 1.

Ak je sieť odpojená a žiadna hudba sa neprehráva a žiadne tlačidlo sa nestlačí po dobu 20 minút, reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu. Potom sa v okne displeja objaví „GOOD BYE“ a indikátor LED na jednotke sa zmení na červený.

Možnosť 2.

Ak stlačíte a podržíte  / **I** na jednotke alebo  na diaľkovom ovládači na približne 3 sekundy, reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu. Potom sa v okne displeja objaví „GOOD BYE“ a indikátor LED na jednotke sa zmení na červený.

Pohotovostný režim siete

Možnosť 1.

Ak je sieť pripojená, ale hudba sa neprehráva a žiadne tlačidlo sa nestlačí po dobu 20 minút, reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu siete. Potom sa LED indikátor na jednotke stlmí nabiele.

Možnosť 2.

Ak stlačíte  / **I** na jednotke alebo  na diaľkovom ovládači, reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu siete. Potom sa LED indikátor na jednotke stlmí nabiele.



Poznámka

Ak v pohotovostnom režime siete stlačíte tlačidlo  / **I**, prehrá sa najnovší hudobný zoznam.

Pohotovostný režim rozhrania Bluetooth

Ak je pohotovostný režim rozhrania Bluetooth aktivovaný (ON), reproduktor po vypnutí zapne pohotovostný režim rozhrania Bluetooth.

Po aktivácii pohotovostného režimu rozhrania Bluetooth bude pripojenie Bluetooth a LG TV možné aj vtedy, keď nie je vytvorené sieťové pripojenie.

! Poznámka

- Nastavte hlasitosť hlavného zariadenia na minimálnu úroveň. Potom stlačte a na približne 3 sekundy podržte tlačidlo VOL (-) a DRC na diaľkovom ovládači. Reproduktor zapne pohotovostný režim rozhrania Bluetooth.
- Po vypnutí zariadenia v režime funkcie Wi-Fi pohotovostný režim rozhrania Bluetooth nebude funkčný.
- Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte aktivovať funkciu AUTO POWER.

Reštartovanie reproduktora

Ak reproduktor nie je zapnutý alebo neodpovedá, reštartujte ho.

Reštartovanie reproduktora

- Stlačte a podržte tlačidlo , až kým sa neozve jedno pípnutie. V okne displeja sa zobrazí „DISABLED“. Potom sa deaktivujú všetky sieťové porty a uložené informácie o bezdrôtovej sieti sa vymažú.
- Stlačte a podržte tlačidlo , až kým sa neozve dve pípnutia. V okne displeja sa zobrazí „RESET1“. Reproduktor teraz môžete vynulovať na pôvodné výrobné nastavenia.

Riešenie problémov

Všeobecné

Príznaky	Príčina a riešenie
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (televízor, woofer, DVD prehrávač, zosilňovač atď.) a znova ho zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (televízor, woofer, DVD prehrávač, zosilňovač atď.) a skúste ho znova pripojiť.
Napájanie sa nezapne.	Je napájací kábel zapojený do zásuvky? Zapojte zástrčku do zásuvky.
Po stlačení tlačidla funkcia nefunguje.	Sú vo vzduchu výboje statickej elektriny? Odpojte zástrčku a znovu ju zapojte.
Nefunguje zvuk.	Je hlasitosť nastavená na minimum? - Nastavte hlasitosť. - Ak budete používať pripojenie k externému zariadeniu (set-top box, Bluetooth zariadenie a pod.), nastavte úroveň hlasitosti na danom zariadení. Je aktivovaná funkcia stlmenia? - Ak chcete zrušiť funkciu stlmenia, stlačte tlačidlo  alebo nastavte úroveň hlasitosti. Je funkcia zvolená správne? - Skontrolujte vstupný zdroj a vyberte správny vstupný zdroj.
Žiadny zvuk zo woofera	Je subwoofer zapojený? - Pevne zastrčte napájací kábel subwoofera do stenovej zásuvky. Došlo k odpojeniu párovania jednotky a subwoofera? - Pripojte jednotku a subwoofer (Pozri stranu 12.).
Dialkový ovládač nefunguje správne.	Je dialkový ovládač príliš ďaleko od jednotky? - Dialkový ovládač používajte do vzdialenosti približne 7 m. Je medzi dialkovým ovládačom a jednotkou prekážka? - Odstráňte prekážku. Sú batérie dialkového ovládača vybité? - Vymeňte batérie za nové.
Funkcia AUTO POWER napájania nefunguje.	- Skontrolujte pripojenie externého zariadenia, ako je televízor, DVD/Blu-Ray prehrávač alebo zariadenie s funkciou Bluetooth. - Skontrolujte stav SIMPLINK a vypnite SIMPLINK. - V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
LG Sound Sync nefunguje.	- Skontrolujte, či váš televízor LG podporuje funkciu LG Sound Sync. - Skontrolujte pripojenie funkcie LG Sound Sync. - Skontrolujte nastavenie zvuku na vašom televízore a na tejto jednotke.

Príznaky	Príčina a riešenie
Ak máte pocit, že zvuk na výstupe je príliš tichý.	Skontrolujte nižšie uvedené údaje a podľa toho nastavte zariadenie. - Pomocou diaľkového ovládača prepnite stav [ON] funkcie DRC na [OFF]. - Pri Sound Bar pripojenom k televízoru zmeňte nastavenie AUDIO DIGITAL OUT v ponuke nastavenia televízora z [PCM] na [AUTO] alebo [BITSTREAM]. - Pri Sound Bar pripojenom k prehrávaču zmeňte nastavenie AUDIO DIGITAL OUT v ponuke nastavenia prehrávača z [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] alebo [BITSTREAM]. - Zmeňte nastavenie Audio DRC v ponuke nastavenia prehrávača na stav [OFF].

Sieť

Príznaky	Príčina a riešenie
Reproduktor sa nedá pripojiť k domácej sieti.	Bezdrôtovú komunikáciu môžu prerušiť domáce zariadenia, ktoré využívajú rádiové frekvencie. Presuňte reproduktor od nich ďalej.
Mediálne servery nie sú zobrazené na zozname zariadení.	- Firewall alebo antivírusový softvér je spustený na vašom mediálnom serveri. Vypnite bránu Firewall alebo antivírusový program na vašom počítači, alebo mediálnom serveri. - Skontrolujte, či je reproduktor pripojený do siete LAN, do ktorej je pripojený mediálny server.
Aplikácia Music Flow Player nefunguje správne.	Je Music Flow Player zapojený? - Zapojte Music Flow Player. Je LAN kábel pripojený k bezdrôtovému smerovaču a Music Flow Player správne? - Pripojte LAN kábel do portu Ethernet na zadnej časti Music Flow Player a k vášmu bezdrôtovému smerovaču. Keď je Music Flow Player zapojený, ukazuje indikátor LED pre Music Flow Player, že funguje správne? - Ak máte problémy s pripojením Music Flow Player, skúste znovu umiestniť reproduktor bližšie k bezdrôtovému smerovaču alebo k Music Flow Player. Ak reštartujete smerovač? - Musíte reproduktor vypnúť a znovu zapnúť. Ak inštalujete nový smerovač. - Musíte nastaviť výrobné nastavenia a vytvoriť sieťové pripojenie pre reproduktor.

Aplikácie a počítačový softvér

Príznaky	Príčina a riešenie
Aplikácia Music Flow Player nefunguje správne.	Vyskytla sa pri spúšťaní aplikácie chyba? • Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie kompatibilné s aplikáciou. • Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie Music Flow Player. • Skontrolujte, či sa indikátor LED na prednej časti reproduktora zmenil z červenej na bielu.
Počítačový softvér Music Flow nefunguje správne.	Je na vašom počítači alebo Mac povolený firewall? • Deaktivujte bránu firewall a skúste znovu vytvoriť spojenie. Prečítajte si pokyny alebo webové stránky k bráne firewall. Je LAN kábel pripojený k bezdrôtovému smerovaču a vášmu počítaču alebo Mac správne? • Skontrolujte, či sú reproduktor a váš počítač alebo Mac pripojené k LAN správne a majú prístup k internetu. • Bezdrôtovú komunikáciu môžu prerušiť domáce zariadenia, ktoré využívajú rádiové frekvencie. Presuňte od nich preč reproduktor alebo váš počítač či Mac.

Požiadavky na súbory

Prípory dostupných súborov: „.mp3“, „.wma“, „.flac“, „.m4a“, „.aac“, „.ogg“, „.wav“

Vzorkovacia frekvencia: od 32 do 48 kHz (mp3, wma), až do 192 kHz/24 bit (flac)

Bitová rýchlosť: až do 320 kbps (mp3, wma)

- Požiadavky na súbory nie sú vždy kompatibilné. Môžu existovať určité obmedzenia spôsobené vlastnosťami súboru a možnosťami mediálneho servera.
- Reproduktor nepodporuje niektoré súbory wav.
- Je možné, že prehrávač nebude prehrávať niektoré súbory v závislosti od typu súboru alebo spôsobu nahrávania.
- Reproduktor nepodporuje niektoré súbory nahrané pomocou DRM.

Ochranné značky a licencie



Vyrobené na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky Dolby Laboratories.



DTS patenty nájdete na <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od DTS Licensing Limited. DTS, symbol, a DTS a symbol spolu sú registrované obchodné značky a DTS Digital Surround je obchodnou značkou DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licenci. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov."



Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface ako aj logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Technické údaje

Všeobecné problémy (MUSICFLOWHS6)		
Požiadavky na napájanie	Vstup	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
	Výstup	25 V  2 A
Spotreba	30 W	
	Sieťový pohotovostný režim : 5,7 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)	
Rozmery (Š x V x H)	(1020 x 42 x 82) mm (s pätkou)	
Hmotnosť netto (Približne)	2,0 kg	
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C	
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %	

Vstupy/výstupy	
OPT. IN	3 V (p-p), optický konektor x 1
PORTABLE IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo konektor) x 1
HDMI IN	19-koľíkový (Typ A, HDMI™ konektor) x 1
HDMI OUT	19-koľíkový (Typ A, HDMI™ konektor) x 1
Dostupné frekvencie vzorkovania digitálneho zvukového vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Zosilňovač	
Celkom	320 W
Vpredu	40 W x 2 (8 Ω la 1 kHz)
Priestorový	40 W x 2 (8 Ω la 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω la 80 Hz)
THD	10 %

Bezdrôtový subwoofer (S65A1-D)	
Požiadavky na napájanie	Pozrite si hlavný štítok na subwooferi.
Príkon	40 W
Typ	1-pásmový s 1 reproduktorom
Impedancia	3 Ω
Menovitý príkon	160 W
Maximálny príkon	320 W
Rozmery (Š x V x H)	(178 x 378 x 437) mm
Hmotnosť netto (Približne)	9 kg

Systém	
Port ETHERNET (LAN)	Ethernet jack x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Bezdrôtová LAN (interná anténa)	Integrovaný prístup k bezdrôtovej sieti IEEE 802,11n (Draft 2,0) kompatibilný s wi-fi sieťami 802,11a/b/g/n.

Bluetooth	
Verzia	4,0
Kodek	SBC

- Dizajn a technické údaje môžu byť predmetom zmien bez predchádzajúceho oznámenia.

Manipulácia s reproduktorom

Preprava reproduktora

Uschovajte prosím pôvodnú krabicu a obaly. Ak reproduktor potrebujete odoslať, pre jeho maximálnu ochranu ho opätovne zabaľte do pôvodných obalov z výroby.

Údržba čistoty vonkajších povrchov

- Nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako je sprej proti hmyzu, apod.
- Utieranie silným tlakom môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte v blízkosti zariadenia dlhšiu dobu gumové alebo plastové výrobky.

Čistenie reproduktora

Na čistenie zariadenia použite mäkkú suchú handričku. Ak je povrch silne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú slabým roztokom so saponátom. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako je alkohol, benzén alebo riedidlo. Mohli by poškodiť povrch reproduktora.

Dôležité informácie ohľadne sieťových služieb

Všetky informácie, údaje, dokumenty, komunikácia, sťahovanie, súbory, texty, obrázky, fotografie, grafiky, videá, webové vysielanie, publikácie, nástroje, zdroje, softvér, kódy, programy, applety, widgety, aplikácie, produkty a ďalší obsah ("obsah"), ako aj všetky služby a ponuky ("služby") poskytnuté alebo sprístupnené alebo sprístupnené prostredníctvom tretej strany (ktorýmkoľvek "poskytovateľom služieb") sú na výlučnú zodpovednosť poskytovateľa služieb, od ktorého pochádzajú.

Dostupnosť a prístup k obsahu a službám, ktoré poskytovateľ služieb zaistil prostredníctvom predajní LGE sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane, nie však výhradne pozastavením platnosti, odstránením alebo zrušením všetkých alebo ľubovoľnej časti obsahu alebo služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa obsahu alebo služieb sa obráťte na webové stránky poskytovateľa služieb a vyhľadajte najaktuálnejšie informácie. LGE nenesie žiadnu zodpovednosť ani právnu viazanosť za služby zákazníkom v súvislosti s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Upozorňujeme užívateľov, že spoločnosť LGE nenesie zodpovednosť za obsah alebo služby poskytované poskytovateľmi služieb ani za nimi vykonané zmeny, odstránenie alebo ukončenie platnosti tohto obsahu alebo služieb. Spoločnosť LGE neposkytuje záruku ani negarantuje dostupnosť alebo prístup k takémuto obsahu a službám.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na osoby a skupiny, ktoré používajú multi-room reproduktor od spoločnosti LG (LG Multiroom Speaker), softvér(y) spojené s LG multi-room reproduktorom, používanie a všetky služby spojené s danou aplikáciou (súhrnne "LG Softvér"). Tieto podmienky stanovujú povinnosti LGE voči vám a zároveň stanovujú veci, ktoré by ste mali a nemali robiť počas používania LG softvéru. LG Softvér je autorským softvérom kórejskej spoločnosti LG Electronics Inc., so sídlom v Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Soul, Kórea. LGE a zmluvní poskytovatelia služieb ("LGE" alebo "my").

Prístupom alebo používaním softvéru LG potvrdzujete, že súhlasíte s týmito Podmienkami používania a že budete konať v súlade s nimi. Ak s týmito Podmienkami používania nesúhlasíte, nesmiete LG softvér používať ani mať k nemu prístup. V prípade, že dôjde ku konfliktu medzi týmito Podmienkami používania a iným dokumentom uvedeným v týchto podmienkach používania, budú mať tieto podmienky používania prednosť, pokiaľ nebude v príslušnom dokumente uvedené inak.

Ako užívateľovi vám udeľujeme nevýhradnú licenciu na používanie zabudovanej kópie LG softvéru, a to v rozsahu, ktorý potrebujete na používanie spolu s multi-room reproduktorom LG pre vašu osobnú potrebu a na žiadny iný účel.

Beriete na vedomie, že všetky vlastnícke práva k LG softvéru na celom svete sú výhradne majetkom LG a žiadne vlastnícke práva k LG softvéru neboli prevedené na vás. Máte nárok iba na obmedzené používanie LG softvéru tak, ako je to uvedené v týchto licenčných podmienkach.

Náš softvér nesmiete kopírovať, modifikovať, dekompilovať ani spätne analyzovať žiadnym spôsobom, pokiaľ tak nie ste oprávnení urobiť na základe zákona. Vyhradzujeme si právo pozastaviť platnosť, zrušiť alebo ukončiť všetky alebo časť služieb bez predchádzajúceho upozornenia, ak uvážime, že konáte v rozpore s týmito podmienkami používania.

Beriete na vedomie, že LG softvér nebol vyvinutý za účelom splniť všetky vaše individuálne požiadavky. Nesľubujeme ani nezaručujeme, že LG softvér neobsahuje žiadne chyby ani to, že bude vždy

predajne dostupný. Vyvíjame primerané úsilie, aby naša spoločnosť poskytovala LG softvér kontinuálne a vo vysokej kvalite, nemôžeme však zaručiť, že bude navždy predajne dostupný ani že nebude obsahovať žiadne chyby. Je možné, že budeme musieť prerušiť alebo ukončiť predávanie LG softvéru alebo pozastaviť či obmedziť uplatňovanie všetkých alebo niektorých častí služieb, ak to budeme považovať za primerane nevyhnutné z technických, prevádzkových, bezpečnostných, právnych alebo regulačných dôvodov.

Neprijímame žiadnu zodpovednosť, ak služby alebo ich časť nie sú z akýchkoľvek dôvodov v ktoromkoľvek časovom úseku alebo po akúkoľvek dobu k dispozícii.

Aj keď môžete použiť LG softvér na sťahovanie a prístup k obsahu a aplikáciám, ktoré poskytujú tretie strany v súvislosti s LG softvérom, nemôžeme sľužbiť ani zaručiť, že k danému obsahu a aplikáciám budete mať vždy prístup. Keďže sme k tomu zo zákona oprávnení, vylučujeme zodpovednosť za všetky záruky, podmienky alebo iné ustanovenia, ktoré môžu byť podľa zákona súčasťou týchto licenčných podmienok.

Keďže sme k tomu zo zákona oprávnení, vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za všetky straty alebo škody spôsobené vami alebo inou osobou v súvislosti s používaním LG softvéru. Zodpovednosť nesieme iba za straty alebo škody, ktoré sú predvídateľným dôsledkom porušenia týchto licenčných podmienok alebo našej nedbanlivosti až do čiastky uvedenej nižšie, ale nie sme zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré sa nedajú predvídať. Stratu alebo poškodenie možno predvídať, ak ide o zrejmy dôsledok porušenia našich podmienok alebo ak bola zamýšľaná vami a nami pred začiatkom používania LG softvéru.

Za straty alebo škody, ktoré nie sú vylúčené týmito licenčnými podmienkami, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inej náležitosti, celková zodpovednosť nás a skupiny našich spoločností voči vám sa obmedzuje na sumu, ktorú ste zaplatili za LG softvér. Do miery prípustnej podľa platných právnych predpisov niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, alebo uplatňujú právne predpisy, ktoré obmedzujú obmedzenie či vylúčenie zodpovednosti, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Žiadne z týchto licenčných podmienok nesmú

obmedzovať alebo vylúčiť zodpovednosť spoločnosti za smrť alebo újmu na zdraví v súvislosti z nebanlivosťou, podvodom alebo úmyselným uvedením do omylu z našej strany či porušením iného záväzku, ktorý nie je z právneho hľadiska možné vylúčiť alebo obmedziť.

LG softvér poskytuje prístup k "aplikáciám" a odkazy na ďalšie služby vlastnené a prevádzkované tretími stranami, napríklad poskytovateľmi obsahu. Aplikácie, služby a obsah, ku ktorému máte prístup prostredníctvom služieb tretích strán, sú vám k dispozícii prostredníctvom poskytovateľov z tretích strán a stoja mimo rámec týchto Podmienok používania.

Jednanie s poskytovateľmi tretích strán stojí výhradne na vás a príslušných poskytovateľoch a môže podliehať podmienkam daných poskytovateľov a zásadám na ochranu osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto dokumenty prečítali, aj keď za ich obsah nenesieme zodpovednosť. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za aplikácie, služby alebo obsah poskytované poskytovateľmi tretích strán.

Môžeme zaviesť obmedzenia na použitie alebo prístup k určitému obsahu tretích strán, ich aplikáciám alebo službám bez predchádzajúceho upozornenia alebo následných záväzkov. Výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek zmeny, prerušenie, deaktiváciu, zrušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu, aplikácie alebo služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto LG softvéru. Zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť ani právnu viazanosť za služby zákazníkom v súvislosti s obsahom, aplikáciami a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom, aplikáciami alebo službami tretích strán by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb alebo vývojárov aplikácií.

Tieto podmienky nemajú vplyv na vaše zákonné práva ako spotrebiteľa.

Vhodnosť služieb z hľadiska detí a nástroje na rodičovskú kontrolu

Možnosť náležitej zmeny v prípade potreby: Tieto služby nie sú zamerané na deti do veku 13 rokov a nie sú štruktúrované tak, aby výslovne priťahovali deti do 13 rokov. Určitý obsah, ku ktorému môžete mať prístup prostredníctvom služieb môže obsahovať materiály, ktoré sa považujú za neslušné, vulgárne alebo nemusia byť vhodné pre deti.

Ak povolíte dieťaťu, aby využívalo vašu inteligentnú LG TV pre prístup k službám, ste výhradne

zodpovední za rozhodnutie, či sú alebo nie sú relevantné služby vhodné pre dieťa.

[Inteligentná TV ponúka možnosť rodičovskej kontroly (pomocou 4-číslicového PIN kódu). Ak ste na inteligentnej LG TV povolili 4-miestny PIN, nebude môcť vaša LG TV zobraziť obsah, ku ktorému zamedzíte prístup, až kým nezádáte PIN kód. Ste zodpovední za nastavenie a správu nástroja rodičovskej kontroly aj za všetky ostatné ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii. LG nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, straty alebo škody, ktoré ste vy alebo iný užívateľ inteligentnej LG TV utrpeli, ak ste nástroj nevyužili. V závislosti na type inteligentnej LG TV nemusia byť tieto funkcie k dispozícii.

Vírusy a bezpečnosť.

Možnosť náležitej zmeny v prípade potreby: Vyvíjame komerčne primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že naše služby budú bezpečné a bez vírusov. Tieto snahy však nemôžu a ani nezaručujú, že služby budú bez chýb, vírusov alebo zraniteľnosti.

Neprijímame ani zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené vírom, distribuovaným útokom alebo inou technologicky nebezpečnou látkou, ktoré môžu infikovať vašu inteligentnú LG TV, údaje alebo ďalšie materiály počas používania služieb.

Upravuje príslušné prípady: Sťažnosti

V prípade otázok, problémov alebo sťažností týkajúcich sa služieb, obráťte sa na [odkaz na LG e-mailovú adresu].

Upravuje príslušné prípady: Rôzne

Ak nie je výslovne uvedené inak, tieto Podmienky používania a dokumenty v nich uvedené sú znením úplnej dohody medzi spoločnosťou LG a vami s ohľadom na využívanie služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, dojednania, úpravy alebo návrhy, písomné či ústne, medzi nami a vami v súvislosti s používaním služieb.

Subdodávateľom môžeme postúpiť alebo inak preniesť niektoré alebo všetky práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok používania, a to na akúkoľvek spoločnosť, podnik alebo osobu. Môžeme tak urobiť len v prípade, že to nemá podstatný vplyv na vaše práva vyplývajúce z týchto Podmienok používania. Nesmieme postúpiť, zmluvne zadať alebo inak previesť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok nikomu inému (s výnimkou prípadov likvidácie inteligentnej LG TV na tretiu osobu), ak sa najprv nedohodnete s nami v písomnej forme.

Ak sa rozhodneme, že nebudeme uplatňovať alebo vykonávať akékoľvek právo, ktoré máme voči vám v určitom čase, nebráni nám to v neskoršom rozhodnutí vykonať alebo vymôcť toto právo.

Ak zistíme, že akákoľvek časť týchto Podmienok používania je nezákonná, neplatná alebo inak nevykonateľná súdom alebo regulačným orgánom, potom, ak to bude požadované, musí byť táto časť odstránená a zostávajúce časti Podmienok používania budú aj naďalej vynútiteľné.

Tieto Podmienky používania nevytvárajú ani vyvodzujú žiadne práva, ktoré by na súde mohla uplatniť osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou.

Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi krajiny, kde sa inteligentná LG TV predáva a kde ste ju kúpili, a LGE súhlasí s výhradnej jurisdikcii súdov v krajine, kde ste inteligentnú LG TV kúpili.

Táto zmluva sa riadi zákonmi Kórejskej republiky, s výnimkou kolíznych ustanovení.

Ak máte k týmto podmienkam používania nejaké otázky alebo komentáre, obráťte sa prosím na www.lg.com.

Tieto Podmienky používania môže spoločnosť LG z času na čas zmeniť. Ak v Podmienkach používania urobíme podstatnú zmenu, budeme ich aktualizovať cez LG softvér alebo iné prostriedky.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

