



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LG TONE Free

Bluetooth® LG sztereó headset

A felhasználó biztonsága és kényelme érdekében a termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

Típus

TONE-T90S

A termék felfedezése

- 3 Töltők
- 4 Fülhallgató

A Bluetooth csatlakoztatása használathoz

- 5 Az okostelefon csatlakoztatása a fülhallgatóhoz Bluetoothon keresztül
- 6 Többszörös csatlakozás
- 6 Automatikus újrcsatlakozás

Hang hallgatása fülhallgatóval

- 7 A fülhallgató viselése
- 8 Zenehallgatás
- 9 Telefonhívások fogadása
- 10 A környezeti hang hallgatása/aktív zajszűrés (ANC)

Csatlakozás külső eszközre használathoz (vezeték nélküli csatlakozás mód)

- 12 Csatlakoztatás
- 13 Analóg eszköz csatlakoztatása és leválasztása
- 15 USB-audioeszköz csatlakoztatása és leválasztása

Töltés alatt

- 17 Töltés vezetéken keresztül
- 18 Vezeték nélküli töltés
- 19 Az UVnano leírása
- 20 Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Csatlakozás Bluetooth alkalmazásra

- 22 Az LG TONE Free alkalmazás csatlakoztatása

Biztonsági óvintézkedések

- 23 Biztonsági felhívások és figyelmeztetések
- 25 Óvintézkedések a termék használatakor
- 25 A termékkel való visszaélés megelőzése

A hibajelentés bejelentése előtt ellenőrizendő dolgok

- 26 Hibaelhárítás

Melléklet

- 27 Termékleírás

Biztonsági tudnivaló


- 28 Halláskárosodás megelőzése
- 28 További információk
- 28 Rádiófrekvenciás expozíció
- 29 Bluetooth csatlakozással kapcsolatos óvintézkedések
- 29 Akkumulátorral kapcsolatos információk
- 29 Bejegyzett védjegyek és licencek

Tisztítási útmutató

- 31 A fülhallgató tisztítása

A termék felfedezése

Töltőtök

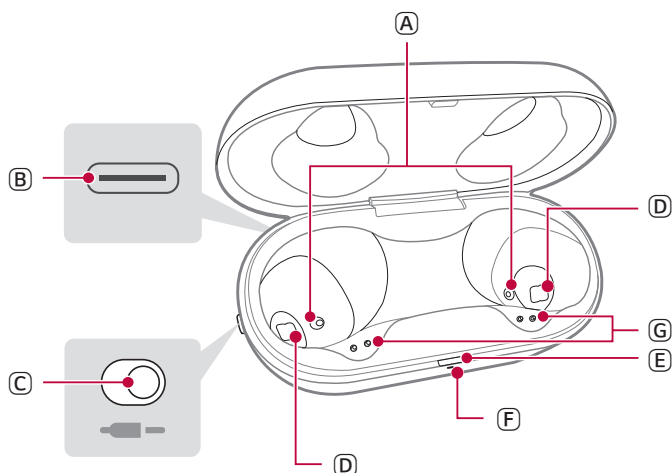

- (A) Hangulatvilágítás: Amikor kinyitja a töltőtöket, a hangulatvilágítás kigyullad és kialszik.
- (B) Tok töltőcsatlakozója: Eszközt tölthet fel, vagy vezeték nélküli csatlakozás módot használhat.
- (C) Vezeték nélküli csatlakozás mód kapcsolója: Analóg és USB-audioeszközöket, valamint a töltőtöket csatlakoztathatja a hang fülhallgatón keresztüli hallgatásához.
- A Vezeték nélküli csatlakozás mód kapcsolójának kezelése



**Kapcsolja el jobbra
(Zöld)**

Vezeték nélküli csatlakozás mód bekapcsolva




Kapcsolja el balra

Vezeték nélküli csatlakozás mód kikapcsolva

- (D) UVnano LED: Ha az eszközt a behelyezett fülhallgatóval és a fedél lezárt állapotában tölti, az UVnano LED 10 percig működik.
- (E) Akkumulátor állapotjelző (felső): Ellenőrizheti a fülhallgató vagy a töltőtök akkumulátor állapotát.
- (F) UVnano jelzőfény (alsó): Az UVnano jelzőfény kék az UVnano LED működése közben.
- (G) Fülhallgatótöltő-terminálok: A töltőtökre helyezve töltheti a fülhallgatót.

Fülhallgató

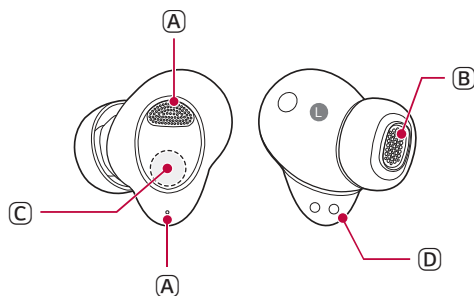

- A** Mikrofon
- B** Hangszóró mesh (mikrofon)
- C** Érintőpad
- D** Fülhallgatótöltő-terminálok


✓ Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek idegen anyagok a fülhallgatótöltő-termináljain.

A Bluetooth csatlakoztatása használatához

Az okostelefon csatlakoztatása a fülhallgatóhoz Bluetoothon keresztül

- 1 Kapcsolja be az okostelefon vagy a csatlakoztatandó eszköz Bluetooth® funkcióját.
- 2 Nyissa fel a fedelet, ahol a fülhallgató a töltőtökhöz van illesztve. Elöl a kék akkumulátor állapotjelző villog. Ha a kék akkumulátor állapotjelző nem villog, vagy ha a már csatlakoztatottól eltérő eszközt szeretne csatlakoztatni, érintse meg hosszan a bal vagy a jobb fülhallgató érintőpadját 3–5 másodpercig.

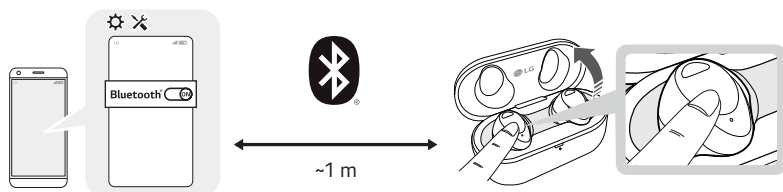

- 3 Amikor a Fast Pair csatlakozás előugró ablak jelenik meg az okostelefon képernyőjének alján, érintse meg az előugró ablakot a csatlakozáshoz.
 - Csak az Android™ 6.0 vagy újabb verziók támogatottak, és a mobilkészülék Bluetooth® és helymeghatározó adatainak beállítása szükséges.
- 4 Ha nem jelenik meg a csatlakozás előugró ablak, válassza ki és csatlakoztassa a [TONE-T90S] lehetőséget az okostelefon Bluetooth® menüjében. (Az iOS vagy Android 5.0 és ezek korábbi verzióinak használói esetében)
 - Ha a fülhallgató típusneve hibásan jelenik meg az Android eszközön, módosítsa a típusnevet a csatlakoztatott eszköz Bluetooth® menüjének beállításaiban.

✓ Megjegyzés

- Egy másik eszközhöz való csatlakozáshoz végezze el újra a fenti eljárásokat.

Többszörös csatlakozás

Ha az LG TONE Free alkalmazást használja, két eszközt, például okostelefont és személyi számítógépet csatlakoztathat és használhat egyidejűleg.

- 1 Aktiválja a Multi-Point és Multi-Pairing funkciókat az LG TONE Free alkalmazásban.
- 2 Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, és végezze el ugyanolyan módon a csatlakoztatási eljárásokat.
- 3 A meglevő csatlakozó eszköz lesz a „fő csatlakozó eszköz”, az újonnan csatlakoztatott eszköz pedig a „kiegészítő csatlakozó eszköz” lesz.
- 4 A részletes Multi-Point és Multi-Pairing beállításokban kényelmesebben tudja használni a többszörös csatlakozási funkciót.
- 5 A két eszköz közül annak az eszköznek a hangja hallható, amin utoljára játszotta le a tartalmat. (Ha a töltőtök USB-C™-AUX-kábellel van csatlakoztatva Vezeték nélküli csatlakozás módban, akkor a töltőtökhöz csatlakoztatott külső eszköz hangjára vált, amikor a „fő csatlakozóeszköz” nem játszik le zenét vagy nem ad ki hangot.)

✓ Megjegyzés

- Amikor egyidejűleg csatlakozik a két eszköz, a fő funkció a „fő csatlakozó eszköz” alapján működik.
 - Egyes médialejátszóknál előfordulhat, hogy a tartalom lejátszásakor a hang nem kapcsol automatikusan.
-

Automatikus újracsatlakozás

Ha felnyitja a fülhallgató töltőtökjét, a fülhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott és használt eszközhöz. (Ha az eszköz nem található, a csatlakoztatható módra vált.)

Ha nem megy végbe automatikus újracsatlakozás, keresse meg a fülhallgatót a csatlakoztatandó eszközön, és manuálisan csatlakoztassa.


Hang hallgatása fülhallgatóval

A fülhallgató viselése

- 1 Vegye ki a fülugókat a töltőtökből úgy, hogy a fülugók belsejét kifelé hajlítsa, majd illessze be szorosan a fülébe.

✓ Megjegyzés


- Ha a füléhez méretezett fülhallgató párnát használ, javíthatja az aktív zajszűrés (ANC) teljesítményét. Így gazdag hangminőségben hallgathatja a zenét.

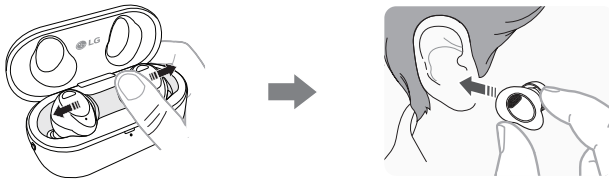

- 2 Ha megfelelően helyezi be a fülhallgatót, viselés-érzékelő hang hallható.




* A szilikonos fülugó cseréjéhez igazítsa a szilikonos fülugó lyukát a fülugók kiemelkedő részeihez, és rögzítse azt. (Ellenőrizze, hogy a többfunkciós szivacs megfelelően illeszkedik a szilikonos fülugó belsejébe.)

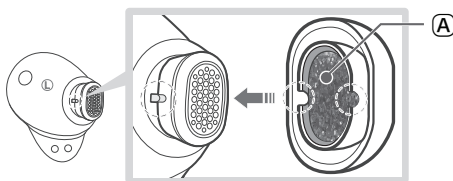

A Többfunkciós szivacs

Zenehallgatás

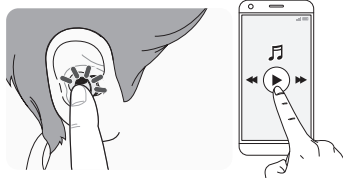


Használata	Funkció
 : Érintés egyszer	Lejátszás/Leállítás
 : Érintés kétszer	Hangerő csökkentése (Érintse meg a bal oldalt) Hangerő növelése (Érintse meg a jobb oldalt)
 : Érintés háromszor	Következő dal lejátszása

✓ Megjegyzés

- Az LG TONE Free alkalmazás érintőpad beállításáiban módosíthatja a zenehallgatás használatát.

Telefonhívások fogadása

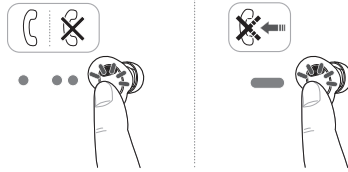


Használata	Funkció
 : Érintés egyszer	Hívás fogadása
 : Érintés kétszer	Hívás befejezése
 : Érintés hosszan	Hívás elutasítása

✓ Megjegyzés

- Ha okostelefonjáról hívást kezdeményez, a hívás automatikusan csatlakozik a headsetre.
- Ha egyszer érinti meg a bal vagy a jobb fülhallgatót, az aktuális telefonhívás készenléti állapotra vált, és hívás közben fogadhat beérkező hívást.
- Ha meglevő hívást várakoztat, az okostelefonján fejezheti be az aktuális hívást. (Az okostelefon beállításaitól függően eltérő módon működik.)

A környezeti hang hallgatása/aktív zajszűrés (ANC)

A környezeti hang hallgatása

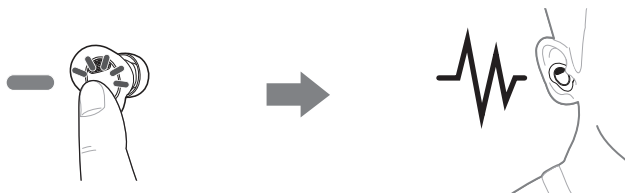

Ha a környezeti hangok meghallgatása funkció be van kapcsolva, akkor szabályozhatja a környezetében hallható hangok mennyiségét.

Aktív zajszűrés (ANC)



Az aktív zajszűrés (ANC) funkció blokkolja a külső hangokat használat közben. Ezért akkor használja, ha nem szeretné, hogy zavarják zenehallgatás vagy videó nézése közben.

Használata	Funkció
 : Érintés hosszan	Funkciók módosítása az aktív zajszűrés (ANC) és a környezeti hangok hallgatása között

- Az LG TONE Free alkalmazásban állíthatja be a környezeti hang hallgatása vagy az aktív zajszűrés (ANC) funkciókat.
- Az LG TONE Free alkalmazásban állíthatja be a hallgatási módot és a beszélgetési módot.
- Amikor a környezeti hang hallgatása funkciót vagy az aktív zajszűrés (ANC) funkciót használja, a rendelkezésre álló idő rövidebb, mint amikor az kikapcsolt állapotban van.
- A környezeti hang hallgatása vagy az aktív zajszűrés (ANC) funkció akkor működik, amikor készenlétben van/zenét hallgat/hívás van folyamatban.
- A környezeti hangok hallgatása és az aktív zajszűrés (ANC) funkció működéséhez mindkét fülhallgatót viselnie kell.
 - Az ANC az aktív zajszűrés (active noise cancellation) rövidítése.

⚠ Figyelem

- Amikor a környezeti hang módot bekapcsolja, hirtelen hangos külső hangot hallhat. Ügyeljen a biztonságra, amikor szabad térben használja az aktív zajszűrést (ANC).

Csatlakozás külső eszközre használathoz (vezeték nélküli csatlakozás mód)

| Csatlakoztatás

A töltőtokot csatlakoztathatja analóg eszközhöz, például repülőgépvülés-hangrendszerhez, futópadhoz, TV-hez vagy USB-audioeszközhez (pl. személyi számítógép), hogy a fülhallgatóval hallgathassa a hangot.

Analóg eszköz csatlakoztatása

Használata	Funkció
 : Érintés egyszer	Némítás vagy hangosítás
 : Érintés kétszer	Hangerő csökkentése (Érintse meg a bal oldalt) Hangerő növelése (Érintse meg a jobb oldalt)


USB-audioeszköz csatlakoztatása

Használata	Funkció
 : Érintés egyszer	Lejátszás/Leállítás
 : Érintés kétszer	Hangerő csökkentése (Érintse meg a bal oldalt) Hangerő növelése (Érintse meg a jobb oldalt)
 : Érintés háromszor	Következő dal lejátszása


Analóg eszköz csatlakoztatása és leválasztása

Csatlakozás analóg eszközhöz

- 1 Csatlakoztassa az USB-C™ csatlakozó USB-C™ csatlakozóját a töltőtok AUX-kábeléhez.
- 2 Csatlakoztassa az AUX csatlakozót a kívánt eszközhöz.

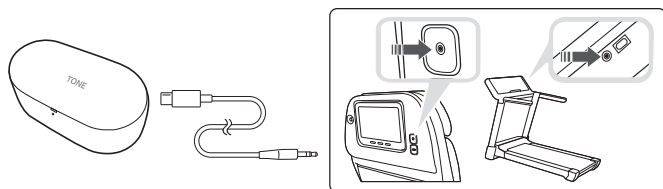


- 3 Tegye a fülhallgatót a fülére.
- 4 Csúsztassa a vezeték nélküli csatlakozás mód kapcsolót jobbra a mód bekapcsolásához.
- 5 A töltőtok jelzőfénye zölden villog.
- 6 Amikor a töltőtok és a fülhallgató csatlakozása megtörtént, a jelzőfény kialszik.

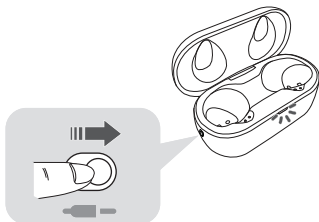

Analóg eszköz leválasztása

- ❶ Tolja a vezeték nélküli csatlakozás mód kapcsolót balra.
- ❷ A töltőtök jelzőfénye kéken villog.
- ❸ Leválasztás után arra az eszközre csatlakozik újra, amelyhez előzőleg csatlakozott.
 - Ha nem talál olyan eszközt, ami előzőleg csatlakoztatva lett, akkor a csatlakoztatható módba lép.

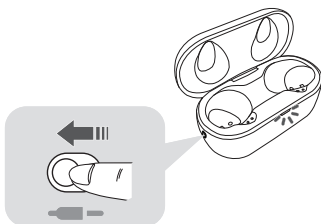


✓ Megjegyzés

- Nem támogatja a hívás funkciót.
 - Az USB-C™ - AUX kábel nem támogatja a töltés funkciót.
 - A termék nem kompatibilis egyes eszközökkel, és bizonyos repülőgépek esetében átalakító adapterre (külön kapható) lehet szükség.
 - Ha hosszú ideig használja a terméket, a használati idő (beleértve a töltőket) rövidebb lehet, mint amikor okostelefont csatlakoztat és használ.
-


USB-audioeszköz csatlakoztatása és leválasztása

USB-audioeszköz csatlakoztatása

- 1** Csatlakoztassa a tartozék USB Type-C™ töltő- és adatkábel USB-C csatlakozóját a töltőtök AUX-kábeléhez.
- 2** Csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a kívánt eszközhöz.

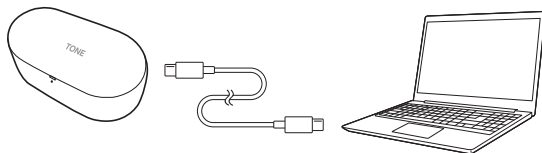


- 3** Tegye a fülhallgatót a fülére.
- 4** Csúsztassa a vezeték nélküli csatlakozás mód kapcsolót jobbra a mód bekapcsolásához.
- 5** A töltőtök jelzőfénye zölden villog.
- 6** Miután a töltőtököt csatlakoztatta a fülhallgatókhoz, a zöld jelzőfény kialszik, és megjelenik a tok töltési állapota.

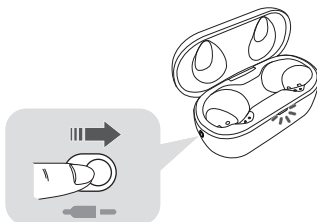

USB-audioeszköz leválasztása

- ❶ Tolja a vezeték nélküli csatlakozás mód kapcsolót balra.
- ❷ A töltőtök jelzőfénye kéken villog.
- ❸ Leválasztás után arra az eszközre csatlakozik újra, amelyhez előzőleg csatlakozott.
 - Ha nem talál olyan eszközt, ami előzőleg csatlakoztatva lett, akkor a csatlakoztatható módba lép.

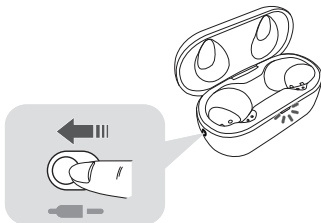


✓ Megjegyzés

- Amikor USB-audiót csatlakoztat, az támogatja a hívás funkciót, és TONE-T90SC néven jelenik meg az USB-audioeszközön.
 - Ha hosszú ideig használja a terméket, a használati idő (beleértve a töltőtöket) rövidebb lehet, mint amikor okostelefont csatlakoztat és használ.
-

Töltés alatt

| Töltés vezetéken keresztül

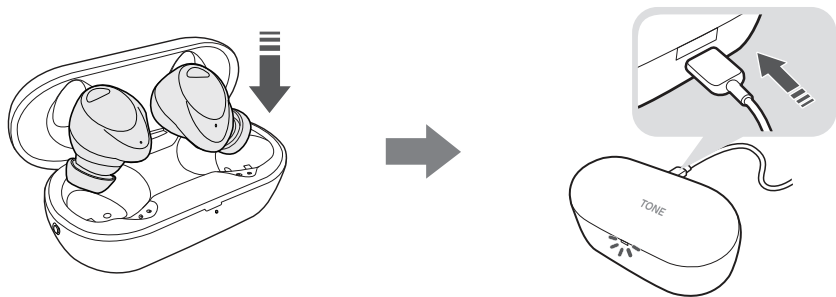


Ha csatlakoztatja az USB Type-C™ töltő- és adatkábelt, a töltés állapota megjelenik a töltőtokon.

✓ Megjegyzés

- A fülhallgató és a töltőtök töltése egyszerre történik.
- A töltőtök toktöltő-csatlakozója nem támogatja más eszközök, például okostelefonok áramellátását.

Vezeték nélküli töltés

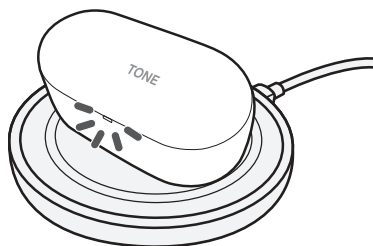

Helyezze a töltőtöket a vezeték nélküli töltő középsébe.

✓ Megjegyzés


- A vezeték nélküli töltő nem biztosított.
- Egyes vezeték nélküli töltők esetében előfordulhat, hogy a vezeték nélküli töltés funkció nem működik.
- Vezeték nélküli töltésnél hosszú ideig tart a feltöltés.
- Ha az eszközt a behelyezett fülhallgatóval és a fedél lezárt állapotában tölti, az UVnano LED 10 percig működik.

Az UVnano leírása

A töltőtokon beépített UVnano LED van, amely tisztán tartja a fülhallgatót.

Ha az eszközt a behelyezett fülhallgatóval és a fedél lezárt állapotában tölti, az UVnano LED 10 percig működik.

* Az UVnano az UV és a nanométer, az UV mértékegységének szóösszetétele.

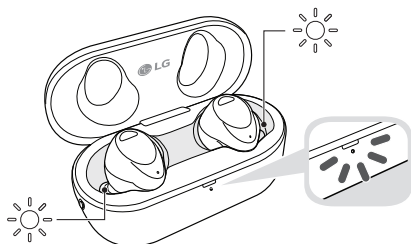

✓ Megjegyzés


- Az UVnano jelzőfény kék az UVnano LED működése közben.
- Az UVnano töltőtok az ártalmas baktériumok akár 99,9%-át eltávolítja a fülhallgató párnáról.
- A fehér termék színe eltérő lehet az UVnanon LED-es érintkező részén, de ez nem befolyásolja a teljesítményt.

⚠ Figyelem

- Vegye figyelembe, hogy a fülhallgató hőmérséklete megemelkedhet, miközben az UVnano LED működik.
-

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Ha felnyitja a töltőtöket, a fülhallgató akkumulátor állapota jelenik meg.
Amikor nincs behelyezve a fülhallgató, a töltőtök akkumulátor állapota jelenik meg.

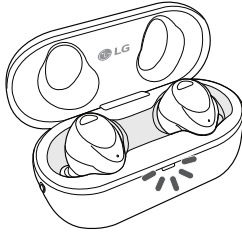

Az akkumulátor állapotjelzője	Akkumulátor töltöttsége (nincs töltő csatlakoztatva)
Piros	20% vagy kevesebb
Sárga	20%~80%
Zöld	80% vagy több

Az akkumulátor állapotjelzője	Töltési állapot (töltő van csatlakoztatva)
Piros	Töltés alatt
Zöld	Teljesen feltöltve

✓ Megjegyzés

- Ha lezárja a töltőtöket, a töltőtök akkumulátor állapota jelenik meg.
- Amikor a töltőtökben teljesen lemerül az akkumulátor, a fülhallgatót nem lehet be- vagy kikapcsolni. Töltse fel a töltőtöket.

Az akkumulátor állapotjelzője

Állapot	Használat
Bluetooth® keresés mód	A kék akkumulátor állapotjelző villog.
Akkumulátor: 20% vagy kevesebb	A piros állapotjelző fény be- és kikapcsol.
Akkumulátor: 20%-80%	A sárga akkumulátor állapotjelző be- és kikapcsol.
Akkumulátor: 80% vagy több	A zöld akkumulátor állapotjelző be- és kikapcsol.
Amikor töltési hiba fordul elő	A piros akkumulátor állapotjelző villog.
Az akkumulátor töltése közben (töltő van csatlakoztatva)	A piros akkumulátor állapotjelző bekapcsol.
Az akkumulátor töltése befejeződött (töltő van csatlakoztatva)	Az zöld akkumulátor állapotjelző kigyullad.

Csatlakozás Bluetooth alkalmazásra

| Az LG TONE Free alkalmazás csatlakoztatása

- 1** Keresse meg az „LG TONE Free” kifejezést a Google Play Áruházban vagy az App Store-ban okostelefonján, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az LG TONE Free alkalmazás telepítéséhez.
- 2** A különböző funkciók használatához [Akkumulátor állapota, Hangjelzés beállításai (csak Android esetén), Hangeffektus és Fülhallgató keresése funkció stb.] futtassa az alkalmazást, használatához. Kizárólag az Android 7.0 vagy az iOS 13 és ezek újabb verziói támogatottak.



<Android>



<iOS>

Biztonsági óvintézkedések

| Biztonsági felhívások és figyelmeztetések

A következő „Biztonsági óvintézkedések” megakadályozzák a váratlan veszélyeket vagy károkat, ezért feltétlenül olvassa el őket figyelmesen.

A „Biztonsági óvintézkedések” „Vigyázat” és „Figyelem” felhívásokra oszthatók.

⚠ VIGYÁZAT: Az utasítások be nem tartása súlyos vagy halálos sérülést okozhat.

⚠ Figyelem: Az utasítások be nem tartása könnyű sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

⚠ Vigyázat

- Ne ejtse le magasról a terméket.
 - Ügyeljen rá, hogy ne érje a terméket alkohol vagy benzol.
 - Ne tartsa a terméket nedves vagy poros helyen.
 - Ne tegyen nehéz tárgyat a termékre.
 - A fülhallgatót ellenőrzött laboratóriumi feltételek alatt IPX4 besorolás szerint vizsgálták be. Ellenálló a fröccsenő vízzel szemben. Szárítsa meg használat előtt. Ne töltse fel, amíg nedves. A tokot nem vizsgálták be az IPX4 besorolás szerint.
-

 Figyelem

- Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa a terméket.
 - Ne tegye a terméket erős hőforrás vagy gyúlékony anyag közelébe.
 - A termék károsodhat, ha nem kompatibilis töltővel töltik.
 - Tartsa távol csecsemőktől és gyermekektől a termék kis komponenseit.
 - Ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen anyagok a töltő csatlakozóiba (töltőtök-csatlakozó és csatlakozódugó). A töltő csatlakozóiba kerülő idegen anyagok tüzet vagy áramütést okozhatnak.
 - Ha beültetett orvosi eszközzel rendelkezik, a termék használata előtt konzultáljon orvosával.
 - A saját biztonsága érdekében ne távolítsa el a termékben található akkumulátort.
 - A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, és az akkumulátort tilos eltávolítani vagy cserélni.
 - Ha önhatalmúlag kicseréli az akkumulátort, vagy helytelenül cseréli ki, akkor az felrobbanhat.
 - A lítium-ion akkumulátor veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
 - Ha az akkumulátorcserét nem szakember végzi el, akkor készüléke meghibásodhat.
 - Ne dobja ki önhatalmúlag az akkumulátort. Az akkumulátor megsemmisítéséhez kövesse a helyi eljárást.
 - A szükségtelen energiafogyasztás elkerülése érdekében válassza le a készüléket teljesen feltöltött állapotban. A készülék feltöltéséhez mindig könnyen hozzáférhető aljzatot használjon.
 - Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli ki, fennáll a tűz vagy a robbanás veszélye.
 - Ne tárolja vagy szállítsa 11,6 kPa alatti nyomáson és 15 000 m feletti magasságon.
-

Figyelem

- A nem megfelelő típusú elem használata megrongálhatja a biztosítékot (például egyes lítium elem típusok esetén).
 - Az akkumulátor tűzben vagy forró sütőben való ártalmatlanítása, vagy annak mechanikus összetörése vagy feldarabolása robbanást okozhat.
 - Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, akkor az robbanást, illetve gyúlékonyfolyadék- vagy gázszivárgást okozhat.
 - A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanást, gyúlékonyfolyadék- vagy gázszivárgást okozhat.
 - Ne dobja el könnyelműen a régi elemeket. Ez robbanást vagy tüzet okozhat. A ártalmatlanítási módszer országonként és régióként változhat. Ártalmatlanítsa a megfelelő módon.
-

| Óvintézkedések a termék használatakor

Törölje tisztára a terméket, ha jelentős verejték érte.

Tartsa tisztán a fülhallgató körül területet.

Ha hosszú ideig viseli a fülhallgatót, fájdalmat okozhat, és ha sokáig marad neveltség a fülben, bőrpőblémákat válthat ki.

| A termékkel való visszaélés megelőzése

A termékkel való visszaélés elkerülése érdekében kérjük, ellenőrizze az alábbi tartalmat.

Óvintézkedések a termék beszereléséhez

- Az USB-porton keresztül nem tölthet külső eszközöket.
- A termék mozgatasakor húzza ki a tápkábelt és a termékhez csatlakoztatott összes kábelt.
 - llenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne nyissa fel vagy zárja le a töltőtök fedelét túl erősen.
- Ne szerelje fel a fülhallgatót a töltőtökre úgy, hogy a bal és a jobb oldala fel van fordítva.
 - Ha fordítva szereli fel a fülhallgatókat, és erőteljesen zárja le a töltőtök fedelét, az a termék meghibásodásához vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy víz vagy más folyadék ne kerüljön a töltőtökhöz.
 - Ha folyadék kerül a töltőtökhöz, az meghibásodást okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön vagy érintkezzen idegen anyag a töltőcsatlakozóval.

A hibajelentés bejelentése előtt ellenőrizendő dolgok

I Hibaelhárítás

Ha a termék használata közben a következő tüneteket tapasztalja, kérjük, ellenőrizze őket újra. Lehet, hogy nem működési zavarok.

Hibajelenség	Ok és megoldás
A készülék nem kapcsol be.	Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, és töltsse fel.
Ha nem tud hívást kezdeményezni a fülhallgatóval	- Ha az okostelefon nem támogatja a kézmentes funkciót, nem tudja használni a hívás funkciót. - Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, és töltsse fel.
Ha nem tudja regisztrálni a fülhallgatót az okostelefonon	- A töltőtök fedelének felnyitásával ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva. - Ellenőrizze, hogy a fülhallgató keresés módra lett-e kapcsolva. - Ha 3–5 másodpercig hosszasan megérinti az érintőpadot a fülhallgató bal vagy jobb oldalán, miközben a fülhallgató a töltőtökben van, az a keresés módra fog váltani. - Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli csatlakozás mód kapcsolója be van-e kapcsolva.
Ha kicserélte a fülhallgatót, vagy problémái vannak a működéssel (gyári beállítások visszaállítása).	- Hosszasan, 10 másodpercnél hosszabb időre érintse meg a fülhallgató bal vagy jobb érintőpadját, miközben a fülhallgató a töltőtökben van. - A töltőtök akkumulátor állapotjelzője pirosan villog, és folyamatban van a gyári beállítások visszaállítása. A gyári beállítások visszaállítása után kérjük, csatlakoztassa újra a fülhallgatót.

*A vezeték nélküli csatlakozás módban nem lehet használni a gyári beállítások visszaállítása és a felfedezés módot.

Melléklet

Termékleírás

Általános	Leírás
Energiafogyasztás	Ki: 0,3 W
Bluetooth-specifikációk	V 5,4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Akkumulátor	Fülhallgató: 3,85 V / 51 mAh, Lithium-ion Töltőtök: 3,85 V / 475 mAh, lítium-ion
Zenelejátszási idő (Fülhallgatók / Töltőtökkel)	ANC kikapcsolva: Akár 9 és akár 36 óra* ANC bekapcsolva: Akár 5 és akár 20 óra*
Töltési idő	Fülhallgató: egy órán belül Töltőtök: 2 óra 30 percen belül* Gyors töltés: 5 perc töltés akár 60 percnyi lejátszási időhöz* • Szobahőmérsékleten vezetékes töltés esetén
Névleges teljesítményfelvétel	Fülhallgató: 5 V  , 120 mA Töltőtök: 5 V  , 650 mA

*A használati idő a csatlakoztatott okostelefontól vagy használati funkcióktól, beállításoktól, jelerősségtől, működési hőmérséklettől, frekvenciasáv használatától és egyéb használati módszerektől függően változhat.

Működési hőmérséklet	0°C ~ +40°C
Működéshez szükséges páratartalom	5~60%
Méretek (mm) / Súly (g)	Fülhallgató: 21,6 mm (W) X 21,9 mm (L) X 24,2 mm (H) / 5,7 g (egy fülhallgató) Töltőtök: 65,0 mm (W) X 29,9 mm (L) X 32,6 mm (H) / 43,0 g
Frekvenciatartomány	2402 MHz – 2480 MHz

*A használati és töltési idő a csatlakoztatott mobil készüléktől vagy töltőadaptertől, a használt funkcióktól, a beállításoktól, a jelerősségtől, a működési hőmérséklettől, a sávzélességtől és az egyéb felhasználási módoktól függően változhat.

Biztonsági tudnivaló

| Halláskárosodás megelőzése



Ha túl erősen állítja a headset hangerejét, tartós halláskárosodást szenvedhet. Állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Talán normálisan szól, de ha gyakran hallgat halláskárosító magas hangszintű hangokat, idővel hozzászokhat a füle.

Ha csöng a füle, vagy gyengén hall hangokat, szüntesse be a zenehallgatást, és kérjen hallásvizsgálatot. Minél nagyobb a hangerő, annál gyorsabban károsodhat a hallása.

A szakértők az alábbiakat javasolják hallásának védelme érdekében.

- Korlátozza a headset nagy hangerővel való használatát.
- Kerülje azt a szokást, hogy felerősíti a hangerőt a külső hangos zajok elnyomása érdekében.
- Ha nem hallja a közelben tartózkodók hangját, halkítsa le a hangerőt.

A csatlakozó eszköz maximális hangerő-korlátjának beállítására vonatkozóan olvassa el a csatlakozó eszközzel együtt biztosított használati útmutatót.

| További információk

A **Bluetooth**® szó és emblémák a **Bluetooth** SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő bármiféle használatuk licenchez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

Az Android, a Google Play és a Google Play logói és más kapcsolódó jelölések és logók a Google LLC védjegyei.



| Rádiófrekvenciás expozíció

Ez a Bluetooth LG vezeték nélküli sztereó fülhallgató egy rádió adó és vevő. Működés közben a 2402 és 2480 MHz közötti frekvenciatartományban rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses mezők (mikrohullámok) fogadásával és továbbításával kommunikál Bluetooth-os mobilkészittel.

| Bluetooth csatlakozással kapcsolatos óvintézkedések

A következő környezetek befolyásolják a Bluetooth-jelek hatótávolságát és vételét:

- Ha falak, fémek, emberi testek vagy egyéb akadályok vannak a Bluetooth-eszköz és a csatlakoztatott eszköz között.
- Ha 2,4 GHz-es frekvenciájú jeleket használó berendezést (vezeték nélküli LAN-ok, vezeték nélküli telefonok, mikrohullámú sütők stb.) a használt eszközök közelében helyeznek el.
- A mobiltelefonon kívüli Bluetooth-eszköz (TV, laptop stb.) használatakor a hangminőséget befolyásolhatják az eszköz specifikációi és teljesítménye.

| Akkumulátorral kapcsolatos információk

Az újratölthető akkumulátor hosszú élettartamú, ha megfelelően kezelik. Egy új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátor kapacitása az első néhány alkalommal csökkenhet. Ne engedje, hogy az akkumulátort szélsőséges, +50°C fölött vagy -10°C alatti hőmérsékletek ériék. Maximális kapacitása érdekében szobahőmérsékleten használja az akkumulátort. Ha az akkumulátort alacsony hőmérsékleten használja, az akkumulátor kapacitása csökken. Az akkumulátor csak 0°C és +45°C közötti hőmérsékleten tölthető.

| Bejegyzett védjegyek és licencek

Minden védjegy és márkanév a megfelelő tulajdonos tulajdonában van.



„iPhone-hoz készült” azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPhone-hoz tervezték, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak. Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfeleléséért. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezt a kiegészítőt iPhone készülékkel használva a vezeték nélküli teljesítmény változhat.



A Dolby, a Dolby Atmos és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegye. Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. Bizalmas, nem közzétett művek. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.



A Snapdragon és a Qualcomm márkájú termékek a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy leányvállalatainak termékei.

A Qualcomm, Snapdragon és a Snapdragon Sound a Qualcomm Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



Az aptX a Qualcomm Technologies International, Ltd. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Jelek

— : Egyenáram (DC)

Az LG Electronics előzetes értesítés nélkül javíthatja a helyesírási hibákat vagy pontatlan tartalmat ebben a használati útmutatóban.


A kimeneti szintnek automatikusan vissza kell térnie az RS1-et meg nem haladó kimeneti szintre, amikor az áramellátást kikapcsolják.

Tisztítási útmutató

A fülhallgató tisztítása

Ügyeljen arra, hogy rendszeresen tisztítsa meg a szilikon fülpárnát / Többfunkciós szivacsot, hogy tisztán tartsa azokat!

Ha a szilikon fülpárna / Többfunkciós szivacs eltömődik, a hang vagy az ANC teljesítménye csökkenhet!

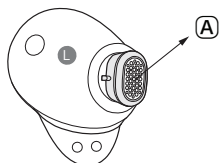

Fülhallgató

A Hangszóróháló



Többfunkciós szivacs



Szilikon fülpárna

- 1** Válassza le a szilikon fülpárnát a fülhallgatókról.
- 2** Válassza le a többfunkciós szivacsot a szilikon fülpárnáról.
- 3** Távolítsa el a szennyeződések (fülzsír, faggyú stb.) a szilikon fülpárnából és a többfunkciós szivacsból.

* Az idegen anyagok langyos vízben történő mosással könnyen eltávolíthatók, majd a szárítás után újra felhasználhatók.

* Ha a többfunkciós szivacs megsérült, használjon egy extra többfunkciós szivacsot.

- 4** Helyezze a többfunkciós szivacsot a fülpárnába, és szerelje vissza a fülhallgatóval együtt.

