

KASUTUSJUHEND

Juhtmevaba kõlar

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

MUDEL

SJ3 (SJ3, SPJ4BB-W)

Ohutusteave



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHT
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT
(VÕI TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuva välgunoolega sümbol
võrdkülgses kolmnurgas on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
isoleerimata ohtlikust pingest toote
sisemuses, mis võib olla piisava
tugevusega, et tekitada inimestele
elektrilöögi ohtu.



See võrdkülgses kolmnurga sees
asuva hüüumärgiga sümbol on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
tootega kaasas olevas dokumendis
sisalduvatest tähtsatest kasutus-
ja hooldusjuhistest.

HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE
TAGAMISE NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

TÄHELEPANU: Seade ei tohi puutuda kokku veega
(tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada
vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse,
suletud kohta, näiteks raamaturiulisse või muusse
sarnasesse kohta.

ETTEVAATUSTI: Ärge kasutage koos selle tootega
kõrgepingeseadmeid (nt elektriline kärbsapiits).
Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.

ETTEVAATUSTI: Seadme lähedale ei tohi asetada
leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

ETTEVAATUSTI! Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seade vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud
ventilatsiooniks ning seadme töökindluse
säilitamiseks ja kaitsmiseks ülekuumenemise eest.
Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades seadme
voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele
pinnale. Käesolevat toodet ei tohi paigutada
sisseehitatud paigaldistesse, nagu raamaturiul
või -kapp, v.a juhul, kui seadmele luuakse piisav
ventilatsioon või järgitakse tootjapoolseid juhiseid.

ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema. Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule. Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asendusosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb.

MÄRKUS: turvamärgistuse teave, kaasaarvatud toote tuvastuse ja toiteandmed leiate põhjal asuvalt peasildilt või toote teiselt pinnalt.

Antud seade on varustatud teisaldatava patarei või akuga.

Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks

seadme küljest: Eemaldage vana aku või akukomplekt, toimides paigaldusjärgestusele vastupidises järjekorras. Keskkonna reostamise vältimiseks ning võimalike terviseriskide minimeerimiseks inimestel ja loomadel tuleb vana patarei või aku viia tähistatud kogumispunkti vastavasse konteinerisse. Ärge käidelda akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid ja akusid. Patareisid tuleks kaitsta liigse kuumuse eest, nagu päikesepaiste, tuli ja muu sarnane.

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
==	Viitab alalisvoolule (DC).
⏏	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule „ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed omadused
- 6 Sissejuhatus
- 6 – Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
- 7 Kaugjuhtimispuht
- 8 Esipaneel
- 8 Tagapaneel
- 9 Teavet LED-i seisundi kohta
- 10 Heli projektori paigaldamine

2 Ühendamine

- 11 Juhtmeta basskõlarite ühendamine
- 12 Ühendamine teleriga
- 12 – OPTILISE kaabli kasutamine
- 12 – LG Sound Sync
- 14 Lisaseadmete ühendamine
- 14 – OPTICAL IN ühendus
- 14 – Ühendus KAASASKANTAV-SISEND
- 15 – USB-ühendus
- 15 – Ühilduvad USB-seadmed
- 15 – Nõuded USB-seadmele
- 16 – Kasutatav fail

3 Kasutamine

- 17 Põhitoimingud
- 17 – USB toimimine
- 17 Muud funktsioonid
- 17 – Heli ajutine väljalülitamine
- 17 – Teleripuldi kasutamine
- 18 – Toite automaatne väljalülitamine
- 18 – AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine
- 19 – Automaatne väljalülitamine
- 20 BLUETOOTH® i kasutamine
- 20 – BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 22 BLUETOOTH-rakenduse kasutamine
- 22 – „LG Sound Bar” app BLUETOOTH-seadmesse installimine
- 22 – BLUETOOTH aktiveerimine „LG Sound Bar” rakenduse abil
- 24 Heli reguleerimine
- 24 – Heliefekti seadistamine
- 24 – Reguleerige madalsageduskõlari (subwoofer) helitugevuse sätteid
- 24 – Öörežiim

4 Veatsing

- 25 Veatsing
- 25 – Üldine
- 26 – MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta
- 27 – MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

5 Lisa

- 28 Kaubamärgid ja litsentsid
- 29 Tehnilised andmed
- 30 Hooldus
- 30 – Seadme käsitlemine

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

Toite automaatne väljalülitamine

Käesoleval seadmel on energia säästmiseks automaatse väljalülitamise funktsioon.

Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks

Kuulake muusikat oma kandeseadmelt (MP3-mängija, sülearvuti, nutitelefon jne.)

LG Sound Sync (LG Heli sünkronisaator)

Seadme helitugevuse reguleerimine LG Sound Synciga ühilduva LG televiisori kaugjuhtimispuldi abil.

BLUETOOTH®

Võimaldab kuulata **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikat.

USB-taasesitus

Võimaldab kuulata USB-seadmesse salvestatud muusikat.

Sissejuhatus

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid



Märkus


Viitab erimärkustele ning kasutusfunktsioonidele.




Ettevaatust

Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

Kaugjuhtimispuult

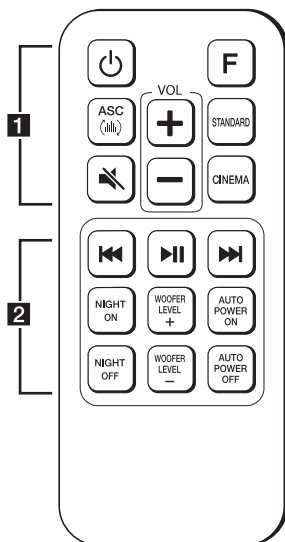

Patarei vahetamine

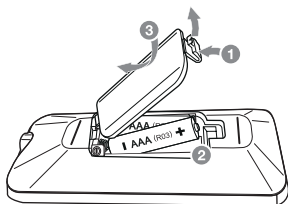

Eemaldage kaugjuhtimispuuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et **+** ja **-** märk sobituksid õigesti.

.....**1**.....

⏻ (Toitenupp) : lülitab üksuse **SISSE** või **VÄLJA**.

F : valib funktsiooni ja sisendallika.

ASC (M) : analüüsib sisendi omadusi ja pakub sisu jaoks optimeeritud heli reaalajas.

STANDARD : valib standardiseeritud heli.

CINEMA : valib filmiliku ruumilise heli.

VOL +/- : reguleerib kõlari helitugevust.

🔇 (Vaigista) : vaigistab heli.

.....**2**.....

⏮/⏭ (Jäta vahele/Otsi) :

- jätab edasi/tagasi kiirkerimise vahele.

- Otsib failis kindlat lõiku.

⏮ (Mängi/Peata) : käivitab taasesituse. / peatab taasesituse.

NIGHT ON/OFF :

- lülitab öörežiimi sisse või välja.

- Juhib seda seadet teleri kaugjuhtimispuuldi abil.

(Vt lk 17.)


WOOFER LEVEL +/- : Reguleerib subwoofer helitugevust.

AUTO POWER ON/OFF :

- lülitab AUTOMAATSE TOITE funktsiooni sisse või välja (vt lk 18.)


- Lülitab **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsiooni sisse või välja. (Vt lk 21.)

Esipaneel

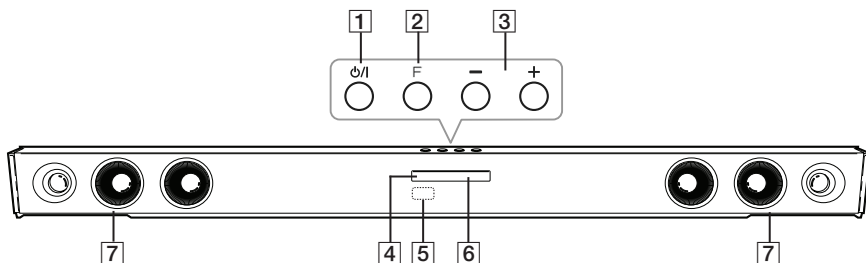

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 O/I (Ooterežiim/sees) | 6 Funktsiooni LED |
| 2 F (Funktsioon)
Funktsiooni ja sisendallika valimine. | 7 Kõlarid |
| 3 -/+ (Helitugevuse)
Helitugevuse reguleerimine. | |
| 4 Ooterežiimi LED
Hakkab ooterežiimis punaselt põlema. | |
| 5 Kaugjuhtimissensor | |

Tagapaneel

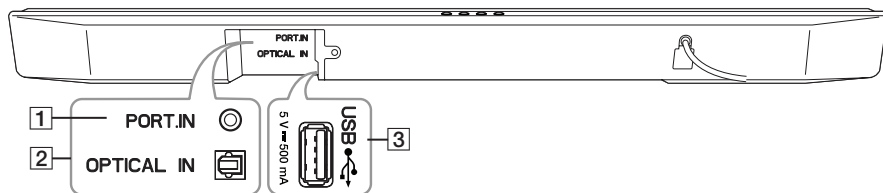

- | |
|---|
| 1 PORT.IN : Portatiivse seadme sisend |
| 2 OPTICAL IN : Optiline sisend |
| 3 USB ➡ |

Teavet LED-i seisundi kohta

LED	Seisund	Kirjeldus
	OPTICAL LED-tuli lülitub sisse.	OPTICAL funktsioon on valitud.
	OPTICAL LED-tuli vilgub kaks korda ja lülitub sisse.	LG Sound Sync (optiline) funktsioon on valitud.
	LED-tuli USB lülitub sisse.	USB-funktsioon on valitud.
	LED-tuli USB vilgub.	USB-taasesitus peatatud.
	Bluetooth LED-tuli lülitub sisse.	Seotud Bluetooth -seadmega.
	Bluetoothi LED-tuli vilgub.	Ühendus Bluetooth iga loomisel.
	LED-tuled USB ja Bluetooth lülituvad sisse.	PORTABLE funktsioon on valitud.
	LED-tuled OPTICAL ja USB lülituvad sisse.	LG Sound Sync (juhtmevaba) funktsioon on valitud.



Märkus

- Kui vajutate mistahes nuppu, hakkab ooterežiimi LED-tuli (punane) pühiseadmel vilkuma.
- Kui vajutate nuppu  (vaigista), vilgub ooterežiimi LED-tuli (punane) aeglaselt.
- Kui üksuse helitugevus jõuab madalaimale tasemele, lülitub ooterežiimi LED (punane) sisse 2 sekundiks ja vilgub aeglaselt.
- Kui seadme helitugevus on maksimaalsel tasemel, lülitub ooterežiimi LED-tuli (punane) 2 sekundiks sisse.
- Kui vajutate pidevalt helitugevuse nuppu (+/-), vilgub ooterežiimi LED-tuli (punane) kiiresti.

Heliprojektori paigaldamine

Heli kuulamine seadme ühendamisel teise seadmega: TV, Blu-ray-mängija, DVD-mängija jne.

Paigutage seade teleri ette ja ühendage seade soovitud seadmega. (Vt lk. 12 - 16)



Ettevaatust

- Juhtmeta ühenduse paremaks talitusvõimeks ärge paigaldage seadmeid nagu **Bluetooth**-seade või juhtmeta basskõlar metallist mööbli peale, sest juhtmeta side toimib seadme põhjale paigaldatud sidemooduli kaudu.
- Olge seadme/ülimadalsageduskõlari paigaldamisel või liigutamisel ettevaatlik, et te selle pinda ära ei kriimustaks.

Juhtmeta bassikõlarite ühendamine

Juhtmeta bassikõlari LED-märgutuli

LED-märgutule värv	Olek
Roheline (Vilgub)	Püütakse luua ühendust.
Roheline	Ühenduse loomine on lõpetatud.
Punane	Juhtmeta bassikõlar on ooterežiimis või ühenduse loomine ebaõnnestus.
Välja lülitatud (Ei põle)	Juhtmevaba bassikõlari toitejuhe on lahtiühendatud.


Juhtmeta bassikõlari esmakordne seadistamine

1. Ühendage juhtmeta bassikõlari toitejuhe vooluvõrku.
2. Lülitage põhiseade sisse: Põhiseade ja juhtmeta bassikõlar ühendatakse automaatselt.
 - Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuv roheline LED-tuli süttib.

Juhtmeta bassikõlari manuaalne ühendamine

Kui ühenduse loomine pole lõpule viidud, näete juhtmevabal bassikõlaril punast LED-tuld ning bassikõlar ei tee häält. Probleemi lahendamiseks toimige alljärgnevalt.


1. Vajutage juhtmevaba bassikõlari tagaküljel olevat nuppu **Pairing**.

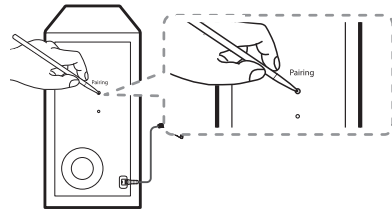

- Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel olev roheline LED-tuli vilgub kiiresti.
2. Lülitage põhiseade sisse.
 3. Sidumine on lõpule jõudnud.
 - Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuv roheline LED-tuli süttib.

! Märkus


- Seadmel ja bassikõlaril kulub teineteisega suhtlemiseks mõni sekund (vahel ka kauem).
- Mida lähemal on seade bassikõlarile, seda parem on helikvaliteet. Soovitatav on paigaldada seade ja bassikõlar teineteisele võimalikult lähedale ja hoiduda allkirjeldatud juhtumitest.
 - Seadme ja bassikõlari vahel on takistus.
 - Läheduses on sama sagedusega juhtmeta seade, nt meditsiiniseade, mikrolaineahi või juhtmeta LAN-seade.
 - Häirete vältimiseks juhtmevabas töös hoidke heliriba ja bassikõlar seadmest (nt juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jms) vähemalt 1 m kaugusel.

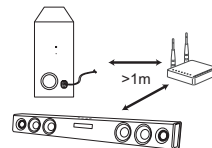

Ühendamine teleriga

OPTILISE kaabli kasutamine

1. Ühendage optilise kaabli abil seadme tagaküljel asuv pesa OPTICAL IN teleril asuva pesaga OPTICAL OUT.

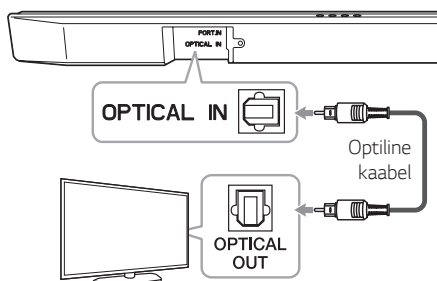

2. Valige sisendallikaks OPTICAL, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.

! Märkus

- Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne kaabli ühendamist eemaldage kate.
- Te võite kuulata antud seadme kõlaritest teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite puhul peate teleri menüüst valima heliväljundiks valised kolarid. (Detailsema info leiate teleri kasutusjuhendist.)
- Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [Väline kõlar (Optiline)]
- TV seadete menüü detailid võivad erineda sõltuvalt teie TV tootjast ja mudelist.

LG Sound Sync



Käesoleva seadme osasid funktsioone on võimalik juhtida teleri kaugjuhtimispuldil LG Sound Sync-ga. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Sync logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitud funktsioon:
Helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Andmeid LG Sound Sync'i kohta leiate teleri kasutusjuhendist.


Sõltuvalt oma seadme võimalustest teostage üks järgmistest ühendustest.

! Märkus

- LG Sound Sync'i kasutades saate kasutada ka seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroniseerib seade teleriga.
- Kui ühendamine ebaõnnestus, kontrollige teleri seisukorda ja selle toidet.
- LG Sound Sync'i kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi.
 - Seade lülitatakse välja.
 - Funktsiooni vahetamine teise vastu.
 - Optilise kaabli lahtiühendamine.
 - Juhtmevaba ühenduse katkemine häire või kauguse tõttu.
- Seadme sisselülitamiseks kuluv aeg on telerist sõltuvalt erinev, kui lülitate sisse AUTO POWER funktsiooni.
- Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri seadete üksikasjad erineda.

Juhtmega ühendus

1. Ühendage oma LG teler seadmega optilise kaabli abil.

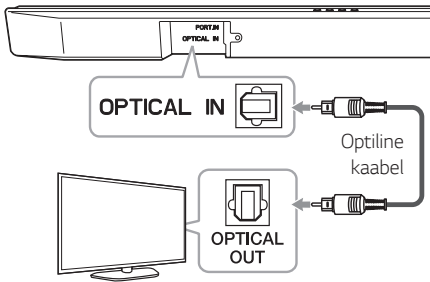

2. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [LG Sound Sync (Optiline)]
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu või nuppu / seadmel.
4. Valige sisendallikaks OPTICAL, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.

Juhtmeta ühendusega

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu kaugjuhtimispuldil või nuppu / seadmel.
2. Valige sisendallikaks LG TV, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.
3. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund :
TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [LG Sound Sync (Juhtmevaba)]


! Märkus

Kui lülitasite seadme välja otse kaugjuhtimispuldil nuppu või seadmel nuppu / vajutades, katkestatakse LG Sound Synci (juhtmevaba) ühendus. Selle funktsiooni taaskasutamiseks peate teleri ja seadme uuesti ühendama.

Lisaseadmete ühendamine

OPTICAL IN ühendus

Ühendage välisseadmete optilise väljundi pesa OPTICAL IN pesaga.

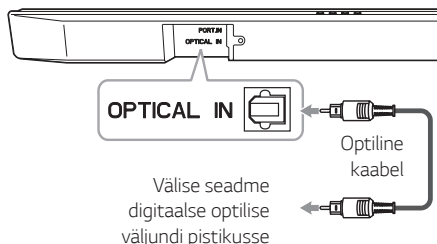

1. Ühendage seadme tagaküljel olev pesa OPTICAL IN oma välisseadme pesaga Optical Out.
2. Valige sisendallikaks OPTICAL, vajutades korduvalt kauğuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.
3. Kuulake heli.

! Märkus

Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne kaabli ühendamist eemaldage kate.

! Ettevaatust

Kui optiline kaabel pole õiges suunas ühendatud, võib see põhjustada optilise pesa kahjustusi.



Optiline pistik

<O>



Optiline kaabel




Optiline pistik

<X>



Optiline kaabel

Ühendus KAASASKANTAV-SISEND

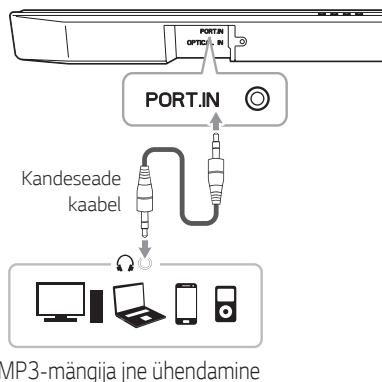


Kaasaskantavalt seadmelt muusika kuulamine

Seadet on võimalik kasutada muusika esitamiseks erinevat tüüpi kaasaskantavatelt mängijatelt või välisseadmetelt.

1. Ühendage kaasaskantav pleier seadme pesasse KAASASKANTAV-SISEND, kasutades 3,5 mm stereokaablit.
2. Valige sisendallikaks PORTABLE, vajutades korduvalt kauğuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.
3. Lülitage kaasaskantav mängija või välisseade sisse ning käivitage esitus.

USB-ühendus

Sisestage USB mälupulk seadme tagaküljel asuvasse USB pessa.

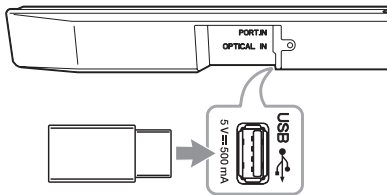

Lisateavet USB-seadme failide esitamise kohta leiate lk 17.

USB-seadme eemaldamine seadmest.

1. Valige muu funktsioon/režiim.
2. Eemaldage USB-seade seadme küljest.

Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: Mälupulga tüüpi MP3 mängija.
- USB-välkmälu: USB1.1. toetavad seadmed.
- Seadme USB-funktsioon ei toeta mõningaid USB-seadmeid.

Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mille puhul on vajalik lisaprogrammi installimine arvutis.
- Ärge eemaldage USB-seadet esituse ajal.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda üle mõne minuti.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Siinne seade ei toeta 1000 või üle selle failide koguarvu.
- Seadme USB-porti ei saa arvutiga ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.
- Seade ei toeta exFAT failisüsteemi. (FAT16/FAT32süsteemid on saadaval.)
- Mõned seadmed ei pruugi järgmisi seadmeid ära tunda.
 - Välised kõvakettad
 - Kaardilugejad
 - Lukustatud seadmed
 - Kõvakettatüüpi USB-seadmed
 - USB jaotur
 - USB pikendusjuhtme kasutamine
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android-seade

Kasutatav fail

Diskreetimissagedus

MP3 : vahemikus 32 – 48 kHz

WMA : vahemikus 32 – 48 kHz

Bitikiirus


MP3 : vahemikus 80 – 320 kb/s

WMA : vahemikus 56 – 128 kb/s

- Maksimaalne failide arv: Alla 999
- Maksimaalne kaustade arv: alla 99
- Siinse seadmega ei saa esitada DRM-kaitsega (DRM - digitaalne autoriõiguse haldus) faile.
- USB hoiustusseadmelt ei ole võimalik esitada videofaile.
- Sõltuvalt USB-seadme talitusvõimest võib taasesitus toimida halvasti.

! Märkus

- USB-seadmel asuvaid kaustu / faile tuvastatakse järgmiselt.

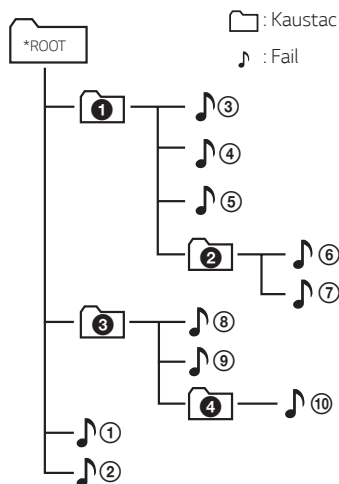

- Faile esitatakse faililt 1 failile 10 üksteise järel.
- Faile esitatakse salvestamise järjestuses ja see võib olenevalt salvestamise asjaoludest erinev olla.
- Selle seadme kaudu te kaustu ega faile ei näe.

Põhitoimingud

USB toimimine

1. Ühendage USB-seade USB-pordiga.
2. Valige sisendallikaks USB, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.

Toiming	Toimige järgmiselt
Taasesitamine	Vajutage nuppu ▶II .
Peatamine	Vajutage esituse ajal nuppu ▶II .
Järgmisele / eelmisele failile liikumine	Järgmise faili algusesse liikumiseks vajutage taasesitamise ajal kaugjuhtimispuldi nuppu ▶▶I . Liikumiseks eelmise faili algusesse vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu I◀◀ , kui esitusae oli lühem kui 2 sekundit. Liikumiseks esitatava faili algusesse vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu I◀◀ , kui esitusae oli pikem kui 3 sekundit.
Koha otsimine failis	Vajutage ja hoidke esituse ajal nuppu I◀◀/▶▶I all ja vabastage nupp hetkel, mil soovite kuulamist jätkata.
Esituse jätkamine	See seade peab meeles enne selle funktsiooni muutmist või seadme väljalülitamist esitatava loo.

! Märkus

- Kui peaksite toitejuhtme pistikupesast välja tõmbama või USB-seadme selle seadme küljest eemaldama, siis võidakse jätkamiskohta tühistada.
- Kui USB-funktsioon ei toimi, kontrollige, kas USB-funktsioon on valitud.
- Kui peatate USB-esituse, USB hakkab LED-tuli põhiseadmel vilkuma.

Muud funktsioonid

Heli ajutine väljalülitamine

Seadme heli väljalülitamiseks vajutage nuppu **⏸** (Vaigistusnupp). Vaigistuse lõpetamiseks vajutage uuesti kaugjuhtimispuldi nuppu **⏸** (Vaigistusnupp) või muutke helitugevust.

Teleripuldi kasutamine

Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida ka teleripuldiga, isegi kui see on teise ettevõtte toode. Reguleerida saab helitugevust ja heli vaigistamist.

Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **NIGHT ON** umbes 2 sekundit.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu **NIGHT OFF** umbes 2 sekundit.

! Märkus

- Telerite kaubamärgid, millel on vastav tugi

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Veenduge, et teie teleri heliväljundis on valitud funktsioon [Väline kõlar].
- Olenevalt teie teleripuldist ei pruugi see funktsioon hästi töötada.
- See funktsioon ei tööta LG TV maagilisel kaugjuhtimispuldil.

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.

Samuti lülitub seade automaatselt välja kuue tunni pärast, kui põhiseade on ühendatud analoogsisendi abil teise seadmega (nt kaasaskantava vms seadmega).

Juhtmevaba võrgu või seadme väljalülitamine

Lülitage välja funktsioon AUTOMAATTOIDE SEES/ VÄLJAS ja seejärel ka seade.

AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine

Seade lülitub automaatselt sisse selliste sisendallikatega nagu: Optiline, LG TV või **Bluetooth**.

Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega ühendatud välise seadme, tuvastab see seade sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete oma seadmest heli.

Kui proovite oma **Bluetooth**-seadet ühendada, siis see funktsioon lülitub sisse ja seade ühendatakse **Bluetooth** iga.

See funktsioon lülitatakse sisse või välja, kui vajutate nuppu **AUTO POWER ON/OFF**.

! Märkus

- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali ühendatud välisseadmelt.
- Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei saa seda automaatselt AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada, kui optiline signaal saadakse 5 sekundit peale signaali puudumist.
- Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
- Kui katkestate **Bluetooth** ühenduse läbi selle seadme, püüavad mõned **Bluetooth** seadmed järjekindlalt luua seadmega ühendust. Seetõttu on soovitatav ühendus enne seadme väljalülitamist katkestada.
- Kui te seadme esimest korda sisse lülitate, on funktsioon Automaattoide sisse lülitatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab peaseade olema **Bluetooth** i seade.
- Funktsiooni AUTO POWER saate seadistada ainult siis, kui seade on sisse lülitatud.

Automaatne väljalülitamine

See seade tuvastab selliseid sisendsignaale, nagu optiline, **Bluetooth**, LG TV ja kandeseade ning vahetab sobivat funktsiooni automaatselt.

Kui optiline signaal tuleb sisse

Kui lülitate sisse välise seadme, mis on selle seadmega ühendatud optilise kaabliga, muudab seade funktsiooni optiliseks. Saate kuulata seadmest heli.

Kui püüate ühendada Bluetooth seadet

Kui püüate oma **Bluetooth** seadet selle seadmega ühendada, valitakse **Bluetooth** funktsioon. Esitage oma muusikat **Bluetooth** seadmes.

Kui LG TV signaal tuleb sisse

Kui te lülitate sisse oma LG TV, mis on ühendatud LG Sound Synciga (juhtmevaba ühendus), muudab seade funktsiooniks LG TV. Te võite kuulata muusikat oma telerist.

Kandeseadme ühendamisel

Kui ühendate oma kandeseadme kaasaskantava juhtme abil, lülitub seadme funktsioon kandeseadmele. Saate oma kandeseadmest muusikat kuulata.

! Märkus

- Optilisele funktsioonile lülitumiseks on vajalik 5 sekundiline signaali puudumine.
- Kui **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsioon on seadistatud, on **Bluetooth**-ühendus saadaval ainult **Bluetooth**i ja LG TV funktsioonis. (Vt lk 21.)

BLUETOOTH® i kasutamine

Teavet BLUETOOTH i kohta

Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia. Teised sama sagedusega elektroonilised seadmed või teistes ruumides asuvad **Bluetooth** seadmed võivad seadme ühendust segada.

Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil on täiesti tasuta. Juhtmeta **Bluetooth** funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada jadaühenduses, kui ühendus toimub juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil.

- Võimalikud seadmed: Nutitelefon, MP3-mängija, sülearvuti jne.
- Versioon : 4.0
- Koodek: SBC

Bluetooth i profiilid

Selleks et kasutada juhtmeta **Bluetooth**-tehnoloogiat, peab seade olema võimeline töötlemas kindlaid profile. Seade ühildub järgmise profiiliga. A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetooth-seadme sidumine

Enne seostamistoimingu alustamist veenduge, et **Bluetooth**-seadme **Bluetooth**-funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendit. Kui seadmed on kord juba paari seostatud, pole seda vaja uuesti teha.

1. Valige sisendallikaks **Bluetooth**, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**.
 - **Bluetooth**i LED-tuli hakkab vilkuma.
2. Hakake **Bluetooth**-seadet kasutama ja sooritage seostamistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetooth**-seadmega võidakse **Bluetooth**-seadme ekraanile sõltuvalt **Bluetooth**-seadme mudelist kuvada leitud seadmete loend. Teie seade kuvatakse kirjena „LG SJ3 (XX)”.

! Märkus

- XX tähendab **Bluetooth** i aadressi kaht viimast numbrit. Kui näiteks teie seadme **Bluetooth** aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie **Bluetooth** seadmel „LG SJ3 (08)”.
- Seostamisviis võib sõltuvalt kasutatavast **Bluetooth**-seadme tüübist ka teistsugune olla. Sisestage vajadusel PIN-kood (0000).

3. Kui üksus on teie **Bluetooth** i seadmega edukalt ühendatud, süttib **Bluetooth** i LED.
4. Muusika kuulamine.
Bluetooth-seadmel oleva muusika kuulamise kohta lugege **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.

! Märkus

- **Bluetooth** tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja **Bluetooth**-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väikse vahemaa. Siiski ei pruugi ühendus järgnevatel juhtudel korrektselt toimida:
 - Seadme ja **Bluetooth**-seadme vahel on takistus.
 - Läheduses on sama **Bluetooth** tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiineseade, mikrolaineahi või juhtmevaba LAN-seade.
- Seadme taaskäivitamise korral peate oma **Bluetooth**-seadme uuesti ühendama.
- Teistest seadmetest tulevad elektrilained võivad põhjustada ühenduse katkemise.
- Selle seadmega ei saa te oma **Bluetooth**-seadet juhtida.
- Siduda saab korraga ainult ühe **Bluetooth** i seadme üksuse kohta ja mitmiksidumist ei toetata.
- Seadme tüübist olenevalt võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- **Bluetooth** i funktsiooni saate nautida nutitelefone, MP3-mängija ja arvutiga jne.
- Mida suurem on seadme ja **Bluetooth**-seadme vahemaa, seda halvemaks helikvaliteet muutub.
- **Bluetooth** ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth** seadme vahemaa suurenemisel.
- **Bluetooth** ühenduse katkemisel ühendage **Bluetooth**-seade seadmega uuesti.
- Kui seade pole **Bluetooth**-seadmega ühendatud, vilgub **Bluetooth**i LED-tuli.
- **Bluetooth** i seadme (iOS-seade jne) ühendamisel seadmega või seadme juhtimisel saab helitugevuse tasemed omavahel sünkroonida.
- **Bluetooth**i seadet saab juhtida kaugjuhtimispuldi nuppudega ◀◀/▶▶ (Jäta vahele) ja ▶|| (Esita/Peata).

BLUETOOTH-ühenduse lukk (BT Lock)

Saate piirata **Bluetooth**-ühenduse ainult funktsioonidega BT (**Bluetooth**) ja LG TV, et vältida soovimatuid **Bluetooth**-ühendusi.

Vajutage funktsioonis BT (**Bluetooth**) olles kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO POWER** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO POWER OFF** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all.

! Märkus

Isegi, kui seadistate **Bluetooth** ühenduse lukustuse sisse, lülitub helisüsteem Auto Power funktsiooniga sisse. Selle vältimiseks tuleb Auto Power funktsioon välja lülitada.

BLUETOOTH-rakenduse kasutamine

! Märkus

- Selle seadmega on kasutamiseks saadaval ainult Android OS „LG Sound Bar” rakendus.
- Vastavalt teie Interneti-keskkonnale või mobiilplaanile võidakse kohaldada täiendavaid andmesidetasusid.

Teavet „LG Sound Bar” kaugjuhtimisrakenduse kohta

„LG Sound Bar” rakendus toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse tasuta rakendus „LG Sound Bar” alla laadida ja installida.

„LG Sound Bar” app BLUETOOTH-seadmesse installimine

Oma **Bluetooth** seadmesse „LG Sound Bar” rakenduse paigaldamiseks on 2 võimalust.

Paigaldage „LG Sound Bar” rakendus QR koodi abil

1. Installige „LG Sound Bar” rakendus QR-koodi abil. QR-koodi otsimiseks kasutage otsingutarkvara.



2. Installimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth**-seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et **Bluetooth**-seadmesse on otsingutarkvara rakendus installitud. Kui ei ole, laadige see „Google Android Market (Google Play Store)” alla.
- Olenevalt piirkonnast ei pruugi QR-kood toimida.

„LG Sound Bar” rakenduse installimine „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Koputage ikooni „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Tippige otsinguribasse „LG Sound Bar” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „LG Sound Bar” ja **Bluetooth** i rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele.

! Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth**-seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetooth**-seade on varustatud „Google Android Market (Google Play Store)” rakendusega.

BLUETOOTH aktiveerimine „LG Sound Bar” rakenduse abil

„LG Sound Bar” rakendus aitab **Bluetooth**-seadet põhiseadmega ühendada.

1. „LG Sound Bar” rakenduse avamiseks koputage avakuvas „LG Sound Bar” rakenduse ikooni ja sisenege põhimenüüsse.
2. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, koputage menüüs [Setting] nupule [Help].

! Märkus

- „LG Sound Bar” rakendus on saadaval järgmiste tarkvara versioonidega;
 - Android O/S : Ver 5.0 (või uuem)
- Kui kasutate töötamiseks „LG Sound Bar” rakendust, siis võivad olla mõned erinevused „LG Sound Bar” rakenduse ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi kasutamises. Kasutage kindlasti kompleksisolevat kaugjuhtimispulti.
- Sõltuvalt **Bluetooth**-seadmest võib „LG Sound Bar” rakendus mitte toimida.
- Pärast „LG Sound Bar” rakenduse ühendamist, võib seadme väljundist muusikat tulla. Proovige sel juhul uuesti ühendamistoimingut.
- Kui kasutate muid rakendusi või muudate seadeid oma **Bluetooth** seadmes „LG Sound Bar” rakenduse kasutamise ajal, võib „LG Sound Bar” rakenduse töö esineda anomaaliaid.
- Kui „LG Sound Bar” rakendus toimib normaalselt, kontrollige oma **Bluetooth** seadet ja „LG Sound Bar” rakenduse ühendust ning proovige uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefonii operatsioonisüsteemist, võib esineda mõningaid erinevusi „LG Sound Bar” toimimises.
- Kuigi **Bluetoothi** ühendus ei ole sisse lülitatud, saate funktsiooni vahetamiseks kasutada rakendust „LG Sound Bar”.
- Täiendavad funktsioonid, mida pakub rakendus „LG Sound Bar” ei pruugi töötada, olenevalt antud seadme ja **Bluetooth** seadme vahelisest kaugusest ja traadita ühenduse tingimustest.

Heli reguleerimine

Heliefekti seadistamine

Süsteem sisaldab mitmeid eelhäälestatud ringheli välju. Soovitud helirežiimi saate valida helirežiimi nuppude abil.

Heliefekt	Kirjeldus
ASC (Kohandatav heli juhtimine)	Analüüsib sisendi omadusi ja pakub sisu jaoks optimeeritud heli reaalasjas.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.
CINEMA	Sügavama ja kinolikuma ruumilise heli kuulamine.

! Märkus

- Osal kõlaritel ei ole mõnes heliefektirežiimis üldse heli või see on vaikne. See sõltub helirežiimist ja heliallikast ega tähenda, et seade on vigane.
- Heliefektirežiimi võib olla vaja uuesti seadistada pärast sisendi vahetamist, mõnikord isegi pärast helifaili vahetamist.

Reguleerige madalsageduskõlari (subwoofer) helitugevuse sätteid

Madalsageduskõlari helitugevuse reguleerimiseks vajutate nuppu **WOOFER LEVEL** **+**/**-**.

! Märkus

Kui subwooferi helitase jõuab maksimumi või miinimumini, süttib ooterežiimi LED-tuli (punane) põhiseadmel 2 sekundiks.

Öörežiim

See funktsioon on kasulik, kui soovite vaadata hilja õhtul filme vaikse heliga. Helitugevuse vähendamiseks ning peensuse ja pehmuse parandamiseks lülitage sisse öörežiim.

Öörežiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage nuppu **NIGHT ON/OFF**.

Veotsing

Üldine

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage see seade ja ühendatud välisseade (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi jne) välja ning uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Eelnevaid seadeid ei pruugitud salvestada, kui toide on välja lülitatud.
Vool puudub	- Toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe vooluvõrku. - Kontrollige elektrivarustuse olemasolu teiste elektroonikaseadmete abil.
Heli puudub	- Valitud on vale sisendallikas. Kontrollige sisendallikat ja valige õige. - Aktiveeritud on vaigistusrežiim. Vajutage vaigistusrežiimi väljalülitamiseks nuppu  (Vaigistusnupp) või reguleerige helitugevust. - Kui kasutate ühendust läbi välise seadme (set top box, Bluetooth seade jne.), seadistage vastava seadme helitase.
Bassikõlari heli puudub	- Bassikõlari toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti. - Seadme ja bassikõlari vaheline paariseos katkeb. Ühendage seade ja bassikõlar. (Vt lk 11)
Kaugjuhtimispult ei tööta õigesti.	- Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m kaugusel. - Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. - Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
AUTO POWER funktsioon ei tööta.	- Kontrollige selliste väliste seadmete nagu TV, DVD/Blu-Ray mängija või Bluetooth seade ühendusi. - Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
LG Sound Sync ei tööta	- Kontrollige kas teie LG TV toetab LG Sound Sync-i. - Kontrollige LG Sound Sync (Optiline või juhtmevaba) ühendusi. - Kontrollige oma TV ja selle seadme heliseadeid.
Seade ei loo Bluetooth -seadmega ühendust.	Lülitage Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsioon välja. (Vt lk 21.)

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Kui te tunnete, et seadme väljundheli on nõrk.	Kontrollige alltoodud üksikasju ja häälestage seade vastavalt neile. • Seadke suvand Audio DRC ühendatud seadme seadistusmenüüs olekusse [OFF]. • Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüüst AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte [PCM] kas sätteks [AUTO] või [BITSTREAM] (bitijada). • Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte mängija seadistusmenüüst sättest [PCM] kas sätteks [PRIMARY PASS-THROUGH] (põhiline läbiv) või [BITSTREAM] (bitijada). • Veenduge, et öörežiim ei oleks sees. Lülitage öörežiim välja [OFF].

MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seadme juhtmevabas ühenduses võib esineda häireid.	• Juhtmevaba ühendus ei pruugi nõrga signaaliga piirkonnas normaalselt toimida. • Palun paigaldage seade juhtmevabale bassikõlarile piisavalt lähedale. • Optimaalse töö tagamiseks ärge paigaldage seadet metallist mööblile.
Bluetooth seade võib tõrkuda või põhjustada müra järgmistel juhtudel.	• Kui mõni teie kehaosa puutub kokku Bluetooth seadme vastuvõtja või heliribaga; • Kui ühendust segab takistus või sein või on seade paigaldatud eraldatud kohta. • Kui läheduses on sama sagedust kasutav seade (juhtmevaba LAN, meditsiiniseade või mikrolaineahi), liigutage tooted üksteisest nii kaugemale kui võimalik. • Bluetooth i seadmega ühendamisel jätkte toodete vaheline kaugus nii väikeseks kui võimalik. • Kui Bluetooth i seade on tootest liiga kaugel, ühendus katkeb ja toote töös võib esineda tõrkeid.

MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Ei ole võimalik muuta nupuga F sisend allikat nagu näiteks BT (Bluetooth) vms ja kõik funktsioonide valgusdioodid on süttinud.	Eemaldage toitejuhe kontaktist ja pange see uuesti sisse. Kui see ei mõju, vajutage ja hoidke põhiseadmel all nuppu F (umbes 15 sekundit), kuni funktsiooni valgusdiood näitab hetkel valitud funktsiooni.
Kaugjuhtimispuul ei tööta. (Ei reageeri)	

Kaubamärgid ja litsentsid

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate kaubamärkide omanikele.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



DTS-i patentide kohta leiata teavet veebilehelt <http://patents.dts.com>. Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol ja DTS ning sümbol üheskoos on registreeritud kaubamärgid ja DTS Digital Surround on kaubamärk, mille omanik on DTS, Inc. ©DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Bluetooth nimi ja logo on Bluetooth SIG Inc omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik millises rakenduses litsentsi alusel.

Kõik muud toote- ja brändinimed on nende vastavate omanike kaubamärgid.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Voolunõuded	Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Voolutarve	Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
	Ooterežiim võrgus : 0,5 W (kui kõik võrgupordid on aktiivsed)
Kogumõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Töökeskkonna suhteline õhuniiskus	5 % kuni 90 %
Pordi toide	5 V  500 mA
Võimalik audio diskreetimissagedusega digitaalväljund	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Saadavad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Sisendid	
OPTICAL IN (Digitaalne helisisend)	3 V (p-p), Optiline pesa x 1
PORT. IN (Kandeseadme sisend)	0,32 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1

Võimendi (Ruutkeskmise väljundvõimsus-RMS)	
Koguvõimsus	300 W RMS
Eestvaade	50 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz, THD 10% juures)
Basskõlar	200 W RMS (3 Ω 80 Hz, THD 10% juures)

Juhtmeta bassikõlar	
Voolunõuded	Vaata pinget bassikolari nimiandmete silti.
Voolutarve	Vaata pinget bassikolari nimiandmete silti.
Tüüp	1 kanal 1 kõlar
Üldtakistus	3 Ω
Arvutuslik sisendvõimsus	200 W RMS
Maks. sisendvõimsus	400 W RMS
Kogumõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu. 171 mm x 320 mm x 252 mm

- Kujundus ja tehnilised tingimused võivad etteteatamata muutuda.

Hooldus

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun hoidke alles algne pakendikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, siis pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Hoidke välispinnad puhtad

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid, näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid.
- Liiga suure survega pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet, kuiva riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

