

BRUKSANVISNING

TRÅDLÖS SOUNDBAR

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.


Modell

G1 (G1, SPN5-W)

Snabbguide för Soundbar

Att installera och använda produkten

1 Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

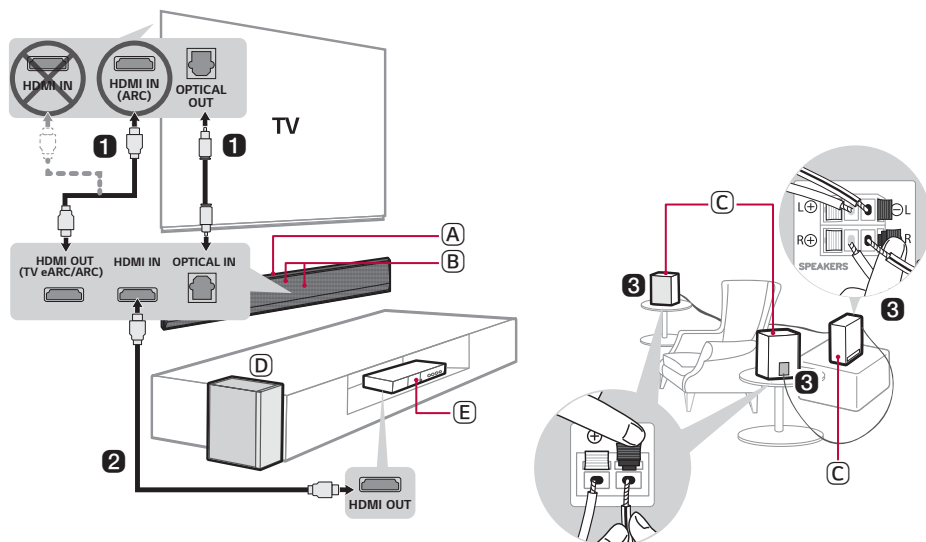

(A) Soundbar

(B) Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay

(C) Bakre högtalare/trådlös mottagare (säljs separat, SPK8-S)

(D) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.

(E) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.)

- ② Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel.
- ③ Om du har köpt de bakre högtalarna och den trådlösa mottagaren separat ansluter du de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren via en högtalarkabel. När du ansluter de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren ansluter du den svarta randiga kabeln till minusterminalen på varje högtalare och den återstående kabeln till plusterminalen på varje högtalare.
- ④ Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → trådlös mottagare → soundbar. Starta sedan soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas med soundbar kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och den trådlösa mottagaren att lysa grönt. (→ Se "Ansluta produkten" på sidan 6.)

⑤ Att använda produkten med din tv (→ Se "Ansluta produkten till tv:n" på sidan 22.)

-
- ① Tryck upprepade gånger på knappen **Funktion** (F) tills "OPT/HDMI ARC" visas på statusdisplayen.
 - ② På tv:ns inställningar ställer du utgångshögtalare till [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare].
 - ③ När tv:n är ordentligt ansluten till produkten, visas "OPT", "ARC" eller "E-ARC" på statusdisplayen med ett ljud.

⑥ Att ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 30.)

-
- ① Klicka på knappen  Inställningar på din smarta telefon och välj  Bluetooth. Sätt på Bluetooth-funktionen. ( Av >  På)
 - ② Tryck upprepade gånger på **Funktion** (F) knappen tills "BT" visas på statusdisplayen. Efter en stund ser du "BT READY" på statusdisplayen.
 - ③ Hitta och klicka på produkten på din smarta telefon. Produkten visas som "LG G1 (XX)".
 - ④ När produkten är ansluten till din smarta telefon via Bluetooth, kan du se statusdisplayen ändras från "PAIRED" → "Namnet på ansluten Bluetooth -enhet" → "BT".

⑦ Ansluter till LG Sound Bar -app (→ Se "Anslutning med en smart telefon via LG Sound Bar app" på sidan 34.)

-
- ① Hitta och installera appen **LG Sound Bar** i Google Play från din smarta telefon.
 - ② Du kan få mer information om dess användning genom att välja [Hjälp] i [Inställning].

Manuellt ansluta soundbar till den trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren (→ Se "Ansluta den trådlösa subwoofern manuellt", "Manuell anslutning" på sidan 8, 10.)

Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- ① Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbar för att stänga av den.
- ② Tryck på knappen **PAIRING (Pairing)** på baksidan av den fränkopplade trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
 - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
- ③ Tryck på **strömbrytaren**  på soundbar för att sätta på den.
- ④ När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.

Snabbguide för Soundbar

- 2** Att installera och använda produkten

Installation

- 6** Ansluta produkten

Utforska produkten

- 15** Framsida
- 16** Tillbaka
- 17** Utforska fjärrkontrollen

Ansluta produkten till tv:n

- 22** Ansluta med en optisk kabel
- 24** Ansluta till LG Sound Sync (Trådlös)
- 25** Ansluta med en HDMI-kabel

Ansluta till en extern enhet

- 27** Ansluta med en HDMI-kabel
- 29** Ansluta med en optisk kabel

Använda produkten som ett ljudsystem

- 30** Ansluta via Bluetooth
- 34** Anslutning med en smart telefon via LG Sound Bar app

Montera produkten på en vägg

- 38** Montera produkten på en vägg

Säkerhetsförebyggande åtgärder

- 45** Säkerhet och regelverk

Innan du rapporterar produktfel

- 48** Felsökning

Bilaga

- 51** Specifikationer
- 53** Registrerade varumärken och licenser
- 54** Information om programvara med öppen källkod
- 54** Hantera produkten

Installation


| Ansluta produkten

Du kan njuta av ett rikare ljud genom att ansluta soundbar till den trådlösa subwoofern.

Ansluta den trådlösa subwoofern automatiskt

När installationen är avslutad kommer den trådlösa subwoofern automatiskt att anslutas till soundbar. Anslut soundbar till subwoofern i följande ordning.

- 1 Anslut strömkabeln till den trådlösa subwoofern.
- 2 Anslut strömkabeln som är ansluten till den trådlösa subwoofern till ett eluttag.
- 3 Anslut strömkabeln till nätdaptern.
- 4 Anslut nätdapterns kabel till **DC IN** (Nätdapteringång) terminalen på baksidan av produkten.
- 5 Anslut strömkabeln som är ansluten till nätdaptern till ett eluttag.

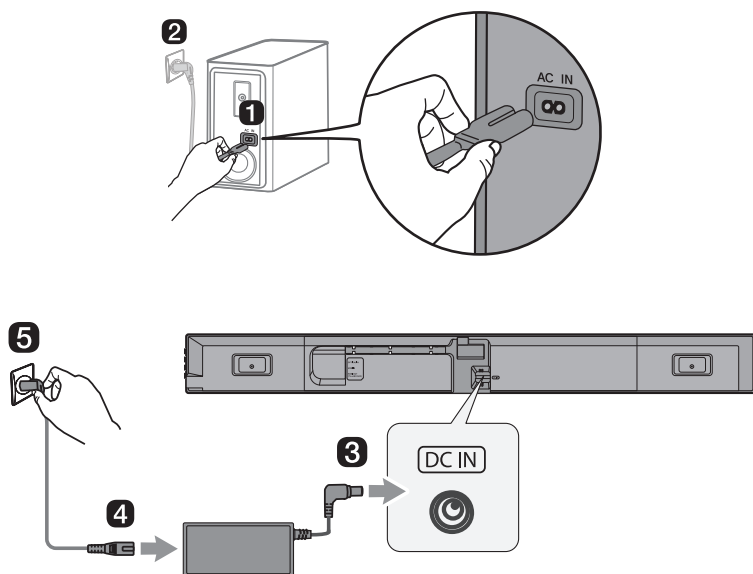

- 6 När anslutningen är automatiskt upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern lysa grönt.

- ✓ **Observera**
- Se till att använda den medföljande nätdaptern. Att använda andra nätdapterar kan leda till funktionsfel och du kommer att förlora produktgarantin.

Kontrollera anslutningen med lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern


Du kan kontrollera anslutningens status genom att titta på lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern

Färg på lysdioden	Status
Blinkande grönt	Anslutning pågår
Grön	Anslutning lyckades
Röd	Dålig anslutning, eller så är subwoofern i viloläge
Off	Strömkabel är inte ansluten

Ansluta den trådlösa subwoofern manuellt


Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern betyder det att soundbar inte är ansluten till subwoofern. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- 1 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbar för att stänga av den.
- 2 Tryck på knappen **PAIRING** på baksidan av den trådlösa subwoofern. Kontrollera om lysdioden på baksidan av den trådlösa mottagaren blinkar grönt. Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.

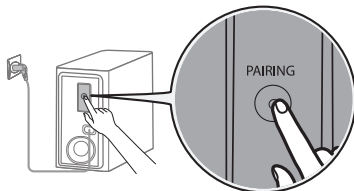

- 3 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbar för att sätta på den.
- 4 När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern lysa grönt.

- ✓ **Observera**
- Installera soundbar så nära den trådlösa subwoofern som möjligt. Ju kortare avståndet mellan soundbar och den trådlösa subwoofern är, desto bättre ljudkvalitet.
 - Se till att det inte finns några hinder mellan soundbar och den trådlösa subwoofern.
 - För att förhindra trådlös störning, håll ett avstånd på minst 1 m mellan soundbar eller den trådlösa subwoofern och eventuell kringutrustning som genererar starka elektromagnetiska vågor (t.ex. trådlösa routrar, mikrovågsugnar osv.).

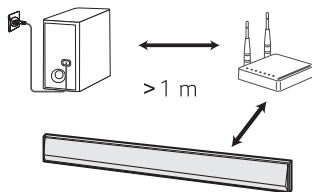


Ansluta de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren (SPK8-S, säljs separat)

Automatisk anslutning

När installationen är avslutad kommer den trådlösa mottagaren automatiskt att anslutas till soundbar. Anslut soundbar till den trådlösa mottagaren i följande ordning.

- 1 Anslut högtalarkablarna till motsvarande terminaler på de bakre högtalarna (vänster, höger).
Anslut den svarta randiga kabeln till minusterminalen och den andra kabeln till plusterminalen.
- 2 Anslut högtalarkablarna på de bakre högtalarna (vänster, höger) till den trådlösa mottagaren.

Mottagarens terminalfärg	Högtalarposition
Blå	(L) Vänster bak
Grå	(R) Höger bak

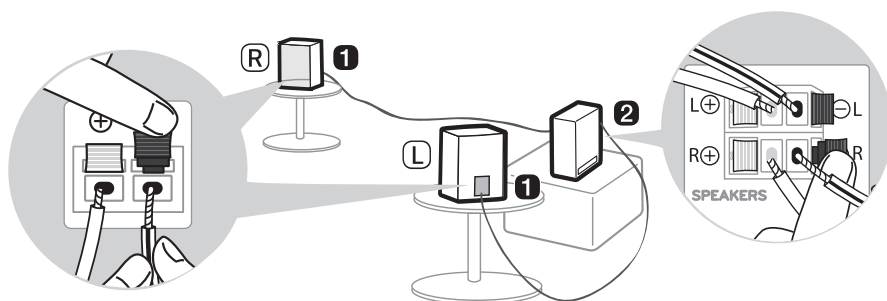

- 3 Anslut strömkabeln från den trådlösa mottagaren till ett eluttag.
- 4 Tryck på **Strömbrytaren** (⏻) på soundbar för att sätta på den.
- 5 När anslutningen är automatiskt upprättad kommer du att se en lysdiod på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.

- ✓ **Observera**
- Använd endast högtalarna som medföljer produkten. Användning av andra högtalare kan orsaka funktionsfel.
 - Anslut högtalarkablarna till motsvarande terminaler. Anslut den positiva kabeln till den positiva terminalen och den negativa kabeln till den negativa terminalen. En felaktigt ansluten kabel förvränger ljudet eller producerar ingen bas.

Kontrollera anslutningsstatus med lysdiodfärgen


Du kan kontrollera anslutningens status genom att titta på lysdioden på framsidan av den trådlösa mottagaren.

Färg på lysdioden	Status
Blinkande grönt	Anslutning pågår
Grön	Anslutning lyckades
Röd	Dålig anslutning, eller så är mottagaren i viloläge
Off	Strömkabel är inte ansluten

Manuell anslutning


Om du ser en röd lysdiod på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till mottagaren. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- 1 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbar för att stänga av den.
- 2 Tryck på knappen **PARRING** på baksidan av den trådlösa mottagaren. Kontrollera om lysdioden på framsidan av den trådlösa mottagaren blinkar grönt.

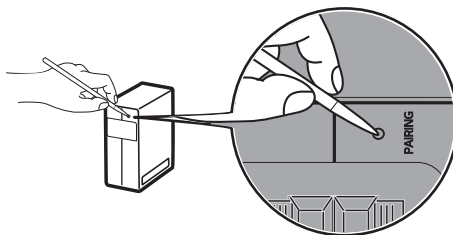

- 3 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbar för att sätta på den.
- 4 När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.

- ✓ **Observera**
- Ställ bakre högtalarna minst 30 cm från tv:n eller skärmen.
 - För att förhindra trådlös störning, håll ett avstånd på minst 1 m mellan soundbar eller den trådlösa mottagaren och annan kringutrustning som genererar starka elektromagnetiska vågor (t.ex. trådlösa routrar, mikrovågsugnar osv.).

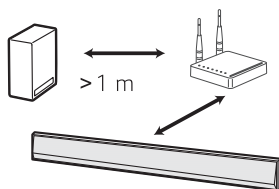


Fästa ferritkärnan (valfritt)

Beroende på nationella standarder kanske en ferritkärna inte tillhandahålls.

Fästa ferritkärnan på högtalarkablarna

Fäst ferritkärnan i kablarna för att minska radiobruset.


- 1 Dra i del [a] för att öppna ferritkärnan.
- 2 Linda den trådlösa mottagarens högtalarkablar två gånger runt ferritkärnan.
- 3 Stäng ferritkärnan tills du hör ett klick.

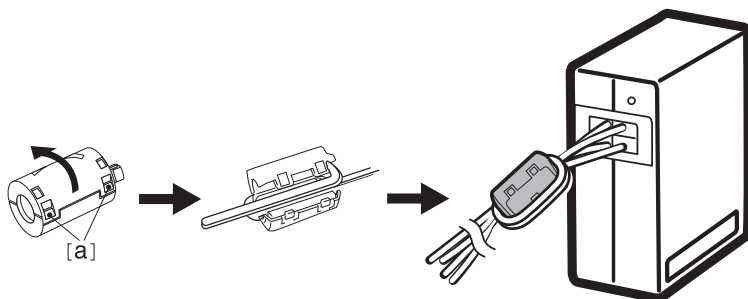

Ställa in surroundljud

Surroundljudfunktionen låter dig höra uppslukande 3D-ljud som produceras av flera ljudkanaler från högtalarna, oavsett kanalerna i det ursprungligen inspelade innehållet.

Om du till exempel lyssnar på musik inspelad i 2.0 kanaler med standardljudeffekter medan de trådlösa bakre högtalarna är anslutna kan du höra följande skillnad.

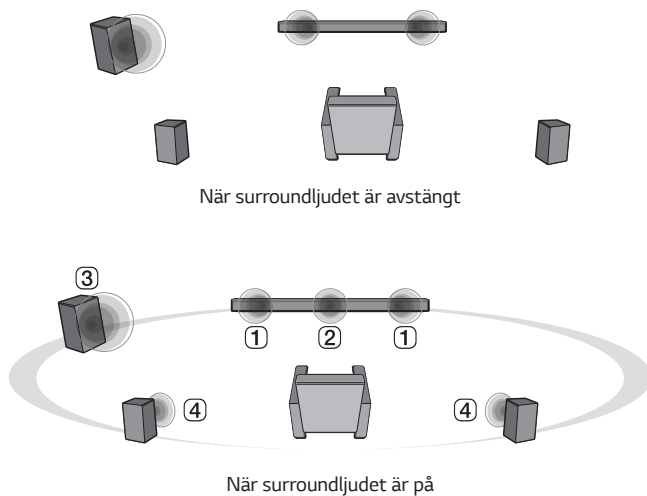


✓ **Observera** • Högtalarpositionerna är som följer.

①	Främre högtalare
②	Mitten högtalare
③	Subwoofer
④	Bakre högtalare

Sätta på/stänga av surroundljud

- 1 Tryck på och håll in **Ljudinställning**  -knappen i 3 sekunder. Produkten går till inställningsläge och du kan se "ON-SURROUND".









- 2 Medan "OFF-SURROUND" rullar på statusdisplayen, tryck på knappen **Ljudinställning**  en gång till. Statusdisplayen ändras till "ON-SURROUND" och funktionen slås på.



- 3 Om du vill stänga av surroundljud, håll ner knappen **Ljudinställning**  i 3 sekunder. När du ser "ON-SURROUND" rulla på statusdisplayen, tryck på knappen **Ljudinställning**  en gång till.




Högtalarljud baserat på ingångskanaler

Ljudeffekter	Ineffekt	Uteffekt	
		Bakre högtalare inte anslutna	Bakre högtalare anslutna
AI SOUND PRO Ljud anpassat med artificiell intelligens	2.0 kanaler		
	5.1 kanaler		
	7.1 kanaler eller fler		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Ljud med förstärkt bas	2.0 kanaler		
	5.1 kanaler		
	7.1 kanaler eller fler		
STANDARD Du kan njuta av optimerat ljud.	2.0 kanaler		
	5.1 kanaler		
	7.1 kanaler eller fler		
MOVIE Cinematiskt 3D-ljud	2.0 kanaler		
	5.1 kanaler		
	7.1 kanaler eller fler		
MUSIC Dynamiskt ljud som liknar det i ett konserthus	2.0 kanaler		
	5.1 kanaler		
	7.1 kanaler eller fler		

Utforska produkten

I Framsida

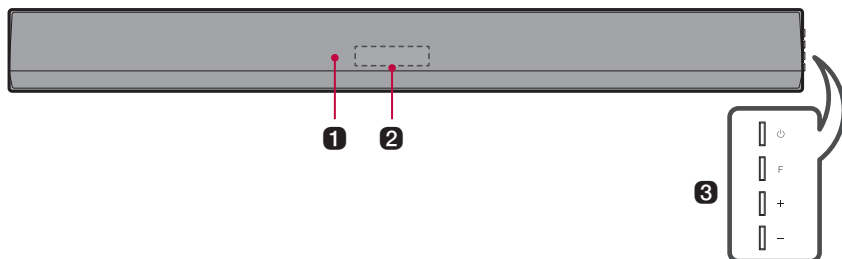

1 Fjärrkontrollsmottagare

Denna tar emot trådlösa signaler från fjärrkontrollen.

2 Statusdisplay

Alternativ som inmatningsläge och volym visas i text.

- Om det inte finns någon aktiv inmatning på 15 sekunder kommer statusvisningen automatiskt att dämpas. När du trycker på knappen tänds statusvisningen igen.

3 Ström ⏻

Detta sätter på/stänger av produkten.

Funktion (F)

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskad funktion eller inmatningsläge.


Statusdisplay	Beskrivning
OPT/HDMI ARC	Ansluter produkten till en tv som stöder en optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync
BT	Ansluter produkten via Bluetooth
LG TV	Ansluter produkten till en TV som stöder LG Sound Sync (Trådlös)
HDMI	Ansluter produkten till en HDMI-ingång

Volym ▢ ▢

Detta justerar högtalarvolymen med nivåerna 0 till 40.

✓ Observera


- För att minska energiförbrukningen stängs produkten automatiskt av efter 15 minuter utan ingångssignal från en extern enhet.

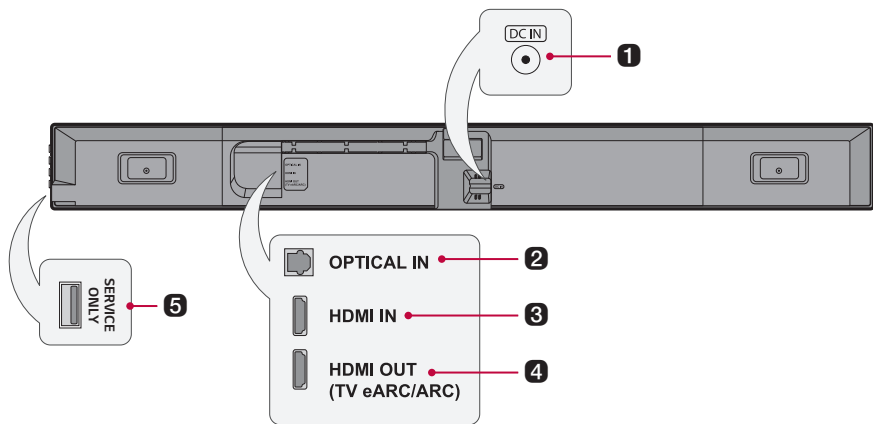


1	DC IN	Anslut nätadaptern med produkten.
2	OPTICAL IN	Anslut en optisk kabel för att ansluta tv:n till produkten.
3	HDMI IN	Anslut en HDMI-kabel för att ansluta en extern enhet till produkten.
4	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Anslut en HDMI-kabel för att ansluta tv:n till produkten.
5	SERVICE ONLY	Uttag för nedladdning av programvara.

Utforska fjärrkontrollen

Du kan använda fjärrkontrollen för att styra alla produktens funktioner, från att sätta på/stänga av strömmen till att aktivera cinematiskt ljud.

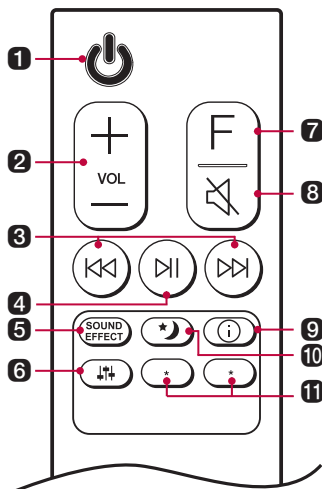

Byte av batteri

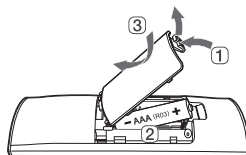

Använd AAA 1,5 V batterier. Byt ut de två batterierna genom att sätta i dem i fjärrkontrollen enligt anvisningarna.

① Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida.

② Sätt i batterierna med + och - ändarna mot motsvarande markeringar.

③ Stäng batteriluckan.

Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

1 Ström

Sätter på/stänger av produkten.

2 Volym

Ställer in ljudvolymen.

3 Hoppa över/Sök

Om du vill spela upp en tidigare låt, tryck på knapp. Om du vill spela upp nästa låt, tryck på knapp.

4 Spela/Pausa

Om du vill spela upp eller pausa en låt, tryck på den här knappen.

- **BT (Bluetooth) anslutningslås:** Det möjliggör att ansluta **Bluetooth** -enhet endast till **Bluetooth** och LG TV funktioner. För att sätta på eller stänga av **Bluetooth** anslutningslås, tryck och håll inne **Spela/Pausa**  i ca 3 sekunder, tryck sedan på denna i BT (**Bluetooth**) igen. (→ Se "Bluetooth-anslutningslås (BT LOCK)" på sidan 33.)

5 Ljudeffekt

Tryck på knappen för att välja önskat ljudfält.

Statusdisplay	Beskrivning
AI SOUND PRO	Artificiell intelligens väljer de optimala ljudinställningarna som passar ditt innehåll.
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Basljud förbättras.
STANDARD	Du kan njuta av optimerat ljud.
MOVIE	Spela innehåll med 3D-ljud som liknar en biograf.
MUSIC	Du kan välja olika ljudeffekter för musikkällan.

- När den här produkten upptäcker Dolby Atmos®- eller DTS:X®-strömning kan du inte ändra ljudeffekten till någon annan. I det här fallet, även om du trycker på **Ljudeffekt**  svarar den här produkten inte. Och du kan bara se "**NOT SUPPORTED**" i displayens fönster.
- När den här enheten upptäcker DTS-ström i MOVIE-läge spelar den ström med DTS VirtualX-teknik.
- **TV-fjärrkontroll:** Den låter dig styra volymen hos denna enhet med TV-fjärrkontrollen, även med andra företags produkter. För att sätta på eller stänga av funktionen TV-fjärrkontroll, tryck och håll ned **Ljudeffekt**  i ungefär 3 sekunder och sedan tryck på den igen. (→ Se "Styra produkten med din tv:s fjärrkontroll" på sidan 20.)

6 Ljudinställning

Detta justerar ljudnivån för den anslutna högtalaren. Tryck på **Ljudinställning**  knappen för att välja önskad högtalare innan du trycker på **Volym**   knappen för att öka/minska ljudvolymen.

Statusdisplay	Ansluten högtalare	Justerbart intervall
WF	Subwoofer	-15 – 6
C	Mitten högtalare	-6 – 6
R	Bakre högtalare	-6 – 6
TRE	Främre högtalare (diskant)	-5 – 5
BAS	Främre högtalare (bas)	-5 – 5

- Tryck in **Ljudinställning**  i 3 sekunder eller längre för att sätta på eller stänga av surroundljud. (→ Se "Ställa in surroundljud" på sidan 12.)

7 Funktion

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskat inmatningsläge eller funktion.

8 Tyst

Detta stänger av ljudet från produkten.

9 Information

Visa den anslutna ingångskällan eller **Bluetooth** -information.

Ingångsläge/funktion	Visas på statusdisplay
OPT/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)	Nuvarande ljudkälla
BT	Namnet på ansluten Bluetooth -enhet

- **AUTO POWER På/Av:** Det gör att enheten kan slå på och av automatiskt via ingångssignaler: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**. För att sätta på eller stänga av funktionen Automatisk påsättning och avstängning, tryck och håll ned **Information**  i ungefär 3 sekunder och sedan tryck på den igen. (→ Se "Använda Auto Power" på sidan 21.)

10 Nattläge

Denna funktion är praktisk när du vill se på film med låg volym sent på kvällen. Den minskar ljudintensiteten och förbättrar ljudets finhet och mjukhet.

Tryck på **Nattläge**  för att aktivera nattläget. För att avbryta, tryck på **Nattläge**  igen.

11 *

Denna knapp är inte tillgänglig.

Styra produkten med din tv:s fjärrkontroll.

Produktens ljudvolym kan justeras med LG TV fjärrkontroll och så väl som med andra märken.

Funktioner som kan styras med en tv:s fjärrkontroll.


Ljudvolym, tyst På/Av

TV märken som stöds

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktivera/avaktivera denna funktion

- 1 Tryck på och håll in **Ljudeffekt** -knappen i 3 sekunder. Produkten går till inställningsläge och du kan se "ON - TV REMOTE".



- 2 Om du vill stänga av den här funktionen, håll in **Ljudeffekt** -knappen i 3 sekunder. När "ON-TV REMOTE" rullar över statusdisplayen, tryck på knappen **Ljudeffekt**  en gång till.



✓ Observera

- Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att kontrollera om tv:ns ljudutgång är inställd på [Extern högtalare].
- Du kan inte styra produkten med LG TV:s magiska fjärrkontroll.
- När SIMPLINK eller tv:ns synkroniseringsfunktioner är på, kanske den här funktionen inte fungerar korrekt. Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att stänga av den här funktionen.


Använda Auto Power

Den här funktionen sätter automatiskt på eller stänger av produkten när tv:n eller den externa enheten sätts på eller stängs av.

När den anslutna enheten sätts på sätts produkten på automatiskt och väljer en funktion enligt signalen.

Aktivera/avaktivera Auto Power-funktionen

- 1 Tryck på och håll in **Information** ⓘ-knappen i 3 sekunder. Produkten går till inställningsläge och du kan se **"OFF - AUTO POWER"**.



- 2 När **"OFF-AUTO POWER"** rullar över statusdisplayen, tryck på knappen **Information** ⓘ en gång till. **"ON-AUTO POWER"** kommer att visas när funktionen är aktiverad.



Så här kopplar du ifrån den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten

Ställ in Auto Power-funktionen på av och stäng av produkten.

Ansluta produkten till tv:n


Njut av ett rikt, högkvalitativt ljud genom att ansluta produkten till en tv eller en projektor. Den har utformats för att förbättra realismen i din favoritprogrammering, till exempel drama och sportsändningar.

| Ansluta med en optisk kabel


Överför tv:ns ljud till produkten genom att ansluta den till tv:n med en optisk kabel. Du kan lägga till en rad olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en optisk kabel

- 1 Om den digitala kabelterminalen har ett skydd, ska du först ta bort skydden från båda ändar.

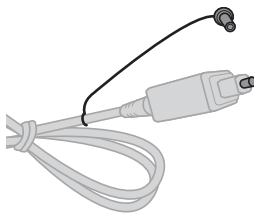

- 2 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till den **optiska digitala utgången (OPTICAL OUT)** på tv:n som visas på bilden.

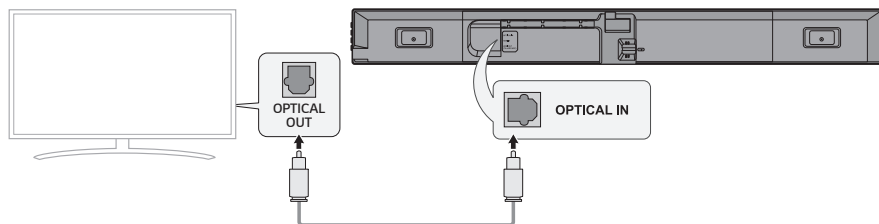

- 3 Tryck upprepade gånger på **Funktion** (F) knappen tills "**OPT/HDMI ARC**" visas på statusdisplayen.



- 4 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [Optisk] eller [Extern högtalare]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.

- ✓ **Observera**
- Om den optiska insignalen och ARC-signalen försöker ansluta samtidigt kommer ARC-signalen att prioriteras.

När du använder en LG TV

Du kan justera volymen med LG TV:s fjärrkontroll om tv:n är ansluten till produkten med en optisk kabel. Du kan bara göra det på en tv som stöder LG TV Sound Sync-funktion. Kontrollera din tv:s bruksanvisning för att se om din tv stöds.

Funktioner som kan styras med en LG TV:s fjärrkontroll.

Ljudvolym, tyst På/Av


- ✓ **Observera**
- När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer "**LGOPT**" att visas på statusdisplayen.
 - När du använder produkten med en LG TV-fjärrkontroll kommer volymen och tyst-status som ställts in på tv:n automatiskt att appliceras på produkten.
 - Du kan fortfarande använda produktens fjärrkontroll även efter att du har anslutit den till en LG TV.

Ansluta till LG Sound Sync (Trådlös)


Du kan justera volymen med LG TV:s fjärrkontroll om tv:n är ansluten till produkten med LG Sound Sync (Trådlös).
Kontrollera din tv:s bruksanvisning för att se om din tv stöds.

Titta på TV efter att ha anslutit den trådlöst

- 1** Tryck upprepade gånger på **Funktion** **[F]** knappen tills **"LG TV"** visas på statusdisplayen.



- 2** Tryck på knappen **Inställningar** på tv:n:s fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [LG Sound Sync (Trådlös)].
- 3** När produkten är ansluten till tv:n via **LG Sound Sync (Trådlös)** kan du se statusskärmen ändras från **"PAIRED"** → **"LG TV"**

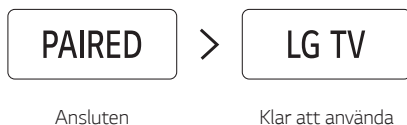


- ✓ **Observera**
- När du använder produkten med en LG TV-fjärrkontroll kommer volymen och tyst-status som ställts in på tv:n automatiskt att appliceras på produkten.
 - Du kan fortfarande använda produktens fjärrkontroll även efter att du har anslutit den till en LG TV.
 - Om du stänger av strömmen till produkten med strömbrytaren, **[U]** kommer LG Sound Sync (Trådlös) att kopplas bort.
 - Beroende på TV kan produkten anslutas till LG TV även om den är ansluten med **Bluetooth**-funktionen.

Ansluta med en HDMI-kabel


Du kan överföra tv:ns ljud till produkten genom att ansluta tv:n till produkten med en HDMI-kabel. Lägg till olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en HDMI-kabel

- 1 Använd en optisk kabel för att ansluta **HDMI OUT (TV eARC/ARC)**-terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-terminalen på tv:n som visas på bilden.

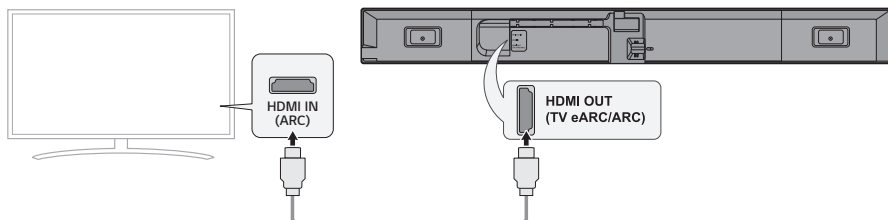

- 2 Tryck upprepade gånger på **Funktion F** knappen tills **"OPT/HDMI ARC"** visas på statusdisplaysen.



- 3 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [HDMI ARC]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.
- 4 När TV:n är korrekt ansluten till produkten kommer **"ARC"** att visas på statusdisplaysen.

- ✓ **Observera**
- E-ARC stöder högkvalitativt ljud som DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD och Dolby Atmos®.
 - Om du vill använda Dolby Atmos® eller DTS:X®, bör den anslutna enheten och dess innehåll stödja Dolby Atmos® eller DTS:X®.
 - Se till att din tv stöder eARC-funktionen innan du slår på eARC från menyn **Inställningar**. För mer information om hur du använder den här funktionen, se tv:ns bruksanvisning. Inställningar kan variera beroende på tv.
 - Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

SIMPLINK

- SIMPLINK hänvisar till HDMI-CEC-funktionen som låter dig använda en enda tv-fjärrkontroll för att enkelt styra en ljudenhet eller spelare ansluten till en LG TV via HDMI.
 - Funktioner som kan styras med en SIMPLINK-kompatibel LG TV:s fjärrkontroll: Ström på/av, volymkontroll, tyst på/av, m.m.
- Mer information om hur du ställer in SIMPLINK se din LG TV:s bruksanvisning.



-
- ✔ **Observera**
- SIMPLINK-funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på produktens status eller andra anslutna enheter.
 - HDMI-CEC-funktioner från TV-tillverkare: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, m.m.

Ansluta till en extern enhet


Upplev filmer och spel med mer realism genom att ansluta produkten till en enhet som en spelkonsol eller en Blu-ray-spelare.

Ansluta med en HDMI-kabel


Du kan ansluta din tv eller externa enhet till produkten med en HDMI-kabel för ett djupt, magnifikt ljud.

Ansluta till en extern enhet via HDMI

- 1 Anslut en extern enhet som en DVD- eller Blu-ray-spelare. Enligt bilden nedan ansluter du enhetens **HDMI OUT** terminal till **HDMI IN** -terminalen på produktens baksida.
- 2 Använd en HDMI-kabel för att ansluta **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** -terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)** -terminalen på tv:n.

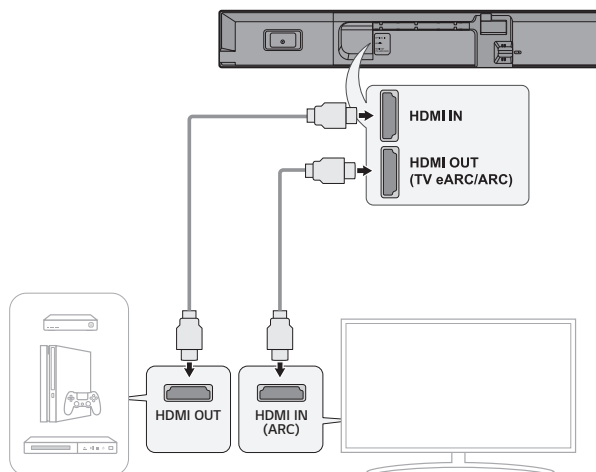

- 3** Tryck upprepade gånger på **Funktion** (F) knappen tills **"HDMI"** visas på statusdisplayen.



- 4** När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer **"HDMI"** att visas på statusdisplayen.

✓ **Observera**


- Dolby Atmos® eller DTS:X® audio stöder 3.1 kanaler. När de trådlösa bakre högtalarna är anslutna stöds 5.1 kanaler.
- Kontrollera ljudutgångens inställningar i inställningsmenyn på din externa enhet (t.ex. Blu-ray-spelare eller tv). Ljudutgången ska ställas in på [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto], eller [Passera genom]. För mer information om hur du ställer in utgången, se din externa enhets bruksanvisning.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

Ansluta med en optisk kabel

Du kan ansluta en tv eller en extern enhet till produkten med en optisk kabel för ett djupt, magnifikt ljud.

Ansluta till en extern enhet via optisk kabel

- 1 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till **OPTICAL OUT**-terminalen på din externa enhet (t.ex. TV, Blu-ray-spelare) som visas på bilden.

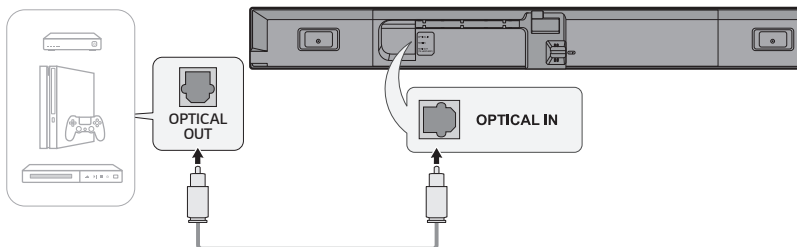

- 2 Tryck uppregade gånger på **Funktion** **[F]** knappen tills "**OPT/HDMI ARC**" visas på statusdisplayen.



- 3 När den externa enheten är korrekt ansluten till produkten visas "**OPT**" på statusdisplayen.

Använda produkten som ett ljudsystem

| Ansluta via Bluetooth

Du kan spela musikfiler som är lagrade på en **Bluetooth**-enhet eller köra musikappar för att njuta av musiken med den här produkten.

Kontrollera först följande.


- **Bluetooth**-enheter som ska anslutas till produkten ska uppfylla följande specifikationer:
 - Version: 4.0 eller senare
 - Codec: SBC, AAC
- Åtgärder för att ansluta enheten till produkten kan variera beroende på typ och modell på **Bluetooth**-enheten. För mer information om hur du ansluter enheten, se din externa enhets bruksanvisning.

Välj [**Bluetooth**] från din smarta telefons **inställningsmeny**.


Inställningsmenyns alternativ kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen.

1 Sätt på produkten.


2 Tryck på knappen **Funktion** **[F]** upprepade gånger och välj **"BT"** från statusdisplayen. Efter ett ögonblick visas, **"READY"** statusdisplayen.



3 Klicka på knappen **Inställningar**  /  på din smarta telefon och välj  **Bluetooth**.

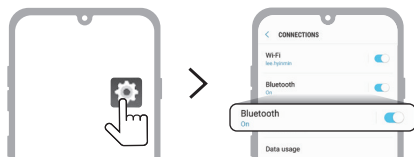

<Android telefon>

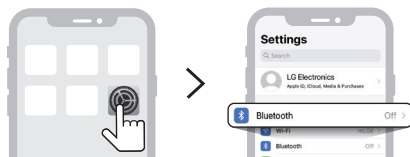

<iPhone>

4 Sätt på **Bluetooth**-funktionen. ( **Av** >  **På**)


- 5 Du kommer att se en lista över anslutningsbara enheter på din smarta telefon. Hitta och klicka på "LG G1 (XX)".




- 6 När produkten är ansluten till den smarta telefonen via **Bluetooth** kommer du att se att statusskärmen ändras från "PAIRED" → "Namnet på ansluten Bluetooth-enhet" → "BT".



- 7 Om du inte kan hitta produkten "LG G1 (XX)", klicka på knappen **Uppdatera** (🔄) längst upp till höger på skärmen på en Android smart telefon eller stäng av **Bluetooth** och sätt den igen på iPhone.

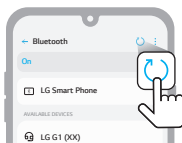


<Android telefon>

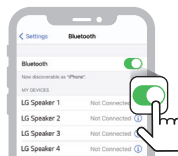

<iPhone>

- 8 Kör en musikapp och lyssna på musik på din smarta telefon.

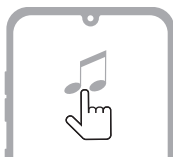

- ✓ **Observera**
- XX är de sista två siffrorna i produktens MAC-adress. Till exempel, om MAC-adressen är 9C:02:98:4A:F7:08, kommer den att visas som "LG G1 (08)".

Läs före anslutning via Bluetooth

Läs före anslutning via Bluetooth

- Ju närmare **Bluetooth**-enheten är produkten, desto bättre blir din anslutning.
- Du kan bara ansluta en **Bluetooth**-enhet till produkten åt gången.
- Om du tryckte på **Funktion (F)** knappen på produkten och valde "**BT**"-alternativet men inte kunde ansluta till **Bluetooth**-enheten kommer du att se du "**READY**" på statusdisplayen. Kontrollera **Bluetooth**-enhetens status.

Bluetooth-funktioner som kan styras med produktens fjärrkontroll.

Spela och pausa, hoppa över och volymkontroll

- Om **Bluetooth**-enheten inte stöder ditt Android- eller iOS-operativsystem kommer du inte att kunna kontrollera **Bluetooth**-enheten med produktens fjärrkontroll.


-
- | | |
|--------------------|--|
| ✓ Observera | <ul style="list-style-type: none">• När anslutningen har upprättats mellan produkten och Bluetooth-enheten kommer du bara att behöva trycka på Funktion (F) knappen på produkten medan enhetens Bluetooth-funktion är påslagen. Välj "BT" för att automatiskt återupprätta anslutningen.• Om produkten stängs av och sedan sätts på igen kommer Bluetooth-enheten inte att återanslutas automatiskt, även om du väljer "BT".• Funktionen stöds kanske inte eller kan kanske fungera annorlunda beroende på typ av Bluetooth-enhets.• När du ansluter en Bluetooth-enhet (iOS-enhet osv.) till denna enhet eller använder enheten, kan volymnivåerna synkroniseras med varandra. |
|--------------------|--|

Bluetooth-anslutningslås (BT LOCK)


Du kan begränsa **Bluetooth**-anslutning till endast BT (**Bluetooth**) och LG TV-funktion om du vill förhindra oavsiktlig **Bluetooth**-anslutning.

Aktivera/avaktivera denna funktion


- 1 Tryck på knappen **Funktion** **F** upprepade gånger och välj **"BT"** från statusdisplaysen. Tryck på och håll ner knappen **Spela/Pausa** **⏮** i cirka 3 sekunder.



- 2 När **"OFF-BT LOCK"** rullar över statusdisplaysen, tryck på knappen **Spela/Pausa** **⏮** en gång till. **"ON-BT LOCK"** kommer att visas när funktionen är aktiverad.



- 3 Om du vill stänga av den här funktionen, tryck och håll ned **Spela/Pausa** **⏮** i cirka 3 sekunder i **BT (Bluetooth)** -funktion. När **"ON-BT LOCK"** rullar över statusdisplaysen, tryck på knappen **Spela/Pausa** **⏮** en gång till.



- ✓ **Observera**
- Även om du har ställt in BT LOCK-funktion för "ON", kommer den här soundbaren att sättas på av Auto Power funktionen. Stäng av Auto Power-funktionen för att förhindra det. (→ Se "Använda Auto Power" på sidan 21.)

| Anslutning med en smart telefon via LG Sound Bar app

Använd **appen LG Sound Bar** för att bekvämt köra olika funktioner i produkten.

Kontrollera först följande.

- **LG Sound Bar app** finns i nedanstående versioner:
 - Android™ OS: Version 5.0 eller senare

Installera appen

Installera **LG Sound Bar** på din smarta telefon. För att installera **appen LG Sound Bar** kan du skanna QR-koden med en app för QR-scanning eller ladda ner från Google Play.

Nerladdning med en QR-kod

- 1 Skanna QR-koden nedan med en app för QR-skanning.
- 2 Du kommer att skickas till en sida där du kan ladda ner **LG Sound Bar app**. Klicka på appen för att installera den.



(OS för Android-telefon)

Nerladdning från Google Play

Gå till Google play på din smarta telefon och sök efter **appen LG Sound Bar** för att installera den.



Android telefon

✓ Observera

- Menyalternativen för inställningar kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen och operativsystem.
- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Montera produkten på en vägg

Du kan montera den här produkten på en vägg.


Följ anvisningarna nedan när du fäster produkten på en vägg.

Kontrollera först följande.

- Det kan vara svårt att ansluta externa enheter och kablar efter väggmontering. Anslut först en extern enhet med rätt anslutningskabel till produkten innan du monterar den på väggen.
- Observera följande när du monterar produkten på väggen. Produktskada eller personskada kan uppstå under processen.
 - Lägg inte föremål ovanpå den väggmonterade produkten.
 - Fäst produkten ordentligt på väggen med fästskruvarna så att den inte ramlar ner.
 - Se till att den är utom räckhåll för barn. Om du drar i eller skakar den monterade produkten kan den ramla.
- Använd inte väggfästet för något annat ändamål än att montera soundbaren på en vägg.
- Avbryt monteringen omedelbart och kontakta servicecentret om du inte helt förstår monteringsprocessen. Använd en professionell installatör om några monteringsproblem kvarstår efter förfrågan.
- Montering av denna produkt på betongvägg rekommenderas. Montering av denna produkt på andra ytor (träreglar, gipsvägg, plywood, tegelstenar osv.) rekommenderas inte. Felaktig montering kan leda till att produkten ramlar ner.
- Montera endast produkten på en vertikal vägg. Montera inte på en lutande vägg som överstiger byggnormerna eller på kraftigt lutande väggar eller tak. LG ansvarar inte för problem som orsakas av felaktig montering av produkten, t.ex. kraftigt lutande väggar och tak.
- Kontrollera medföljande tillbehör före montering. Vi ansvarar inte för förlorade eller skadade tillbehör efter att innerförpackningen har öppnats.
- Om ett spädbarn eller ett litet barn sväljer medföljande tillbehör kan olika säkerhetsolyckor som kvävning inträffa. Förvara de medföljande tillbehören utom räckhåll för spädbarn och små barn.
- Dra åt skruvarna tills de sitter ordentligt. Undvik att använda för mycket kraft när du drar åt skruvarna. Det kan skada väggen och produkten eller minska produktens styvhet eller prestanda.
- Undvik att montera enhet som överstiger den angivna dragbelastningen och låt inte någon extern kraft appliceras på produkten.
- Undvik olyckor genom att använda arbetsredskap med försiktighet under montering.
- Då det är svårt att utföra en anslutning efter att denna enhet har monterats bör du ansluta kablarna före monteringen.

Komponenter för montering av produkten

Soundbar



Väggfäste




Installationsguide för väggfäste




Skruvur för väggfäste



Väggpluggar




Väggfästeförlängning
(alternativ för endast 55-tums
TV-apparater)




Montera produkten på en vägg

- 1 Du hittar installationsmallen för väggfästet i produktpaketet. Sätt ihop de två installationsguiderna för väggkonsolerna till en.
- 2 Rikta in "**TV Bottom Line**" på väggfästets installationsmall mot tv:ns underdel och fäst den på väggen. Rikta in mitten på den väggmonterade tv:n med delen märkt "**TV Center**" på installationsmallen.

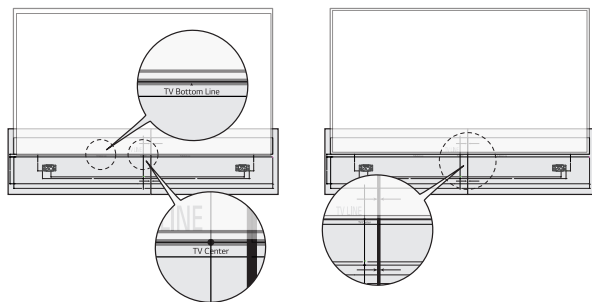


- 3 Markera skruvhål på installationsmallen med en penna där väggfästena ska fästas.

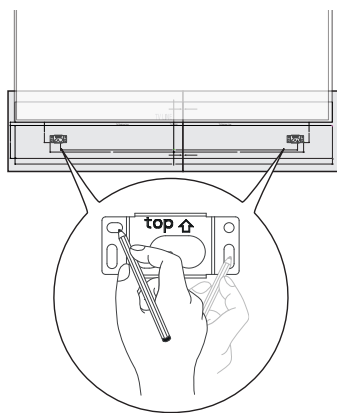

- 4 Borra skruvhål i de markerade positionerna på installationsmallen.
- 5 Ta bort väggfästets installationsmall från väggen.


6 Fäst konsolerna ordentligt på väggen med hjälp av väggpluggarna och skruvarna.

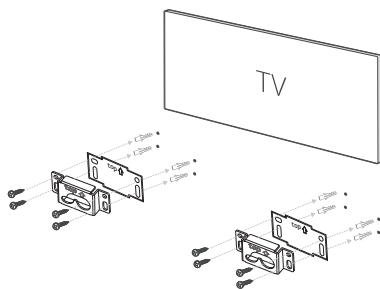


✓ **Observera**

- Väggfästets förlängningskomponenter är bara som tillval. För en 65-tums TV finns det inget behov av att använda tillägget.

7 Sätt i fäst kroken på produktens baksida och hålet i väggfästet så att det passar in väl.

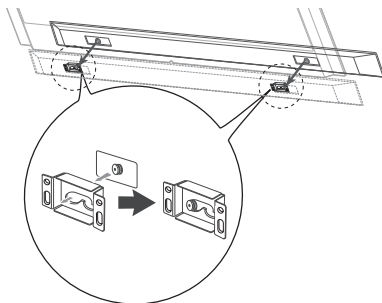


8 Fäst kroken på enheten på fästena enligt nedan.

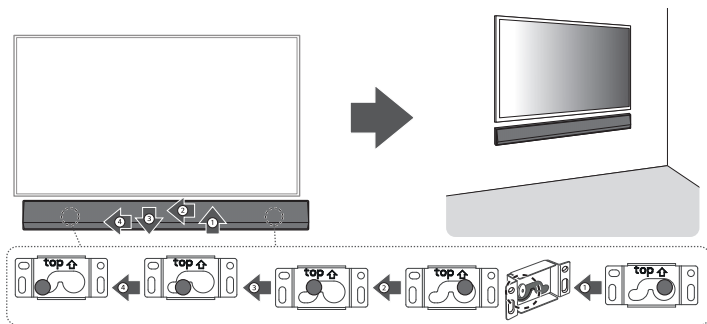


Hur man fäster pluggar och skruvar

(För montering på betongvägg)


- 1 Borra hål på platsen för pluggar med en borkrona på $\varnothing 6$ mm till ett djup av 40 till 45 mm.

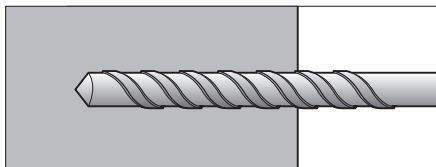


- 2 Rengör de borrade hålen.

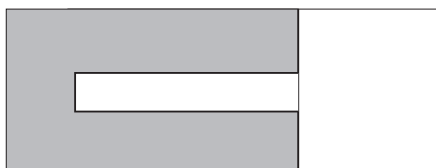


- 3 Sätt i de medföljande pluggarna för att fästa väggfästet i hålen. (Använd en hammare när du sätter i pluggarna.)

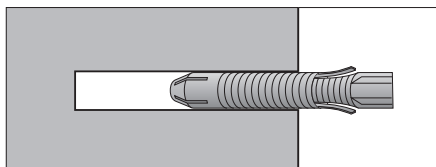

- 4 Skjut väggfästets stöd tätt mot väggen för att matcha hålets plats.

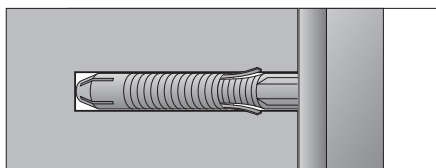

- 5** Dra åt skruvarna för att fästa väggfästet i hålen. Dra nu åt skruvarna med ett moment på $12 \text{ kgf/cm} \pm 1$.

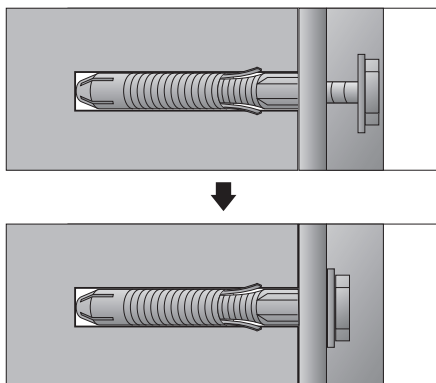

✓ Observera


- När du monterar enheten på väggen, fäst den noggrant så att den inte ramlar.
- Montera inte produkten på en vägg om den kan utsättas för olja eller oljedimma. Detta kan skada produkten och få den att ramla.
- Professionella installatörer bör läsa denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa korrekt montering.
- Professionella installatörer bör vidarebefordra denna bruksanvisning till kunder efter monteringen och uppmuntra dem att läsa och förvara den på en lämplig plats för framtida referens.
- Efter att ha läst monteringsanvisningen, förvara den på en lämplig plats för framtida referens.
- Be en professionell installatör utsedd av butiken om montering av produkten. Montering av någon annan än en professionell installatör är extremt farligt och kan leda till personskada.
- Montera inte produkten på en instabil plats som inte tål dess vikt. Om monteringsplatsen saknar tillräcklig styvhet kan produkten ramla ner och orsaka personskador.
- Kontakta en professionell installatör som utsedd av butiken innan du flyttar eller byter ut produkten efter montering. Montering är en teknisk uppgift och säkerhetsfrågor kan uppstå om en person personligen försöker montera eller flytta produkten.
- Häng inte på produkten eller utsätt den för allvarliga stötar efter monteringen. Om du gör det kan produkten ramla ner och orsaka personskador.

✓ Observera

- När du monterar produkten på en vägg ska du inte hänga elsladden eller signalkablarna från enhetens baksida. Detta kan skada sladdarna, vilket kan leda till brand, elchock eller fel på produkten.
- Montera produkten enligt instruktionerna i monteringsanvisningarna. Underlåtenhet att montera produkten enligt instruktionerna i monteringsanvisningen kan leda till allvarlig person- eller produktskada.
- Var noga med att vara minst två personer när du monterar produkten eller justerar produktens höjd. Att försöka utföra montering eller justeringar personligen kan leda till personskada eller skada på produkten.
- Se till att det finns en vägg tillgänglig innan du fortsätter med monteringen. Använd de pluggar och skruvar som medföljer produkten. Användning av obehöriga pluggar eller skruvar stöder kanske inte produktens vikt, vilket medför säkerhetsrisker.
- När du borrar i väggen för montering, ska du vara noga med att använda borrkronor och borrar med den angivna diametern. Följ instruktionerna för håldjupet. Boring och montering av produkten på annat sätt än vad som anges i monteringsanvisningen kan resultera i en instabil montering och potentiella säkerhetsproblem.
- Torka inte av produkten med en våt handduk eller använd någon värmeutrustning eller luftfuktare under den plats där produkten är monterad. Vatten eller ånga kan komma in i produkten och överdriven värme kan orsaka brand, elchock eller funktionsfel.
- Montera inte produkten nära en eldsprinkler eller detektor, en plats där vibrationer eller stötar kan uppstå eller nära en högspänningsledning eller strömkälla.
- Dra ur produktens nätsladd från vägguttaget innan du monterar den. Montering av produkten medan strömsladden är ansluten kan leda till elektriska stötar eller brand.
- Montera inte produkten med bara händer. Se till att du bär arbetshandskar. Att försöka montera utan arbetshandskar kan orsaka personskador.
- Montera inte denna enhet upp och ner. Detta kan skada enhetens delar eller orsaka personskador.
- Häng inte upp något på den monterade enheten och undvik stötar mot den.
- Fäst enheten ordentligt på väggen för att undvika att den ramlar ner. Skulle enheten falla ner kan det resultera i personskador eller skador på produkten.
- När enheten har monterats på en vägg, se till att barn inte kommer åt att dra i anslutna kablar då detta kan orsaka att enheten ramlar ner.

Installera stativet


Fäst krokarna på enheten på stativet enligt nedan.

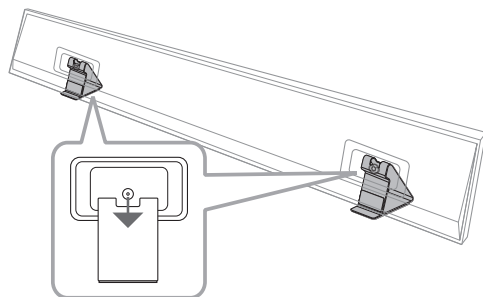

-
- ✔ **Observera**
- När du installerar soundbar med ett stativ, installera det så att det inte täcker TV:ns fjärrsensor eller skärm.

Organisering av kablar.

Du kan samla ihop kablarna med hjälp av buntband.

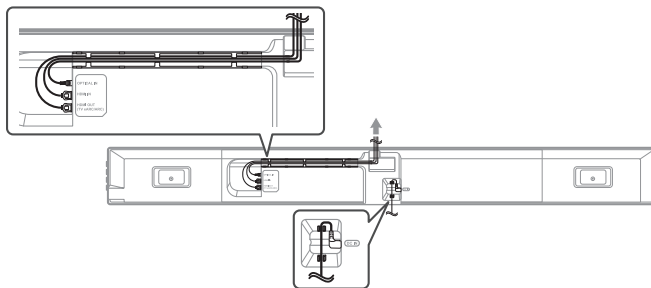

✓ Observera

- När alla anslutningar är klara, kan du ordna kablarna efter behov.
- Vi rekommenderar att du använder den HDMI-kabel som medföljer den här produkten. Om en annan HDMI-kabel används kan det hända att den inte går att arrangera med den här produkten.

Säkerhetsförebyggande åtgärder

| Säkerhet och regelverk



FÖRSIKTIGHET! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren för icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer produkten.

VARNING:

- FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, EXPONERA INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
- Montera inte denna utrustning i trånga utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

FÖRSIKTIGHET!

- Använd inte högspänningsprodukter runt den här produkten. (t.ex. Elektrisk swatter) Denna produkt kan fungera felaktigt på grund av elektriska stötar.
- Inga öppna lågor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.
- Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Springor och öppningar i höljet är för ventilation och för att försäkra pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt ska inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens anvisningar har följts.
- Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller skvätt) och inga föremål som är fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömförsörjning, se huvudetiketten på produktens undersida eller på annan yta på produkten.
- Var noga med att se till att barn inte stoppar in sina händer eller något föremål i *högtalarkanalen.
 - *högtalarkanal: Ett hål för ordentligt basljud i högtalarlåda. (inkapsling)

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätsladden!

Strömkontakten är fränkopplingsenheten. I en nödsituation måste strömkontakten vara lättillgänglig.

Kontrollera sidan med specifikationer i denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätsladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök då och då apparatens sladd, och om dess utseende indikerar att den är skada eller förslitning kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en original reservdel.

Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som att vridas, knäckas, klämmas, klämmas i en dörr eller gås på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

För modeller som använder en adapter

Använd endast nätadaptern som medföljer den här enheten. Använd inte strömförsörjning från en annan enhet eller annan tillverkare. Användning av annan nätsladd eller strömtillförsel kan skada enheten och upphäva din garanti.

För modeller som använder en laserenhet



Denna produkt använder ett lasersystem. För att garantera säker användning av produkten, läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens. Om enheten kräver underhåll, kontakta ett auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar eller utförande av förfaranden andra än som specificerats här kan resultera i exponering för farlig strålning. För att undvika exponering för laserstrålen, försök aldrig öppna ytterhöljet.

För modeller som använder batteri

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

FÖRSIKTIGHET! Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

För modeller som använder ett inbyggt batteri

Förvara eller transportera inte vid tryck under 11,6 kPa och på över 15 000 m höjd.

- byt av batteri mot en felaktig typ som kan åsidosätta skyddet (till exempel för vissa typer av litiumbatterier);
- kassera ett batteri i eld eller en varm ugn, eller mekaniskt krossa eller klippa ett batteri, vilket kan leda till en explosion;
- om du lämnar batteriet i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och
- ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Symboler			
~	Växelström (AC).	⏻	Strömstatus vid viloläge
≡	Likström (DC).	I	Strömmen är påslagen.
⊞	Detta är en klass II-utrustning.	⚡	Farlig spänning.

Innan du rapporterar produktfel

Felsökning

Om du stöter på följande problem när du använder produkten ska du utföra flera kontroller, eftersom de kanske inte är felfunktioner.

Allmänna fel

Problem	Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	• Koppla bort strömkablarna och alla externa enheter som din tv, subwoofer eller förstärkare från produkten och anslut dem sedan igen. • Tänk på att tidigare produktinställningar kan gå förlorade.
Strömmen slås inte på.	• Är strömsladden inkopplad i ett uttag? - Anslut kontakten till uttaget.
Inget ljud hörs.	• Är volymen inställd på miniminivå? - Tryck på Volym   knappen på fjärrkontrollen för att höja ljudvolymen. - Om du använder en extern enhet som en digitalbox, bärbar enhet eller Bluetooth-enhet, justera ljudvolymen på den externa enheten. • Är den tysta funktionen aktiverad? - Om "MUTE" visas på statusdisplayen är tyst-funktionen på. Tryck på MUTE  -knappen för att stänga av ljudet. • Är rätt produktfunktion vald enligt den anslutna externa enheten? - Tryck på knappen Funktion  för att kontrollera om du valde rätt funktion.
Subwoofern avger inget ljud	• Är produkten korrekt ansluten till den trådlösa subwoofern? - Om lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar grönt eller lyser rött betyder det att den inte är ansluten. Om anslutning har upprättats kommer ett grönt ljus att visas. Återanslut produkten till den trådlösa subwoofern. (→ Se "Ansluta produkten" på sidan 6.)
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	• När du använder fjärrkontrollen ska du rikta den mot produktens framsida. • Använd fjärrkontrollen inom en radie av 7 m från produkten. • Byt ut batterierna mot nya vid behov.
AUTO POWER-funktionen fungerar inte.	• Kontrollera anslutningen till externa enheter (t.ex. digitalbox, bärbar enhet, Bluetooth-enhet).
LG Sound Sync fungerar inte	• Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. • Kontrollera om tv:n är korrekt ansluten till produkten via en optisk kabel. - Tryck på knappen Inställningar på tv:ns fjärrkontroll för att kontrollera om funktionen är påslagen i [LG Sound Sync].

**Produktens
ljudvolym är låg**

- Kontrollera följande och ändra inställningarna därefter.
 - När produkten är ansluten till en tv, tryck på knappen **inställningar** på tv:ns fjärrkontroll, välj [Högtalare]-menyn och ändra inställningen för [Digital ljudutgång] från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM].
 - Om produkten är ansluten till en uppspelningsenhet som en DVD-spelare eller Blu-ray-skivspelare, gå till den anslutna enhetens inställningsmeny. Ändra inställningen [Digital Sound Output] från [PCM] till [PRIMÄRT GENOMGÅNG] eller [BITSTREAM]. Ställ [DRC] för den anslutna enheten till [OFF].
 - Kontrollera att nattläge är inaktiverat. Stäng av [OFF] nattläget.
-

**En Bluetooth-enhet
kan inte paras**

- Tryck på knappen Inställningar på **Bluetooth**-enhet och kontrollera om **Bluetooth**-funktionen är aktiverad. Om **Bluetooth** är aktiverad, stäng av och sätt på den och försök sedan igen.
 - Ta bort eventuella hinder mellan produkten och **Bluetooth**-enheten.
 - **Bluetooth** parning (anslutning) kanske inte fungerar korrekt beroende på typ av **Bluetooth**-enhet eller den omgivande miljön.
-

Problem med trådlös anslutning

Problem	Lösning
Det finns radiostörning	• Installera produkten och den trådlösa subwoofern så nära varandra som möjligt. • Installera inte produkten på metallmöbler. • Trådlös kommunikation kanske inte fungerar korrekt i svaga signalområden.
Bluetooth-anslutningen orsakar funktionsfel eller avger brus	• Hör du brus eller upplever funktionsfel vid användning Bluetooth? - Låt inte någon del av din kropp komma i kontakt med Bluetooth-enhetens transceiver eller produkten. - Installera inte Bluetooth-enheten på en vägg eller på en avskild plats. - Ta bort eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten. - Installera Bluetooth-enheten nära produkten. • När Bluetooth-enheten är för långt från produkten, kan Bluetooth bli bortkopplad eller funktionsfel kan uppstå. - Installera Bluetooth-enheten 1 m från enheter som använder samma frekvens som produkten, såsom trådlösa routrar, medicinsk utrustning och mikrovågsugnar.

Stänga av demoläget

Problem	Lösning
Fjärrkontrollen fungerar inte.	• Förblir texten på statusdisplayen oförändrad, även om du trycker på knappen Funktion [F] flera gånger? • Ser du bara texten "DEMO" i statusdisplayen? - Demoläget kan vara aktiverat på produkten. Koppla ur produktens strömkabel och anslut den igen. - Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar, tryck på knappen Volym [+] [-] på produkten för att ställa in volymnivån till 2, tryck sedan på och håll ner knappen Funktion [F] i cirka 5 sekunder. Om den aktuella valda funktionen visas på statusdisplayen betyder det att demo-läget har stängts av.

Bilaga

Specifikationer

Allmänt	
	Se huvudetiketten.
Strömförbrukning	Viloläge för nätverk : 1,0 W (om alla nätverksportar har aktiverats).
Strömadapter	• Modell : DA-50F25 • Tillverkare : Asian Power Devices Inc. • Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgång : 25 V  2 A
Mått (B x H x D)	Cirka 1225,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (inklusive basen)
Driftstemperaturområde	5 °C–40 °C
Luftfuktighetsområde	5 %–60 %
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tillgängligt ljudformat för digital ingång	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Ingång/utgång	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk ljudanslutningsterminal) × 1
HDMI IN	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1 4K-upplösning stöds för 4K-källor som tillämpas med HDCP 2.3.

Förstärkare (RMS utgång)	
Totalt	360 W RMS
Framsida	50 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω , THD 10 %)
Mitt	40 W RMS (Impedans: 4 Ω , THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω , THD 10 %)

Trådlös subwoofer	
Strömförsörjning	Se huvudetiketten på den trådlösa subwoofer.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på den trådlösa subwoofer.
Typ	1-vägs 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	220 W RMS
Max. effekt	440 W RMS
Mått (B x H x D)	Cirka 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Bakre högtalare och trådlös mottagare (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (Säljs separat)

Trådlös mottagare	
Strömförsörjning	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Strömförbrukning	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Bakreeffekt	70 W RMS x 2 (3 Ω vid 1 kHz, THD 10 %)
Mått (B x H x D)	Cirka 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Bakre högtalare	
Typ	1-vägs 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	70 W RMS
Max. effekt	140 W RMS
Mått (B x H x D)	Cirka 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Registrerade varumärken och licenser

Alla varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehållna.



För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. (för företag med huvudkontor i USA/Japan/Taiwan) eller med licens från DTS Licensing Limited (för alla andra företag). DTS, DTS:X och DTS:X-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2020 DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.



För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, DTS och symbolen tillsammans, Virtual:X, och DTS Virtual:X logo är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i Förenta Staterna och/eller andra länder. © DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.



Bluetooth® ordlogotyp och logotyper är registrerade varumärken som ägs av **Bluetooth SIG, Inc.** och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.



Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <https://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Hantera produkten

Vid leverans av produkten

Spara originalförpackningen och förpackningsmaterialet. Om du behöver skicka produkten, för maximalt skydd, packa om produkten som den ursprungligen förpackades på fabriken.

Håll de yttre ytorna rena

- Använd inte flyktiga vätskor som insektsmedel i närheten av produkten.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi- eller plastprodukter i kontakt med produkten under en längre tid.

Rengöring av produkten

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som fuktats lätt med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner, eftersom dessa kan skada produktens yta.

