

KULLANICI KILAVUZU

Kablosuz Sound Bar

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere kılavuzu saklayın.

MODEL

SQC4R (SQC4R, SPQ1C-W), SPQ4-S (SPQ4-S, S67S3-S)

Güvenlik Bilgileri

1 Başlangıç



DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uymaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uymaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)

Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.

Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yank ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlamamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

DİKKAT: Çocukların ellerini veya herhangi bir nesneyi *hoparlör kanalına koymadığından emin olun.

* hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki (muhafaza) yüksek bas için tasarlanan delik

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapağı kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kabloların aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

DİKKAT: Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
==	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
☐	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlangıç

- 2 Güvenlik Bilgileri
- 6 Benzersiz Özellikler
- 6 Giriş
- 6 – Bu kılavuzda kullanılan semboller
- 7 Uzaktan kumanda
- 8 Ön Panel
- 8 Arka Panel
- 9 LED durumu hakkında
- 11 Sound bar sisteminin kurulması
- 12 Ana ünitenin bir duvara takılması
- 14 Arka hoparlörlerin kurulumu

2 Bağlanıyor

- 15 AC Adaptörünün Bağlanması
- 15 Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
- 17 – Arka hoparlör bağlantısı
- 18 – Surround ses
- 21 TV ünitenize bağlantı
- 21 – OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması
- 21 İsteğe bağlı donanım bağlanması
- 21 – OPT. IN (Optik giriş) bağlanması
- 22 – Taşınabilir Cihaz Girişi bağlantısı
- 22 – USB bağlantısı
- 22 – Uyumlu USB Aygıtları
- 23 – USB aygıt gereksinimleri
- 23 – Oynatılabilir dosya

3 Çalıştırma

- 25 Basit İşlemler
- 25 – USB Kullanımı
- 25 Diğer İşlemler
- 25 – DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)
- 25 – Sesi geçici olarak kapatın
- 25 – TV kumandanızın kullanılması
- 26 – Otomatik ekran karartıcı
- 26 – Otomatik güç işlevinin kapanması
- 26 – OTOMATİK Açma/Kapama
- 27 – Oto işlev değiştirme
- 28 BLUETOOTH® teknolojisini kullanma
- 28 – BLUETOOTH aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi
- 29 – BLUETOOTH bağlantı kilidi (BT Kilidi)
- 30 Ses ayarı
- 30 – Ses efekti ayarı
- 30 – Alçak frekans hoparlörü ayarlarını yapın
- 30 – Arka hoparlör ses seviyelerini ayarlayın

4 Sorun giderme

- 31 Sorun giderme
- 31 – Genel
- 32 – Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

5 Ekler

- 33 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
- 34 Özellikler
- 36 Bakım
- 36 – Ünite ile ilgili işlemler

1

2

3

4

5

Benzersiz Özellikler

Otomatik güç işlevinin kapanması

Bu ünite de enerji tasarrufu amacıyla cihazın kendi kendini kapatma özelliği vardır.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyin. (MP3 çalar, Notebook, Akıllı telefon, vb.)

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

USB yeniden oynatma

USB cihazınızda kayıtlı müziği dinletir.

Surround ses

Kablosuz Arka Hoparlör setini kullanarak surround sesin tadını çıkarabilirsiniz. (SPQ4-S)

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan semboller


 Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.


 DİKKAT

Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Uzaktan kumanda

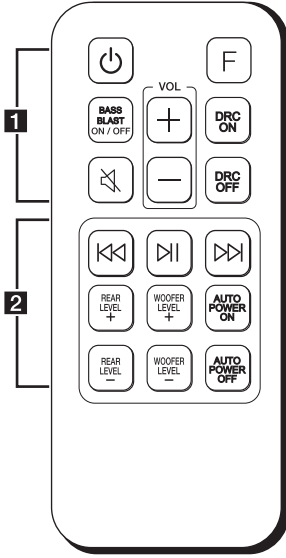

Bataryanın değiştirilmesi

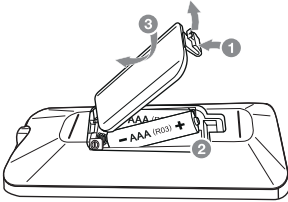

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve **+** ve **-** kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

Pil yanlış türden bir pille değiştirilirse yangın veya patlama riski.

..... **1**

⏻ (Bekleme) : Üniteyi AÇAR veya KAPATIR.

F (İşlevi) : İşlevi seçer.

BASS BLAST ON / OFF : BASS BLAST özelliğini açmak veya kapatmak için düğmeye basın. (Sayfa 30)

🔇 (Sessiz) : Sesi kapatır.

DRC ON/OFF :

- DRC işlevini açar veya kapatır. (Sayfa 25)
- Üniteyi TV uzaktan kumandasıyla control eder. (Sayfa 25)

VOL (Ses) **+/−** : Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

..... **2**

⏮ / ⏭ (Atlama/Arama) :

- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Bir dosyada belirli bir bölümü arar.

⏸ (Oynat/Duraklat) :

- Oynatmayı başlatır.
- Oynatmayı duraklatır.

REAR LEVEL +/− :


- Arka hoparlörlerin ses seviyesini ayarlar.
- Surround işlevini açar veya kapatır. (Sayfa 18)

WOOFER LEVEL +/− : subwoofer ses düzeyini ayarlar.

AUTO POWER ON/OFF :


- OTO GÜÇ fonksiyonunu açar veya kapatır (Sayfa 26)
- **Bluetooth** bağlantı kilit fonksiyonunu açar veya kapatır. (Sayfa 29)

Ön Panel



- 1 Bekleme LED'i (kırmızı)
- 2 Fonksiyon LED'i (Beyaz)
- 3 Uzaktan kumanda algılayıcı
- 4 Düğmeler arka tarafta yer alır.

Arka Panel

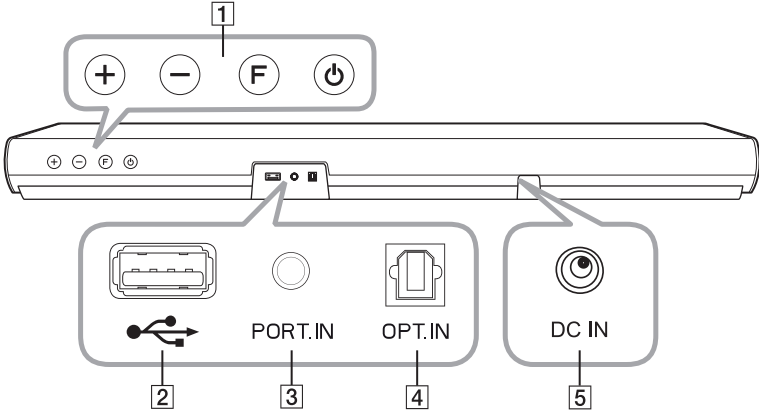

- 1 **+ / -**: (Ses yüksekliği) : Ses yüksekliğini ayarlar.
F (Function-İşlev) : İşlevi seçer.
⏻ (Beklemede)
- 2 **USB** : Bir USB cihaza bağlayın.
- 3 **PORT.IN** (Taşınabilir): Taşınabilir bir cihaza bağlayın.
- 4 **OPT. IN** (Optik): Optik bir cihaza bağlayın.
- 5 **DC IN** : AC adaptörüne bağlayın

LED durumu hakkında

1

Başlangıç

Açıklama	Durum	Açıklama
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	OPTICAL LED yanar.	OPTICAL işlevi seçilir.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	USB LED açılır.	USB fonksiyonu seçilir.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	USB LED yanıp söner.	USB yeniden oynatma durdurulmuştur.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Bluetooth LED'i yanar.	Bluetooth cihazı ile eşleştirilmiştir.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Bluetooth LED'i yanıp söner.	Bluetooth bağlantısı bekleniyor.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	PORTABLE LED açılır.	PORTABLE fonksiyonu seçilir.

! Not

- Herhangi bir tuşa bastığınızda ana ünite üzerindeki bekleme LED'i (Kırmızı) yanıp söner.
-  (Sessiz) düğmesine bastığınızda bekleme LED'i (Kırmızı) yavaşça yanıp söner.
- Bu ünite minimum sese ulaştığında, bekleme LED'i (Kırmızı) 2 saniye süreyle yanar ve yavaşça yanıp söner.
- Bu ünite maksimum ses düzeyine ulaştığında bekleme LED'i (Kırmızı) 2 saniye boyunca yanar.
- Ses (+/−) düğmesine sürekli olarak basarsınız, bekleme LED'i (Kırmızı) hızlı bir şekilde yanıp söner.

Üniteyi kullanmak için kullanışlı işlevler.

İşlev	Açıklama	Yapmak İçin	Bunu Yapın
TV Uzaktan Kumandası Açık/Kapalı (sayfa 25)	Bu ünitenin sesini başka bir şirketin ürününü kullandığınızda bile TV'nizin uzaktan kumandasıyla kontrol etmenize imkan verir. Bu işlevin ilk ayarı açık olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki DRC ON 'a 2 saniye boyunca basılı tutun. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki DRC OFF 'e 2 saniye boyunca basılı tutun. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.
BT Kilidi Açma/Kapatma (sayfa 29)	Yalnızca Bluetooth işlevlerinde bir Bluetooth cihaz bağlamanıza imkan verir. Bu işlevin ilk ayarı kapalı olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki Bluetooth işlevindeki AUTO POWER ON 'a 2 saniye boyunca basılı tutun. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki Bluetooth işlevindeki AUTO POWER OFF 'a 2 saniye boyunca basılı tutun. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.
Otomatik Güç Açma/Kapama (sayfa 26)	Ünitenin giriş sinyalleriyle otomatik olarak açılmasına ve kapanmasına imkan verir. Optik, Bluetooth Bu işlevin ilk ayarı açık olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki AUTO POWER ON düğmesine basın. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki AUTO POWER OFF düğmesine basın. Bekleme LED'i (Kırmızı) bir kere yanıp söner.


Sound bar sisteminin kurulması

Üniteyi diğer cihaza bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Sayfa 15 - 22'e bakın)

Kablosuz subwoofer'ı odanızda istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ancak subwoofer'ı temel ünitenin yanına yerleştirmek daha iyi olacaktır. Duvardaki yansımaları azaltmak için hafifçe odanın ortasına doğru çevirin.

En iyi surround ses için, hoparlörleri aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

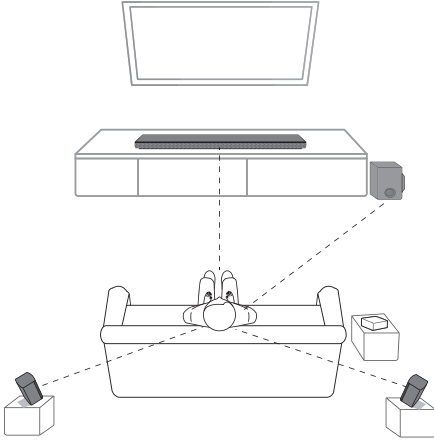

! Not

- Yukarıdaki gösterim, gerçek ünitelerden farklı olabilir.
- Verimli düğme kullanımı için ses çubuğunu taktığınızda ses çubuğuyla TV arasında biraz mesafe bırakmanız önerilir.

! DİKKAT

- **Bluetooth** veya kablosuz derin bas hoparlör (subwoofer) gibi kablosuz bağlantılarda en iyi performansı elde etmek için, kablosuz bağlantıda iletişim ünitenin altında bulunan bir modül aracılığıyla sağlandığından, üniteyi Metal mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Taşıma esnasında ünite/derin bas yüzeylerini çizmemeye özen gösteriniz.

Ana ünitenin bir duvara takılması


Ana üniteyi duvara monte edebilirsiniz.



⚠ DİKKAT

Bu üniteyi kurduktan sonra bağlantı kurmak zor olduğundan, kabloları kurulumdan önce bağlamalısınız.

Hazırlık malzemeleri

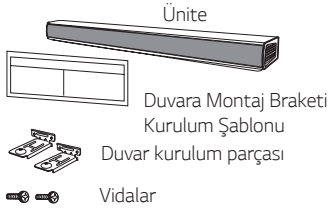


(Temin edilmemiştir)


Vidalar (A)

Dübel

1. TV'nin ALT UCUNU Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu ile karşı karşıya getirin ve bu konumda bağlayın.

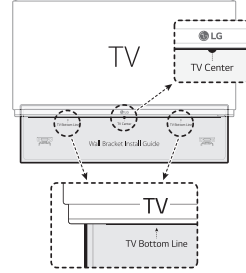


2. Duvar üzerine monte edilmesi durumunda (beton) dübel kullanın. Kurulum için delik açmanız gerekecektir. Delik delmek için (Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu) bir kılavuz kağıt tabakası verilmektedir. Kağıt tabakasını kullanarak delik açılacak noktaları işaretleyin.

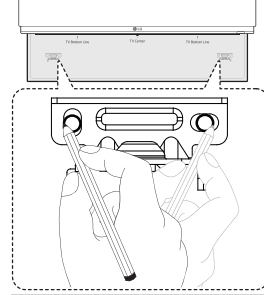

3. Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonunu kaldırın.


4. Konsollar aşağıdaki resimde gösterildiği gibi vidalar (A) ile sabitleyin.

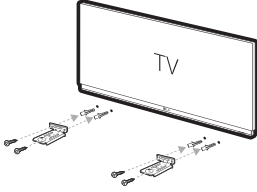


! Not

Vidalar (A) ve Dübeller ünitenin montajı için verilmemiştir. Montaj işlemi için Hilti (HUD - 1 6 x 30) önermekteyiz.

5. Üniteyi, ünitenin alt tarafındaki vida deliklerine denk gelecek şekilde konsolların üzerine yerleştirin.

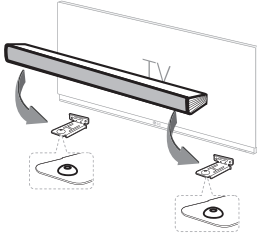

6. Üniteyi vidalar yardımıyla sıkıca sabitleyin.

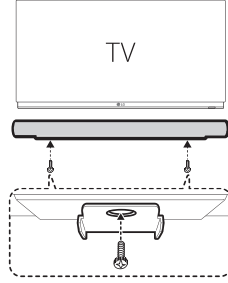

! Not

Üniteyi çıkarmak için, bu işlemleri tersinden gerçekleştirin.


! DİKKAT

- Bu üniteyi baş aşağı takmayın. Ünitenin parçaları hasar görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Montajı yapılmış ünitenin üzerine asılmayın ve herhangi bir darbeden koruyun.
- Ünitenin duvardan düşmemesi için sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Ünitenin düşmesi, insanların yaralanmasına veya ünitenin hasarına neden olabilir.
- Ünitenin duvara monte edildiği durumlarda, çocukların herhangi bir bağlantı kablosuna kablosuna çocukların erişemeyeceğinden emin olun; aksi takdirde ünite düşebilir.

Arka hoparlörlerin kurulumu


A. Ayaklık tipi

Hoparlörün açısını ayarlayabilirsiniz.

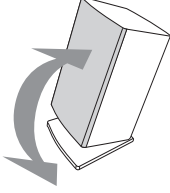


- Ayaklığı ayırma

Aşağıda gösterildiği üzere ayaklı hoparlörden ayırın.

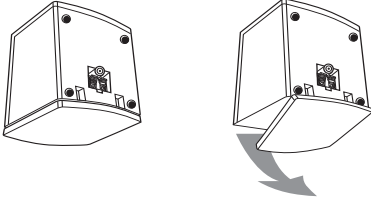


B. Duvar tipi (Hoparlörleri duvara monte etme)


1. Ayaklı hoparlörden ayırın.

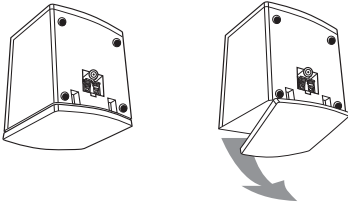


2. Aşağıda gösterildiği üzere ayaklı hoparlöre takın.

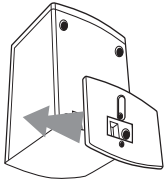



3. Hoparlörün açısını ayarlayabilirsiniz.

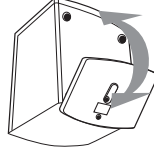

4. Vidaları döndürerek hoparlörü ayaklığa sabitleyin.

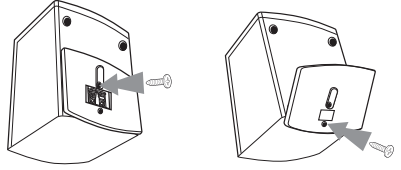


5. Hoparlör için 1 vidayı duvara takın ve hoparlörü üzerine asın.

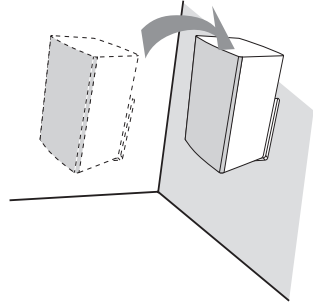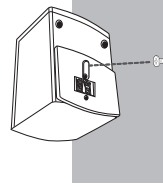

AC Adaptörünün Bağlanması

Hoparlörü, verilen AC Adaptör ile güç kaynağına bağlayın.

1. Verilen AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. AC adaptör kablosunu DC IN adaptör girişine bağlayın.
3. AC elektrik kablosunu bir AC prize takın.

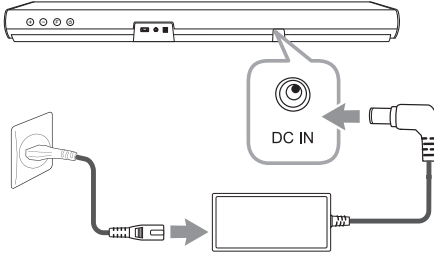

DİKKAT

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç kaynağını kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) LED ışık göstergesi

LED Rengi	Durum
Yeşil (Yanıp sönme)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Yeşil	Bağlantı kuruldu.
Kırmızı	Kablosuz derin bas hoparlör bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı.
Kapalı (Görüntü yok)	Kablosuz subwoofer'in (derin bas hoparlör) güç kablosu bağlı değil.


Kablosuz subwoofer'in (derin bas hoparlör) ilk kez ayarlanması

1. Ses çubuğu ve kablosuz subwoofer'in güç kablosunu prize takın.
2. Ses çubuğunu açın. Ses çubuğu ve kablosuz subwoofer **otomatik olarak** bağlanacaktır.

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) manüel olarak eşleştirilmesi

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz subwoofer üzerindeki kırmızı LED'in yandığından ve kablosuz subwoofer'in ses yapmadığından emin olun. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Kablosuz subwoofer'in arkasındaki **Pairing** düğmesine basın.

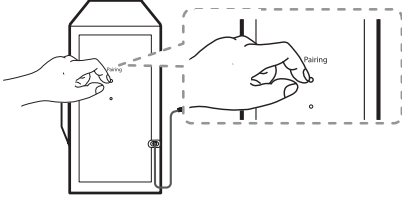

- Kablosuz subwoofer'in arkasındaki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner. (Yeşil LED yanıp sönmezse **Pairing** düğmesine basılı tutun.)
- 2. Ana üniteyi çalıştırın.
- 3. Eşleşme tamamlandı.
 - Kablosuz subwoofer'in arkasındaki yeşil LED yanar.

! Not


- Ünite ve derin bas hoparlörün iletişim kurması ve ses çıkışının sağlanması bir kaç saniye (veya biraz daha uzun) sürebilir.
- Temel birim ile subwoofer birbirlerine ne kadar yakınsa ses kalitesi de o ölçüde iyi olur. Temel birim ve subwoofer'in olabildiğince yakın kurulması ve aşağıdaki durumlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.
 - Ana ünite ve kablosuz subwoofer arasında bir engel olması.
 - Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN cihazı gibi, bu kablosuz bağlantı ile aynı frekansı kullanan bir cihaz var.
 - Ses bariyeri ve kablosuz subwoofer'i kablosuz müdahaleyi önlemek için cihazdan (örn. Kablosuz router, mikrodalga fırın vs.) 1 metreden daha uzak tutmak

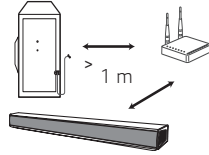

Arka hoparlör bağlantısı

Arka hoparlörleri bağlama

1. Siyah şeritli kabloyu - (eksi) işaretli terminale ve diğer ucunu + (artı) işaretli terminale bağlayınız.

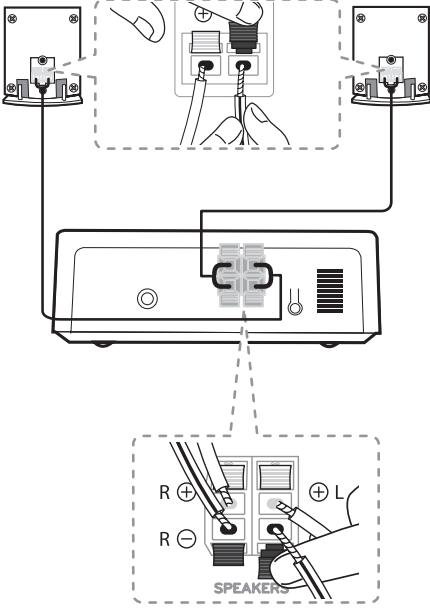

2. Kablosuz alıcıyı ve arka hoparlörleri (sol, sağ) hoparlör kablolarına bağlayın.

Renk	Pozisyon
Mavi	Arka Sol
Gri	Arka Sağ

⚠ DİKKAT

- Sadece bu cihazla verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlörün kullanılması anızaya neden olabilir.
- Hoparlörün kablosunu bileşenler üzerindeki uygun terminallere uydüğundan emin olun: + +’ya; – –’ye. Eğer kablolar ters çevrilirse, ses bozulacak ve bas sesleri eksik olacaktır.


Kablosuz alıcının LED göstergesi

LED Rengi	Durum
Yeşil (Yanıp sönme)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Yeşil	Bağlantı kuruldu.
Kırmızı	Kablosuz alıcı bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı.
Kapalı (Görüntü yok)	Kablosuz alıcının güç kablosunda bağlantı yok.

Kablosuz alıcıyı ilk kez kurma

Kablosuz alıcıyı verilen AC Adaptör ile güç kaynağına bağlayın.

1. Verilen AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. AC adaptör kablosunu kablosuz alıcının arkasındaki DC IN (AC adaptör girişi) ucuna takın.
3. AC güç kablosunu bir AC prize takın.

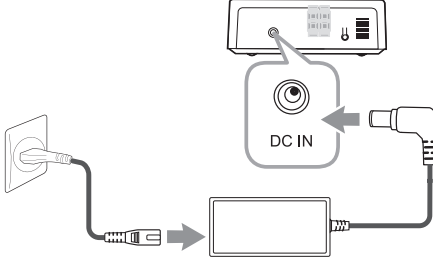

4. Ana üniteyi açın: Ses çubuğu ve kablosuz alıcı otomatik olarak bağlanacaktır.

- Kablosuz alıcı üzerindeki yeşil LED yanar.




DİKKAT

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantisiz kılabilir.

Kablosuz alıcıyı manuel eşleştirme

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz alıcı üzerindeki kırmızı LED göreceksiniz ve arka hoparlörlerden ses gelmez. Sorunu çözmek için, aşağıdaki adımları izleyiniz.

1. Kablosuz alıcının arkasındaki **PAIRING** tuşuna basınız.

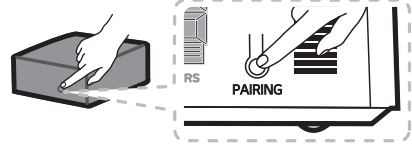

- Kablosuz alıcı üzerindeki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.
2. Ana üniteyi açın.
 - Eşleştirme tamamlandı. Kablosuz alıcı üzerindeki yeşil LED yanar.

Surround ses

Arka hoparlörlerle tüm ses giriş kaynakları için muhteşem surround sesin keyfini çıkartabilirsiniz.

Surround işlevini açarsanız tüm hoparlör çıkışları ses verir. Surround işlevini kapattığınızda tüm hoparlör çıkışları orijinal ses giriş kanalı gibi ses verir.

Surround işlevini açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **REAR LEVEL +** düğmesini 2 saniye kadar basılı tutun.

Surround işlevini kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **REAR LEVEL -** düğmesini 2 saniye kadar basılı tutun.

Surround fonksiyonu AÇIK


Ses Efektı	Giriş	Çıkış	
		Arka hoparlör yok	Arka hoparlör bağlı halde
BASS BLAST ON (BASS BLAST)	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
	7.1.4 Kanal		
BASS BLAST OFF (STANDARD)	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
	7.1.4 Kanal		

Surround fonksiyonu KAPALI

Ses Efektı	Giriş	Çıkış	
		Arka hoparlör yok	Arka hoparlör bağlı halde
BASS BLAST ON (BASS BLAST)	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
	7.1.4 Kanal		
BASS BLAST OFF (STANDARD)	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
	7.1.4 Kanal		

! Not


- Eğer etrafında güçlü bir elektromanyetik dalgalı ürün var ise, parazitiz oluşabilir. Ana üniteyi ve kablosuz alıcıyı oradan uzak tutunuz.
- Kablosuz alıcı, ses çubuğu kapatıldıktan birkaç dakika sonra otomatik olarak bekleme moduna geçecektir. Kablosuz alıcı bekleme modundayken LED ışık kırmızıya dönecektir.
- Sound barı açtığınızda, kablosuz alıcı açılır, LED ışık yeşil renge dönüşür ve sonra arka hoparlörlerden birkaç saniye içinde ses gelir.
- Ana ünite ve kablosuz alıcının birbiriyile iletişim kurması birkaç saniye (veya daha fazla) sürebilir.
- Arka hoparlörü TV ekranından veya bilgisayar monitöründen en az 30 cm uzata kullanın.
- Kablosuz alıcının, ana üniteyle bağlantısı kurulduğunda veya kesildiğinde, çıkış sesi kesilebilir.
- Kablosuz parazitlenmesini önlemek için, ses çubuğu ile kablosuz alıcı arasındaki mesafeyi olabildiğince yakın olacak şekilde ayarlayın ve bunları, cihazlardan (örneğin Kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 m'den fazla uzak tutun.

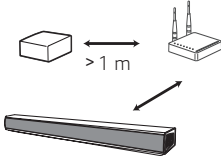

TV ünitenize bağlantı

OPTICAL (OPTİK) kablo kullanılması

1. Ünitenin arkasındaki OPT. IN jackını TV'deki OPTICAL OUT jackına bir OPTICAL kablo kullanarak bağlayın

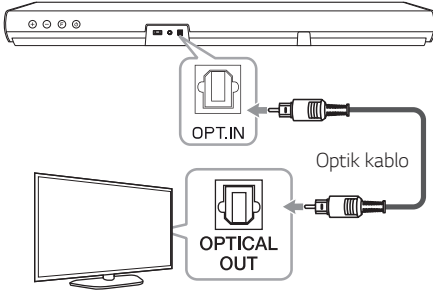

2. **F** tuşuna aralıksız basarak giriş kaynağını Optik olarak seçin.
OPTICAL LED'in yandığını görebilirsiniz. Ardından optik fonksiyon seçilir.


! Not

- Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.
- Cihazın hoparlörleri sayesinde televizyon sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılı bilgi için, televizyonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.)
- Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için, TV'nin ses çıkışı kurun:
TV ayarı menüsü → [Ses] → [TV Sesi çıkışı] → [Harici hoparlör (Optik)]
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

İsteğe bağlı donanım bağlanması

OPT. IN (Optik giriş) bağlanması

Harici cihazların optic çıkış jackını OPT. IN jackına bağlayın.

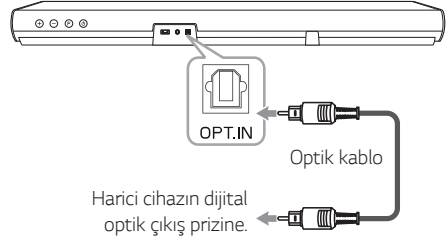


1. Ünitenin arkasındaki OPT. IN jackını harici cihazınızın OPTICAL OUT jackına bağlayın
2. **F** tuşuna aralıksız basarak giriş kaynağını Optik olarak seçin.
OPTICAL LED'in yandığını görebilirsiniz. Ardından optik fonksiyon seçilir.
3. Sesi dinleyin.

! Not

Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuzun koruyucu kılıfı varsa priz koruma kapağını çıkardığınızdan emin olun.

Taşınabilir Cihaz Girişi bağlantısı

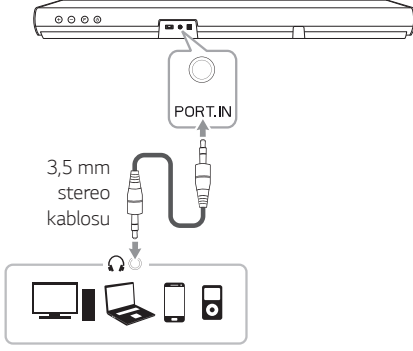


Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinleme

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici aygıttan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Harici oynatıcıyı ünitenin PORT. IN bağlantısına 3,5 mm stereo bir kabloyla bağlayın.
2. **F** düğmesine aralıksız basarak giriş kaynağını PORTABLE olarak seçin.
PORTABLE LED'in yandığını görebilirsiniz. Ardından PORTABLE fonksiyonu seçilir.
3. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici aygıtı açın ve oynatmaya başlayın.

USB bağlantısı

USB bellek cihazını ünitenin sağında bulunan USB portuna (bağlantı noktasına) takın.

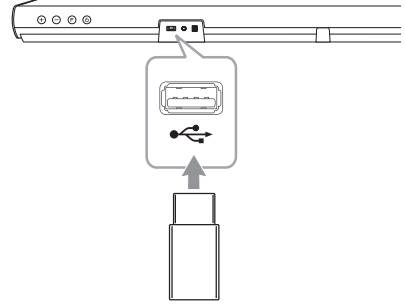

USB cihazına kayıtlı dosyaların yürütülmesi hakkında daha fazla bilgi için, 25. sayfaya bakınız.

USB Aygıtının üniteden çıkarılması.

1. Farklı bir fonksiyon/mod seçin.
2. USB aygıtını üniteden çıkarın.

Uyumlu USB Aygıtları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB1.1'i destekleyen aygıtlar.
- Bu ünitenin USB işlevi bazı USB'leri desteklemez.

USB aygıt gereksinimleri

- Bilgisayara bağlı olan ve ek bir program kurulumunu gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB aygıtı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- Birim maksimum 999 dosyaya kadar tanımaktadır.
- Ünitenin USB Bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite bellek aygıtı olarak kullanılamaz.
- Bu ünite exFAT dosya sistemini desteklememektedir. (FAT16/FAT32 sistemleri mevcuttur.)
- Cihazların cinsine bağlı olarak aşağıdaki üniteleri tanımaması mümkündür.
 - Harici HDD
 - Kart okuyucular
 - Kilitli gereçler
 - Sert tip USB gereçleri
 - USB ağı
 - USB bağlantı kablosunun kullanılması
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android cihaz

Oynatılabilir dosya

Örnekleme Sıklığı

MP3 : 32 - 48 kHz aralığında
WMA : 32 - 48 kHz aralığında


Bit hızı

MP3 : 80 - 320 kbps aralığında
WMA : 56 - 128 kbps aralığında

- Maksimum dosya: 999'dan az
- Maksimum izin : 99 altı
- DRM (Dijital haklar yönetimi) tarafından korunan bir dosya üniteye çalınamaz.
- USB depolama cihazındaki video dosyalar oynatılamaz.
- USB cihazınızın performansına bağlı olarak, kayıttan yürütme düzgün çalışmayabilir.

! Not

- USB üzerindeki klasörler ve dosyalar aşağıdaki şekilde tanınır.

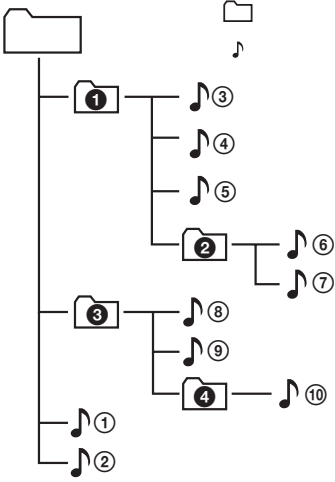

- Dosya, dosya 1'den dosya 10'e kadar teker teker çalınacak.
- Dosyalar kaydedilen sırada oynatılacaktır ve kayıt durumlarına göre değişik olabilir.
- Bu ünite aracılığıyla bir dosyayı veya klasörü görüntüleyemezsiniz.

Basit İşlemler

USB Kullanımı

1. USB cihazını USB portuna (bağlantı noktasına) takın.
2. **F** düğmesine aralıksız basarak giriş kaynağını USB olarak seçin.
USB LED'in yandığını görebilirsiniz. Ardından USB fonksiyonu seçilir.

Kime	Bunu yapın
Oynatma	Uzaktan kumanda üzerindeki ▶ düğmesine basın.
Duraklat	Oynatma sırasında uzaktan kumanda üzerindeki ▶ düğmesine basın.
Bir önceki/sonraki dosyaya geçmek için	Kayıttan yürütme sırasında, sonraki dosyaya gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ▶▶ düğmesine basın. 2 saniyeden az bir süre yürüttükten sonra, önceki dosyaya gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ◀◀ düğmesine basın. 3 saniyeden daha uzun bir süre yürüttükten sonra, dosyanın başına gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ◀◀ düğmesine basın.
Bir dosyada belirli bir bölümü arar.	Oynatma sırasında uzaktan kumanda üzerindeki ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın ve dinlemek istediğiniz kısma gelene kadar basılı tutun.
Oynatmaya devam	Ünite, fonksiyon değiştirilmeden veya ünite kapatılmadan önce yürütülen şarkıyı belleğine alır.

! Not

- Güç kablusunu çıkardığınızda veya USB aygıtını cihazdan çıkardığınız zaman tekrar başlatma noktası silinebilir.
- USB fonksiyonu çalışmıyorsa, USB fonksiyonunun seçilip seçilmediğini kontrol edin.
- USB oynatmayı duraklattığınızda ana ünite üzerindeki USB LED'i yanıp söner.

Diğer İşlemler

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses seviyesi azaltıldığında sesi netleştirir ve ani ses artışını önler (Sadece Dolby Dijital'de) Bu işlev **DRC ON/OFF**'a bastığınızda açılır veya kapanır.

Sesi geçici olarak kapatın

Ünitenizi sessize getirmek için **Mute** (Mute) tuşuna basın. İptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki **Mute** (Mute) tuşuna tekrar basın veya ses yükseklik düzeyini değiştirin.

TV kumandanızın kullanılması

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilir işlevler, sesi yükseltme/alçaltma ve sessiz.

Uzaktan kumanda **DRC ON**'a basıp iki saniye kadar basılı tutun. Bekleme modu LED'i bir kez yanıp söner. Ardından bu fonksiyon etkinleştirilir.

Bu işlevi kapatmak için **DRC OFF**'a basıp iki saniye kadar basılı tutun. Bekleme modu LED'i bir kez yanıp söner. Ardından bu fonksiyonlar devre dışı bırakılır.

! Not

- Desteklenen TV markaları

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- TV'nizin ses çıkışının [Harici hoparlör] özelliğine göre ayarlandığından emin olun.
- Bu işlev, uzaktan kumandaya bağlı olarak, düzgün çalışmayabilir.
- Bu fonksiyon LG TV'nin sihirli uzaktan kumandası üzerinde işletilmemektedir.

Otomatik ekran karartıcı

15 saniye boyunca herhangi bir tuş girişi olmazsa LED fonksiyonu otomatik olarak kararacaktır.

Herhangi bir düğmeye bastığınızda, LED fonksiyonu aydınlanacaktır.

Otomatik güç işlevinin kapanması

Ana ünite, harici cihaza bağlı değilse ve 15 dakika süreyle kullanılmazsa, bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

Ana ünite analog giriş kullanılarak başka bir cihaza bağlandıysa, bu ünite altı saat sonra kapanacaktır. (Örn : Portatif, vb.)

OTOMATİK Açma/Kapama

Bu ünite bir Optik veya **Bluetooth** giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Cihazınızdan sesi duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazınızı bağlamaya çalışırsanız bu ünite açılır ve ünite **Bluetooth** cihazınıza bağlanır.

Bu işlev **AUTO POWER ON/OFF** tuşuna her bastığınızda açılır ve kapanır.

! Not

- Ünite, AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra, harici cihazdan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde, otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatılabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bu üniteyle **Bluetooth** bağlantısını keserseniz, bazı **Bluetooth** cihazları, üniteye sürekli olarak bağlanmaya devam eder. Bu yüzden, üniteyi kapatmadan önce bağlantının kesilmesi önerilir.
- Bu üniteyi ilk defa açtığınızda, Otomatik Güç işlevi devrededir.
- Bu fonksiyonu kullanmak için ana ünitenin **Bluetooth** cihazına ait eşlenen cihazlar listesinde kayıtlı olması gerekir.
- AUTO POWER fonksiyonunu yalnızca bu ünite açıkken ayarlayabilirsiniz.

Oto işlev değiştirme

Bu ünite Optik, **Bluetooth** ve Harici gibi sinyalleri tanır ve otomatik olarak uygun işleve değiştirir.

Optik sinyal geldiğinde

Bu üniteye optik kabloyla bağlı harici cihazı açtığınızda, bu ünite işlevi optik olarak değiştirecektir. Sesi cihazınızdan duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bu üniteye **Bluetooth** cihazını bağlamaya çalıştığınızda, **Bluetooth** işlevi seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazından oynatın.

3,5 mm stereo kablosu bağlandığında

Taşınabilir cihazınızı 3,5 mm stereo kablo kullanarak bağladığınızda bu ünite, işlevi Taşınabilir olarak değiştirir. Cihazınızdan gelen müziği duyabilirsiniz.



Not

- Optik işleve geçmek için, sinyalsiz 5 saniyeye ihtiyaç vardır.
- Eğer **Bluetooth** bağlantı kilidi ayarlıysa **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** işlevinde mevcut olacaktır. (Sayfa 29)

BLUETOOTH® teknolojisini kullanma

BLUETOOTH hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Aynı frekans üzerinde çalışan başka elektronik dalgalar karıştığında veya yakındaki diğer odalara **Bluetooth** cihazları bağladığınız takdirde ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilen Cihazlar : Akıllı telefon, MP3, Dizüstü bilgisayar vb..
- **Bluetooth** 4.0 teknolojisi
- Kodek : SBC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile-Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

BLUETOOTH aygıtlarına saklanan müziğin dinlenmesi

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı eşleştirme

Eşleştirme işlemine başlamadan önce akıllı cihazınızda **Bluetooth** uygulamasının açık olduğundan emin olunuz. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yapıldığında, tekrar yapılmasına gerek yoktur.

1. **F** düğmesine aralıksız basarak giriş kaynağını **Bluetooth** olarak seçin.
 - **Bluetooth** LED göstergesi yanıp söner.
2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemi yerine getirin. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak **Bluetooth** aygıtında bulunan aygıtların listesi görünebilir. Üniteniz "LG SQC4R(XX)" olarak görünür.

! Not

- XX **Bluetooth** adresinizin son iki hanesini gösterir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:F7:08, gibi bir **Bluetooth** adresi varsa **Bluetooth** cihazınız üzerinde "LG SQC4R(08)" yazısını görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerekliğinde (0000) PIN numarasını girin.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınız ile başanlı bir şekilde bağlandığı zaman, **Bluetooth** LED göstergesi açılır.
4. Müzik dinlenmesi.
Bluetooth aygıtınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** aygıtının kullanım kılavuzuna bakın.

! Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Ne var ki bu durum aşağıdaki hallerde işe yaramayabilir.
 - Cihaz ve **Bluetooth** aygıtı arasında bir engel varsa.
 - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikro dalga fırın, ya da kablolu LAN cihazı varsa.
- **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa yeniden eşleştirmeyi deneyin.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile karıştığında ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihazın türüne bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanmanız mümkün olmayabilir.
- Eşleştirme, her bir ünite başına bir **Bluetooth** cihazı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmez.
- Akıllı telefon, MP3, Notebook, vb. kullanarak **Bluetooth** fonksiyonunun keyfini yaşayabilirsiniz.
- Cihazla **Bluetooth** aygıtı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, cihazın ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** aygıtını cihaza yeniden bağlayın.

! Not

- Bu ünite **Bluetooth** cihazına bağlanmadığında, **Bluetooth** LED göstergesi yanıp sönecektir.
- **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bu üniteye bağladığınız veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.
- **Bluetooth** cihazını uzaktan kumanda üzerindeki **KK / DD** (Atla) ve **DI** (Oynat/Durdur) düğmelerini kullanarak kontrol edebilirsiniz.
- **Bluetooth**'u bağladıktan sonra başka bir fonksiyona geçerseniz **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. Sonrasında **Bluetooth** fonksiyonuna geri dönerseniz, **Bluetooth** bağlantısı otomatik olarak bağlanacaktır.

BLUETOOTH bağlantı kilidi (BT Kilidi)

Bluetooth bağlantısını, istenmeyen **Bluetooth** bağlantısını önlemek için sadece **Bluetooth** işleviyle sınırlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER ON** düğmesine basılı tutun. Bekleme modu LED'i bir kez yanıp söner. Ardından bu fonksiyon etkinleştirilir.

Bu işlevi kapatmak için **Bluetooth** işlevinde uzaktan kumandadaki **AUTO POWER OFF**'a 2 saniye süreyle basılı tutun. Bekleme modu LED'i bir kez yanıp söner. Ardından bu fonksiyonlar devre dışı bırakılır.

! Not

Bir **Bluetooth** bağlantı kilidi ayarlamış bile olsanız bu ses barı Otomatik Güç fonksiyonuyla açılır. Bunu önlemek için Otomatik Güç açma fonksiyonunu kapatın. (Sayfa 26)

Ses ayarı

Ses efekti ayarı

Bu sistemin iki surround ses alanı vardır. Her bir ses modu düğmesini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ses efekti	Açıklama
BASS BLAST ON (BASS BLAST)	Bas ve güçlü sesi destekler.
BASS BLAST OFF (STANDARD)	Tiz, bas ve çevresel ses düzeni etkisini kuvvetlendirir.

! Not

- Bazı ses efekti türlerinde, bazı hoparlörlerde, ses çıkışı olmaz veya düşük çıkar. Bu ses türüne ve sesin kaynağına bağlı olup, bir hata değildir.
- Giriş konumunu ve bazen ses dosyasını değiştirdikten sonra bile ses efekti modunu sıfırlamanız gerekebilir.

Alçak frekans hoparlörü ayarlarını yapın

Subwoofer'ın ses seviyesini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Woofer seviyesini ayarlamak için uzaktan kumanda üzerinde **WOOFER LEVEL** $\pm$ düğmesine basın.

! Not

Subwoofer seviyesi maksimuma veya minimuma ulaştığında, ana ünite üzerindeki bekleme LED'i (Kırmızı) 2 saniye boyunca yanar.

Arka hoparlör ses seviyelerini ayarlayın

Arka hoparlörlerin ses seviyesini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Arka hoparlörlerin ses seviyesini ayarlamak için uzaktan kumandada **REAR LEVEL** $\pm$ düğmesine basın.

! Not

- Arka hoparlörlerin ses seviyesi maksimuma veya minimuma ulaştığında, ana ünite üzerindeki bekleme LED'i (Kırmızı) 2 saniye boyunca yanar.
- Arka hoparlörlerin ses seviyesini ayarlama, yalnızca arka hoparlörler bağlı olduğunda uygulanır.

Sorun giderme

Genel

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Ünite doğru çalışmıyor.	- Bu birimin ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oyuncak, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD Oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve tekrar takmayı deneyin. - Cihaz kapandığında bir önceki ayar kayıtlı olmayabilir.
Güç Yok.	- Güç kablosu fişinden çıkarılmış. Güç kablosunu fişe takın. - Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektronik aletleri çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	- Yanlış giriş kaynağı seçildi. Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin. - Sessiz işlevi etkin. Sessiz işlevini iptal etmek için  (Mute) tuşuna basın veya ses yükseklik seviyesini ayarlayın. - Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, Bluetooth cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın.
Derin bas hoparlörden ses gelmiyor	- Derin bas hoparlörün güç kablosu bağlı değil. Güç kablosunu elektrik prizine takın. - Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesildi. Üniteyi ve derin bas hoparlörü bağlayın. (Sayfa 15)
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	- Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanın. - Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. - Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	- TV, DVD/Blu-Ray oynatıcı veya Bluetooth cihazı gibi harici cihazınızın bağlantısını kontrol edin. - Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
Bu ünite Bluetooth cihazına bağlanmaz.	Bluetooth bağlantı kilit fonksiyonunu kapatın. (Sayfa 29)

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve üniteye buna göre ayar yapın. - DRC işlevinin [ON] durumunu uzaktan kumandayı kullanarak [OFF]'a döndürün. - TV'ye bağlı iken, TV Ayar Menüesindeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. - Oynatıcıya bağlı iken, Oynatıcı Ayar Menüesindeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin.
USB tanınmadı.	- USB aygıtını formatlayın ve tekrar bağlayın. - USB aygıtını formatlarken, mevcut dosya sistemini seçin. (Sayfa 23)

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

PROBLEM	NEDEN VE DÜZELTME
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	- Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir. - Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun. - En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.
Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.	- Vücudunuzun herhangi bir parçası Bluetooth cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde. - Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman. - Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın. - Cihazı Bluetooth cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın. - Cihaz Bluetooth cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Diğer ticari markalar ve tescilli isimler, ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth SIG inc.** tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Özellikler

Genel	
Güç tüketimi	Ünite üzerindeki ürün etiketine bakınız.
AC adaptör	- Model : A931-230087W-M21 - İmalatçı : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd. - Giriş : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Çıkış : 23,0 V $\equiv$ 0,87 A
Ölçüler (G x Y x D)	Ayak ile yaklaşık 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm (taban dahil)
Çalıştırma ısısı	5 °C - 35 °C
Çalışma rutubet seviyesi	5 % - 90 %
Bara Güç Kaynağı	5 V $\equiv$ 500 mA
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Audio, PCM

Girişler	
OPT. IN (Dijital ses girişi)	0 dBfs, Optik fiş x 1
PORT. IN (Taşınabilir cihaz girişi)	0,4 Vrms (3,5 mm stereo jack) x 1

Amplifikatör (RMS Çıkış gücü)	
Toplam	220 W RMS
Ön Orta/ Tweeter	30 W RMS x 2 (1 kHz'de 8 Ω , %10 THD)
Arka	30 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 Ω , %10 THD)
Derin bas hoparlör	100 W RMS (100 Hz'de 3 Ω , %10 THD)

Kablosuz subwoofer	
Güç gereksinimi	Subwoofer'daki ana etikete başvurun.
Güç tüketimi	Subwoofer'daki ana etikete başvurun.
Tip	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	100 W
Max. Giriş Gücü	200 W
Ölçüler (G x Y x D)	Yak. 185,5 mm x 303,0 mm x 205,0 mm

SPQ4-S (SPQ4-S, S67S3-S)

Kablosuz alıcı	
Güç tüketimi	Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakınız.
AC adaptör	- Model : A931-230087W-M21 - İmalatçı : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd. - Giriş : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Çıkış : 23,0 V $\equiv$ 0,87 A
Ölçüler (G x Y x D)	Yak. 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Arka hoparlörler (Her biri)	
Tip	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	4 Ω
Nominal Giriş Gücü	30 W RMS
Max. Giriş Gücü	60 W RMS
Ölçüler (G x Y x D)	Yak. 88,0 mm X 122,0 mm X 80,0 mm

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bakım

Ünite ile ilgili işlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve ambalaj malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyler çok kirliyse hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir beze sert olmayan sıvı bir deterjan solüsyonu ekleyerek silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

