MAGYAR

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.
Minden jog fenntartva.

LG OLED TV

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Biztonsági óvintézkedések

A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

A készülék típusszáma és sorozatszáma a termék hátlapján és egyik oldalán látható. Jegyezze fel őket ide arra az esetre, ha a jövőben esetleg javításra lenne szükség.

Típus _____

Sorozatszám _____

Vigyázat! Biztonsági tudnivalók



FIGYELEM
ÁRAMÜTÉST OKOZHAT
NE NYISSA KI



FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (VAGY HÁTLAPJÁT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÉPZETT SZAKEMBEREIHEZ.



Ez a szimbólum felhívja a felhasználó figyelmét a készülékházban jelen lévő nem szigetelt veszélyes feszültségre, melynek nagysága miatt fennáll az áramütés veszélye.



Ez a szimbólum felhívja a felhasználó figyelmét a készülékhez mellékelt fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokra.

VIGYÁZAT : A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÓVJA A TERMÉKET AZ ESŐTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL.

- A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN A GYERTYÁKAT ÉS EGYÉB NYÍLT LÁNGÚ VILÁGÍTÓESZKÖZÖKET MINDIG TARTSA TÁVOL A TERMÉKTŐL.
- **Ne helyezze a terméket és a távirányítót a következő környezetekbe:**
  - Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
  - Nedves területek, például fürdőszoba.
  - Hőforrás közelébe, például kályhák és egyéb hőt kibocsátó eszközök.
  - Konyhai berendezések vagy párologtató készülékek közelébe, ahol könnyen ki vannak téve gőznek vagy olajnak.
  - Esőnek vagy szélnek kitett helyek.
  - A készülékre ne csepegtessen vagy permetezzen folyadékot, és ne helyezzen rá vagy a közelébe folyadékkal teli tárgyakat, például vázákat, csészéket stb. (pl. az egység fölötti polcokra).
  - Ne tegye gyúlékony tárgyak, például benzin vagy gyertya mellé, és ne helyezze közvetlenül a légkondicionáló alá sem.
  - Ne helyezze túlzottan poros helyre.
  - Nem biztosított vagy magas bútorokra, például polcokra vagy könyvespolcokra.

  Ellenkező esetben tűz, áramütés, begyulladás/robbanás, hibás működés vagy deformálódás következhet be.
- **Szellőzés**
  - A terméket oda helyezze, ahol megfelelő a szellőzés. Ne tegye szűk helyre, például könyvespolcra.
  - Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy párnára.
  - Ne zárja el vagy takarja le a terméket terítővel vagy más anyaggal, amíg az áram alá van helyezve.
- Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a szellőzőnyílásokhoz. Ha sokáig nézi a terméket, a szellőzőnyílások felforrósodhatnak.
- Tartson legalább 10 cm távolságot más tárgyaktól, hogy a Zero Connect Box szellőzőnyílásai ne legyenek elzárva.
  - A termék belső hőmérsékletének emelkedése tüzet és a termék meghibásodást okozhatja.
- Védje a tápkábelt a fizikai vagy mechanikai sérülésekkel szemben, például ne csavarja és ne törje meg, ne csípje be, ne csukja rá az ajtót és ne lépjen rá. Fordítson különös figyelmet a csatlakozódugókra, a fali aljzatokra és arra a részre, ahol a kábel a készülékhez csatlakozik.
- Ne mozgassa a terméket addig, amíg a tápkábel be van dugva az aljzatba.
- Ne használjon sérült vagy lazán csatlakozó tápkábelt.
- Ügyeljen arra, hogy megfogja a dugót, amikor kihúzza a tápkábelt az aljzatból. A termék tápkábelének kihúzásakor ne a kábelt húzza.
- Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz az aljzathoz, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
- **A készülék leválasztása a tápellátásról**
  - A csatlakozódugó a készülék áramtalanítására szolgál. Vészhelyzet esetén a csatlakozódugónak elérhető helyen kell lennie.
- Ne engedje, hogy gyermekei felmásszanak a termékre, vagy azon lógjanak. Ellenkező esetben a termék leeshet, ami súlyos sérülést okozhat.
- **Kültéri antenna földelése** (országonként változhat):
  - Külső antenna használata esetén kövesse az alábbi óvintézkedéseket.

    A kültéri antennarendszer nem lehet elektromos légvezetékek vagy egyéb elektromos világítási áramkörök közelében vagy olyan helyen, ahol közvetlenül érintkezhet ilyen vezetékekkel vagy áramkörökkel, mert az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

- A készüléket vagy az antennát sose érintse meg villámláskor. Halálos áramütést szenvedhet.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik a termékhez és a konnektorhoz. Ha nem, a dugó és az aljzat megsérülhet, ami szélsőséges esetben akár tüzet is okozhat.
- Ne dugjon fém- vagy gyúlékony tárgyakat a termékbe. Ha a termékbe idegen tárgy kerül, húzza ki a tápkábelt, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ne érjen a tápkábel végéhez annak bedugott állapotában. Halálos áramütést szenvedhet.
- **Ha a következők bármelyike bekövetkezik, húzza ki azonnal a terméket az áramellátásból, és forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz.**
  - A készülék megsérült.
  - Ha víz vagy más folyékony anyag éri a terméket (pl. a tápegységet, a tápkábelt vagy a terméket).
  - Ha füstöt vagy bármilyen más szagot érez, ami a termékből jön.
  - Villámlással kísért vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

  Ha a terméket távirányítóval vagy a kikapcsoló gombbal kapcsolta ki, a váltófeszültségű áramforrás az egységhez csatlakozik, ha azt nem húzta ki.
- Ne használjon magasfeszültségű készülékeket a termék közelében (ilyenek például az elektromos rovarcsapdák). Ez a termék meghibásodásához vezethet.
- Semmiképp se próbálja meg módosítani a terméket az LG Electronics írásbeli hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be. Szervizelés vagy javítás ügyében forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz. A jogosulatlan változtatással a felhasználó elveszítheti jogosultságát a termék használatára.
- Csak az LG Electronics által jóváhagyott, engedélyezett kiegészítőket/tartozékokat használja. Ellenkező esetben tűz, áramütés, hibás működés vagy a termék sérülése következhet be.
- Soha ne szerelje szét az AC adaptert vagy a tápkábelt. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Az adaptert óvatosan kezelje, nehogy leessen vagy megütődjön. Ne tegye ki az adaptert külső ütésnek. Az ütődéstől megsérülhet az adapter.
- A tűzeset vagy az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne nyúljon nedves kézzel a termékhez. Ha a csatlakozódugó villái nedvesek vagy porosak, törölje teljesen szárazra, illetve portalanítsa.
- **Elemek**
  - A tartozékokat (elemek stb.) tárolja gyermekektől távol, biztonságos helyen.
  - Ne okozzon rövidzárlatot az elemekben, ne szerelje szét és ne hagyja túlhevülni azokat. Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek.
  - Figyelem: Használja a termékhez megfelelő akkumulátorokat. Fennáll a tűz vagy robbanás kockázata, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli.
- **Mozgatás**
  - Mozgatáskor ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, tápkábele ki legyen húzva, és az összes kábel el legyen távolítva. Nagyobb termékek szállításához 2 vagy több személyre is szükség lehet. Ne szorítsa meg és ne gyakoroljon nyomást a termék előlapjára. Ezzel kárt okozhat a készülékben, tűz vagy sérülés keletkezhet.
- A csomagolásban található nedvszívó anyagot és a műanyag csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
- Ne hagyja, hogy a terméket ütés érje vagy bármilyen tárgy beleessen, és ne dobjon semmit a képernyőbe.
- A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például szöggel, ceruzával és tollal, és ne karcolja meg. Ezzel kárt okozhat benne.
- Ne fogja meg a termék képernyőjét, ne karcolja meg a felületét fémtárggyal, és ne üsse meg.
  - A képernyő eltörhet, ami személyi sérüléshez vagy a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne lökje vagy rúgja meg a terméket.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
- Legyen óvatos, ha házi kedvencet tart
- **Tisztítás**
  - Tisztításkor húzza ki a tápkábelt, és törölje át a készüléket egy puha/száraz kendővel. Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a termékre. Ne használjon vegyszereket, például üvegtisztítót, bármilyen légfrissítőt, rovarirtót, kenőanyagot, (gépkocsihoz való vagy ipari) viaszt, súrolószert, hígítót, benzint, alkoholt stb. a termék tisztítására, mert ezek károsíthatják a terméket és/vagy a panelt. Ellenkező esetben áramütés vagy a termék sérülése következhet be.

Megjegyzés

A felhasználói segédlet elolvasása

A felhasználói segédlet a TV vásárlásakor mellékelt „Gyors felhasználói segédletből", valamint a TV-n programként tárolt „Elektronikus felhasználói segédletből" áll.

Gyors felhasználói segédlet

Azokat a biztonsági óvintézkedéseket tartalmazza, amelyeket a TV használatakor be kell tartani, valamint az összetevők telepítési módjait és a külső eszközök csatlakoztatásának módjait.

- A Gyors felhasználói segédletet digitális eszközökön, például számítógépeken és mobiltelefonokon is letöltheti vagy megtekintheti. Keresse meg a modell nevét a felhasználói segédlet keresősávjában az LG Electronics webhelyén.
- Ha elveszíti vagy megsérül a Gyors felhasználói segédlet, hívja fel az LG Electronics ügyfélszolgálati központját, és kérjen új példányt.

Elektronikus felhasználói segédlet

A különféle termékfunkciók használatának megismeréséhez nyomja meg a távirányító **Gyorsbeállítások gombját** (⚙), és tekintse meg a TV-n tárolt Elektronikus felhasználói segédletet.

⚙ → [⚙] → [Támogatás] → [Felhasználói segédlet]

- Az LG Electronics nem vállal felelősséget a termékben okozott károkért vagy a nem eredeti LG-termékek használatából eredő sérülésekért.
- A TV-alkatrészek előzetes értesítés nélkül változhatnak a teljesítménynövelés miatt. A modell neve vagy kialakítása a gyártó körülményeitől vagy irányelveitől függően változhat.
- Az útmutató képei eltérhetnek a tényleges terméktől.

Külön megvásárolható tartozékok

Magic távirányító: Magic távirányító intelligens funkciókkal, például hangfelismeréssel és mozgásvezérléssel

Fali konzol: Fali konzol a TV képernyőjének falra rögzítéséhez

Csatlakozó kábel külső eszközökhöz: Kábelek külső eszközök, például antennák csatlakoztatásához a TV-hez

- Külön vásárláshoz forduljon az LG Electronics ügyfélszolgálati központjához.


Az útmutató elolvasása előtt

A 60 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat megértése

- A vezeték nélküli TV-k 60 GHz-es rádióhullámokat használnak a kiváló minőségű kép és hang vezeték nélküli továbbítására.
- A nagy, 60 GHz-es frekvenciák sávszélessége előnyös nagy adatátvitelhez, és erős linearitású, de nagymértékben befolyásolják az akadályok.
- A legjobb TV-nézési élmény érdekében az adó- és vevőantennának egymás felé kell néznie, és az átviteli útban ne legyen akadály.
- Az akadályok által okozott átviteli hibák nem minősülnek hibás működésnek. Használja a TV-t, miután az ajánlott telepítési módnak megfelelően telepítette.
- Ez a termék megfelel az emberi test elektromágneses hullámokkal szembeni védelmére vonatkozó szabványoknak*. (* Megfelel az IEC 62311 szabványoknak)


A vezeték nélküli TV megjelenésének és alkatrészneveinek vizsgálata (TV-képernyő + Zero Connect Box)

TV-képernyő

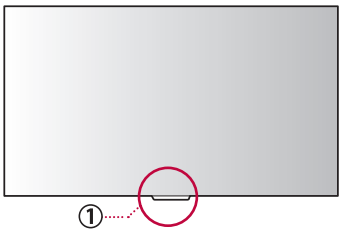


Zero Connect Box (WM24EA)

Ez egy olyan eszköz, amely külső antenna vagy beltéri egység csatlakoztatásával vezeték nélkül továbbítja a videó- és hangjeleket a TV képernyőjére.

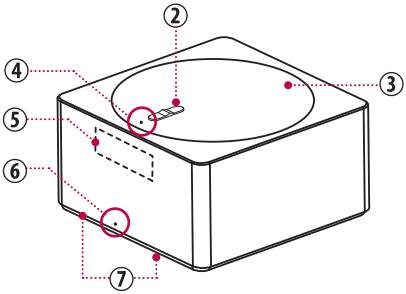

Elöl- és felülnézet

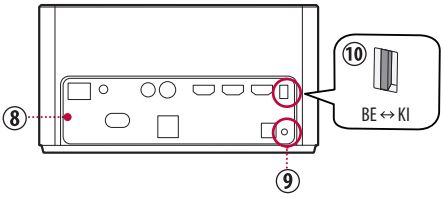

Hátulnézet

① Vezeték nélküli jelvevő és bekapcsoló gomb

Ez a rész fogadja a Zero Connect Box által küldött videó- és hangjeleket. A bekapcsológomb a TV-képernyő bekapcsolására vagy Folyamatos készenlét módra váltására, illetve a Zero Connect Box párosítására szolgál.

② Csúszó gomb

A Zero Connect Box-antenna átviteli iránya 0 és 50° között állítható fel vagy le.

③ Tárcsázó

A Zero Connect Box vezeték nélküli jeladója 90°-os tartományban állítható balra vagy jobbra.

④ Felső LED

- A vezeték nélküli jel erősségét és állapotát jelzi.
- Kék (jó), zöld (normál), sárga (gyenge), pirosan villog (nincs csatlakoztatva)

⑤ Vezeték nélküli jeladó

Az antennával ellátott rész, amely videót és hangot továbbít a TV képernyőjére. Az antenna átviteli iránya a csúszó gomb és a tárcsázó segítségével fel, le, balra vagy jobbra állítható.

⑥ Elülső LED

A Zero Connect Box tápellátását vagy működési állapotát jelzi.

⑦ Hangfelismerő egység

A felhasználó hangját felismerő rész. Előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, ha a rész akadályozva van, vagy ha a Zero Connect Boxnak oldaláról vagy hátulról adnak parancsokat.

⑧ Külső csatlakozóterminál

Csatlakoztathatja a Zero Connect Box tápkábelét és külső videó-/hangeszközöket, például külső antennákat és beltéri egységeket.

⑨ Párosítás gomb

A termék előre párosítva érkezik, de ha a normál képernyő nem jelenik meg, újra kell párosítania.

- Az ismételt párosításhoz nyomja meg a párosítás gombot a Zero Connect Box hátoldalán 5 másodpercig. A felső LED fehéren villog.
- Ha megnyomja és 5 másodpercig lenyomva tartja a bekapcsológombot a TV-képernyőn, a képernyő tápegységének készenléti állapotjelzője fehéren villog. A párosítást követően a Zero Connect Box felső LED-je a jelerősséget jelző színre vált.
- Ha a párosítást egy percen belül nem folytatják, az megszakad, és újra kell indítani.

⑩ Mikrofon gomb

A belső mikrofont a mikrofonkapcsolóval lehet be- és kikapcsolni.

Megjegyzés

- A szellőzőnyílások akadályozásának elkerülése érdekében a terméket és annak állványát legalább 10 cm-re helyezze el a mennyezettől, a környező falaktól és egyéb tárgyaktól.
- A termék belső hőmérsékletének emelkedése tüzet és a termék meghibásodást okozhatja.

A TV-képernyő telepítése

Telepítés állványra

(Típusfüggő)

Ez a módszer abból áll, hogy a TV-képernyőt egy állvány segítségével függőlegesen a padlóra állítja.

- A telepítéskor ügyeljen arra, hogy a TV képernyője és a mennyezet, az oldalfalak, valamint az állvány és a hátsó fal között legalább 10 cm távolság legyen.

Megjegyzés

- Ha a TV-képernyőt előre húzza, leeshet, és károsodáshoz vagy sérüléshez vezethet, ezért győződjön meg arról, hogy a falhoz van rögzítve.
- Szerelje be a csavarokat a TV-képernyő hátulján és a rögzítőkampókat a falon egy szinten, hogy megakadályozza a billentést. Ezt követően egy erős heveder segítségével kösse össze és rögzítse a csavarokat és a rögzítőkampót. (A rögzítő kampók, csavarok és hevederek külön vásárolhatók meg.)

⚠ Vigyázat

- Ne vigyen fel idegen anyagot (olajat, kenőanyagot stb.) a csavarokra a termék összeszerelésekor. Ellenkező esetben károsíthatja a terméket.
- Győződjön meg arról, hogy az állvány összeszerelésekor minden mellékelt csavart felhasznált, és ellenőrizze, hogy azok teljesen meg vannak-e húzva. A helytelen összeszerelés a TV dőléséhez vagy leeséséhez vezethet, ami kárt okozhat.
- A csavarok túlzott erővel történő meghúzása a csavarok kieséséhez vezethet a furatok kopása miatt.

⚠ Figyelem

- Mivel a TV képernyője nehéz, a kicsomagoláskor vagy mozgatásakor legalább két embernek függőlegesen kell emelnie.
- Ne mozogjon, miközben a kábeltartót vagy a kábelrendező szalagot fogja. Ez károsíthatja az alkatrészeket vagy a TV-képernyőt, vagy sérülést okozhat. (Típusfüggő)
- Ne döntse meg erőteljesen a TV-képernyőt. Ellenkező esetben leeshet, és kárt vagy sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be keze vagy ujja az állványba, és ne sérüljön meg.

Telepítés fali konzolra

Ez a módszer magában foglalja a TV képernyőjének a falra szerelését fali konzol segítségével. Részletes információkért olvassa el a fali rögzítőkonzol külön mellékelt útmutatóját.

- A tartó felszereléséhez győződjön meg arról, hogy a fal olyan anyagból készült, amely elbírja a TV-képernyő súlyát, például betonból, természetes kőből vagy téglából.
- Hagyjon elegendő helyet a termék körül, hogy a TV-képernyő szellőzőnyílásai ne záródjanak el.

Megjegyzés

- Öntapadós fali konzolok esetén előfordulhat, hogy a TV képernyője a fal állapotától függően nem tapad a falhoz.
- Az LG fali konzoljai ajánlottak. Ha nem az LG által biztosított fali konzolt használ, ügyeljen arra, hogy elegendő távolságot biztosítson a faltól.
- Ha rögzített fali konzolt használ, csatlakoztassa a kábeleket a TV-képernyő telepítése előtt.
- A TV-képernyő tápkábelét a dedikált kábelkezeléssel rendezheti.

⚠ Figyelem


- A TV-képernyő telepítésekor ügyeljen arra, hogy munkavédelmi kesztyűt viseljen. A védtelen kézzel történő felszerelés sérüléseket okozhat.
- Ha a TV-képernyőt öntapadós fali konzollal telepítette, ügyeljen arra, hogy azt csak a falra rögzítve használja. A TV-képernyő megremeghet vagy megdőlhet, ami kárt okozhat.
- Ne telepítse a fali konzolt olyan helyre, ahol olajjal vagy olajgőzzel érintkezhet. Ez károsíthatja a TV képernyőjét.

A Zero Connect Box telepítése

1. A telepítés helyének kiválasztása

A Zero Connect Box a TV-képernyő elé, mellé vagy alá telepíthető. A megfelelő telepítéshez kövesse a felhasználói segédletet.

- Ne helyezzen akadályokat a TV-képernyő és a Zero Connect Box közé. Ez zavarhatja a vezeték nélküli jelátvitelt és a hangfelismerési funkciókat.
- Telepítse a Zero Connect Boxot a TV-képernyő vezeték nélküli jelvevőjénél alacsonyabbra.
- A Zero Connect Box átviteli tartománya attól függően változik, hogy milyen irányba néz a TV képernyője. Tekintse meg az alábbi ábrát, és telepítse a megfelelő távolságra.

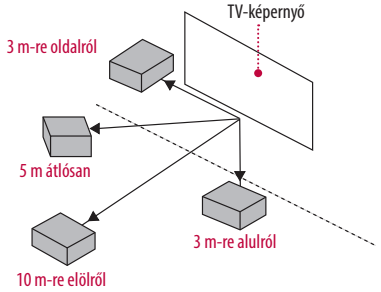


Megjegyzés

- Ne telepítsen két vezeték nélküli TV-t vagy Zero Connect Boxot ugyanabba a helyiségbe. A két eszköz zavarhatja egymást.
- Ne helyezzen elektronikus eszközöket vagy tárgyakat a Zero Connect Box tetejére. Ez interferenciát okozhat az átvitelben, ami a képernyő meghibásodásához vezethet.
- Hangsáv használatakor ügyeljen arra, hogy az ne takarja el a TV-képernyő vezeték nélküli jelvevőjét.

2. A vételi irány beállítása (balra/jobbra és fel/le)


- **Tárcsázó**

  Ha a Zero Connect Box elülső LED-je nem a TV-képernyő vezeték nélküli jelvevője felé néz, a tárcsázó elforgatásával beállíthatja a Zero Connect Box vezeték nélküli jelátviteli irányát 0°-ról 90°-ra balra és jobbra.

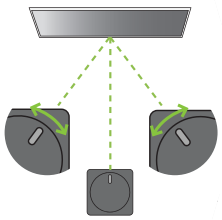


- **Csúszó gomb**

  Ha a Zero Connect Box vezeték nélküli jelátviteli iránya nem a TV-képernyő vezeték nélküli jelvevője felé néz, a vezeték nélküli jelátvitel irányát 0°-tól 50°-ig felfelé és lefelé állíthatja a csúszó gomb segítségével.

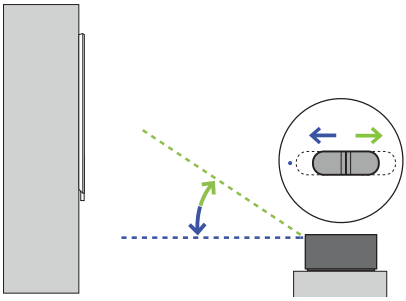

3. A vezeték nélküli jelerősség ellenőrzése

Az alapvető elhelyezés és beállítások elvégzését követően kapcsolja be a TV-t, és ellenőrizze a jelerősséget a Zero Connect Box felső LED-jének színével. A színek közé tartozik a kék (jó), a zöld (közepes), a sárga (gyenge) és a piros (nincs csatlakoztatva).

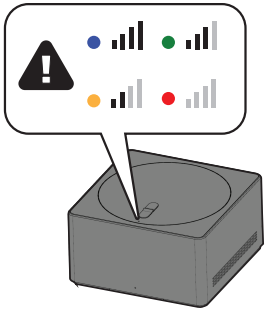


Megjegyzés

- Ha a felső LED piros színre vált, ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok az átviteli úton, és győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően van-e telepítve a megfelelő helyre.
- Ha a felső LED sárga vagy zöld, a tárcsázó és a csúszó gomb segítségével ellenőrizze, hogy a Zero Connect Box vételi iránya megfelelően van-e beállítva.
- Előfordulhat, hogy a képernyő nem jelenik meg a termék tisztítása vagy mozgatása után, mivel a telepítési környezet megváltozott. Ellenőrizze a Zero Connect Box felső LED-jének színét, és ennek megfelelően állítsa be.

Ajánlott telepítési módok


A TV-képernyő előtti egyenes vonalban történő telepítés esetén

1. A TV bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a Zero Connect Box elülső LED-je a **TV-képernyő vezeték nélküli jelvevője** felé néz.
2. Ha az elülső LED nem a TV-képernyő vezeték nélküli jelvevője felé néz, forgassa el a Zero Connect Box tetején található tárcsázót balra vagy jobbra, hogy a csúszó gomb irányát a vezeték nélküli jelvevő felé fordítsa.
3. Állítsa a Zero Connect Box csúszó gombját a **felső LED felé**.
   - A tárcsázó és a csúszó gomb beállítása után a jelátviteli és vételi útvonalnak az ábrán látható zöld irányban kell haladnia.
4. A TV bekapcsolása után ellenőrizze, hogy a Zero Connect Box felső LED-je kék-e.
   - Ha a LED nem kék, állítsa tovább a tárcsázót és a csúszó gombot a jelállapot optimalizálása érdekében.
   - Győződjön meg arról, hogy nincs akadály az antenna átviteli útjában.
   - Telepítse a Zero Connect Boxot a TV-képernyőtől 10 méteren belül. (Feltéve, hogy nincs akadály az útban.)
   - A Zero Connect Box jelátviteli szöge balra és jobbra 45°. Ha a TV képernyője 45°-on kívül van, olvassa el az átlós vagy oldalsó rögzítési módot.

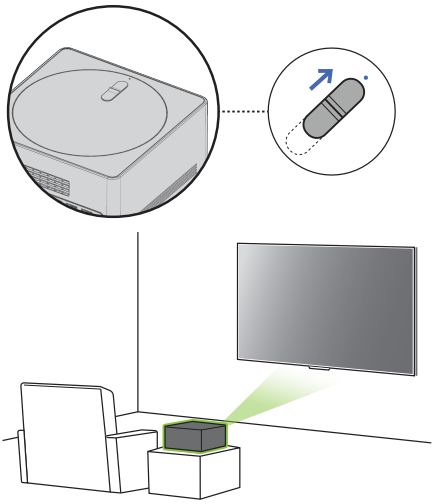


A TV-képernyő előtti átlós telepítés esetén

1. A TV bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a Zero Connect Box elülső LED-je a **TV-képernyő vezeték nélküli jelvevője** felé néz.
2. Ha az elülső LED nem a TV-képernyő vezeték nélküli jelvevője felé néz, forgassa el a Zero Connect Box tetején található tárcsázót balra vagy jobbra, hogy a csúszó gomb irányát a vezeték nélküli jelvevő felé fordítsa.
3. Állítsa a Zero Connect Box csúszó gombját a **felső LED felé**.
   - A tárcsázó és a csúszó gomb beállítása után a jelátviteli és vételi útvonalnak az ábrán látható zöld irányban kell haladnia.
4. A TV bekapcsolása után ellenőrizze, hogy a Zero Connect Box felső LED-je kék-e.
   - Ha a LED nem kék, állítsa tovább a tárcsázót és a csúszó gombot a jelállapot optimalizálása érdekében.
   - Győződjön meg arról, hogy nincs akadály az antenna átviteli útjában.
   - Telepítse a Zero Connect Boxot a TV-képernyőtől 5 méteren belül. (Feltéve, hogy nincs akadály az útban.)

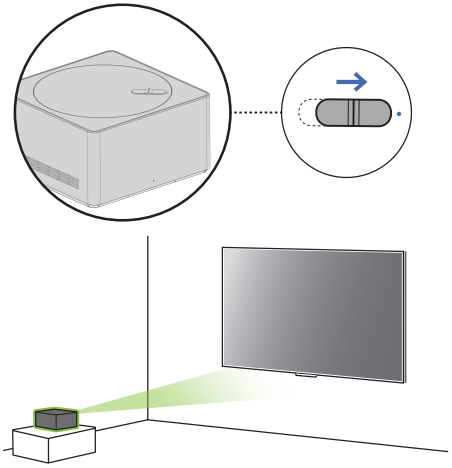


Telepítés a TV-képernyő mellett

1. A TV bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a Zero Connect Box elülső LED-je a **TV-képernyő vezeték nélküli jelvevője** felé néz.
2. Ha az elülső LED nem a TV-képernyő vezeték nélküli jelvevője felé néz, forgassa el a Zero Connect Box tetején található tárcsázót balra vagy jobbra, hogy a csúszó gomb irányát a vezeték nélküli jelvevő felé fordítsa.
   - Ha a Zero Connect Box elülső LED-je a megtekintési irány felé néz, forgassa el a tárcsázót balra vagy jobbra, amíg 90°-os szöget nem zár be.
3. Állítsa **középre** a Zero Connect Box csúszó gombját.
   - A tárcsázó és a csúszó gomb beállítása után a jelátviteli és vételi útvonalnak az ábrán látható zöld irányban kell haladnia.
4. A TV bekapcsolása után ellenőrizze, hogy a Zero Connect Box felső LED-je kék-e.
   - Ha a LED nem kék, állítsa tovább a tárcsázót és a csúszó gombot a jelállapot optimalizálása érdekében.
   - Győződjön meg arról, hogy nincs akadály az antenna átviteli útjában.
   - Telepítse a Zero Connect Boxot a TV-képernyőtől 3 méteren belül. (Feltéve, hogy nincs akadály az útban.)

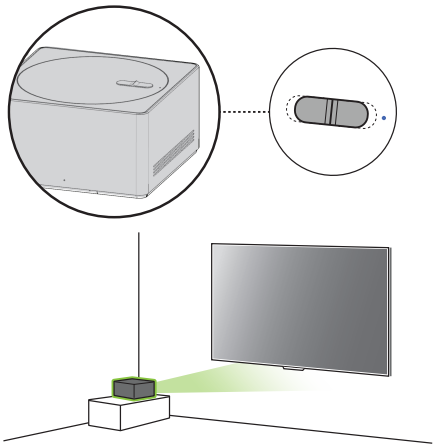

Telepítés a TV-képernyő alatt

1. A TV bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a Zero Connect Box elülső LED-je **a TV-képernyő felé néz**.
2. Forgassa el a Zero Connect Box tetején található tárcsázót balra vagy jobbra a csúszó gomb irányának beállításához a néző felé.
3. Állítsa a Zero Connect Box csúszó gombját **a felső LED-del ellenkező irányba**.
   - A tárcsázó és a csúszó gomb beállítása után a jelátviteli és vételi útvonalnak az ábrán látható zöld irányban kell haladnia.
4. A TV bekapcsolása után ellenőrizze, hogy a Zero Connect Box felső LED-je kék-e.
   - Ha a LED nem kék, állítsa tovább a tárcsázót és a csúszó gombot a jelállapot optimalizálása érdekében.
   - Győződjön meg arról, hogy nincs akadály az antenna átviteli útjában.
   - Telepítse a Zero Connect Boxot a TV-képernyőtől 3 méteren belül. (Feltéve, hogy nincs akadály az útban.)
   - Amikor a Zero Connect Boxot a TV-képernyő aljára telepíti, az ábrán jelzett területen belül helyezze.

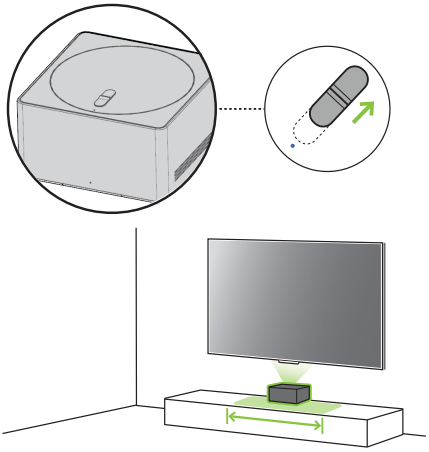

Külső terminálok csatlakoztatása

Külső eszközöket, például kábeleket, HDMI-t és beltéri egységeket csatlakoztathat a TV-hez. Nyomja meg a távirányító **Bemenet gombját** (), válassza az [Otthoni központ] lehetőséget, és keresse meg a csatlakoztatni kívánt eszközt a képernyőn megjelenő menüben.

- Ha 60 GHz-es frekvenciát használó külső eszközzel használja, előfordulhat, hogy a képernyő nem jelenik meg a kölcsönös interferencia miatt.
- Állítsa be a megfelelő felbontást és frekvenciát a csatlakoztatott eszközhöz. Ennek elmulasztása a szem megerőltetését okozhatja.
- A részletes telepítési mód a TV-modelltől függően változhat.

Antenna/kábel telepítése

- Csatlakoztassa a hang-/videójeleket továbbító koaxiális kábelt a Zero Connect Box hátoldalán található antenna/kábel bemeneti terminálhoz vagy antenna bemeneti terminálhoz.
- Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a rézvezetéket a koaxiális kábel csatlakoztatásakor.
- Gyenge jel esetén használjon jelerősítőt.
- Ha egy antennát használ két vagy több TV-hez, használjon jelelosztót.

Megjegyzés

- Ne kenje be olajjal vagy kenőanyaggal a telepítés során használt csavarokat. Ha így tesz, a TV meghibásodhat.

Műholdvevő

Csatlakoztassa a TV-készüléket a műholdvevő antennához tartozó aljzathoz RF kábellel (75 Ω). (Típusfüggő)

HDMI

- Használjon HDMI-tanúsítvánnyal rendelkező (3 m-nél rövidebb) kábelt HDMI-logóval (Ultra High Speed HDMI®/™ kábel).
- A HDMI-kábel csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a TV-t és az összes csatlakoztatott eszközt, és húzza ki ezeket a fali aljzatból.
- Ha a HDMI Ultra HD Deep Color funkciót támogató eszközt csatlakoztat a TV-hez, tisztább képet kap. Ha olyan eszközt csatlakoztat, amely nem támogatja ezt a funkciót, és engedélyezi a funkciót, előfordulhat, hogy az nem fog megfelelően működni. Ha problémák merülnek fel, módosítsa a beállításokat.

Megjegyzés

- A HDMI hangtámogatási formátumok a TV típusától függően változhatnak.
- A HDMI-eszközök dugójának 10 mm-nél kisebb vastagságúnak és 18 mm-nél kisebbnek kell lennie.

USB/USB-elosztó

Ha a TV-hez csatlakoztatott USB-elosztó nem ismeri fel az USB-eszközöket, csatlakoztassa az USB-t közvetlenül a TV-terminálhoz.

Megjegyzés

- Ha a TV-terminál és az USB-eszköz alakja nem egyezik, használjon hosszabbítókábelt, amely támogatja a következőt: USB 2.0.
- A USB-eszközök dugójának 10 mm-nél kisebb vastagságúnak és 18 mm-nél kisebbnek kell lennie.

Infravörös kimenet

Ez egy infravörös jeladó, amely lehetővé teszi az olyan eszközök zökkenőmentes vezérlését, mint a beltéri egységek, a Blu-ray-lejátszók, a DVD-lejátszók, a hangsávok és a játékkonzolok.

- Ha a Zero Connect Box nem a TV alatt van telepítve, előfordulhat, hogy a külső eszközök nem vezérelhetők zökkenőmentesen a TV távirányítójával; ezért infravörös kimenet csatlakoztatása javasolt.
- Az infravörös kimenet vezérléséhez beépített távirányító-beállítás szükséges.
- Rögzítse az infravörös kimenet mindkét végét a külső eszköz távirányítójának elejéhez (vevőhöz) a mellékelt szalag segítségével.

Vezetékes LAN

- Ha vezetékes LAN-hoz csatlakozik, használjon CAT 7-kábelt nagy sebességű internetátvitellel. (Csak a(z) **LAN** port megléte esetén.)
- A TV hangja továbbítható a hangsávra (külső hangeszközre). Vezetékes átvitel esetén (optikai digitális, HDMI ARC) csatlakoztassa a Zero Connect Box hátsó külső termináljához, vezeték nélküli átvitelkor pedig használja a WOWCAST funkciót (WOWCAST funkciót támogató LG-hangsáv). (Országtól függően)

A TV használata

A bekapcsológomb használata

Nyomja meg röviden a TV alján található **Be-/Kikapcsoló Gomb gombját** ( ) a képernyő bekapcsolásához, és tartsa lenyomva az összes funkció és a képernyő kikapcsolásához.

- Csak akkor használja a bekapcsológombot, ha a TV-képernyő és a Zero Connect Box csatlakoztatva van.
- A bekapcsológomb alakja és elhelyezkedése a TV-modelltől függően változhat.
- Amikor a termék megvásárlását követően először kapcsolja be a terméket, az inicializálás miatt körülbelül 1 percig tarthat, amíg a képernyő bekapcsol.

A kézmentes hangvezérlés használata

- A kézmentes hangvezérlés használatához gondoskodjon arról, hogy a Zero Connect Box elülső LED-je a felhasználó felé nézzen, és forgassa el a tárcsázót balra vagy jobbra úgy, hogy a csúszó gomb a TV-képernyő vezeték nélküli vevője felé mutasson.
- Nyomja meg a távirányító **Gyorsbeállítások gombját** ( ) a kézmentes hangvezérlés bekapcsolásához. A funkciók beállítási útvonala a TV-modelltől függően változhat.
  ( ) → [ ] → [Általános] → [AI-szolgáltatás] → [Hangfelismerés beállításai] → [Kézmentes hangvezérlés]

Kezelés

Az OLED TV-képernyő védelme

- Az általános LED/LCD TV-ktől eltérően az OLED TV-k tökéletes fekete színt jelenítenek meg, és tiszta képeket biztosítanak fényelmosódás nélkül.
- A nagy felbontású megjelenítést biztosító OLED-anyagok jellemzői miatt képlefagyás léphet fel vagy maradhat meg, ami utóképet hagy a képernyőn.
- A képlefagyás minden OLED-panel esetében gyakori jelenség. Az ajánlott megtekintési mód használata minimálisra csökkentheti a képlefagyást.
- Kerülje a képek beégéséhez vezető képek megjelenítését, és kövesse az ajánlásokat.

Képek, amelyek beégést okozhatnak

- Képernyő fekete területekkel egy vagy több oldalon (felül, alul, balra vagy jobbra)
- 4:3 vagy 21:9 képarányú képek.
- Hosszú ideig rögzített képeket tartalmazó képernyők, például csatornaszámok, sugárzóállomás logók, játékkonzolikonok vagy beltéri egység menük
- Egyéb statikus vagy ugyanazt a jelenetet megismétlő képernyők

Ajánlások a kép beégésének minimalizálására

- Ha hosszabb ideig néz TV-t, nyomja meg a távirányító **Gyorsbeállítások gombját** (⚙), és állítsa be a képernyőt az alábbiak szerint.
  1. ⚙ → [⚙] → [Kép] → [Mód kiválasztása] → [Automatikus energiatakarékosság]
  2. [Speciális beállítások] → [Fényerő] → [OLED-pixelek fényereje] → Módosítás alacsonyabb értékre
  3. ⚙ → [⚙] → [Általános] → [OLED Gondoskodás] → [OLED-panelkezelés] → [Logó fényerejének beállítása] → [Magas]
- Ha a képernyő egy vagy több felső, alsó, bal vagy jobb oldalán fekete területek vannak, a távirányító **Gyorsbeállítások gombjának** (⚙) megnyomásával távolítsa el a fekete területeket a megtekintés előtt.
- ⚙ → [⚙] → [Kép] → [Képarány] → [Felhasználói választék] → [Függőleges Nagyítás] vagy [Négyirányú nagyítás]
- A külső eszközök, például a beltéri egységek beállításához kapcsolja ki a menüt, hogy ne jelenjen meg hosszú ideig a képernyőn.

Megjegyzés

- Az OLED TV-k automatikusan csökkentik a képernyő fényerejét, ha huzamosabb ideig rögzített képet kapnak, és visszaállítják a fényerőt, ha a rögzített kép eltűnik.
- Ez a TV egyik olyan funkciója, amely minimalizálja a képlefagyást, és nem jelent meghibásodást.

Pixeltisztítás futtatása

Az OLED TV-k pixeltisztítás funkcióval rendelkeznek, amely észleli a képernyő állapotát, hogy megakadályozza a képlefagyást.

- A Pixeltisztítás automatikusan kiszámítja az optimális végrehajtási időt az összesített megtekintési idő alapján, és automatikusan elindul, amikor kikapcsolja a TV-t.
- A pixeltisztítás során vízszintes vonalak jelenhetnek meg a képernyő tetején és alján.
- A pixeltisztítás funkció akkor működik, ha a TV csatlakoztatva van a tápkábelhez és a tápellátáshoz.
- A pixeltisztítás manuálisan is futtatható a távirányító **Gyorsbeállítások gombjának** (⚙) megnyomásával.
- ⚙ → [⚙] → [Általános] → [OLED Gondoskodás] → [OLED-panelkezelés] → [Pixeltisztítás]

Hibaelhárítás

- Ha a termék használata közben az alábbi problémák bármelyikét tapasztalja, ellenőrizze újra. Előfordulhat, hogy nem hibás működésről van szó.
- Mielőtt kapcsolatba lépne az LG Electronics-szervizközponttal, nyomja meg háromszor a távirányító (Súgó) gombját TV/HDMI bemeneti módban a termék modellnevének és sorozatszámának ellenőrzéséhez. Így gyorsabban kaphat segítséget.

Tápellátás és képernyő

A termék nem kapcsol be.	» **A tápkábel megfelelően van csatlakoztatva?** Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a termékhez és az aljzathoz. » **Probléma merült fel az aljzattal?** Csatlakoztassa egy másik eszköz tápkábelét abba az aljzatba, amelybe a terméket csatlakoztatta, hogy ellenőrizze, hogy az aljzat megfelelően működik-e.
A termék hirtelen kikapcsol.	» **Be van állítva az elalvásidőzítő?** (Beállítások) → [(Beállítások)] → [Általános] → [Rendszer] → [Idő és időzítő] → [Időzítők] → Állítsa az [Elalvás időzít]/[Kikapcsolási időzítő] lehetőséget [Ki]/[Ki] értékre. » **Ellenőrizze, hogy a külső eszközök együtt működnek-e.** Hagyja abba az együtt használt külső eszközök használatát, és ellenőrizze, hogy a TV megfelelően működik-e. » **Működött az automatikus kikapcsolási funkció?** Ez a termék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja az áramellátást, ha a távirányítót 15 percig nem használják bemeneti jel nélkül.
Pontok a képernyőn.	» **Lát fehér, világos, sötét vagy villódzó pontokat a képernyőn?** Ez a termék egy továbbfejlesztett termék, amely több millió pixelt tartalmaz. Körülbelül 1/1 000 000 (1 PPM) villogó pontokat láthat. Ezek nem minősülnek termékhibának vagy hibás működésnek. • Fehér pontok: világosnak tűnő pontok, • Fényes pontok: a normál képnél világosabbnak tűnő pontok • Sötét pontok: azok a pontok, amelyek egy szöveg vagy objektum láthatatlan vagy elmosódott részei • Villogó pontok: Pontok, amelyek villognak

A Zero Connect Box csatlakoztatása

A képernyőn megjelenik a tápcsatlakozás képe.	» **A Zero Connect Box megfelelően van csatlakoztatva?** Győződjön meg arról, hogy a Zero Connect Box tápkábele szorosan be van dugva az aljzatba.
A Zero Connect Box csatlakozási képe megjelenik a képernyőn.	» **Vannak olyan tárgyak, amelyek zavarják a vezeték nélküli jelátvitelt?** Távolítson el minden tárgyat a TV képernyője és a Zero Connect Box között. » **A Zero Connect Box vezeték nélküli jele megfelelően van beállítva?** Állítsa be a tárcsázót és a csúszó gombot a Zero Connect Box tetején a Zero Connect Box adott helyéhez javasolt telepítési módnak megfelelően.

Kézmentes hangvezérlés

A hangfelismerés nem működik megfelelően.

» **Be van kapcsolva a Kézmentes hangvezérlés funkció?**
⚙ → [⚙] → [Általános] → [AI-szolgáltatás] → [Hangfelismerés beállításai] → Állítsa a [Kézmentes hangvezérlés használata] lehetőséget Be értékre. (Típusfüggő)

» **A Zero Connect Box eleje a felhasználó felé néz?**
Telepítse a Zero Connect Boxot úgy, hogy az előlapja a felhasználó felé nézzen, és forgassa el a tárcsázót balra és jobbra, hogy a csúszó gomb irányát a TV-képernyő vezeték nélküli jelvevője felé állítsa.

Mozgásészlelés

Folyamatos készenlét módban a mozgásérzékelő szükségtelenül aktiválódik, vagy nem aktiválódik.
(Típusfüggő)

» **Tiszta a mozgásérzékelő?**
A mozgásérzékelő a TV-képernyő alsó részén, középen található, és előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, ha idegen anyag borítja. Puha ronggyal törölje le.

» **Túl világos vagy túl sötét a környező terület?**
Tartsa fenn a megfelelő fényerőt azon a területen, ahová a terméket telepítette.

» **Van olyan tárgy, amely zavarja a mozgásérzékelő érzékelését?**
Távolítson el minden tárgyat a TV-képernyő előtt.

» **Túlzottan vagy nem eléggé érzékeny a mozgásérzékelő?**
A mozgásérzékelő aktiválódhat, ha érzékeli a világítás változásait, a házi kedvencek mozgását, a robotporszívókat és más tárgyakat, mivel ezeket mozgásként ismeri fel. ⚙ → [⚙] → [Általános] → [Folyamatos készenlét] → Válassza [A funkció engedélyezése] lehetőséget, kapcsolja ki a képernyőt, majd hagyja abba a mozgásérzékelő használatát, vagy állítsa be az érzékenységét a [Opciók] menüpontban.

Zaj

A termék zajt ad ki.

» **„Kattogó" hangot hall?**
Ez a hőmérséklet és a páratartalom miatti deformálódó műanyag hangja. Gyakori jelenség a műanyag termékekben, például bútorokban és járművekben, ezért nem ad okot aggodalomra.

» **A zaj az elektromossággal kapcsolatos?**
A hangot a nagy sebességű kapcsoló áramkör okozza, amely árammal látja el a terméket, és ez nem befolyásolja a termék működését.

» **A Zero Connect Box ventilátorzaját hallja?**
Ez egy normális hang, amelyet a termék belsejében keletkező hő elvezetése okoz.

* Az LG Electronics szigorú szabványok szerint irányítja a termékgyártást, és a bizonyos szint alatti zaj nem minősül termékhibának vagy meghibásodásnak.

Magic távirányító

A távirányító nem működik.	» **Csatlakozási probléma merült fel a termékkel?** Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre több mint 5 másodpercig a Magic távirányító közepén található ⌂ és ⚙ gombot az ismételt regisztrációhoz. » **Vannak olyan tárgyak, amelyek zavarják a vezeték nélküli jelátvitelt?** Távolítson el minden tárgyat a TV-képernyő és a távirányító között. » **Az elemek megfelelően vannak behelyezve?** Győződjön meg arról, hogy az elem ⊕ és ⊖ oldala a megfelelő helyzetben van. Cserélje ki mindkét elemet újakra, ha lemerültek.

Egyéb

Ha az alábbi problémák bármelyike fellép, kapcsolja ki a terméket, húzza ki a tápkábelt az aljzatból, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával ellenőrzés céljából. Ne javítsa meg a terméket egyedül.

- **Ha a termék nem jelenít meg képeket vagy ad ki hangot, még akkor sem, ha be van kapcsolva**
- **Ha a termék továbbra is megjelenít képeket vagy ad ki hangot, még akkor is, ha ki van kapcsolva**
- **Ha füst vagy égett szag szivárog a termékből**
- **Ha víz vagy idegen anyag kerül a termékbe**
- **Ha a képernyő képe levágottnak tűnik**
- **Ha a termék ismétlődő hangokat ad ki, például „zúgó” vagy „recsegő” hangokat**
- **Ha bármilyen más probléma vagy meghibásodás merül fel a termékkel kapcsolatban**

Termékinformációk

A műsorsugárzás műszaki jellemzői (Országtól függően)	Műsorszórási rendszer	Földfelszíni / Kábel / Műholdas digitális TV
	Külső antenna impedanciája	75 Ω
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet	0 ℃ – 40 ℃
	Üzemi páratartalom	Legfeljebb 80 %
	Tárolási hőmérséklet	-20 ℃ – 60 ℃
	Tárolási páratartalom	Legfeljebb 85 %
A fali konzol telepítési feltételei	Dőlésszög	0° ~ 15° (Ez a specifikáció csak az állítható konzolos rögzítési szöggel rendelkező termékekre vonatkozik.)
Vezeték nélküli vételi feltételek	Távolság	3-10 m (csak akadálymentes körülmények között)
Energiaigény		AC 100-240 V~ 50/60 Hz

- A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó adatok a készülék termékcímkéjén találhatók.
  - A tipikus energiafogyasztást az IEC 62087 vagy az egyes országok energiaszabályozása szerint mérik.
  - Tekintse meg a termék alján található címkén az áramforrást, a teljesítménybesorolást és a termékinformációkat.
    * Egyes modelleknél a címke a külső eszközcsatlakozó termináljának fedelén belül található.
    * Modelltől és országtól függően előfordulhat, hogy a tipikus energiafogyasztás nem szerepel a címkén.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: *https://opensource.lge.com*.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

Licencek

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QuickSet®

(Csak a Magic Remote távirányítót támogató modellek esetén)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

A Magic távirányító használata

Be-/Kikapcsoló Gomb A TV be- és kikapcsolása.

Hozzáférés a [Útmutató] funkcióhoz.

LIST** Megjeleníti az elmentett programok listáját.

QUICK ACCESS ** Hozzáférés a [Gyors hozzáférés szerkesztése] funkcióhoz.

- [Gyors hozzáférés szerkesztése] funkció lehetővé teszi egy tetszőleges alkalmazás vagy Live TV megnyitását a számozott gombok lenyomása és lenyomva tartása által.

Hangerőgombok A hangerő beállítása.

Főmenü A Otthon megnyitása.

Főmenü Elindítja a legutóbb használt alkalmazásokat.


Görgő (OK) Nyomja meg a ◯ közepét egy menü kiválasztásához. A ◯ használatával a csatornaváltás is lehetséges.

Görgő (OK) A [Magic Explorer] elérése. Akkor futtathatja a [Magic Explorer] keresés funkciót, amikor a mutató színe lilára változik. (Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a funkciót.)

Fel/Le/Balra/Jobbra A fel, le, balra és jobbra gombokkal a menüben lehet lépkedni. Ha a ◎ gombokat akkor nyomja meg, amikor a kurzor használatban van, akkor a kurzor eltűnik a képernyőről, és a Magic Remote - mozgásérzékelős távirányító hagyományos távirányítóként kezd el működni. A kurzor megjelenítéséhez rázza meg a Magic Remote - mozgásérzékelős távirányítót balra és jobbra.

Vissza Visszatérés az előző szintre.

Vissza A TV-n látható képernyő bezárul, és megjelenik a főmenü.

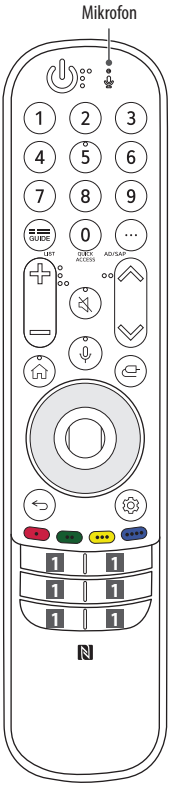

Számgombok Számok bevitele.

Hozzáférés a [Gyorssegély] funkcióhoz.

További lehetőségek További távirányító funkciók megjelenítése.

AD/SAP** Az audió leírások funkció bekapcsol.

Programgombok Tallózás a mentett programok között.

Némítás Az összes hang elnémítása.

Némítás Az [Kisegítő lehetőségek] menüpont elérése.

Hangfelismerés A hangfelismerés funkció használatához hálózati kapcsolat szükséges.

Keressen ajánlott tartalmat. (Előfordulhat, hogy egyes országokban egyes ajánlott szolgáltatások nem érhetők el.)

Hangfelismerés A hangfelismerési funkció használatához beszéljen, miközben lenyomva tartja a gombot.

Bemenet A bemeneti jelforrás módosítása.

Bemenet Hozzáférés a [Otthoni központ] funkcióhoz.

Gyorsbeállítások A Gyorsbeállítások megnyitása.

Gyorsbeállítások Az Összes Beállítás menüpont megjelenítése.

Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat jelenítenek meg.

Piros gomb A hangfelvételi funkció működtetése.

Különféle szolgáltatások gomb Különféle szolgáltatásokhoz csatlakozik, mint például a streaming és a hangalapú keresés.

Megjegyzés **** A használathoz tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig.**

A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a TV-készüléket.

(A modelltől és a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos gombok és szolgáltatások nem elérhetőek.)

A Magic távirányító regisztrálásának módja

A Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányítót a használat előtt párosítani kell a TV-készülékkel.

1. Tegyen elemet a Magic Remote távirányítóba és kapcsolja be a tévét.
2. Mutasson a Magic Remote-tal a tévére és nyomja meg a távirányítón a **Görgő (OK)** gombot.

* Ha a tévé nem regisztrálja a Magic Remote-ot, próbálja meg újra a tévé ki-, majd visszakapcsolása után.

A Magic távirányító regisztrálásának törlése

A Magic Remote és a TV párosításának megszüntetéséhez nyomja meg egyszerre a **(Vissza)** és a **(Főmenü)** gombokat, és tartsa lenyomva azokat öt másodpercig.

* Tartsa lenyomva a **(Főmenü)** és a **(Gyorsbeállítások)** gombot több mint 5 másodpercig a Magic Remote egy időben történő leválasztásához és ismételt regisztrálásához.

⚠

- Javasoljuk, hogy a hozzáférési pont (AP) 0,2 méternél távolabb helyezkedjen el a TV-től. Ha az AP-ot a faltól 0,2 méternél-nél közelebbre szereli fel, lehet, hogy a Magic távirányító nem fog megfelelően működni a frekvencia zavaró hatása miatt.

A Folyamatos készenlét használata

(Típusfüggő)

Működtetheti a TV-t és csatlakozhat a Bluetooth-hoz közvetlen hangfelismeréssel, miközben az eszköz ki van kapcsolva.

* → [] → [Általános] → [Folyamatos készenlét], [A funkció engedélyezése] be lehetőségre állítva.

* Ha TV-nézés közben megnyomja a gombot, a TV a bekapcsolt [Folyamatos készenlét] képernyőre vált, a gomb ismételt megnyomásával pedig a kikapcsolt [Folyamatos készenlét] képernyő jelenik meg.

* Nyomja meg a **(Főmenü)** vagy a **(Vissza)** gombot a TV nézéséhez, amikor a képernyő bekapcsolt [Folyamatos készenlét] funkcióval rendelkezik.

* Nyomja meg a **Görgő (OK)** gombot a háttérkép megjelenítéséhez, amikor a képernyő kikapcsolt [Folyamatos készenlét] állapotban van, majd nyomja meg a gombot a TV-nézéshez.

Megjegyzés

- A Folyamatos készenlét funkció használata növelheti az energiafogyasztást.
- További információk a funkcióról: → [] → [Támogatás] → [Felhasználói segédlet] → [Hibaelhárítás] → [További információk az Folyamatos készenlét lehetőségről].

Intelligens eszközök csatlakoztatása NFC-címkézéssel

Az NFC a közeli kommunikációt (13,56 MHz) használó technológia, amely lehetővé teszi az információk kényelmes küldését és fogadását külön beállítások nélkül. Ha egy intelligens eszközt helyez az NFC-kompatibilis távirányító közelébe, telepítheti az LG ThinQ alkalmazást, és csatlakoztathatja az eszközt a TV-hez.

1. Kapcsolja be az NFC-t az intelligens eszköz beállításainál. Az NFC androidos eszközökkel való használatához állítsa az NFC beállítást a „címkék olvasása/írás" lehetőség engedélyezésére az intelligens eszköz beállításainál. Az NFC-beállítás eszközönként eltérő lehet.
2. Helyezze az eszközt az (NFC) részhez a távirányítón. Az NFC-címkézéshez szükséges távolság körülbelül 1 cm.
3. Kövesse az utasításokat az LG ThinQ alkalmazás intelligens eszközére történő telepítéséhez.
4. Az intelligens eszköz ismételt címkézése a távirányítóval lehetővé teszi, hogy az LG ThinQ alkalmazáson keresztül kényelmesen elérje a csatlakoztatott TV különböző funkcióit.

Megjegyzés

- Ez a funkció csak NFC-kompatibilis intelligens eszközökön érhető el.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a távirányító NFC-logóval rendelkezik.

Műszaki adatok

Műszaki adatok (MR24GN, MR24GA)		
	Frekvencia-tartomány	Kimeneti teljesítmény (max.)
Bluetooth	2400 - 2483,5 MHz	8 dBm
NFC*	13,553 - 13,567 MHz	-11,5 dBuA/m @ 10 m

* Csak MR24GN