

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

Мини- система Hi-Fi Караоке

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт <http://www.lg.com> и загрузите «Руководство пользователя». Некоторая информация в данном руководстве может не соответствовать вашему устройству.

МОДЕЛЬ
DM5360K




MFL69451243

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2017-2018. Все права защищены.




Передняя панель

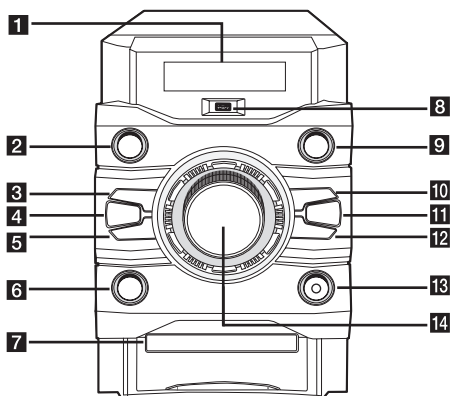

- 1** Окно дисплея
- 2** P/I (Режим ожидания / Включение)
Включает и выключает питание.
- 3** >>I (Пропустить / Найти)
- Переход к следующей записи / файлу / разделу.
- Настраивает на желаемую станцию.
- 4** **B. BLAST** (Басовые звуки)
Нажмите, чтобы напрямую выбрать эффект BASS


- 5** $\text{I} \ll$ (Пропустить / Найти)
- Переход к предыдущей записи/файлу/разделу.
- Настраивает на желаемую станцию.
- 6** **MIC VOLUME** (Громкость микрофона)
Регулировка громкости микрофона.
- 7** Лоток для диска
- 8** USB-порт
Вы можете воспроизводить файлы, подключив USB устройство.
- 9** **FUNCTION**
Переключение источников входного сигнала.
- 10** $\text{>}/\text{II}$ (Воспроизведение / пауза)
- начинает или приостанавливает воспроизведение.
- Выбирает режим моно/стерео.
- 11** **REGION EQ**
выбирает региональный эквалайзер.
- 12** $\triangle$ (Открыть / Закрыть)
Открывает и закрывает дисковод.
- 13** Разъем **MIC** (микрофон)
Подключение микрофона.
- 14** **MASTER VOLUME**
Корректирует громкость звука динамика.

Задняя панель

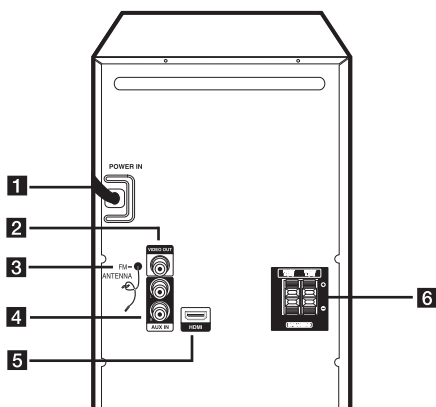

- 1** **POWER IN**
- 2** **VIDEO OUT**
Подключение к ТВ.
- 3** **ANTENNA** (FM-диапазон)
- 4** Разъемы **AUX IN** (Левый/Правый)
Подключение дополнительного устройства.
- 5** **HDMI**
Подключение к ТВ.
- 6** Оконечная клемма **SPEAKERS**


Подключение динамиков

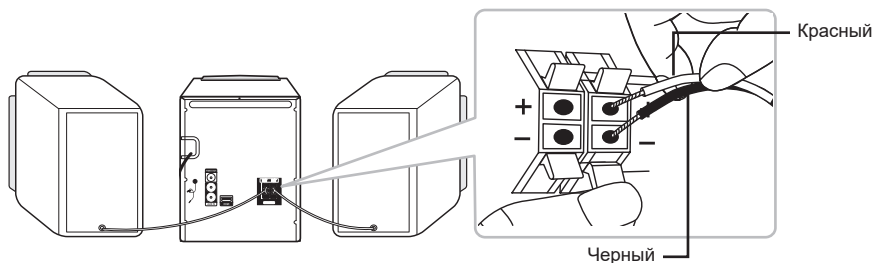

1 Подключение телевизора


Подключение устройства к ТВ при использовании HDMI.

- 1 Подключите устройство к TV, используя кабель HDMI.
- 2 Выберите HDMI в качестве источника входящего сигнала на ТВ.
- 3 Следуйте инструкциям на экране ТВ, используя пульт ДУ.

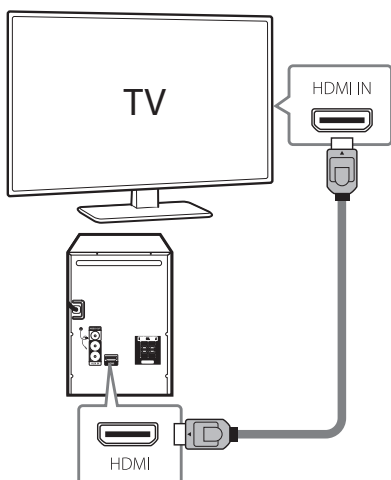

2 Главное меню

На экране телевизора появляется главное меню. Наслаждайтесь различными функциями устройства.

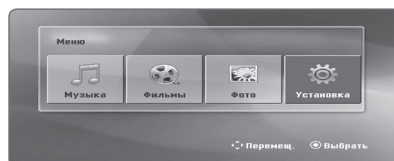

Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя.
<http://www.lg.com>

Дополнительные сведения

Технические характеристики


Требования к питающей сети	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку. Ждущий сетевой режим : 0,5 Вт (если все сетевые порты активированы.)
Размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Вес нетто	Прибл. 2,7 kg
Питание шины (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	230 W

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Как отключить беспроводное подключение к сети или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареи

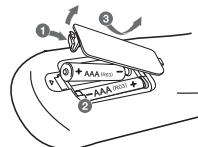

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Караоке Hi-Fi Міні- система

Для того, щоб побачити опис вдосконалених функцій, відвідайте сторінку <http://www.lg.com> та завантажте Інструкцію користувача. Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту вашого пристрою.

МОДЕЛЬ
DM5360K




www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Усі права захищено.




Передня Панель

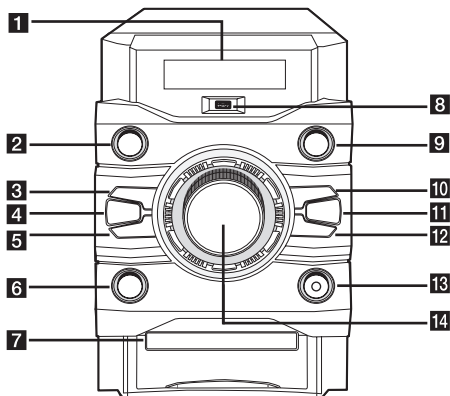

- 1** Дисплей
- 2** P/I (Режим очікування / Увімкнено)
Вмикання і вимикання живлення.
- 3** >>I (Пропуск/Пошук)
- Перехід до наступного треку/файлу/епізоду.
- Налаштування на потрібну радіостанцію.
- 4** **B. BLAST** (Bass Blast)
Натисніть для прямого вибору ефекту BASS..


- 5** $\text{I}<<$ (Пропуск/Пошук)
- Перехід до попереднього треку/файлу/епізоду.
- Налаштування на потрібну радіостанцію.
- 6** **MIC VOLUME** (гучність мікрофона)
Регулювання гучності мікрофона.
- 7** Лоток для диска
- 8** USB-порт
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 9** **FUNCTION**
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
- 10** $\text{>}/\text{II}$ (Відтворення/Пауза)
- Початок або пауза відтворення.
- Вибір стерео/моно.
- 11** **REGION EQ**
Вибір еквайзера регіону.
- 12** $\triangle$ (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
- 13** Роз'єм **MIC** (мікрофон)
Для підключення мікрофона.
- 14** **MASTER VOLUME**
Регулювання гучності звуку в акустичних системах.

Задня Панель

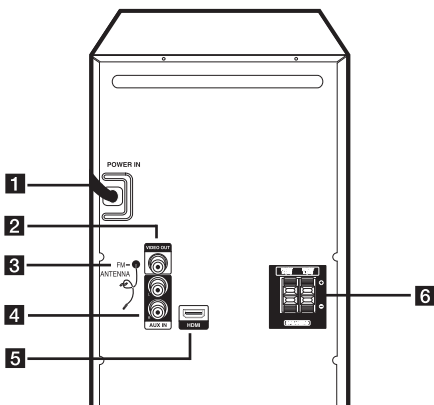

- 1** **POWER IN**
- 2** **VIDEO OUT**
Для підключення до телевізора.
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Для підключення до зовнішнього пристрою.
- 5** **HDMI**
Для підключення до телевізора.
- 6** Клеми **SPEAKERS** для підключення акустичних систем


Підключення динаміків

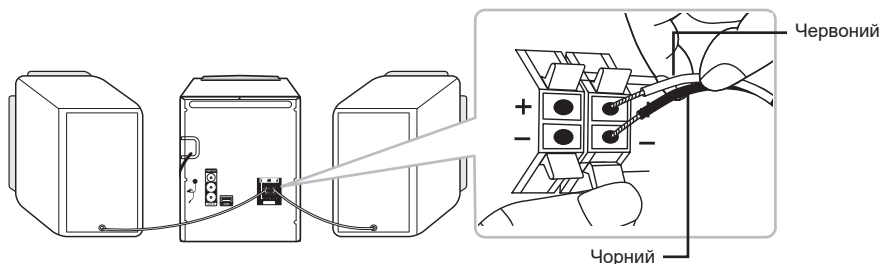

1 Підключення до телевізора

З'єднання системи і телевізора через порт HDMI.

- 1 З'єднайте систему і телевізор за допомогою HDMI-кабеля.
- 2 Оберіть вхід HDMI на телевізорі.
- 3 Виконуйте інструкції, показані на екрані телевізора, за допомогою пульта дистанційного управління.

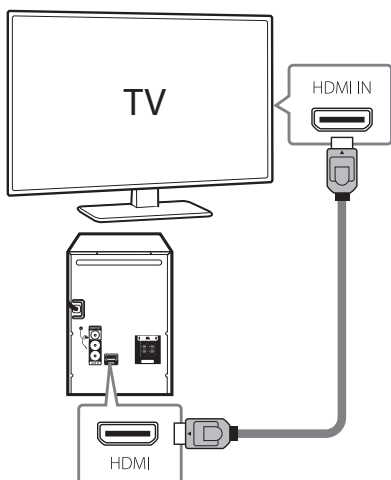

2 Головне меню

На екрані телевізора з'явиться головне меню. Користуйтеся різноманітними функціями системи.



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача.
<http://www.lg.com>

Додаткові відомості

Характеристика


Електроживлення	Див. головну етикетку.
Споживана потужність	Див. головну етикетку. Очікування в мережі : 0,5 Вт (всі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Вага нетто	Прибл. 2,7 kg
Живлення на шині даних (USB)	5 V  500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)	230 W

Дизайн і характеристики можуть бути змінені без попередження.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення не менше ніж на 5 секунд.

Заміна батарейки

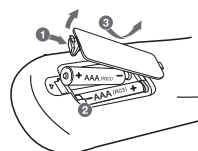

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Караоке Hi-Fi шағын жүйесі

Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін <http://www.lg.com> сайтына кіріңіз де, Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.

ҮЛГІ
DM5360K




MFL69451243

www.lg.com

Авторлық құқық © 2017-2018 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.




Алдыңғы панель

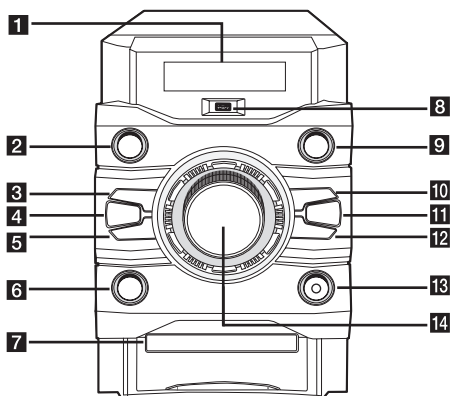

- 1** Дисплей терезесі
- 2** P/I (Күту режимі/Қосулы)
Іске қосады немесе өшіреді.
- 3** $\gg \text{I}$ (Өткізу/іздеу)
- Келесі әуенге/файлға/тарауға өткізіп жібереді.
- Қалаулы радио станциясына реттейді.
- 4** **B. BLAST** (Төменгі жиілікті дыбыс)
BASS әсерін тікелей таңдау үшін басыңыз.


- 5** $\text{I} \ll$ (Өткізу/іздеу)
- Алдыңғы әуенге/файлға/тарауға өткізіп жібереді.
- Қалаулы радио станциясына реттейді.
- 6** **MIC VOLUME** (Микрофон дыбысы)
Микрофонның дыбысын реттейді.
- 7** Диск науасы
- 8** USB порты
USB құрылғысын жалғау арқылы дыбыстық файлдарды ойнатуыңызға болады.
- 9** **FUNCTION**
Функция мен кіріс көзін таңдайды.
- 10** $\text{>}/\text{II}$ (Ойнату/Кідірту)
- Ойнату процесін бастайды немесе кідіртеді.
- Стерео/Моно режимін таңдайды.
- 11** **REGION EQ**
аймақ эквалайзерін таңдайды.
- 12** $\triangle$ (Ашу/Жабу)
Диск ұяшығын ашады және жабады.
- 13** **MIC** (Микрофон) ұясы
Микрофонды қосады.
- 14** **MASTER VOLUME**
Динамик дыбысын реттейді.

Артқы панель

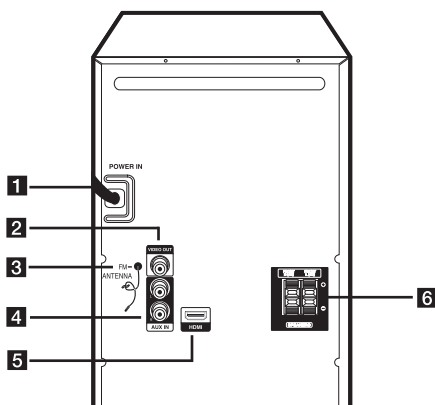

- 1** **POWER IN**
- 2** **VIDEO OUT**
Теледидарға қосады.
- 3** **ANTENNA (FM)**
- 4** **AUX IN (L/R)**
Қосымша құрылғыны қосады.
- 5** **HDMI**
Теледидарға қосады.
- 6** **SPEAKERS** ұяшығы


Зорайтқышты жалғау

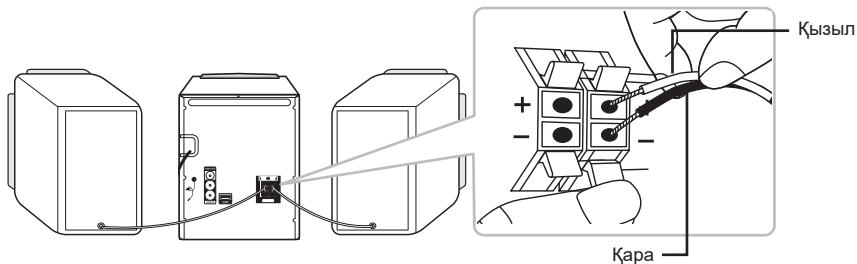

1 ТД қосылымы

HDMI көмегімен құрылғыны ТД-ға қосыңыз.

- 1 Құрылғыны ТД-ға HDMI кабелі көмегімен жалғаңыз.
- 2 Кіріс таңдағышты ТД-ғы HDMI режиміне орнатыңыз.
- 3 ТД экранындағы нұсқауларды қашықтан басқару пультінің көмегімен орындаңыз.

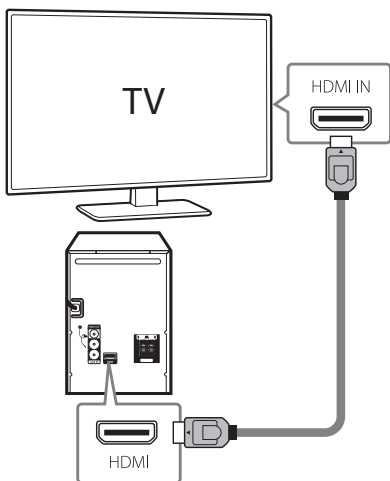

2 Негізгі мәзір

ТД экранында басты мәзір көрсетіледі. Құрылғыдағы түрлі функцияларды тамашалаңыз.



Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз.
<http://www.lg.com>

Қосымша ақпарат

Сипаттары


Қуат талаптары	Негізгі жапсырмаға қараңыз.
Электр қуатының қолданылымы	Негізгі жапсырмаға қараңыз. Желілік күту режимі : 0,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген жағдайда.)
Кеңейтімдері (Е x Б x Д)	Шамамен 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Таза салмақ	Шамамен 2,7 kg
Шинаның қуат қамтуы (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	230 W

Дизайн мен сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат көзі түймесін 5 секундтан артық баса отырып құрылғыны өшіріңіз.

Батареяны ауыстыру

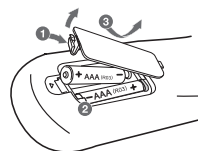



SIMPLE MANUAL

KARAOKE MINI HI-FI SYSTEM

ENGLISH

To view the instructions of advanced features,
visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
DM5360K




www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.




Front Panel

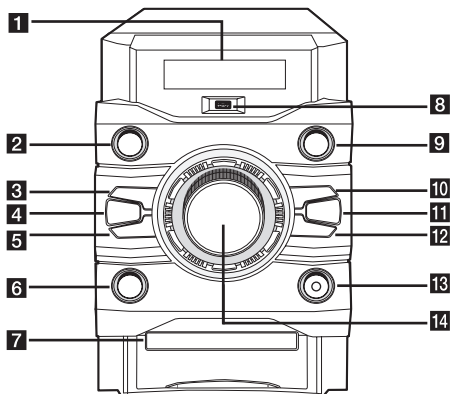

- 1** Display window
- 2** **⏻/I** (Standby/On)
Turns the power on or off.
- 3** **>>I** (Skip/Search)
- Skips to the next track/file/chapter.
- Tunes in the desired radio station.
- 4** **B. BLAST** (Bass Blast)
Press to select BASS effect directly.


- 5** **I<<** (Skip/Search)
- Skips to the previous track/file/chapter.
- Tunes in the desired radio station.
- 6** **MIC VOLUME** (Microphone Volume)
Adjusts Mic volume.
- 7** Disc tray
- 8** USB Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 9** **FUNCTION**
Selects the function and input source.
- 10** **>/II** (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects Stereo/Mono.
- 11** **REGION EQ**
Chooses region equalizer.
- 12** **△** (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.
- 13** **MIC** (Microphone) jack
Connects a microphone.
- 14** **MASTER VOLUME**
Adjusts speaker volume.

Rear Panel

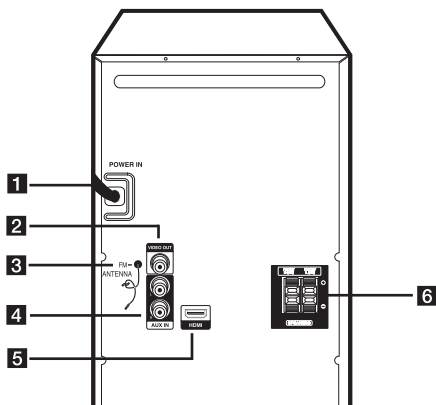

- 1** **POWER IN**
- 2** **VIDEO OUT**
Connects to TV.
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Connects an auxiliary device.
- 5** **HDMI**
Connects to TV.
- 6** **SPEAKERS** Terminal

Speaker Connection

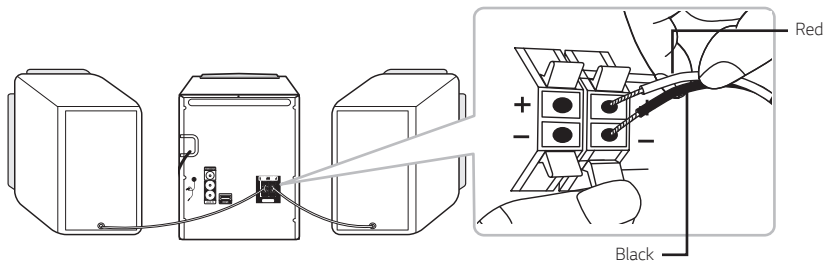


1

TV Connection

Connect with the unit and TV using HDMI.

- ❶ Connect the unit to the TV using HDMI cable.
- ❷ Set the input selector to HDMI on the TV.
- ❸ Follow the instructions on the TV screen using remote control.

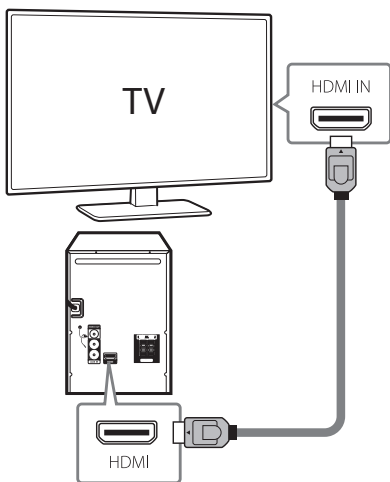

2

Home Menu

Home menu appears on the TV screen. Enjoy various functions on the unit.



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information

Specifications


Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit. Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 204.5 mm x 278 mm x 285.5 mm
Net Weight	Approx. 2.7 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	230 W

Design and specifications are subject to change without notice.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit by pressing the power button for more than 5 seconds.

Replacement of battery

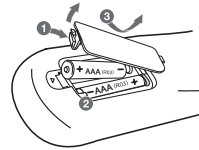









Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : Гуанчжоу Чангя Электроникс Ко., Лтд
Бо-юинг Индастриал Парк, Тайши Индастриал Зона, Ювоту, Донгчонг, район
Нанша, город Гуанчжоу, провинция Гуандонг, Китайская Народная Республика

Сделано в Китае

Україна

Вироблено в: Гуангжоу Чангя Електронік Ко., Лтд.

Бо-юінг Індастріал Гарден, Таїші Індастріал Зон, Ювоту, Донгчонг Таун, Нанша
Дістрікт, Гуангжоу Сіті, Гуандонг Провінс, Китай

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9

Өндірушінің мекенжайы: Guangzhou Changjia Electronic Co., Ltd.

Бо - юинг өнеркәсіптік саябағы, Тайши өнеркәсіптік аймағы, Ювоту,
Донгчонг, Нанша ауданы, Гуанжоу қаласы, Гуандонг шет аймағы, Қытай

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған