



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Ръководство на потребителя
Корисничко упутство
Упатство за користење

LG-X210

МАГУАР

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

Köszönjük, hogy LG terméket választott. Kérjük, hogy a biztonságos és megfelelő használat érdekében a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Az eszközön található elemek kizárólag ehhez az eszközhöz készültek, más eszközökkel való kompatibilitásuk nem garantált.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt látáskárosult személyek számára nem ajánlott.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításai alapján készültek.
- A készüléken lévő alapértelmezett alkalmazások bármikor frissülhetnek és az ezen alkalmazásokra vonatkozó terméktámogatás előzetes figyelmeztetés nélkül visszavonható. Amennyiben kérdése lenne a készülékkel együtt forgalomba kerülő bármely alkalmazással kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az LG Szolgálati Központtal. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a megfelelő szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy nemhivatalos forrásból származó szoftverek telepítése kárt okozhat a készülékben és adatsérüléshez vagy -vesztéshez vezethet. Az ilyen műveletek megsértik az Önnel kötött LG licencszerződést és érvénytelenítik a garanciát.
- Az eszközén lévő egyes tartalmak és illusztrációk eltérhetnek régiótól, szolgáltatótól, szoftververziótól vagy az operációs rendszer verziójától függően, valamint előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való kinyerése és felhasználása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők el, pl. üzenetküldés és -fogadás, feltöltés és letöltés, automatikus szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások. A további díjak elkerülése érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Használattal kapcsolatos jelzések



FIGYELMEZTETÉS

Olyan helyzetek, melyek során Ön és mások megsérülhetnek, illetve az eszköz vagy egyéb tulajdontárgy károsodhat.



MEGJEGYZÉS

Megjegyzések vagy további információ.

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	6	Húzás vagy csúsztatás	28
Speciális funkciók	13	Dupla érintés.....	29
Kézmozdulat pillanatfelvétele	14	Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/ nyújtással.....	29
Fényképek készítése kézmozdulattal.....	14	Google fiók beállítása	30
Képernyő bekapcsolása.....	15	Google fiók létrehozása.....	30
A képernyő bekapcsolása	15	Bejelentkezés a Google fiókba.....	30
A képernyő kikapcsolása	15	A készülék zárolása és feloldása	31
Knock Code	15	A képernyőzárolási mód módosítása.....	31
A Knock Code funkció beállítása.....	16	Smart Lock.....	31
A képernyőzár feloldása a Knock Code funkcióval.....	16	Kezdőképernyő.....	32
Alapok	17	Tudnivalók a Kezdőképernyőről.....	32
Tartozékok.....	18	Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz.....	34
Az eszköz elrendezése	19	A kezdőképernyő testreszabása.....	34
Eszköze be- és kikapcsolása	21	Értésítések panel.....	35
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	21	Képernyőkép készítése	38
Az akkumulátor feltöltése	24	Képernyő-billentyűzet	38
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása	25	A billentyűzet használata, szövegbevitel....	38
A memóriakártya behelyezése.....	25	Speciális karakterek beírása	39
A memóriakártya eltávolítása.....	26	Adatátvitel egy PC és a készülék között	39
Tippek az érintőképernyő használatához	27	Adatátvitel USB-kapcsolat segítségével....	39
Érintés	27	Alkalmazások	40
Érintés és tartás	27	Alkalmazások telepítése vagy eltávolítása.....	41
Elhúzás.....	28	A Play Áruház áruház megnyitása	41
		Alkalmazás részleteit tartalmazó képernyő megnyitása.....	41
		Alkalmazások eltávolítása	41
		Hívások.....	42

Híváskezdeményezés	42	Ébresztő	52
Partnerek hívása	42	Óra	53
Hívás fogadása és elutasítása	42	Időzítő	53
Második hívás kezdeményezése	42	Stopper	53
A hívásnaplók megtekintése	43	Számológép	53
Hívásbeállítások módosítása	43	Naptár	54
Névjegyek	43	Hangrögzítő	54
Partner keresése	43	Hangfelvétel készítése	54
Új partner hozzáadása	44	Letöltések	54
Kedvenc névjegyek	44	FM rádió	55
Csoport létrehozása	44	Google alkalmazások	55
Üzenet	45	Beállítások	57
Üzenetküldés	45	A Beállítások menü megnyitása	58
Beszélgetés nézet	45	Vezetéknélküli beállítások	58
Az üzenetküldés beállításainak módosítása	46	Wi-Fi	58
Kamera	46	Wi-Fi Direct	58
Fényképezés	46	Bluetooth	59
A keresőképernyőn elérhető kamera opciók	46	Adatfelhasználás	60
A fénykép elkészítése után	47	Repülési mód	61
Videofelvétel készítése	48	Alapértelmezett SMS alkalmazás	61
A videofelvétel elkészítése után	48	Wi-Fi hotspot	61
Galéria	49	Internetmegosztás USB-n	61
Képek megtekintése	49	Bluetooth megosztás	62
Fényképek szerkesztése	49	VPN	62
Háttérkép beállítása	50	Mobilhálózatok	62
Nagyítás és kicsinyítés	50	Eszköz	62
Videó lejátszása	50	Kijelző	62
Fényképek/videók törlése	51	Hang és Értesítés	63
Email	51	Memória	64
Fiók hozzáadása	51	Akkumulátor	64
E-mail létrehozása és küldése	51	Alkalmazások	64
Az e-mail fiók általános beállításainak módosítása	52	Felhasználó	64
Óra	52	Személyes	64

Hely.....	64
Biztonság.....	65
Fiókok.....	66
Nyelv és bevitel.....	67
Biztonsági mentés és visszaállítás.....	67
Rendszer.....	67
Dátum és idő.....	67
Kiegészítő lehetőségek.....	67
Nyomtatás.....	69
A telefonról.....	69
Függelék.....	70
A készülék szoftverfrissítése.....	71
Kérdések és válaszok.....	72
Biztonsági útmutató.....	75
További információ.....	76
Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban.....	76
Védjegyek.....	76
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.....	77
A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda.....	77

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő. Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint az előre telepített alkalmazások.* A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Az LG-X210 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.

- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,535 W/kg (10 g), a testközei helyzetében pedig 0,903 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközei módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

- Mindig csak az ennek a telefontípushoz megfelelő, eredeti LG akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottá cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.

- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt termel. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.

- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS

- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben. Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.

A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.



Speciális funkciók

Kézmozdulat pillanatfelvétele

A Kézmozdulat pillanatfelvétele funkcióval kézmozdulattal készíthet képet az első kamera használatával.


Fényképek készítése kézmozdulattal

Kétféle módon lehet a kézmozdulat pillanatfelvételhez funkciót használni.

- Emelje fel a kezét nyitott tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd szorítsa ökölbe a kezét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.

VAGY

- Emelje fel a kezét ökölbe szorított tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd nyissa ki a tenyerét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.

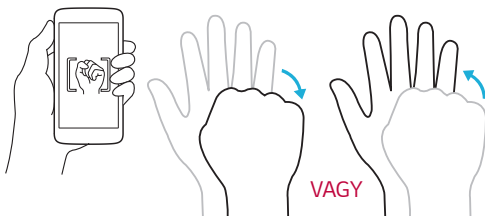

Képernyő bekapcsolása

A Képernyő bekapcsolása funkció segítségével úgy is be- és kikapcsolhatja a képernyőt, hogy kétszer rákoppint a kijelzőre.

A képernyő bekapcsolása

- 1 A képernyő bekapcsolásához koppintson rá duplán a Képernyőzár képernyő közepére.
- 2 Oldja fel a képernyőt vagy nyissa meg az elérhető parancsikonekat vagy widgeteket.

A képernyő kikapcsolása

- 1 Érintsen meg kétszer egy üres területet a Kezdőképernyőn.
- 2 A képernyő ekkor kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

- A jobb felismerési teljesítmény érdekében inkább középen érintse meg a képernyőt, mintsem felül vagy alul.

Knock Code

A Knock Code funkció segítségével saját feloldó kódot hozhat létre a képernyő különböző részeinek bizonyos sorrendben történő megérintésével. A képernyő megfelelő sorrendben történő megérintésével közvetlenül megnyithatja a Kezdőképernyőt, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS

- Ha 6-szor hibás Knock Code-ot ad meg, a rendszer Google-fiókjához/ Biztonsági PIN kódjához irányítja.
- A ki- és bekapcsoláshoz a képernyőt az ujjbegyével, és ne a körmével érintse meg.

A Knock Code funkció beállítása

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **Knock Code** elemet.
- 2 Érintse meg a négyzeteket egy adott mintát kialakítva, ezzel beállítva saját Knock Code mintáját. A Knock Code minta 3-8 érintésből állhat.

A képernyőzár feloldása a Knock Code funkcióval

Amikor a képernyő kikapcsolt állapotban van, a képernyőzár feloldható a korábban már beállított Knock Code feloldási minta megadásával.



Alapok

Tartozékok



A készülékkel a következő tartozékok használhatók.

- Adapter utazáshoz
- Rövid használati útmutató
- Sztereó fejhallgató
- USB-kábel
- Akkumulátor

MEGJEGYZÉS

- A fentebb ismertetett eszközök opcionálisak.
- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Az eszközön található elemek kizárólag ehhez az eszközhöz készültek, más eszközökkel való kompatibilitásuk nem garantált.
- A készülékhez kapott eszközök, illetve az elérhető tartozékok régióként vagy szolgáltatóként eltérők lehetnek.

Az eszköz elrendezése

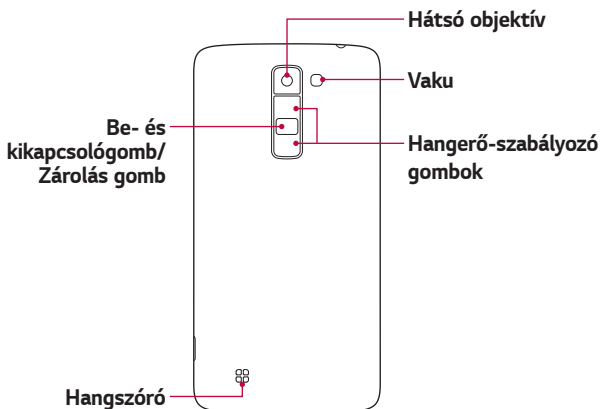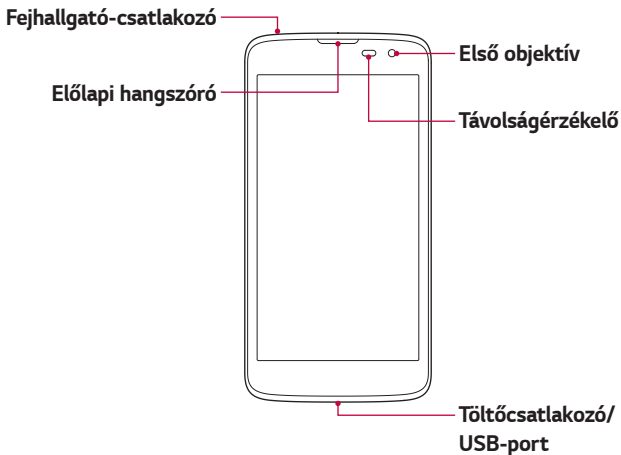

<p>Be- és kikapcsológomb/ Zárolás gomb</p>	<ul style="list-style-type: none"> · A gomb megnyomásával és nyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja az eszközt. · Röviden megnyomva: a képernyő be-/kikapcsolása.
<p>Hangerő-szabályozó gombok</p>	<p>Miközben a képernyő ki van kapcsolva:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Nyomja meg hosszan a Hangerő gombot a Kamera elindításához. <p>A kezdőképernyőn:</p> <ul style="list-style-type: none"> · A csengetés hangerejének szabályozása. <p>Hívás közben:</p> <ul style="list-style-type: none"> · A fülhallgató hangerejének szabályozása audio-/videoforrás lejátszásakor. · A hangerő folyamatos szabályozása.

MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

- Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

FIGYELMEZTETÉS

- Ha nehéz tárgyat helyez az eszközre, vagy ráül, akkor a kijelző megsérülhet, és az érintőképernyős funkciók is meghibásodhatnak. Ne takarja le a távolságérzékelőt képernyővédő vagy más típusú védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

Eszköze be- és kikapcsolása

Eszköze bekapcsolása

Nyomja meg és néhány másodpercig tartsa lenyomva a készülék hátulján lévő **Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot**, amíg a képernyő be nem kapcsol.

Eszköze kikapcsolása

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék hátulján lévő **Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot**, amíg meg nem jelenik a készülékopciók menü.
- 2 Érintse meg a **Kikapcsolás**, majd az **OK** gombot az eszköz kikapcsolásának jóváhagyásához.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Helyezze be az eszközszolgáltató által biztosított SIM-kártyát, illetve a mellékelt akkumulátort.


FIGYELMEZTETÉS

- Ne helyezzen be memóriakártyát a SIM-kártya nyílásába. Amennyiben memóriakártya szorul a SIM-kártya nyílásába, a memóriakártya eltávolítása érdekében vigye a készüléket egy LG szervizközpontba.


MEGJEGYZÉS

- Az eszközzel csak a Nano SIM kártyák kompatibilisek.


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében az eszközt. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az ábrán látható módon.

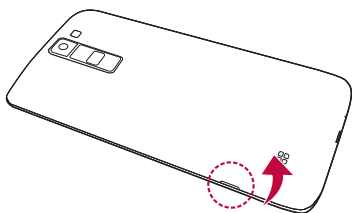


- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya nyílásába az ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek-e.

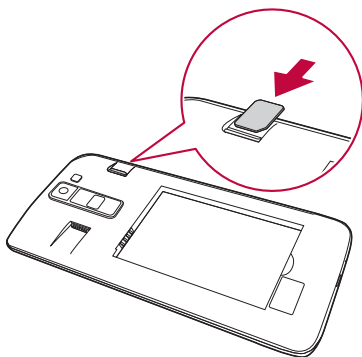

3 Helyezze be az akkumulátort.

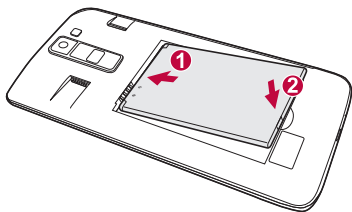

4 A fedél visszahelyezése érdekében illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére, majd nyomja lefelé, amíg a helyére nem pattan.

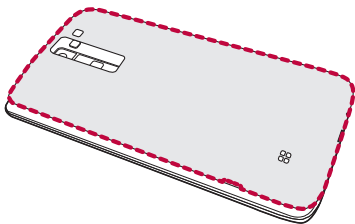


Az akkumulátor feltöltése

Első használat előtt töltsse fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. Az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető; ehhez egy USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

FIGYELMEZTETÉS

- Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők, akkumulátorok vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan töltődik. Ezek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják. Az eszközre vonatkozó garancia nem érvényes az ilyen esetekre.

A töltőcsatlakozó az eszköz alján található. Csatlakoztassa a töltőt, majd dugja be a hálózati aljzatba.

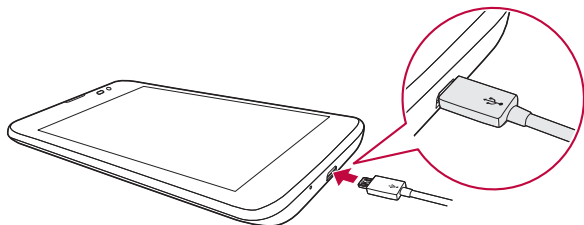

MEGJEGYZÉS

- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a készülék töltése közben.

Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések közötti időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeknek nem szükséges folyamatosan futnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az eszköz üzemidejének meghosszabbítása

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth® vagy a GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyővilágítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

A memóriakártya behelyezése

Az Ön készüléke legfeljebb 32GB méretű microSD-kártyákat támogat. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek az Ön készülékével.


FIGYELMEZTETÉS

- Előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek az Ön készülékével. Inkompatibilis kártya használata kárt tehet a készülékben vagy a memóriakártyában, illetve előfordulhat, hogy a kártyára másolt adatok megsérülnek.

MEGJEGYZÉS

- Ha memóriakártyán gyakran ír és töröl adatot, az rövidíti a kártya élettartamát.

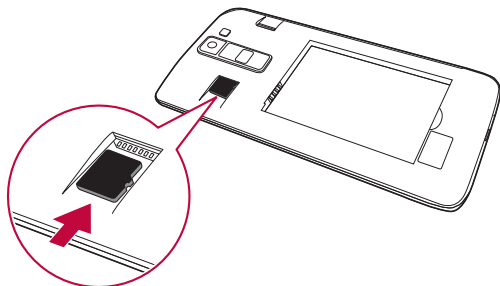


- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát úgy, hogy az aranszínű érintkezők lefelé nézzenek.



- 3 Helyezze vissza a telefon hátlapját.

A memóriakártya eltávolítása

A memóriakártya eltávolítása előtt biztonságosan válassza le azt.

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Memória** > **SD kártya eltávolítása** elemet.
- 2 Távolítsa el a hátlapot, majd húzza ki a memóriakártyát.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne távolítsa el a memóriakártyát, miközben a készülék adatokat másol vagy az adatokat használja. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek vagy megsérülhetnek, illetve a memóriakártya vagy a készülék is meghibásodhat. Az LG semmiféle felelősséget nem vállal a sérült memóriakártyák használatából vagy a nem megfelelő használatból eredő károkért, az adatvesztést is ideértve.

Tippek az érintőképernyő használatához


A következőkben néhány, a készüléken történő navigálásra vonatkozó tippet mutatunk be.

MEGJEGYZÉS

- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, mégis határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.


Érintés

Az aktiválásához érintse meg a kiválasztott elemet, hivatkozást, parancsikont vagy a képernyőn megjelenő billentyűzet betűjét.

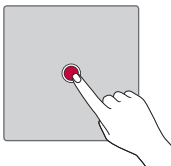


Érintés és tartás

A képernyőn érintse meg a megjelölt elemet, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment.

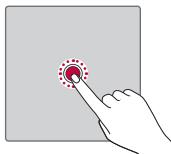


Elhúzás

Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujj felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

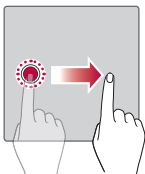


Húzás vagy csúsztatás

Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet).

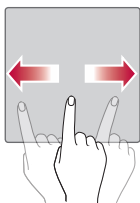


Dupla érintés

A dupla érintéssel képet vagy térképet nagyíthat.

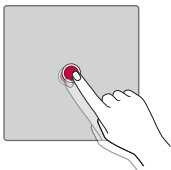

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással

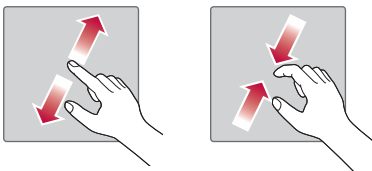


Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.






Google fiók beállítása

Amikor először nyitja meg készülékén a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google-fiókjába. Ha nincs Google fiókja, a rendszer kéri annak létrehozását.

Google fiók létrehozása

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Fiókok** elemet.
- 2 Érintse meg a **Fiók hozzáadása** > **Google** > **Vagy hozzon létre új fiókot** elemet.
- 3 Írja be a vezetéknevét és keresztnévét, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 4 Adjon meg egy felhasználónevet, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet. Készüléke kapcsolódik a Google kiszolgálókhoz, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.
- 5 Adja meg jelszavát, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 6 Kövesse az utasításokat, majd adja meg a fiókhoz tartozó kötelező és opcionális adatokat. Várjon, amíg a kiszolgáló létrehozza a fiókot.

Bejelentkezés a Google fiókba

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Fiókok** elemet.
- 2 Érintse meg a **Fiók hozzáadása** > **Google** elemet.
- 3 Adja meg e-mail címét, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 4 Adja meg jelszavát, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 5 A bejelentkezést követően használhatja a Gmail programot és élvezheti a Google által nyújtott szolgáltatásokat.

A bejelentkezést követően készüléke szinkronizálást hajt végre a Google szolgáltatásokkal, mint például a Gmail, Névjegyek, Google Naptár funkciókkal. Ezen felül használhatja a Google Térkép szolgáltatást, alkalmazásokat tölthet le a Play Áruházból, biztonsági másolatot készíthet a beállításairól a Google szervereire, valamint élvezheti a további Google szolgáltatások előnyeit készülékén.

A készülék zárolása és feloldása

A Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb megnyomásakor a képernyő kikapcsol, a készülék pedig zárolás módba vált. A készülék egy adott idő elteltével automatikusan zárolja magát. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

A készülék feloldásához nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot és húzza el az ujját a képernyőn valamelyik irányba.

A képernyőzárolási mód módosítása

Annak elkerülése érdekében, hogy mások is hozzáférjenek személyes adataihoz, a képernyőzárolási módszer is módosítható.

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Biztonság** > **Képernyőzár** elemet.
- 2 Válassza ki a kívánt képernyőzárolási módot a következő lehetőségek közül: Semmi, Húzza, Feloldási minta, Knock Code, PIN és Jelszó.




MEGJEGYZÉS

- Hozzon létre egy Google-fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN kódot.


Smart Lock

Az Smart Lock funkció használatával egyszerűbben oldhatja fel készülékét. A funkció segítségével beállíthatja, hogy eszköze ne kerüljön zárolásra egy megbízható Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor, amikor olyan ismert helyen tartózkodik, mint az otthona vagy a munkahelye, illetve amikor felismeri az Ön arcát.


Az Smart Lock funkció beállítása

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Biztonság** > **Smart Lock** elemet.
- 2 Mielőtt megbízható eszközöket, megbízható helyeket vagy megbízható arcokat adna hozzá, be kell állítania egy képernyőzárolási módszert (Knock Code, Feloldási minta, PIN vagy Jelszó).

Kezdőképernyő




A Kezdőképernyő számos alkalmazás és funkció kezdőpontjaként szolgál. A Kezdőképernyőn különféle elemek, pl. alkalmazás-parancsikonok és Google widgetek helyezhetők el, melyek segítségével azonnal hozzáférhet az információkhoz és az alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett kezdőképernyő, amely bármely menüből elérhető a  érintésével.

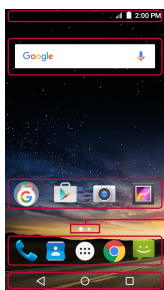Tudnivalók a Kezdőképernyőről



- 1 **Állapotsáv**
- 2 **Widget**
- 3 **Alkalmazásikonok**
- 4 **Helyjelző**
- 5 **Gyorsgomb terület**
- 6 **Előlapú érintőgombok**

- 1 **Állapotsáv** – Az eszköz állapotadatainak (például az idő, a jelerősség, az akkumulátor állapota és az értesítési ikonok) megjelenítése.
- 2 **Widget** – A widgetek olyan önálló alkalmazások, amelyek az Alkalmazások fiókon vagy a Kezdőképernyőn keresztül érhetőek el. A parancsikontól eltérően a widget képernyő-alkalmazásként működhet.
- 3 **Alkalmazásikonok** – A megnyitáshoz és használathoz érintse meg az adott ikont (alkalmazás, mappa stb).
- 4 **Helyjelző** – Jelzi, hogy melyik kezdőképernyő-vásznat nézi éppen.
- 5 **Gyorsgomb terület** – Egyérintéses hozzáférést biztosít bármelyik kezdőképernyő-vásznon található funkcióhoz.
- 6 **Előlapú érintőgombok**

 Vissza gomb	Az előző képernyőre ugrik vissza. Ezenfelül a felugró tételeket is bezárja, például a menüket, párbeszédablakokat, valamint a képernyőn megjelenő billentyűzetet.
 Otthon gomb	Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.
 Áttekintés gomb	A legutóbb használt alkalmazásokat jeleníti meg.

Egyéb kezdőképernyő-panelek megtekintése

Az operációs rendszer több kezdőképernyő-vásznat biztosít, így több hely áll rendelkezésre az ikonok, widgetek stb. hozzáadásához.

- Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn a további vásznak eléréséhez.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

Az Android készülék több feladattal is egyszerűen megbirkózik; egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között.

Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítva vagy elindítva azokat, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

- 1 Érintse meg a következőt: . Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája.
- 2 Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást. Ez nem állítja le a háttérben futó előző alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a gombot.
 - Ha szeretne bezárni egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a Kezdőképernyőt alkalmazások és widgetek hozzáadásával vagy a háttérkép megváltoztatásával.


Elemek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Az Üzem mód hozzáadása menüben tartsa lenyomva a hozzáadni kívánt elemet.
- 3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

MEGJEGYZÉS

- Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

Elem törlése a Kezdőképernyőről

Miközben a Kezdőképernyő látható a készüléken, érintse meg és tartsa nyomva az eltávolítandó ikont, majd húzza rá a  ikonra.

Alkalmazás hozzáadása a Gyorsgomb területhez

Az Alkalmazás képernyőn vagy a Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa nyomva egy alkalmazás ikonját, majd húzza át a Gyorsgomb területre. Ezt követően a kívánt helyen engedje el.

Alkalmazás eltávolítása a Gyorsgomb területről

Tartsa lenyomva a kívánt Gyorsgombot, majd húzza rá a  ikonra.


MEGJEGYZÉS

- Az **Alkalmazások gomb**  nem távolítható el.


Értesítések panel

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például telefonhíváskor.


Az értesítések panel megnyitása

Húzza le az állapotsorról, és megnyílik az értesítések panelja. Az értesítések panel bezárásához húzza felfelé az ujját a képernyőn, vagy érintse meg a  gombot.

Gyorsbeállítások terület ①

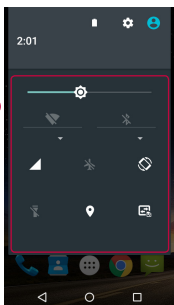

② **Értesítések**

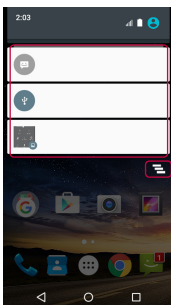

③ **TÖRLÉS**

- ① Érintse meg az egyes gyorsbeállító gombokat a ki-/bekapcsolásukhoz.
- ② Az aktuális értesítések rövid leírással kiegészített felsorolás formájában jelennek meg. A megtekintéshez érintse meg az egyik értesítést.
- ③ Érintse meg az összes értesítés törléséhez.

Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

Jelzőikonok az állapotsoron

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát jelzik.

Értesítő ikonok

Állapotjelző ikonok



A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás
	Nincs hálózati jel
	Repülési mód bekapcsolva
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató csatlakoztatva
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Ébresztés beállítva
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezett
	A Wi-Fi hotspot aktív




Ikon	Leírás
	Lejátszás alatt van egy szám
	Vibrációs üzemmód bekapcsolva
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A készülék USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	GPS bekapcsolva

MEGJEGYZÉS

- Az állapotsorban az ikonok helye a funkció és a szolgáltatás függvényében változhat.
- A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatónként különbözőek lehetnek.

Képernyőkép készítése




Képernyőkép készítéséhez nyomja meg egyszerre és 2 másodpercig tartsa nyomva a **Hangerő le** és a **Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot**.

Az elkészített kép megtekintéséhez érintse meg a következőket:  > 
>  > **Képernyőfelvétel** mappa.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. Szövegbevitelt lehetővé tevő mező megérintése esetén megjelenik a képernyő-billentyűzet.

A billentyűzet használata, szövegbevitel

Ikon	Leírás
	Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.
	Szóköz bevitel.
	Az előző karakter törlése.

Speciális karakterek beírása

A képernyőn megjelenő billentyűzet speciális karakterek bevitelét is lehetővé teszi.

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” gombot, ekkor egy felugró ablakban láthatóvá válnak a különleges karakterek. Anélkül, hogy felemelné, húzza az ujját a kívánt különleges karakterre. A kijelölést követően emelje fel az ujját.

MEGJEGYZÉS

- Azt, hogy egy adott billentyűhöz további karakterek érhetőek el, egy, az adott billentyű jobb felső sarkában lévő szimbólum jelzi.

Adatátvitel egy PC és a készülék között

Adatait átmásolhatja vagy áthelyezheti egy PC és készüléke között.

Adatátvitel USB-kapcsolat segítségével

- 1 A készülékhez mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a PC-hez.
- 2 Nyissa meg az Értesítések panelt, érintse meg az aktuális kapcsolat típusát, majd válassza a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget.
- 3 Ekkor egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen, ami lehetővé teszi a kívánt adatok átvitelét.

MEGJEGYZÉS

- Annak érdekében, hogy a számítógép észlelni tudja az eszközt, a számítógépen telepítenie kell az LG Android Platform illesztőprogramot.
- Ellenőrizze a **Média eszköz (MTP)** használatára vonatkozó követelményeket.

Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb




Alkalmazások

Alkalmazások telepítése vagy eltávolítása

A Play Áruház lehetővé teszi az ingyenes és fizetős alkalmazások közötti böngészést, illetve ezek keresését.

A Play Áruház megnyitása




Érintse meg a  >  >  elemet.

Alkalmazás részleteit tartalmazó képernyő megnyitása

A Play Áruházban való böngészés során bármikor érintsen meg egy alkalmazást, mellyel megnyitja a rá vonatkozó részleteket tartalmazó képernyőt.

Az Alkalmazás részletei képernyő leírást, értékeléseket, hozzászólásokat és az alkalmazással kapcsolatos információt tartalmaz. Erről a képernyőről letöltheti, telepítheti, eltávolíthatja, értékelheti az alkalmazást, stb.







Alkalmazások eltávolítása

- 1 Érintse meg a  >  >  > **Alkalmazások** elemet.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg a **TÖRLÉS** elemet.


Hívások

Tisztán hallható hívásokat élvezhet az egész térségben.



Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 A tárcsázó segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg az  elemet.
- 3 A kívánt szám megadását követően a hívás indításához érintse meg a  gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot.



MEGJEGYZÉS

- Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.



Partnerek hívása


- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Görgessen a névjegyek listájában. A névjegy nevét a Keresési mezőbe is beírhatja, továbbá a képernyő jobb széle segítségével.
- 3 A megjelenő listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

- A bejövő hívás fogadásához húzza jobbra a  elemet.
- A bejövő hívás elutasításához húzza balra a  elemet.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a  > **Hívás hozzáadása** opciót, majd írja be a számot.
- 2 Érintse meg a következőt: . Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.

3 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Vagy konferenciahívás indításához érintse meg a  > **Hívás összekapcsolás** gombot.

4 Az összes hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

- Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

1 Érintse meg a  >  > **LEGUTÓBBIK** fület.

2 Az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás listáját megtekintheti.

Hívásbeállítások módosítása

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

1 Érintse meg a  >  elemet.


2 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Hívások** elemet, és állítsa be a kívánt beállításokat.

Névjegyek






Az eszközön névjegyeket is létrehozhat, és a Google-fiókkal vagy más, a névjegy-szinkronizálást támogató fiókok névjegyeivel szinkronizálhatja őket.

Partner keresése

1 Érintse meg a  >  elemet.

2 Érintse meg a  elemet, és írja be a partner nevét a billentyűzeten. Amint elkezd gépelni, megjelennek a találatok.



Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Adja meg az új névjegy számát.
- 3 Érintse meg a  > **Új névjegy** > **Új névjegy** lehetőséget.
- 4 Adja be a kívánt információkat a névjegyhez.
- 5 A mentéshez érintse meg a  elemet.



Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.







Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Érintse meg a névjegyét, hogy megtekintse annak adatait.
- 3 Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található csillag ikont.
A csillag fehérré válik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 Érintse meg a  >  > **KEDVENCEK** fület.
- 2 Válasszon ki egy névjegyét az adatai megtekintéséhez.
- 3 Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található fehér csillagot.
A névjegyét a rendszer eltávolítja a kedvencek közül.

Csoport létrehozása

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Érintse meg a  > **Csoportok** >  elemet.
- 3 Írja be az új csoport nevét.
- 4 Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket. Ezután érintse meg a jobb felső sarokban található **OK** gombot.
- 5 A csoport mentéséhez érintse meg a  elemet.

MEGJEGYZÉS

- Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a névjegyek listáján maradnak.





Üzenet

Az Ön készüléke a szöveges és multimédiás üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

MEGJEGYZÉS




- A szolgáltatója minden egyes üzenetért külön díjat számolhat fel. Kérjük, erről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Üzenetküldés

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg a  elemet, majd válasszon egy vagy több tételt a Névjegyek listájáról.

VAGY

Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Gépelje be a személy nevét vagy számát** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. A kiválasztáshoz kattintson egy javasolt címzetre. Egynél több névjegyet is hozzáadhat.

- 3 Érintse meg a szövegmezőt, majd kezdje el begépelni az üzenetet.
- 4 Az opciók menü megnyitásához érintse meg a  gombot. Válasszon a rendelkezésre álló opciókból.
- 5 Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  elemet.
- 6 Az üzenetet a  elem megérintésével küldheti el.

Beszélgetés nézet

A partnerekkel folytatott üzenetváltások időrendi sorrendben jelennek meg, így kényelmesen áttekintheti és megtalálhatja a beszélgetéseket.

Az üzenetküldés beállításainak módosítása

Készüléke üzenetküldő beállítása előre be van állítva, hogy Ön azonnal küldhessen üzenetet. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.


- Érintse meg a  >  >  > **Beállítások** elemet.

Kamera


A fényképezőgéppel és kamerával képeket és videókat készíthet és azokat megoszthatja.







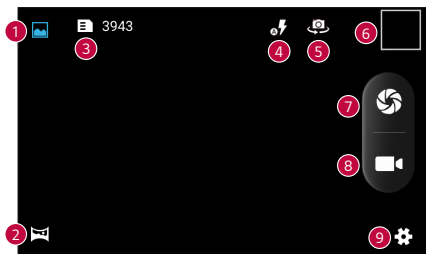

- Érintse meg a  >  >  elemet.

Fényképezés

- 1 Foglalja a keretbe a kijelzőn a témát.
- 2 A téma körüli négyzet azt jelenti, hogy a kamera fókuszált.
- 3 Érintse meg a  gombot az exponáláshoz. A fényképet a készülék automatikusan a galériába menti.

A keresőképernyőn elérhető kamera opciók







1		Érintse meg egy normál fénykép elkészítéséhez.
2		Érintse meg egy panoráma fénykép elkészítéséhez.
3		Az aktuális képméret alapján az elkészíthető és tárolható képek számát jelzi.
4		Érintse meg a kamera vakubeállításainak kezeléséhez.
5		Érintse meg a hátlapi és az előlapi kamera közti átváltáshoz.
6		Érintse meg az utoljára készült fénykép vagy videó megtekintéséhez.
7		Érintse meg egy fénykép elkészítéséhez.
8		Érintse meg a felvétel elindításához.
9		Érintse meg a kamerabeállítások menü megnyitásához.

MEGJEGYZÉS





- Fényképezés előtt ne feledje mikroszálas textillel megtisztítani a lencsevédőt. Az összetapogatott lencsevédő miatt a képek homályosak lehetnek, és a fénykoszorú hatás jelentkezhet rajtuk.

A fénykép elkészítése után




A legutóbb készített kép megtekintéséhez érintse meg a képernyő alján lévő miniatúrát.

	Megérintésével szerkesztheti a fényképet.
	Érintse meg az elérhető megosztási lehetőségek megnyitásához.
	Érintse meg az üzenethez csatolásához.
	Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.


Videofelvétel készítése

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Foglalja a keretbe a kijelzőn a témát.
- 3 Érintse meg a  gombot videofelvétel készítéséhez. A felvétel időtartama a kijelző alsó részén látható.

MEGJEGYZÉS




- A videofelvétel készítése közben a  gombot megérintve fényképeket készíthet.
- 4 Érintse meg: , ha szüneteltetni kívánja a videofelvétel készítését. A  megérintésével folytathatja a felvételt.

VAGY

A felvétel leállításához érintse meg a  gombot. A videofelvételt a készülék automatikusan a galériába menti.




A videofelvétel elkészítése után

A legutóbb készített videó megtekintéséhez érintse meg a képernyő alján lévő miniatúrát.

	A megosztáshoz érintse meg az elérhető megosztási lehetőségeket.
	Érintse meg az üzenethez csatoláshoz.
	Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.

Galéria

A Galéria alkalmazás a tárolt fényképek és videofelvételek bemutatására szolgál, köztük a Kamera alkalmazással készített, valamint az internetről és más helyekről letöltött fényképeket és videókat is.

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez. Az albumban található fényképeket és videofelvételeket időrendi sorrendben látja.
- 3 Az albumban található képek megtekintéséhez érintse meg őket.

MEGJEGYZÉS


- A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok nem támogatottak.
- A kódolás miatt előfordulhat, hogy bizonyos fájlokat nem lehet lejátszani.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

Képek megtekintése


A Galéria alkalmazás mappákba rendezve jeleníti meg a képeket. Ha egy alkalmazás, pl. az E-mail elment egy fényképet, a fájlt tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelennek meg. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Fényképek szerkesztése

Fénykép megtekintésekor érintse meg a  ikont.

Háttérkép beállítása

Fénykép megtekintésekor érintse meg a  > **Kép beállítása mint** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek, vagy rendelje hozzá az egyik névjegyhez.

Nagyítás és kicsinyítés


Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:




- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
 - Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét.
- A kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait, vagy érintse meg kétszer a képet.



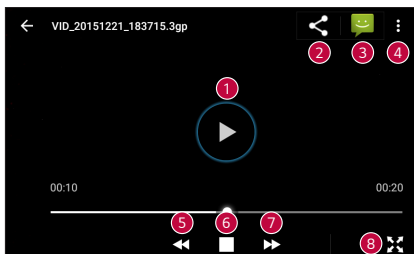


Videó lejátszása

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt videót.

Videó opciók



	1	Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/ folytatásához.
	2	Érintse meg az elérhető megosztási lehetőségek megnyitásához.
	3	Érintse meg az üzenethez csatolóshoz.

4		Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.
5		Érintse meg 3 másodperces visszatekeréshez.
6		Érintse meg a videó elejére ugráshoz.
7		Érintse meg 3 másodperces gyors előretekeréshez.
8		Érintse meg a videoképernyő képarányának átállításához.

Fényképek/videók törlése

Fénykép megtekintésekor érintse meg a  > **Töröl** elemet.

Email

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a Gmail szolgáltatástól eltérő e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (Enterprise felhasználók esetében) és egyéb fiókok.


- Érintse meg a  >  >  elemet.



Fiók hozzáadása

Amikor először nyitja meg az E-mail alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók hozzáadásában. E-mail fiókját a **Beállítások** alkalmazás segítségével is hozzáadhatja.

- Érintse meg a  >  >  > **Fiókok** > **Fiók hozzáadása** elemet.

E-mail létrehozása és küldése

- 1 Érintse meg a következőt: .
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a névjegyek közül a feltételeknek megfelelő címek.
- 3 Egyéb partnereknek/email címekre való másolat vagy titkos másolat küldéséhez érintse meg a **Másolat/Titkos másolat** mezőt.

- 4 Érintse meg a szövegmezőt, majd írja be az üzenetet.
- 5 Tartsa egy ideig lenyomva a szövegmezőt a kiválasztott szavak szerkesztéséhez.
- 6 Érintse meg a  elemet az üzenettel elküldeni kívánt fájl csatolásához.
- 7 Az üzenetet a  gomb megérintésével küldheti el.

Az e-mail fiók általános beállításainak módosítása

- Érintse meg:  > **Beállítások** > **Általános beállítások**.



Óra

Az Óra alkalmazás segítségével érheti el az Ébresztés, Óra, Időzítő és a Stopperóra funkciókat. Ezeket a funkciókat a képernyő felső részén lévő fülek megérintésével vagy az ujj vízszintes irányba történő elhúzásával érheti el.

- Érintse meg a  >  >  elemet.

Ébresztő

Az Ébresztő fül segítségével ébresztéseket állíthat be.



- 1 Érintse meg a következőt: .
- 2 Új ébresztés hozzáadásához érintse meg a  elemet.
- 3 Szükség szerint módosítsa a beállításokat, majd érintse meg az **OK** elemet.

MEGJEGYZÉS

- A meglévő ébresztés szerkesztéséhez érintse meg az adott ébresztést.



Óra

Az Óra fül segítségével egyszerűen ellenőrizheti, hogy a világ más városaiban éppen mennyi az idő.

- 1 Érintse meg a következőt: .
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a kívánt várost.





Időzítő

Az Időzítő fül segítségével egy előre beállított idő adható meg, ami után a készülék hangjelzéssel jelez.

- 1 Érintse meg a következőt: .
- 2 Állítsa be a kívánt időt az időzítőn.
- 3 Az időzítő elindításához érintse meg a  elemet.


Stopper

A Stopper fül segítségével a készülékét stopperként használhatja.

- 1 Érintse meg a következőt: .
- 2 A stopper elindításához érintse meg a  elemet.
 - A részidők rögzítéséhez érintse meg a  elemet.
- 3 A stopper leállításához érintse meg a  gombot.





Számológép

A Számológép alkalmazás normál vagy tudományos funkciója segítségével különféle matematikai számításokat végezhet el.

- 1 Érintse meg a  elemet.
- 2 A számgombok megérintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.

Naptár







A Naptár alkalmazás segítségével nyomon követheti a beütemezett eseményeket.

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 Érintse meg azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni. Ezt követően érintse meg a  elemet.


Hangrögzítő

A Hangrögzítő alkalmazás segítségével számos különféle módon felhasználható hangfájlokat rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a  >  >  elemet.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel befejezéséhez.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

- Hangfelvételei eléréséhez érintse meg a  gombot. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- Érintse meg a  >  >  elemet.

FM rádió

A készülék rendelkezik egy beépített FM-rádióval, amelyen megkeresheti kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

- Érintse meg a  >  >  elemet.

MEGJEGYZÉS

- A fülhallgató antennaként történő használata érdekében csatlakoztatnia kell a fülhallgatót a készülékhez.

Google alkalmazások

A Google szórakozással, közösségi oldalakkal és üzlettel kapcsolatos alkalmazásokat kínál. Lehetséges, hogy Google-fiókra lesz szüksége, amikor bizonyos alkalmazásokhoz hozzá szeretne férni.

Ha szeretné megtekinteni az alkalmazásra vonatkozó további adatokat, nyissa meg az egyes alkalmazások Súgó menüjét.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások térségtől vagy szolgáltatótól függően nem elérhetők.

Google

Készülékén gyorsan rákereshet dolgokra az interneten.

Chrome

Információkra kereshet rá és weboldalakat böngészhet.

Gmail

A Google Mail szolgáltatáson keresztül e-maileket küldhet vagy fogadhat.

Térkép

Megkeresheti földrajzi elhelyezkedését a térképen, helyeket kereshet, valamint különböző helyek helyadatait tekintheti meg.

YouTube

Videókat nézhet vagy készíthet, illetve oszthat meg másokkal.

Drive

Adatait eltárolhatja a felhőben, bárhol is hozzájuk férhet és megoszthatja őket másokkal.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét eszközén.

Play-filmek

Tekintse meg az eszközén tárolt videókat és töltsön le különféle tartalmakat a Play Áruházból, hogy megnézhesse őket.

Hangouts

Csevegjen barátaival egyénenként vagy csoportokban, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat csevegés közben.

Fotók

Kezelje az eszközre mentett és a Google+ felületre feltöltött fényképeit, albumait és videóit.

Google-beállítások

Konfigurálja a Google által kínált egyes funkciók beállításait.

Hangalapú keresés

Keressen rá gyorsan dolgokra kulcsszó vagy kifejezés bemondásával.



Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

A Beállítások alkalmazás segítségével testreszabhatja és egyedivé teheti eszközét.

A Beállítások alkalmazás megnyitása


- Érintse meg a  >  >  elemet.

Vezetéknélküli beállítások

Wi-Fi

Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáféréssel dolgozhat a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül.

A **Beállítások** képernyőn a **Wi-Fi** elem.

- 1 A Wi-Fi bekapcsolásához érintse meg a  kapcsolót, majd indítsa el az elérhető Wi-Fi hálózatok keresését.
- 2 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Amennyiben egy lakat ikonnal ellátott biztonságos hálózathoz kíván csatlakozni, meg kell adnia egy biztonsági kódot vagy egy jelszót.
 - Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

MEGJEGYZÉS

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy Ki állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a készülék adatforgalom segítségével automatikusan csatlakozhat az internethez, amiért a szolgáltató díjat számíthat fel.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül biztosít közvetlen kapcsolatot a Wi-Fi-képes eszközök között.

- Érintse meg a  > **Speciális** > **Wi-Fi Direct** elemet.

MEGJEGYZÉS

- Amikor ebben a menüben tartózkodik, a készüléke láthatóvá válik a közelben lévő többi látható Wi-Fi Direct készülék számára.



Bluetooth

A Bluetooth egy rövidtávú kommunikációs technológia, melynek segítségével vezeték nélküli módon kapcsolódhat számos Bluetooth-eszközhöz, pl. headsethez és autós kihangosító rendszerhez, továbbá Bluetooth-kompatibilis kézi eszközökhöz, számítógéphez, nyomtatóhoz és vezeték nélküli eszközökhöz.

MEGJEGYZÉS

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsági megoldásokkal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve kizárólag ilyenekről fogadjon adatokat.
- A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A készülék másik Bluetooth-eszközzel való párosítása

- 1 A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Bluetooth** fület.
- 2 A Bluetooth bekapcsolásához érintse meg az  elemet, és keressen elérhető Bluetooth eszközöket.
 - Ha emellett a hatótávolságon belül lévő látható eszközöket is észlelni kívánja, érintse meg a  > **Frissítés** elemet.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából. Ha a párosítás sikerrel járt, a készülék csatlakozik a másik készülékhez.

MEGJEGYZÉS

- Két Bluetooth-eszközt elég egyszer párosítani egymáshoz. Az első párosítást követően a készülékek automatikusan felismerik egymást, így bármikor képesek adatot cserélni.
- A párosítási módra és a jelszóra (jellemzően 0 0 0 0 – négy nulla) vonatkozó információkat lásd a Bluetooth készülékhez mellékelt dokumentációban.


Adatküldés Bluetooth-on keresztül

- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet vagy médiafájlt.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőséget.
- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefontal.

MEGJEGYZÉS

- A másik Bluetooth-kompatibilis eszköz eltérő specifikációi és funkciói miatt a kijelzett adatok és a műveletek eltérőek lehetnek, illetve előfordulhat, hogy az olyan funkciók, mint az átvitel vagy az adatcsere nem lehetséges minden Bluetooth-kompatibilis eszközzel.


Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- 1 A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Bluetooth** fület.
- 2 Érintse meg az  elemet a Bluetooth bekapcsolásához.
- 3 Ekkor egy kérés jelenik meg, melynek segítségével elfogadhatja a küldő eszköz párosítási szándékát. Válassza az **ELFOGAD** lehetőséget.

Adatfelhasználás

Az adatfelhasználás és az eszközadat-kapcsolat korlátozásának megjelenítése.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg az **Adatfelhasználás** elemet.

- A  elem megérintésével válthat az eszközadat-kapcsolat be- vagy kikapcsolt állapota között. Ez lehetővé teszi az eszközadat-használat kezelését. Az adatokhoz ehelyett Wi-Fi hálózati kapcsolatot is használhat.

Repülési mód

Eszköze számos funkcióját – játékok, zene – használhatja akkor is, ha olyan helyen tartózkodik, ahol a telefonálás vagy az adatforgalom használata tilos. Amíg készüléke repülési módban van, nem indíthat vagy fogadhat hívást, és nem képes online adatforgalomra sem.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Továbbiak** > **Repülési mód** elemet.

Alapértelmezett SMS alkalmazás


Ezen menü segítségével kiválaszthatja, hogy mely üzenetküldő alkalmazást kívánja alapértelmezett üzenetküldő szolgáltatásként használni.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Továbbiak** > **Alapértelmezett SMS alkalmazás** elemet.

Wi-Fi hotspot


A készülék segítségével eszközön keresztüli szélessávú kapcsolatot is biztosíthat. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Továbbiak** > **Internetmegosztás és hordozható hotspot** > **Wi-Fi hotspot** elemet.

- 1 A  megérintésével bekapcsolhatja a Wi-Fi hotspotot.
- 2 Érintse meg a Wi-Fi hotspot beállítása elemet az SSID, a biztonsági típus, a jelszó és egyéb hotspot opciók módosításához.


Internetmegosztás USB-n

A segítségével számítógépét az internetre csatlakoztathatja úgy, hogy USB-kábellel összeköti a készülékkel.

- 1 USB-kábel segítségével csatlakoztassa eszközét a számítógépéhez.
- 2 A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Továbbiak** > **Internetmegosztás és hordozható hotspot** > **Internetmegosztás USB-n** elemet.
- 3 A  megérintésével bekapcsolhatja az USB-n keresztüli internetmegosztást.

Bluetooth megosztás

Más eszközöket csatlakoztathat telefonjához Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Továbbiak** > **Internetmegosztás és hordozható hotspot** > **Bluetooth megosztás** elemet.
- A  megérintésével bekapcsolhatja a Bluetooth-megosztást a kapcsolat Bluetooth-on keresztüli megosztásához.

VPN

A készülékén virtuális magánhálózatokat adhat hozzá, állíthat be, illetve kezelheti azokat. A VPN segítségével lehetősége nyílik csatlakozni egy biztonságos helyi hálózathoz, pl. vállalati hálózathoz, illetve hozzáférni az azon található erőforrásokhoz.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Továbbiak** > **VPN** elemet.

Mobilhálózatok

Ez a menü a különböző eszközhálózati beállítások konfigurálását teszi lehetővé.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Továbbiak** > **Mobilhálózatok** elemet.

Eszköz

Kijelző

- **Háttérkép** – A kezdőképernyőn használandó háttérkép beállítása.
- **Zárt képernyő háttérképe** – A képernyőzár háttérképeének beállítása.
- **Fényerőszint** – A csúszka segítségével állítsa be a képernyő fényerejét.
- **Alvó** – A képernyő automatikus kikapcsolása előtt eltelt idő beállítása.

- **Álmodozás** – A készenléti módban vagy a dokkolón és/vagy töltőn lévő eszköz esetén megjelenítendő képernyővédő beállítása.
- **Betűméret** – A kívánt betűméret kiválasztása.
- **Az eszköz forgatásakor** – Automatikus tájolásváltás a készülék elfordításakor.

Hang és Értesítés

Lehetővé teszi, hogy módosítsa az eszköz különböző hangjainak beállításait.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Hang és Értesítés** fület.

- **Hang** – A készülék hangerő-beállításait igényeinek és az adott környezetnek megfelelően bármikor módosíthatja.
- **Rezgés a hívásoknál is** – Engedélyezze, ha bejövő híváskor az eszközön csengőhang mellé rezgést is szeretne.
- **Megszakítások** – A segítségével beállíthat egy ütemtervet, amikor nem szeretné, hogy az értesítések megzavarják. Lehetővé teszi annak megadását, hogy adott funkciók Előnyben részesített beállítás mellett jelezhessenek.
- **Telefon csengőhang** – A bejövő hívások csengőhangjának beállítása.
- **Értesítések alapértelmezett csengőhangja** – Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.
- **Egyéb hangok** – Érintse meg a tárcsázó felület hangjainak, a képernyőzár hangjainak, az érintési hangoknak és a rezgés érintésre funkciónak a beállításához.
- **Ha az eszköz le van zárva** – Lehetővé teszi annak megadását, hogy megjelenjenek-e értesítések a lezárt képernyőn.
- **Alkalmazás értesítések** – Lehetővé teszi az értesítések beállítását az egyes alkalmazásokhoz, így pl. az értesítések megjelenésének letiltását és a fontossági szint beállítását.
- **Értesítés-hozzáférés** – Az alkalmazások nem olvashatják az értesítéseket.

Memória

Nyomon követheti, hogy mekkora részt használt fel eddig a készülék belső memóriájából, illetve, hogy mennyi a fennmaradó szabad tárhely.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Memória** elemet.

Akkumulátor

Megjeleníti az akkumulátor aktuális állapotát, így a fennmaradó töltöttségi szint százalékát és a töltési állapotot.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** elemet.

Alkalmazások

Megtekinthetők az eszközére telepített alkalmazások részletei, kezelhetők azok adatai, illetve végrehajtható kényszerített leállításuk.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** elemet.

Felhasználó

Felhasználók hozzáadásával megoszthatja készülékét más személyekkel. Minden felhasználónak saját alkalmazásai és tartalmai lehetnek a saját területén. Kezdeti telepítés szükséges ahhoz, hogy az új felhasználók használhassák a készüléket.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Felhasználó** elemet.

- **Felhasználó hozzáadása** – Új felhasználót adhat hozzá és konfigurálhat a készülékhez.

Személyes

Hely

Ha bekapcsolja a helymeghatározási szolgáltatást, eszköze a Wi-Fi és a mobil hálózatok segítségével meghatározza az Ön hozzátvetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Hely** elemet.

- **Mód** – Az aktuális tartózkodási hely meghatározási módjának beállítása.
- **Google Helyelőzmények** – Kiválaszthatja, hogy a Google és annak termékei hogyan kapják meg az Ön tartózkodási helyével kapcsolatos információkat.

Biztonság

Ennek a menünek a segítségével konfigurálhatja az eszközére és a rajta található adatokra vonatkozó biztonsági beállításokat.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Biztonság** elemet.

- **Képernyőzár** – Lehetővé teszi egy képernyőlezárási mód beállítását az eszköz biztonsága érdekében.
- **Tulajdonos információ** – Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek-e a tulajdonos adatai a zárolt képernyőn, ha a készülék elveszne.
- **Smart Lock** – Beállíthatja, hogy az eszköz megbízható készülék vagy hely esetén ne zárjon le. Ha további információra van szüksége, kérjük, olvassa el az **Smart Lock** részt **A készülék zárolása és feloldása** fejezetben.
- **Telefon titkosítása** – Lehetővé teszi az eszközön lévő adatok biztonsági célból történő titkosítását. Bekapcsoláskor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék feloldásához.
- **SIM kártyazár beállítások** – Beállítja a SIM-kártya zárolását és módosíthatja a PIN kódot.
- **Jelszavak láthatóvá tétele** – A jelszó karaktereinek rövid megjelenítése gépeléskor, így láthatja, hogy mit ír be.
- **Eszközkezelők** – Eszközkezelők megtekintése vagy deaktiválása.
- **Ismeretlen források** – A nem a Play Áruházból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.
- **Tárhelytípus** – Megjeleníti az aktuális tárhely típusát.

- **Megbízható hitelesítő adatok** – Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások hozzáférhessenek a készüléken tárolt titkosított biztonságos tanúsítványokhoz, illetve az azokhoz tartozó jelszavakhoz és egyéb hitelesítési adatokhoz. Bizonyos virtuális magánhálózatok és Wi-Fi kapcsolatok létrehozásához tárolhatja az adatokat. Ha nincs beállítva jelszó a biztonságos adattároláshoz, ez a beállítás halványan jelenik meg.
- **Telepítés telefon memória kártyáról** – Érintse meg biztonságos tanúsítvány telepítéséhez.
- **Tanúsítványok törlése** – Az összes biztonsági tanúsítvány és a vonatkozó hitelesítési adatok, valamint a biztonságos adattárolás jelszavának törlése.
- **Trust agents** – Válassza ki azokat az alkalmazásokat, melyeket a képernyő feloldása nélkül szeretne használni.
- **Képernyőörögítés** – A képernyőörögítő funkció segítségével beállíthatja, hogy készüléke csak bizonyos alkalmazások képernyőjét jelenítse meg.
- **Felhasználási hozzáféréssel rendelkező alkalmazások** – Engedélyezheti és letilthatja azokat az alkalmazásokat, amelyek láthatják készüléke alkalmazás-használatát.

Fiókok

Ennek a menünek a segítségével hozzáadhatja, eltávolíthatja és kezelheti a Google és a többi támogatott fiókot. Ezekkel a beállításokkal adhatja meg azt is, hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint szinkronizálhassanak, küldhessenek és fogadhassanak-e adatokat, és hogy ezt milyen módon tegyék, továbbá itt engedélyezheti, hogy valamennyi alkalmazás automatikusan szinkronizálja a felhasználói adatokat.

A Gmail™, a Naptár és egyéb alkalmazások saját beállításokkal is rendelkezhetnek az adatok szinkronizálására vonatkozóan; lásd az adott alkalmazásokra vonatkozó részeket.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Fiókok** elemet.

- **Fiók hozzáadása** – Érintse meg az új fiók hozzáadásához.

Nyelv és bevitel

Lehetővé teszi a szövegbeviteli beállítások módosítását.

Eszköze szövegbeviteli nyelvének megadása, és a képernyő-billentyűzet nyelvének beállítása, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** elemet.

Biztonsági mentés és visszaállítás

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.

- **Biztonsági mentés az adatokról** – Biztonsági mentés készítése az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és más beállításokról a Google kiszolgálókra.
- **Felhasználó fiók biztonsági mentése** – Megjeleníti az aktuálisan biztonsági mentés alatt álló fiókot.
- **Auto visszaállítás** – Egy adott alkalmazás újratelepítésekor a beállítások és adatok visszaállítása a biztonsági mentésből.
- **DRM alaphelyzet** – Visszaállítja az összes DRM licenst.
- **Gyári adatok visszaállítása** – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a készüléket, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

Rendszer

Dátum és idő

Állítsa be, hogyan legyen megjelenítve a dátum és az idő.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** elemet.

Kiegészítő lehetőségek

A készülékre telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a Kiegészítő lehetőségek opciót.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** elemet.

- **TalkBack** – Lehetővé teszi a TalkBack funkció beállítását, amely a látási nehézséggel élő személyeket szóbeli visszajelzésekkel segíti.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés** – Ezen funkció segítségével egy vagy több, a készülékhez csatlakoztatott kapcsoló segítségével úgy használhatja a készüléket, mintha azok billentyűgombok lennének. Ez a menü azon felhasználók számára hasznos, akik korlátozott mobilitásuk miatt nem tudják közvetlenül használni a készüléket.
- **Képaláírás** – Módosíthatja a hallássérült emberek számára megjeleníthető feliratozás beállításait.
- **Nagyító kézmozdulatok** – Nagyítás és kicsinyítés a képernyő tripla érintésével.
- **Nagyméretű szöveg** – Beállítja a betűméretet.
- **Kontrasztos szöveg** – Ezen opció engedélyezése esetén a szöveg nagyobb kontraszttal jelenik meg.
- **Hívás megszakítása bekapcsológombbal** – Engedélyezze a funkciót, hogy a hanghívásokat a Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb megszakítsa.
- **Képernyő auto fordítása** – A funkció engedélyezésével megadhatja, hogy az eszköz fizikai tájolása (álló vagy fekvő) alapján elforduljon-e a képernyő képe.
- **Jelszavak kiejtése** – Ezen funkció kiválasztásával a rendszer a jelszavak beírásakor kiejti a karaktereket.
- **Kisegítő parancsikonok** – Lehetővé teszi a kisegítő lehetőségek gyors elérését.
- **Szöveg beszédde alakítása** – A kívánt beszédmotor és beszédsebesség beállítása.
- **Érintés és tartás késedelem** – Beállíthatja az érintés és nyomva tartás késleltetését.
- **Szín invertálása** – Segítségével invertálhatja a képernyő és a tartalom színeit.
- **Színkorrekció** – Segítségével javíthatja a képernyő és a tartalom színeit.

Nyomtatás

Lehetővé teszi, hogy kinyomtassa bizonyos képernyők tartalmát (pl. a Chrome böngészőben megjelenített weboldalakot) egy olyan nyomtatón, amely ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kapcsolódik, mint az Androidos készülék.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

Nyomtatás vezeték nélküli nyomtatóval

- 1 Válassza ki a tartalmat, mint például képeket vagy dokumentumokat.
- 2 Érintse meg a **⋮** > **Nyomtatás** > **▼** > **Az összes nyomtató...** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.

A telefonról

A jogi nyilatkozat, valamint az eszköz állapotának és szoftververziójának megtekintése, és szoftverfrissítés végrehajtása.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **A telefonról** elemet.



Függelék

A készülék szoftverfrissítése

LG eszközszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti eszköze szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót. Először ellenőrizze a készülékén található szoftver verzióját:

Beállítások > A telefonról > Rendszerfrissítések.




MEGJEGYZÉS

- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjával kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – az eszköz szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy az eszköz szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- A funkció elérhetősége szolgáltatóként, régióként és országoként változhat.
- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.
- Mindig legyen az akkumulátor teljesen feltöltve, megelőzendő a frissítés ideje alatti, alacsony akkufeszültség miatti váratlan kikapcsolást. A készülék szoftverének frissítése közben ne vegye ki az akkumulátort.

Kérdések és válaszok

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek a készülék használata során fordulhatnak elő. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A SIM kártya hibája	Nincs SIM kártya az eszközben, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő.	Távolítsa el az alkalmazást.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Érintse meg a  >  >  elemet. 2 Érintse meg az Alkalmazások elemet. 3 Érintse meg az alkalmazás > TÖRLÉS elemet.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
Az eszközt nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám.	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni/küldeni	A memória megtelt	Töröljön adatokat, például alkalmazásokat vagy üzeneteket eszközéről, hogy tárhelyet szabadítson fel.
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a beállításokat a hangmenüben, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Ha lefagy a képernyő, illetve az eszköz nem válaszol, amikor megpróbálja használni, távolítsa el, majd helyezze vissza az akkumulátort. Ezt követően kapcsolja vissza az eszközt. VAGY A honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

Biztonsági útmutató

Beállíthatja telefonját, hogy mások ne tudják használni, arra az esetre, ha az Ön engedélye nélkül állították vissza rajta a gyári beállításokat.

Ha pl. a készüléke elveszett, ellopták vagy törölték, csak olyasvalaki tudja használni, aki rendelkezik az Ön Google-fiókadatával vagy a képernyőzárral kapcsolatos információkkal.

Mindössze a következőket kell tennie, hogy biztos lehessen készüléke védelmében:

- **Képernyőzár beállítása:** Ha készüléke elveszett vagy ellopták, ám Ön rendelkezik képernyőzár-beállítással, az eszközt nem tudják törölni a Beállítások menü segítségével, kivéve ha a képernyő nincs lezárva.
- **Adja hozzá Google-fiókját a készülékhez:** Ha készülékét törölték, de azon rajta van Google-fiókja, az eszközön nem lehet befejezni a beállítási folyamatot, amíg Google-fiókja adatait újra meg nem adták.

Miután készülékét levédte, fel kell oldania a képernyőt vagy meg kell adnia Google-fiókja jelszavát, amennyiben gyári visszaállítást szeretne végrehajtani. Ez garantálja, hogy a visszaállítást Ön vagy olyasvalaki hajtja végre, akiben megbízik.

MEGJEGYZÉS

- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása előtt a készülékhez hozzáadott Google-fiókja azonosítóját és jelszavát. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a készüléket a gyári visszaállítást követően.

További információ

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licenckel alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárlásától számított három (3) évig érvényes.

Védjegyek

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Store™ a Google, Inc védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-X210** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a **<http://www.lg.com/global/declaration>** weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Hvala vam što ste odabrali LG. Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte korisnički priručnik kako biste uređaj sigurno i pravilno koristili.

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučena oprema namijenjena je isključivo za ovaj uređaj i možda nije kompatibilna s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonске tipkovnice osjetljive na dodir.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju možda će se ažurirati, a podrška za te aplikacije prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja o aplikaciji koja je isporučena s uređajem, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Pitanja u vezi s aplikacijama koje instalira korisnik uputite odgovarajućem davatelju usluga.
- Izmjenom operacijskog sustava uređaja ili instaliranjem softvera iz neslužbenih izvora mogli biste oštetiti uređaj ili pak oštetiti ili izgubiti podatke. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava jamstvo.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju, ovisno o regiji, pružatelju usluge, verziji softvera ili operacijskog sustava, te su podložni promjenama bez prethodne najave.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdavanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Dodatne naknade mogu se naplatiti za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, prijenos ili preuzimanje podataka, automatska sinkronizacija i usluge lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Napomene s uputama



UPOZORENJE

Situacije u kojima možete uzrokovati vlastite ozljede ili ozljede drugim osobama ili oštećenja uređaja ili druge imovine.



NAPOMENA

Obavijesti ili dodatne informacije.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	5
Posebne značajke	12
Snimanje pomoću pokreta	13
Snimanje fotografije pomoću pokreta	13
KnockON	13
Uključivanje zaslona	13
Isključivanje zaslona	14
Knock Code	14
Postavljanje značajke Knock Code	14
Otključavanje zaslona pomoću značajke Knock Code	14
Osnove	15
DODATNA OPREMA	16
Izgled uređaja	17
Uključivanje i isključivanje uređaja	19
Umetanje SIM kartice i baterije	19
Punjenje baterije	21
Optimizacija trajanja baterije	22
Umetanje memorijske kartice	23
Vađenje memorijske kartice	24
Savjeti o dodirnom zaslonu	24
Dodirnite	24
Dodirnite i držite	25
Povucite	25
Povucite prstom ili kliznite	25
Dvostruki dodir	26
Zumiranje privlačenjem prstiju	26
Postavljanje Google računa	27
Stvaranje Google računa	27
Prijava na Google račun	27
Zaključavanje i otključavanje uređaja	28
Promjena metode zaključavanja zaslona	28
Smart Lock	28
Početni zaslon	29
Osnovne informacije o početnom zaslonu	29
Povratak na nedavno korištene aplikacije	30
Prilagodba početnog zaslona	31
Prozor s obavijestima	32
Snimanje zaslona	34
Zaslonska tipkovnica	34
Korištenje tipkovnice i unos teksta	34
Unos posebnih znakova	34
Prijenos podataka između računala i uređaja	35
Prijenos podataka pomoću USB veze	35
Aplikacije	36
Instaliranje ili deinstalacija aplikacija	37
Za otvaranje aplikacije Trg. Play	37
Za otvaranje zaslona s pojedinostima o aplikaciji	37
Postupak deinstalacije aplikacija	37
Pozivi	37
Upućivanje poziva	37
Pozivanje kontakata iz imenika	38
Odgovaranje ili odbijanje poziva	38
Upućivanje drugog poziva	38

Pregled popisa poziva	39	Snimač zvuka	49
Promijenite postavke poziva.....	39	Snimanje zvuka ili glasa	49
Kontakti	39	Preuzeto	50
Traženje kontakta.....	39	FM radio	50
Dodavanje novog kontakta	39	Google aplikacije	50
Favoriti	40	Postavke	52
Stvaranje grupe	40	Pristup izborniku Postavke	53
Poruke	41	Bežični prijenos i mreža	53
Slanje poruke	41	Wi-Fi.....	53
Pregled razgovora	41	Izravni Wi-Fi	54
Promjena postavki poruka.....	41	Bluetooth.....	54
Fotoaparati	42	Upotreba podataka	55
Snimanje fotografije.....	42	Zrakoplovni mod	56
Opcije fotoaparata na tražilu	42	Zadana SMS aplikacija	56
Nakon snimanja fotografije.....	43	Wi-Fi pristupna točka.....	56
Snimanje videozapisa	43	USB tethering povezivanje	56
Nakon snimanja videozapisa	44	Bluetooth tethering	57
Galerija	44	VPN.....	57
Pregled slika	45	Mobilne mreže	57
Uređivanje fotografija.....	45	Uređaj	57
Postavljanje pozadine.....	45	Zaslon	57
Povećavanje i smanjivanje.....	45	Zvuk & Obavijest.....	58
Reprodukcija videozapisa	46	Memorija	58
Brisanje fotografija/videozapisa	46	Baterija.....	58
E-pošta	47	Aplikacije.....	59
Dodavanje računa.....	47	Korisnik	59
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....	47	Osobno	59
Mijenjanje općih postavki e-pošte.....	47	Lokacija.....	59
Sat	48	Sigurnost.....	60
Alarm.....	48	Računi	61
Sat	48	Jezik i unos.....	61
Brojač.....	48	Arhiviranje i reset	61
Štoperica.....	48	Sustav	62
Kalkulator	49		
Kalendar	49		

Datum i vrijeme	62
Pristupačnost	62
Ispis.....	63
O telefonu.....	63
Dodatak.....	64
Ažuriranje softvera uređaja	65
Često postavljana pitanja	66
Vodič protiv krađe	69
Više informacija.....	70
Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom	70
Trgovački znakovi.....	70
IZJAVA O SUKLADNOSTI	71
Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda.....	71

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon LG-X210 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve za izloženost radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,535 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 0,903 W/kg (10 g).

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

- Uvijek koristite originalne baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.

- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA

- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlaštenu servisera.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostiti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.

- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.



Posebne značajke

Snimanje pomoću pokreta

Značajka Snimanje pomoću pokreta omogućuje vam snimanje fotografija pokretom ruke uz pomoć prednjeg fotoaparata.


Snimanje fotografije pomoću pokreta

Funkciju Snimka pomoću pokreta možete koristiti na dva načina.

- Otvorite dlan i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim zatvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.

ILI

- Zatvorite šaku i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim otvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.

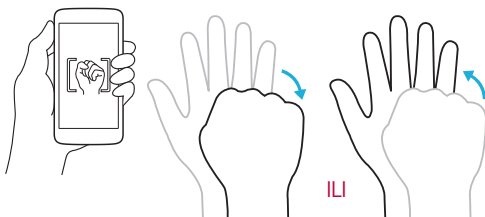

KnockON

Značajka KnockON omogućava jednostavno uključivanje/isključivanje zaslona dvostrukim dodirima.

Uključivanje zaslona

- 1 Za uključivanje zaslona dvaput dodirnite središte zaključanog zaslona.
- 2 Otključajte zaslon ili pristupite bilo kojem dostupnom prečacu ili widgetu.

Isključivanje zaslona

- 1 Dvaput dodirnite prazno područje početnog zaslona.
- 2 Zaslون će se isključiti.

NAPOMENA

- Za bolje prepoznavanje umjesto gornjeg ili donjeg dodirnite srednji dio zaslona.




Knock Code

Značajka Knock Code omogućuje stvaranje vlastitog koda za otključavanje pomoću kombinacije kucanja na zaslonu. Početnom zaslonu izravno možete pristupiti kad je zaslon isključen tako da napravite isti slijed dodira.

NAPOMENA

- Ako 6 puta unesete pogrešan Knock Code uzorak, obavezno ćete se morati ili prijaviti u Google račun ili unijeti rezervni PIN.
- Za uključivanje ili isključivanje zaslona dodirivanjem koristite vršak prsta, a ne nokat.

Postavljanje značajke Knock Code

- 1 Dodirnite  >  >  > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Knock Code uzorak postavite dodirujući kvadrate određenim redoslijedom. Vaš Knock Code uzorak može sadržavati od 3 do 8 dodira.

Otključavanje zaslona pomoću značajke Knock Code

Kada se zaslon isključi, možete ga otključati pomoću unaprijed postavljenog Knock Code uzorka.



@snove

DODATNA OPREMA

Za korištenje s uređajem dostupna je sljedeća dodatna oprema.

- Putni punjač
- Vodič za početak korištenja
- Stereo slušalice
- USB kabel
- Baterija

NAPOMENA

- Stavke opisane gore mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu.
- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučena oprema namijenjena je isključivo za ovaj uređaj i možda nije kompatibilna s drugim uređajima.
- Oprema isporučena zajedno s ovim uređajem i sav dodatni pribor mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.


Izgled uređaja

Priključak za slušalice

Slušalica

Objektiv prednje kamere

Senzor blizine

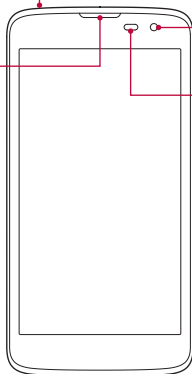

Punjač/USB priključak


Tipka za napajanje/
zaključavanje

Stražnji objektiv
fotoaparata

Bljeskanje

Tipke za glasnoću

Zvučnik

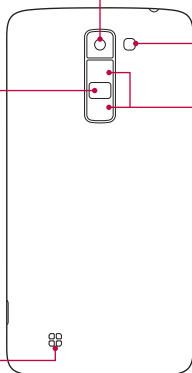

Tipka za napajanje/ zaključavanje	<ul style="list-style-type: none"> · Uključuje i isključuje uređaj pritiskom i zadržavanjem. · Kratkim pritiskom omogućite uključivanje/ isključivanje zaslona.
Tipke za glasnoću	<p>Dok je zaslon isključen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Dugim pritiskom tipki za glasnoću pokrenut ćete aplikaciju Fotoaparati. <p>Na početnom zaslonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kontrola glasnoće zvona. <p>Tijekom poziva:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kontrolirajte glasnoću slušalice prilikom reprodukcije zvuka/videozapisa. · Kontrolirajte glasnoću kontinuirano.

 **NAPOMENA: Senzor blizine**

- Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

 **UPOZORENJE**

- Ako na uređaj stavite težak predmet ili na njega sjednete, mogli biste oštetiti zaslon i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine nemojte prekrivati zaštitnim slojem ili bilo kojom drugom vrstom zaštitne folije. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite **tipku za Napajanje/zaključavanje** na poleđini uređaja tijekom nekoliko sekundi dok se zaslon ne uključi.

Isključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite **tipku za Napajanje/zaključavanje** na poleđini uređaja dok se ne prikaže izbornik s opcijama uređaja.
- 2 Dodirnite **Isključi** > **U REDU** kako biste potvrdili da želite isključiti telefon.

Umetanje SIM kartice i baterije

Umetnite SIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera i priloženu bateriju.



UPOZORENJE


- Memorijsku karticu nemojte umetati u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj odnesite u LG servis da tamo izvade memorijsku karticu.




NAPOMENA

- Uređaj podržava samo Nano SIM kartice.


- 1 Uređaj čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje donja slika.

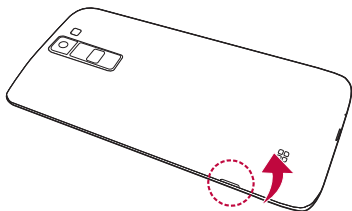


- 2 SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu kako to prikazuje slika. Pozlaćena kontaktna površina na kartici mora biti okrenuta prema dolje.

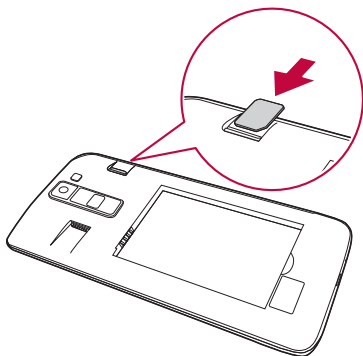

3 Umetnite bateriju.

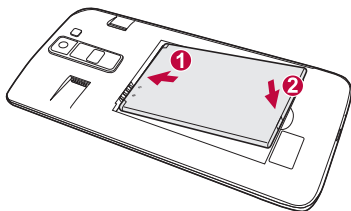

4 Kako biste poklopac vratili na uređaj, poravnajte poklopac s odjeljkom baterije i pritisnite ga prema dolje tako da sjedne na mjesto.

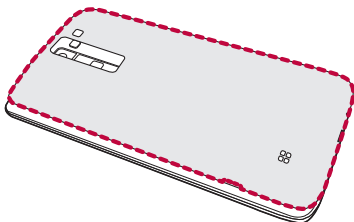


Punjenje baterije

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje baterije možete koristiti i računalo tako da ga povežete s uređajem putem USB kabela.

UPOZORENJE

- Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Ako koristite neodobrene punjače, baterije ili kabele, baterija će se možda sporije puniti. Osim toga, baterija može i eksplodirati ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani uređaja. Priključite punjač i ukopčajte ga u utičnicu.

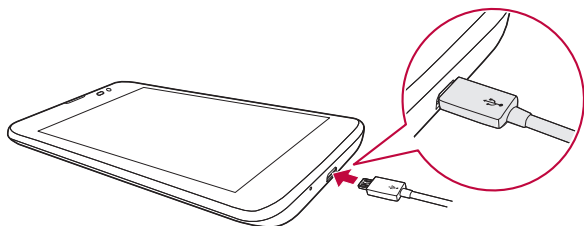

NAPOMENA

- Za vrijeme punjenja uređaja ne otvarajte stražnji poklopac.

Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Povećavanje trajanja baterije uređaja

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth® ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, Kalendar, Kontakti i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje preuzmete mogu značajno trošiti snagu baterije.
- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.

Umetanje memorijske kartice

Ovaj uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 32 GB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke memorijske kartice možda nisu kompatibilne s vašim uređajem.


UPOZORENJE

- Neke memorijske kartice možda nisu u potpunosti kompatibilne s vašim uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može oštetiti vaš uređaj ili memorijsku karticu ili pak oštetiti pohranjene podatke.

NAPOMENA

- Prečesto zapisivanje i brisanje podataka skraćuje vijek trajanja memorijskih kartica.

- 1 Skinite stražnji poklopac.
- 2 Umetnite memorijsku karticu tako da je pozlaćena kontaktna površina okrenuta prema dolje.

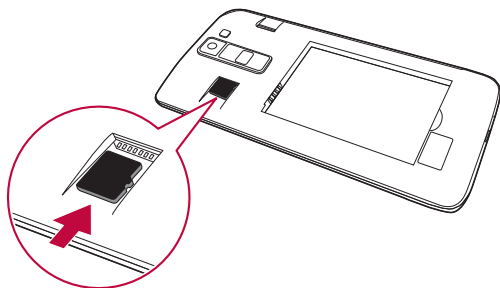

- 3 Vratite stražnji poklopac telefona na mjesto.

Vađenje memorijske kartice

Ako želite izvaditi memorijsku karticu na siguran način, isključite je.

- 1 Dodirnite  >  >  > **Memorija** > **Isključivanje SD kartice**.
- 2 Uklonite stražnji poklopac i izvucite memorijsku karticu.

UPOZORENJE

- Memorijsku karticu nemojte vaditi ako uređaj prenosi podatke ili im pristupa. To može dovesti do gubitka ili oštećenja podataka ili štete na memorijskoj kartici ili uređaju. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitke koji su posljedica nepravilnog korištenja memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Savjeti o dodirnom zaslonu


Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz uređaj.

NAPOMENA

- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne gumbе.


Dodirnite

Dodirnite za odabir stavke, veze, prečaca ili slova zaslonske tipkovnice.

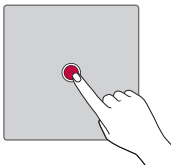


Dodirnite i držite

Dodirnite i držite stavku na zaslonu tako da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja.

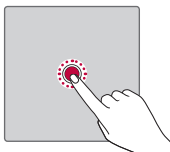


Povucite

Nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste im promijenili raspored.

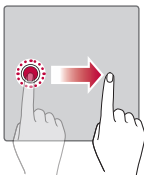


Povucite prstom ili kliznite

Za povlačenje prstom ili klizanje, brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku).

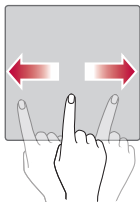



Dvostruki dodir

Dodirnite dvaput ako želite zumirati sliku ili kartu.

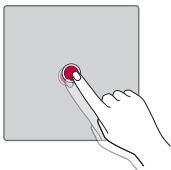

Zumiranje privlačenjem prstiju

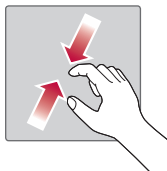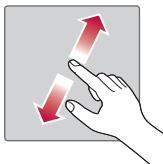


Kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač, karte ili dok pregledavate slike.





Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju neke Google aplikacije od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

Stvaranje Google računa

- 1 Dodirnite  >  >  > **Računi**.
- 2 Dodirnite **Dodaj račun** > **Google** > **Ili izradite novi račun**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime, a zatim dodirnite **DALJE**.
- 4 Unesite korisničko ime i dodirnite **DALJE**. Uređaj će komunicirati s poslužiteljima tvrtke Google te provjeriti raspoloživost korisničkog imena.
- 5 Unesite lozinku i dodirnite **DALJE**.
- 6 Slijedite upute i unesite obavezne i neobavezne podatke o računu. Pričekajte dok poslužitelj ne stvori račun.

Prijava na Google račun

- 1 Dodirnite  >  >  > **Računi**.
- 2 Dodirnite **Dodaj račun** > **Google**.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i dodirnite **DALJE**.
- 4 Unesite lozinku i dodirnite **DALJE**.
- 5 Nakon prijave možete koristiti Gmail i sve prednosti Google usluga. Nakon prijave vaš će se uređaj sinkronizirati s Google uslugama kao što su Gmail, Kontakti i Google kalendar. Možete koristiti i Karte, preuzimati aplikacije pomoću usluge Play Store, kopirati postavke na Google poslužitelje i uživati u pogodnostima ostalih Google usluga na svom uređaju.




Zaključavanje i otključavanje uređaja

Pritiskom tipke za napajanje/zaključavanje zaslon će se isključiti i uređaj će prijeći na zaključani način rada. Uređaj se automatski zaključava ako se određeno vrijeme ne koristi. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Za otključavanje uređaja pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje i prstom povucite po zaslonu u bilo kojem smjeru.

Promjena metode zaključavanja zaslona

Kako biste spriječili da druge osobe pristupe vašim osobnim informacijama, možete promijeniti način zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  >  >  > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona**.
- 2 Postavite željeni način zaključavanja odabirom metode Ništa, Povuci, Uzorak, Knock Code, PIN i Lozinka.




NAPOMENA

- Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.


Smart Lock

Značajkom Smart Lock možete pojednostaviti način otključavanja uređaja. Uključivanjem značajke uređaj možete držati otključanim kad je povezan s pouzdanim Bluetooth uređajem, kad se nalazi na poznatoj lokaciji poput vašeg doma ili posla ili kada prepozna vaše lice.

Postavljanje značajke Smart Lock

- 1 Dodirnite  >  >  > **Sigurnost** > **Smart Lock**.
- 2 Prije dodavanje pouzdanih uređaja, pouzdanih lokacija ili pouzdanih lica, morate postaviti zaključavanje zaslona (Knock Code, Uzorak, PIN ili Lozinka).

Početni zaslon




Početni zaslon početna je točka za brojne aplikacije i funkcije. Omogućava dodavanje stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutni pristup informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg izbornika, dodirom na tipku .

Osnovne informacije o početnom zaslonu



- 1 **Statusna traka** – prikazuje informacije o statusu uređaja, uključujući vrijeme, jačinu signala, status baterije i ikone obavijesti.
- 2 **Widget** – widgeti su samostalne aplikacije kojima možete pristupiti putem izbornika Aplikacije ili početnog zaslona. Za razliku od prečaca, widget funkcionira kao aplikacija na zaslonu.
- 3 **Ikone aplikacije** – dodirnite ikonu (aplikaciju, mapu itd.) kako biste je otvorili i koristili.
- 4 **Indikator lokacije** – pokazuje koji prozor početnog zaslona pregledavate.
- 5 **Područje s gumbima za brzi pristup** – omogućuje pristup funkcijama na bilo kojem prozoru početnog zaslona jednim dodirom.

6 Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu

 Gumb za Natrag	Vraća na prethodni zaslon. Osim toga, služi i za zatvaranje skočnih stavki poput izbornika, dijaloških okvira i zaslonske tipkovnice.
 Početni gumb	Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.
 Tipka Pregled	Prikazuje nedavno korištene aplikacije.

Prikaz ostalih prozora početnog zaslona


Operacijski sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.

- Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona za pristup dodatnim prozorima.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

Android omogućuje jednostavno izvršavanje više zadataka jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija.

Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom tako da ih zaustavlja i pokreće prema potrebi kako neaktivne aplikacije ne bi bespotrebno trošile resurse.

- 1 Dodirnite . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini neće prestati pokretati prethodna aplikacija. Dodirnite kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju.
 - Za zatvaranje aplikacije iz popisa nedavnih aplikacija povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno.

Prilagodba početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija i widgeta te mijenjanjem pozadina.


Dodavanje stavki na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
- 2 U izborniku načina rada za dodavanje dodirnite i držite stavku koju želite dodati.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

NAPOMENA

- Za dodavanje aplikacije na početni zaslon sa zaslona Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.


Brisanje stavke s početnog zaslona

Kad ste na početnom zaslonu, dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti i povucite je u .

Dodavanje aplikacije na područje s gumbima za brzi pristup

Dok se nalazite na zaslonu Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, a zatim je povucite na područje s gumbima za brzi pristup. Kad je ikona na željenom mjestu, otpustite je.

Uklanjanje aplikacije iz područja s gumbima za brzi pristup

Dodirnite i zadržite željeni gumb za brzi pristup, a zatim ga povucite u .

NAPOMENA


- **Gumb Aplikacije**  ne možete ukloniti.

Prozor s obavijestima

Obavijesti su upozorenja o primitku novih poruka, događajima i alarmima iz kalendara te o trenutnim događajima, kao što je razgovor s nekime.

Otvaranje prozora s obavijestima

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake. Za zatvaranje prozora s obavijestima, prstom povucite po zaslону prema gore ili dodirnite ◀.

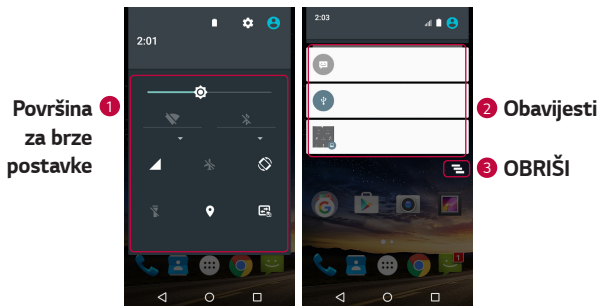

- 1 Dodirnite svaki gumb za brze postavke kako biste ga uključili/isključili.
- 2 Prikazat će se popis trenutnih obavijesti s kratkim opisima. Želite li je prikazati, dodirnite obavijest.
- 3 Dodirnite za brisanje svih obavijesti.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.

Ikone obavijesti

Ikone statusa



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.




Ikona	Opis
	Signal mreže nije dostupan
	Način rada u avionu je uključen
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Žičane slušalice su priključene
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Alarm je postavljen
	Nova tekstualna/multimedijska poruka
	Aktivan je Wi-Fi hotspot

Ikona	Opis
	U tijeku je reprodukcija pjesme
	Način rada s vibracijom je aktiviran
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Uređaj je povezan s računalom putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS je uključen

NAPOMENA

- Položaj ikona na statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.
- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.




Snimanje zaslona

Za snimanje zaslona istovremeno pritisnite **tipku za smanjenje glasnoće** i **tipku za napajanje/zaključavanje** te zadržite dodir na otprilike 2 sekunde. Za prikaz snimljene slike dodirnite  >  >  > mapu **Snimka zaslona**.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica prikazuje se na zaslonu kad dodirnete dostupno polje za unos teksta.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

Ikona	Opis
	Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.
	Dodirnite za unos razmaka.
	Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos posebnih znakova

Zaslonska tipkovnica omogućuje vam unos posebnih znakova.

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" dok se ne otvori skočni izbornik s posebnim znakovima. Odaberite poseban znak bez podizanja prsta sa zaslona. Kada je označen, podignite prst.

NAPOMENA

- Znak u gornjem desnom kutu tipke naznačuje da su na toj tipki dostupni dodatni znakovi.

Prijenos podataka između računala i uređaja

Podatke možete kopirati ili premještati između računala i svog uređaja.

Prijenos podataka pomoću USB veze

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen uz uređaj.
- 2 Otvorite prozor s obavijestima, dodirnite trenutnu vrstu veze i odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
- 3 Na računalu će se otvoriti skočni prozor putem kojeg ćete moći prenijeti željene podatke.

NAPOMENA

- Na računalu mora biti instaliran upravljački program za platformu LG Android kako bi računalo prepoznalo vaš uređaj.
- Pogledajte zahtjeve za korištenje načina rada **Medijski uređaj (MTP)**.

Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija



Aplikacije

Instaliranje ili deinstalacija aplikacija

Trg. Play vam omogućuje pregledavanje i pretraživanje besplatnih i komercijalnih aplikacija.

Za otvaranje aplikacije Trg. Play




Dodirnite  >  > .

Za otvaranje zaslona s pojedinostima o aplikaciji

U bilo kojem trenutku tijekom pregledavanja u aplikaciji Trg. Play, dodirnite neku aplikaciju kako biste otvorili zaslon s pojedinostima o njoj.

Zaslon s pojedinostima o aplikaciji uključuje opis, ocjene, komentare i povezane informacije o aplikaciji. S ovog zaslona možete preuzeti, instalirati, ocijeniti aplikaciju i još mnogo toga.







Postupak deinstalacije aplikacija

- 1 Dodirnite  >  >  > **Aplikacije**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Pozivi

Možete uživati u jasnim pozivima u cijeloj regiji.



Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice za biranje brojeva. Kako biste izbrisali znamenku, dodirnite .
- 3 Nakon unosa željenog broja dodirnite  za upućivanje poziva.
- 4 Za prekid poziva dodirnite .



NAPOMENA

- Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite 0.





Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Krećite se po popisu kontakata. U polje za pretraživanje također možete unijeti ime kontakta.
- 3 Na prikazanom popisu dodirnite kontakt koji želite nazvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

- Povucite  udesno kako biste odgovorili na dolazni poziv.
- Povucite  ulijevo kako biste odbili dolazni poziv.



Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite  > **Dodaj poziv** i unesite broj.
- 2 Dodirnite . Oba poziva će se prikazati na zaslону poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 3 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  > **Spoji** kako biste započeli konferencijski poziv.
- 4 Kako biste prekinuli sve pozive, dodirnite .

NAPOMENA

- Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

- 1 Dodirnite  >  > karticu **NAJNOVIJI**.
- 2 Tako ćete vidjeti popis svih upućenih, primljenih i propuštenih poziva.

Promijenite postavke poziva




Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš mobilni operater.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** > **Pozivi** i konfigurirajte željene opcije.






Kontakti

Na uređaju možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima Google računa ili drugim računima koji podržavaju sinkronizaciju kontakta.

Traženje kontakta

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite  i pomoću tipkovnice unesite ime kontakta. Rezultati se prikazuju čim počnete upisivati.



Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Unesite broj novog kontakta.
- 3 Dodirnite  > **Dodaj kontaktima** > **Stvoriti novi kontakt**.
- 4 Za kontakt unesite željene informacije.
- 5 Dodirnite  za spremanje.



Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.







Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu u gornjem desnom dijelu zaslona. Zvijezda postaje bijela.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Dodirnite  >  > karticu **FAVORITI**.
- 2 Za pregled pojedinosti odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite bijelu zvijezdu u gornjem desnom dijelu zaslona. Kontakt je uklonjen iz omiljenih kontakata.

Stvaranje grupe

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite  > **Grupe** > .
- 3 Unesite naziv za novu grupu.
- 4 Dodirnite  i odaberite kontakte koje želite dodati grupi. Zatim dodirnite **U redu** u gornjem desnom uglu.
- 5 Dodirnite  za spremanje grupe.

NAPOMENA

- Ako izbrisete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izbrisati. I dalje će se nalaziti na popisu kontakata.

Poruke


Vaš uređaj kombinira tekstne i multimedijske poruke u jedan intuitivan i jednostavan izbornik.

NAPOMENA

- Možda će vam se naplatiti svaka poslana poruka. Za više informacije obratite se svom mobilnom operateru.


Slanje poruke

1 Dodirnite  >  > .

2 Dodirnite , zatim odaberite jedan ili više unosa s Popisa kontakata.
III

U polje **Unesite ime ili broj** unesite ime ili broj kontakta. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti ime predloženog primatelja i dodati više od jednog kontakta.

3 Dodirnite polje za tekst i počnite unositi poruku.

4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Odaberite neku od dostupnih opcija.

5 Dodirnite  za dodavanje datoteke koju želite priložiti poruci.

6 Za slanje poruke dodirnite .

Pregled razgovora

Poruke razmijenjene s drugim korisnikom prikazuju se kronološki kako biste imali praktičan pregled razgovora i mogli ih jednostavno pronaći.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka na uređaju unaprijed su određene kako biste odmah mogli slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.


- Dodirnite  >  >  > **Postavke**.

Fotoapararat


Fotoapararat i videokameru možete koristiti za snimanje te dijeljenja fotografija i videozapisa.





- Dodirnite  >  > .



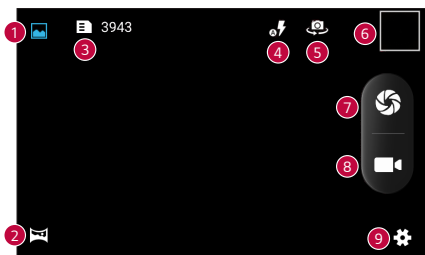

Snimanje fotografije

- 1 Usmjerite fotoapararat prema objektu koji želite snimiti.
- 2 Kad se fotoapararat fokusira, na zaslonu će se oko objekta pojaviti kvadrat.
- 3 Dodirnite  za fotografiranje. Fotografija koju ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Opcije fotoapararata na tražilu



1		Dodirnite za snimanje normalne fotografije.
2		Dodirnite za snimanje panoramske fotografije.
3		Na temelju trenutne veličine fotografije pokazuje broj fotografija koje se mogu snimiti i spremiti.
4		Dodirnite za upravljanje bljeskalicom fotoapararata.
5		Dodirnite za prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoapararata.





6		Dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije ili videozapisa.
7		Dodirnite za fotografiranje.
8		Dodirnite za početak snimanja.
9		Dodirnite za otvaranje izbornika s postavkama fotoaparata.

NAPOMENA





- Prije snimanja fotografija zaštitni objektiv fotoaparata očistite tkaninom od mikrovlakana. Ako su na objektivu fotoaparata mrlje od prstiju, fotografije mogu biti mutne ili imati halo efekt.

Nakon snimanja fotografije


Dodirnite sličicu slike na zaslonu kako biste vidjeli posljednju fotografiju koju ste snimili.



	Dodirnite za uređivanje fotografije.
	Dodirnite za otvaranje dostupnih opcija dijeljenja.
	Dodirnite za dodavanje poruci.
	Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

Snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Usmjerite fotoaparat prema objektu koji želite snimiti.
- 3 Za početak snimanja videozapisa dodirnite . Duljina snimke prikazuje se na dnu zaslona.

NAPOMENA

- Za snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa dodirnite .




- 4 Za pauziranje tijekom snimanja videozapisa dodirnite . Za nastavak snimanja videozapisa dodirnite .

III

Za zaustavljanje snimanja dodirnite . Videozapis koji ste snimili automatski će se spremirati u galeriju.




Nakon snimanja videozapisa

Dodirnite sličicu videozapisa na zaslonu kako biste vidjeli posljednji videozapis koji ste snimili.

	Dodirnite za otvaranje dostupnih opcija dijeljenja.
	Dodirnite za dodavanje poruci.
	Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

Galerija

Aplikacija Galerija prikazuje spremljene slike i videozapise, uključujući fotografije koje ste snimili pomoću aplikacije Fotoaparati i slike koje ste preuzeli s mreže ili drugih lokacija.

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. Slike i videozapisi u albumu prikazuju se kronološkim redoslijedom.
- 3 Dodirnite sliku u albumu kako biste je pogledali.

NAPOMENA

- Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti podržani.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati zbog načina kodiranja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

Pregled slika


Slike su u Galeriji organizirane u mape. Kada neka aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa preuzetih slika u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimite li zaslon, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona.

Slike se prikazuju prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

Uređivanje fotografija

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .

Postavljanje pozadine




Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite  > **Postavljanje slike kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

Povećavanje i smanjivanje


Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:







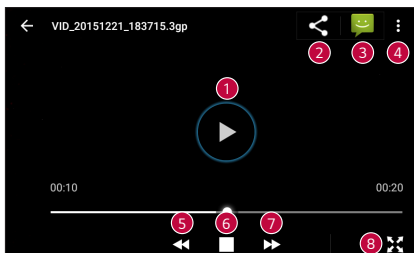

- Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite prste ili dvaput dodirnite zaslon kako biste sliku smanjili.

Reprodukcija videozapisa

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.

Opcije za videozapise



1		Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije videozapisa.
2		Dodirnite za otvaranje dostupnih opcija dijeljenja.
3		Dodirnite za dodavanje poruci.
4		Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.
5		Dodirnite kako biste premotali unatrag za 3 sekundi.
6		Dodirnite za povratak na početak videozapisa.
7		Dodirnite kako biste premotali unaprijed za 3 sekundi.
8		Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa.

Brisanje fotografija/videozapisa

Tijekom pregledavanja fotografija dodirnite  > **Izbriši**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte od davatelja usluga, ne samo iz usluge Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (za korisnike verzije Enterprise) i druge račune.




- Dodirnite  >  > .

Dodavanje računa

Kada prvi put otvorite aplikaciju E-pošta, otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u dodavanju računa e-pošte. Također možete dodati račun e-pošte koristeći aplikaciju **Postavke**.

- Dodirnite  >  >  > **Računi** > **Dodaj račun**.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

- 1 Dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu.
- 3 Dodirnite polje **Kopija/Bcc** za dodavanje kopije ili skrivene kopije drugim kontaktima/adresama e-pošte.
- 4 Dodirnite polje za unos teksta i unesite poruku.
- 5 Duže držite tekstualno polje pritisnutim kako biste uredili označene riječi.
- 6 Dodirnite  za dodavanje datoteke koju želite priložiti poruci.
- 7 Dodirnite  za slanje poruke.

Mijenjanje općih postavki e-pošte

- Dodirnite  > **Postavke** > **Osnovne postavke**.



Sat

Aplikacija Sat daje vam pristup funkcijama alarma, sata, brojača vremena i štoperice. Za pristup tim funkcijama dodirnite kartice pri vrhu zaslona ili vodoravno povucite prstom po zaslonu.

- Dodirnite  >  > .

Alarm

Kartica Alarm omogućuje podešavanje alarma.



- 1 Dodirnite .
- 2 Dodirnite  za dodavanje novog alarma.
- 3 Prilagodite postavke i dodirnite **U REDU**.

NAPOMENA

- Također možete dodirnuti postojeći alarm i urediti ga.



Sat

Kartica Sat omogućuje vam jednostavnu provjeru lokalnog vremena u drugim gradovima u cijelom svijetu.

- 1 Dodirnite .
- 2 Dodirnite  i odaberite željeni grad.



Brojač

Kartica Brojač može vas zvučnim signalom upozoriti kad je vremensko razdoblje koje ste postavili prošlo.

- 1 Dodirnite .
- 2 U brojaču postavite željeno vrijeme.
- 3 Dodirnite  za pokretanje odbrojavanja.

Štoperica

Kartica Štoperica omogućuje upotrebu uređaja kao štoperice.




- 1 Dodirnite .
- 2 Dodirnite  za pokretanje štoperice.

- Dodirnite  za mjerenje vremena ciklusa.

3 Dodirnite  za zaustavljanje štoperice.





Kalkulator

Aplikacija Kalkulator omogućuje izvođenje matematičkih operacija pomoću standardnog ili znanstvenog kalkulatora.

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke gumbе.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.

Kalendar







Aplikacija Kalendar omogućuje praćenje rasporeda događaja.

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite datum kojem želite pridružiti događaj. Zatim dodirnite .


Snimač zvuka

Aplikacija Snimač zvuka snima zvučne datoteke koje možete koristiti na razne načine.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Za početak snimanja dodirnite .
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA

- Dodirnite  za pristup snimljenim zapisima. Sada možete slušati snimljeni zapis.

Preuzeto

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

- Dodirnite  >  > .

FM radio

Vaš uređaj opremljen je ugrađenim FM radijem pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

- Dodirnite  >  > .

NAPOMENA

- Slušalice morate priključiti kako bi služile kao antena.

Google aplikacije

Google sadrži aplikacije za zabavu, društvene mreže i posao. Možda će biti potrebno otvaranje Google računa kako biste pristupili nekim aplikacijama. Kako biste vidjeli više informacija o aplikaciji, pristupite izborniku pomoću pojedine aplikacije.

NAPOMENA

- Ovisno o regiji ili davatelju usluga, neke aplikacije možda neće biti dostupne.

Google

Brzo pretražite stavke na internetu ili vašem uređaju.

Chrome

Potražite informacije i pregledavajte web-stranice.

Gmail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, tražite lokacije i prikažite informacije o lokaciji za razna mjesta.

YouTube

Gledajte ili izradite videozapise i dijelite ih s drugima.

Disk

Spremite sadržaj u oblak, pristupite mu s bilo kojeg mjesta i dijelite ga s drugima.

Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na vašem uređaju.

Play filmovi

Gledajte videozapise spremljene na vašem uređaju i preuzmite različite sadržaje za gledanje iz aplikacije Play Store.

Hangouts

Razgovarajte sa svojim prijateljima pojedinačno ili u grupi te koristite slike, smiješke i video pozive dok razgovarate.

Fotografije

Upravljajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na Google+.

Postavke usluge Google

Konfigurirajte postavke za neke značajke koje pruža Google.

Glas. pretraživanje

Brzo pretražite stavke izgovarajući ključnu riječ ili frazu.



Postavke

Pristup izborniku Postavke

Aplikacija Postavke omogućuje vam da prema vlastitim potrebama prilagodite svoj uređaj.

Otvaranje aplikacije postavki


- Dodirnite  >  > .

Bežični prijenos i mreža

Wi-Fi

Možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega bežične pristupne točke (AP).

Na zaslону **Postavke** dodirnite **Wi-Fi**.

- 1 Dodirnite  kako biste uključili Wi-Fi i pokrenuli traženje dostupnih Wi-Fi mreža.
- 2 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena ikonom lokota, morate unijeti sigurnosnu šifru ili lozinku.
 - Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

NAPOMENA

- Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste isključili Wi-Fi, uređaj se podatkovnom vezom automatski može povezati na web, zbog čega vam se može naplatiti naknada za prijenos podataka.

Izravni Wi-Fi

Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom.

- Dodirnite  > **Napredno** > **Izravni Wi-Fi**.

NAPOMENA

- Kada se nalazite u ovom izborniku, vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima u blizini s uključenom značajkom Wi-Fi Direct.



Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija kratkog dosegaja koja omogućava bežično povezivanje s različitim Bluetooth uređajima, kao što su slušalice, hands-free kompleti za automobile, Bluetooth dlanovnici, računala, pisači i bežični uređaji.

NAPOMENA

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da su uređaji s kojima dijelite i s kojih primате podatke pouzdani i pravilno zaštićeni.
- Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uparivanje uređaja s drugim Bluetooth uređajem

- 1 Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Bluetooth i započeli pretraživanje dostupnih Bluetooth uređaja.
 - Ako želite otkriti dodatne vidljive uređaje u dometu, dodirnite  > **Osvježi**.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti. Po dovršetku uparivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA

- Uparivanje između dva Bluetooth uređaja jednokratno je postupak. Jednom kad se uparivanje uspostavi, uređaji će se nastaviti prepoznavati i dijeliti podatke.
- Informacije o načinu uparivanja i lozinci (ona je obično 0 0 0 0 – četiri nule) potražite u dokumentaciji za Bluetooth uređaj.


Slanje podataka putem Bluetooth tehnologije

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt ili multimedijску datoteku.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.
- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uparite se s njim.

NAPOMENA

- Zbog različitih specifikacija i značajki drugih kompatibilnih Bluetooth uređaja, prikaz i funkcije mogu se razlikovati, a radnje poput prijena ili razmjene podataka možda neće biti moguće sa svim kompatibilnim Bluetooth uređajima.


Primanje podataka putem Bluetooth tehnologije

- 1 Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Bluetooth.
- 3 Dobit ćete zahtjev za prihvaćanje uparivanja s uređaja koji šalje podatke. Odaberite **PRIHVATI**.

Upotreba podataka

Prikaz podatkovnog prometa i postavljanje ograničenja uporabe za mobilne podatke.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Upotreba podataka**.

- Dodirnite  kako biste uključili ili isključili podatkovnu vezu. To vam omogućuje da upravljate uporabom mobilnih podataka. Umjesto toga možete koristiti Wi-Fi mrežnu vezu za podatke.

Zrakoplovni mod

Omogućuje upotrebu velikog broja značajki uređaja poput igara i glazbe kada upućivanje i primanje poziva ili podataka nije dopušteno. U zrakoplovnom modu vaš uređaj ne može upućivati ili primati pozive ni pristupati podacima na mreži.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Više** > **Zrakoplovni mod**.

Zadana SMS aplikacija


Ovaj izbornik omogućava odabir aplikacije koju želite koristiti kao zadanu aplikaciju za razmjenu poruka.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Više** > **Zadana SMS aplikacija**.

Wi-Fi pristupna točka


Uređaj možete koristiti i za pružanje širokopojasne veze. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Više** > **Tethering i prijenosni hotspot** > **Wi-Fi pristupna točka**.

- 1 Dodirnite  kako biste uključili Wi-Fi hotspot.
- 2 Dodirnite opciju Podesite Wi-Fi hotspot kako biste promijenili SSID, lozinku, vrstu zaštite i druge opcije hotspota.


USB tethering povezivanje

Omogućuje dijeljenje internetske veze s računalom putem USB kabela.

- 1 Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Više** > **Tethering i prijenosni hotspot** > **USB tethering povezivanje**.
- 3 Dodirnite  kako biste uključili USB tethering povezivanje.

Bluetooth tethering

Omogućuje povezivanje s drugim uređajima putem Bluetooth veze.

- Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Više** > **Tethering i prijenosni hotspot** > **Bluetooth tethering**.
- Dodirnite  kako biste uključili Bluetooth tethering za dijeljenje veze putem povezivanja Bluetooth tethering.

VPN

Putem uređaja možete dodavati i postavljati virtualne privatne mreže (VPN) te njima upravljati kako biste se mogli povezati na sigurne lokalne mreže, kao što je vaša korporativna mreža, i pristupiti podacima na njima.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Više** > **VPN**.

Mobilne mreže

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje različitih mrežnih postavki uređaja.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Više** > **Mobilne mreže**.

Uređaj

Zaslon

- **Pozadina** – postavljanje pozadine na početnom zaslonu.
- **Pozadina zaslona zaključavanja** – omogućuje postavljanje pozadine zaslona zaključavanja.
- **Jačina svjetline** – prilagodba svjetline zaslona pomoću klizača.
- **Spavanje** – postavite vrijeme odgode do automatskog isključivanja zaslona.
- **Sanjarenje** – odabir čuvara zaslona koji se prikazuje dok je uređaj u stanju mirovanja u baznoj stanici i/ili se puni.
- **Veličina fonta** – odaberite željenu veličinu slova.
- **Kada se uređaj rotira** – postavite automatsku promjenu orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Zvuk & Obavijest

Omogućuje vam da promijenite postavke za različite zvukove na uređaju.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Zvuk & Obavijest**.

- **Zvuk** – prilagodite postavke glasnoće uređaja svojim potrebama i okruženju.
- **Vibracija i za pozive** – omogućite ako želite da uređaj zvoni i vibrira prilikom dolaznih poziva.
- **Prekidi** – omogućuje postavljanje vremena u kojem ne želite da vas obavijesti ometaju. Obavijesti za određene značajke možete omogućiti odabirom opcije Samo prioriteta.
- **Zvuk zvona telefona** – omogućuje postavljanje melodije zvona za pozive.
- **Zadana melodija zvona za obavijesti** – omogućuje postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.
- **Ostali zvukovi** – dodirnite za postavljanje tonova tipkovnice za biranje, zvuka zaključavanja zaslona, zvukova dodira i vibriranja na dodir.
- **Kada je uređaj zaključan** – omogućuje vam da odaberete želite li da se na zaključanom zaslonu prikazuju obavijesti.
- **Obavijesti aplikacije** – omogućuje vam da postavite obavijesti za pojedine aplikacije uključujući i sprječavanje prikaza obavijesti i postavljanje prioriteta.
- **Pristup obavijestima** – aplikacije ne mogu čitati obavijesti.

Memorija

Možete pratiti iskorištenu i slobodnu internu memoriju uređaja.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Memorija**.

Baterija

Prikazuje trenutno stanje baterije uključujući postotak preostalog kapaciteta i status punjenja.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Baterija**.

Aplikacije

Pregled pojedinosti o aplikacijama koje su instalirane na vašem uređaju, upravljanje podacima aplikacija i prisilni prekid aplikacija.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Aplikacije**.

Korisnik

Dodajte korisnika kako biste zajednički koristili uređaj s ostalima. Svaki korisnik u vlastitom prostoru može imati svoje aplikacije i sadržaj. Ako želite da novi korisnici koriste uređaj, potrebno je ponoviti početno postavljanje.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Korisnik**.

- **Dodaj korisnika** – omogućuje dodavanje i postavljanje novog korisnika uređaja.

Osobno

Lokacija

Kad uključite uslugu lociranja, uređaj određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Lokacija**.

- **Način rada** – određuje način određivanja trenutne lokacije.
- **Google povijest lokacija** – omogućuje odabir informacija o lokacijama kojima mogu pristupiti tvrtka Google i njezini proizvodi.

Sigurnost

Pomoću ovog izbornika možete konfigurirati zaštitu uređaja i njegovih podataka.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Sigurnost**.

- **Zaključavanje zaslona** – omogućuje postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili uređaj.
- **Informacije o vlasniku** – omogućuje prikaz informacija o vlasniku na zaključanom zaslonu u slučaju gubitka telefona.
- **Smart Lock** – uređaj drži otključanim kada je povezan s pouzdanim uređajem ili se nalazi na pouzdanoj lokaciji. Ako su vam potrebne dodatne informacije potražite ih u odjeljku **Smart Lock** u odjeljku **Zaključavanje i otključavanje uređaja**.
- **Kodirati telefon** – omogućuje šifriranje podataka na uređaju iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja uređaja, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje uređaja.
- **Postavi SIM zaključavanje** – postavljanje PIN-a kojim se zaključava SIM kartica i promjena PIN-a.
- **Učiniti lozinku vidljivom** – uključite ako želite da se svaki od znakova lozinke nakratko vidi nakon što ga unesete tako da možete vidjeti što unosite.
- **Administratori uređaja** – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.
- **Nepoznati izvori** – omogućuje instalaciju aplikacija koje nisu preuzete pomoću usluge Play Store.
- **Tip pohrane** – prikaz trenutne vrste pohrane.
- **Pouzdanje vjerodajnice** – omogućuje aplikacijama pristup šifriranom spremniku uređaja koji sadrži sigurnosne certifikate i povezane lozinke te druge vjerodajnice. Spremnik vjerodajnica koristi se za neke vrste VPN i Wi-Fi veza. Ako za sigurni spremnik vjerodajnica niste postavili lozinku, opcija nije aktivna.
- **Instalacija sa memorija telefona kartice** – dodirnite za instalaciju certifikata zaštite.

- **Ukloni vjerodajnice** – brisanje svih sigurnih potvrda i srodnih vjerodajnica te brisanje lozinke sigurnog spremnika.
- **Trust agents** – odabir aplikacija koje se mogu koristiti bez otključavanja zaslona.
- **Pričvršćivanje zaslona** – pomoću ove opcije možete postaviti uređaj tako da se na njemu prikazuju samo zasloni određenih aplikacija.
- **Aplikacije s pristupom korištenju** – omogućavanje ili onemogućavanje aplikacija koje imaju pristup podacima o korištenju aplikacija uređaja.

Računi

Koristite ovaj izbornik za dodavanje, uklanjanje i upravljanje Google računom i drugim podržanim računima. Ove postavke možete koristiti i kako biste provjerili šalju li, primaju i sinkroniziraju li sve aplikacije podatke po vlastitom rasporedu te mogu li sve aplikacije automatski sinkronizirati korisničke podatke.

Gmail™, Kalendar i druge aplikacije također mogu imati svoje postavke koje određuju kako sinkroniziraju podatke; pojedinsti potražite u odjeljcima o tim aplikacijama.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Računi**.

- **Dodaj račun** – dodirnite kako biste dodali novi račun.

Jezik i unos

Omogućava izmjenu postavki za unos teksta.

Odaberite jezik za tekst na svom uređaju i konfigurirajte zaslonsku tipkovnicu, uključujući riječi koje ste dodali u rječnik.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Jezik i unos**.

Arhiviranje i reset

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Arhiviranje i reset**.

- **Arhiviraj moje podatke** – označite za sigurnosno kopiranje podataka aplikacije, Wi-Fi lozinke i ostalih postavki na poslužitelje tvrtke Google.
- **Račun archive** – prikazuje račun koji se koristi za arhiviranje informacija.

- **Automatsko obnavljanje** – nakon ponovne instalacije aplikacije možete obnoviti arhivirane postavke i podatke.
- **DRM resetiranje** – ponovno postavljanje svih DRM licenci.
- **Reset podataka** – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite uređaj, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

Sustav

Datum i vrijeme

Postavite željeni prikaz datume i vremena.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Datum i vrijeme**.

Pristupačnost

Pomoću opcije Pristupačnost možete konfigurirati programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na uređaju.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Pristupačnost**.

- **TalkBack** – omogućuje postavljanje funkcije TalkBack koja govornim funkcijama pomaže osobama s oštećenim vidom.
- **Promjena pristupa** – omogućuje interakciju s uređajem pomoću jednog ili više prekidača koji funkcioniraju kao tipke tipkovnice. Ovaj izbornik može pomoći osobama s poteškoćama u pokretljivosti koje im onemogućavaju izravnu interakciju s uređajem.
- **Opis** – omogućuje prilagodbu postavki naslova za osobe s oštećenjem sluha.
- **Uvećanje pokreta** – omogućuje zumiranje nakon dodirivanja zaslona tri puta.
- **Veliki tekst** – postavljanje veličine fonta.
- **Tekst jakog kontrasta** – omogućite kako biste zatamnili slova.

- **Gornja tipka prekida poziv** – omogućite kako biste govorni poziv mogli završiti pritiskom na tipku za napajanje/zaključavanje.
- **Orijentacija** – omogućite kako biste omogućili okretanje zaslona ovisno o orijentaciji uređaja (okomita ili vodoravna).
- **Govorne lozinke** – označite kako biste omogućili glasovnu potvrdu znakova prilikom unosa lozinke.
- **Prečac dostupnosti** – omogućuje brzi pristup značajki pristupačnosti.
- **Izlaz za pretvorbu teksta u govor** – postavljanje preferiranog programa za govor i brzinu govora.
- **Odgoda za dodirni i drži** – omogućuje postavljanje odgode za dodir i držanje.
- **Inverzija boje** – omogućuje zamjenu boje zaslona i sadržaja.
- **Korekcija boje** – omogućuje korekcije boja zaslona i sadržaja.

Ispis

Omogućuje ispis sadržaja određenih zaslona (npr. web-stranica prikazanih u pregledniku Chrome) putem pisača povezanog na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš Android uređaj.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Ispis**.

Ispis pomoću bežičnog pisača

- 1 Odaberite sadržaj poput slika ili dokumenata.
- 2 Dodirnite **⋮** > **Ispiši** > **▼** > **Svi pisači...** i zatim odaberite pisač.

O telefonu

Pregled pravnih informacija, provjera statusa uređaja i verzije softvera te ažuriranje softvera.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **O telefonu**.



Dodatak

Ažuriranje softvera uređaja

Ažuriranje softvera LG uređaja pomoću značajke Over-the-Air (OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na uređaju novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite koja je verzija softvera trenutno instalirana na uređaju:

Postavke > O telefonu > Ažuriranja sustava.




NAPOMENA

- Uslijed ažuriranja softvera uređaja vaši bi osobni podaci s interne memorije uređaja – uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence – mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver uređaja. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.
- LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.
- Kako biste spriječili neočekivana isključivanja uređaja tijekom ažuriranja softvera uređaja do kojih bi moglo doći uslijed pražnjenja baterije, bateriju obavezno napunite. Za vrijeme ažuriranja softvera uređaja nemojte niti vaditi bateriju.

Često postavljana pitanja

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja uređaja. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U uređaju nema SIM kartice ili nije pravilno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li SIM kartica starija od 6-12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se.	
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške.	Uklonite aplikaciju.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dodirnite  >  > . 2 Dodirnite Aplikacije. 3 Dodirnite aplikaciju > DEINSTALIRAJ.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta nova SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Uređaj se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Uređaj se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s uređajem.
	Nema napajanja	Ukopčajte punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Broj nije dopušten.	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Primanje/slanje SMS poruka i fotografija nije moguće	Memorija je puna	Izbrišite neke podatke kao što su aplikacije ili poruke iz uređaja kako bi se oslobodila dodatna memorija.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili da ne koristite vibracije ili način rada bez ometanja.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Ako se zaslon smrzne ili uređaj ne reagira na pokušaje unosa, izvadite bateriju i vratite je natrag. Potom ponovo uključite uređaj. ILI Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

Vodič protiv krađe

Možete postaviti svoj uređaj da spriječite druge ljude da ga koriste ako je bio resetiran na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Primjerice, ako je vaš uređaj izgubljen, ukraden ili izbrisan, samo netko s podacima vašeg Google računa ili informacijom za zaključavanje zaslona može koristiti uređaj.

Sve što trebate uraditi kako biste se osigurali da je vaš uređaj zaštićen je:

- **Postavite zaključavanje zaslona:** ako je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, a imate postavljeno zaključavanje zaslona, neće biti moguće izbrisati podatke na uređaju koristeći izbornik Postavke osim ako je vaš zaslon otključan.
- **Dodajte vaš Google račun na uređaj:** ako je vaš uređaj izbrisan, a vi imate svoj Google račun na njemu, uređaj neće moći dovršiti postupak postavljanja dok se ponovno ne unese informacija o vašem Google računu.

Nakon što je vaš uređaj zaštićen, morat ćete ili otključati svoj zaslon ili unijeti zaporku svog Google računa ako trebate izvršiti vraćanje na tvorničke postavke. Time je osigurano da samo vi ili netko kome vjerujete može vratiti tvorničke postavke.

NAPOMENA

- Nemojte zaboraviti svoj Google račun i lozinku koje ste dodali u uređaj prije izvršavanje povratka na tvorničke postavke. Ako ne možete dati podatke o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći koristiti uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Više informacija

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

Trgovački znakovi

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-X210** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Zbrinjavanje starog uređaja

- 1 Ovaj simbol prekrížene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- 2 Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- 3 Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će spriječiti izbjeci otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- 4 Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Относно това ръководство на потребителя

БЪЛГАРСКИ

Благодарим ви, че избрахте LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените артикули са разработени само за това устройство и е възможно да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата е сензорна.
- Описанията се базират на настройките по подразбиране на устройството.
- Приложенията по подразбиране на устройството са обект на актуализации и поддръжката за тези приложения може да бъде преустановена без предварително известие. Ако имате някакви въпроси относно дадено приложение, доставено с устройството, моля, свържете се със сервизен център на LG. Относно инсталирани от потребителя приложения, моля, свържете се със съответния доставчик на услуги.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да повреди устройството и да доведе до увреждане или загуба на данни. Подобни действия ще доведат до нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулиране на гаранцията.
- Дадено съдържание и някои илюстрации може да се различават при вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, софтуерната версия или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, може да нарушавате законите за авторско право. В качеството си на потребител вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на мултимедия.

- За услуги, включващи данни, като съобщения, качване, изтегляне, автоматична синхронизация и услуги за местоположение може да се начисляват допълнителни такси. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да научите допълнителни подробности.

Известия с инструкции



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ситуации, които могат да доведат до нараняване на вас или на други хора, до повреда на устройството или на друга собственост.



ЗАБЕЛЕЖКА

Известия или друга информация.

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба	6	Плъзгане.....	29
Специални функции	14	Прокарване или плъзгане.....	29
Заснемане чрез жестове	15	Двойно докосване	30
Снимане с жест.....	15	Смяна на мащаба чрез прищипване с пръсти	30
Включване на екрана	16	Настройка на профил в Google	30
Включване на екрана	16	Създаване на профил в Google.....	31
Изключване на екрана.....	16	Влизане в профила ви в Google.....	31
Knock Code.....	16	Заклучване и отключване на устройството.....	32
Настройка на функцията Knock Code... 17		Промяна на начина на заключване на екрана.....	32
Отключване на екрана с помощта на Knock Code	17	Smart Lock.....	32
Основни	18	Начален екран	33
Аксесоари	19	Запознаване с началния екран.....	33
Оформление на устройството	20	Връщане към последно използваните приложения.....	35
Включване и изключване на устройството.....	22	Персонализиране на началния екран.....	35
Поставяне на SIM картата и батерията	22	Панел за уведомления.....	36
Зареждане на батерията.....	25	Снимане на екранна снимка	39
Оптимизиране на живота на батерията	26	Екранна клавиатура	39
Поставяне на картата с памет	26	Използване на клавиатурата и въвеждане на текст	39
Изваждане на карта с памет.....	27	Въвеждане на специални символи.....	40
Съвети за сензорния екран	28	Прехвърляне на данни между компютър и устройството	40
Докоснете или натиснете	28	Прехвърляне на данни с помощта на USB връзка	40
Натиснете и задръжте	28	Приложения.....	42

Инсталиране или деинсталиране на приложения	43	Редактиране на снимки.....	52
За да отворите приложението		Задаване на тапет.....	52
Google Play Магазин.....	43	Увеличаване или намаляване на	
За да отворите екран с детайли за		мащаба	52
приложение.....	43	Възпроизвеждане на видео	53
За да деинсталирате приложения.....	43	Изтриване на снимки/ видеоклипове.....	54
Повиквания	43	Имейл	54
Извършване на повикване	43	Добавяне на акаунт	54
Повикване на контактите	44	Съставяне и изпращане на имейл	54
Отговаряне и отхвърляне на		Промяна на общите настройки за	
повикване.....	44	имейл	55
Извършване на второ повикване.....	44	Часовник	55
Преглед на вашите регистри		Аларма	55
повиквания.....	45	Часовник	55
Промяна на вашите настройки за		Таймер	56
разговор.....	45	Хронометър.....	56
Контакти	45	Калкулатор	56
Търсене на контакт.....	45	Календар	56
Добавяне на нов контакт.....	45	Запис на звук	57
Любими контакти	46	Запис на звук или глас	57
Създаване на група	46	Изтегляния	57
Съобщения	47	FM радио	57
Изпращане на съобщение	47	Приложения на Google	58
Изглед на разговори.....	48	Настройки	60
Промяна на настройките за		Влизате в менюто с настройки	61
съобщения	48	Безжични и Мрежи	61
Камера	48	Wi-Fi	61
Правене на снимка.....	48	Wi-Fi Direct	61
Опции за камерата във визьора	49	Bluetooth	62
След като направите снимка	50	Използване на данни.....	63
Запис на видеоклип	50	Самолетен режим	64
След запис на видео	51		
Галерия	51		
Преглед на снимки	52		

SMS приложение по подразбиране	64	Търговски марки	81
Точка на Wi-Fi.....	64	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	82
Предоставяне на връзка чрез USB.....	65	Обърнете се към съответното	
Bluetooth споделяне на интернет		представителство по въпроси,	
връзка.....	65	свързани с пригодността на	
VPN.....	65	продукта за определен начин на	
Мобилни мрежи.....	65	употреба.....	82
Устройство.....	66		
Показване	66		
Звук и Известие.....	66		
Съхранение.....	67		
Батерия	67		
Приложения	67		
Потребители.....	68		
Лични	68		
Местоположение.....	68		
Защита	68		
Акаунти	70		
Език и въвеждане.....	71		
Архивиране и нулиране.....	71		
Система	72		
Час и Дата.....	72		
Достъпност	72		
Отпечатване	73		
Относно телефона	73		
Допълнение	74		
Актуализиране на софтуера на			
устройството.....	75		
ЧЗВ.....	76		
Ръководство за функцията против			
кражба	80		
Повече информация.....	81		
Информация за софтуер с отворен			
код.....	81		

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-X210 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана за използване в близост до ухото, е 0,535 W/kg (10 г), а при носене до тялото е 0,903 W/kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

- Винаги използвайте оригинални батерии, зарядни устройства и аксесоари на LG, които са одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонт в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждач или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.

- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.

- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Извърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.



Специални функции

Заснемане чрез жестове

Функцията Заснемане чрез жестове ви позволява да снимате с жест на ръката с помощта на предната камера.


Снимане с жест

Има два начина за използване на функцията Заснемане чрез жестове.

- Вдигнете ръка с отворена длан, докато предната камера я открие и на екрана се появи поле. След това стиснете юмрук, за да включите таймера, за да имате време да се пригответе.

ИЛИ

- Вдигнете ръка, стисната в юмрук, докато предната камера я открие и на екрана се появи поле. След това разтворете пръсти, за да включите таймера, за да имате време да се пригответе.

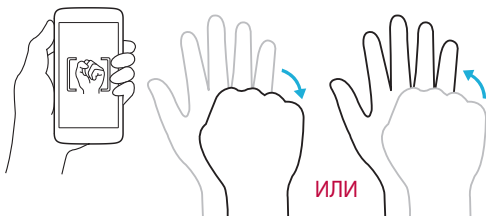

Включване на екрана

Функцията Включване на екрана ви позволява да докоснете двукратно екрана за лесно включване или изключване.

Включване на екрана

- 1 Докоснете двукратно центъра на заключения екран, за да го включите.
- 2 Отключете екрана или използвайте някой от наличните кратки пътища или миниприложения.

Изключване на екрана

- 1 Докоснете два пъти върху празна зона на началния екран.
- 2 Екранът ще се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За по-добро функциониране на разпознаването докоснете в центъра на екрана, но не в долната или горната му част.




Knock Code

Функцията Knock Code ви дава възможност да създадете свой собствен код за отключване чрез комбинация от почуквания по екрана. Можете да влезете в началния екран, когато екранът е заключен, като почукате в същата последователност по екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако въведете грешен Knock Code 6 пъти, това задължително ще ви отведе до PIN кода за вход/резервен PIN за вашия Google акаунт.
- Използвайте пръста си вместо нокътя, когато докосвате екрана за включване или изключване.

Настройка на функцията Knock Code

- 1 Докоснете  >  >  > **Защита** > **Заклучване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Докоснете квадратите в схема, за да зададете вашия Knock Code. Вашата схема за Knock code може да е от 3 до 8 докосвания.

Отключване на екрана с помощта на Knock Code

Можете да отключите екрана, като с докосване изберете схемата Knock Code, която вече сте задали при изключване на екрана.



ОСНОВНИ

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашето устройство.

- Адаптер за пътуване
- Ръководство за бърз старт
- Стерео слушалки
- USB кабел
- Батерия

ЗАБЕЛЕЖКА

- Елементите, описани по-горе, може да са опционални.
- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG. Предоставените артикули са разработени само за това устройство и е възможно да не са съвместими с други устройства.
- Артикулите, включени в комплекта на устройството, и наличните акcesoари могат да се различават според региона или доставчика на услуги.

Оформление на устройството



Бутон за захранване/ заклучване	<ul style="list-style-type: none">· Включете/изключете устройството си, като натиснете и задържите този клавиш.· Натиснете за кратко за включване/изключване на екрана.
Бутони за регулиране силата на звука	<p>Докато екранът е изключен:</p> <ul style="list-style-type: none">· Натиснете продължително бутоните за силата на звука, за да стартирате Камера. <p>На началния екран:</p> <ul style="list-style-type: none">· Управление на силата на звука. <p>По време на разговор:</p> <ul style="list-style-type: none">· Управлявайте силата на звука в слушалките при възпроизвеждане на звук/видео.· Непрекъснато управление на силата на звука.

 **БЕЛЕЖКА: Сензор за близост**

- Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усети, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Поставянето на тежък предмет върху устройството или сядането върху него може да повреди дисплея и функциите на сензорния екран. Не покривайте сензора за близост с протектор за екран или друг вид предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Включване и изключване на устройството

Включване на устройството

Натиснете и задръжте **бутона за включване/заклучване** в задната част на устройството за няколко секунди, докато екранът се включи.

Изключване на вашето устройство

- 1 Натиснете и задръжте **бутона за включване/заклучване** в задната част на устройството, докато се появи менюто с опции за устройството.
- 2 Докоснете **Изключване** > **ОК**, за да потвърдите, че искате да изключите устройството.

Поставяне на SIM картата и батерията

Поставете SIM картата, предоставена от доставчика на услуги за устройството, както и съпътстващата батерия.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте карта с памет в слота за SIM карта. Ако случайно е поставена карта с памет в слота за SIM карта, занесете устройството в сервизен център на LG, за да извадят картата с памет.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Устройството работи само с Nano SIM карти.


- 1 За да свалите задния капак, хванете устройството здраво в ръката си. С нокътя на палеца на другата си ръка вдигнете задния капак, както е показано на фигурата.

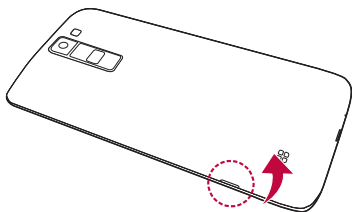


- 2 Плъзнете SIM картата в слота на SIM картата, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

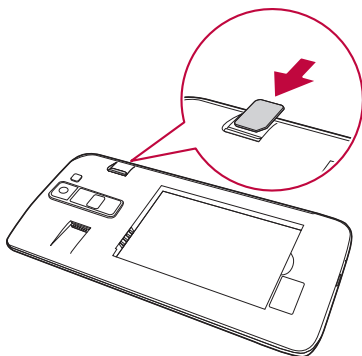

3 Поставете батерията.

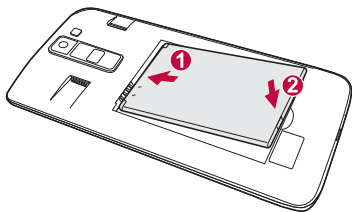

- 4 За да поставите обратно задния капак на устройството, подравнете го според отделението за батерията и го натиснете, докато щракне на мястото си.

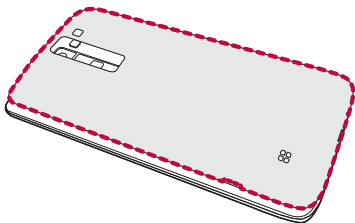


Зареждане на батерията

Заредете батерията преди първоначалното използване на телефона. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. Батерията може да се зареди също така от компютър, като устройството се свърже към него чрез USB кабела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Ако не използвате одобрени зарядни устройства, батерии или кабели, батерията може да се зарежда бавно. Това може да доведе също до експлодиране на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът на зарядното устройство се намира в долната част на устройството. Свържете зарядното устройство и го включете в електрически контакт.

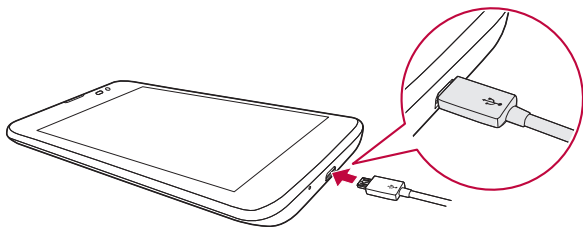

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не отваряйте задния капак, докато устройството ви се зарежда.

Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашето устройство

- Изключвайте радиокомуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календар, Контакти и други приложения.
- Някои приложения, които сте изтеглили, могат да консумират енергията на батерията.
- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.

Поставяне на картата с памет

Вашето устройство поддържа microSD карта с вместимост до 32 GB. В зависимост от производителя и типа на картата с памет някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството или картата с памет или да увреди данните, които се съхраняват на нея.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако записвате и изтривате данни прекалено често, това ще съкрати експлоатационния срок на картите с памет.

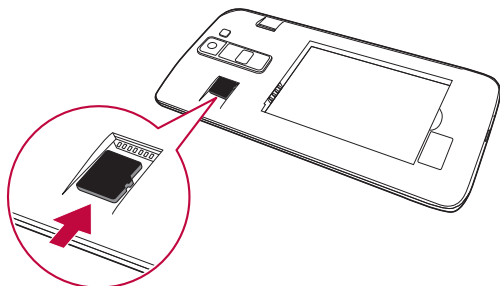


- 1 Свалете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златните контакти насочени надолу.



- 3 Върнете обратно задния капак.

Изваждане на карта с памет

Демонтирайте картата с памет, преди да я премахнете, с цел безопасност.

- 1 Докоснете  >  >  > **Съхранение** > **Демонтиране на SD картата**.
- 2 Свалете задния капак и извадете картата с памет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не изваждайте картата с памет, докато устройството прехвърля или използва информация. Подобни действия могат да доведат до загуба или увреждане на данни или до повреда на картата с памет или устройството. LG не носи отговорност за загуби, причинени от злоупотреба или неправилна употреба на карти с памет, включително за загубата на данни.

Съвети за сензорния екран


Следват няколко съвета за това как да навигирате своето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не натискайте твърде силно – сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леко, но отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция. Внимавайте да не докоснете други бутони.


Докоснете или натиснете

Използвайте докосване или допиране, за да активирате избрания елемент, връзка, пряк път или буква на екранната клавиатура.

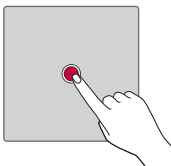


Натиснете и задръжте

Натиснете и задръжте елемент на екрана, като го докоснете и не повдигате пръста си, докато не настъпи реакция.

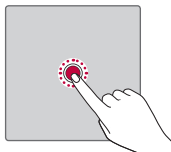


Плъзгане

Натиснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглите елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

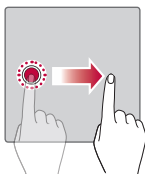


Прокарване или плъзгане

За да прокарате или плъзнете, местете пръста си бързо по повърхността на екрана, без да спирате след първото докосване (за да не изтеглите елемент).

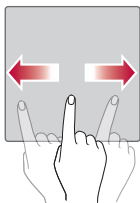


Двойно докосване

Докоснете двукратно за увеличаване на снимка или карта.

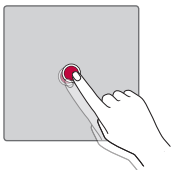

Смяна на мащаба чрез прищипване с пръсти

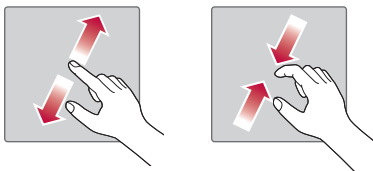


Чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузър, карти или когато преглеждате снимки.






Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от устройството ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

Създаване на профил в Google

- 1 Докоснете  >  >  > **Акаунти**.
- 2 Докоснете **Добавяне на акаунт > Google > Или създайте нов профил**.
- 3 Въведете своето име и фамилия, след което докоснете **НАПРЕД**.
- 4 Въведете потребителско име и докоснете **НАПРЕД**. Вашето устройство ще осъществи комуникация със сървърите на Google и ще провери наличността на потребителското име.
- 5 Въведете паролата си и докоснете **НАПРЕД**.
- 6 Следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия профил.

Влизане в профила ви в Google

- 1 Докоснете  >  >  > **Акаунти**.
- 2 Докоснете **Добавяне на акаунт > Google**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и докоснете **НАПРЕД**.
- 4 Въведете паролата си и докоснете **НАПРЕД**.
- 5 След като влезете, можете да използвате Gmail и да се възползвате от услугите на Google.

След като влезете, вашето устройство ще се синхронизира с услугите на Google, като например Gmail, Контакти и Google календар. Можете също да използвате Карти, да теглите приложения от Play Store, да архивирате настройките си на сървъри на Google, както и да се възползвате от други услуги на Google на своето устройство.




Заклучване и отключване на устройството

При натискане на бутона за включване/заклучване екранът изгасва и устройството преминава в заключен режим. Устройството се заключва автоматично, ако не се използва определено време. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще спестите от енергията на батерията.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване/заклучване и плъзнете екрана в която и да е посока.

Промяна на начина на заключване на екрана

Можете да промените начина на заключване на екрана, за да не позволите достъп на други хора до вашите лични данни.

- 1 Докоснете  >  >  > **Защита** > **Заклучване на екрана**.
- 2 Изберете желан начин на заключване на екрана измежду Няма, Плъзгане, Схема, Knock Code, PIN и Парола.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Създайте профил в Google, преди да зададете схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.


Smart Lock

Можете да използвате Smart Lock, за да улесните отключването на устройството. Можете да зададете устройството ви да остава отключено, когато към него е свързано надеждно Bluetooth устройство, когато е на познато място, като у дома или на работното ви място, или когато разпознае лицето ви.


Настройка на функцията Smart Lock

- 1 Докоснете  >  >  > **Защита > Smart Lock.**
- 2 Преди да добавите надеждни устройства, надеждни места или надеждно лице, трябва да конфигурирате заключване на екрана (Knock Code, Схема, PIN или Парола).

Начален екран




Началният екран е отправната точка за много приложения и функции. Той ви дава възможност за добавяне на икони за бърз достъп до приложения и миниприложения на Google, с цел непосредствен достъп до информация и приложения. Това е екранът по подразбиране, който е достъпен от всяко меню чрез докосване .

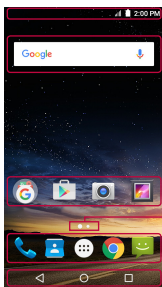Запознаване с началния екран



- 1 **Лента на състоянието**
- 2 **Уиджети**
- 3 **Икони на приложения**
- 4 **Индикатор на местоположение**
- 5 **Зона с клавиши за бърз достъп**
- 6 **Сензорни бутони на Началния екран**

- 1 **Лента за състоянието** – показва информацията за състоянието на устройството, включително часа, силата на сигнала, състоянието на батерията и иконите за уведомяване.
- 2 **Уиджети** – уиджетите са самостоятелни приложения, които са достъпни през чекмеджето за приложения или на началния екран. За разлика от прекия път миниприложението може да функционира като екранно приложение.
- 3 **Икони на приложения** – докоснете икона (приложение, папка и др.), за да я отворите и използвате.
- 4 **Индикатор на местоположение** – показва кой тапет на начален екран виждате в момента.
- 5 **Зона с клавиши за бърз достъп** – осигурява достъп с едно докосване до функцията във всеки тапет на начален екран.
- 6 **Сензорни бутони на Началния екран**

 Бутон Назад	Връща на предишния екран. Също така затваря изскачащи елементи като менюта, диалогови прозорци и екранната клавиатура.
 Бутон Начало	Връща в началния екран от всеки друг екран.
 Бутон за общ преглед	Показва наскоро използвани приложения.

Разглеждане на други панели на началния екран



Операционната система предоставя няколко начални екрана за осигуряване на повече място за добавяне на икони, миниприложения и др.

- Плъзнете пръста си наляво или надясно по началния екран, за да влезете в допълнителни екрани.

Връщане към последно използваните приложения

Извършването на много задачи е лесно с Android; можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения.

Android управлява всяко приложение, като го спира и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без да има нужда от това.

- 1 Докоснете . Появява се списък с последно използваните приложения.
- 2 Докоснете приложението, което искате да отворите. Това не прекъсва предишното приложение, което работи във фонов режим. Докоснете , за да излезете от даденото приложение, след като сте го използвали.
 - За да затворите приложение от списъка с последно използвани приложения, плъзнете прегледа на приложението наляво или надясно.

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран, като добавите приложения и миниприложения или като сменяте тапети.


Добавяне на елементи на вашия начален екран

- 1 Докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 2 В менюто Режим на добавяне изберете и задръжте елемента, който желаете да добавите.
- 3 Изтеглете елемента до мястото, на което желаете да го поставите, и повдигнете пръста си.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да добавите икона на приложение на началния екран, на екрана Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.


Премахване на елемент от началния екран

Когато сте на началния екран, докоснете и задръжте иконата, която желаете да премахнете, и я изтеглете до .

Добавяне на приложение към зоната с клавиши за бърз достъп

От екрана Приложения или от началния екран натиснете и задръжте икона на приложение и я изтеглете към зоната с клавиши за бърз достъп. След това я пуснете на желаното място.

Премахване на приложение от зоната с клавиши за бърз достъп

Докоснете и задръжте желанния клавиш за бърз достъп и го изтеглете към .


ЗАБЕЛЕЖКА

- **Бутонът Приложения**  не може да бъде премахнат.


Панел за уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и за текущи събития, като например докато водите разговор.

Отваряне на панела за уведомления


Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите панела за уведомления. За да затворите панела за уведомления, плъзнете екрана нагоре или докоснете .

Зона за бързи настройки 1

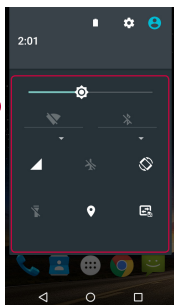

2 Уведомления

3 ИЗТРИЙ

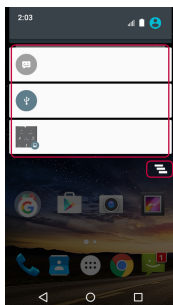

- 1 Докоснете всеки клавиш за бързи настройки за включване или изключване.
- 2 Текущите уведомления са изброени, като за всяко има кратко описание. Натиснете уведомление, за да го видите.
- 3 Натиснете за изчистване на всички уведомления.

Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.

Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.

Икони за уведомяване

Икони за състояние



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.




Икона	Описание	Икона	Описание
	Няма активен мрежов сигнал		В момента се изпълнява песен
	Включен е самолетен режим		Режимът на вибрация е включен
	Връзка с Wi-Fi мрежа		Батерията е напълно заредена
	Включени са кабелни слушалки		Батерията се зарежда
	Пропуснато повикване		Устройството е свързано с компютър чрез USB кабел
	Bluetooth е включен		Изтегляне на данни
	Алармата е настроена		Качване на данни
	Ново текстово или мултимедийно съобщение		GPS е включен
	Wi-Fi горещата точка е активна		

ЗАБЕЛЕЖКА

- Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различава в зависимост от функцията или услугата.
- Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Снимане на екранна снимка




Натиснете и задръжете едновременно **клавиша за намаляване на звука** и **бутона за включване/заклучване** за 2 секунди, за да направите екранна снимка на текущия екран.

За да прегледате заснетото изображение, докоснете  >  > 
> папка **Скриншот**.

Екранна клавиатура

Може да въведете текст чрез екранната клавиатура. Екранната клавиатура се появява, когато докоснете достъпно поле за въвеждане на текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

Икона	Описание
	Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете два пъти.
	Докоснете, за да въведете интервал.
	Докоснете, за да изтриете предишния символ.

Въвеждане на специални символи

Екранната клавиатура ви позволява да въведете специални символи.

Например, за да въведете "á", натиснете и задръжте клавиша "a", докато се изведе изскачаш прозорец и се покажат съответните специални символи. Без да повдигате пръста си, плъзнете го до желания специален знак. След като се маркира, повдигнете пръста си.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Символ в горния десен ъгъл на клавиш показва, че за този клавиш са налични допълнителни символи.

Прехвърляне на данни между компютър и устройството

Можете да копирате или премествате данни между компютър и устройството.

Прехвърляне на данни с помощта на USB връзка

- 1 Свържете устройството към компютър чрез предоставения към устройството ви USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия, докоснете типа на текущата връзка и изберете **Медийно устройство (MTP)**.
- 3 На компютъра ще изскочи прозорец, който ви дава възможност за прехвърляне на желаните данни.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Драйверът за платформата Android на LG трябва да бъде инсталиран на вашия компютър, за да може устройството да бъде открито.
- Проверете изискванията за използване на **Медийно устройство (МТР)**.

Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP3, Vista или по-висока версия
Версия на Windows Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия



Приложения

Инсталиране или деинсталиране на приложения

Google Play Магазин ви позволява да преглеждате и търсите безплатни и платени приложения.




За да отворите приложението Google Play Магазин

Докоснете  >  > .

За да отворите екран с детайли за приложение

По всяко време, докато преглеждате в Google Play Магазин, докоснете дадено приложение, за да отворите екран с детайли. Екранът с детайли за приложение включва описание, оценки, коментари и свързана с приложението информация. От този екран можете да изтеглите, инсталирате, деинсталирате, оцените приложението и много повече.





За да деинсталирате приложения


- 1 Докоснете  >  >  > **Приложения.**
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ.**


Повиквания

Можете да се насладите на ясни обаждания в целия региона.


Извършване на повикване

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Въведете номера чрез клавиатурата. За да изтриете цифра, докоснете .

3 След като въведете желания номер, докоснете , за да осъществите повикването.

4 За да прекратите разговор, докоснете .

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте .



Повикване на контактите

1 Докоснете  > .


2 Прегледайте списъка с контакти. Също така можете да въведете името на контакта в полето за търсене.


3 В изведения списък докоснете контакта, когото искате да наберете.


Отговаряне и отхвърляне на повикване

- Плъзнете  надясно, за да отговорите на входящо повикване.
- Плъзнете  наляво, за да откажете входящо повикване.

Извършване на второ повикване

1 По време на първия си разговор натиснете  > **Добавяне на разговор** и въведете номера.

2 Докоснете . На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.



3 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  > **Сливане на разговори**, за да осъществите конферентен разговор.

4 За да прекратите всички обаждания, докоснете .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

- 1 Докоснете  >  > раздел **СКОРОШНИ**.
- 2 Прегледайте списъка на всички избрани, получени и пропуснати повиквания.

Промяна на вашите настройки за разговор




Можете да конфигурирате настройки за повикване, като например препращане на повикване, както и други специални функции, предлагани от вашия оператор.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете  > **Настройки** > **Разговори** и конфигурирайте желаните опции.






Контакти

Можете да добавите контакти в своето устройство и да ги синхронизирате с контактите си в профила ви в Google или други профили, които поддържат синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете  и въведете името на контакта от клавиатурата. Съвпаденията се извеждат, когато започнете да пишете.



Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Въведете номера на новия контакт.
- 3 Докоснете  > **Добави към контакти** > **Създай нов контакт**.
- 4 Въведете желаната информация за контакта.
- 5 Докоснете  за записване.



Любими контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.







Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1 Докоснете  > .
- 2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
- 3 Докоснете звездата в горния десен ъгъл на екрана. Звездата става бяла.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1 Докоснете  >  > раздел **ЛЮБИМИ**.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете бялата звезда в горната дясна част на екрана. Контактът е премахнат от любимите.

Създаване на група

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете  > **Групи** > .
- 3 Въведете име за новата група.
- 4 Докоснете  и изберете контактите, които искате да добавите в групата. След това докоснете **ОК** в горния десен ъгъл.
- 5 Докоснете  за записване на групата.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашия списък с контакти.





Съобщения

Вашето устройство съчетава текстови и мултимедийни съобщения в интуитивно и лесно за използване меню.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е да бъдете таксувани за всяко съобщение, което изпращате. Потърсете съвет от вашия доставчик на услуги.




Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете , след което изберете един или повече контакти от вашия списък с контакти.

ИЛИ

Въведете име на контакт или номер на контакт в полето

Въведете име или номер. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съпадащите контакти. Можете да докоснете предложен получател и да добавите повече от един контакт.

- 3 За да започнете да въвеждате текста на съобщението, докоснете текстовото поле.
- 4 Докоснете , за да отворите менюто с опции. Изберете от наличните опции.
- 5 Докоснете , за да прикачите файла, който искате да споделите със съобщение.
- 6 Докоснете  за изпращане на съобщението.

Изглед на разговори

Съобщенията, обменени с други лица, се показват в хронологичен ред, така че да можете удобно да видите и намерите вашите разговори.

Промяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашето устройство са предварително зададени така, че да ви позволят да изпращате съобщения незабавно. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.


- Докоснете  >  >  > **Настройки.**

Камера


Можете да използвате фотоапарата или камерата, за да правите и споделяте снимки и видеоклипове.

- Докоснете  >  > .

Правене на снимка

- 1 Фокусирайте вашия обект на екрана.
- 2 Квадратът около обекта означава, че фотоапаратът е фокусиран.
- 3 Докоснете , за да направите снимка. Вашата снимка ще бъде автоматично запазена в Галерията.

Опции за камерата във визъора

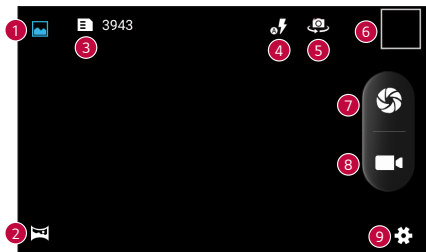





1		Докоснете, за да направите нормална снимка.
2		Докоснете, за да направите панорамна снимка.
3		Указва броя снимки, които могат да бъдат направени и съхранени – на базата на текущия размер на изображението.
4		Докоснете за регулиране на светкавицата на камерата.
5		Докоснете, за да превключите между обектива на задната камера и обектива на предната камера.
6		Докоснете, за да видите последната заснета снимка или видео.
7		Докоснете, за да направите снимка.
8		Докоснете за начало на записа.
9		Докоснете, за да се отвори менюто с настройки на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди да снимате, не забравяйте да почистите предпазния капак на обектива с микрофибърна кърпа. Капак на обектив, който има по себе си петна от пръсти, може да причини размазани снимки с "хало" ефект.

След като направите снимка


Докоснете миниатюрата на изображението на екрана, за да прегледате последната направена снимка.

	Докоснете, за да редактирате снимката.
	Докоснете, за да отворите наличните опции за споделяне.
	Докоснете, за да прикачите към съобщението си.
	Докоснете, за да видите допълнителни опции.

Запис на видеоклип


1 Докоснете  >  > .



2 Фокусирайте вашия обект на екрана.

3 Натиснете , за да започнете да записвате видеото.


Времетраенето на записа се показва в долната част на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Докоснете , за да правите снимки, докато записвате видео.




4 Докоснете , за да поставите на пауза записа на видео. Можете да подновите записа, като натиснете .

ИЛИ

Докоснете , за край на записа. Вашият видеоклип ще бъде автоматично запазен в Галерията.




След запис на видео

Докоснете миниатюрата на видеото на екрана, за да прегледате последното записано видео.

	Докоснете, за да отворите достъпните опции за споделяне, за да споделите.
	Докоснете, за да прикачите към съобщението си.
	Докоснете, за да видите допълнителни опции.

Галерия

Приложението Галерия представя снимките и видеоклиповете във вашето място за съхранение, включително тези, които сте направили с приложението Камера, и тези, които сте изтеглили от мрежата или от други места.

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му. Снимките и видеоклиповете в албума се показват в хронологичен ред.
- 3 Докоснете дадена снимка в албума, за да я видите.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от инсталирания софтуер някои файлови формати може да не се поддържат.
- Някои файлове могат да не се възпроизвеждат правилно поради тяхното кодиране.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

Преглед на снимки


Галерията показва вашите снимки, подредени в папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети снимка, автоматично се създава папка за изтегляне, в която се запазва снимката. Съответно при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки.

Снимките се извеждат по датата, на която са направени. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Редактиране на снимки

Докато гледате снимка, докоснете .

Задаване на тапет




Когато преглеждате снимка, докоснете  > **Задаване на снимка като**, за да зададете изображението като тапет или да го присвоите към контакт.

Увеличаване или намаляване на мащаба


За да увеличите мащаба на изображение, използвайте един от следните методи:







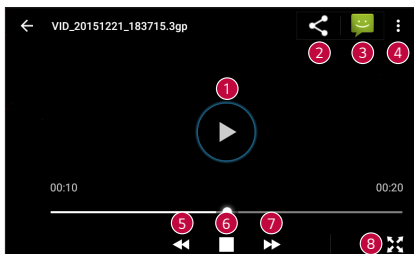

- Докоснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете два пръста на произволно място в снимката, за да я увеличите. Съберете пръстите или докоснете двукратно изображението, за да го отдалечите.

Възпроизвеждане на видео


- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Изберете видеоклипа, който искате да гледате.

Опции за видео



1		Докоснете, за да поставите на пауза/продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
2		Докоснете, за да отворите наличните опции за споделяне.
3		Докоснете, за да прикачите към съобщението си.
4		Докоснете, за да видите допълнителни опции.
5		Докоснете за превъртане назад с 3 секунди.
6		Докоснете, за да се върнете в началото на видеоклипа.
7		Докоснете за превъртане напред с 3 секунди.
8		Докоснете, за да промените съотношението на видеоекрана.

Изтриване на снимки/видеоклипове

Когато гледате снимка, докоснете  > **Изтрий**.

Имейл

Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Microsoft Exchange (за потребители на Enterprise) и други акаунти.



· Докоснете  >  > .

Добавяне на акаунт

При първото отваряне на Имейл приложението ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да добавите имейл акаунт. Можете също да добавите вашия имейл акаунт с помощта на раздела **Настройки**.

· Докоснете  >  >  > **Акаунти** > **Добавяне на акаунт**.

Съставяне и изпращане на имейл

- 1 Докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съпадащите контакти от списъка ви с контакти.
- 3 Докоснете полето **Сс/Всс**, за да изпратите явно или скрито копие до други контакти/имейл адреси.
- 4 Докоснете полето за въвеждане на текст и въведете вашето съобщение.
- 5 Натиснете продължително текстовото поле, за да редактирате избраните думи.
- 6 Докоснете , за да прикачите файла, който искате да изпратите със съобщението.
- 7 Докоснете , за да изпратите съобщението.

Промяна на общите настройки за имейл

- Докоснете  > **Настройки** > **Общи настройки**.



Часовник

Приложението Часовник ви дава достъп до функциите Аларма, Часовник, Таймер и Хронометър. Използвайте тези функции, като докосвате разделите в горната част на екрана или като плъзнете пръст хоризонтално през екрана.

- Докоснете  >  > .

Аларма

Разделът Аларма ви дава възможност да зададете аларми.

- 1 Докоснете .
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Коригирайте настройките, както желаете, и докоснете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете също така да докоснете съществуваща аларма, за да я редактирате.



Часовник

Разделът Часовник ви дава възможност да проверите лесно текущия час в други градове по света.

- 1 Докоснете .
- 2 Докоснете  и изберете желанния град.





Таймер

Разделът Таймер може да ви предупреди със звуков сигнал, когато е изтекло зададеното време.

- 1 Докоснете .
- 2 Задайте желания период от време в таймера.
- 3 Докоснете  за стартиране на таймера.




Хронометър

Разделът Хронометър ви дава възможност да използвате устройството си като хронометър.

- 1 Докоснете .
- 2 Докоснете , за да пуснете хронометъра.
 - Докоснете , за да запишете времената на обиколките.
- 3 Докоснете , за да спрете хронометъра.





Калкулатор

Приложението Калкулатор ви дава възможност да извършвате математически изчисления с помощта на стандартен или научен калкулатор.

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.

Календар







Приложението Календар ви дава възможност да следите графика си със събития.

- 1 Докоснете  >  >  31.
- 2 Изберете датата, на която искате да добавите събитие. След това докоснете .


Запис на звук

Приложението Запис на звук записва звукови файлове, които можете да използвате по много различни начини.

Запис на звук или глас

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 За да започнете запис, докоснете .
- 3 За да прекратите запис, докоснете .
- 4 Докоснете , за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докоснете  за достъп до вашите записи. Можете да прослушате запазените записи.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- Докоснете  >  > .

FM радио

Вашето устройство разполага с вградено FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

- Докоснете  >  > .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Трябва да включите слушалките, за да ги използвате като антена.

Приложения на Google

Google предоставя приложения за забавление, социални мрежи и бизнес. Трябва да имате профил в Google за достъп до някои приложения.

За преглед на повече информация за приложения влезте в помощното меню на всяко едно приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои приложения може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google

Бързо търсене на елементи в интернет или на вашето устройство.

Chrome

Търсене на информация и преглед на уеб страници.

Gmail

Изпращане или получаване на имейли чрез услугата Google Mail.

Кarti

Намиране на вашето местоположение на картата, търсене на местоположения и преглед на информация за местоположения за различни места.

YouTube

Гледане или създаване на видеоклипове и споделяне с други.

Диск

Съхраняване на вашето съдържание в облака, достъп до него от всяко едно място и споделяне с други.

Google Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика от вашето устройство.

Play Филми

Гледане на видеоклипове, съхранени на вашето устройство, и изтегляне на разнообразно съдържание за гледане от Play Store.

Hangouts

Пишете си с приятели поотделно или в групи и използвайте изображения, емотикони и видео повиквания, докато си пишете.

Фото

Управление на снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в Google+.

Настройки за Google

Конфигуриране на настройки за някои функции, предоставени от Google.

Гласово търсене

Бързо търсене на елементи чрез изговаряне на ключова дума или фраза.



Настройки

Влизате в менюто с настройки

Приложението Настройки ви дава възможност да персонализирате вашето устройство.

Отваряне на приложението Настройки


- Докоснете  >  > .

Безжични и Мрежи

Wi-Fi

Можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP).

На екрана **Настройки** докоснете **Wi-Fi**.

- 1 Докоснете  за включване на Wi-Fi и да започне търсене на достъпни Wi-Fi мрежи.
- 2 Натиснете дадена мрежа, за да се свържете с нея.
 - Ако мрежата е защитена с икона за заключване, трябва да въведете код за сигурност или парола.
 - Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако сте извън обхвата на Wi-Fi или сте изключили Wi-Fi, устройството може да се свърже автоматично с интернет чрез данни, за които може да се начисляват такси.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct осигурява директна връзка между устройства с включен Wi-Fi, без да изисква точка за достъп.

- Докоснете  > **Разширени** > **Wi-Fi Direct**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докато сте в това меню, вашето устройство е видимо за други видими устройства с Wi-Fi Direct, намиращи се наблизо.



Bluetooth

Bluetooth е комуникационна технология с малък обхват, която ви дава възможност за безжично свързване с различни Bluetooth устройства като слушалки, автомобилни комплекти за свободни ръце, както и мобилни устройства, компютри, принтери и безжични устройства, снабдени с Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА

- LG не носи отговорност за загуба, прихващане или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и добре защитени устройства.
- Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, може да не са съвместими с вашия телефон.

Сдвояване на вашето устройство с друго Bluetooth устройство

- 1 На екрана **Настройки** докоснете **Bluetooth**.
- 2 Докоснете , за да включите Bluetooth и да започнете да сканирате за достъпни Bluetooth устройства.
 - Ако искате допълнително да откриете видимите устройства в обхват, докоснете  > **Опресняване**.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка. След успешно сдвояване, вашето устройство се свързва с другото устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Сдвояването между две Bluetooth устройства се извършва еднократно. След като сдвояването е създадено, устройствата ще продължат да разпознават своето партньорство и да обменят информация.
- За информация относно режима на сдвояване и паролата (обикновено е 0 0 0 0 – четири нули) разгледайте документацията към Bluetooth устройството.


Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл или елемент като например контакт или мултимедиен файл.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.
- 3 Търсене и сдвояване с Bluetooth устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Поради различни характеристики и функции на други устройства, съвместими с Bluetooth, извеждането и операциите може да се различават и е възможно функции като прехвърляне или обмен да не могат да се изпълнят с всички устройства, съвместими с Bluetooth.


Получаване на данни чрез Bluetooth

- 1 На екрана **Настройки** докоснете **Bluetooth**.
- 2 Докоснете , за да включите Bluetooth.
- 3 Ще получите заявка за приемане на опит за сдвояване от изпращащото устройство. Не забравяйте да изберете **ПРИЕМИ**.

Използване на данни

Показва се информация за използваните данни и ограничението за използване на данни на устройството.

На екрана **Настройки** докоснете **Използване на данни**.

- Докоснете  за включване или изключване на връзката към данни на устройството. Това ви позволява да управлявате използването на данни на устройството. Вместо това можете да използвате Wi-Fi мрежова връзка за данни.

Самолетен режим

Позволява ви да използвате много от функциите на устройството ви, като например игри и музика, когато сте в зона, където извършването или получаването на обаждания, или използването на данни е забранено. Когато зададете устройството си на Самолетен режим, то не може да изпраща или получава разговори и няма достъп до онлайн данни.

На екрана **Настройки** докоснете **Още > Самолетен режим**.

SMS приложение по подразбиране


Това меню ви дава възможност да изберете кое приложение за съобщения да използвате по подразбиране.

На екрана **Настройки** докоснете **Още > SMS приложение по подразбиране**.

Точка на Wi-Fi


Също така може да използвате вашето устройство за предоставяне на широколентова връзка на устройство. Създайте гореща точка и споделете връзката.

На екрана **Настройки** докоснете **Още > Предоставяне на връзка и портативна гореща точка > Точка на Wi-Fi**.

- 1 Докоснете , за да включите Wi-Fi гореща точка.
- 2 Докоснете Настройка на Wi-Fi гореща точка, за да промените SSID, защитен тип, паролата и други опции, свързани с гореща точка.


Предоставяне на връзка чрез USB

Позволява ви да споделяте интернет връзката с вашия компютър чрез USB кабел.

- 1 Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел.
- 2 На екрана **Настройки** докоснете **Още > Предоставяне на връзка и портативна гореща точка > Предоставяне на връзка чрез USB**.
- 3 Докоснете , за да включите Предоставяне на връзка чрез USB.

Bluetooth споделяне на интернет връзка

Позволява ви да се свързвате към други устройства чрез Bluetooth.

- На екрана **Настройки** докоснете **Още > Предоставяне на връзка и портативна гореща точка > Bluetooth споделяне на интернет връзка**.
- Докоснете , за да включите Bluetooth споделяне на връзка, за да споделите вашата връзка чрез Bluetooth споделяне на връзка.

VPN

На вашето устройство можете да добавяте, настройвате и управлявате виртуални частни мрежи (VPN), които ви дават възможност за свързване и използване на ресурси в защитена локална мрежа, например фирмената ви мрежа.

На екрана **Настройки** докоснете **Още > VPN**.

Мобилни мрежи

Това меню ви позволява да конфигурирате различни настройки за мрежа на устройството.

На екрана **Настройки** докоснете **Още > Мобилни мрежи**.

Устройство

Показване

- **Тапет** – задава тапета, който да се използва на началния екран.
- **Фон на заключен екран** – дава ви възможност да зададете фон на заключен екран.
- **Ниво на яркостта** – регулирайте яркостта на екрана чрез плъзгача.
- **Спящ** – задайте продължителността на изчакване, преди екранът да се изключи автоматично.
- **Мечта** – изберете скрийнсейвъра, който да се показва, когато устройството е в режим на покой, когато е на докинг станцията и/или се зарежда.
- **Размер на шрифт** – изберете желанния размер на шрифта.
- **При завъртане на устройството** – задайте за автоматично превключване на ориентацията, когато завъртите устройството.

Звук и Известие

Позволява ви да променяте настройките за различни звуци на устройството.

На екрана **Настройки** докоснете **Звук и Известие**.

- **Звук** – регулирайте настройките на силата на звука на устройството така, че да отговарят на нуждите и средата ви.
- **Вибриране и при обаждания** – активирайте, за да зададете устройството да вибрира в допълнение към тона на звънене при получаване на повиквания.
- **Прекъсвания** – позволява ви да зададете график кога да не позволявате прекъсвания от уведомятия. Можете да позволите определени функции да ви прекъсват, когато сте задали Само с приоритет.

- **Тон на звънене на телефона** – дава ви възможност да задавате тонове на звънене за разговори.
- **Стандартна мелодия за известията** – позволява ви да задавате тонове на звънене за известия по подразбиране.
- **Други звуци** – докоснете, за да зададете тонове на клавиатурата за набиране, звуци при заключване на екрана, звуци при докосване и вибриране при докосване.
- **Когато устройството е заключено** – дава ви възможност да избирате дали искате да покажете, или да скриете известията на екрана при заключен екран.
- **Известия за приложение** – дава ви възможност да задавате известия за отделни приложения, включително да не им позволявате да показват известия и да конфигурират приоритет.
- **Достъп до известие** – приложенията не могат да четат известия.

Съхранение

Можете да следите използваната и налична вградена памет на устройството.

На екрана **Настройки** докоснете **Съхранение**.

Батерия

Извежда текущото състояние на батерията, включително процента оставащ заряд и състоянието на зареждане.

На екрана **Настройки** докоснете **Батерия**.

Приложения

Позволява ви да видите подробна информация за инсталираните на вашето устройство приложения, да управлявате данните им и да ги спирате принудително.

На екрана **Настройки** докоснете **Приложения**.

Потребители

Добавете потребител, за да споделяте устройството с други хора. Всеки потребител може да има собствени приложения и съдържание в своето пространство. Необходима е първоначална настройка, за да могат новите потребители да използват устройството.

На екрана **Настройки** докоснете **Потребители**.

- **Добави потребител** – дава ви възможност да добавите и конфигурирате нов потребител за устройството.

Лични

Местоположение

Включете услугата за местоположение, устройството определя приблизителното ви местоположение с помощта на Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

На екрана **Настройки** докоснете **Местоположение**.

- **Режим** – задава начина за определяне на информацията за текущото ви местоположение.
- **Google История на местоположенията** – дава ви възможност да изберете настройките на информация за вашето местоположение, достъпна за Google и неговите продукти.

Защита

Използвайте това меню, за да конфигурирате как да спомогнете за защитата на своя телефон и данните в него.

На екрана **Настройки** докоснете **Защита**.

- **Заклучване на екрана** – дава ви възможност да зададете тип заключване на екрана с цел защита на вашето устройство.

- **Информация за собственик** – дава ви възможност да бъде изведена информация за собственика при заключен екран, в случай че устройството е загубено.
- **Smart Lock** – настройва устройството ви да остава отключено при наличието на надеждно устройство или място. Ако имате нужда от повече информация, моля, вижте раздела **Smart Lock в Заключване и отключване на устройството**.
- **Криптиране на телефона** – позволява ви да криптирате данните на устройството от съображения за сигурност. Ще трябва да въведете PIN или парола за дешифриране на устройството всеки път, когато го включите.
- **Задаване на заключване на SIM картата** – задава PIN, който заключва вашата SIM карта, и ви дава възможност за промяна на вашия PIN.
- **Направете паролите видими** – активирайте, за да укажете всеки символ на паролите да се показва за кратко, докато ги въвеждате, така че да виждате какво въвеждате.
- **Администратори на устройство** – виждате или забранявате администратори на устройството.
- **Непознати източници** – позволява се инсталация на приложения, които не са от Play Store.
- **Тип памет** – показва текущия тип памет.
- **Доверени удостоверения** – дава възможност на приложенията да имат достъп до съхранените криптирани сертификати за защита на устройството и свързаните пароли и други идентификационни данни. Използвайте съхранение на идентификационни данни за установяване на някои типове VPN и Wi-Fi връзки. Ако не сте указали парола или хранилище за съхранение на данни за вход, тази настройка ще бъде затъмнена.
- **Инсталиране от памет на телефоната** – докоснете за инсталиране на защитен сертификат.

- **Изчистване на удостоверения** – изтрива всички защитени сертификати и свързаните с тях удостоверения, както и собствената парола на защитената памет.
- **Trust agents** – изберете приложения, които могат да се ползват, без да се отключва екранът.
- **Фиксиране на екрана** – можете да разрешите на устройството само да показва екрана на дадено приложение чрез фиксиране на екрана.
- **Приложения с право на ползване** – дава ви възможност да активирате или дезактивирате приложенията, които могат да преглеждат използването на приложението на устройството.

Акаунти

Използвайте това меню за добавяне, премахване или управление на вашия профил в Google и на други поддържани профили.

Можете също да използвате тези настройки, за да управлявате как и дали всички приложения да изпращат, получават и синхронизират данни по собствени графици и дали всички приложения могат да синхронизират потребителските данни автоматично.

Gmail™, Календар и други приложения може също да имат свои настройки, с които да управляват данните си за синхронизиране; за допълнителна информация за тези приложения вижте съответните раздели.

На екрана **Настройки** докоснете **Акаунти**.

- **Добавяне на акаунт** – докоснете, за да добавите нов акаунт.

Език и въвеждане

Позволява ви да промените настройките за въвеждане на текст. Изберете езика на текста на вашето устройство и конфигурирайте екранната клавиатура, включително думите, които сте добавили към речника.

На екрана **Настройки** докоснете **Език и въвеждане**.

Архивиране и нулиране

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

На екрана **Настройки** докоснете **Архивиране и нулиране**.

- **Архивиране на моите данни** – активирайте, за да архивирате данните за приложения, Wi-Fi пароли и други настройки на сървърите на Google.
- **Архивен акаунт** – показва акаунта, който се използва за архивиране на информация в момента.
- **Автоматично възстановяване** – когато преинсталирате приложение, възстановява архивираните настройки и данни.
- **Възстановяване на DRM** – нулирайте всички ваши DRM лицензи.
- **Нулиране до фабричните данни** – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате устройството по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

Система

Час и Дата

Настройват предпочитанията си за това как да се виждат датата и часът.

На екрана **Настройки** докоснете **Час и Дата**.

Достъпност

Използвайте настройките за достъп, за да конфигурирате добавките за достъп, които сте инсталирали на устройството.

На екрана **Настройки** докоснете **Достъпност**.

- **TalkBack** – позволява ви да зададете функцията TalkBack, която помага на хора с увредено зрение, осигурявайки вербална обратна връзка.
- **Достъп с превключване** – дава възможност за взаимодействие с устройството чрез един или повече превключватели, които работят като клавиши на клавиатурата. Това меню може да е от полза за потребители с ограничена подвижност, която не им позволява пряко взаимодействие с устройството.
- **Надписи** – позволява ви да персонализирате настройките за надписи за хората с увреден слух.
- **Жестове за увеличение** – позволява ви да увеличавате и намалявате, като докоснете екрана три пъти.
- **Голям текст** – задава размера на шрифта.
- **Текст с висок контраст** – активирайте, за да зададете текста на по-тъмен контраст.
- **Бутон вкл. прекратява разговор** – активирайте, за да прекратите гласовите разговори чрез натискане на бутона за включване/заклучване.

- **Авто-завъртане на екрана** – активирайте, за да разрешите на устройството да завърта екрана в зависимост от физическата си ориентация (портрет или пейзаж).
- **Изречете паролите** – активирайте, за да позволите гласово потвърждение на символи при въвеждане на пароли.
- **Пряк път за достъпност** – дава ви възможност за бързо активиране на функцията за достъпност.
- **Резултат от текст-към-реч** – задава предпочитаната машина за реч и скорост на реч.
- **Забавяне при докосване и задържане** – дава ви възможност да зададете забавянето при докосване и задържане.
- **Инверсия на цветовете** – дава ви възможност да обръщате цветовете на екрана и съдържанието.
- **Коригиране на цветовете** – дава ви възможност да коригирате цветовете на екрана и съдържанието.

Отпечатване

Позволява ви да отпечатвате съдържанието на определени екрани (напр. уеб страници, показани в Chrome) на принтер, свързан към същата Wi-Fi мрежа, към която е свързано вашето устройство с Android.

На екрана **Настройки** докоснете **Отпечатване**.

Отпечатване чрез безжичен принтер

- 1 Изберете съдържанието, като например снимки или документи.
- 2 Докоснете **⋮** > **Печат** > **▼** > **Всички принтери...** и след това изберете принтер.

Относно телефона

Прегледайте правната информация, проверете състоянието на телефона и софтуерните версии и осъществете актуализация на софтуера.

На екрана **Настройки** докоснете **Относно телефона**.



Допълнение

Актуализиране на софтуера на устройството

Актуализация на софтуер за LG устройство през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на устройството си до по-нова версия чрез OTA без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Трябва първо да проверите софтуерната версия на вашето устройство: **Настройки > Относно телефона > Системни актуализации.**




ЗАБЕЛЕЖКА

- Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на устройството – включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз – могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на устройството. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни, преди да актуализирате софтуера на устройството си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона и държавата.
- LG запазва правото си да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.
- За да предотвратите неочаквано изключване по време на актуализиране на софтуера на устройството поради недостатъчен заряд на батерията, трябва винаги да поддържате батерията си напълно заредена. Също така не отстранявайте батерията по време на актуализиране на софтуера на устройството.

ЧЗВ

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на устройството. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на услуги, но повечето може лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка в SIM картата	Няма SIM карта в устройството или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя доставчик.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на интернет доставчик.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6 – 12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Кодовете не съвпадат	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Двата кода, които сте въвели, не съвпадат.	

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Изтегленото приложение причинява много грешки.	Изтрийте приложението.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Докоснете  >  > . 2 Докоснете Приложения. 3 Докоснете приложението > ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
Не са налични повиквания	Грешка при набирането	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплатаият кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Устройството не може да бъде включено	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко.	Натиснете клавиша за включване/изключване поне за две секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане върху дисплея.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте устройството при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с устройството.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване/изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте дадено количество данни, като например приложения или съобщения, от вашето устройство, за да освободите повече памет.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните файлови формати.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Няма звук	Режим на вибрация	Проверете състоянието на настройките на меню Звук, за да проверите дали телефонът не е в режим Вибрация или в режим Без прекъсвания.
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Ако екранът замръзне или устройството не реагира, когато се опитате да работите с него, премахнете батерията и я поставете отново. След това включете устройството отново. ИЛИ Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.

Ръководство за функцията против кражба

Можете да конфигурирате вашето устройство, за да предотвратите използването му от други хора, ако е било нулирано до фабрични настройки без вашето разрешение. Например, ако устройството ви е загубено, откраднато или изтрито, само човек с вашия профил в Google или информация за заключен екран може да използва устройството.

Всичко, което трябва да направите, за да гарантирате защитата на вашето устройство, е да:

- **Зададете заключен екран:** ако устройството ви е загубено или откраднато, но имате конфигуриран заключен екран, устройството не може да бъде изтрито с помощта на менюто Настройки, освен ако не отключите екрана.
- **Добавите профил в Google към вашето устройство:** ако устройството ви е изтрито, но вашият профил в Google е на него, устройството не може да приключи процеса на настройка, докато не въведете отново информацията за профила в Google.

След като вашето устройство е защитено, вие трябва или да отключите екрана, или да въведете информацията за профил в Google, ако трябва да извършите фабрично нулиране. Това гарантира, че вие или някой, на когото имате доверие, извършва нулирането.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не забравяйте вашия профил в Google и паролата, която сте добавили към устройството, преди извършване на фабрично нулиране. Ако не можете да предоставите информацията за профила по време на процеса на настройка, вие няма да можете да използвате устройството след извършване на фабрично нулиране.

Повече информация

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

Търговски марки

- Авторски права ©2016 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-X210** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/ЕС**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Изхвърляне на стария уред

- 1** Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- 2** Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- 3** Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Више информација о овом корисничком приручнику

СРПСКИ

Хвала вам што сте се определили за LG. Пажљиво прочитајте ово корисничко упутство пре првог коришћења уређаја да бисте били сигурни да ћете га користити на безбедан и правилан начин.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Предмети које сте добили пројектовани су само за овај уређај и можда нису компатибилни с другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Описи су засновани на подразумеваним поставкама уређаја.
- Апликације фабрички инсталиране на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без обавештења. Ако имате питања о некој апликацији коју сте добили уз уређај, обратите се LG сервисном центру. Ако вас занима нека апликација коју је корисник инсталирао, обратите се датом произвођачу.
- Модификовање оперативног система и инсталирање софтвера из незваничних извора може да доведе до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Такве радње представљају чин кршења уговора о лиценци са компанијом LG и доводе до поништења гаранције.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на уређају у зависности од региона, оператера, верзије софтвера или верзије оперативног система и могу се мењати без најаве.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези с локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са вашим потребама. За додатне информације обратите се оператеру.

Обавештења у вези са коришћењем



УПОЗОРЕЊЕ

Ситуације које могу да доведу до повреде нанете вама и другима, или до оштећења уређаја или неке друге својине.



НАПОМЕНА

Напомене или додатне информације.

Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу	6	Двоструки додир	28
Посебне функције	13	Зумирање штапањем	29
Снимак покретом	14	Подешавање Google налога	29
Фотографисање помоћу покрета	14	Креирање Google налога.....	29
Укључите екран	15	Пријављивање на Google налог	30
Укључивање екрана.....	15	Закључавање и откључавање уређаја	30
Искључивање екрана.....	15	Промена начина закључавања екрана.....	31
Knock Code.....	15	Smart Lock.....	31
Подешавање функције Knock Code.....	16	Почетни екран	32
Откључавање екрана помоћу функције Knock Code	16	Основне информације о почетном екрану.....	32
Основе	17	Повратак на недавно коришћене апликације.....	33
Додатна опрема	18	Прилагођавање почетног екрана.....	34
Изглед уређаја	19	Табла са обавештењима	35
Укључивање/искључивање уређаја	21	Снимање екрана.....	37
Инсталирање SIM картице и батерије	21	Тастатура на екрану	38
Пуњење батерије	24	Коришћење тастатуре и унос текста....	38
Оптимизовање трајања батерије.....	25	Унос специјалних знакова.....	38
Уметање меморијске картице.....	25	Пренос података између рачунара и уређаја	39
Уклањање меморијске картице.....	26	Пренос података путем УСБ везе.....	39
Савети за екран осетљив на додир ...	27	Апликације.....	40
Додир.....	27	Инсталирање и деинсталирање апликација	41
Додир и задржавање прста.....	27	Да бисте отворили апликацију Play продавница.....	41
Вучење	28	Да бисте отворили екран са детаљним информацијама о апликацији	41
Превлачење.....	28	Да бисте деинсталирали апликације ...	41

Позиви	42	Аларм.....	53
Обављање позива.....	42	Часовник	53
Позивање контаката	42	Тајмер.....	53
Одговарање на позив и одбијање позива.....	42	Штоперница	53
Обављање другог позива.....	42	Калкулатор	54
Прегледање евиденције позива	43	Календар	54
Промена поставки позива	43	Снимање звука	54
Контакти	43	Снимање звука или гласа	54
Тражење контакта.....	43	Преузето	55
Додавање новог контакта	44	ФМ Радио	55
Омиљени контакти.....	44	Google апликације	55
Креирање групе.....	44	Поставке	57
Поруке	45	Пристап менију Поставке	58
Слање поруке	45	Бежичне и друге мреже	58
Приказ дискусије.....	45	Wi-Fi	58
Мењање поставки за поруке	46	Wi-Fi Direct	58
Фотоапарат	46	Bluetooth	59
Фотографисање	46	Пренос података.....	60
Упознавање са тражилом.....	46	Авио режим	61
Након снимања фотографије.....	47	Предодреди SMS апликацију	61
Снимање видео записа.....	48	Wi-Fi хотспот	61
Након снимања видео записа	48	Дељење Интернет везе преко УСБ кабла	61
Галерија	49	Bluetooth tethering	62
Приказивање слика	49	VPN.....	62
Уређивање фотографија	50	Мобилне мреже	62
Постављање позадине	50	Уређај	62
Повећавање и смањивање зума	50	Екран.....	62
Репродукција видео записа.....	50	Звук и Обавештење	63
Брисање фотографија/видео записа....	51	Меморија	64
Е-пошта	51	Батерија	64
Додавање налога.....	52	Апликације.....	64
Састављање и слање е-поште.....	52	Корисници	64
Мењање општих поставки е-поште.....	52		
Часовник	52		

Лично.....	64
Локација	64
Сигурност	65
Налози	66
Језик и унос.....	67
Резервна копија и ресет.....	67
Систем	67
Датум и време.....	67
Приступачност	68
Штампање.....	69
Основни подаци о телефону.....	69
Додатак.....	70
Ажурирање софтвера уређаја	71
Најчешћа питања	72
Водич против крађе.....	75
Више информација	76
Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода.....	76
Заштићени жигови.....	77
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ.....	77
Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа	77

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-X210 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.

- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,535 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,903 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

- Користите искључиво оригиналне LG батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.

- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.

- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у возњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на возњу.
- Ако то услови возње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА

- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.



Посебне функције

Снимак покретом

Функција Снимак покретом омогућава вам да фотографисете предњом камером тако што ћете извести одређен покрет руком.


Фотографисање помоћу покрета

Функцију Снимак покретом можете да користите на два начина.

- Подигните руку отворене шаке тако да је предњи фотоапарат детектује и на екрану се прикаже оквир. Затим скупите шаку у песницу да би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за фотографисање.

ИЛИ

- Подигните шаку скупљену у песницу тако да је предњи фотоапарат детектује и на екрану се прикаже оквир. Затим отворите шаку да би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за фотографисање.

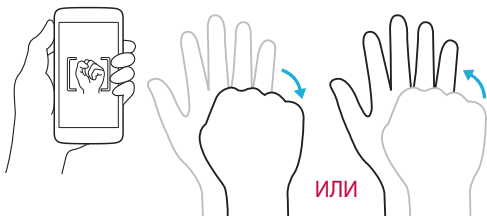

Укључите екран

Функција Укључите екран омогућава вам да лако укључите или искључите екран тако што ћете га двапут додирнути.

Укључивање екрана

- 1 Двапут додирните средину закључаног екрана да бисте га укључили.
- 2 Откључајте екран или приступите било којој пречици или виџету.

Искључивање екрана

- 1 Дупли-додир на празну површину почетног екрана.
- 2 Екран ће се искључити.

НАПОМЕНА

- За боље перформансе препознавања додирните центар екрана, али не дно или врх екрана.




Knock Code

Функција Knock Code омогућава вам да креирате сопствени код за откључавање помоћу комбинације додира на екрану. Унесите подешени шаблон када је екран искључен да бисте директно приступили почетном екрану.

НАПОМЕНА

- Ако 6 пута унесете погрешан Knock Code, прећи ћете на екран за пријављивање на Google налог/унос резервног PIN кода.
- Када додирујете екран да бисте га укључили или искључили, користите јагодицу прста, а не нокат.

Подешавање функције Knock Code

- 1 Додирните  >  >  > **Сигурност** > **Закључавање екрана** > **Knock Code**.
- 2 Додирујте квадрате жељеним редоследом да бисте подесили Knock Code. Knock Code узорак може да садржи од 3 до 8 додира.

Откључавање екрана помоћу функције Knock Code

Када се екран искључи, можете да га откључате тако што ћете додирнути Knock Code шаблон који сте претходно подесили.

ОСНОВЕ

Додатна опрема



Ова додатна опрема доступна је за ваш уређај.

- Путни адаптер
- Водич за брзи почетак
- Стерео слушалице
- USB кабл
- Батерија

НАПОМЕНА

- Претходно описани предмети могу бити опциони.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Предмети које сте добили пројектовани су само за овај уређај и можда нису компатибилни с другим уређајима.
- Прибор и додаци који се испоручују се могу разликовати у зависности од региона оператера.

Изглед уређаја

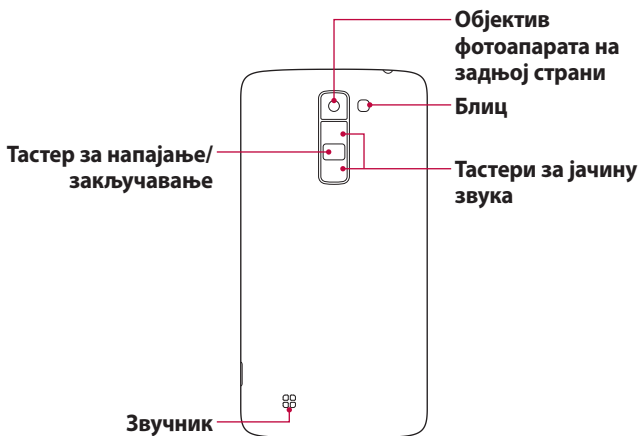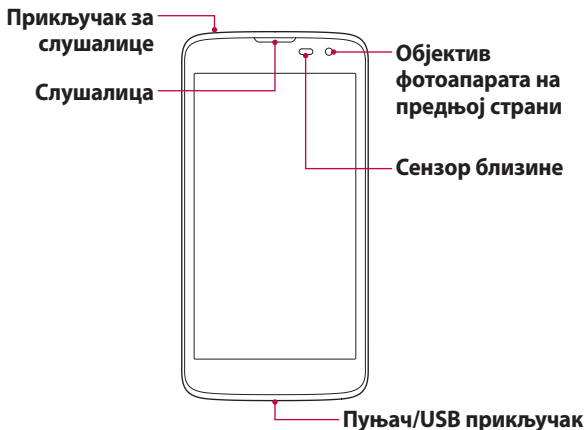

Тастер за напајање/ закључавање	<ul style="list-style-type: none"> • Укључује/искључује уређај када притиснете и држите овај тастер. • Кратко притисните овај тастер да бисте укључили/искључили екран.
Тастери за јачину звука	<p>Док је екран искључен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Притисните и држите тастере за јачину звука да бисте покренули Фотоапарат. <p>На почетном екрану:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контролисање јачине звона. <p>Током позива:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контролисање јачине звука у слушалици при репродукцији аудио/видео садржаја. • Непрекидно подешавање јачине звука.

НАПОМЕНА: Сензор близине

- Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

УПОЗОРЕЊЕ

- Стављањем тешких предмета на уређај или седањем на њега можете оштетити екран и функције осетљиве на додир. Водите рачуна да фолијом за екран или неком другом врстом заштите не прекријете сензор удаљености. То може да изазове неправилан рад сензора.

Укључивање/искључивање уређаја

Укључивање уређаја

Притисните и држите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** на задњој страни уређаја на неколико секунди док се екран не укључи.

Искључивање уређаја

- 1 Притисните и држите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** на задњој страни уређаја док се не прикаже мени са опцијама телефона.
- 2 Додирните **Искључи > ОК** да бисте потврдили искључивање уређаја.

Инсталирање SIM картице и батерије

Убаците SIM картицу коју сте добили од оператера, а затим и батерију коју сте добили уз уређај.


УПОЗОРЕЊЕ

- Немојте уметати меморијску картицу у отвор за SIM картицу. Ако се меморијска картица заглави у отвору за SIM картицу, однесите уређај у LG сервисни центар како би је извадили.


НАПОМЕНА

- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.


- 1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто уређај једном руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге руке, као што је приказано на слици испод.

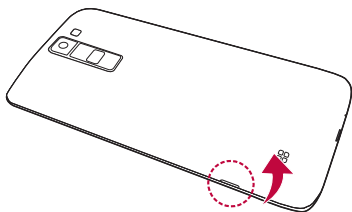


- 2 Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надолу.

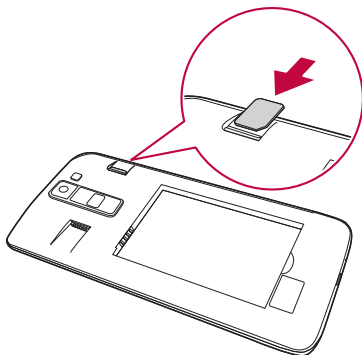

3 Уметните батерију.

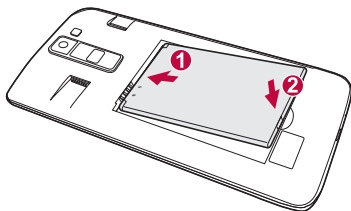

4 Да бисте вратили поклопац на уређај, поравнајте поклопац батерије са лежиштем за батерију и притисните га тако да легне на место.

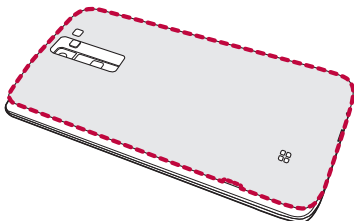


Пуњење батерије

Напуните батерију пре првог коришћења телефона. Користите пуњач за пуњење батерије. За пуњење батерије може да се користи и рачунар, ако га повежете са уређајем помоћу USB кабла.

УПОЗОРЕЊЕ

- Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Ако користите пуњаче, батерије или каблове који нису одобрени, пуњење батерије може трајати дуже. Неодобрени пуњачи и каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што гаранција не покрива.

Прикључак за пуњач се налази на дну уређаја. Прикључите пуњач и укључите га у струјну утичницу.

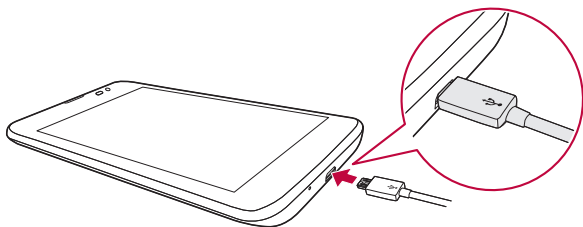

НАПОМЕНА

- Немојте да отварате поклопац док се уређај пуни.

Оптимизовање трајања батерије

Можете да продужите трајање батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије уређаја

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакти и друге апликације.
- Неке апликације које преузмете могу да троше батерију.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.

Уметање меморијске картице

Овај уређај подржава microSD картице капацитета до 32 GB. У зависности од произвођача и типа картице, неке меморијске картице можда неће бити компатибилне са вашим уређајем.


УПОЗОРЕЊЕ

- Неке меморијске картице можда неће бити потпуно компатибилне са овим уређајем. Коришћење некомпатибилне картице може оштетити уређај или меморијску картицу, као и податке на картици.

НАПОМЕНА

- Често писање и брисање података скраћује век трајања меморијске картице.

- 1 Скините задњи поклопац.
- 2 Уметните меморијску картицу тако да златни контакт буде окренут надоле.

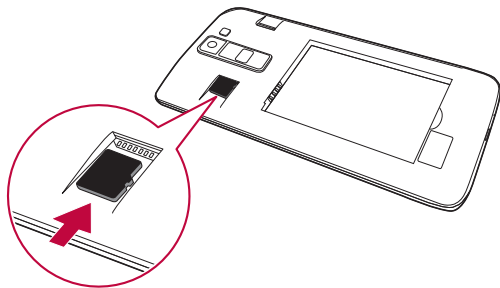

- 3 Вратите задњи поклопац.

Уклањање меморијске картице

Да бисте безбедно извадили меморијску картицу, најпре је искључите.

- 1 Додирните  >  >  > **Меморија** > **Искључи СД картицу**.
- 2 Скините поклопац батерије и извуците меморијску картицу.

УПОЗОРЕЊЕ

- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај врши пренос података или им приступа. У супротном, може доћи до оштећења или брисања података или оштећења картице или уређаја. Компанија LG није одговорна за губитке до којих дође услед злоупотребе или неправилног коришћења меморијске картице, што обухвата и губитак података.

Савети за екран осетљив на додир


Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем уређају.

НАПОМЕНА

- Немојте прејакно притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.


Додир

Додирните да бисте активирали одабрану ставку, везу, пречицу или слова на тастатури на екрану.

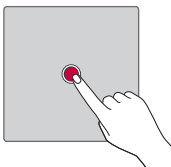


Додир и задржавање прста

Додирните и задржите неку ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа радња.

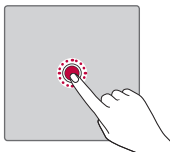


Вучење

Додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

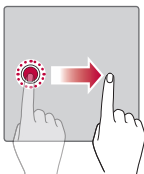


Превлачење

Брзо превуците прстом преко површине екрана, не правећи паузу када спустите прст на екран (да не бисте случајно превукли ставку).

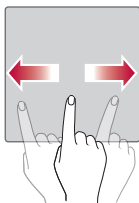


Двоструки додир

Двоструким додиром можете да повећате слику или мапу.

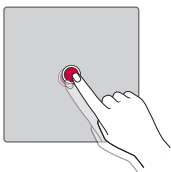

Зумирање штипањем

Скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док гледате слике.

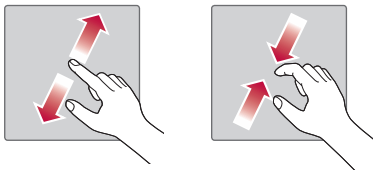




Подешавање Google налога

Први пут када отворите Google апликацију на уређају, од вас ће бити затражено да се пријавите помоћу свог постојећег Google налога. Ако немате Google налог, приказаће се упит да га креирате.

Креирање Google налога

- 1 Додирните **О** > **⋮** > **⚙️** > **Налози**.
- 2 Додирните **Додај налог** > **Google** > **Или отворите нови налог**.
- 3 Унесите име и презиме, па додирните **ДАЉЕ**.
- 4 Унесите корисничко име и додирните **ДАЉЕ**. Уређај ће успоставити комуникацију са Google серверима и проверити да ли је унето корисничко име заузето.
- 5 Унесите лозинку и додирните **ДАЉЕ**.
- 6 Пратите упутства и унесите обавезне и опционе информације о налогу. Сачекајте да сервер креира ваш налог.

Пријављивање на Google налог

- 1 Додирните  >  >  > **Налози**.
- 2 Додирните **Додај налог** > **Google**.
- 3 Унесите е-адресу и додирните **ДАЉЕ**.
- 4 Унесите лозинку и додирните **ДАЉЕ**.
- 5 Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail и друге Google услуге.

Након пријављивања, уређај ће се синхронизовати са Google услугама, као што су Gmail, Контакти и Google календар. Такође, моћи ћете да користите Мапе, да преузимате апликације са локације Play Store, да креирате резервне копије поставки на Google серверима и да користите предности других Google услуга на уређају.




Закључавање и откључавање уређаја

Притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање искључујете екран и закључавате уређај. Уређај се аутоматски закључава ако га не користите одређено време. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Да бисте откључали уређај, притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање и превуците прстом преко екрана у било ком правцу.

Промена начина закључавања екрана

Можете да промените начин закључавања телефона да бисте спречили да друге особе приступају вашим личним подацима.

- 1 Додирните  >  >  > **Сигурност > Закључавање екрана.**
- 2 Изаберите један од доступних начина закључавања екрана: Ништа, Превлачење, Узорак, Knock Code, PIN или Лозинка.




НАПОМЕНА

- Креирајте Google налог пре активирања узорака за откључавање и запамтите резервни PIN код који сте креирали приликом активирања закључавања помоћу узорка.


Smart Lock

Функцију Smart Lock можете користити да бисте олакшали откључавање уређаја. Можете је подесити тако да уређај остане откључан када је повезан са поузданим Bluetooth уређајем, када се налази на познатој локацији попут куће или посла или кад препозна ваше лице.


Подешавање функције Smart Lock

- 1 Додирните  >  >  > **Сигурност > Smart Lock.**
- 2 Пре него што додате поуздане уређаје, поуздане локације или поуздана лица, морате да подесите закључавање екрана (Knock Code, Узорак, PIN или Лозинка).

Почетни екран

Почетни екран је полазна тачка за коришћење многих апликација и функција. На њега можете да додајете ставке као што су пречице до апликација и Google виџети за тренутни приступ информацијама и апликацијама. Ово је подразумевано платно којем можете приступити из било ког менија тако што ћете додирнути тастер .

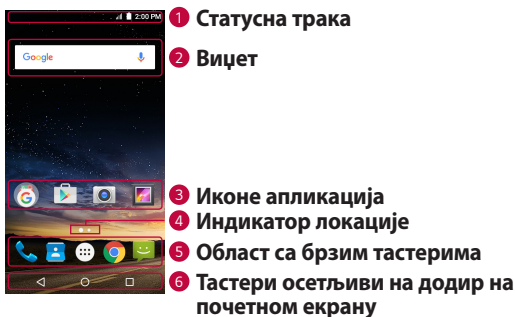


Основне информације о почетном екрану



- 1 **Статусна трака** – садржи информације о статусу уређаја, што обухвата време, јачину сигнала, статус батерије и иконе обавештења.
- 2 **Виџет** – виџети су самосталне апликације којима можете приступити преко фиоке са апликацијама или почетног екрана. За разлику од пречице, виџет може да функционише као апликација на екрану.
- 3 **Иконе апликација** – додирните неку од икона (апликација, фасцикла итд.) да бисте отворили жељену ставку и користили је.
- 4 **Индикатор локације** – показује које је платно почетног екрана тренутно приказано.

5 Област са брзим тастерима – омогућава брз приступ функцијама на било ком платну почетног екрана.

6 Тастери осетљиви на додир на почетном екрану

 Тастер Назад	Повратак на претходни екран. Такође затвара искачуће ставке, као што су менији, дијалози и тастатура на екрану.
 Тастер Матична	Повратак на почетни екран из било ког екрана.
 Тастер Преглед	Приказивање недавно коришћених апликација.

Приказивање других табли почетног екрана


Оперативни систем садржи више сегмената почетног екрана да бисте имали више простора за додавање икона, виџета и других ставки.

- Пређите прстом налево или надесно преко почетног екрана да бисте приступили додатним сегментима.

Повратак на недавно коришћене апликације

У оперативном систему Android можете једноставно обављати више задатака одједном, пошто истовремено може бити покренуто више апликација. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих.

Оперативни систем Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

- 1 Додирните  . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
- 2 Додирните апликацију којој желите да приступите. Претходна апликација ће остати активна у позадини. Обавезно додирните да бисте изашли из апликације када завршите са њеним коришћењем.
 - Да бисте уклонили апликацију са листе недавно коришћених апликација, превуците преглед апликација налево или надесно.

Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације и виџете или променити позадине.


Додавање ставки на почетни екран

- 1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
- 2 У менију режима за додавање додирните и задржите ставку којој желите да додате.
- 3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

НАПОМЕНА

- Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и држите апликацију којој желите да додате.

Уклањање ставке са почетног екрана

Док се налазите на почетном екрану, додирните и држите икону којој желите да уклоните и превуците је на .

Додавање апликације у област са брзим тастерима

У менију Апликације или на почетном екрану додирните и држите икону жељене апликације, па је превуците у област са брзим тастерима. Затим је пустите на жељеном месту.

Уклањање апликације из области са брзим тастерима

Додирните и држите жељени брзи тастер и превуците га на икону **X**.


НАПОМЕНА


- **Тастер Апликације**  није могуће уклонити.

Табла са обавештењима

Обавештења вас информичу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, нпр. активном позиву.

Отварање табле са обавештењима

Померите надолу статусну траку да бисте отворили таблу са обавештењима. Да бисте затворили таблу са обавештењима, превуците екран нагоре или додирните .

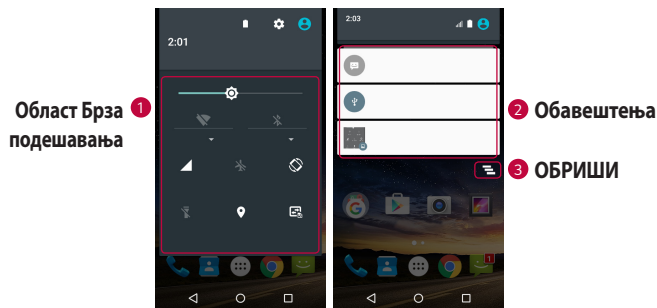


- ① Додирните било који од тастера за брзо подешавање да бисте га укључили/искључили.
- ② Наведена су актуелна обавештења са кратким описом. Додирните обавештење да бисте га прочитали.
- ③ Додирните да бисте обрисали сва обавештења.

Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непочитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе, нпр. Wi-Fi и напуњеност батерије, приказују се са десне стране.






Иконе-индикатори на статусној линији

Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.



Иконе које се приказују у врху екрана информичу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис	Икона	Опис
	Нема мрежног сигнала		У току је репродукција нумере
	Укључен је режим за коришћење телефона у авиону		Укључен је режим вибрације
	Повезан на Wi-Fi мрежу		Батерија пуна
	Повезана је кабловска слушалица		Батерија се пуни
	Пропуштен позив		Уређај је повезан са рачунаром помоћу USB кабла
	Bluetooth је укључен		Преузимање података




	Аларм је подешен		Отпремање података
	Нова текстуална или мултимедијална порука		GPS је укључен
	Wi-Fi хотспот је активан		

НАПОМЕНА

- Положај икона на статусној линији може се разликовати у зависности од функције или услуге.
- Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или оператора.

Снимање екрана




Истовремено притисните и 2 секунде задржите **тастер за смањивање јачине звука** и **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте снимили тренутни екран.

Да бисте видели снимљену слику, додирните  >  >  > фасцикла **Снимање екрана**.

Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се појављује када додирнете доступно поље за унос текста.

Коришћење тастатуре и унос текста

Икона	Опис
	Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.
	Додирните да унесете размак.
	Додирните да избришете претходни знак.

Унос специјалних знакова

Помоћу тастатуре на екрану можете унети и специјалне знакове. На пример, да бисте додали слово „á“, додирните и задржите тастер „а“ док се не појави искачући прозор, а у њему прикажу сродни специјални знакови. Превуците прст без подизања до жељеног специјалног знака. Када се истакне знак, подигните прст.

НАПОМЕНА

- Символ у горњем десном углу тастера означава да су за тај тастер доступни додатни знакови.

Пренос података између рачунара и уређаја

Можете да копирате или пребаците податке са рачунара на уређај и обрнуто.

Пренос података путем УСБ везе

- 1 Повежите уређај с рачунаром помоћу USB кабла који сте добили уз уређај.
- 2 Отворите таблу са обавештењима, додирните тренутни тип везе, а затим изаберите **Медиа уређај (МТП)**.
- 3 На рачунару ће се појавити прозор помоћу којег ћете моћи да пребаците жељене податке.

НАПОМЕНА

- Да би рачунар могао да препозна уређај, морате инсталирати управљачки програм за LG Android платформу.
- Проверите захтеве за употребу **Медиа уређај (МТП)**.

Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP3, Vista или новији
Верзија програма Window Media Player	Windows Media Player 10 или новији



Апликације

Инсталирање и деинсталирање апликација

Помоћу апликације Play продавница можете да прегледате и претражујете бесплатне апликације и оне које се плаћају.

Да бисте отворили апликацију Play продавница




Додирните  >  > .

Да бисте отворили екран са детаљним информацијама о апликацији

Док претражујете Play продавница, у било ком тренутку додирните жељену апликацију како бисте отворили екран са детаљним информацијама.

Ова екран са детаљним информацијама о апликацији садржи опис, оцене, коментаре и пратеће информације о апликацији. Преко овог екрана можете да преузмете, инсталирате, деинсталирате апликацију, оцените је и тако даље.







Да бисте деинсталирали апликације

- 1 Додирните  >  >  > **Апликације**.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.


Позиви

Уживајте у јасним позивима широм региона.



Обављање позива

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Унесите број помоћу бројчаника. Да бисте избрисали једну цифру, додирните .
- 3 Након уношења броја, додирните  да бисте га позвали.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните .



НАПОМЕНА

- Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .



Позивање контаката

- 1 Додирните  > .
- 2 Прелиставајте контакте. Такође можете да унесете име контакта у поље за претрагу.
- 3 У листи која се буде појавила, додирните контакт који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

- Превуците  надесно да бисте се јавили на долазни позив.
- Превуците  налево да бисте одбили долазни позив.

Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните  > **Додај позив** па унесите број.
- 2 Додирните . На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.

3 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Односно, додирните **⋮** > **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.

4 Да бисте прекинули све позиве, додирните .

НАПОМЕНА

- Биће вам наплаћен сваки позив који упутите.

Прегледање евиденције позива

1 Додирните **○** >  > картицу **НЕДАВНИ КОНТАКТИ**.

2 Приказаће се листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

Промена поставки позива

Можете да подесите поставке позива, попут прослеђивања позива и других посебних функција које оператер нуди.

1 Додирните **○** > .


2 Додирните **⋮** > **Поставке** > **Позиви** и конфигуришите жељене опције.

Контакти






Додајте контакте на уређај и синхронизујте их са контактима из Google налога или са другим налозима који подржавају синхронизовање контаката.

Тражење контакта

1 Додирните **○** > .

2 Додирните  и унесите име контакта помоћу тастатуре. Подударана се приказују чим почнете да куцате.



Додавање новог контакта

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Унесите број новог контакта.
- 3 Додирните  > **Додај контактима** > **Направи нови контакт.**
- 4 Унесите жељене информације о контакту.
- 5 Додирните  да бисте сачували.



Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.







Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  > .
- 2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
- 3 Додирните звездицу у горњем десном углу екрана. Звездица постаје бела.

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  >  > картица **ОМИЉЕНЕ СТАВКЕ.**
- 2 Додирните неки контакт да бисте видели детаље о њему.
- 3 Додирните белу звездицу у горњем десном делу екрана. Контакт ће бити уклоњен из листе омиљених.

Креирање групе

- 1 Додирните  > .
- 2 Додирните  > **Групе** > .
- 3 Унесите име нове групе.
- 4 Додирните  и изаберите контакте које желите да додате у групу. Додирните дугме **ОК** у горњем десном углу.
- 5 Додирните  да бисте сачували групу.

НАПОМЕНА

- Ако избришете групу, контакти који су јој додељени неће бити изгубљени. Они ће остати на листи контаката.





Поруке

На овом уређају текстуалне и мултимедијалне поруке су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.

НАПОМЕНА




- Свака порука коју пошаљете може бити наплаћена. Консултујте се са оператером.

Слање поруке

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Додирните , а затим изаберите једну или више ставки из листе контаката.

ИЛИ

Унесите име или број контакта у поље **"Унесите име или број"**. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Можете да додирнете име предложеног примаоца и додате још контаката.

- 3 Додирните текстуално поље да бисте унели поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени са опцијама. Изаберите било коју доступну опцију.
- 5 Додирните  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете у оквиру поруке.
- 6 Додирните  да бисте послали поруку.

Приказ дискусије

Поруке које сте разменили са другима приказују се по хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате и пронађете разговоре.

Мењање поставки за поруке

Ваш уређај садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете да шаљете поруке. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.


- Додирните  >  >  > **Поставке**.

Фотоапарат


Помоћу фотоапарата или камере можете снимити и поделити фотографије и видео записе.







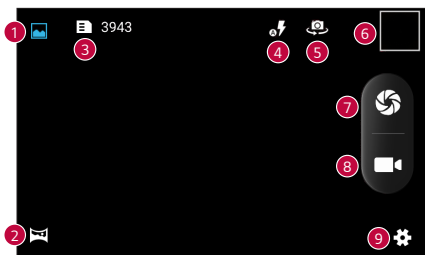

- Додирните  >  > .

Фотографисање

- 1 Кадрирајте објекат снимања на екрану.
- 2 Квадрат око објекта означава да је објекат фокусиран.
- 3 Додирните  да бисте фотографисали. Слика ће аутоматски бити сачувана у фасцикли Галерија.

Упознавање са тражилом







1		Додирните да бисте направили нормални снимак.
2		Додирните да бисте снимили панорамску фотографију.
3		Означава број фотографија који може бити снимљен и сачуван на основу тренутне величине фотографија.
4		Додирните за управљање блицем фотоапарата.
5		Додирните да бисте пребацивали с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
6		Додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију или видео запис.
7		Додирните да бисте фотографисали.
8		Додирните да бисте започели снимање.
9		Додирните да бисте отворили мени са поставкама фотоапарата.

НАПОМЕНА





- Пре фотографисања пребришите заштитни поклопац објектива крпом од микрофибера. Ако на поклопцу има отисака прстију, слике могу испасти мутно и имати ефекат „ореола“.

Након снимања фотографије




Додирните сличицу фотографије на екрану фотоапарата да бисте видели последњу фотографију коју сте снимили.

	Додирните да бисте уредили фотографију.
	Додирните да бисте отворили опције дељења.
	Додирните да бисте приложили уз поруку.
	Додирните да бисте приступили додатним опцијама.


Снимање видео записа

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Кадрирајте објекат снимања на екрану.
- 3 Додирните  да бисте започели снимање видео записа. Дужина снимка приказује се у дну екрана.

НАПОМЕНА




- Додирните  да бисте фотографисали у току снимања видео записа.
- 4 Додирните  да бисте паузирали репродукцију видео записа. Снимање можете наставити тако што ћете додирнути .

ИЛИ

Додирните  да бисте зауставили снимање. Видео запис ће аутоматски бити сачуван у фасцикли Галерија.




Након снимања видео записа

Додирните сличицу видео записа на екрану да бисте видели последњи видео запис који сте снимили.

	Додирните да бисте отворили опције дељења.
	Додирните да бисте приложили уз поруку.
	Додирните да бисте приступили додатним опцијама.

Галерија

Апликација Галерија приказује слике и видео записе који су сачувани на телефону, укључујући оне који су снимљени помоћу апликације Фотоапарат и оне које сте преузели са Интернета или неке друге локације.

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали његов садржај. Сlike и видео записи у албумима приказују се хронолошким редоследом.
- 3 Додирните жељену слику из албума да бисте је приказали.

НАПОМЕНА

- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда неће бити подржани.
- У зависности од кодека, неке датотеке можда се неће правилно репродуковати.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.


Приказивање слика

Галерија приказује слике у фасциклама. Када нека апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће та слика бити смештена. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Сlike се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.

Уређивање фотографија

Док гледате фотографију, додирните .

Постављање позадине

Док гледате фотографију, додирните  > **Постави слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.

Повећавање и смањивање зума

Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:


- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Уштините или двапут додирните слику да бисте смањили степен зума.







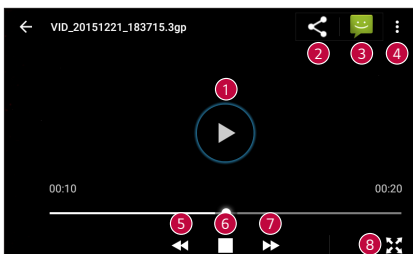

Репродукција видео записа

1 Додирните  >  > .


2 Изаберите видео запис који желите да гледате.

Опције видео записа



1		Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију видео записа.
2		Додирните да бисте отворили опције дељења.
3		Додирните да бисте приложили уз поруку.
4		Додирните да бисте приступили додатним опцијама.
5		Додирните да бисте премотали 3 секунде уназад.
6		Додирните да бисте се вратили на почетак видео записа.
7		Додирните да бисте премотали 3 секунде унапред.
8		Додирните да бисте променили однос ширине и висине екрана видео записа.

Брисање фотографија/видео записа

Док гледате фотографију, додирните  > **Избриши**.

Е-пошта

Апликацију Е-пошта можете да користите за читање е-порука и са других услуга, поред услуге Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (за кориснике у компанијама) и друге налоге.

- Додирните  >  > .




Додавање налога

Када први пут покренете апликацију Е-пошта, отвориће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште. Налог е-поште такође можете додати помоћу апликације

Поставке.

- Додирните  >  >  > **Налози** > **Додај налог.**

Састављање и слање е-поште

- 1 Додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката.
- 3 Додирните поље **Цц/Скривена копија** да бисте послали копију или скривену копију другим контактима / на друге е-адресе.
- 4 Додирните поље за текст и унесите поруку.
- 5 Притисните и задржите поље за текст да бисте уредили изабране речи.
- 6 Додирните  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете са поруком.
- 7 Додирните  да бисте послали поруку.

Мењање општих поставки е-поште

- Додирните  > **Поставке** > **Опште поставке.**



Часовник

Апликација Часовник омогућава приступ функцијама Аларми, Часовник, Тајмер и Штоперица. Овим функцијама можете приступити тако што ћете додирнути картице на врху екрана или хоризонтално прећи прстом преко екрана.

- Додирните  >  > .

Аларм

Картица Аларм омогућава вам да подесите аларме.

- 1 Додирните .
- 2 Додирните  да бисте додали нов аларм.
- 3 Прилагодите поставке по потреби и додирните **ОК**.

НАПОМЕНА

- Можете и да додирнете постојећи аларм да бисте га уредили.



Часовник

Картица Часовник омогућава вам да једноставно видите тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните .
- 2 Додирните  и изаберите жељени град.





Тајмер

Картица Тајмер вас може обавестити звучним сигналом када прође одређено време.

- 1 Додирните .
- 2 Подесите жељено време на тајмеру.
- 3 Додирните  да бисте покренули тајмер.




Штоперица

Картица Штоперица омогућава вам да користите уређај као штоперицу.

- 1 Додирните .
- 2 Додирните  да бисте покренули штоперицу.
 - Додирните  да бисте забележили време круга.
- 3 Додирните  да бисте зауставили штоперицу.





Калкулатор

Апликација Калкулатор омогућава вам да вршите математичке прорачуне помоћу стандардног или научног калкулатора.

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Нумеричким тастерима унесите бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.

Календар







Апликација Календар омогућава вам да додајете и пратите планиране догађаје.

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Додирните датум којем желите да додате догађај. Затим додирните .


Снимање звука

Апликација Снимање звука снима звучне датотеке које можете да користите на различите начине.

Снимање звука или гласа

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА

- Додирните  да бисте приступили својим снимцима. Можете да преслушате сачуване записе.

Преузето

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.

- Додирните  >  > .

ФМ Радио

Ваш уређај поседује уграђени FM радио-пријемник тако да своје омиљене станице можете да слушате у покрету.

- Додирните  >  > .

НАПОМЕНА

- Морате прикључити слушалице да би послужиле као антена.

Google апликације

Google пружа апликације за забаву, друштвене мреже и пословне апликације. За приступ неким апликацијама потребан је Google налог.

Да бисте приказали додатне информације о апликацији, отворите мени за помоћ унутар сваке апликације.

НАПОМЕНА

- Неке апликације можда неће бити доступне, у зависности од региона или оператора.

Google

Брзо претражујте ставке на интернету или уређају.

Chrome

Претражујте информација и сурфујте Интернетом.

Gmail

Шаљите и примајте е-поруке путем услуге Google Mail.

Мапе

Пронађите тренутну локацију на мапи, претражујте локације и прегледајте информације о локацији за различита места.

YouTube

Гледајте и креирајте видео записе и поделите их са другима.

Диск

Складиштите садржаје у облаку и приступајте им са било ког места.

Google Play музика

Откријте, слушајте и делите музику на уређају.

Play филмови

Гледајте видео записе са уређаја и преузимајте различите садржаје за гледање преко услуге Play Store.

Hangouts

Ћаскајте са пријатељима појединачно или у групама и притом користите слике, емотиконе и видео позиве.

Слике

Управљајте фотографијама, албумима и видео записима које сте сачували на уређају и отпремили на Google+.

Google подешавања

Конфигуришите поставке за неке функције које обезбеђује Google.

Гласовна претрага

Изговорите кључну реч или фразу да бисте брзо претраживали ставке.



Поставке

Приступ менију Поставке

Апликација Поставке омогућава прилагођавање и персонализацију уређаја по сопственом избору.

Отварање апликације Поставке


- Додирните  >  > .

Бежичне и друге мреже

Wi-Fi

Можете користити широкопојасни приступ Интернету док се налазите у домету неке бежичне приступне тачке (AP).

На екрану **Поставке**, додирните **Wi-Fi**.

- 1 Додирните прекидач  да бисте укључили Wi-Fi и покренули претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 2 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
 - Ако је мрежа заштићена (има икону катанца), мораћете да унесете безбедносни кључ или лозинку.
 - На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

НАПОМЕНА

- Ако сте ван домета Wi-Fi мрежа или је Wi-Fi искључен, уређај се може аутоматски повезати на Интернет преко мреже за пренос података, што може проузроковати додатне трошкове.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct омогућава директну везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке.

- Додирните  > **Напредно** > **Wi-Fi Direct**.

НАПОМЕНА

- Када је изабрана ова функција, други уређаји који подржавају Wi-Fi Direct могу да виде ваш уређај.



Bluetooth

Bluetooth је технологија за краткододетну комуникацију која омогућава бежично повезивање са великим бројем Bluetooth уређаја, попут слушалица и опреме за разговор без руку у аутомобилу, ручних уређаја који подржавају технологију Bluetooth, рачунара, штампача и бежичних уређаја.

НАПОМЕНА

- Компанија LG не одговара за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и заштићени на одговарајући начин.
- Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Упаривање уређаја са другим Bluetooth уређајем

- 1 На екрану **Поставке**, додирните **Bluetooth**.
- 2 Додирните  да бисте укључили Bluetooth и покренули претрагу доступних Bluetooth уређаја.
 - Ако желите поново да претражите видљиве уређаје који су у домету, додирните  > **Освежи**.
- 3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите. Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА

- Упаривање два Bluetooth уређаја довољно је урадити само једном. Након упаривања, уређаји ће наставити да се препознају и моћи ће да размењују информације.
- Информације о режиму упаривања и приступном коду (подразумевани код је 0 0 0 0 – четири нуле) потражите у документацији коју сте добили уз Bluetooth уређај.


Слање података преко Bluetooth везе

- 1 Изаберите жељену датотеку или ставку, попут контакта или мултимедијалне датотеке.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.
- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

НАПОМЕНА

- Због различитих спецификација и функција других компатибилних Bluetooth уређаја, слика на екрану и операције могу се разликовати, а функције попут преноса или размене података можда неће бити доступне на свим компатибилним Bluetooth уређајима.


Пријем података преко Bluetooth везе

- 1 На екрану **Поставке**, додирните **Bluetooth**.
- 2 Додирните  да бисте укључили Bluetooth.
- 3 Добићете захтев од уређаја која шаље податке да прихватите упаривање. Изаберите опцију **ПРИХВАТИ**.

Пренос података

Приказује податке о преносу података и ограничењу преноса података преко мреже.

На екрану **Поставке**, додирните **Пренос података**.

- Додирните  да бисте наизменично укључивали и искључивали мрежу за пренос података. На тај начин можете управљати преносом података преко мреже. Уместо ове мреже, за пренос података можете користити Wi-Fi везу.

Авио режим

Омогућава коришћење мноштва функција на уређају, попут игрица и музике, када се налазите у области где је обављање позива или пренос података забрањен. Када активирате Авио режим на уређају, нећете моћи да обављате позиве и приступите интернету. На екрану **Поставке**, додирните **Још > Авио режим**.

Предодреди SMS апликацију


Овај мени вам омогућава да изаберете подразумевану апликацију за слање порука.

На екрану **Поставке**, додирните **Још > Предодреди SMS апликацију**.

Wi-Fi хотспот


Можете такође да користите уређај да бисте обезбедили широкопојасну везу за друге уређаје. Креирајте приступну тачку и поделите везу.

На екрану **Поставке**, додирните **Још > Веза са Интернетом преко телефона и преносни хотспот > Wi-Fi хотспот**.

- 1 Додирните  да бисте укључили Wi-Fi хотспот.
- 2 Додирните „Поставите Wi-Fi хотспот“ да бисте променили SSID, тип безбедности, лозинку и остале опције за хотспот.


Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Повежите USB кабл да бисте поделили интернет везу са рачунаром.

- 1 Повежите уређај са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 На екрану **Поставке**, додирните **Још > Веза са Интернетом преко телефона и преносни хотспот > Дељење Интернет везе преко УСБ кабла**.
- 3 Додирните  да бисте укључили дељење интернет везе преко USB кабла.

Bluetooth tethering

Повежите телефон са другим уређајима преко Bluetooth везе.

- На екрану **Поставке**, додирните **Још > Веза са Интернетом преко телефона и преносни хотспот > Bluetooth tethering**.
- Додирните  да бисте укључили функцију Bluetooth tethering како бисте путем ње делили везу.

VPN

На уређају можете да додате и подесите виртуелне приватне мреже, као и да управљате њима. Виртуелне приватне мреже (Virtual private network – VPN) омогућавају повезивање са ресурсима из обезбеђене локалне мреже, попут ваше пословне мреже, и приступ њима.

На екрану **Поставке**, додирните **Још > VPN**.

Мобилне мреже

У овом менију можете да подесите разне поставке мобилне мреже.

На екрану **Поставке**, додирните **Још > Мобилне мреже**.

Уређај

Екран

- **Позадина** – подешава позадину која ће се користити на почетном екрану.
- **Позадина за закључан екран** – омогућава вам да подесите позадину за закључан екран.
- **Ниво осветљености** – прилагодите осветљеност екрана помоћу клизача.
- **Спавање** – Подешавање временског периода до аутоматског искључивања екрана.

- **Сањарење** – изаберите чувар екрана који ће се приказивати док је телефон прикључен на базу и/или се пуни.
- **Величина фонта** – изаберите жељену величину фонта.
- **Када се уређај ротира** – подесите аутоматско пребацивање оријентације кад ротирате телефон.

Звук и Обавештење

Промените поставке за различите врсте звукова на уређају.

На екрану **Поставке** додирните картицу **Звук и Обавештење**.

- **Звук** – подесите поставке јачине звука на уређају у складу са вашим потребама и окружењем.
- **Вибрирај и за позиве** – потврдите избор да би уређај вибрирао и оглашавао се мелодијом звона када примите позив.
- **Прекиди** – подесите период у ком ће обавештења бити искључена. Можете да подесите да обавештења за одређене функције буду укључена када је активан режим Само приоритетно.
- **Мелодија звона телефона** – подесите мелодију звона за позиве.
- **Подразумевана мелодија звона обавештења** – омогућава вам да поставите подразумеване мелодије звона обавештења.
- **Други звукови** – додирните да бисте поставили звукове тастатуре за бирање, звукове закључавања екрана, звукове додира и вибрацију на додир.
- **Када је уређај закључан** – омогућава вам да изаберете да ли желите да прикажете или сакријете обавештења на закључаном екрану.
- **Обавештења апликација** – подесите обавештења за појединачне апликације што обухвата и искључивање обавештења апликација и подешавање приоритета.
- **Приступ обавештењу** – апликације не могу да читају обавештења.

Меморија

Можете да погледате искоришћени и слободни простор у системској меморији уређаја.

На екрану **Поставке**, додирните **Меморија**.

Батерија

Приказује тренутни статус батерије укључујући проценат преостале напуњености и статус пуњења.

На екрану **Поставке**, додирните **Батерија**.

Апликације

Омогућава приказ детаља о апликацијама које су инсталиране на уређају, управљање њиховим подацима и њихово заустављање.

На екрану **Поставке**, додирните **Апликације**.

Корисници

Додајте кориснике да бисте делили уређај с другим особама.

Сваки корисник може чувати своје апликације и садржаје на свом засебном простору. Почетно подешавање је обавезно за нове кориснике да би могли да користе уређај.

На екрану **Поставке**, додирните **Корисници**.

- **Додај корисника** – додајте или конфигуришите новог корисника уређаја.

Лично

Локација

Ако укључите услугу лоцирања, уређај ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.

На екрану **Поставке**, додирните **Локација**.

- **Режим** – подешавање начина на који се утврђује локација.
- **Google историја локација** – изаберите поставке информација о вашој локацији којима приступа компанија Google и њени производи.

Сигурност

У овом менију можете да подесите начин заштите уређаја и података на њему.

На екрану **Поставке**, додирните **Сигурност**.

- **Закључавање екрана** – подесите закључавање екрана да бисте обезбедили уређај.
- **Жељени текст** – омогућава вам да подесите да се на закључаном екрану приказују информације о власнику у случају да изгубите телефон.
- **Smart Lock** – омогућава да уређај остане откључан када је повезан са поузданим уређајем или се налази на познатој локацији. За више информација погледајте **Smart Lock** у одељку **Закључавање и откључавање уређаја**.
- **Шифруј телефон** – омогућава вам да шифрујете податке на уређају ради безбедности. Од вас ће се тражити да унесете PIN код или лозинку приликом сваког укључивања уређаја да бисте га дешифровали.
- **Подешавање закључавања СИМ картице** – подешавање PIN кода за закључавање СИМ картице или мењање PIN кода.
- **Лозинке видљиве** – потврдите избор да бисте накратко видели сваки знак лозинке када га откуцате како бисте знали шта сте унели.
- **Администратори уређаја** – омогућава вам да прикажете или деактивирате администраторе уређаја.
- **Непознати извори** – дозволите инсталацију апликација које не потичу са локације Play Store.

- **Врста меморија** – приказује врсту меморије.
- **Акредитиви којима се верује** – дозволите апликацијама да приступају шифрованој меморији безбедних сертификата и лозинки, као и другим акредитивима. Меморија акредитива се користи за успостављање неких врста VPN и Wi-Fi веза. Ако нисте поставили лозинку за меморију акредитива, ово подешавање ће затамњено.
- **Инсталирај са СД картице** – додирните да бисте инсталирали безбедан сертификат.
- **Обриши акредитације** – брисање свих безбедних сертификата и повезаних акредитива, као и лозинке безбедног складишта.
- **Trust agents** – изаберите апликације које желите да користите без откључавања екрана.
- **Полагање екрана** – помоћу ове опције можете да омогућите уређају да приказује само екран одређене апликације.
- **Апликације са приступом коришћењу** – омогућава вам да омогућујете или онемогућујете апликације које могу видети коришћење апликација с уређаја.

Налози

У овом менију можете да додајете и уклањате Google и друге подржане налоге, као и да управљате њима. Такође, помоћу ових поставки можете да контролишете да ли ће и како апликације слати, примати и синхронизовати податке према сопственом распореду и да ли све апликације могу аутоматски да синхронизују корисничке податке.

Gmail™, Календар и остале апликације могу да имају сопствене поставке за синхронизацију података; детаље потражите у одељцима о тим апликацијама.

На екрану **Поставке**, додирните **Налози**.

- **Додај налог** – додирните ову опцију да бисте додали нов налог.

Језик и унос

Промените поставке уноса текста.

Изаберите језик на којем ће се приказивати текст на уређају и који ће се користити за тастатуру на екрану, што подразумева и речи које сте додали у речник уређаја.

На екрану **Поставке**, додирните **Језик и унос**.

Резервна копија и ресет

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

На екрану **Поставке**, додирните **Резервна копија и ресет**.

- **Направи резервну копију мојих података** – креирајте резервну копију података апликација, Wi-Fi лозинки и осталих поставки на Google серверима.
- **Рез. копија налога** – приказ налога који се тренутно користи за креирање резервне копије података.
- **Аутоматско враћање** – вратите резервне копије поставки и података приликом поновне инсталације апликација.
- **Поновно постављање DRM-а** – ресетовање свих ваших DRM лиценци.
- **Ресетовање на фабричке вредности** – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете уређај, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

Систем

Датум и време

Изаберите жељени приказ датума и времена.

На екрану **Поставке**, додирните **Датум и време**.

Приступачност

Поставке Приступачност служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на уређају.

На екрану **Поставке**, додирните **Приступачност**.

- **TalkBack** – омогућава вам да подесите функцију TalkBack која помаже људима са оштећеним видом тако што пружа вербалне повратне информације.
- **Пребацивање приступа** – омогућава вам да користите уређај путем једног или више прекидача који функционишу попут дугмади тастатуре. Овај мени може помоћи корисницима са ограниченом покретљивошћу због које не могу директно да управљају уређајем.
- **Наводи** – омогућава прилагођавање титлова за особе са оштећеним слухом.
- **Гестови за увећање** – омогућава да приближите и удаљите зум ако три пута додирнете екран.
- **Велики текст** – подешавање величине фонта.
- **Висок контраст текста** – потврдите да бисте поставили тамнији контраст текста.
- **укљ./искљ. тастер прекида позив** – омогућава прекидање гласовних позива притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Аутоматско ротирање екрана** – потврдите избор да би се екран на уређају ротирао у зависности од положаја уређаја (усправан или водораван).
- **Изговори шифре** – потврдите да бисте допустили гласовне потврде знакова приликом уноса шифре.
- **Пречица приступачности** – омогућава вам да брзо омогућите функције приступачности.
- **Излаз текст-у-говор** – подешавање жељене машине за говор и брзине говора.

- **Одлагање додира и држања** – омогућава вам да подесите одлагање додира и држања.
- **Инверзија боје** – омогућава вам да инвертујете боје екрана и садржаја.
- **Корекција боја** – омогућава вам да исправите боје екрана и садржаја.

Штампање

Омогућава вам да штампате садржај са неких екрана (као што су веб странице које се приказују у прегледачу Chrome) на штампачу који је повезан на исту Wi-Fi мрежу као и ваш Android уређај.

На екрану **Поставке**, додирните **Штампање**.

Штампање путем бежичног штампача

- 1 Изаберите садржај као што су слике или документа.
- 2 Додирните **⋮** > **Штампај** > **▼** > **Сви штампачи...**, а затим изаберите штампач.

Основни подаци о телефону

Прегледајте правне информације, проверите статус уређаја и верзију софтвера и ажурирајте софтвер.

На екрану **Поставке**, додирните **Основни подаци о телефону**.

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid, vibrant red.

Додатак

Ажурирање софтвера уређаја

Ажурирање софтвера за LG уређај преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера уређаја на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Прво проверите верзију софтвера на свом уређају:

Поставке > Основни подаци о телефону > Ажурирања система.




НАПОМЕНА

- Лични подаци у интерној меморији уређаја – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о систему/ апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и DRM лиценцу – могу бити изгубљени током ажурирања софтвера на уређају. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на уређају. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од оператера, региона и земље.
- Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.
- Да бисте се заштитили од неочекиваног искључивања уређаја током ажурирања софтвера уређаја због недовољно пуне батерије, батерија увек треба да буде потпуно напуњена. Такође, немојте уклањати батерију током ажурирања софтвера уређаја.

Најчешћа питања

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој уређај. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка SIM картице	У уређају нема SIM картице или сте је неправилно поставили.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе / губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените SIM картицу у најближем представништву оператера. Обратите се свом оператеру.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, морате да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Унети кодови се не подударају.	

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Преузета апликација изазива пуно грешака.	Уклоните апликацију.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Додирните  >  > . 2 Додирните Апликације. 3 Додирните апликацију > ДЕИНСТАЛИРАЈ.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова SIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.
Уређај није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се уређај пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са уређајем.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен.	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке податке из уређаја, попут апликација или порука, како бисте ослободили меморију.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или у режиму без прекидања.

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Ако дође до замрзавања екрана или уређај не реагује када покушате да га користите, извадите батерију па је поново ставите. Затим поново укључите уређај. ИЛИ Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.

Водич против крађе

Уређај можете подесити тако да спречите друге људе да га користе након ресетовања на фабричке поставке без дозволе. На пример, ако изгубите уређај или вам га украду и избришу податке са њега, он се може користити само са информацијама о вашем Google налогу или закључавању екрана.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај је следеће:

- **Подесите закључавање екрана:** ако изгубите уређај или вам га украду након што сте подесили закључавање екрана, садржај са уређаја није могуће избрисати путем менија Поставке све док се екран не откључа.
- **Додајте Google налог на уређај:** ако су подаци са телефона избрисани након што сте на њему активирали Google налог, уређај неће моћи да доврши процес подешавања све док се поново не унесу информације о Google налогу.

Након што заштитите уређај, биће потребно или да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог да бисте могли да обавите ресетовање на фабричке поставке. Тако ћете бити сигурни да ће ресетовање обавити поуздана особа или ви лично.

НАПОМЕНА

- Пре него што обавите ресетовање на фабричке поставке, немојте заборавити лозинку и Google налог који сте активирали на уређају. Ако за време процеса подешавања не можете да наведете информације о налогу, уопште нећете моћи да користите уређај након ресетовања на фабричке поставке.

Више информација

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни код на CD-ROM-у на захтев е-поруком на opensource@lge.com, уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

Заштићени жигови

- Copyright © 2016 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-X210** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Одлагање старог апарата

- 1 Овај симбол прецртана канта за смење показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
- 2 Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за виšekратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
- 3 Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу www.lg.com/global/recycling



Одлагање потрошених батерија/ акумулатора

- 1 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 2 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 4 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Околу упатството за користење

МАКЕДОНСКИ

Ви благодариме што го одбравте LG. За безбедна и правилна употреба, внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го искористите уредот за првпат.

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Испорачаните елементи се изработени само за овој уред и може да не бидат компатибилни со другите уреди.
- Овој уред не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Описите се базираат на зададените поставки на производот.
- Зададените апликации на уредот подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Доколку имате прашања во врска со апликациите овозможени со уредот, обратете се на центарот за услуги на LG. За апликации инсталирани од корисникот, обратете се на соодветниот обезбедувач на услуги.
- Менувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето на софтвер од неофицијални извори може да го оштети уредот и да доведе до оштетување или губење на податоците. Таквите дејства ќе го нарушат вашиот договор за лиценца со LG и ќе ја понишат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред во зависност од регионот, обезбедувачот на услуги, верзијата на софтверот или верзијата на OS, и тие подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиумски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиумските содржини.

- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување, преземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Известувања со инструкции



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ситуации кои може да доведат до ваша лична или до повреда на други лица, или оштетување на уредот или други предмети.



ЗАБЕЛЕШКА

Известувања или дополнителни информации.

Содржина

Напатствија за безбедно и ефикасно користење	6	Допрете и задржете	29	
Специјални функции	14	Повлечете	29	
Фотографирање со потег	15	Повлечете или лизгајте	30	
Фотографирање со потег	15	Допрете двапати.....	30	
Функција "Вклучи екран"	16	Зумирање со прсти.....	30	
Вклучување на екранот.....	16	Поставување на Google сметка.....	31	
Исклучување на екранот	16	Креирање на ваша Google сметка.....	31	
Код на чукање.....	16	Најавување на вашата Google сметка..	31	
Поставување на функцијата		Заклучување и отклучување на	уредот	32
Knock Code	17	Промена на методот за		
Отклучување на екранот со помош		заклучување на екранот.....	32	
на функцијата Knock Code	17	Паметно заклучување	32	
Основи	18	Почетен екран.....	33	
Дополнителна опрема.....	19	Запознавање со почетниот екран	33	
Изглед на уредот	20	Враќање на неодамна користените		
Вклучување и исклучување на	уредот	апликации.....	35	
уредот	22	Прилагодување на почетниот екран ...	35	
Инсталирање на SIM картичката и	батеријата.....	Панел за известувања.....	36	
батеријата.....	22	Снимка на екранот	39	
Полнење на батеријата	25	Тастатура на екран	39	
Оптимизирање на траењето на	батеријата.....	Користење на тастатура и		
батеријата.....	26	внесување на текст.....	39	
Вметнување на мемориската	картичка	Внесување на посебни знаци.....	39	
картичка	26	Пренос на податоци помеѓу PC и	уредот	40
Вадење на мемориската картичка....	27	Пренос на податоци преку USB		
Совети за екранот на допир	28	поврзување.....	40	
Допрете.....	28	Апликации	41	
		Инсталирање или деинсталирање		
		на апликации	42	

За да ја отворите апликацијата Play Store	42	Репродукција на видео.....	51
За да отворите екран со детали за одредена апликација	42	Бришење на фотографии/видео записи.....	52
За да деинсталирате апликации.....	42	E-mail	52
Повици	42	Додавање на сметка.....	52
Започнување на повик	42	Составување и испраќање e-mail пораки.....	52
Повикување на вашите контакти.....	43	Менување на општите поставки за e-mail.....	53
Одговарање и отфрлање на повик	43	Часовник.....	53
Започнување на втор повик.....	43	Аларм.....	53
Прегледување на евиденцијата на повиците	44	Часовник	53
Променете ги поставките за повиците	44	Тајмер.....	53
Контакти	44	Штоперка	54
Пребарување на контакт	44	Калкулатор	54
Додавање на нов контакт	44	Календар	54
Омилени контакти	45	Снимач на звук	55
Креирање на група.....	45	Снимање на звук или говор	55
Пораки	45	Превземање	55
Испраќање на порака	46	FM радио.....	55
Приказ на конверзација.....	46	Апликации од Google	56
Промена на вашите поставки за размена на пораки	46	Поставки.....	58
Фотоапарат	47	Пристап до менито за Поставки	59
Снимање на фотографија	47	Безжичен пренос и мрежи.....	59
Опции за фотоапаратот на визирот.....	47	Wi-Fi	59
Откако ќе снимите фотографија.....	48	Wi-Fi Direct	59
Снимање на видео.....	48	Bluetooth	60
По снимањето на видео	49	Користење на податоци.....	61
Галерија	49	Режим на работа во авион.....	62
Прегледување на слики	50	Зададена SMS апликација	62
Уредување на фотографии	50	Wi-Fi “жешка точка”	62
Поставување на слика за заднина.....	50	USB делење	63
Зголемување и намалување на зумот	50	Bluetooth делење	63

VPN.....	63
Мобилни мрежи.....	63
Уред	64
Екран.....	64
Звуци и известувања	64
Меморија	65
Батерија	65
Апликации.....	65
Корисници.....	66
Лично.....	66
Локација	66
Сигурност	66
Сметки	68
Јазик и внес.....	68
Архивирање и ресетирање	69
Систем	69
Датум и време.....	69
Пристапност	69
Печатење.....	71
За телефонот	71
Додаток.....	72
Ажурирање на софтверот на уредот	73
FAQ (Најчесто поставувани прашања).....	74
Водич против кражба.....	78
Повеќе информации.....	79
Известување за софтвер со отворен код.....	79
Трговски марки	79
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ	80
Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ	80

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-X210 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,535 W/kg (10 g) а при поставеност на тело изнесува 0,903 W/kg (10 g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

- Користете единствено оригинални LG батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.

- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото на екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0 °C и 40 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА

- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.

- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.



Специјални функцији

Фотографирање со потег

Функцијата Фотографирање со потег ви овозможува да снимите слика со потег на раката користејќи ја предната камера.


Фотографирање со потег

Постојат два метода за користење на функцијата Фотографирање со потег.

- Подигнете ја раката, со отворена дланка, се додека предниот фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот. Потоа, затворете ја раката во тупаница за да го активирате тајмерот, што ви дава време да се подготвите.

ИЛИ

- Подигнете ја раката, во стисната тупаница, се додека предниот фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот. Потоа, отпуштете ја тупаницата за да го активирате тајмерот, што ви дава време да се подготвите.

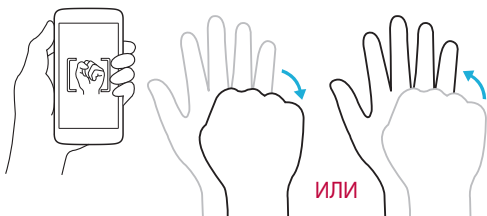

Функција "Вклучи екран"

Функцијата "Вклучи екран" ви овозможува двојно да го допрете екранот за негово лесно вклучување или исклучување.

Вклучување на екранот

- 1 Допрете двапати на центарот на заклучениот екран за го активирате екранот.
- 2 Отклучете го екранот или пристапете до достапните кратенки или додатоци.

Исклучување на екранот

- 1 Допрете двапати на празна област од почетниот екран.
- 2 Екранот ќе се исклучи.

ЗАБЕЛЕШКА

- За подобри перформанси на препознавањето, допрете на центарот на екранот, а не на долниот или горниот дел од екранот.




Код на чукање

Функцијата Knock Code ви овозможува да направите сопствен код за отклучување преку употребата на комбинација од удари (или допири) на екранот. Можете директно да пристапите на почетниот екран кога е исклучен екранот со допирање на истата секвенца на екранот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Доколку внесете погрешен Knock Code 6 пати, ќе бидете пренасочени на најавувањето на вашата Google сметка/резервниот PIN.
- Користете го врвот од прстот наместо ноктот од прстот за да го допрете екранот и да го вклучите или исклучите.

Поставување на функцијата Knock Code

- 1 Допрете  >  >  > **Безбедност > Заклучување на екран > Knock Code.**
- 2 Допрете ги квадратчињата по облик за да го поставите вашиот Knock Code. Вашиот облик на Knock Code може да се состои од 3 до 8 допирања.

Отклучување на екранот со помош на функцијата Knock Code

Кога екранот ќе се исклучи, можете да го отклучите со допирање на обликот на Knock Code кој сте го поставиле.



ОСНОВИ

Дополнителна опрема


Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот уред.

- Адаптер за патувања
- Водич за почеток на користење
- Стерео слушалки
- USB кабел
- Батерија

ЗАБЕЛЕШКА

- Погоре опишаните елементи можат да бидат опционални.
- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Испорачаните елементи се изработени само за овој уред и може да не бидат компатибилни со другите уреди.
- Елементите кои се испорачани со уредот и достапната дополнителна опрема може да се разликуваат во зависност од регионот или од обезбедувачот на услуги.

Изглед на уредот

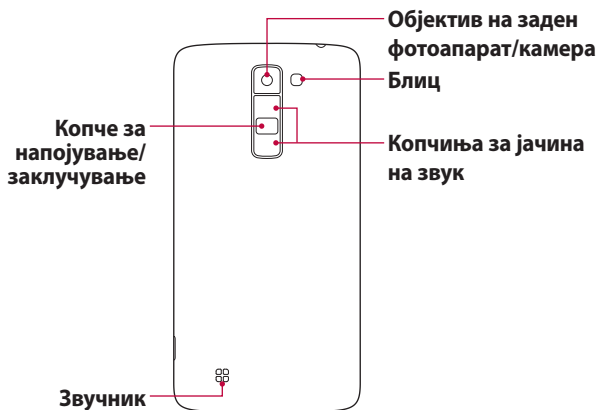

Копче за напојување/ заклучување	<ul style="list-style-type: none"> • Вклучете/исклучете го уредот со притиснување и задржување на ова копче. • Притиснете кратко за вклучување/исклучување на екранот.
Копчиња за јачина на звук	<p>Додека екранот е исклучен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Долго притиснете ги копчињата за јачина на звукот за активирање на Фотоапарат. <p>На почетниот екран:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контрола на јачината на свонење. <p>За време на повик:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контрола на јачина на звук на слушалка при репродукција на звук/видео. • Постојана контрола на јачината на звукот.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

- При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Поставување на тежок предмет врз уредот или седењето врз него може да го оштети екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го сензорот за оддалеченост со заштитни фолии или каков било друг заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

Вклучување и исклучување на уредот

Вклучување на уредот

Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување** на задната страна на уредот во траење од неколку секунди се додека не се вклучи екранот.

Исклучување на уредот

- 1 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување** на задната страна на уредот се додека не се појави менито со опции на уредот.
- 2 Допрете **Исклучување > ОК** за да потврдите дека сакате да го исклучите уредот.

Инсталирање на SIM картичката и батеријата

Вметнете ја SIM картичката испорачана од обезбедувачот на услуги за уредот и вклучената батерија.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не вметнувајте мемориска картичка во отворот за SIM картичка. Доколку се заглави мемориска картичка во отворот за SIM картичка, однесете го уредот до центарот за услуги на LG за да ја отстраните мемориската картичка.


ЗАБЕЛЕШКА

- Со уредот функционираат само нано SIM картички.


- 1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го уредот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со ноктот од палецот како што е прикажано на сликата подолу.

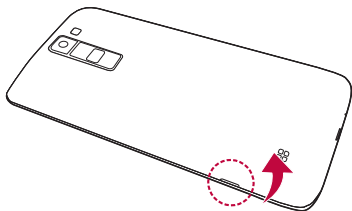


- 2 Вметнете ја SIM картичката во отворот како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

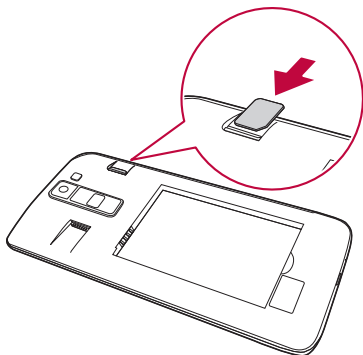

3 Вметнете ја батеријата.

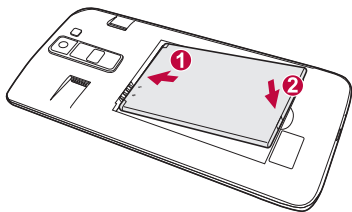

4 За да го замените капачето на уредот, порамнете го задното капаче врз одделот за батеријата и притиснете го надолу додека не легне на своето место.

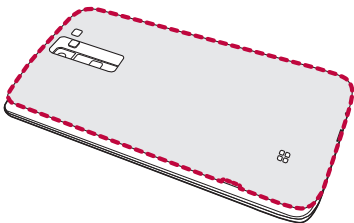


Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. За полнење на батеријата можете да користите и компјутер доколку го поврзете уредот на него со USB кабел.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Доколку користите неодобрени полначи, батерии или кабли, тоа може да предизвика забавено полнење на батеријата. Или пак, ова може да предизвика експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од уредот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го во штекер.

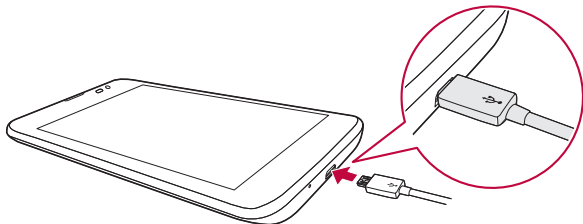

ЗАБЕЛЕШКА

- Немојте да го отворате задното капаче додека уредот се полни.

Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата на уредот

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои ги преземате може да ја трошат енергијата на батеријата.
- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на батеријата.

Вметнување на мемориската картичка

Вашиот уред поддржува microSD картички до 32GB. Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, одредени мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Одредени мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со вашиот уред. Доколку користите некомпатибилна картичка, таа може да го оштети уредот или мемориската картичка, или пак да ги оштети податоците зачувани на неа.

ЗАБЕЛЕШКА

- Доколку запишувате и бришете податоци често, тоа ќе го скрати векот на траење на мемориските картички.

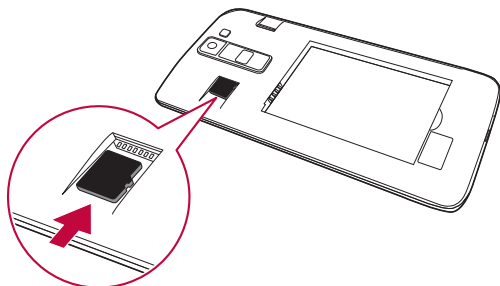


- 1 Отстранете го задното капаче.
- 2 Вметнете мемориска картичка со златните контакти завртени нагоре.



- 3 Вратете го задното капаче.

Вадење на мемориската картичка

Пред да ја отстраните мемориската картичка, оневозможете ја за безбедно отстранување.

- 1 Допрете  >  >  > **Меморија** > **Оневозможи SD картичка**.
- 2 Отстранете го задното капаче и извадете ја мемориската картичка.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Немојте да ја отстранувате мемориската картичка кога уредот пренесува или пристапува до информации. Ваквото однесување може да предизвика губење или оштетување на податоците, или пак оштетување на мемориската картичка и уредот. LG не презема одговорност за загубата која произлегува од злоупотребата или неправилната употреба на мемориските картички, вклучувајќи го губењето на податоците.

Совети за екранот на допир


Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА

- Не притискајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен за да прими светлина, но сепак цврсто притиснете.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.


Допрете

Допрете за да го активирате избраниот елемент, врска, кратенка или писмо на тастатурата на екранот.

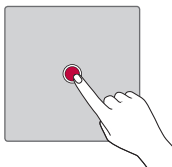


Допрете и задржете

Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство.

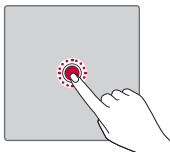


Повлечете

Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.

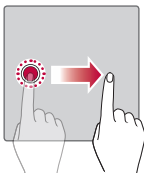


Повлечете или лизгајте

За да повлечете или лизгате, брзо движете го вашиот прст по површината на екранот, без да запираете кога прв пат ќе го допрете (за да не повлечете елемент).

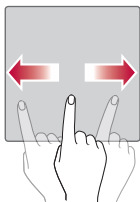



Допрете двапати

Допрете двапати за зумирање на слика или мапа.

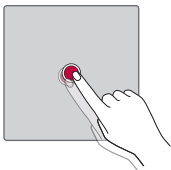

Зумирање со прсти

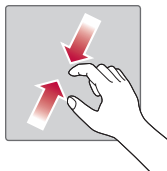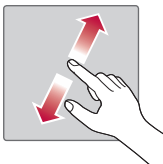


Употребете ги палецот и покажалецот во движење со стискање или ширење за да зумирате или одзумирате при користење на пребарувачот, мапите или кога прегледувате слики.






Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот уред, од вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколку немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате сметка.

Креирање на ваша Google сметка

- 1 Допрете  >  >  > **Сметки**.
- 2 Допрете **Додај сметка** > **Google** > **Или креирајте нова сметка**.
- 3 Внесете ги вашето име и презиме, а потоа допрете **СЛЕДНО**.
- 4 Внесете корисничко име и допрете **СЛЕДНО**. Вашиот уред ќе изврши комуникација со Google серверите и ќе ја провери достапноста на корисничкото име.
- 5 Внесете ја вашата лозинка и допрете **СЛЕДНО**.
- 6 Следете ги инструкциите и внесете ги потребните и опционалните информации за сметката. Почекајте додека серверот ја креира вашата сметка.

Најавување на вашата Google сметка

- 1 Допрете  >  >  > **Сметки**.
- 2 Допрете **Додај сметка** > **Google**.
- 3 Внесете ја вашата e-mail адреса и допрете **СЛЕДНО**.
- 4 Внесете ја вашата лозинка и допрете **СЛЕДНО**.
- 5 По најавувањето, можете да го користите Gmail и да ги искористите предностите на Google услугите.

По најавувањето, уредот се синхронизира со вашите Google услуги, како Gmail, Контакти и Google календар. Исто така, можете да користите мапи, да преземате апликации од Play Store, да ги архивирате вашите поставки на Google сервери и да ги користите предностите на другите Google услуги на вашиот уред.




Заклучување и отклучување на уредот

Копчето за напојување/заклучување го исклучува екранот и го става уредот во режимот на заклучување. Уредот автоматски се заклучува доколку не се користи одреден временски период. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

За да го отклучите уредот, притиснете го копчето за напојување/заклучување и повлечете по екранот во која било насока.

Промена на методот за заклучување на екранот

Можете да го промените начинот на кој го заклучувате екранот за да спречите туѓ пристап до вашите лични информации.

- 1 Допрете  >  >  > **Безбедност > Заклучување на екран.**
- 2 Изберете го саканото заклучување на екран од опциите Ништо, Влечење, Облик, Knock Code, PIN или Лозинка.




ЗАБЕЛЕШКА

- Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.


Паметно заклучување

Можете да ја користите функцијата Паметно заклучување за да го олесните отклучувањето на вашиот уред. Можете да ја поставите да го одржува вашиот уред отклучен кога е поврзан Bluetooth уред на кој му верувате, кога е позната локација како вашиот дом или работно место, или кога го препознава вашето лице.


Поставување на функцијата за pametно заклучување

- 1 Допрете  >  >  > **Безбедност > Pametно заклучување.**
- 2 Пред да додадете уреди, места или лица на кои им верувате, потребно е да поставите заклучување на екран (Knock Code, облик, PIN или лозинка).

Почетен екран

Почетниот екран е појдовна точка за многу апликации и функции. Тој ви овозможува да додавате елементи како кратенки за апликации и додатоци за Google за брз пристап до информациите и апликациите. Ова е главниот почетен екран и тој е достапен од кое било мени преку допирање на .

Запознавање со почетниот екран

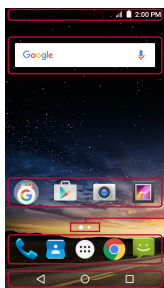

1 Статусна лента

2 Додатоци




3 Икони на апликации

4 Индикатор на локација

5 Област за брзи копчиња

6 Копчиња на допир на почетна страница

- 1 **Статусна лента** – Прикажува статусни информации за уредот, вклучувајќи време, јачина на сигнал, статус на батерија и икони за известувања.
- 2 **Додатоци** – Виџетите се самостојни апликации до кои може да се пристапи преку фиоката Апликации или од почетниот екран. За разлика од кратенката, додатокот може да функционира како апликација на екран.
- 3 **Икони на апликации** – Допрете икона (апликација, фолдер итн.) за да ја отворите и користите.
- 4 **Индикатор на локација** –Означува кој од почетните екрани го гледате во моментот.
- 5 **Област за брзи копчиња** – Овозможува пристап со еден допир до функција на кој било од почетните екрани.
- 6 **Копчиња на допир на почетна страница**

 Копче за назад	Враќање на претходниот екран. Исто така, ги затвора скокачките елементи, како што се менијата, дијалог прозорчињата и тастатурата на екранот.
 Копче за почетен екран	Враќање на почетниот екран од кој било екран.
 Копче за преглед	Приказ на неодамна користените апликации.

Преглед на други панели на почетниот екран

Оперативниот систем нуди повеќе почетни екрани за обезбедување повеќе простор за додавање икони, додатоци и друго.

- Повлечете со прстот налево или надесно преку почетниот екран за да пристапите на други екрани.

Враќање на неодамна користените апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно; можете истовремено да извршувате повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив.

Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

- 1 Допрете . Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.
- 2 Допрете ја апликацијата до која сакате да пристапите. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднината. Не заборавајте да допрете за да излезете од апликацијата откако ќе престанете да ја користите.
 - За затворање на апликација од листата на последни користени апликации, повлечете го прегледот на апликацијата налево или надесно.

Прилагодување на почетниот екран

Можете да го прилагодите вашиот почетен екран со додавање на апликации и додатоци или менување на заднини.


Додавање на елементи на почетниот екран

- 1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
- 2 Од менито Режим на додавање, допрете и задржете го елементот кој сакате да го додадете.
- 3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

ЗАБЕЛЕШКА

- За да додадете икона на апликација на почетниот екран од екранот Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете.


Отстранување на елемент од почетниот екран

Додека сте на почетниот екран, допрете и задржете ја иконата која сакате да ја отстраните и повлечете ја кон .

Додавање на апликација кон областа за брзи копчиња

Од екранот Апликации или на почетниот екран, допрете и задржете на икона на апликација и повлечете ја до областа за брзи копчиња. Потоа спуштете ја на саканата локација.

Отстранување на апликација од областа за брзи копчиња

Допрете и задржете на саканото брзо копче и повлечете го кон .


ЗАБЕЛЕШКА

- **Копчето Апликации**  не може да се отстрани.


Панел за известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот и алармите, како и за тековните настани, како на пр. за време на повик.

Отворање на панелот за известувања


Повлечете надолу од статусната лента за да се отвори панелот за известувања. За да го затворите панелот за известувања, повлечете по екранот нагоре или допрете на .

**Област
за брзи
поставки**

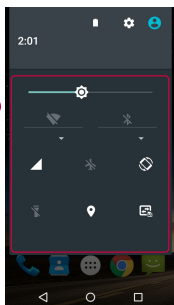

Известувања

ИЗБРИШИ

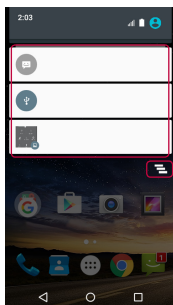

- 1 Допрете на секое копче за брзи постави за негово вклучување/исклучување.
- 2 Се прикажува листа со тековните известувања, секое со краток опис. Допрете известување за да го погледнете.
- 3 Допрете за да ги избришете сите известувања.

Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе се прикажат од левата страна, а системските икони како на пр. Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата ќе се прикажат од десната страна.

Икони-индикатори на статусната лента

Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот, статусот на уредот и друго.

Икони за известување

Икони за статус



Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.




Икона	Опис	Икона	Опис
	Не е достапен мрежен сигнал		Во моментот се репродуцира песна
	Режимот на работа во авион е вклучен		Режимот на вибрации е вклучен
	Поврзано со Wi-Fi мрежа		Батеријата е наполнета
	Поврзани се слушалки со кабел		Батеријата се полни
	Пропуштен повик		Уредот е поврзан со PC преку USB кабел
	Bluetooth е вклучен		Превземање податоци
	Алармот е поставен		Вчитување податоци
	Нова текстуална или мултимедијална порака		GPS е вклучен
	Wi-Fi “жешката точка” е активна		

ЗАБЕЛЕШКА

- Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.
- Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Снимка на екранот




Истовремено притиснете и задржете на **копчето за намалување на јачина на звук** и **копчето за напојување/заклучување** во траење од 2 за да ја снимите моменталната слика на екранот.

За да ја погледнете снимената слика, допрете на  >  >  > фолдерот **Снимка на екранот**.

Тастатура на екран

Можете да внесувате текст со помош на тастатурата на екранот. Тастатурата на екран се прикажува кога ќе допрете празно поле за внесување на текст.

Користење на тастатура и внесување на текст

Икона	Опис
	Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.
	Допрете за внесување празно место.
	Допрете за бришење на претходниот знак.

Внесување на посебни знаци

Тастатурата на екранот ви овозможува внесување на специјални знаци.

На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "a" сè додека не се појави прозорец и не се прикажат слични специјални знаци. Без да го подигнувате прстот, повлечете го кон саканиот специјален знак. Кога тој ќе се осветли, подигнете го прстот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Символот во десниот горен агол на копчето покажува дека за тоа копче се достапни дополнителни знаци.

Пренос на податоци помеѓу РС и уредот

Можете да копирате или да пренесувате податоци помеѓу РС и уредот.

Пренос на податоци преку USB поврзување

- 1 Поврзете го вашиот уред на компјутер користејќи го USB кабелот кој го добивте со вашиот уред.
- 2 Отворете го панелот за известувања, допрете го тековниот тип на поврзување и изберете **Медиумски уред (MTP)**.
- 3 На вашиот компјутер ќе се појави прозорец кој ќе ви овозможи да ги пренесете саканите податоци.

ЗАБЕЛЕШКА

- За да се детектира уредот, потребно е да имате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот компјутер.
- Проверете ги барањата за користење на **Медиумски уред (MTP)**.

Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP3, Vista или понова верзија
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко



Апликации

Инсталирање или деинсталирање на апликации

Play Store ви овозможува да прегледувате и истражувате бесплатни и апликации со плаќање.

За да ја отворите апликацијата Play Store




Допрете  >  > .

За да отворите екран со детали за одредена апликација

Додека пребарувате во Play Store, допрете на одредена апликација за да го отворите екранот со деталите за неа.

Екранот со деталите за апликацијата содржи опис, оценки, коментари и информации поврзани со апликацијата. Од овој екран можете да ја инсталирате, деинсталирате, оцените апликацијата и друго.





За да деинсталирате апликации


- 1 Допрете  >  >  > **Апликации.**
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **ДЕИНСТАЛИРАЊЕ.**


Повици

Уживајте во чистотата на повиците низ целиот регион.


Започнување на повик

- 1 Допрете  >  > .
- 2 Внесете го бројот со помош на бирачот. За да избришете цифра, допрете .

3 Откако ќе го внесете саканиот број, допрете  за да го започнете повикот.

4 За да го завршите повикот, допрете .

ЗАБЕЛЕШКА

- За да внесете "+" за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на .



Повикување на вашите контакти

1 Допрете  > .


2 Движете се низ листата на контактите. Исто така, можете да го внесете името на контактот во полето за пребарување.


3 Во прикажаната листа, допрете го контактот кој сакате да го повикате.


Одговарање и отфрлање на повик

- Повлечете го  кон десно за да одговорите на дојдовен повик.
- Повлечете го  кон лево за да одбиете дојдовен повик.

Започнување на втор повик

1 За време на првиот повик, допрете  > **Додај повик** и внесете го бројот.

2 Допрете . Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.



3 Допрете го прикажаниот број за да ги замените повиците. Или пак, допрете  > **Спојување повици** за да остварите конференциски повик.

4 За да ги завршите сите повици допрете .

ЗАБЕЛЕШКА

- Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Прегледување на евиденцијата на повиците

- 1 Допрете  >  > картичката **Неодамнешни**.
- 2 Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени повици.

Променете ги поставките за повиците




Можете да ги конфигурирате поставките за повиците, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

- 1 Допрете  > .
- 2 Допрете  > **Поставки** > **Повици** и конфигурирајте ги саканите опции.






Контакти

Можете да додадете контакти на вашиот уред и да ги синхронизирате со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

- 1 Допрете  > .
- 2 Допрете  и внесете го името на контактот со помош на тастатурата. При пишувањето ќе се прикажат совпаѓања.



Додавање на нов контакт

- 1 Допрете  >  > .
- 2 Внесете го бројот на новиот контакт.
- 3 Допрете  > **Додај во контакти** > **Креирање нов контакт**.
- 4 Внесете ги саканите информации за контактот.
- 5 Допрете  за да зачувате.



Омилени контакти

Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.







Додавање контакт во вашите омилени

- 1 Допрете  > .
- 2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја ѕвездата во горниот десен дел од екранот. Свездата станува бела.

Отстранување контакт од вашата листа на омилени

- 1 Допрете  >  > картичката **ОМИЛЕНИ**.
- 2 Допрете на контакт за да ги погледнете неговите детали.
- 3 Допрете ја белата ѕвезда во горниот десен дел од екранот. Контактот ќе се отстрани од вашите омилени контакти.

Креирање на група

- 1 Допрете  > .
- 2 Допрете  > **Групи** > .
- 3 Внесете име за новата група.
- 4 Допрете  и изберете ги контактите кои сакате да ги додадете во групата. Потоа, допрете **ОК** во горниот десен агол.
- 5 Допрете  за да ја зачувате групата.

ЗАБЕЛЕШКА

- Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашата листа на контакти.








Пораки

Вашиот уред нуди комбинација на текстуални и мултимедијални пораки во едно интуитивно и практично мени.

ЗАБЕЛЕШКА

- Испратените пораки можно е да ви се наплатат. Ве молиме обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Испраќање на порака

- 1 Допрете  >  > .
- 2 Допрете , а потоа изберете еден или повеќе записи од листата на вашите контакти.
ИЛИ
Внесете име на контактот или број на контактот во полето **Напишете име или број**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете на предложен примател и да додадете повеќе од еден контакт.
- 3 Допрете го текстуалното поле и започнете со пишување на пораката.
- 4 Допрете  за да го отворите менито со опции. Изберете некоја од достапните опции.
- 5 Допрете  за да го прикачите фајлот кој сакате да го споделите со пораката.
- 6 Допрете  за да ја испратите пораката.

Приказ на конверзација

Пораките разменети со другата страна се прикажуваат по хронолошки ред така што ќе можете да ги погледнете и пронајдете вашите разговори.

Промена на вашите поставки за размена на пораки

Поставките за размена на пораки на вашиот уред се однапред дефинирани за да ви овозможат да испраќате пораки веднаш. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.


- Допрете  >  >  > **Поставки**.

Фотоапарат


Можете да користите фотоапарат или видео камера за да снимате и споделувате слики и видео записи.





· Допрете  >  > .



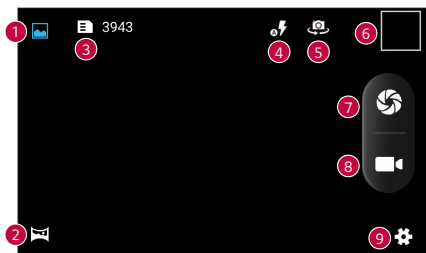

Снимање на фотографија

- 1 Врамете го вашиот предмет на екранот.
- 2 Квадратчето околу предметот означува дека фотоапаратот извршил фокусирање.
- 3 Допрете  за да снимите фотографија. Вашата слика автоматски ќе се зачува во Галерија.

Опции за фотоапаратот на визирот



1		Допрете за да снимите нормална снимка.
2		Допрете за да снимите панорамска слика.
3		Го покажува бројот на слики кои може да се снимат и да се складираат врз база на големината на моментална слика.
4		Допрете за да управувате со блицот на фотоапаратот.
5		Допрете за префрлување меѓу задниот и предниот објектив на фотоапаратот.





6		Допрете за приказ на последната снимена фотографија или видео запис.
7		Допрете за да снимите фотографија.
8		Допрете за да започне снимањето.
9		Допрете за да се отвори менито со поставки за фотоапаратот.

ЗАБЕЛЕШКА





- Пред снимањето слики, внимателно исчистете го заштитното капаче на објективот со ткаенина од микрофибер. Дамките од прсти на капачето на објективот може да предизвикаат заматени слики со ефект на "ореол".

Откако ќе снимите фотографија


За да ја погледнете последната фотографија која сте ја снимиле, допрете ја малата слика на екранот.



	Допрете за уредување на фотографијата.
	Допрете за да ги отворите достапните опции за споделување.
	Допрете за да ја прикачите на вашата порака.
	Допрете за да пристапите до дополнителните опции.

Снимање на видео


- 1 Допрете  >  > .
- 2 Врамете го вашиот предмет на екранот.
- 3 Допрете  за да започнете со снимање на видео записот. Должината на снимањето е прикажана во долниот дел од екранот.

ЗАБЕЛЕШКА

• Допрете  за да снимате слики во текот на снимањето видео запис.




4 Допрете  за да го паузирате снимањето на видео запис. Можете да продолжите со снимањето со притискање на .

ИЛИ

Допрете  за да прекинете со снимање. Вашиот видео запис автоматски ќе се зачува во Галерија.




По снимањето на видео

За да го погледнете последниот видео запис кој сте го снимиле, допрете ја малата слика од видео записот на екранот.

	Допрете за да ги отворите достапните опции за споделување.
	Допрете за да ја прикачите на вашата порака.
	Допрете за да пристапите до дополнителните опции.

Галерија

Апликацијата Галерија ви ги претставува сликите и видео записите во вашата меморија, вклучувајќи ги и оние кои сте ги снимиле со апликацијата Фотоапарат и оние кои сте ги презеле од интернет или од други локации.

- 1 Допрете  >  > .
- 2 Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата содржина. Сликите и видео записите во албумот се прикажани по хронолошки редослед.
- 3 Допрете на слика во албумот за да ја погледнете.

ЗАБЕЛЕШКА

- Во зависност од инсталираниот софтвер, одредени формати на фајлови може да не бидат подржани.
- Одредени фајлови може да не се репродуцираат правилно поради нивното кодирање.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

Прегледување на слики

Галеријата ги прикажува вашите слики во фолдери. Кога некоја апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер за преземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки на екран.

Сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.

Уредување на фотографии

При прегледување на фотографијата, допрете  .

Поставување на слика за заднина

При прегледување на фотографија, допрете **⋮** > **Постави слика како** за да ја поставите сликата како заднина или за да ја доделите на контакт.

Зголемување и намалување на зумот

Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:


- Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот.
- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да зумирате. Приближете ги прстите или допрете двапати на сликата за да го намалите зумот.







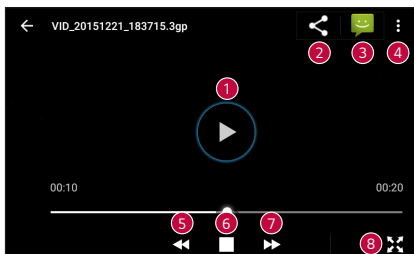

Репродукција на видео

1 Допрете  >  > .

2 Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете.

Видео опции



1		Допрете за паузирање/продолжување на репродукцијата на видео записот.
2		Допрете за да ги отворите достапните опции за споделување.
3		Допрете за да ја прикачите на вашата порака.
4		Допрете за да пристапите до дополнителните опции.
5		Допрете за да премотате 3 секунди наназад.
6		Допрете за да се вратите на почетокот од видео записот.
7		Допрете за да премотате 3 секунди нанапред.
8		Допрете за промена на соодносот на страните на видео екранот.

Бришење на фотографии/видео записи

При прегледување на фотографијата, допрете  > **Избриши**.




E-mail

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од обезбедувачи на услуги различни од Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (за корисници на Enterprise) и други корисници.




· Допрете  >  > .

Додавање на сметка

Кога за првпат ќе ја отворите E-mail апликацијата, се отвора волшебник за поставување кој ќе ви помогне да додадете нова e-mail сметка. Вашата e-mail сметка можете да ја додадете и со користење на апликацијата **Поставки**.

· Допрете  >  >  > **Сметки** > **Додај сметка**.

Составување и испраќање e-mail пораки

- 1 Допрете .
- 2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти.
- 3 Допрете го полето **Сс/Всс** за копирање или слепо копирање кон други контакти/e-mail адреси.
- 4 Допрете го полето за текст и внесете ја пораката.
- 5 Притиснете долго на полето за текст за да ги уредите избраните зборови.
- 6 Допрете  за да прикачите фајл кој сакате да го испратите со пораката.
- 7 Допрете  за да ја испратите пораката.

Менување на општите поставки за e-mail

- Допрете  > **Поставки** > **Општи поставки**.



Часовник

Апликацијата Часовник ви овозможува пристап до функциите Аларми, Часовник, Тајмер и Штоперка. Пристапете до овие функции со допирање на картичките во горниот дел од екранот или повлечете хоризонтално по екранот.

- Допрете  >  > .

Аларм

Картичката Аларми ви овозможува да поставите аларми.

- 1 Допрете .
- 2 Допрете  за да додадете нов аларм.
- 3 Прилагодете ги поставките соодветно и допрете **ОК**.

ЗАБЕЛЕШКА

- Можете да допрете и постоечки аларм за да го уредите.



Часовник

Картичката Часовник ви овозможува на едноставен начин да го проверите моменталното време во другите градови низ светот.

- 1 Допрете .
- 2 Допрете  и изберете го саканиот град.





Тајмер

Картичката Тајмер може да ве предупреди со звучен сигнал кога ќе помине поставеното време.

- 1 Допрете .
- 2 Поставете го саканото време на тајмерот.
- 3 Допрете  за да го активирате тајмерот.




Штоперка

Штоперката ви овозможува да го користите уредот како штоперка.

- 1 Допрете .
- 2 Допрете  за да ја активирате штоперката.
 - Допрете  за да ги снимате времињата по кругови.
- 3 Допрете  за да ја запрете штоперката.





Калкулатор

Апликацијата Калкулатор ви овозможува да извршувате математички пресметки со помош на стандарден или калкулатор со научни пресметки.

- 1 Допрете  >  > .
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+, -, x или ÷) проследена со =.

Календар







Апликацијата Календар ви овозможува да го следите вашиот распоред на настани.

- 1 Допрете  >  >  31.
- 2 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан. Потоа, допрете .


Снимач на звук

Апликацијата Снимач на звук снима аудио фајлови кои можете да ги користите на повеќе начини.

Снимање на звук или говор

- 1 Допрете  >  > .
- 2 Допрете  за да започне снимањето.
- 3 Допрете  за запирање на снимањето.
- 4 Допрете  за да ја преслушате снимката.

ЗАБЕЛЕШКА

- Допрете  за да пристапите до вашите снимки. Можете да ги преслушате зачуваните снимки.

Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени преку апликациите.

- Допрете  >  > .

FM радио

Вашиот уред располага со вградено FM радио така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

- Допрете  >  > .

ЗАБЕЛЕШКА

- Мора да ги вклучите слушалките за да ги користите како антена.

Апликации од Google

Google нуди апликации за забава, социјализација и бизнис. За да пристапите до одредени апликации, можно е да ви биде потребна сметка на Google.

За да погледнете повеќе информации за апликациите, отворете ги менијата за помош на апликациите.

ЗАБЕЛЕШКА

- Одредени апликации може да бидат недостапни во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Google

Пребарувајте елементи на интернет или на вашиот уред.

Chrome

Пребарувајте информации и прегледувајте веб-страници.

Gmail

Испраќајте и примајте e-mail пораки преку услугата Google Mail.

Maps

Пронајдете ја вашата локација на мапата, пребарувајте локации и погледнете информации за различни места.

YouTube

Гледајте или креирајте видео записи и споделувајте ги со другите.

Drive

Чувајте го содржините на cloud услуга, пристапете кон нив од каде било и споделете ги со другите.

Play Music

Откријте, слушајте и споделувајте музика на вашиот уред.

Play Movies & TV

Гледајте видео снимки зачувани на вашиот уред и преземајте разни содржини за гледање од Play Store.

Hangouts

Муабетете со вашите пријатели, поединечно или групно, и користете слики, емотикони и видео повици додека муабетите.

Photos

Управувајте со фотографиите, албумите и видео записите кои сте ги зачувале на уредот или сте ги вчитале на Google+.

Google Settings

Конфигурирајте ги поставките за одредени функции овозможени од Google.

Пребарување со говор

Пребарувајте елементи со изговарање на клучен збор или фраза.



Поставки

Пристап до менито за Поставки

Апликацијата Поставки ви овозможува да го прилагодите и да го персонализирате вашиот уред.

Отворање на апликацијата со поставки


- Допрете  >  > .

Безжичен пренос и мрежи

Wi-Fi

Можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP).

На екранот **Поставки** изберете **Wi-Fi**.

- 1 Допрете  за да го вклучите Wi-Fi и почнете со скенирање за достапни Wi-Fi мрежи.
- 2 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
 - Ако мрежата е обезбедена со икона за заклучување, потребно е да внесете безбедносен код или лозинка.
 - На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Ако сте надвор од Wi-Fi зоната или го имате исклучено Wi-Fi, уредот може автоматски да се поврзе на интернет со помош на податочна врска, што може да ви биде наплатено.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct овозможува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите без пристапна точка.

- Допрете  > **Напредно** > **Wi-Fi Direct**.

ЗАБЕЛЕШКА

- Кога се наоѓате во ова мени, вашиот уред се гледа на другите видливи Wi-Fi Direct уреди во близина.



Bluetooth

Bluetooth е технологија за комуникација на кратко растојание која ви овозможува безжично да се поврзете до повеќе Bluetooth уреди, како слушалки или hands-free комплекти за автомобил и рачни конзоли со активиран Bluetooth, компјутери, печатачи и безжични уреди.

ЗАБЕЛЕШКА

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку функцијата Bluetooth.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени.
- Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Впарување на вашиот уред со друг Bluetooth уред

- 1 На екранот **Поставки** допрете **Bluetooth**.
- 2 Допрете  за да го активирате Bluetooth и за да започнете со скенирање на достапни Bluetooth уреди.
 - Доколку сакате да ги детектирате видливите уреди кои се во опсегот, допрете  > **Обновување**.
- 3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување. Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА

- Впарувањето меѓу два Bluetooth уреди е еднократен процес. Откако ќе се создаде впарувањето, уредите ќе продолжат да го препознаваат нивното партнерство и ќе разменуваат информации.
- Разгледајте ја документацијата која е вклучена со Bluetooth уредот околу информациите за режим на впарување и лозинка (типично 0 0 0 0 – четири нули).

Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете фајл или елемент како контактен или медиумски фајл.
- 2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.
- 3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА

- Поради различните спецификации и функции на другите уреди кои се компатибилни со Bluetooth, приказот и операциите може да се разликуваат, а функциите како пренос и размена може да не бидат можни на сите уреди кои се компатибилни со Bluetooth.


Примање податоци преку Bluetooth

- 1 На екранот **Поставки** допрете **Bluetooth**.
- 2 Допрете  за да го вклучите Bluetooth.
- 3 Ќе добиете барање да прифатите обид за впарување од уредот кој испраќа. Изберете **ПРИФАТИ**.

Користење на податоци

Приказ на користењето на податоци и ограничувањето за користењето на податоци на уредот.

На екранот **Поставки** допрете **Користење на податоци**.

- Допрете на  за да ја вклучите или исклучите податочната врска на уредот. Ова ви овозможува да управувате со користењето на податоците на уредот. Можете да користите и Wi-Fi мрежно поврзување за податоците.

Режим на работа во авион

Ви овозможува да користите разни функции на вашиот уред, како игри и музика, кога се наоѓате на место каде што воспоставувањето или примањето повици или користењето на податоци е забрането. Кога ќе го поставите уредот во режим на работа во авион, тој не може да остварува или да прима повици или да пристапува до онлајн податоци.

На екранот **Поставки** допрете **Повеќе** > **Режим на работа во авион**.

Зададена SMS апликација


Ова мени ви овозможува да изберете која апликација за размена на пораки ќе ја користите како зададена апликација за размена на пораки.

На екранот **Поставки** допрете **Повеќе** > **Зададена SMS апликација**.

Wi-Fi “жешка точка”


Исто така, вашиот уред можете да го користите за да овозможите широкопојасна врска на уредот. Креирајте “жешка точка” и споделете ја вашата врска.

На екранот **Поставки** допрете **Повеќе** > **Делење и пренослива “жешка точка”** > **Wi-Fi “жешка точка”**.

- 1 Допрете  за да вклучите Wi-Fi “жешка точка”.
- 2 Допрете Постави Wi-Fi “жешка точка” за промена на SSID, типот на безбедност, лозинката и другите опции на “жешка точка”.


USB делење

Ви овозможува да ја споделувате интернет врската со вашиот компјутер преку USB кабел.

- 1 Поврзете го вашиот уред со вашиот компјутер со помош на USB кабел.
- 2 На екранот **Поставки** допрете **Повеќе** > **Делење и пренослива “жешка точка”** > **USB делење**.
- 3 Допрете  за да го вклучите USB делењето.

Bluetooth делење

Ви овозможува да се поврзвате на други уреди преку Bluetooth.

- На екранот **Поставки** допрете **Повеќе** > **Делење и пренослива “жешка точка”** > **Bluetooth делење**.
- Допрете  за да го вклучите Bluetooth делењето за да ја споделите вашата врска преку Bluetooth делење.

VPN

Од вашиот уред можете да додавате, поставувате и управувате со виртуелни приватни мрежи (VPN) кои ви овозможуваат да се поврзете и да пристапите до ресурси во рамките на обезбедена локална мрежа, како на пример вашата корпоративна мрежа.

На екранот **Поставки** допрете **Повеќе** > **VPN**.

Мобилни мрежи

Ова мени ви овозможува да конфигурирате разни поставки за мрежата на уредот.

На екранот **Поставки** допрете **Повеќе** > **Мобилни мрежи**.

Уред

Екран

- **Слика за заднина** – Ја поставува сликата за заднина на вашиот почетен екран.
- **Слика за заднина на заклучен екран** – Ви овозможува да поставите слика за заднина на заклучениот екран.
- **Ниво на осветленост** – Прилагодете ја осветленоста на екранот со користење на лизгачот.
- **Спиене** – Поставете одложување на времето пред екранот автоматски да се исклучи.
- **Мечтаење** – Изберете заштитник за екран кој ќе се прикаже кога уредот спие, додека е во мирување и/или се полни.
- **Големина на фонт** – Изберете ја саканата големина на фонт.
- **Кога уредот се ротира** – Поставете го автоматското префрлување на ориентацијата при завртување на уредот.

Звуци и известувања

Ви овозможува да ги промените поставките за разни звуци на уредот.

На екранот **Поставки**, допрете **Звуци и известувања**.

- **Звук** – Прилагодете ги поставките за звук на уредот според вашите потреби и опкружувањето.
- **Исто така вибрирај за повици** – Овозможете за да поставите вибрирање на уредот заедно со тонот за звонење при примање на повици.
- **Прекини** – Ви овозможува да поставите распоред кога сакате да не ве прекинуваат известувањата. Можете да им дозволите на одредени функции да ве прекинуваат кога е поставена опцијата Само приоритетно.

- **Тон за свонење на телефон** – Ви овозможува поставување на тон на свонење за повиците.
- **Зададен тон за свонење за известувања** – Ви овозможува поставување на зададени тонови на свонење за известувањата.
- **Други звуци** – Допрете за да ги поставите тоновите при допирање на копчињата за бирање, звуци на заклучување на екран, звуци при допир и вибрации при допир.
- **Кога уредот е заклучен** – Ви овозможува да изберете дали сакате да се прикажуваат или кријат известувањата на заклучениот екран.
- **Ивестувања за апликации** – Ви овозможува да поставите известувања за поединечни апликации, како и да спречите да прикажуваат известувања и да поставите приоритет.
- **Пристап до известување** – Апликациите не може да читаат известувања.

Меморија

Можете да ја надгледувате искористената и достапната внатрешна меморија на уредот.

На екранот **Поставки** допрете **Меморија**.

Батерија

Ги прикажува моменталниот статус на батеријата вклучувајќи го процентот на преостанатата енергија и статусот на полнење.

На екранот **Поставки** допрете **Батерија**.

Апликации

Ви овозможува да ги погледнете деталите за апликациите кои се инсталирани на вашиот уред, да управувате со нивните податоци и веднаш да ги сопрете.

На екранот **Поставки** допрете **Апликации**.

Корисници

Додадете корисник за да го споделувате уредот со други луѓе. Секој корисник може да има свои апликации и содржини во својот простор. За новите корисници е потребно почетно поставување за да го користат уредот.

На екранот **Поставки** допрете **Корисници**.

- **Додај корисник** – Ви овозможува да додадете и да конфигурирате нов корисник на уредот.

Лично

Локација

Вклучете ја услугата за локација, вашиот уред ќе ја одреди вашата приближна локација со користење на Wi-Fi и мобилни мрежи. Кога ќе ја изберете оваа опција, ќе бидете запрашани дали се согласувате Google да ја користи вашата локација при обезбедување на овие услуги.

На екранот **Поставки** допрете **Локација**.

- **Режим** – Поставува како се одредуваат информациите за вашата тековна локација.
- **Историја на Google-локации** – Ви овозможува да ги изберете поставките за вашата тековна локација до кои имаат пристап Google и неговите производи.

Сигурност

Користете го ова мени за да конфигурирате на кој начин да се зголеми безбедноста на уредот и неговите податоци.

На екранот **Поставки** допрете **Безбедност**.

- **Заклучување на екран** – Ви овозможува да поставите тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на уредот.

- **Информации за сопственикот** – Ви овозможува приказ на информации за сопственикот на заклучениот екран во случај да се загуби уредот.
- **Паметно заклучување** – Се поставува за да го одржува уредот отклучен кога се работи за уред на кој му верувате или познато место. Доколку ви се потребни дополнителни информации, погледнете во **Паметно заклучување**, односно во делот **Заклучување и отклучување на уредот**.
- **Шифрирај телефон** – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на уредот за поголема сигурност. Ќе биде потребно да внесете PIN или лозинка за дешифрирање на уредот при секое негово вклучување.
- **Поставување заклучување на SIM картичка** – Поставете заклучување на SIM картичката со PIN или извршете промена на PIN.
- **Лозинките направи ги видливи** – Овозможете за прикажување на секој знак од лозинката додека внесувате, за да можете да видите што внесувате.
- **Администратори на уред** – Преглед или деактивирање на администраторите на уредот.
- **Непознати извори** – Овозможување на инсталирање на апликации кои не се од Play Store.
- **Тип на меморија** – Приказ на тековниот тип на меморија.
- **Доверливи податоци** – Им овозможува на апликациите да пристапуваат до шифрираното складиште на вашиот уред со сигурносни сертификати, соодветни лозинки и други доверливи податоци. Вие го користите складиштето за доверливост за воспоставување одредени типови VPN и Wi-Fi врски. Доколку немате поставено лозинка за сигурното складиште за доверливост, оваа поставка е избледена.
- **Инсталирај од меморијата на телефонот** – Допрете за инсталирање на сигурносен сертификат.

- **Избриши препораки** – Бришење на сите сигурносни сертификати и поврзаните доверливи податоци и бришење на лозинката на сигурносното складиште.
- **Агенти од доверба** – Изберете апликации кои ќе се користат без отклучување на екранот.
- **Истакни екран** – Со истакнувањето на екран можете да му овозможите на вашиот уред да прикажува само екран од одредена апликација.
- **Пристап до информации за користење на апликациите** – Ви овозможува да ги овозможите или оневозможите апликациите кои можат да ја прегледаат искористеноста на апликациите на уредот.

Сметки

Користете го ова мени за додавање, отстранување или управување со Google и другите поддржани сметки. Овие поставки можете да ги употребите и за контрола - како и дали сите апликации можат да испраќаат, примаат и синхронизираат податоци по нивен сопствен распоред и дали сите апликации можат автоматски да ги синхронизираат корисничките податоци.

Gmail™, Calendar и другите апликации исто така може да имаат и сопствени поставки за контрола како тие вршат синхронизирање на податоци; погледнете ги деловите за овие апликации за повеќе детали.

На екранот **Поставки** допрете **Сметки**.

- **Додај сметка** – Допрете за да додадете нова сметка.

Јазик и внес

Ви овозможува да ги промените поставките за внесување на текст. Изберете го јазикот за текстовите на вашиот уред и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

На екранот **Поставки** допрете **Јазик и внес**.

Архивирање и ресетирање

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

На екранот **Поставки** допрете **Архивирање и ресетирање**.

- **Архивирање на мои податоци** – Заштитете ги вашите апликациски податоци, Wi-Fi лозинки и други поставки на Google серверите.
- **Архивирање на сметка** – Приказ на сметката која се користи во моментот за архивирање на информации.
- **Автоматско враќање** – Кога реинсталирате апликација, вратете ги зачуваните поставки и податоци.
- **DRM ресетирање** – Ресетирајте ги сите ваши DRM лиценци.
- **Ресетирање и поставување на фабрички податоци** – Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате уредот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

Систем

Датум и време

Поставете го начинот на кој ќе се прикажуваат датумот и времето.

На екранот **Поставки** допрете **Датум и време**.

Пристапност

Користете ги поставките за Достапност за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на уредот.

На екранот **Поставки** допрете **Пристапност**.

- **TalkBack** – Ви овозможува да поставите Talkback функција која им помага на лицата со оштетен вид преку обезбедување на вербални повратни информации.

- **Промена на пристап** – Ви овозможува да вршите интеракција со вашиот уред користејќи еден или повеќе преклопници кои функционираат како копчиња од тастатура. Ова мени може да биде од помош за корисниците со ограничувања во движењето кои ги спречуваат во директната интеракција со вашиот уред.
- **Наслови** – Ви овозможува да ги прилагодите поставките на насловите за лицата со оштетен слух.
- **Гестикулации за зголемување** – Ви овозможува да зумирате и одзумирате со тројно потчукнување на екранот.
- **Голем текст** – Ја поставува големината на фонто.
- **Текст со висок контраст** – Штиклирајте за да го поставите текстот на потемен контраст.
- **Копче напојув. - заврши повик** – Овозможете за да можете да ги завршувате говорните повици со притиснување на копчето за вклучување/заклучување.
- **Автоматско ротирање на екран** – Овозможете за да го поставите уредот да го ротира екранот во зависност од физичката ориентација на уредот (вертикална или хоризонтална).
- **Изговори лозинка** – Штиклирајте за да овозможите гласовни потврди на знаците кога ги внесувате лозинките.
- **Кратенка за пристап** – Ви овозможува брзо да ја отворите функцијата за пристапност.
- **Излез за текст-во-говор** – Поставување на претпочитаниот модул за говор и стапка на говор.
- **Допрете и држете подолго** – Ви овозможува да го поставите одложувањето на допирање и подолго задржување.
- **Инверзија на боите** – Ви овозможува да ги смените боите на екранот и содржината.
- **Исправка на боите** – Ви овозможува да ги исправите боите на екранот и содржината.

Печатење

Ви овозможува да ги печатите содржините на одредени екрани (како што се веб-страници прикажани во Chrome) на печатач поврзан на истата Wi-Fi мрежа како и вашиот Android уред.

На екранот **Поставки** допрете **Печатење**.

Печатење преку безжичен печатач

- 1 Изберете содржини како слики или документи.
- 2 Допрете **⋮** > **Отпечати** > **▼** > **Сие печатачи**, а потоа изберете печатач.

За телефонот

Прегледајте ги правните информации, проверете го статусот на уредот и верзијата на софтверот и извршете ажурирање на софтверот.

На екранот **Поставки** допрете **За телефонот**.

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid, vibrant red color.

Додаток

Ажурирање на софтверот на уредот

Ажурирање на софтвер за LG уреди преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на уредот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmwаre за вашиот уред.

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на уредот:

Поставки > За телефонот > Системски ажурирања.

ЗАБЕЛЕШКА




- Вашите лични податоци од внатрешната меморија на уредот—вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликациски податоци и поставки, како и сите преземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на уредот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на уредот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.
- Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот и земјата.
- LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmwаre само за одредени модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmwаre за сите модели на телефони.
- За да се заштитите од неочекувани исклучувања во текот на ажурирањето на софтверот на уредот заради недоволно наполнета батерија, батеријата секогаш треба да биде целосно наполнета. Исто така, немојте да ја отстранувате батеријата за време на ажурирањето на софтверот на вашиот уред.

FAQ

(Најчесто поставувани прашања)

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на уредот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка на SIM картичката	Во уредот нема SIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте SIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата/Се губи врска со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали SIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, променете ја SIM картичката во најблиската канцеларија на вашиот мрежен оператор. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кода кои ги внесовте не се совпаѓаат.	
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Преземената апликација предизвикува многу грешки.	Отстранете ја апликацијата.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Допрете  >  > . 2 Допрете Апликации. 3 Допрете > ДЕИНСТАЛИРАЊЕ.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова SIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Уредот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато прекартко.	Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали уредот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со уредот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг електричен штекер.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.
Бројот не е дозволен.	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии	Меморијата е полна	Избришете некои податоци од уредот, како на пр. апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режимот на вибрации или режимот без прекини.
Уредот не реагира ("се замрзнува")	Повремени проблеми на софтверот	Ако екранот се "замрзне" или уредот не реагира кога се обидувате да ракувате со него, отстранете ја батеријата и повторно вметнете ја. Потоа повторно вклучете го уредот. ИЛИ Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

Водич против кражба

Можете да го поставите уредот да не може да го користи никој друг доколку бил ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, доколку вашиот уред се загуби, бил украден или комплетно избришан, единствено некој со вашата Google сметка или со информации за заклучувањето на екранот може да го користи уредот.

За да се осигурате дека вашиот уред е заштитен, потребно е да:

- **Поставите заклучување на екран:** Доколку вашиот уред е загубен или украден, но имате поставено заклучување на екранот, уредот не може да се избрише преку менито Поставки доколку не се отклучи екранот.
- **Ја додадете вашата Google сметка на вашиот уред:** Доколку вашиот уред е комплетно избришан, но се уште ја имате вашата Google сметка на него, уредот не може да го заврши процесот на комплетирање се додека информациите од вашата Google сметка не се внесат повторно.

Откако ќе се заштити вашиот уред, потребно е да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката од вашата Google сметка доколку сакате да извршите фабричко ресетирање. Ова подразбира дека вие или некому кому му верувате го врши ресетирањето.

ЗАБЕЛЕШКА

- Внимавајте да не ја заборавите вашата Google сметка и лозинката која сте ја додале на уредот пред фабричкото ресетирање. Доколку не можете да ги внесете информациите од сметката за време на процесот на поставување, нема да можете да го користите уредот воопшто по фабричкото ресетирање.

Повеќе информации

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

Трговски марки

- Авторски права ©2016 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-X210** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
- 2 Старите електрични производи може да содржат опасни супстанции, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
- 3 Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата www.lg.com/global/recycling



Отстранување на старите батерии/ акумулатори

- 1** Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 2** Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3** Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 4** За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Opшта питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

CE0168