



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

КЕПТІРГІШ



Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

ҚАЗАҚША

DC90V9V9W



MFL71712148
Rev.00_101822

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ.....	3
АБАЙЛАҢЫЗ.....	3
ҚОРШАҒАН ОРТА КҮТІМІ.....	9

ОРНАТУ

Бөлшектер мен техникалық сипаттамалары.....	10
Орнату орнына қойылатын талаптар.....	13
Құрылғының деңгейін туралау	14
Басқа заттың үстіне қою туралы нұсқаулар.....	16

Пайдалану

Пайдалануға шолу	19
Киімдерді дайындау.....	20
Басқару панелі	22
Бағдарлама кестесі.....	25
Қосымша опциялар және функциялар	30

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы	33
Smart Diagnosis	36

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Әр кептіруден кейін тазалау	37
Құрылғыны жүйелі түрде тазалау	39

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалмас бұрын	43
--	----

ҚОСЫМША

Өнімнің анықтама парағы	50
-------------------------------	----

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ

Қауіпсіздік нұсқаулары өнімді қауіпті тудыра отырып пайдалану және дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдардың алдын алуға арналған. Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

Қауіпсіздік хабарлары



Бұл таңба қауіп тудыратын жағдайлар мен жұмысты анықтау үшін көрсетіледі. Осындай таңбасы бар бөлімді мұқият оқып шығыңыз және қауіп-қатердің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.



ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауларды орындамаған жағдайда, жеңіл жарақат алуға немесе құрылғының зақымдалуына себеп болатынын білдіреді.

АБАЙЛАҢЫЗ



АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, ток соғу, зақымдалу немесе адамды күйдіру қаупінің алдын алу үшін келесілермен қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз.

Техникалық қауіпсіздік

- Құрылғыны 8 жастан жоғары жастағы балалар мен физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі және құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдануға

қатысты қадағалау мен нұсқаулар берілген кезде пайдаланады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалау мен пайдаланушы көрсететін қызметті балалар қадағалаусыз жасамауы керек.

- Үнемі бақылауда болмаса, 3 жастан кіші балаларды жақындатпаңыз.
- Машинада жуылмаған бұйымдарды кептірмеңіз.
- Мата жұмсартқыштар немесе соған ұқсас өнімдер мата жұмсартқыш нұсқауларына сәйкес пайдаланылуы тиіс.
- Оттық және сіріңке сияқты барлық нәрселерді қалталардан алып тастаңыз.
- Барлық элементтер жойылып, ыстық таралмайынша кептіру циклінің аяқталуынан бұрын машинаны тоқтатпаңыз.
- Тазалау үшін өндірістік химикаттар пайдаланылса, машинаның пайдаланылмауы керек.
- Аспаздық майы, өсімдік майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, терпентин, балауыз және балауыз кетіргіштер сияқты заттармен кірлеген бұйымдар машинада кептіруден бұрын қосымша мөлшердегі жуғыш құрал салынып, ыстық суда жуылуы керек.
- Конденсат суын ішпеңіз. Бұлай істемеу тамақтан болатын ауруларға әкелуі мүмкін.
- Қуат сымы зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін ол өндіруші, оның қызмет көрсету агенттері немесе соған ұқсас білікті мамандар тарапынан ауыстырылуы тиіс.
- Түк сүзгілерін жиі тазалап тұру керек.
- Құрылғы айналасында түктің жиналуына жол бермеу керек.
- Тікелей құрылғыға құрғақ тазалау жуғыш затын сеппеңіз немесе құрылғыны құрғақ тазалау жуғыш затымен бірге қалдырылған киімдерді кептіру үшін пайдаланбаңыз.
- Майлы заттар дақ түсірген киімдерді кептірмеңіз. Киімге түскен майлы заттардың (соның ішінде тағамдық майлар) дақтарын тіпті сумен жуғаннан кейін де толығымен кетіру мүмкін емес.

- Құрылғыға таймер сияқты сыртқы ауыстырып-қосқыш құрылғы арқылы қуат бермеу керек немесе утилита арқылы үнемі қосылатын және өшірілетін тізбекке қоспау керек.
- Кептіру аяқталғанда немесе кептіру процесінің барысында қуат өшкенде киімдерді өнімнен дереу алыңыз. Құрылғыда кептірілген киімдерді қараусыз қалдыру өртке әкелуі мүмкін. Киімдерді кептіруден кейін бірден алыңыз, содан кейін киімдерді суыту үшін іліп қойыңыз немесе тегіс жайып қойыңыз.
- Бұл құрылғы тек тұрмыстық жағдайда ғана қолдануға арналған.

Ең көп сыйымдылық

Кептірілетін киімдерге арналған кейбір циклдердің максималды сыйымдылығы – **9 кг (құрғақ)**.

Орнату

- Құрылғыны білікті қызмет көрсету мамандарының орнату нұсқауларына сай орнатуын, жерге қосуын және реттеуін қамтамасыз етіңіз.
- Зақымдалған болса немесе зақымдалған сым не аша сияқты бөлшектері жетіспесе не сынған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны екі немесе одан көп адам абайлап көтеріп тасымалдауы қажет.
- Құрылғыны ылғал және шаң жерге орнатпаңыз. Құрылғыны кез келген сыртқы аймаққа, тікелей күн көзі, жел немесе жауын сияқты ауа райы жағдайларына ұшырайтын немесе нөлден төмен температуралы аймаққа орнатпаңыз немесе сақтауға қоймаңыз.
- Бөлінудің алдын алу үшін ағызу шлангісін бекем буыңыз.
- Қуат сымы зақымдалған немесе розетканың тесігі босап қалған болса, қуат сымын пайдаланбаңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Осы құрылғымен бірнеше розетканы, сондай-ақ ұзартқыш қуат кабелін немесе адаптерді жалғамаңыз.

- Кеуекті резеңке (латекс ысқыш), душ телпектері, су өткізбейтін тоқыма өнімдері, артқы жағы резеңке бұйымдар және киімдер немесе кеуекті резеңке төсемдерімен толтырылған жастықшалар сияқты бұйымдар осы машинада кептірілмеуі керек.
- Бұл құрылғы есігінің толық ашылуына кедергі келтіретіндей құлыпталатын, сырғымалы есіктің немесе құрылғыға қарама-қарсы жағында ілмегі бар есіктің артына орнатылмауы тиіс.
- Бұл аспап жерге тұйықталуы керек. Ақаулық не апаттық жағдайында жерге тұйықтау электр тогы үшін ең аз қарсылық желісін қамтамасыз ету арқылы электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Бұл құрылғы жабдықты жерге тұйықтау өткізгішіне ие қуат сымымен және жерге тұйықтау ашасымен жабдықталған. Қуат ашасы барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес және жерге тұйықталған тиісті розеткаға жалғануы керек.
- Жабдықты жерге тұйықтау өткізгішін қате жалғау электр тогының соғу қаупіне себеп болуы мүмкін. Құрылғының жерге дұрыс тұйықталғанына сенімді болмасаңыз, білікті электрші немесе қызмет көрсету қызметкерімен тексеріңіз.
- Құрылғымен берілетін қуат ашасын өзгертпеңіз. Ол ашаға сәйкес келмесе, білікті электршінің көмегімен тиісті розетканы орнатыңыз.

Пайдалану

- Қандай да бір панельдерді бөлмеңіз немесе құрылғыны бөлшектемеңіз. Құрылғыны басқару мақсатында басқару панеліне ешқандай үшкір заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғының қандай да бір бөлшегін жөндемеңіз немесе ауыстырмаңыз. Егер осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілмесе, барлық жөндеу және қызмет көрсету әрекеттерін білікті қызмет көрсету қызметкері орындауы қажет. Тек өкілетті зауыттық бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Құрылғының астындағы және айналасындағы аймаққа мамық, қағаз, шүберек, химикаттар т. б. сияқты жанғыш заттарды жақындатпаңыз.

- Құрылғының ішіне жануарларды салмаңыз.
- Бұл құрылғының есігін ашық қалдырмаңыз. Балалар есігіне асылып не ішіне өрмелеп кіріп, зақымдауы не жарақатқа себеп болуы мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрғанда құрылғыны ұстамаңыз. Барабанның толықтай тоқтауын күтіңіз.
- Тұтанғыш немесе жарылғыш заттармен (мысалы, балауыз, май, бояу, бензин, майды кетіргіштер, құрғақ тазалау еріткіштері, керосин, көкөніс майы, әзірлеу майы, т.б.) тазаланған, жуылған, оларға малынған немесе олардың дақтары түскен заттарды салмаңыз, жумаңыз немесе кептірмеңіз. Тиісті емес пайдалану өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Су аққан жағдайда, тоқ көзінен ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының есігі ашық тұрғанда, оны баспаңыз.
- Жанғыш газ бен жанғыш заттарды (бензин, жанармай, сұйылтқыш, мұнай, спирт т.б.) құрылғының қасында пайдаланбаңыз.
- Қыс мезгілінде төгу шлангісі не кіріс шланг қатып қалса, оны еріткеннен кейін ғана құрылғыны пайдаланыңыз.
- Барлық жуу құралдарына, жұмсартқыштарға және ағартқыштарға балаларды жақындатпаңыз.
- Ашаны немесе құрылғыны басқару бөліктерін ылғал қолдармен ұстамаңыз.
- Қуат сымын артық бүкпеңіз не оған ауыр зат қоймаңыз.

Қызмет көрсету

- Ашаны розеткаға салмай тұрып, одан ылғалды немесе шаңды кетіріңіз.
- Құрылғыны тазалаудың алдында, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Басқару параметрлерін ӨШІРУЛІ күйіне немесе дайын күйіне орнатсаңыз, бұл құрылғыны қуат көзінен ажыратпайды.

- Құрылғыны токтан қуат кабелінен тартып ажыратпаңыз. Қуат ашасын мықтап ұстап, розеткадан тіке тартып алыңыз.
- Оны тазалау үшін құрылғының ішіне не сыртына су бүркімеңіз.

Кәдеге жарату

- Ескі құрылғыны жоюдан бұрын ашаны шығарып алыңыз. Қате пайдаланудың алдын алу үшін құрылғының артқы жағындағы кабельді ажыратыңыз.
- Барлық бума материалдарын (мысалы, пластик қалталар мен пенопласт) балалардан алысқа тастаңыз. Бума материалдары тұншықтыруы мүмкін.
- Ішіне қамалып қалатын балаларға немесе кішкентай жануарларға төнетін қаупті болдырмау үшін, осы құрылғыны утилизациялау немесе тастау алдында есікті алып тастаңыз.

ҚОРШАҒАН ОРТА КҮТІМІ

Ескі жабдықты жою және қайта өңдеу



- Сызылған қоқыс белгісі, пайдаланылған электр өнімдерін (WEEE өнімдері) тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастау керектігін көрсетеді.
- Ескі электр бұйымдарында қауіпті заттар болуы мүмкін, сондықтан ескі жабдықты дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Сіздің ескі құрылғыңызда басқа өнімдерді жөндеуге қолданылатын қайта пайдалануға болатын бөлшектер, сондай-ақ шектеулі ресурстарды үнемдеу үшін қайта өңдеуге болатын басқа құнды материалдар болуы мүмкін.
- Сіз өзіңіздің құрылғыңызды өнімді сатып алған дүкенге апара аласыз немесе WEEE-дің ең жақын уәкілетті жинау орны туралы білу үшін жергілікті муниципалды қалдықтарды басқару кеңсесіне жүгіне аласыз. Сіздің еліңіз үшін ең соңғы ақпаратты www.lg.com/global/recycling сайтына қарауға болады.

Бұл кептіргіш фторланған парниктік газдарды қамтиды

R134a (GWP: 1430): 0,500 кг/0,715 т CO₂ баламасы. Герметикалық түрде тығыздалған.


ОРНАТУ

Бөлшектер мен техникалық сипаттамалары

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы сапасын жақсарту үшін көрінісі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.


Алдыңғы көрініс

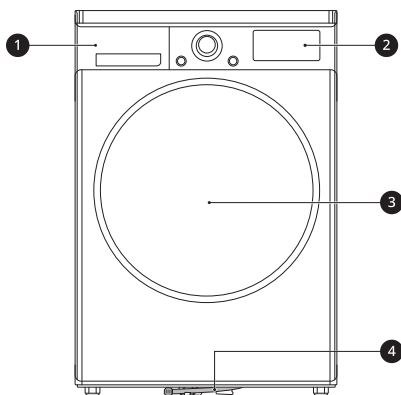


- 1 Су контейнері
- 2 Басқару панелі
- 3 Есік
- 4 Төгу түтігін

Қолжетімді керек-жарақтар




Сатып алу үшін LG Electronics тұтынушыларының ақпараттық орталығына хабарласыңыз немесе <http://www.lg.com> мекенжайындағы LG веб-сайтына кіріңіз.

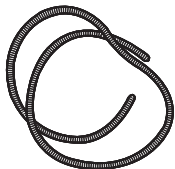

Конденсациялық төгу шлангісі



Төгу шлангісінің ұстағышы

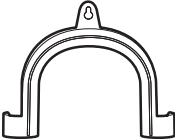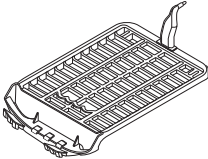 Төгу шлангісін бекітуге арналған келтеқұбыр кронштейні	 Кептіру сөресі
 Басқа заттың үстіне қою жинағы	

ЕСКЕРТПЕ


- Бірге берілетін керек-жарақтар сатып алған үлгіңізге қарай өзгеріп отырады.

Техникалық сипаттамалар

Жұлдызша(лар) үлгінің нұсқасын білдіреді және (0-9) немесе (A-Z) өзгеруі мүмкін.

Сипаттама	Мән
Моделі	DC90V9V9W
Электр қуаты	220-240 В~, 50 Гц
Өнім салмағы	56 кг
Рұқсатты температура	5-35 °C
Энергия тұтыну	1000 Вт

Өлшем (мм)

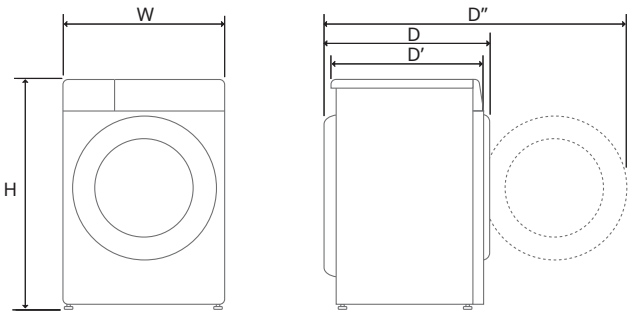

Index	Өлшем (мм)
W	600
H	850
D	660
D'	615
D''	1115

Орнату орнына қойылатын талаптар

Құрылғыны орнату алдында оның дұрыс орынға орнатылғанына көз жеткізу үшін келесі ақпаратты тексеріңіз.

Орнату орны


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны жылу көзінің жанына орнатуға болмайды. Құрылғының артқы жағы жақсы желдетілуі керек. Бұл нұсқауларды орындамаған жағдайда, мәселелер пайда болады.
- Құрылғы теңізде пайдалануға немесе автотіркеме, ұшақ және т.б. қозғалмалы көліктерде пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғыны кірістірілген техника ретінде орнатуға болмайды. Ол кірістірілген техника ретінде жұмыс істеуге арналмаған.

ЕСКЕРТПЕ

- Киім-кешекті жақсы кептірсін десеңіз, құрылғының артқы жағын қабырғадан алшақ ұстаңыз.
- Құрылғы орнатылатын орын минималды аралыққа қойылатын шарттарға сай келуі керек.
- Құрылғыны тегіс қатты еденге орнатыңыз. Құрылғы астындағы рұқсат етілген еңіс – 1 градус.
- Құрылғының астындағы еденнің ойлы-қырлы жерлерін ағаш бөліктерін, картондарды немесе ұқсас материалдарды қойып, тегістемеңіз.
- Бұзылып қалған жағдайда, қызмет көрсету мамандары оңай қол жеткізе алатын жерге орнату керек.
- Құрылғыны тоңазытқыш, пеш немесе жылытқыш сияқты жоғары температуралы құрылғылардың жанына орнатуға болмайды. Ол киімнің нашар кебуіне және бағдарламаның ұзақ жұмыс істеуіне себеп болады. Сонымен қатар ол компрессордың дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді.

- Құрылғыны қату немесе шаң қаупі бар жерде орнатпаңыз. Сорапта және төгу шлангында конденсат суының қатуынан құрылғы тиісті түрде жұмыс істей алмауы немесе зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғы орнатылған күйде, құрылғының тұрақты болуын және құрылғының үсті мен кез келген жұмыс бетінің астыңғы жағы арасында шамамен 20 мм аралықтың қалуын қамтамасыз ету үшін төрт табанның барлығын сомын кілтімен реттеңіз.

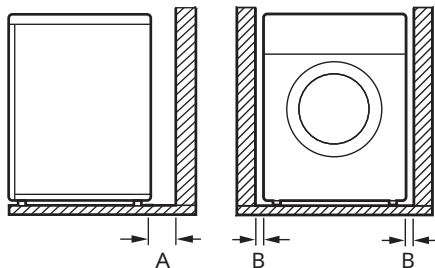

A	100 мм
B	20 мм

Желдету

- Текше немесе жұмыс бетінің асты
 - Құрылғының айналасындағы ауа айналымына кілем, алаша т.б. кедергі болмайтынын тексеріңіз.
- Шкаф
 - Шкафтың есігінде 2 (желбезектік) саңылау болуы керек, әрқайсысында есіктің төменгі және жоғарғы жағынан 8 см қашықтықта орналасқан 387 см², минималды аумақ болуы керек.

Қоршаған орта температурасы

- Мұздау температурасына дейін жету ықтималы бар бөлмелерге құрылғыны орнатпаңыз. Қатып қалған шлангілер қысыммен жарылуы мүмкін. Электрондық

басқару құралының сенімділігі мұз қату температураларында нашарлауы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы қыс мезгілінде жеткізіліп, температура мұз қату деңгейінен төмен болса, құрылғыны пайдаланудан бұрын, оны бөлме температурасында бірнеше сағатқа қойыңыз.
- Құрылғы бөлме температурасы 23 °C болса, жақсы жұмыс істейді.

Электр қосылымы

- Ұзартқышты не қос адаптерді пайдаланбаңыз.
- Розеткаға бір аспаптан артық жалғамаңыз.
- Ток сымы реттеулеріне сәйкес құрылғыны жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны розеткаға жақын жерге орнату керек.
- Розетка құрылғының қай жағынан алғанда да, 1,5 м-ден алыс болмауы керек.

ЕСКЕРТПЕ

- Пайдаланудан кейін құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратыңыз.

Құрылғының деңгейін туралау

Туралығын тексеру

- Құрылғының аяқтарын туралап, бір деңгейге келтірсеңіз, шуыл және діріл аз болады. Құрылғыны орнатып болғаннан кейін, оның тегіс тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Егер құрылғының үстіңгі бетін диагональді бағытта итергенде, шайқалса, аяқтарын қайта тексеріңіз.


ЕСКЕРТПЕ

- Ағаш немесе аспалы едендер шамадан тыс діріл мен теңгерімсіздікке ықпал етуі мүмкін. Шамадан тыс шу мен дірілді тоқтату немесе азайту үшін ағаш еденді күшейту немесе бекіту туралы мәселені қарастыру қажет болуы мүмкін.
- Құрылғыны биік жерге, тұғырға немесе плинтусқа орнатуға болмайды, себебі ол шайқалып, құлап кетуі мүмкін. Ал ол өз кезегінде жарақаттауы немесе зақымдауы мүмкін.

Құрылғыны реттеу және тегістеу

Құрылғы толығымен тегіс тұрмаса, реттелетін табандарды құрылғы шайқалмағанша бұрыңыз.

- Алдынан артына, бүйірден бүйірге және бұрыштан бұрышқа реттелетін табандарды көтеру үшін сағат тілінің бағытында немесе төмендету үшін сағат тілінің бағытына кері бұрыңыз.



Есікті басқа жағымен орнату

Ыңғайлылық үшін есікті басқа жағымен орнатуға болады.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғы кір жуу машинасының үстіне қоюлы түрде есікті басқа жағымен орнатпаңыз.
- Топса бұрандаларын алу алдында көмекші есік салмағын тіресін. Есік салмағынан еденге құлауы мүмкін.
- Қауіпсіздік себептерімен есікті басқа жағымен орнату үшін екі немесе одан көп адам бірге жұмыс істеуі керек.

ЕСКЕРТПЕ

- Қалыпқа байланысты бұрандалардың сыртқы түрі өзгеріп отырады және бұрандаларды басқалай кіргізу керек. Тарту алдында бұранда тиісті түрде таңдалғанын тексеріңіз.


- Есікті ашыңыз және есік топсасындағы **1** 2 бұранданы алыңыз. Бұрандаларды алғаннан кейін шкафтың **2** есігін алдыңғы жағын еденге қаратып қойыңыз.

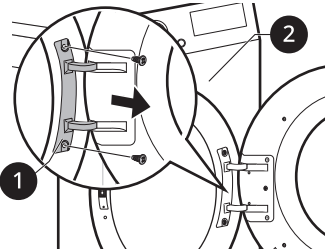

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


- Алдымен төменгі бұранданы алыңыз. Салмағына байланысты есік еденге құлап, зақымдалуы мүмкін.

- Топса жинағындағы **3** 8 бұранданы еденнен алыңыз.
 - Алдында 6 бұранда және шетінде 2 бұранда бар.

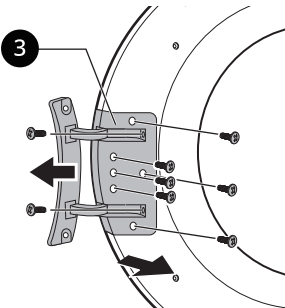


- Есік пен топса жинағы арасында бекітілген есік ысырмасы жинағынан **4** 3 бұранданы


алыңыз, содан кейін есік ілгегінде бекітілген бұранданы алыңыз.

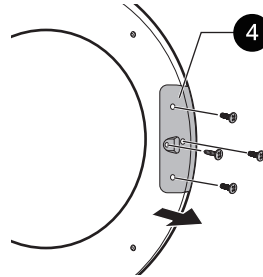


- Топса жинағы **3** мен есік ысырмасы жинағының **4** орындарын ауыстырыңыз, содан кейін бұрандаларды кері ретпен қатайтыңыз.
 - 2-4 қадамдарға қарап отырып, бұранданы тиісті орынға бекітіңіз.

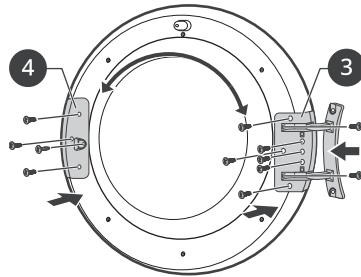


- 2 бұранданы алу арқылы есік ұстағышын **5** құрылғы жақтауынан алыңыз, содан кейін оларды қарама-қарсы жақта құрастырыңыз.

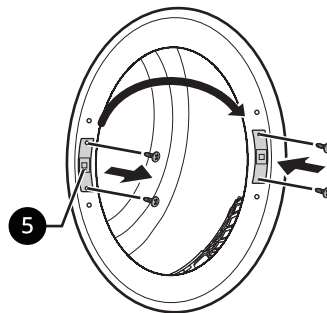

- 6** Құрылғы жақтауынан 2 декорациялық бұранданы алыңыз, содан кейін оларды қарама-қарсы жақта құрастырыңыз.

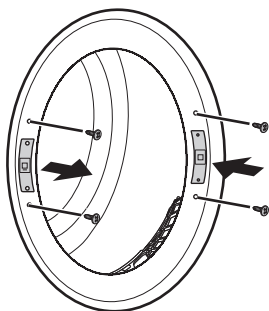

- 7** Есікті 1-қадамда алынған бұрандалар арқылы орнатыңыз, содан кейін есіктің тиісті түрде жабылатынын тексеріңіз.

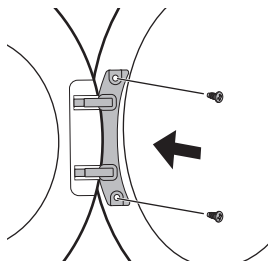

ЕСКЕРТПЕ

- Есікті кері қаратсаңыз, нұсқаулықпен бірге берілген жапсырманы (MEZ68823002) тұтқа орналасқан есіктің әйнегіне жабыстырыңыз.

Басқа заттың үстіне қою туралы нұсқаулар

Құрылғыны LG кір жуғыш машинасының үстіне қоюға және дестелеу жинағы арқылы берік бекітіп қоюға болады. Оның дұрыс орнатылуын қамтамасыз ету үшін бұл орнату жұмысын білікті қызмет көрсету мамандары орындауы керек.


Білікті қызметкерлер кір алдынан салынатын LG кір жуғыш машинасына арналған дестелеу жинағын таңдап, оны мықтап бекітіп береді. Сондықтан оны өз ісінің маманы орындаған дұрыс.

ЕСКЕРТПЕ

- Кейбір үлгілері сатылғанда, керек-жарақтары толық берілмейді. Егер үлгімен бірге LG дестелеу жинағы бірге берілмесе, оны сатып алуыңыз керек болады. Сатып алғыңыз келсе, LG Electronics тұтынушыларының ақпараттық орталығына хабарласыңыз немесе LG веб-сайтына (<http://www.lg.com>) кіріңіз.
- LG SIGNATURE кір жуу машинасындағы дестелеу функциясы **қолжетімді емес**.

Басқа заттың үстіне қою жинағы

Бұл құрылғыны басқа заттың үстіне қою үшін LG басқа заттың үстіне қою жинағы керек.

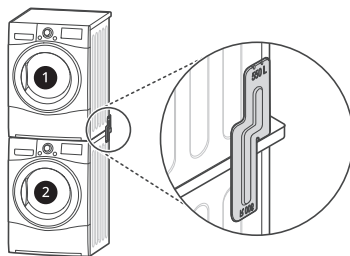

- 1** Dryer (Кептіргіш)

- 2** Кір алдынан салынатын LG кір жуғыш машинасы

Бұл құрылғыны тек LG кір жуу машинасының үстіне қоюға болады. Құрылғыны ешбір басқа кір жуу машинасының үстіне қоймаңыз, өйткені бұл зақымға, жарақатқа немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Орнату процедурасы


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін орнату процедурасын екі немесе одан да көп білікті қызмет көрсету маманы орындау керек.
- Құрылғының салмағы және орнатылатын жердің биіктігі бір адам үшін өте қауіпті болуы мүмкін.

- Дұрыс емес орнату ауыр жағдайларды тудыруы мүмкін.
- Құрылғы басқа заттың үстіне тиісті түрде қойылмаған болса, пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Дестелеу жинағы кір жуғыш машинаның тереңдігіне байланысты туралануы тиіс (есікті ашқанда немесе кір жуғыш машина жағына қарағанда, таңбадан оның өлшемі туралы ақпаратты табуыңызға болады).

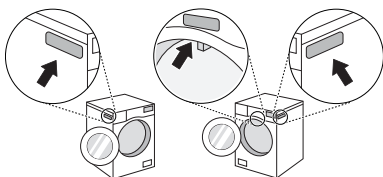


LG дестелеу жинағын құрылғымен туралау жолы	
А түрі	В түрі
550 мм ≤ тереңдік*1 ≤ 599 мм	600 мм ≤ тереңдік*1 ≤ 650 мм

- **А түрі** үшін ол жоғарғы бөлігінде 550R немесе 550L арқылы құрастырылуы тиіс.
- **В түрі** үшін ол жоғарғы бөлігінде 600R немесе 600L арқылы құрастырылуы тиіс.

*1 Кір жуғыш машинаның тереңдігі


- 1 Құрылғыны кір алдынан салынатын LG кір жуғыш машинасының үстіне қойыңыз.

- 2 Артқы қақпақтың астыңғы екі жағынан 2 бұранданы шығарыңыз.

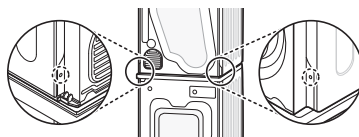


- 3 LG дестелеу жинағының тесіктерін артқы қақпақтың тесіктеріне туралаңыз.

- Кір жуғыш машинаның тереңдігі 550 мм немесе одан көп және 599 мм немесе одан аз болған жағдайда

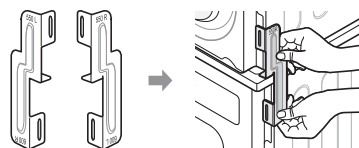

- Кір жуғыш машинаның тереңдігі 600 мм немесе одан көп және 650 мм немесе одан аз болған жағдайда

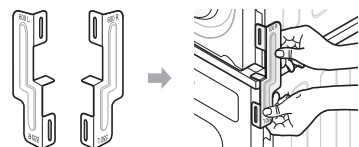

- 4 Бұрын құрылғыдан алынған 2 бұранданы дестелеу жинағына бекітіңіз.


- 5 Кір жуу машинасының артқы қақпағын және басқа заттың үстіне қою жинағын құрастыру үшін қосалқы құралдар қорабындағы (16 мм) 4 бұранданы пайдаланыңыз.

- 6 Қарама-қарсы жақтың процедурасы бірдей.


Қосымша ағызу шлангісін орнату

Әдетте, конденсат су контейнеріне төгіліп, мұнда суды қолмен шығарып тастағанша жиналады. Сондай-ақ әсіресе құрылғы кір жуу машинасының үстіне қойылған болса, суды тікелей негізгі кәріз құбырына төгуге болады. Негізгі кәріз құбыры шлангісіне арналған жалғау жинағы арқылы бар болғаны су жолын өзгертіңіз және төмендегідей дренаждық құралға қайта бағыттаңыз:

- 1 Судың кері ақпауына жауап беретін қақпақты **1** және су контейнерінің шлангісін **2** жалғанатын шынтақтан немесе Т тәрізді бөлшектен ажыратыңыз.

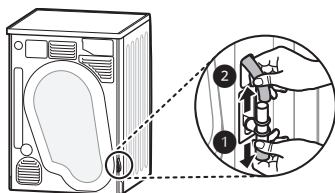

- 2 Судың кері ақпауына жауап беретін қақпақты **1** жалғанатын шынтақтың басына немесе Т тәрізді бөлшекке жалғаңыз, содан кейін қосымша ағызу шлангісін **3** жалғанатын шынтақтың қарама-қарсы жағына немесе Т тәрізді бөлшекке жалғаңыз.

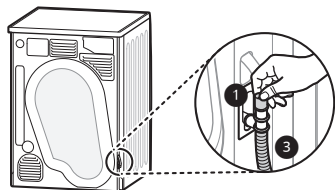

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қосымша ағызу шлангісі майысып немесе қысылып қалатындай орнатылса, дренаж тиісті түрде қызмет етпеуі мүмкін.

Пайдалану


Пайдалануға шолу

Құрылғыны пайдалану

Бірінші бағдарламаның алдында барабанды қыздыру үшін құрылғыны 5 минутқа кебуге қалдырыңыз. Құрылғы ішіндегі барлық иіс шығуы үшін құрылғыны алғашқы бірнеше рет пайдаланғанда, киімді салу арасында есікті ашыңыз.

Балалар барабанның ішіне кіріп ойнамауы керек.

- 1 Түк сүзгісінің және су контейнерінің таза екеніне көз жеткізіңіз.

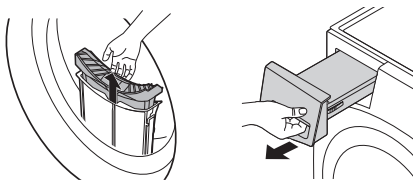

- Есікті ашыңыз және түк сүзгісін тазалаңыз. Егер сүзгіге түк толып қалса, кептіру уақыты әдеттегіден ұзақ болады.
- Су контейнерін шығарыңыз және конденсатты төгіңіз. Су контейнері толып кетсе, құрылғы жұмысын тоқтатуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Кейбір жағдайда LED терезесінде  белгішесі пайда болып, су контейнері толы екенін білдіреді. Ондай жағдайда, су контейнерін босатыңыз.

- 2 Киімдерді сұрыптап болған соң, оларды барабанға салыңыз және есікті жабыңыз.

- Киімдерді барабанның түкпіріне итеріңіз, олар есіктің тығыздауышынан алшақ тұруы керек. Киім есік пен тығыздауыш арасында қысылып қалса, кептіру барысында олар зақымдалуы мүмкін.
- Киімдерді материалына және кебу деңгейіне қарай сұрыптау керек.

- Жібі және бекітілген белдігі бар киімдерді барабанға салмас бұрын, оларды дұрыстап бекіту керек.


- 3 Құрылғыны іске қосу үшін **Қосу/Ажырату** түймесін басыңыз.

- Құрылғының үлгісіне байланысты **Қосу/Ажырату** түймесі жанып, оның кептіруге дайын екенін білдіреді.



- 4 Бағдарламаны таңдауға арналған тетікті бұрау арқылы кептіру бағдарламасын таңдаңыз.

- Бағдарламаны таңдаусыз **Старт/Пауза** түймесін бассаңыз, құрылғы **Хлопок (Мақта)** бағдарламасымен жалғастырады. Егжей-тегжейлі ақпаратты бағдарламалар кестесінде қараңыз.

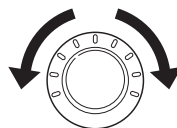

- 5 Кептіру бағдарламасын бастау үшін **Старт/Пауза** түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ


- Құрылғы жұмыс кезінде киімнен конденсацияланатын су арқылы конденсатордың бетіне жиналатын қылшықтарды автоматты түрде жуады.
- Конденсаторды тазарту жиілігі киімнің өлшемі мен бастапқы ылғал мөлшеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

- 6** Кептіру бағдарламасы аяқталған соң, есікті ашыңыз және киімдерді шығарыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Сақ болыңыз! Барабанның іші әлі ыстық болуы мүмкін.

- 7** Түк сүзгісін тазалаңыз және су контейнерін босатыңыз.

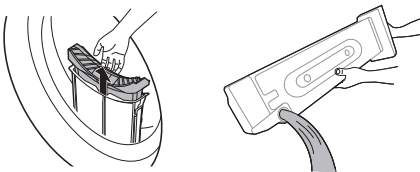

- 8** Жағымсыз иістің пайда болмауы үшін құрылғыны пайдаланып болған соң, барабанды желдету үшін кептіргіштің есігін кішкене ашық қалдыруға болады немесе ашыңқырап қоюға болады.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыға балалардың немесе жануарлардың кіруіне жол бермеңіз. Ол құрылғыны зақымдауы немесе жарақаттауы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Киімдерді зақымдамайтындай температурада тұруын қамтамасыз ету үшін кептіру процесінің соңғы бөлігі жылусыз (салқын цикл) орындалады.

- Жоғары атмосфералық температура және шағын бөлме кептіру уақытын, сонымен бірге қуатты тұтынуды азайтуы мүмкін.

Киімдерді дайындау

ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы кептіру өнімділігі және қуатты ең тиімді пайдалану үшін құрылғыға артық жүктеме түсірмеңіз.

Киімдерді салмас бұрын тексеру

⚠ ЕСКЕРТУ

- Киімдер құрылғы мен есік арасында қысылып қалмағанын тексеріңіз. Қысылып қалса, кептіру барысында киім бүлінуі мүмкін.

- Жақсы кептіруге қажетті бағдарламаны бағдарламалар кестесіндегі максималды жүктеу сыйымдылығын қараңыз. Көп салып тастасаңыз, кептіру нәтижесі нашар болады және қыртыстар көбейеді.
- Құрылғыға шылқыған су киімдерді салмаңыз. Ол кептіру уақытын ұзартады және қуат шығынын көбейтеді. Киімдерді кептіргішке салмас бұрын, дұрыстап сығыңыз.
- Материалдары бөлек киімдерді араластырып салсаңыз, кептіру уақыты ұзарады және нақты қалған уақыт көрсетілген уақытқа сәйкес келгенше, белсенді кептіру кезінде дисплейде көрсетілетін уақыт азаймай тұрып алады.
- Барлық қалталарды босатыңыз. Түйреуіш, шаш қыстырғыш, сіріңке, қалам, тиын және кілт сияқты нәрселер құрылғыны да, киімдерді де зақымдауы мүмкін.
- Бос белдіктерді, ысырмаларды, ілмектерді және жіптерді алып тастаңыз, әйтпесе бұл заттар басқа киімдерді зақымдайды.

Киімдерді сұрыптау

Киімдердің затбелгілерінде материалын қалай күту керектігі жазылған. Сондықтан киімді кептіргенде, затбелгідегі деректерді ескеріңіз. Киімдерді өлшеміне және материалына қарай сұрыптаңыз, содан кейін затбелгісіндегі таңбаларға сәйкес дайындаңыз.

Жүн заттар

- Жүн заттарды «Шерсть (Жүн)» бағдарламасында кептіріңіз. Алдымен затбелгідегі матаны күту туралы таңбаларды ескеріңіз. Жүн бағдарламада толығымен кеппеуі мүмкін, сондықтан кептіруді қайталамаңыз. Жүн заттарды бастапқы пішініне тартыңыз және жайып қойып кептіріңіз.

Тоқылған және ілмекті тоқылған материалдар

- Сапасына байланысты, кейбір тоқылған және трикотаждан жасалған материалдар отыруы мүмкін.

Үтіктеуге болмайтын заттар және синтетика

- Құрылғыға артық жүктеме түсірмеңіз. Қатпарларды азайту үшін үтіктеуге болмайтын заттарды құрылғы тоқтай сала шығарыңыз.

Сәби киімдері мен халаттар

- Әрқашан матаны күту туралы затбелгілерді қараңыз.

Резеңке мен пластика

- Толықтай немесе ішінара резеңкеден немесе пластиктен жасалған заттарды кептірмеңіз, мысалы:
 - Алжапқыштар, көкірекшелер және үстел жабындары
 - Перделер және ас жаулықтар
 - Ванна кілемшелері

Талшықты шыны

- Құрылғыда талшықты шыныдан жасалған заттарды кептірмеңіз. Құрылғыда қалған шыны бөлшектері кейінгі бағдарламаларда киімдерге жабысуы мүмкін.


Матаға күтім жасау белгілерін тексеру

Затбелгідегі таңбалар киімдердің материалы неден жасалғаны және оны қалай кептіру керектігі туралы ақпарат береді.

Таңба	Сипаттама
	Dry (Кептіру)
	Барабанда кептіру
	Қыртыстанбайтын / мыжылмайтын
	Нәзік
	Барабандық кептіруге болмайды
	Кептіруге болмайды
	Жоғары дәрежеде қыздыру
	Орташа дәрежеде қыздыру
	Төмен дәрежеде қыздыру
	Қыздыру жоқ/ауа
	Жіпте кептіру / кептіру үшін ілу
	Тамшылармен кептіру
	Тегіс күйде кептіру
	Көлеңкеде

Басқару панелі


Басқару панелінің мүмкіндіктері

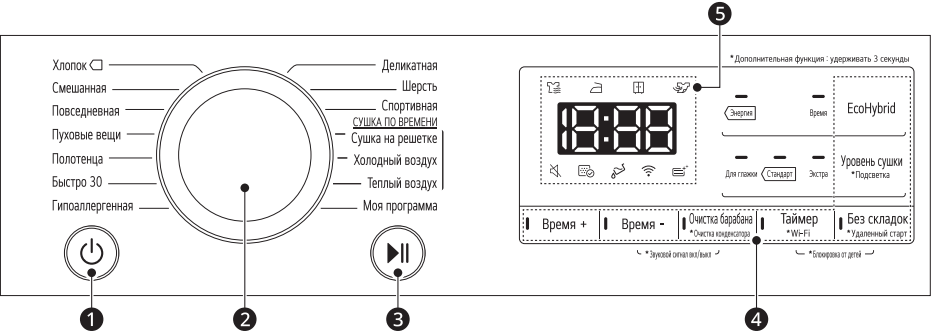

	Сипаттама
1	Қуатты қосу/өшіру түймесі - Қуатты қосу және өшіру үшін Қосу/Ажырату түймесін басыңыз. Қосу/Ажырату функциясынан бас тарту үшін Таймер (Кейінге қалдырылған кір жуу) түймесін басыңыз.
2	Бағдарлама селекторы - Бағдарламалар киімнің түрлеріне қарай бөлінеді. - Таңдалған бағдарламаны көрсету үшін шам жанады.
3	Бастау/Кідірту түймешігі - Бұл Старт/Пауза түймесі кептіру бағдарламасын бастау немесе кідірту үшін пайдаланылады. - Кідірту күйінде қуат белгілі бір уақыттан кейін қауіпсіздікті сақтау мақсатында автоматты түрде өшеді.
4	Қосымша опциялар мен функциялар/Қосымша бағдарлама түймелері - Таңдалған бағдарламаға қажетті опцияларды таңдау үшін осы түймелерді пайдаланыңыз. Әрбір бағдарламада кейбір опциялар қолжетімді емес. Қашықтан іске қосу LG ThinQ бағдарламасымен құрылғыны қашықтан басқару үшін смартфонды пайдалануға болады. - Қашықтан іске қосу функциясын пайдалану үшін, СМАРТ ФУНКЦИЯЛАР бөлімін қараңыз. Wi-Fi - Құрылғыны LG ThinQ бағдарламасына қосуды бастау үшін Таймер (Кейінге қалдырылған кір жуу) түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

	Сипаттама
5	Уақыт пен күй дисплейі Дисплей параметрлерді, есептелген қалған уақытты, опцияларды және күй хабарларын көрсетеді. Құрылғы іске қосылғанда, дисплейдегі әдепкі параметрлер шамы жанады.

Уақыт пен күй дисплейі

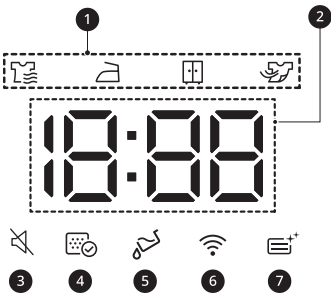

	Сипаттама
1	Кептірудің орындалу барысының индикаторы - Құрылғы кептіріп жатқанда, белгішесі жанады. - Құрылғы үтікпен кептіріп жатқанда, белгішесі жанады. - Құрылғы тақтамен кептіріп жатқанда, белгішесі пайда болады. - Құрылғы салқындап жатқанда, белгішесі пайда болады.
2	Қалған уақыттың көрсетілуі - Кептіру бағдарламасы таңдалғанда, таңдалған бағдарламаның кептіру уақыты көрсетіледі. Бағдарламаға қосымша опцияларды орнатқанда, бұл уақыт көрсеткіші өзгереді. - Құрылғы диагностикасы бойынша ақау шыққанда, қате туралы хабар көрсетіледі.
3	Дыбыстық сигнал функциясы өшіп тұрса, белгішесі жанады.
4	Түк сүзгісі тазалануы керек болғанда немесе салынып тұрғанда, белгішесі жанады. - Тазалау туралы ескерту: Қосу/Ажырату түймесін басқанда, белгіше көрсетіледі. - Жоқ екені туралы ескерту: түк сүзгісі салынбаған болса, белгіше көрсетіледі және құрылғы жұмыс істемейді.
5	Су жиналатын бакты босату керек болса немесе ол толып кетсе, белгішесі пайда болады. - Босату туралы ескерту: Қосу/Ажырату түймесін басқанда осы белгіше көрсетіледі. - Толы су туралы ескерту: құрылғы жұмыс істеп жатқанда белгіше көрсетіледі және дыбыстық сигнал шығады.

	Сипаттама
6	📶 құрылғы үйдегі Wi-Fi желісіне қосылғанда жанады.
7	Конденсатор жуылып жатқанда,🔌 белгішесі пайда болады.

Бағдарлама кестесі

Датчикпен кептіру бағдарламасының нұсқаулығы

Бағдарлама	Хлопок (Мақта)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	9 кг
Кептіру деңгейі - Киім түрі - Мәліметтер	Экстра (Экстра) - Сүлгілер, халаттар және төсек-орын жабдығы - Қалың және сырмалы маталарға арналған		
	Стандарт (Стандартты) - Ванна сүлгілері, теңіз сүлгілері, ішкіім және мақта шұлықтар - Үтіктеу керек емес маталар үшін		
	Для глажки (Үтіктеуге арналған) - Төсек-орын жабдығы, ас жаулықтар, футболкалар, поло футболкалары және жұмыс киімдері - Үтіктеу керек маталар үшін		
Сынақ институттарына арналған ескертпе	- EN61121 стандарты мен 932/2012 директивасына сәйкес сынау үшін бағдарламаны Хлопок (Мақта) + Стандарт (Стандартты) + Энергия (Қуат) (толық және жартылай жүктеме) режиміне орнатыңыз. - EN61121 стандарты мен 932/2012 директивасы ұсынған сынақ жағдайлары тұрғысынанХлопок (Мақта) + Стандарт (Стандартты) + Энергия (Қуат) ең тиімді бағдарлама болып табылады. - Сынақ нәтижелері бөлме температурасына, кір түріне және мөлшеріне, судың кермектігіне және негізгі электр желісіндегі тербеліске және таңдалған қосымша опцияларға байланысты. - Бұл сынақтар Еуропалық әдістемелік стандарттар мен есептеулерге сәйкес өткізілген.		

Бағдарлама	Смешанная (Аралас мата)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	4 кг
Кептіру деңгейі - Киім түрі - Мәліметтер	Экстра (Экстра) - Төсек-орын жабдығы, ас жаулықтары, спорт костюмдері, анорактар және жапқыштар - Үтіктеу керек емес қалың және сырмалы маталар үшін		
	Стандарт (Стандартты) - Көйлектер және блузкалар - Үтіктеу керек емес маталар үшін		
	Для глажки (Үтіктеуге арналған) - Шалбарлар, дрессерлер, белдемшелер және блузкалар - Үтіктеу керек маталар үшін		

Бағдарлама	Повседневная (Күнделікті)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	3,5 кг
Кептіру деңгейі - Киім түрі - Мәліметтер	Стандарт (Стандартты) - Көйлектер, футболкалар, шалбарлар, ішкіім және шұлықтар - Үтіктеу керек емес полиамид, акрил және полиэстер үшін		
	Для глажки (Үтіктеуге арналған) - Көйлектер, футболкалар, ішкіім, анорактар және шұлықтар - Үтіктеу керек емес полиамид, акрил, полиэстер үшін		

Бағдарлама	Пуховые вещи (Мамық көрме)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	2,5 кг
Киім түрі	Төсек-орын жабдығы, жапқыш		
Мәліметтер	Үлкен заттар үшін Айналғандағы ауа айналымы біркелкі болмағандықтан, үлкен төсек жапқыштар немесе көрпе тыстары біркелкі кеппеуі мүмкін. Олар дұрыс кебуі үшін, оларды шығарып, аздан салу керек.		

Бағдарлама	Полотенца (Орамал)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	4,5 кг
Киім түрі	Сүлгілер, жастық тыстары		
Мәліметтер	Үтіктеу керек емес мақта маталар үшін.		

Бағдарлама	Быстро 30 (Тез 30)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	1 кг
Киім түрі	3 затқа жетпейтін жеңіл және кішкентай киімдер		
Мәліметтер	Полиамид, акрил және полиэстер заттардың шағын мөлшері үшін		

Бағдарлама	Гипоаллергенная (Гипераллергенді)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	4,5 кг
Киім түрі	Мақта, ішкіім, жапқыштар және нәресте киімдері		
Мәліметтер	Үй кенелері сияқты аллергиямен кетіруге көмектеседі		

Бағдарлама	Деликатная (Спорттық)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	1,5 кг
Киім түрі	Жібек, жұқа маталар және әйелдер ішкіімі		
Мәліметтер	Синтетикалық маталар сияқты жылуға сезімтал маталар үшін		

Бағдарлама	Шерсть (Жүн)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	1 кг
Киім түрі	Жүн		
Мәліметтер	Айналмалы барабанда кептіруге арналған мақтадан жасалған материалдар		

Бағдарлама	Спортивная (Спорттық)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	2 кг
Киім түрі	Футбол жинағы және жаттығу киімі		
Мәліметтер	Полиэстер материал үшін		

Таймермен кептіру бағдарламасының нұсқаулығы

Бағдарлама	Сушка на решетке (Торда кептіру)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	-
Киім түрі	Жібек, жүн, нәзік әйелдер ішкіімі		
Мәліметтер	Барабандық кептірусіз киімдерді жаңартады		

Бағдарлама	Холодный воздух (Суық ауа)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	-
Киім түрі	Жаңартуды қажет ететін барлық маталар		
Мәліметтер	Жылусыз барабанда кептіреді		

Бағдарлама	Теплый воздух (Жылы ауа)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	-
Киім түрі	Ванна сүлгілері, халаттар, ыдыс жууға арналған сүлгілер және акрил сырмалы маталар		
Мәліметтер	Жылумен кептіруге болатын шағын заттар және дымқыл киім, күнделікті заттар		

⚠ ЕСКЕРТУ

- Кір 1 кг-нан аз болса, «Таймер кептіру» бағдарламаларындағы **Теплый воздух (Жылы ауа)** бағдарламасын пайдаланыңыз. Жүн заттарды **Шерсть (Жүн)** бағдарламасымен кептіру керек, ал жылуға сезімтал маталарды, соның ішінде жібек, ішкіімді және әйелдер ішкіімін **Деликатная (Спорттық)** бағдарламасымен кептіру керек. Қажетті бағдарламаны таңдағанда, ұсынылған кір жүктемесіне қойылған салмақтан асып кетпеуі керек. Әйтпесе киімдер зақымдалуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы астында орналастырылса, бұл өнімділіктің нашарлауына әкелуі мүмкін.
- Киімдер жуылып жатқанда, қатты жылдамдықпен айналмаса, қуат шығыны және кептіру уақыты артады. Айналғандағы ауа айналымы біркелкі болмағандықтан, үлкен төсек жапқыштар немесе көрпе тыстары біркелкі кеппеуі мүмкін. Олар дұрыс кебуі үшін, оларды шығарып, аздан салу керек.

Таңдауға болатын кептіру опциялары

Бағдарлама		EcoHybrid		
Бағдарлама	Уровень сушки (Кептіру деңгейі)	Өшірулі	Энергия (Қуат)	Время (Уақыт)
Хлопок (Мақта)	Экстра (Экстра)		●	●
	Стандарт (Стандартты)		●	●
	Для глажки (Үтіктеуге арналған)		●	●

Бағдарлама		EcoHybrid		
Бағдарлама	Уровень сушки (Кептіру деңгейі)	Өшірулі	Энергия (Қуат)	Время (Уақыт)
Смешанная (Аралас мата)	Экстра (Экстра)		●	●
	Стандарт (Стандартты)		●	●
	Для глажки (Үтіктеуге арналған)		●	●
Повседневная (Күнделікті)	Стандарт (Стандартты)		●	●
	Для глажки (Үтіктеуге арналған)		●	●
Пуховые вещи (Мамық көрме)	–			●
Полотенца (Орамал)	–			●
Быстро 30 (Тез 30)	–			●
Гипоаллергенная (Гипераллергенді)	–			●
Деликатная (Спорттық)	–		●	
Шерсть (Жүн)	–		●	
Спортивная (Спорттық)	–		●	
Сушка на решетке (Торда кептіру)	–		●	
Холодный воздух (Суық ауа)	–	●		
Теплый воздух (Жылы ауа)	–		●	●

Қосымша опциялар және функциялар

Соңын кідірту

Ол кептіру бағдарламасының аяқталу уақытын 3 сағаттан 19 сағатқа дейін кешіктіруге мүмкіндік береді.

- 1 Құрылғыны қосыңыз.
- 2 Бағдарламаны таңдаңыз.
- 3 Таймер (Кейінге қалдырылған кір жуу) түймесін басыңыз.
- 4 **Время + (Уақыт +), Время - (Уақыт -)** түймесін басу арқылы кешігу уақытын орнатыңыз.
- 5 **Старт/Пауза** түймесін басыңыз.

Анти қатпар

Ол кептіру бағдарламасының соңында киімді дереу шығармаған жағдайда пайда болатын қатпарларды азайтуға мүмкіндік береді.

Бұл опция қосұлы болса, анти қатпар опциясы орнатылғанын көрсететін шам жанады және құрылғы қайта-қайта 10 секунд бойы іске қосылады және 5 минут бойы кідіреді. Бұл опция кептіру бағдарламасы аяқталғаннан 2 сағаттан кейін автоматты түрде өшіріледі.

Бұл опцияны өшіру үшін кептіру бағдарламасын бастау алдында **Без складок (Қыртыссыз)** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл опция орнатылғанда, дисплейде үзік сызықшалы төртбұрыш пайда болады.
- Бұл опция орнатылғанда, кептіру циклі аяқталған соң, **Қосу/Ажырату** түймесі ғана жұмыс істеп тұрады.
- Кептіру циклі жүріп жатқанда, опцияны орнату үшін циклді уақытша тоқтата тұрыңыз.

- Киім-кешекті шығармас бұрын, құрылғыны міндетті түрде өшіріңіз.

Кептіру деңгейі

Ол кептіру бағдарламасы үшін кебу деңгейін таңдауға мүмкіндік береді.

- 1 Құрылғыны қосыңыз.
- 2 Бағдарламаны таңдаңыз.
- 3 **Уровень сушки (Кептіру деңгейі)** түймесін қайта-қайта басу арқылы кебу деңгейін таңдаңыз.

Дыбыстық сигналды қосу/өшіру

Бұл функция дыбыстық сигнал дауысын қосуға және өшіруге мүмкіндік береді. **Время - (Уақыт -)** және **Очистка барабана (Барабанды тазалау)** түймесін бір уақытта 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

- Бұл опция іске қосылғанда, LED шамдары жанады.

ЕcoHybrid

Ол қуатты немесе уақытты үнемдеу опциясын ұсынады.

- **Энергия (Қуат):** қуатты үнемдеу опциясы.
- **Время (Уақыт):** уақытты үнемдеу опциясы.

Барабан жарығы

Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, осы функцияны қосып қойсаңыз, барабанның ішін көруге болады.

Бұл функцияны қосу немесе өшіру үшін **Уровень сушки (Кептіру деңгейі)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Жарық 4 минуттан кейін автоматты түрде өшіп қалады.
- Есіктің материалына байланысты барабанның ішін көре алмауыңыз да мүмкін.

Уақытты ұзарту/қысқарту

Сушка на решетке (Торда кептіру), Холодный воздух (Суық ауа) және Теплый воздух (Жылы ауа) сияқты қолмен кептіру бағдарламаларын пайдаланып жатқанда, кептіру уақытын арттыруға немесе азайтуға мүмкіндік береді.

- Таңдалған бағдарлама уақытын 5 минут арттыру үшін **Время + (Уақыт +)** түймесін басыңыз.
- Таңдалған бағдарлама уақытын 5 минут азайту үшін **Время - (Уақыт -)** түймесін басыңыз.

Бала құлпы

Ол басқару тақтасының құлыпталуын және құлпының ашылуын басқаруға мүмкіндік береді. Ол балалардың бағдарламаларды өзгертуін немесе құрылғыны пайдалануын болдырмайды.

Басқару панелін құлыптау

1 Без складок (Қыртыссыз) және Таймер (Кейінге қалдырылған кір жуу) түймелерін 3 секунд бойы бірге басып тұрыңыз.

2 Дыбыстық сигнал шығады және дисплейде [L] жазуы көрінеді.

- Функция іске қосылғанда, **Қосу/Ажырату** түймесінен басқа түймелердің барлығы құлыптаулы тұрады.

ЕСКЕРТПЕ

- Қуатты өшіру немесе барлық бағдарламаларды аяқтау бала құлпы

функциясын ысырмайды. Кез келген басқа функцияларға қатынасу алдында бала құлпын белсенсіздіру керек.

Басқару панелін құлыптан босату

Без складок (Қыртыссыз) және Таймер (Кейінге қалдырылған кір жуу) түймелерін 3 секунд бойы бірге басып тұрыңыз.

- Дыбыстық сигнал шығады және ағымдағы бағдарламаның қалған уақыты дисплейде қайта көрінеді.

Сөрени кептіру

Бұл бағдарлама айналдырып емес, тегіс жатқызып кептірілуі қажет киімдерге (мысалы, жемпірлер және нәзік маталы киімдер) арналған.


Бұл бағдарламаны пайдалану үшін құрылғы ішіне қойылатын кептіргіш сөре керек. Кептіру алдында кептіргіш сөресінің қаптама материалдарын алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ


- Кейбір үлгілері сатылғанда, керек-жарақтары толық берілмейді. Егер үлгімен бірге кір кептіргіш бірге берілмесе, оны сатып алуыңыз керек болады. Сатып алғыңыз келсе, LG Electronics тұтынушыларының ақпараттық орталығына хабарласыңыз немесе LG веб-сайтына (<http://www.lg.com>) кіріңіз.

1 Есікті ашыңыз.

2 Кептіргіш сөрениң ілмегін барабанның ортасына салыңыз.

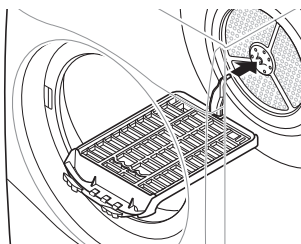


- 3** Кептіргіш сөресін сүзгі үстіндегі құрылымға қойыңыз және құрастыруды аяқтау үшін оны басыңыз.

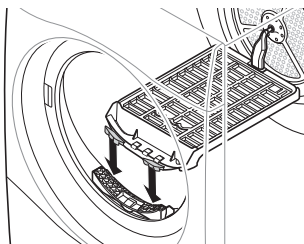

- 4** Ылғалды заттарды сөре үстіне қойыңыз. Ауа айналуы үшін заттар арасында орын қалдырыңыз.

- Кептіргіш сөре қозғалмайды, барабан айналады.

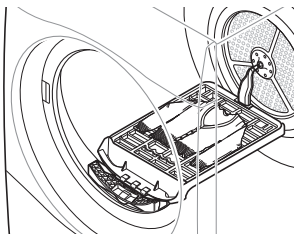

- 5** Есікті жабыңыз.

- 6** Қуатты қосып, **Сушка на решетке (Торда кептіру)** пәрменін таңдаңыз.

- 7** **Старт/Пауза** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Түк сүзгісін тексеріңіз және сөреде кептірілген заттардан жиналған бүкіл түкті кетіріңіз.
 - **Время + (Уақыт +) / Время - (Уақыт -)** пернелерін кептіру уақытын дәл реттеу үшін пайдалануға болады.
-

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы

LG ThinQ құрылғысы смартфон арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді.

LG ThinQ қолданбасының функциялары

Ыңғайлы смарт функцияларды пайдаланып, смартфон арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

Смарт жұптастыру

Бұл функция соңғы аяқталған жуу бағдарламасы туралы пайдалану ақпаратының негізінде кептіргіш үшін ең жақсы бағдарламаны және параметрлерді автоматты түрде таңдайды.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функцияны пайдалану үшін кір жуу машинасы да, кептіргіш те **LG ThinQ** қолданбасына қосылып тұруы керек.
- Бұл функцияны **LG ThinQ** қолданбасында қоссаңыз және кір жуғыш машинаны қолданып болған соң, кептіргішті қоссаңыз, ұсынылған кептіргіш бағдарламасы автоматты түрде орнатылады.

Smart Diagnosis

Бұл функция пайдалану шартының негізінде жабдықта диагностика жасау үшін және мәселелерді шешу үшін пайдалы ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Push ескертуі

Цикл аяқталғанда немесе құрылғыда проблемалар болғанда, смартфонға push-хабарландыруларын алу мүмкіндігіңіз болады. **LG ThinQ** қолданбасы өшірулі болса да хабарландырулар іске қосылады.

Қуатты бақылау

Бұл функция соңғы қолданылған циклдер мен айлық орташа энергия тұтынуын тексереді.

Параметрлер


Құрылғы мен қолданбада әртүрлі опцияларды орнатуға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ


- Сымсыз роутерді, Интернет провайдерін немесе құпия сөзді өзгертсеңіз, **LG ThinQ** қолданбасынан тіркелген құрылғыны жойып, оны қайтадан тіркеңіз.
- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Ерекшеліктері үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын пайдалану алдында

- 1 Құрылғы мен сымсыз бағдарлауыш арасындағы қашықтықты (Wi-Fi желісін) тексеріңіз.
 - Жабдық пен сымсыз роутер арасы тым алыс болса, сигнал беру деңгейі әлсірейді. Тіркеуге көп уақыт кетуі мүмкін немесе жабдық орнатылмауы мүмкін.
- 2 Смартфоныңыздағы **Мобильді деректер** немесе **Ұялы деректер** функциясын өшіріңіз.

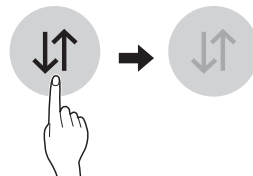

- 3** Смартфоныңызды сымсыз роутерге қосыңыз.

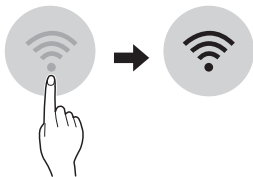

- Смартфонның пайдаланушы интерфейсі (UI) телефонның операциялық жүйесіне (OS) және өндірушіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Егер роутердің қауіпсіздік протоколы **WEP** күйіне орнатылған болса, желіні орната алмауыңыз мүмкін. Оны басқа қауіпсіздік протоколына өзгертіңіз (**WPA2** ұсынылады) және өнімді қайтадан тіркеңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi байланысын тексеру үшін басқару панеліндегі  белгішесі жанып тұрғанын тексеріңіз.
- Құрылғы 2,4 ГГц Wi-Fi желілерімен ғана жұмыс істейді. Желінің жиілігін анықтау үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз роутердің нұсқаулығын қараңыз.
- **LG ThinQ** қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақаулыққа, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.
- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, ол көп жағдайда роутерге байланысты емес. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Сымсыз сигналды тарату жүйесіндегі ақаулыққа байланысты құрылғыны тіркеу мүмкін болмаса, құрылғыны электр жүйесінен ажыратып, әрекетті қайталамас бұрын бір минуттай күтіңіз.
- Сымсыз роутердегі брандмауэр қосулы болса, оны өшіріңіз немесе оны ерекше жағдай ретінде қосыңыз.
- Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)

LG ThinQ қолданбасын орнату

LG ThinQ қолданбасын смартфонда Google Play Store немесе Apple App Store қызметінен іздеңіз. Қолданбаны жүктеу және орнату үшін нұсқауларды орындаңыз.

Құрылғыны қашықтан пайдалану

Қашықтан іске қосу

Жабдықты қашықтан басқару үшін смартфонды пайдаланыңыз. Цикл жұмысын да бақылауға болады, сол арқылы циклде қанша уақыт қалғанын біле аласыз.

Осы функцияны пайдалану

- 1 Қосу/Ажырату** түймесін басыңыз.
- 2** Кірді барабанға салыңыз.
- 3** Қашықтан басқару функциясын қосу үшін **Без складок (Қыртыссыз)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 4** Смартфоныңыздағы **LG ThinQ** қолданбасынан циклді іске қосыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Осы функция қосылғаннан кейін, циклді смартфондағы **LG ThinQ** қолданбасынан ғана бастай аласыз. Цикл іске қосылмаса, ол қолданбамен қашықтан өшірілгенше немесе осы функция өшірілгенше құрылғы циклдің іске қосылуын күтеді.

- Егер есік ашылса, циклді қашықтан бастай алмайсыз.

Осы функцияны қолмен өшіру

Функция іске қосылған соң, **Без складок** (Қыртыссыз) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Жүктеу циклі

Құрылғыдағы негізгі циклдарға кірмейтін жаңа және арнайы циклдерді жүктеңіз.

Сәтті тіркелген құрылғылар құрылғыға тән әртүрлі арнайы циклдерді жүктеп ала алады.

Құрылғыда циклді жүктеу аяқталғаннан кейін, құрылғы жаңа цикл жүктелгенше жүктелген циклді сақтайды.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғыда бір уақытта тек бір жүктеп алынған циклді сақтауға болады.

Сымсыз LAN модулінің техникалық сипаттамалары

Моделі	LCW-007
Жиілік ауқымы	2412–2472 МГц
Шығыс қуаты (Макс.)	IEEE 802.11b : 17,59 дБмВт
	IEEE 802.11g : 17,39 дБмВт
	IEEE 802.11n(HT20): 16,64 дБмВт
	IEEE 802.11n(HT40): 17,05 дБмВт

Сымсыз функцияның S/W нұсқасы: V 1.0

Пайдаланушы бұл құрылғының денеден кем дегенде 20 см қашықтықта орнатылып, пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.

Күту режимінде қуат тұтыну

Күту режимінде қуат тұтыну	0,45 Вт
Желілік күту режимінде қуат тұтыну	2,0 Вт
Қуат басқару функциясы немесе соған ұқсас функциядан кейінгі уақыт аралығы жабдықты күту және/немесе өшіру режиміне және/немесе желілік күту режимін қамтамасыз ететін күйге автоматты түрде ауыстырады	20 мин.

ЕСКЕРТПЕ

- Желі байланысын іске қосу құрылғының қуат тұтыну деңгейін арттыруы мүмкін.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы коды және осы өнімде бар бастапқы коды ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, авторлық құқық ескертпелері мен басқа сәйкес құжаттарды алу үшін <https://opensource.lge.com> сайтына өтіңіз. LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы коды ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.

Smart Diagnosis

Бұл мүмкіндікті құрылғыдағы мәселелерді диагностикалау және шешуде көмектесуі үшін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- LG Electronics салақтығына жатпайтын себептер үшін қызмет келесідей сыртқы факторларға (бірақ олармен шектелмейді) байланысты жұмыс істемеуі мүмкін: Wi-Fi қолжетімсіздігі, Wi-Fi желісінен ажыратылу, жергілікті қолданбалар дүкенінің саясаты немесе қолданбаның қолжетімсіздігі.
- Бұл мүмкіндік алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және қайда орналасқаныңызға байланысты басқа түрде болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын мәселелерді диагностикалау үшін пайдалану

Wi-Fi жабдықталған құрылғыңызда мәселе орын алса, ол **LG ThinQ** қолданбасын пайдаланып ақаулықтарды жою туралы деректерді смартфонға тасымалдай алады.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін нұсқауларды орындаңыз.

Мәселелерді диагностикалау үшін естілетін диагностикалауды пайдалану


Дыбыстық диагностикалау әдісін пайдалану үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін естілетін диагностика үшін нұсқауларды орындаңыз.

- 1 Құрылғыны іске қосу үшін **Қосу/Ажырату** түймесін басыңыз.

- Ешбір басқа түймені баспаңыз немесе бағдарламаны таңдау тетігін баспаңыз.

- 2 Смартфонның микрофонын **Қосу/Ажырату** түймесіне жақын қойыңыз.

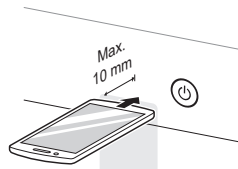

- 3 Смартфонның микрофонын деректер тасымалы аяқталғанға дейін **Қосу/Ажырату** түймесінде ұстап тұрып, **Время + (Уақыт +)** түймесін 3 немесе одан көп секунд басып тұрыңыз.

- Деректердің тасымалдануы аяқталмайынша смартфонды ұстап тұрыңыз. Деректерді тасымалдауға арналған қалған уақыт көрсетіледі.

- 4 Деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін диагноз қолданбада көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін дыбыстарды жіберу кезінде смартфонды жылжытпаңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны тазалаған кезде ашаны ажыратыңыз. Ашаны ажыратпау тоқ соғуына әкелуі мүмкін.

Әр кептіруден кейін тазалау


Түк сүзгісін тазалау

⚠ ЕСКЕРТУ

- Мына нұсқауларды ескере отырып, түк сүзгісін дұрыс жолмен тазалаңыз. Олай етпесеңіз, жылу алмастырғышта жиналып қалған түкті дұрыс тазалау мүмкін болмайды.

ЕСКЕРТПЕ

- Түк сүзгісін шығармас бұрын, құрылғыдан кірді түгелдей шығарыңыз.
- Түк сүзгісін тазалаған соң, оларды орнына қойыңыз. Егер түк сүзгісі құрылғыға орнатылмаса, құрылғыны пайдалана алмайсыз.

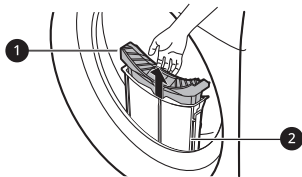

1 Ішкі сүзгі


- Құрылғыны қолданар алдында және қолданған соң міндетті түрде ішкі сүзгіні тазалаңыз.

2 Сыртқы сүзгі


- 10 рет кептірген соң немесе сыртқы сүзгіге түк жиналып қалғанда, сыртқы сүзгіні тазалаңыз.

Ішкі сүзгіні тазалау

- Ішкі сүзгіні сыртқы сүзгіден тартып шығарыңыз, содан кейін ішкі сүзгіні тазалаңыз.
 - Сүзгіні ашу үшін көрсеткінің бағытына қарай майыстырыңыз.

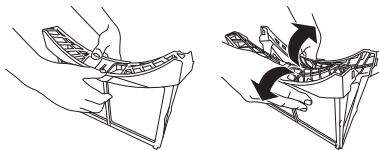

- Алдымен жинақталып қалған түкті алып тастаңыз, содан кейін қалған түкті шаңсорғышпен тазалаңыз немесе сумен шайып тастаңыз.

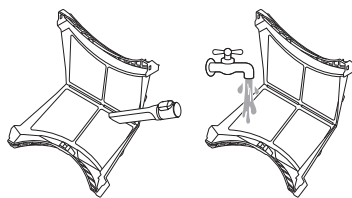

- Сүзгі су болып тұрса, оны толығымен кептіру керек. Олай етпесеңіз, құрылғыдан жағымсыз иіс шығуы мүмкін.


- Ішкі сүзгіні толығымен кептірген соң, сүзгінің орнасын басып, жабыңыз.

- Ішкі сүзгінің сол және оң жағы дұрыс жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Ішкі сүзгіні сыртқы сүзгіге салыңыз.

Сыртқы сүзгіні тазалау

- 1** Сүзгі кіретін жердегі шаңды немесе түкті тазалаңыз.

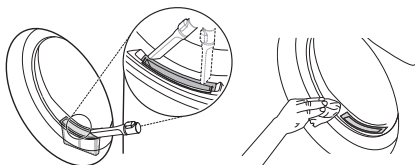


⚠ ЕСКЕРТУ

- Сүзгі тұратын саңылауға түк түсіп кетсе, кептіру жұмысы нашарлайды және кептіру уақыты ұзарады.


- 2** Сыртқы сүзгіні шығарып алыңыз.

- 3** Ішкі сүзгіні алыңыз.

- 4** Сыртқы сүзгінің жоғарғы жиегін ұстап тұрып, көрсеткі бағытына қарай майыстыру арқылы сыртқы сүзгіні ашыңыз.

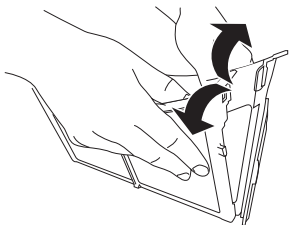


- 5** Қалдық түкті шаңсорғышпен тазалаңыз немесе сумен шайып тастаңыз.

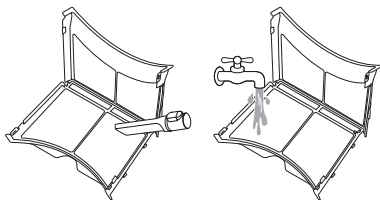


- Сүзгі су болып тұрса, оны толығымен кептіру керек. Олай етпесеңіз, құрылғыдан жағымсыз иіс шығуы мүмкін.

- 6** Сүзгінің бір жағын басып тұрып, **1** сыртқы сүзгіні жабыңыз.

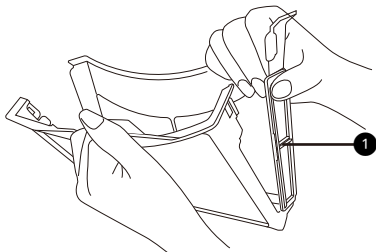


ЕСКЕРТПЕ

- Сүзгінің бір жағы толық жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Олай болмаса, сүзгіде жиналып қалған түк құрылғының ішіне кіріп кетуі мүмкін және кептіру процесі нашарлайды.

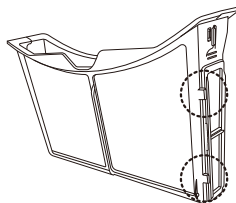

- 7** Оларды жауып, екі түк сүзгісін де қайта салыңыз.

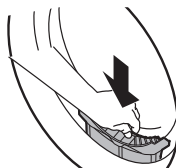

⚠ ЕСКЕРТУ

- Түк сүзгісі орнында болмаса, кір салуға немесе шығаруға болмайды. Жуылатын кір сүзгінің саңылауына түсіп кетуі мүмкін. Түсіп кеткен жағдайда, құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалады.

Су контейнерін босату


Конденсат суы су контейнерінде жиналады.

Су контейнерін әр пайдаланудан кейін босатыңыз. Бұлай істемеу кептіру өнімділігіне әсер етуі мүмкін.


ЕСКЕРТПЕ

- Су контейнері толы болса, құрылғы жұмыс істеп тұрғанда  белгішесі жанады және дыбыстық сигнал шығады. Ондай жағдайда су контейнерін бір сағаттың ішінде босату керек.
- Конденсат қосымша дренаждық шлангіден тікелей шығатын болса, су контейнерін босатудың керегі жоқ.

- 1 Су контейнерін тартып шығарыңыз.

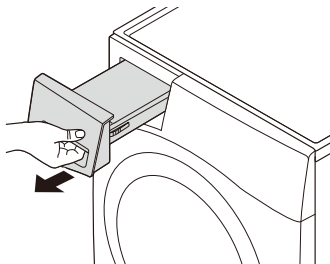

- 2 Су контейнеріндегі суды шұңғылшаға төгіңіз.

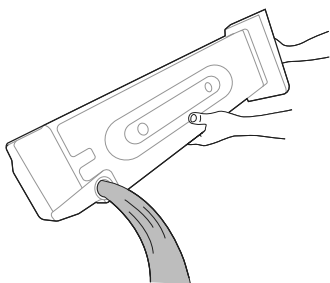

⚠ ЕСКЕРТУ

- Конденсатты ішуге немесе қайта қолдануға болмайды. Ол адамдардың және жануарлардың денсаулығына кері әсер етуі мүмкін.

- 3 Оны құрылғыға қайта орнатыңыз.

- Су контейнері орнына түскенге дейін, құрылғыға толық басыңыз.


- 4 Старт/Пауза түймесін басыңыз.

Құрылғыны жүйелі түрде тазалау

Ылғал датчигін сүрту

Бұл құрылғы жұмыс істеу кезінде киім-кешектің ылғалдылық деңгейін сезеді, яғни датчик бетіндегі бүкіл жиналған қақты кетіру үшін оны жүйелі түрде тазалап тұру керек.

Барабан ішіндегі датчиктерді сүртіңіз.

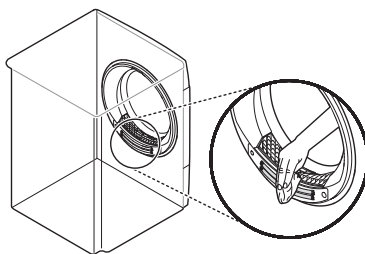


⚠ ЕСКЕРТУ

- Ылғалдылық датчигін абразивтік материалдармен сүртпеңіз. Датчикті әрқашан бүдір губкамен тазалаңыз.

Салқын ауа кірісі торын тазалау

Ауа айналымына кедергі келтіретін түк немесе кір жиналып қалмауы үшін салқын ауа кірісі

торын жылына 3–4 рет шаңсорғышпен тазалаңыз.

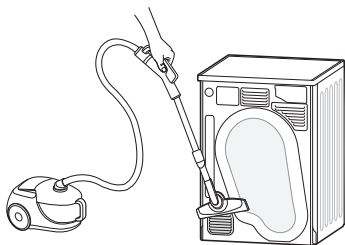

ЕСКЕРТПЕ

- Желдету торы арқылы жылы ауа шығарылады.
- Ашық оттар сияқты басқа отындарды жағып жатқан құрылғылардан бөлмеге газдардың кері ағуын болдырмау үшін бөлмені тиісті желдетуді қамтамасыз ету керек.

Қалдық конденсатты төгу


Киімдерді кептірген соң, құрылғының негізгі корпусында аздаған конденсат жиналып, тұрып қалса, иіс шығуы мүмкін. Құрылғыдан шығатын жағымсыз иісті азайту үшін, қалдық суды жүйелі түрде төгіп тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Ұзақ уақытқа бір жаққа кететін болсаңыз, қалдық суды міндетті түрде төгіп кетіңіз, себебі қалған су тұрып қалып, жағымсыз иіс шығады.
- Жағымсыз иісті кетірмес бұрын, қалдық суды төгіп тастағаныңыз дұрыс болады.
- Күн суықта негізгі төгу шлангісінде қалып кеткен су қатып қалып, кептіру жұмысының нашарлауына себеп болады. Қалдық суды төгіп тастасаңыз, құрылғы күтпеген жерден қатып қалмайды.

- Холодный воздух (Суық ауа)**
бағдарламасын 3 минут қосып, содан кейін құрылғыны өшіріңіз.


- Құрылғының астындағы су төгу түтігін шығарып алып, қалдық суды төгіп тастаңыз.

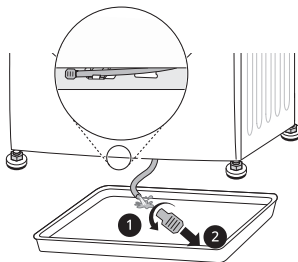

ЕСКЕРТПЕ

- Қосымша су төгу шлангісі орнатылған болса немесе құрылғы кір жуғыш машинаның үстіне қойылған болса, су контейнерін пайдаланыңыз.

- Тығынды су төгу шлангісіне қайта орнатып, су төгу түтігін өз орнына қойыңыз.

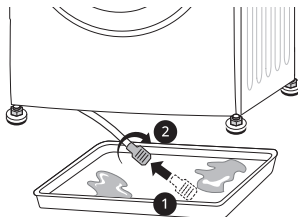

⚠ ЕСКЕРТУ

- Түтік ашық тұрғанда, су ағып кетуі мүмкін. Тығынның дұрыс орнатылып тұрғанын тексеріңіз.

Барабанды тазалау функциясын қолдану

Біраз уақыт қолданған соң, құрылғыдан жағымсыз иіс шыға бастауы мүмкін. Ол иіс кепкен киімдерде қалып қалуы мүмкін. Осы тазалау функциясын жиі пайдаланып тұрсаңыз, құрылғыдан жағымсыз иісті жоюға болады.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыдан киімдердің барлығын шығарыңыз.

1 Су контейнерін шығарыңыз, ондағы конденсатты төгіңіз және су контейнерін қайта құрылғыға салып қойыңыз.

2 Құрылғыны қосыңыз.

3 Очистка барабана (Барабанды тазалау) түймесін басыңыз.

4 Старт/Пауза түймесін басыңыз.

- Бұл функция шамамен 3 сағат жұмыс істейді.

5 Функция аяқталған соң, су контейнерін босатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қосымша төгу шлангісі орнатылып тұрса, су контейнеріндегі суды төгудің қажеті жоқ.

6 Қалған иіс шығып кетуі үшін кептіргіштің есігін ашып қойып, құрылғыны желдетіңіз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыға балалардың немесе жануарлардың кіруіне жол бермеңіз. Ол құрылғыны зақымдауы немесе жарақаттауы мүмкін.

Жылу алмастырғышты тазалау функциясын пайдалану

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде пайда болатын конденсатордың бетіне жиналып қалған мамықты жуады. Алайда, конденсаторды қолмен тазалауыңызға да болады.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыдан киімдердің барлығын шығарыңыз.

1 Су контейнерін шығарыңыз және ондағы суды төгіңіз.

2 Су контейнері бөлімінің аузына 1 литр таза суды ақырындап құйыңыз. Содан кейін бос су контейнерін орнына салыңыз.

- Суды тез құймаңыз, шашырап кетуі мүмкін.
- Бөлімге салынған су мөлшері 1,5 литрден асып кетсе, су қайта ағуы мүмкін.

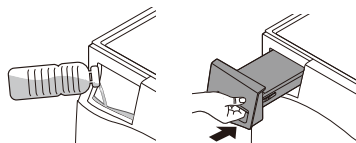

3 Құрылғыны қосыңыз.

4 Очистка конденсатора (Конденсатордың күтімі) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

5 Конденсаторды тазалау үшін **Старт/Пауза** түймесін басыңыз.

- Конденсаторды тазалау процесі 1 сағатқа созылады.

6 Тазалау процесі аяқталған соң, су контейнерін босатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қосымша төгу шлангісі орнатылып тұрса, су контейнеріндегі суды төгудің қажеті жоқ.

7 Тазалау процесі аяқталған соң, ішінің толық кебуіне қажетті ауа айналымы болуы үшін кептіргіштің есігін ашып қойыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыға балалардың немесе жануарлардың кіруіне жол бермеңіз. Ол құрылғыны зақымдауы немесе жарақаттауы мүмкін.
-

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Құрылғыны қолдану барысында қателер мен ақаулар пайда болуы мүмкін. Келесі кестелерде қате немесе ақау туралы хабардың шешімін табуға арналған ықтимал себептер және ескертпелер қамтылған. LG Electronics қызмет көрсету орталығына қоңырау шалуға жұмсайтын уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдеу үшін төменде берілген кестелерді мұқият оқып шығыңыз.

Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалмас бұрын

Құрылғыңыз мәселелерді алғашқы кезеңінде анықтау және диагностикалау үшін автоматтандырылған қатені бақылау жүйесімен жабдықталған. Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе мүлде қызмет атқармаса, LG Electronics қызмет көрсету орталығына қоңырау шалу алдында келесі кестелерді тексеріңіз.

Қате хабарлары

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
dE ЕСІК ҚАТЕЛІКТЕРІ	Есік құрылғы жұмыс істеп жатқанда ашылған немесе құрылғы есігі тиісті түрде жабылмай жұмыс істеуде. - Есікті толығымен жабыңыз. - dE шықпаса, сервистік орталыққа қоңырау соғыңыз.
dE4 ЕСІК ҚАТЕЛІКТЕРІ	Есік ауыстырып-қосқышын анықтау тиісті түрде жұмыс істеп тұрған жоқ. Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
EE1 / EE2 ТЕМПЕРАТУРА ҚАТЕСІ	Температура датчигі ақаулы. Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
F1 ТЕМПЕРАТУРА ҚАТЕСІ	Барабан ішіндегі температура кенет көтерілді. Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
LE1 МОТОРДЫ ҚҰЛЫПТАУ ҚАТЕЛІГІ	Мотор кенет тоқтады. - Киім-кешектің мөлшері максималды жүктеу мүмкіндігінен асатын-аспайтынын тексеріңіз. - Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
LE2 / RE КОМПРЕССОР ҚАТЕСІ	Компрессор кенет тоқтады. Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
OE ТӨГУ СОРАБЫНЫҢ ҚАТЕСІ	Төгу сорабының моторы ақаулы. Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
	Орнату үшін қоршаған ортаның температурасы нөлден төмен. Орнату үшін ұсынылатын қоршаған орта температурасы – 5–35 °C.

Пайдалану

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы қосылмайды.	Қуат сымы розеткаға тиісті түрде қосылмаған. Аша құрылғының техникалық сипаттамасы жазылған тақтайшаға сәйкес келетін жерге тұйықталған розеткаға қосылып тұруы керек.
	Үй сақтандырғышы күйіп кеткен, автоматты тоқтатқыш қосылған немесе қуатты өшіру орын алды. Автоматты тоқтатқышты қайта орнатыңыз немесе сақтандырғышты ауыстырыңыз. Сақтандырғыш сыйымдылығын арттырмаңыз. Тізбек артық жүктелген болса, оны білікті маманға түзетіңіз.
Құрылғы қызбайды.	Үй сақтандырғышы күйіп кеткен, автоматты тоқтатқыш қосылған немесе қуатты өшіру орын алды. Автоматты тоқтатқышты қайта орнатыңыз немесе сақтандырғышты ауыстырыңыз. Сақтандырғыш сыйымдылығын арттырмаңыз. Тізбек артық жүктелген болса, оны білікті маманға түзетіңіз.
Су ағуы.	Су контейнерінің шлангісі немесе қосымша су төгу шлангісі дұрыс қосылмаған. Су контейнерінің шлангісін немесе қосымша су төгу шлангісін дұрыс қосыңыз.
	Есік жабық тұр, ал есікке киім-кешек немесе басқа зат қысылып қалған. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, есікте киім немесе бөгде зат қысылып қалмағанын тексеріңіз. Су үздіксіз ақса, LG Electronics тұтынушылық ақпараттық орталығына хабарласыңыз.
Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін құрылғы өздігінен іске қосылады және кідіреді.	Анти қатпар опциясы осылай жұмыс істейді. Қыртысқа қарсы опция орнатылғанын тексеріңіз. Бұл опция салынған кір кептіру бағдарламасынан кейін бірден алынбаған жағдайда пайда болатын қыртыстардың алдын алуға арналған. Бұл опция орнатылған соң, құрылғы 10 секунд бойы жұмыс істейді және 5 минут бойы кідіреді. Бұл опция 2 сағатқа дейін жұмыс істейді.

Өнімділік

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Киімдердің кебуіне тым көп уақыт кетеді.	Кір тиісті түрде сұрыпталмаған. Ауыр заттарды жеңіл заттардан бөліңіз. Үлкенірек және ауырлау заттардың кебуіне ұзағырақ уақыт кетеді. Ауыр заттар бар кірдегі жеңіл заттар датчикті алдауы мүмкін, өйткені жеңіл заттар тезірек кебеді.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Киімдердің кебуіне тым көп уақыт кетеді.	Ауыр маталардың үлкен жүктемесі. Ауыр маталардың кебуіне ұзағырақ уақыт кетеді, өйткені олар көбірек ылғалды ұстайды. Үлкен және ауыр маталар үшін кептіру уақыттарын азайтуға және үйлесімдірек уақыттарды сақтауға көмектесу үшін бұл заттарды үйлесімді өлшемді кішірек кірлерге бөліңіз.
	Құрылғының басқару элементтері тиісті түрде орнатылмаған. Кептіріп жатқан кір түрі үшін тиісті басқару параметрлерін пайдаланыңыз. Кейбір кірлер тиісті кептіру үшін кептіру деңгейі параметрін реттеуді қажет етуі мүмкін.
	Түк сүзгісін тазалау керек. Түк сүзгісінен әр бағдарламадан кейін түкті кетіріңіз. Түкті кетіргеннен кейін кір немесе бітелгенін көру үшін түк сүзгісін жарыққа ұстаңыз. жаңа ванна сүлгілері сияқты түктің көп мөлшерін тудыратын кейбір жүктемелерде бағдарлама барысында бағдарламаны кідірту және сүзгіні тазалау керек болуы мүмкін.
	Үй сақтандырғышы күйіп кеткен, автоматты тоқтатқыш қосылған немесе қуатты өшіру орын алды. Автоматты тоқтатқышты қайта орнатыңыз немесе сақтандырғышты ауыстырыңыз. Сақтандырғыш сыйымдылығын арттырмаңыз. Тізбек артық жүктелген болса, оны білікті маманға түзетіңіз.
	Құрылғы шамадан артық жүктелген. Кептіру өнімділігі және тиімділігі жақсырақ болуы үшін өте үлкен кірді кішірек кірлерге бөліңіз.
	Құрылғыға жеткіліксіз кір салынған. Өте аз кірді кептіріп жатсаңыз, тиісті айналдыру әрекетін қамтамасыз ету үшін біраз қосымша затты қосыңыз. Кір өте шағын болса және «Датчикпен кептіру» бағдарламаларын пайдаланып жатсаңыз, электрондық басқару кірдің кебу дәрежесін тиісті түрде сезе алмайды және тезірек өшуі мүмкін. «Таймермен кептіру» бағдарламаларын пайдаланыңыз немесе кірге бірнеше қосымша ылғалды киімді қосыңыз.
Кептіру уақыты тұрақты емес.	Жылу параметрлері, жүктеу өлшемі немесе киімдердің ылғалдылығы тұрақты емес. Кірдің кебу уақыты пайдаланылатын жылу түріне (электр), кір өлшеміне, мата түріне, киімдердің ылғалдылығына және түк сүзгісіне байланысты өзгеріп отырады. Тіпті құрылғыдағы теңгерілмеген кір де нашар айналады тудырып, ұзағырақ кебетін ылғалдырақ киімдерге әкелуі мүмкін.
Киімдерде май немесе кір дақтар қалған.	Мата жұмсартқышы дұрыс емес пайдаланылған. Құрылғыда кептірілетін киім-кешекті жуғанда, мата жұмсартқышының өндірушісі ұсынатын мата жұмсартқышының дұрыс мөлшерін пайдаланыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Киімдерде май немесе кір дақтар қалған.	Таза және кір киімдер бірге кептірілуде. Құрылғыны тек таза заттарды кептіру үшін пайдаланыңыз. Кір киімдердің кірі бір немесе кейінгі жүктемелердегі таза киімдерге жұғуы мүмкін.
	Құрылғыға салу алдында киімдер тиісті түрде тазаланбаған немесе шайылмаған. Кептірілген киімдердегі дақтар жуу процесінің барысында кетпеген дақтар болуы мүмкін. Киімдер кір жуу машинаңыздың және жуғыш заттың нұсқауларына сай толығымен тазаланып немесе шайылып жатқанын тексеріңіз. Кейбір қиын кірлер жуу алдында алдын ала өңдеуді қажет етуі мүмкін.
Киімдердің қыртыстары бар.	Киімдер тым ұзақ кептірілген (артық кептірілген). Киім-кешекті артық кептіру киімдердің қыртыстануына әкелуі мүмкін. Қысқарақ кептіру уақытын қолданып көріңіз.
	Киімдер бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғыда тым ұзаққа қалдырылған. Без складок (Қыртыссыз) опциясын пайдаланыңыз.
Киімдердің отырады.	Киімді күту туралы нұсқаулар орындалып жатқан жоқ. Киімдер отырмауы үшін әрқашан матаны күту туралы нұсқауларды қараңыз және орындаңыз. Кейбір маталар жуғанда табиғи отыруы мүмкін. Басқа маталарды жууға болады, бірақ құрылғыда кептіргенде отырады.
Киімдерде түк қалған.	Түк сүзгісі тиісті түрде тазаланбаған. Түк сүзгісінен әр бағдарламадан кейін түкті кетіріңіз. Түкті кетіргеннен кейін кір немесе бітелгенін көру үшін түк сүзгісін жарыққа ұстаңыз. Ол кір болып көрінсе, тазалау туралы нұсқауларды орындаңыз. Түктің көп мөлшерін тудыратын кейбір жүктемелерде бағдарлама барысында түк сүзгісін тазалау керек болуы мүмкін.
	Киім-кешек дұрыс сұрыпталған жоқ. Кейбір маталар түк тудырады (яғни, үлпілдеген ақ мақта сүлгі) және оларды түк ұстап қалатын киімдерден (яғни, қара зығыр шалбардан) бөлек кептіру керек.
	Құрылғы шамадан артық жүктелген. Кептіру үшін өте үлкен жүктемелерді кішірек жүктемелерге бөліңіз.
	Қалталарда сүлгі, қағаз, т.б. қалдырылған. Киімдерді кептіру алдында қалталарды мұқият тексеріңіз.
Кептіруден кейін киімдерде артық статикалық тоқ болады.	Киімдер тым ұзақ кептірілген (артық кептірілген). Киім-кешекті артық кептіру статикалық токтың жиналуына себеп болады. Параметрлерді реттеңіз және кептіру уақытын азайтыңыз немесе «Датчикпен кептіру» бағдарламаларын пайдаланыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Кептіруден кейін киімдерде артық статикалық тоқ болады.	Синтетикалық киімдерді кептіргенде, ұзақ басып тұрыңыз немесе синтетикалық киім араласып кетеді. Әдетте бұл маталар статикалық тоқты жинауға көбірек бейім келеді. Мата жұмсартқышын пайдаланып көріңіз немесе қысқарақ «Таймермен кептіру уақыты» параметрлерін пайдаланыңыз.
«Датчикпен кептіру» бағдарламасынан кейін киімдерде дымқыл жерлер бар.	Өте үлкен жүктеме немесе өте шағын жүктеме. Жапқыш немесе сырмалы мақталы көрпе сияқты бір үлкен зат. - Заттар тым тығыз салынса немесе тым сирек салынса, датчикке кірдің кебу деңгейін анықтау қиын соғуы мүмкін. Өте шағын кірлер үшін «Таймермен кептіру» бағдарламасын пайдаланыңыз. - Жапқыштар немесе мақталы сырмалы көрпелер сияқты үлкен заттар кейде тығыз оралып қалуы мүмкін. Сыртқы қабаттар кебеді және датчиктерде тіркеледі, ал ішкі өзек дымқыл болып қалады. Бір үлкен затты кептіргенде, бағдарламаны бір рет немесе екі рет кідірту және жаю және кез келген дымқыл аумақтар ашылатындай затты қайта орналастыру көмектесуі мүмкін. «Датчикпен кептіру» бағдарламасы аяқталғаннан кейін, өте үлкен жүктемеден қалған бірнеше дымқыл затты немесе үлкен заттағы бірнеше дымқыл нәрселерді кептіру үшін түк сүзгісін босатыңыз, содан кейін заттарды кептіру үшін «Таймермен кептіру» бағдарламасын орнатыңыз.

Иіс

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғыда иіс болады.	Құрылғыны бірінші рет пайдаланып жатырсыз ба? Иіс құрылғының ішіне орнатылған резеңке материалдан шығып жатыр. Бұл – резеңкеге тән иіс, ол құрылғыны бірнеше рет пайдаланған соң автоматты түрде жоғалып кетеді.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғыда иіс болады.	Пайдалану уақытында иіс шыға ма? - Киімдерді жуып жатқанда, жуғыш құралды өндірушінің ұсыныстарына сәйкес пайдаланыңыз. Жуғыш құралды ұсынылғаннан көп пайдаланатын болсаңыз, ерімей қалған жуғыш құралдың қалдықтары киімдерде қалып кетуі және иіс шығаруы мүмкін. - Киімдерді кептірген соң, олар құрылғыда немесе жуып біткен соң кір жуғыш машинада қалып кетсе, иіс шығуы мүмкін. Киімдерді кептіріп немесе жуып болған соң, дереу шығарып алыңыз. - Кір жуғыш машинадан да дәл сондай иіс шығып тұрғанына көз жеткізіңіз. Егер ондай иіс бар болса, кір жуғыш машинаның нұсқаулығына қарап отырып, кір жуғыш машинаның түтігін тазалаңыз. - Екі түк сүзгісінің таза болуы қадағалаңыз. Кептірген соң түк сүзгісінде қандай да бір қалдық қалып кетсе, иіс шығуы мүмкін. Түк сүзгісін тазалаған соң, мұқият кептіріңіз. - Иісті кетіру және конденсатты тазалау процесі ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ бөлімінде көрсетілгендей жиі орындалуы керек.

Wi-Fi

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тұрмыстық жабдығыңыз бен смартфонның Wi-Fi желісіне қосылмаған.	Wi-Fi желісіне қосылу үшін пайдаланып жатқан құпиясөзіңіз дұрыс емес. Смартфоныңызға қосылған Wi-Fi желісін тауып, жойыңыз да, құрылғыңызды LG ThinQ арқылы тіркеңіз.
	Смартфоныңыздың мобильді деректері қосылуы. Смартфонның Мобильді деректер функциясын өшіріп, құрылғыны Wi-Fi желісі арқылы тіркеңіз.
	Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылды. Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)
	Роутердің жиілігі 2,4 ГГц емес. Жиілігі 2,4 ГГц болатын роутерге ғана қолдау көрсетіледі. Сымсыз роутер жиілігін 2,4 ГГц мәніне орнатып, жабдықты сымсыз роутерге қосыңыз. Роутер жиілігін тексеру үшін, интернет провайдеріне немесе роутер өндірушісіне хабарласыңыз.
	Құрылғы роутерден тым алыс орналасқан. Құрылғы мен роутердің арасы тым алыс болса, сигнал әлсіз болып, байланыс дұрыс конфигурацияланбауы мүмкін. Роутерді жабдыққа жақын орналастырыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіру күні

Өндірілген күні құралдың жағында орналасқан жапсырмада көрсетіледі.

Күннің форматы: aa/жжжж.

Сертификаттау туралы ақпарат

Біздің құралдардың сапа куәлігі туралы, куәліктің нөмірі туралы және оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты сіз LG-дың Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан тегін телефон бойынша біле аласыз.

ҚОСЫМША

Өнімнің анықтама парағы

Комиссияның табысталған регламенті (ЕО) №392/2012

Жұлдызша(лар) үлгінің нұсқасын білдіреді және (0-9) немесе (A-Z) өзгеруі мүмкін.

LG	DC90V9V9W
Толық жүктемедегі стандартты мақта бағдарламасы үшін мақта кірдің кг түріндегі номиналды сыйымдылығы	9 кг
Кептіргіш түрі	Конденсаторлық тұрмыстық барабандық кептіргіш
D (тиімділігі ең төмен) және A+++ (тиімділігі ең жоғары) аралығындағы шкалада энергиялық тиімділік класы.	A+++
Өлшенген жылдық энергия тұтыну (AE _C) кВтсағ (кВ/сағ)*1	190
Автоматты барабандық кептіргіш	Иә
Ішінара жүктеу кезіндегі стандартты мақта бағдарламасының қуат шығыны (E _{dry}) (кВ)	1,59
Ішінара жүктеу кезіндегі стандартты мақта бағдарламасының қуат шығыны (E _{dry1/2}) (кВ)	0,84
Толық жүктемедегі стандартты мақта бағдарламасы үшін өшірулі режимде қуат шығыны (P ₀) (Вт)	0,45
Толық жүктемедегі стандартты мақта бағдарламасы үшін қосулы қалдырылған режимдегі қуат шығыны (P _I) (Вт)	0,45
Қосулы қалдыру режимінің ұзақтығы (T _I) (мин.)	10
Толық және ішінара жүктемеде пайдаланылатын «Хлопок (Мақта) → Стандарт (Стандартты) → Энергия (Қуат)» затбелгідегі және техникалық деректер парақшасындағы ақпарат қатысты стандартты кептіру бағдарламасы, бұл бағдарламаның қалыпты ылғалды мақта кірді кептіру үшін қолайлы екенін және оның мақта үшін қуатты тұтыну тұрғысынан ең тиімді бағдарлама екенін көрсетеді.	
«Толық және ішінара жүктемедегі стандартты мақта бағдарламасы» үшін өлшенген бағдарлама уақыты (T _r) (мин.)	190
«Толық жүктемедегі стандартты мақта бағдарламасының» бағдарлама уақыты (T _{dry}) (мин.)	256
Толық жүктемедегі стандартты мақта бағдарламасының уақыты (T _{dry1/2}) (мин)	140

LG	DC90V9V9W
G (ең аз тиімді) және A (ең тиімді) шкаласындағы X деген конденсация тиімділігінің сыныбы	A
Толық жүктемедегі стандартты мақта бағдарламасының C _{dry} орташа конденсация тиімділігі (%)	91
Ішінара жүктемедегі стандартты мақта бағдарламасының C _{dry1/2} орташа конденсация тиімділігі (%)	91
«Толық және ішінара жүктемедегі стандартты мақта бағдарламасы» үшін өлшенген конденсация тиімділігі (C _t) (%)	91
Дыбыс қуатының деңгейі – дБ(A)	62
Автономды	

*1 Толық және жартылай жүктемедегі мақта бағдарламаларына арналған 160 стандартты кептіру циклдеріне және төмен қуатты режимдердің шығынына негізделген. Нақты қуат шығыны құрылғының қалай пайдаланылғанына байланысты болады.

ЕСКЕРТПЕ

- Энергетикалық затбелгі және өнімнің техникалық деректер анықтамасы Молдова Республикасына арналған.

