

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Belaidė garso juosta

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

MODELIS

SJ2 (SJ2, SPJ2BM-W)

Saugos informacija



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIURĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Šis žaibo su strėle simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją apie atvirus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakanka sukelti elektros smūgio riziką asmenims.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas, pateikiamose su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEPALIKITE ŠIO GAMINIO LIETUJE ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ATSARGIAI: Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pusrslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., Knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: Šalia šio įrenginio nenaudokite aukštos įtampos produktų (pvz., elektrinio musių muštuko). Šis produktas gali sugesti dėl elektros šoko.

ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

ATSARGIAI: Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinimui užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angų negalima uždengti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar ant lentynos, nebent ten būtų įrengtas tinkamas vėdinimas arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.

JSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas. Susidarius pavojingai situacijai, maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite naudojimo instrukcijos specifikacijų puslapį, kad tikrai žinotumėte dabartinius reikalavimus.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, nepritvirtinti ar sugedę sienos kištukiniai lizdai, ilgutuvai, susidėvėję maitinimo laidai arba sugadinta ar įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojingi. Esant bet kuriai šių sąlygų, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, jei iš išorės matyti, kad jis sugedęs arba susidėvėjęs, jį atjunkite, nebe naudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad laidas būtų pakeistas originalia atsargine dalimi. Saugokite laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo, pavyzdžiui, nuo susukimo, sulenkimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypatingą dėmesį skirkite kištukams, sienos kištukiniams lizdams ir laido prijungimo prie prietaiso lizdui.

PASTABA: informacija apie saugumo žymėjimus, įskaitant produkto identifikaciją ir tiekimo reitingus, pateikiama pagrindinėje etiketėje, esančioje ant apatinio ar galinio aparato skydelio.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Saugus akumuliatorių ar baterijų išėmimas iš įrenginio:

noredami išimti senus akumuliatorius ar baterijas, atvirkštine tvarka atlikite įdėjimo veiksmus. Siekiant išvengti aplinkos taršos ir galimos grėsmės žmonių ar gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus arba akumuliatorių išmeskite į tam skirtus kontenerius atitinkamuose surinkimo punktuose. Neišmeskite akumuliatorių ar baterijų kartu su kitomis atliekomis. Rekomenduojama naudotis vietinėmis tarnybomis, nemokamai surenkančiomis panaudotus akumuliatorius ar baterijas (gali nebūti Jūsų rajone). Akumuliatoriai ar baterijos turi būti apsaugoti nuo pernelyg didelio karščio, pvz., saulės, ugnies ar pan.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
==	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
☐	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės funkcijos
- 6 Įvadas
- 6 – Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
- 7 Nuotolinio valdymo pultelis
- 8 Priekinis panelis
- 8 Galinis skydelis
- 9 Apie šviesos diodo būseną
- 11 Garso kolonėlės įdiegimas

2 Prijungimas

- 12 Belaidės žemų dažnių kolonėlės prijungimas
- 13 Kaip sumontuoti feritinį filtrą
- 13 – Feritinio filtro pritvirtinimas prie maitinimo ir garsiakalbio laido
- 14 Televizoriaus prijungimas
- 14 – OPTICAL kabelio naudojimas
- 14 Papildomos įrangos prijungimas
- 14 – OPT. IN jungtis
- 15 – NEŠIOJAMOJO ĮR. ĮVESTIES jungtis
- 15 – USB jungtis
- 15 – Suderinami USB prietaisai
- 16 – Reikalavimai USB įrenginiui
- 16 – Atkuriamas failas

3 Valdymas

- 18 Pagrindinės operacijos
- 18 – USB valdymas
- 18 Kitos operacijos
- 18 – DRC (dinaminio diapazono kontrolė)
- 18 – Kaip laikinai išjungti garsą
- 18 – Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
- 19 – Automatinis ekrano pritemdymas
- 19 – Savaiminis išsijungimas
- 19 – AUTO POWER įjungimas/išjungimas
- 20 – Automatinis funkcijos pakeitimas
- 21 „BLUETOOTH®“ technologijos naudojimas
- 21 – Klausymas muzikos, esančios BLUETOOTH prietaisuose
- 22 – BLUETOOTH blokavimas (BT blokavimas)
- 23 Garso reguliavimas
- 23 – Garso efektų nustatymas
- 23 – Žemųjų dažnių kolonėlės garso lygio nustatymai

4 Trikčių šalinimas

- 24 Trikčių šalinimas
- 24 – Bendroji dalis
- 25 – PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą

5 Priedas

- 26 Prekių ženklai ir licencijos
- 27 Specifikacijos
- 28 Techninė priežiūra
- 28 – Įrenginio tvarkymas

1

2

3

4

5

Išskirtinės funkcijos

Savaiminis išsijungimas

Šis įrenginys palaiko savaiminį išsijungimą, taip sumažindamas energijos sąnaudas.

Įvadas nešiojamiesiems įrenginiams

Klausykitės muzikos iš nešiojamojo prietaiso. (MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio, išmaniojo telefono ir pan.).

BLUETOOTH®

Klausykitės savo „Bluetooth“ įrenginyje įrašytos muzikos.

USB atkūrimas

Klausykitės savo USB įrenginyje įrašytos muzikos.

Įvadas

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai



Pastaba


Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.




Atsargiai

Nurodo įspėjimus, kad būtų galima išvengti galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.

Nuotolinio valdymo pultelis

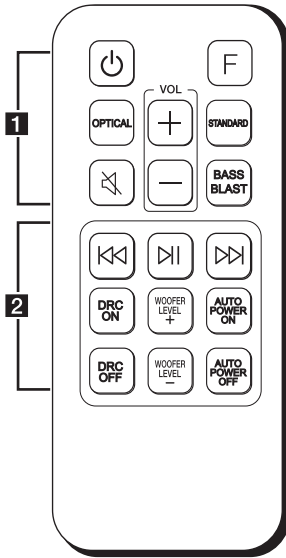

Elemento pakeitimas

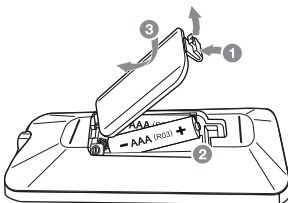

Nuimkite baterijų dangtelį nuo nuotolinio valdymo pultelio galinės dalies ir įdėkite bateriją atitinkamai nukreipdami $+$ ir $-$.

..... **1**

⏻ (Budėjimo režimas) : ĮJUNGIAMAS arba IŠJUNGIAMAS įrenginys.

F (Funkcija) : parenka funkciją.

OPTICAL : parenka optinę funkciją.

🔇 (Tylusis režimas) : išjungia garsą.

STANDARD : Parenkamas standartizuotas garsas.

BASS BLAST: Sustiprina žemus dažnius ir garsą.

VOL (Garsumas) $+$ / $-$: reguliuojamas garsiakalbių garsumas.

..... **2**

⏮ / ⏭ (Peršokti/ieškoti) :

- peršoka į ankstesnį arba tolesnį failą;
- ieško dalies atitinkamame faile.

⏮ (Atkurti / pristabdyti) :

- pradeda atkūrimą.
- laikinai sustabdo atkūrimą.

DRC ON/OFF :


- įjungia arba išjungia DRC funkciją; (Psl. 18)
- valdo šį įrenginį televizoriaus nuotoliniu valdymo pulteliu. (Psl. 18)

WOOFER LEVEL $+$ / $-$: Reguliuoja žemųjų dažnių kolonėlės garso lygius.

AUTO POWER ON/OFF :

- įjungia arba išjungia funkciją „AUTO POWER“ (psl. 19).
- **Bluetooth** blokavimo įjungimo ar išjungimo funkcija. (psl. 22)

Priekinis panelis

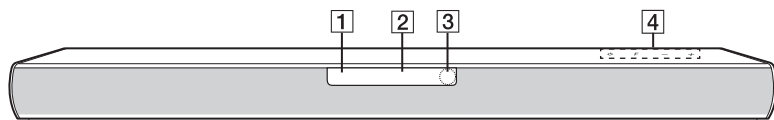


1 Budėjimo šviesos diodas (raudonas)

2 Funkcijos šviesos diodas (baltas)

3 Nuotolinis daviklis

4 Mygtukai yra galinėje pusėje.

Galinis skydelis

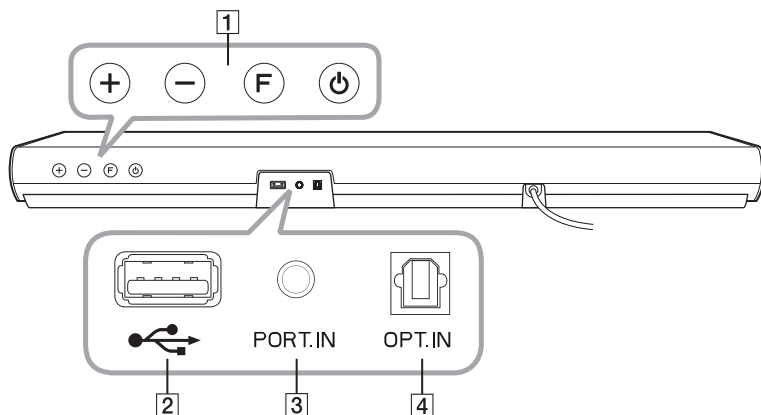

1 **+** / **-** (Garsas) : Reguliuojamas garso lygis.

F (Funkcija) : parenka funkciją.

⏻ (Budėjimo režimas)

2 **•** (USB) : prijunkite prie USB prietaiso.

3 **PORT.IN** (Nešiojamas): prijunkite prie nešiojamojo prietaiso.

4 **OPT. IN** (Optinis): prijunkite prie optinio prietaiso.

Apie šviesos diodo būseną

Šviesos diodas	Būsena	Aprašymas
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE  USB	Įsijungia OPTICAL šviesos diodas.	Pasirinkta funkcija OPTICAL.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE  USB	Įsijungia USB šviesos diodas.	Parinkta USB funkcija.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE  USB	Mirksi USB šviesos diodas.	USB atkūrimas pristabdytas.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE  USB	Įsijungia „Bluetooth“ šviesos diodas.	Suporuota su „Bluetooth“ prietaisu.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE  USB	Mirksi „Bluetooth“ šviesos diodas.	Laukiama „Bluetooth“ ryšio.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE  USB	Įsijungia PORTABLE LED.	Pasirinkta funkcija PORTABLE.



Pastaba

- Paspaudus bet kurį mygtuką, mirksi pagrindinio įrenginio budėjimo šviesos diodas (raudonas).
- Paspaudus mygtuką  (Tylusis režimas), budėjimo šviesos diodas (raudonas) lėtai mirksi.
- Kai įrenginys pasiekia mažiausią garsą, 2 sekundėms įsijungia ir lėtai mirksi budėjimo LED (raudonos spalvos).
- Įrenginiui pasiekus didžiausią garso lygį, budėjimo šviesos diodas (raudonas) įsijungia 2 sekundėms.
- Kai Jūs paspausite garsumo mygtuką (+/–) ilgiau, greitai mirksi laukimo režimo šviesos diodas (Raudonas).

Naudingos funkcijų įrenginiui naudoti.

Funkcija	Aprašymas	Ką norite daryti	Atlikite šį veiksmą
Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto įjungimas / išjungimas (psl. 18)	Leidžia valdyti šio įrenginio garsumą naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultą naudojant kitos kompanijos gaminį. Pradinis šios funkcijos nustatymas nustatytas kaip įjungtas.	ĮJUNGTI	Paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaukę nuotolinio valdymo mygtuką DRC ON . Laukimo (raudonas) režimo šviesos diodas sumirksi vieną kartą.
		IŠJUNGTI	Paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaukę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką DRC OFF . Laukimo (raudonas) režimo šviesos diodas sumirksi vieną kartą.
BT užrakto įjungimas / išjungimas (psl. 22)	Leidžia prijungti Bluetooth įrenginį tik Bluetooth funkcijoms. Pradinis šios funkcijos nustatymas nustatytas kaip išjungtas.	ĮJUNGTI	Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaukę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką AUTO POWER ON Bluetooth funkcijoje. Laukimo (raudonas) režimo šviesos diodas sumirksi vieną kartą.
		IŠJUNGTI	Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaukę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką AUTO POWER OFF Bluetooth funkcijoje. Laukimo (raudonas) režimo šviesos diodas sumirksi vieną kartą.
Automatinis maitinimo įjungimas / išjungimas (psl. 19)	Jis leidžia automatiškai įjungti ir išjungti įrenginį naudojant įvesties signalus : Optinis arba Bluetooth . Pradinis šios funkcijos nustatymas nustatytas kaip įjungtas.	ĮJUNGTI	Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite AUTO POWER ON . Laukimo (raudonas) režimo šviesos diodas sumirksi vieną kartą.
		IŠJUNGTI	Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką AUTO POWER OFF . Laukimo (raudonas) režimo šviesos diodas sumirksi vieną kartą.

Garso kolonėlės įdiegimas

Galite girdėti garsą, prijungę įrenginį prie kito prietaiso: TV, „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir pan.

Pastatykite prietaisą priešais TV ir prijunkite prie pageidaujamo įrenginio. (Žr. psl. 12 - 15)

Galite pastatyti belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį bet kurioje savo kambario vietoje, bet geriau jį pastatyti prie pagrindinio įrenginio. Pasukite šiek tiek link kambario vidurio, kad sumažintumėte sienų atspindžius.



⚠ Atsargiai

- Norėdami gauti geriausią belaidžio ryšio, tokio kaip **Bluetooth** ar belaidės žemųjų dažnių kolonėlės, kokybę įrenginio nedėkite ant baldų metaliniu paviršiumi nes belaidžio ryšio modulis įtaisytas įrenginio apačioje.
- Kai montuojate arba perkeliate įrenginį/žemųjų dažnių kolonėlę, nesubraižykite jų paviršiaus.

⚠ Pastaba

Montuojant garso juostą, rekomenduojama palaikyti atstumą tarp garso juostos ir televizoriaus, kad būtų patogiau naudotis mygtukais.

Belaidės žemų dažnių kolonėlės prijungimas

Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio šviesos diodų indikatorius

Šviesos diodo spalva	Būsena
Žalia (Mirksi)	Bandoma prisijungti.
Žalia	Ryšys neužbaigtas.
Raudona	Belaidė žemų dažnių kolonėlė veikia budėjimo režimu arba ryšys nutrūko.
OFF (Nerodoma)	Žemų tonų belaidžio garsiakalbio maitinimo kabelis atjungtas.


Pirmasis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio parametrų nustatymas

- Į maitinimo lizdą įjunkite garsiakalbio ir belaidžio žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidus.
- Įjunkite garso juostą. Garso juosta ir belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis bus **automatiškai** prijungtas.

Rankinis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio poravimas

Jeigu Jūsų sujungimas neužbaigtas, jus matysite raudoną šviesos diodą (LED) ant belaidžio žemų dažnių garsiakalbio ir jūsų žemų dažnių garsiakalbis neskleis garso. Šiai problemai pašalinti atlikite toliau nurodytus veiksmus.


- Paspauskite mygtuką **Pairing**, esantį belaidės žemų dažnių kolonėlės galinėje pusėje.

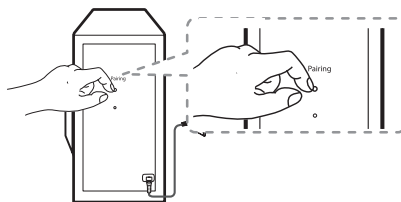

- Greitai mirksi žaliasis šviesos diodas, esantis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio galinėje pusėje.
(Jei žalias šviesos diodas LED nemirksi, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką „Pairing“.)
- Įjunkite pagrindinį įrenginį.
- Poravimasis atliktas.
 - Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio galinė pusėje įsijungia žalias šviesos diodas (LED).

! Pastaba

- Pagrindiniam įrenginiui ir žemų dažnių kolonėlei susijungti gali prireikti kelių sekundžių (arba daugiau).
- Kuo yra arčiau pagrindinis įrenginys ir žemųjų dažnių garsiakblis, tuo geresnė garso kokybė. Rekomenduojama pagrindinį įrenginį ir žemų dažnių garsiakalbį įdiegti kuo arčiau ir išvengti žemiau nurodytų atvejų.
 - Tarp pagrindinio įrenginio ir belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio yra kliūtis.
 - Kitas įrenginys (medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN įrenginys) naudoja tą patį dažnį, kaip ir šio belaidžio ryšio.
 - Norėdami išvengti belaidžių trikdžių, garso sistemą ir belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį statykite didesniu nei 1 metro atstumu nuo prietaiso (pvz., belaidžio maršrutizatoriaus, mikrobangų krosnelės ir pan.).

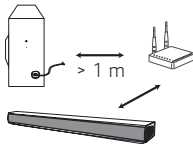


Kaip sumontuoti feritinį filtrą

Feritinis filtras gali būti neįtrauktas į įrenginio rinkinį, priklausomai nuo šalysje galiojančių nuostatų.

Feritinio filtro pritvirtinimas prie maitinimo ir garsiakalbio laido

Privaloma primontuoti feritinį filtrą, norint sumažinti ar visai pašalinti elektrinius trukdžius.


1. Atidarykite feritinį filtrą atitraukdami segtuką [a].
2. Du kartus apsuokite maitinimo laidą aplink ferito šerdį.
3. Uždarykite feritinį filtrą. Uždarant turi girdėtis spragtelėjimas.

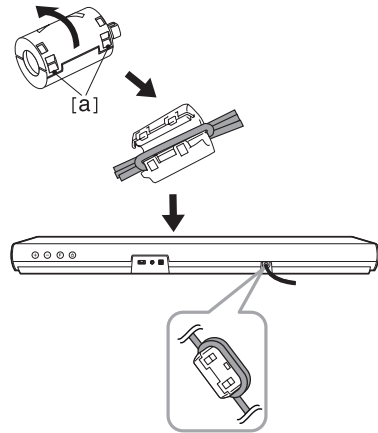

Televizoriaus prijungimas

OPTICAL kabelio naudojimas

1. Prijunkite įrenginio gale esančią OPT.IN kištukinę jungtį prie televizoriaus OPTICAL OUT kištukinės jungties OPTICAL laidu.

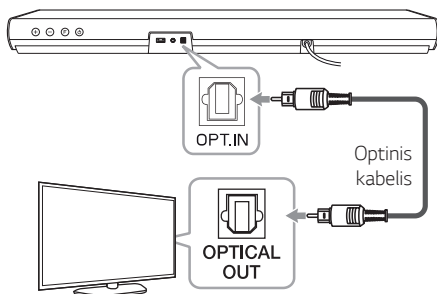

2. Nustatykite įvesties šaltinį spausdami „OPTICAL“, pakartotinai paspaudus **F** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Matysite įsijungiantį OPTICAL šviesos diodą. Tada pasirenkama optinė funkcija.


! Pastaba

- Prieš prijungdami optinį laidą, įsitikinkite, kad pašalinote laido apsauginį kamštį, jeigu laidas turėjo tokį.
- Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti išorinių garsiakalbių būseną. (Daugiau informacijos ieškokite TV naudotojo vadove.)
- Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garso : Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [Išorinis garsiakalbis (Optinis)]
- Televizoriaus nuostatų meniu gali skirtis, priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo ar modelio.

Papildomos įrangos prijungimas

OPT. IN jungtis

Prijunkite išorinio prietaiso optinę kištukinę jungtį prie OPT.IN kištukinės jungties.

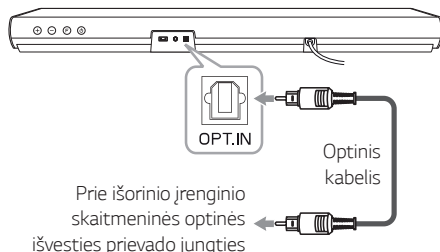


1. Prijunkite įrenginio gale esančią OPT.IN kištukinę jungtį prie išorinio prietaiso OPTICAL OUT kištukinės jungties.
2. Nustatykite įvesties šaltinį spausdami „OPTICAL“, pakartotinai paspaudus **F** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
Matysite įsijungiantį OPTICAL šviesos diodą. Tada pasirenkama optinė funkcija.
3. Klausykites įrašo.

! Pastaba

Prieš prijungdami optinį laidą, įsitikinkite, kad pašalinote laido apsauginį kamštį, jeigu laidas turėjo tokį.

NEŠIOJAMOJO ĮR. ĮVESTIES jungtis

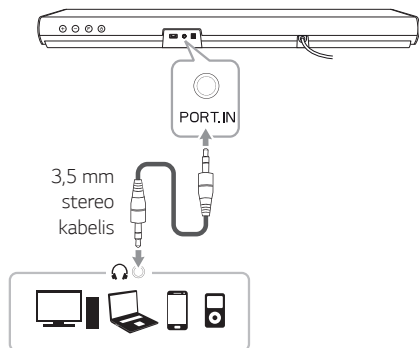

Klausytis muzikos iš nešiojamojo įrenginio

Šį įrenginį galima naudoti muzikai, iš daugelio tipų nešiojamųjų grotuvų arba išorinių įrenginių, groti.

1. Prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie įrenginio PORT. IN jungties, naudodami 3,5 mm stereo laidą.


2. Pakartotinai spausdami mygtuką „F“, pasirinkite PORTABLE įvesties šaltinį.

Matysite įsijungiantį PORTABLE šviesos diodą. Tuomet pasirenkama funkcija PORTABLE.

3. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą arba išorinį prietaisą ir pradėkite groti.

USB jungtis

Prie įrenginio USB jungties, esančios įrenginio galinėje dalyje, prijunkite USB atmintinę.

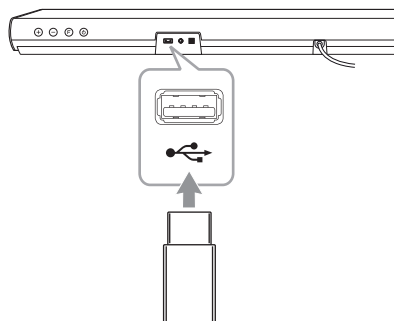

Norėdami gauti daugiau informacijos apie failų iš USB laikmenų atkūrimą, žiūrėkite 18 psl.

Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio

1. Pasirinkite kitą funkciją / režimą.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Suderinami USB prietaisai

- MP3 grotuvus : „Flash“ atmintinės tipo MP3 grotuvus.
- USB „Flash“ atmintinė : Įrenginys palaiko USB 1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB įrenginių.

Reikalavimai USB įrenginiui

- Nėra palaikomi įrenginiai, kuriems reikia įdiegti papildomą programą, kad prijungti prie kompiuterio.
- Prietaisui veikiant nemėginkite ištraukti USB prietaiso.
- Didelės atminties USB prietaisų atvejais gali prireikti ilgesnio laiko paieškai.
- Norint išvengti duomenų praradimo, sukurkite duomenų atsarginę kopiją.
- Šis prietaisas nepalaikomas, jeigu bendras bylų skaičius yra 999 arba didesnis.
- Įrenginio USB jungtis negali būti prijungta prie kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- Šis įrenginys nepalaiko „exFAT“ failų sistemos. (Palaikomos FAT16/FAT32 sistemos.)
- Kai kurie įrenginiai gali neatpažinti šių prietaisų.
 - Išorinio kietojo disko (HDD)
 - Kortelių skaitytuvų
 - Užrakintų įrenginių
 - Kietojo tipo USB įrenginių
 - USB koncentratorių
 - USB ilginimo kabelių naudojimo
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android įrenginys

Atkuriamas failas

Kvantavimo dažnis

MP3 : nuo 32 iki 48 kHz

WMA : nuo 32 iki 48 kHz

Bitų sparta


MP3 : nuo 80 iki 320 kbps

WMA : nuo 56 iki 128 kbps

- Maksimalus failų skaičius : Iki 999
- Didžiausias direktorių skaičius: mažiau nei 99
- Įrenginyje atkurti DRM (skaitmeninio teisių valdymo) apsaugotų rinkmenų negalima.
- Negalima atkurti USB įrenginyje esančių vaizdo įrašų failų.
- Priklausomai nuo jūsų USB įrenginio darbo, atkūrimas gali nevykti gerai.

! Pastaba

- Aplankai ir failai, esantys USB atpažįstami kaip pateikta žemiau.

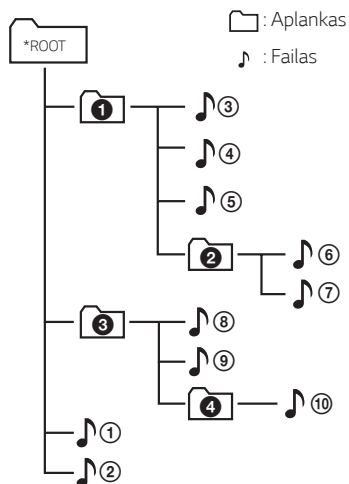

- Failai bus atkuriami nuo failo 1 iki failo 10 po vieną.
- Failai grojami pagal įrašymo tvarką, kuri gali skirtis priklausomai nuo įrašymo aplinkybių.
- Aplanko ar failo nejmanoma pamatyti šiame įrenginyje.

Pagrindinės operacijos

USB valdymas

1. USB įrenginį prijunkite prie USB prievado.
2. Pasirinkite įvesties šaltinį USB, spausdami pakartotinai mygtuką **F**.
Matysite USB įsijungiančius šviesos diodus. Tada USB funkcija pasirenkama.

Tikslas	Veiksmas
Atkūrimas	Paspauskite ⏮ nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.
Pristabdyti	Atkūrimo metu paspauskite ⏮ nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.
Pereiti į kitą/ ankstesnį failą	Atkūrimo metu spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ⏮ norėdami pereiti prie kito failo. Jei praeina mažiau nei 2 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏮ arba įrenginio mygtuką, bus sugrįžta į ankstesnį failą. Jei praeina 3 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏮ arba įrenginio mygtuką, bus pereita į failo pradžią.
Ieško dalies atitinkamame faile	Palaikykite paspaudę ⏮ / ⏭ nuotolinio valdymo pultelyje ir atleiskite jį tada, kai norite klausytis.
Tęsti atkūrimą	Įrenginys įsimeina grojamą dainą prieš pasikeičiant funkcijai ar išsijungiant.

! Pastaba

- Atkūrimo pratęsimas negalimas, jeigu buvo ištrauktas maitinimo kabelis arba ištrauktas USB įrenginys.
- Jeigu USB neveikia, patikrinkite USB funkcijos nustatymą.
- Pristabdžius USB atkūrimą, mirksės pagrindinio įrenginio USB šviesos diodas.

Kitos operacijos

DRC (dinaminio diapazono kontrolė)

Sumažinus garsumą, garsas būna švarus ir apsaugoma nuo staigaus garso padidinimo (tik „Dolby Digital“). Ši funkcija įjungiama ir išjungiama, paspaudus **DRC ON/OFF**.

Kaip laikinai išjungti garsą

Norėdami išjungti garsą, paspauskite **⏸** (Tylusis režimas). Norėdami atšaukti, nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą paspauskite mygtuką **⏸** (Tylusis režimas) arba pakeiskite garso lygį.

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Kai kurias įrenginio funkcijas galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, net jei televizorius yra kitos bendrovės produktas. Valdamosios funkcijos yra garso lygio padidinimas ir sumažinimas bei nebylusis režimas.

Spauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo mygtuką **DRC ON**. Budėjimo šviesos diodas sumirksi vieną kartą. Tada įjungiama ši funkcija.

Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite **DRC OFF** mygtuką. Budėjimo šviesos diodas sumirksi vieną kartą. Ir tada šios funkcijos yra išjungtos.

! Pastaba

- Palaikomi televizoriaus prekės ženklai

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garso išvestis yra nustatyta ant [išorinio garsiakalbio].
- Priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio, ši funkcija gali neveikti.
- Funkcija neveikia su LG televizorių „Magic“ nuotoliniu pulteliu.

Automatinis ekrano pritemdymas

Funkcijų ekranas automatiškai tamsėja, jeigu joks įrenginio mygtukas nespaudžiamas ilgiau nei 15 sekundžių.

Kai paspaudžiate bet kokį mygtuką, funkcijų šviesos diodas (LED) įsižiebia.

Savaiminis išsijungimas

Jeigu pagrindinis įrenginys neprijungtas prie išorinio prietaiso ir nenaudojamas ilgiau nei 15 minučių, jis išsijungs automatiškai, siekiant taupyti elektros energijos sąnaudas.

Šis įrenginys taip pat automatiškai išsijungs po šešių valandų, jeigu pagrindinis įrenginys buvo prijungtas prie kito prietaiso analoginės įvesties pagalba. (Pav., Portable ir pan.)

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą?

Nustatykite funkciją AUTOMATINIS MAITINIMAS JUNGTA / IŠJUNGTA, kad įjungtumėte ir išjungtumėte įrenginį.

AUTO POWER įjungimas/išjungimas

Šis įrenginys automatiškai įsijungia, naudodamas įvesties šaltinį: optinį arba „Bluetooth“.

Kai įjungiate savo televizorių arba išorinį įrenginį prijungtą prie šio įrenginio, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Jeigu prijungsite **Bluetooth** prietaisą, įrenginys įsijungs ir prisijungs prie **Bluetooth** prietaiso.

Įjungti arba išjungti šią funkciją galima paspaudus **AUTO POWER ON/OFF**.

! Pastaba

- Kai įrenginys įjungiamas naudojant funkciją **AUTO POWER**, jis bus automatiškai išjungiamas, jei tam tikrą laiko tarpą iš išorinio įrenginio nebus gaunamas signalas.
- Jei elementą išjungėte tiesiogiai, jis neįsijungs įgalinus funkciją **AUTO POWER**. Tačiau elementą galima įjungti naudojant funkciją **AUTO POWER**, kai po 5 sekundžių, kai nebuvo jokio signalo, gaunamas optinis signalas.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
- Jei nutrauksite „**Bluetooth**“ ryšį šiuo įrenginiu, kai kurie kiti „**Bluetooth**“ įrenginiai nuolat bandys prie jo prisijungti. Taigi patariama atjungti ryšį prieš išjungiant šį įrenginį.
- Kai įrenginį įjungiate pirmą kartą, bus aktyvinta automatinio maitinimo funkcija.
- Norint naudoti šią funkciją, pagrindinis įrenginys privalo būti registruotas **Bluetooth** poruojamų prietaisų sąrašuose.
- Funkciją **AUTO POWER** galite nustatyti tik kai šis įrenginys įjungtas.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, pavyzdžiui, optinį, „**Bluetooth**“ ir nešiojamąjį, ir tuomet automatiškai pakeičia atitinkamą funkciją.

Gavus optinį signalą

Kai įjungiате išorinį įrenginį, prijungtą prie šio įrenginio optiniu kabeliu, šis įrenginys pakeis funkciją į optinę. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Bandant prijungti Bluetooth įrenginį

Kai prie šio įrenginio bandote prijungti **Bluetooth** įrenginį, parenkama **Bluetooth** funkcija. Grokite savo muziką per **Bluetooth** įrenginį.

Kai prijungtas 3,5 mm stereo kabelis

Prijungus nešiojamąjį prietaisą naudojant 3,5 mm stereo laidą, prietaisas perjungia funkciją į nešiojamojo prietaiso. Galite girdėti įrenginio skleidžiamą muziką.



Pastaba

- Norint perjungti į optinę funkciją, reikia kad signalas nebūtų gaunamas 5 sekundes.
- Jei nustatyta „**Bluetooth**“ prisijungimo blokavimo funkcija, „**Bluetooth**“ prisijungimas bus galimas tik įjungus „**Bluetooth**“ funkciją. (Psl. 22)

„BLUETOOTH®“ technologijos naudojimas

Apie „BLUETOOTH“

„Bluetooth“ yra bevielio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams.

Garsą gali pertraukti pašaliniai elektrinių bangų, veikiančių tokiu pačiu dažniu, arba gretimuose kambariuose prijungtų kitų „Bluetooth“ prietaisų sklaidžiami trikdžiai.

Kai atskiri įrenginiai jungiami per **Bluetooth** bevielę technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su **Bluetooth** bevieline technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis be laido **Bluetooth** technologija.

- Galimi prietaisai: Išmanusis telefonas, MP3, Notebook ir pan.
- Versija: 4.0
- Kodekas: SBC

„Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudotis **Bluetooth** bevieline technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderinamas su tokiu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

Klausymas muzikos, esančios BLUETOOTH prietaisuose

Jūsų prietaiso ir Bluetooth sujungimas

Prieš pradėdami susiejimą, įsitikinkite kad jūsų išmaniajame įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija. **Bluetooth** prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti nereikia.

1. Pakartotinai spausdami mygtuką „F“, pasirinkite **Bluetooth** įvesties šaltinį .
 - Mirksės **Bluetooth** šviesos diodas (LED).
2. Įjunkite **Bluetooth** prietaisą ir atlikite sujungimą. Norint surasti šį įrenginį **Bluetooth** prietaiso pagalba, **Bluetooth** prietaiso ekrane gali atsirasti surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Įrenginys bus matomas kaip „LG SJ2 (XX)“.

! Pastaba

- XX reiškia paskutinius du „Bluetooth“ adreso skaičius. Pavyzdžiui, jei jūsų „Bluetooth“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth“ prietaise matysite „LG SJ2 (08)“.
- Kai kurie prietaisai sujungiami kitaip, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).

3. Sėkmingai sujungus įrenginį su „Bluetooth“ prietaisu įsižiebs „Bluetooth“ šviesos diodas.
4. Klausykite muzikos. Norėdami atkurti muziką, saugomą jūsų **Bluetooth** įrenginyje, žr. savo **Bluetooth** įrenginio naudojimo instrukciją.

! Pastaba

- Naudodami **Bluetooth** technologiją turite sujungtus elementą ir „**Bluetooth**“ prietaisą laikyti kaip įmanoma arčiau vienas kito. Tačiau tai gali neveikti tinkamai toliau nurodytais atvejais:
 - Yra kliūtis tarp elemento ir „**Bluetooth**“ prietaiso.
 - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth** technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei „**Bluetooth**“ ryšys tinkamai neveikia, pabandykite dar kartą jį susieti.
- Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo kitos elektroninės bangos.
- Šį įrenginį galite poruoti tik su vienu „**Bluetooth**“ prietaisu, poravimas su keliais prietaisais nepalaikomas.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, jums gali nepavykti naudoti „**Bluetooth**“ funkciją.
- Mėgaukitės „**Bluetooth**“ funkciją naudodamiesi išmaniuoju telefonu, MP3, nešiojamuoju kompiuteriu ir pan.
- Kuo didesnis atstumas tarp elemento ir „**Bluetooth**“ prietaiso, tuo žemesnė garso kokybė.
- „**Bluetooth**“ ryšys bus atjungtas, kai elementas išjungiamas arba „**Bluetooth**“ prietaisas atsiduria toli nuo elemento.
- Kai išjungiamas „**Bluetooth**“ ryšys, prijunkite „**Bluetooth**“ prietaisą prie elemento dar kartą.

! Pastaba

- **Bluetooth** šviesos diodas mirksi, kai įrenginys nėra prijungtas prie **Bluetooth** įrenginio.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „**Bluetooth**“ prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- Galite valdyti **Bluetooth** prietaisą, naudodami mygtukus **◀▶** / **▶▶** (praleisti) ir **▶▶** (groti / pristabdyti) ant nuotolinio valdymo pultelio.
- Jeigu pakeičiate kitą funkciją prisijungus „**Bluetooth**“, „**Bluetooth**“ jungtis išjungiamą. Kai grįžite prie „**Bluetooth**“ funkcijos, „**Bluetooth**“ jungtis bus automatiškai išjungta.

BLUETOOTH blokavimas (BT blokavimas)

Norėdami išvengti neplanuoto „**Bluetooth**“ prisijungimo, galite leisti „**Bluetooth**“ prisijungimą tik įjungus „**Bluetooth**“ funkciją.

Nuotolinio valdymo pultelio BT (**Bluetooth**) funkcijoje paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite **AUTO POWER ON** mygtuką. Budėjimo šviesos diodas sumirksi vieną kartą. Tada įjungiamą ši funkcija.

Norėdami išjungti šią funkciją, įjungus „**Bluetooth**“ funkciją paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **AUTO POWER OFF**. Budėjimo šviesos diodas sumirksi vieną kartą. Ir tada šios funkcijos yra išjungtos.

! Pastaba

Net jei įjungiate „**Bluetooth**“ ryšio užraktą („ON“), ši garso sistema įsijungia naudojant automatinio įjungimo funkciją. Norėdami to išvengti, išjunkite automatinio įjungimo funkciją. (Psl. 19)

Garso reguliavimas

Garso efektų nustatymas

Ši sistema turi dvi iš anksto nustatytas erdvinio garso sritis. Norimą garso režimą galite pasirinkti paspaudę garso režimo mygtuką.

Garso efektai	Aprašymas
STANDARD	Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
BASS BLAST	Sustiprina žemus dažnius ir garsą.

! Pastaba

- Jai įrenginys veikia tam tikru garso efektų režimu, kuriuose garsiakalbiuose gali nebūti garso arba jis gali būti tylus. Tai priklauso nuo garso režimo ir šaltinio – tai nėra įrenginio gedimas.
- Perjungus įvestį arba kartais netgi tik pakeitus garso failą, jums gali tekti iš naujo nustatyti garso efektų režimą.

Žemųjų dažnių kolonėlės garso lygio nustatymai

Galite reguliuoti žemųjų dažnių garsiakalbių lygį pagal savo pageidavimus.

Paspauskite „WOOFER LEVEL“ mygtuką **+/–** nuotolinio valdymo pultelyje ir nustatykite žemųjų dažnių garsiakalbių lygį.

! Pastaba

Žemųjų dažnių garsiakalbiui pasiekus maksimalų arba minimalų lygį, pagrindinio įrenginio budėjimo šviesos diodas (raudonas) įsijungs 2 sekundėms.

Trikčių šalinimas

Bendroji dalis

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Įrenginys tinkamai neveikia.	- Išjunkite šio įrenginio bei prijungto išorinio įrenginio (TV, Vuferis, tuomet įjunkite juos iš naujo. - Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, žemų dažnių kolonėlės, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo kabelius ir vėl prijunkite. - Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei atjungtas prietaiso maitinimas.
Nėra maitinimo	- Maitinimo kabelis yra ištrauktas. Įkiškite maitinimo kabelį. - Patikrinkite būklę įjungdami kitus elektroninius prietaisus.
Nėra garso	- Pasirinktas neteisingas įvesties šaltinis. Patikrinkite įvesties šaltinį ir pasirinkite teisingą. - Įjungta nutildymo funkcija. Norėdami nutraukti nutildymo funkciją, nuspauskite  (Tylusis režimas) arba pakeiskite garso lygį. - Kai prijungiate išorinį įrenginį (STB, Bluetooth įrenginį, t. t.), sureguliuokite įrenginio garsumą.
Negroja žemų dažnių kolonėlė.	- Neprijungtas žemų dažnių kolonėlės maitinimo kabelis. Tvirtai įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą. - Nutrūko įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės ryšys. Sujunkite įrenginį ir žemų dažnių kolonėlę. (psl. 12)
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia tinkamai.	- Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m atstumu. - Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. - Baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra išsikrovusios. Pakeiskite baterijas naujomis.
AUTO POWER funkcija neveikia.	- Patikrinkite ar išorinis įrenginys, toks kaip televizorius, DVD/Blu-Ray leistas arba Bluetooth įrenginys, tinkamai prijungtas. - Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
Įrenginys neprijungtas prie Bluetooth prietaiso.	Išjunkite Bluetooth blokavimo funkciją. (psl. 22)

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Kai manote, kad elementas išvesties garsas per tylus.	Patikrinkite žemiau nurodytus parametrus ir atitinkamai sureguliuokite prietaisą. - Nuotolinio valdymo pulteliu perjunkite DRC funkciją iš [ON] būsenos į [OFF]. - Kai garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus, televizoriaus sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [AUTO] arba [BITSTREAM]. - Kai garso kolonėlė prijungta prie leistuvo, leistuvo sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [PRIMARY PASS-THROUGH] arba [BITSTREAM].

PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Šis prietaisas gali palaikyti belaidžią sąsają.	- Belaidis ryšys gali neveikti tinkamai, jei jis yra silpnas. - Prietaisą montuokite netoli belaidės ypač žemų dažnių kolonėlės. - Veiks geriausiai, jei nemontuosite ant metalinių baldų.
„Bluetooth“ prietaisas gali neveikti tinkamai ar skleisti triukšmą šiais atvejais.	- Kai prisiliečiate prie „Bluetooth“ prietaiso siųstuvo ar garso juostos. - Kai yra kliūtis, siena ar prietaisas yra toli. - Kai kitas prietaisas (belaidis LAN, medicininė įranga ar mikrobangų krosnelė) naudoja tą patį dažnį. Tarp šių prietaisų atstumas turi būti kuo didesnis. - Prijungdami prietaisą prie „Bluetooth“ prietaiso laikykite juos kuo arčiau vienas kito. - Kai prietaisas yra toli nuo „Bluetooth“ prietaiso, jie atsijungia ir gali pradėti veikti netinkamai.

Prekių ženklai ir licencijos

Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.



Pagamintas pagal Dolby Laboratories licenciją.
Dolby, Dolby Audio ir dvigubo D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



„Bluetooth®“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Specifikacijos

Bendrieji nurodymai	
Reikalavimai maitinimo šaltiniui	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
	Tinklo budėjimas: 0,5 W (jei įjungtos visos tinklo priegios).
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Maždaug 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm su kojele
Darbinė temperatūra	5 °C – 35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	5 % – 90 %
Šynos maitinimo šaltinis.	5 V  500 mA
Galimas skaitmeninės įvesties garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Galimas skaitmeninės įvesties garso formatas	Dolby Audio, PCM
Įvestys	
OPT. IN (Skaitmeninė garso įvestis)	0 dBfs, optinis lizdas x 1
PORT. IN (Nešiojamoji įvestis)	0,4 Vrms (3,5 mm stereo kištukinė jungtis) x 1
Stiprintuvus (RMS išvesties galia)	
Iš viso	160 W RMS
Priekis	30 W RMS x 2 (8 Ω , esant 1 kHz, 10 % THD)
Žemų dažnių kolonėlė	100 W RMS (3 Ω , esant 100 Hz, 10 % THD)
Belaidis žemų dažnių garsiakalbis	
Reikalavimai maitinimo šaltiniui	Žr. pagrindinę etiketę ant žemųjų dažnių kolonėlės.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę ant žemųjų dažnių kolonėlės.
Tipas	1 takelis 1 garsiakalbis
Impedansas	3 Ω
Nominali įėjimo galia	100 W RMS
Maks. galia įvade	200 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Maždaug 185,5 mm x 303,0 mm x 205,0 mm

- Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techninė priežiūra

Įrenginio tvarkymas

Įrenginio transportavimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, geriausiai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį pažeisti.
- Greta prietaiso ilgą laiką nelaikykite guminių arba plastikinių gaminių.

Įrenginio valymas

Leistuvą valykite minkšta ir švia šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo priemonės tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

