



MANUAL DE UTILIZARE

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

Traducerea instrucțiunii inițiale (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

LIMBA ROMÂNĂ

CUPRINS

3 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

9 ÎNAINTE DE FUNCȚIONARE

- 9 Pregătirea pentru utilizare
- 9 Întrebuințare
- 9 Curățarea și întreținerea
- 9 Service-ul

10 INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

- 10 Funcționarea forțată
- 10 Funcția de repornire pe automat

11 ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

- 11 Caseta de plafon - 1-Directie (Grilaj + Panou)
- 12 Caseta de plafon - 1-Directie (Cu purificator de aer)
- 16 Caseta de plafon - 2-Directie
- 17 Caseta de plafon - 4-Directie
- 20 Caseta de plafon - Rotund
- 21 Unitate De Tubulatură & Unitate Cu Aport Aer Proaspăt
- 22 De podea incastrata
- 23 Seria Art Cool Gallery
- 25 Pentru Montare Pe Perete
- 26 Convertibil
- 27 Consolă
- 28 Cand aparatul de aer condiționat nu va fi utilizat mai mult timp
- 28 Sfaturi cu privire la funcționare
- 29 Înainte de a contacta service-ul...

Instrucțiuni de siguranță

Următoarele simboluri sunt afișate pe unitățile de interior și de exterior.

	Citiți cu atenție măsurile de precauție în acest manual înainte de utilizarea unității.		Acest aparat este umplut cu agent frigorific inflamabil (pentru R32).
	Acest simbol indică faptul că trebuie să citiți cu atenție Manualul de utilizare.		Acest simbol indică faptul că acest echipament trebuie să fie utilizat de către o persoană de serviciu, care a consultat Manualul de utilizare.

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului. Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

⚠ Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.

⚠ AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

⚠ ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

⚠ AVERTISMENT

Instalare

- Nu folosiți un tablou electric defect sau sub capacitate. Folosiți aparatul pe un circuit special.
 - Există pericolul de incendiu sau electrocutare
- Pentru lucrările electrice, contactați dealer-ul, vânzătorul, un electrician calificat, sau un centru de service autorizat.
 - Nu încercați să demontați sau să reparați singuri produsul. Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Asigurați împănântarea produsului.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare

- Instalați panoul și capacul casei de control în siguranță.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Folosiți totdeauna acest aparat pe un circuit special și cu tablou electric corespunzător.
 - Cablarea sau instalarea necorespunzătoare pot provoca incendiu sau electrocutare.
- Folosiți tablou electric sau siguranțe corespunzătoare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu modificați sau extindeți cablul de alimentare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu instalați, înlăturați sau reinstalați unitatea pe cont propriu (clientul).
 - Există pericolul de incendiu sau electrocutare.
- Procedați cu grijă la despachetarea și instalarea produsului.
 - Părțile ascuțite ar putea provoca rănirea. Aveți grijă în mod deosebit la muchiile carcasei și nervurile de pe condensator și evaporator.
- Pentru instalare, contactați întotdeauna dealer-ul sau un centru autorizat de service.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.
- Nu instalați produsul pe un stand de instalare defect.
 - Poate provoca rănirea, accidentarea sau deteriorarea produsului.
- Nu porniți întrerupătorul sau curentul în situația în care capacul frontal, caseta, capacul de sus sau capacul cutiei de control sunt înlăturate sau deschise.
 - În caz contrar, există riscul de incendiu, electrocutare, explozie sau deces.
- Asigurați-vă că zona de instalare nu se deteriorează cu trecerea timpului.
 - Dacă baza se prăbușește, aparatul de aer condiționat ar putea cădea odată cu ea, provocând pagube materiale, defectarea produsului și rănire.
- Folosiți o pompă de vid sau gaz inert (azot) când faceți testul de etanșitate sau purjarea aerului. Nu comprimați aerul sau oxigenul și Nu folosiți gaz inflamabil. În caz contrar, poate cauza explozii sau incendii.
 - Există riscul unui deces, rănirii, incendiului sau al unei explozii.
- Aparatul va trebui să fie depozitat într-o zonă bine ventilată în cazul în care dimensiunea camerei corespunde suprafeței camerei așa cum este specificat pentru funcționare. (pentru R32)
- Conductele conectate la un aparat nu trebuie să conțină surse de aprindere. (pentru R32)
- Aparatul va trebui să fie depozitat într-o cameră fără surse de aprindere ca să funcționeze în mod continuu. (de exemplu: flacăra deschisă, un aparat de gaz care funcționează sau un încălzitor electric)
- Păstrați toate orificiile de ventilare necesare libere de orice obstrucții.

- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind cablarea.

Operare

- Asigurați-vă ca, cablul de alimentare : să nu fie smuls din priză sau deteriorat în timpul funcționării.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Nu așezați nimic pe cablul de alimentare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Nu atingeți (utilizați) produsul cu mâinile ude.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu așezați un dispozitiv de încălzire sau alte aparate în apropierea cablului de alimentare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu lăsați apa să pătrundă în piesele electrice.
 - Există riscul de incendiu, defectare a produsului sau electrocutare.
- Nu depozitați gaz inflamabil sau combustibili în apropierea produsului.
 - Există riscul de incendiu sau defectare a produsului.
- Nu folosiți produsul pentru un timp îndelungat în spații închise ermetic.
 - S-ar putea produce o lipsă de oxigen.
- Când gazul inflamabil prezintă scurgeri, închideți gazele și deschideți o fereastră pentru aerisire înainte de a porni produsul.
 - Nu folosiți telefonul și nu conectați sau deconectați comutatoare. Există pericol de explozie sau incendiu
- În cazul în care observați sunete, mirosuri sau fum provenite din produs întrerupeți imediat circuitul electric sau deconectați cablul de alimentare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Opriteți utilizarea și închideți fereastra în caz de furtună sau uragan. Dacă este posibil, mutați produsul de lângă fereastră înainte să ajungă uraganul.
 - Există riscul de pagube materiale, defectare a produsului sau electrocutare.
- Nu deschideți grila de admisie a produsului în timpul funcționării. (Nu atingeți filtrul electrostatic, dacă unitatea este echipată cu așa ceva).
 - Există riscul de rănire, electrocutare sau defectare a produsului.
- Când produsul s-a udat (inundat sau a fost introdus în apă), contactați un centru autorizat de service.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în produs.
 - Există riscul de incendiu, electrocutare sau defectare a produsului.

- Aerisiți camera în care se află produsul din când în când, dacă e utilizat împreună cu un cuptor etc
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Întrerupeți alimentarea de la rețea când curățați sau faceți operațiuni de întreținere a produsului.
 - Există riscul de electrocutare.
- Luați măsuri ca nimeni să nu poată călca sau să nu cadă pe unitatea exterioară.
 - Acest lucru ar putea avea drept rezultat rănirea persoanei și defectarea produsului.
- Nu lăsați aparatul de aer condiționat în funcțiune timp îndelungat când umiditatea este foarte ridicată, iar ușa sau fereastra sunt deschise.
 - Umiditatea poate produce condens, iar mobila se poate uda sau deteriora.
- Nu porniți întrerupătorul sau curentul în situația în care capacul frontal, caseta, capacul de sus sau capacul cutiei de control sunt înlăturate sau deschise.
 - În caz contrar, există riscul de incendiu, electrocutare, explozie sau deces.
- Nu scoateți din priză sau introduceți în priză cablul de alimentare în timpul funcționării.
 - Există pericolul de incendiu sau electrocutare
- Când aparatul urmează să nu fie folosit timp îndelungat, scoateți cablul de alimentare din priză și opriți tabloul electric.
 - Există risc de deteriorare sau defectare a produsului ori de utilizare neautorizată.



ATENȚIE

Instalare

- Verificați întotdeauna să nu existe scurgeri de gaz refrigerant după instalarea sau repararea produsului
 - Nivelurile scăzute ale refrigerantului pot cauza defectarea produsului.
- Instalați furtunul de drenare pentru a vă asigura că apa este evacuată corespunzător.
 - O conexiune necorespunzătoare poate cauza scurgeri de apă.
- Țineți echipamentul la nivel atunci când îl instalați.
 - Pentru a evita vibrarea sau scurgerile de apă.
- Folosiți cel puțin două persoane pentru a ridica și transporta produsul.
 - Evitați leziunile.

- Orice persoană care este implicată cu lucrul sau deconectarea într-un circuit de agent frigorific trebuie să dețină un certificat valabil curent de la o autoritate de evaluare acreditat industrial, care autorizează competența lor să se ocupe de agenții frigorifice în condiții de siguranță, în conformitate cu o industrie recunoscută de caietul de sarcini de evaluare. (pentru R32)
- Aparatul va trebui să fie depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică care poate să apară.
- Nu instalați produsul în locuri unde zgomotul sau aerul cald de la unitatea exterioară ar putea produce avarii sau deranja vecinii.
 - Poate provoca probleme vecinilor.
- În cazul în care produsele de aer condiționat LG Electronics NU sunt instalate, reparate sau modificate de către un profesionist autorizat de către LG Electronics, garanția este anulată.
 - Toate costurile asociate cu reparațiile devin apoi responsabilitatea completă a proprietarului.
- Nu instalați unitatea în atmosfere cu potențial exploziv.

Operare

- Nu vă expuneți pielea direct la aerul rece pentru mult timp. (Nu stați în curent.)
 - V-ar putea afecta sănătatea.
- Nu folosiți aparatul pentru scopuri speciale, precum păstrarea alimentelor, a operelor de artă etc. Produsul este un aparat de aer condiționat de folosit de către consumatori, nu un sistem de refrigerare de precizie.
 - Există pericolul de avariere.
- Nu blocați orificiile de admisie sau evacuare a fluxului de aer.
 - Produsul se poate defecta.
- Folosiți o cârpă moale pentru a-l curăța. Nu folosiți detergenți duri, solvenți, etc.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare ori de deteriorare a componentelor din plastic.
- Nu atingeți piesele de metal ale produsului când înlăturați filtrul de aer. Sunt foarte ascuțite!
 - Există riscul să vă răniți.
- Nu vă urcați pe produs și nici nu puneți ceva pe acesta. (pe unitatea exterioară)
 - Există pericolul să vă răniți și riscul de defectare a produsului.
- Introduceți întotdeauna filtrul în siguranță. Curățați filtrul la fiecare două săptămâni sau mai des dacă este nevoie.
 - Un filtru murdar reduce eficiența aparatului de aer condiționat și ar putea cauza funcționarea defectuoasă a produsului sau deteriorarea sa.

- Nu introduceți mâinile sau obiecte în orificiul de admisie sau în cel de evacuare în timpul utilizării produsului.
 - Componentele ascuțite, în mișcare, v-ar putea răni.
- Nu beți apa care se scurge din echipament.
 - Nu este igienic și v-ar putea crea probleme grave de sănătate.
- Folosiți un scaun sau o scară solidă când curățați sau faceți operațiuni de întreținere a aparatului.
 - Fiți atenți și evitați să vă loviți.
- Deservirea se va efectua numai recomandat de producătorul echipamentului. Întreținere și reparația care necesită asistență din partea altor categorii de personal calificat se va efectua sub supravegherea persoanei competente în utilizarea agenților frigorifici inflamabili. (pentru R32)
- Acest produs nu este destinat utilizării lui de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe decât în cazul în care sunt supravegheați sau instruiți asupra modului de utilizare a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.
 - Copii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiționat.
- Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele posibile. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de către copii fără supraveghere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special disponibil la unitatea autorizată de service.
- Nu atingeți conducta de agent frigorific și conducta de apă sau alte părți interne în timp ce aparatul funcționează sau imediat după operare.
 - Acest lucru poate determina arsuri sau degerături.

Înainte de funcționare

Pregătirea pentru utilizare

1. Contactați un specialist pentru instalare.
2. Folosiți un circuit special.

Întrebuințare

1. Expunerea directă la fluxul de aer pentru o perioadă lungă de timp ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea dvs. Nu expuneți persoane, animale de companie sau plante la fluxul de aer direct pentru perioade mari de timp.
2. Din cauza posibilității unei lipse de oxigen, aerisiți camera când sunt utilizate și dispozitive de încălzit.
3. Nu folosiți acest tip de aparat de aer condiționat pentru scopuri speciale nespecificate (ex : păstrarea unor mecanisme fine, alimente, animale de companie, plante sau obiecte de artă). Acest tip de utilizare le-ar putea dăuna acestora.

Curățarea și întreținerea

1. Nu atingeți componentele metalice ale unității când scoateți filtrul. Este posibil să vă răniți în muchii.
2. Nu folosiți apă ca să curățați interiorul aparatului de aer condiționat. Expunerea la apă poate distruge izolația, conducând la o posibilă electrocutare.
3. Înainte să curățați unitatea, asigurați-vă că alimentarea și tabloul electric sunt oprite. Ventilatorul se rotește la o viteză foarte mare în timpul funcționării. Există posibilitatea de rănire dacă se declanșează accidental alimentarea unității în timp ce curățați piesele din interior.

Service-ul


Pentru reparare și întreținere, contactați service-ul autorizat.

Instrucțiuni de funcționare

Funcționarea forțată


Procedurile de funcționare, când din varii motive telecomanda nu poate fi folosită. Apasați comutatorul de cadență (Buton pornit / oprit) timp de 2 secunde. Dacă doriți să opriți utilizarea, apăsați din nou comutatorul de cadență.

<Caseta de plafon - 1-Directie>

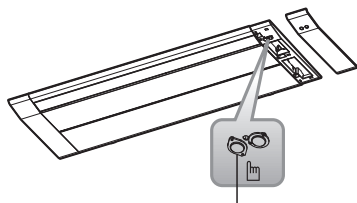


Buton pornit / oprit

<Seria Art Cool Gallery>

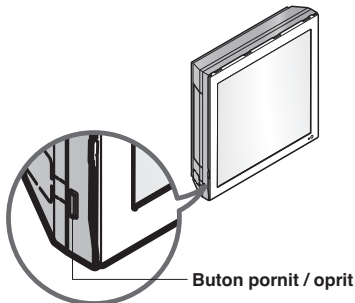


Buton pornit / oprit

<Caseta de plafon - 2-Directie>

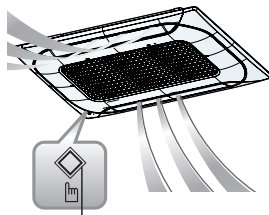

Buton pornit / oprit

<Consolă>

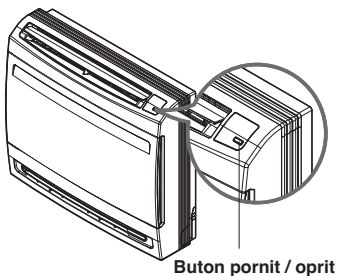

Buton pornit / oprit

* Funcția poate fi schimbată conform tipului de model.

Funcția de repornire pe automat

În cazul în care alimentarea revine după întreruperea alimentării, repornirea pe automat este cea care asigură funcționarea în condițiile anterioare.

Întreținere și service

Caseta de plafon - 1-Directie (Grilaj + Panou)

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.


- Deconectați sistemul de la alimentare înaintea curățării. Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curățării unității interioare.


Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate și curățate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

<Tip grilaj>

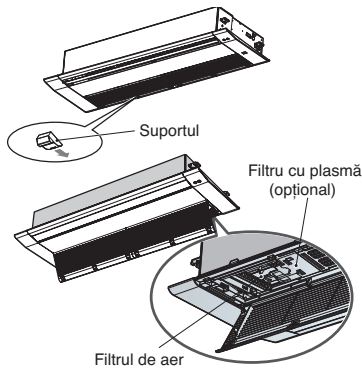

<Tip panou>

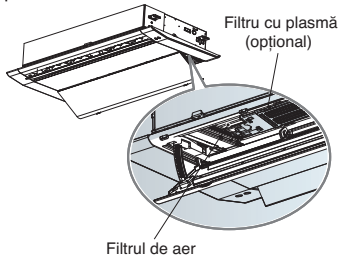


Carcasă TT : Stativ 6 EA
Carcasă TU : Stativ 4 EA

- Nu folosiți niciodată:


- Apă de peste 40 °C. Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea.
- Substanțe volatile. Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat



<Tip grilaj>

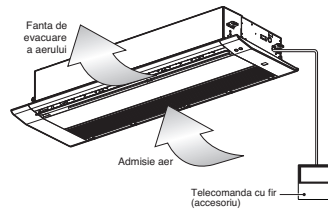

<Tip panou>

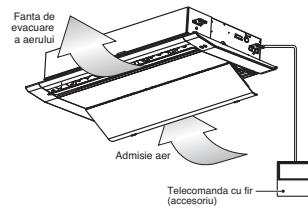

1. Înlăturați filtrele de aer/ lavabile.

⚠ ATENȚIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeți componentele metalice ale unității interioare. Vă puteți răni.

2. Scoateți filtrul cu plasmă (opțional).

- Deșurubați cele 2 șuruburi ale filtrului cu plasmă (opțional).

3. Curățați praful cu aspiratorul sau spălați cu apă.

- Dacă praful se vede, spălați cu apă caldă și detergent neutru.
- Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

4. După spălarea cu apă, uscați-l bine, la umbră.

- Nu uscați filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

5. Instalați filtrul cu plasmă și filtrul (opțional) de aer.


Caseta de plafon - 1-Directie (Cu purificator de aer)

Curățarea filtrului


⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.

1. Trageți mânerul de la ambele capete ale părții posterioare marcate a panoului frontal, apoi deschideți grila frontală și apăsați pe cele două cârlige și scoateți filtrul anterior.

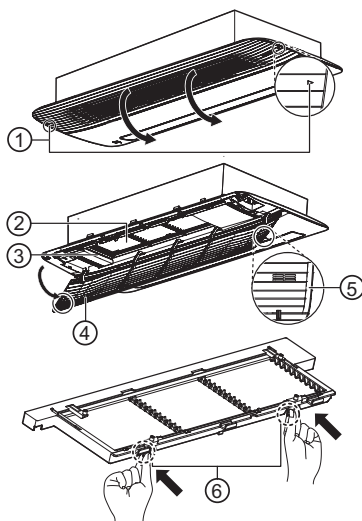

2. A se curăța cu un aspirator sau o perie moale.
 - Dacă filtrul este foarte murdar, spălați-l cu apă și un detergent neutru.
3. Lăsați filtrul să se usuce la umbră până se usucă complet.
4. Montați filtrul în ordine inversă față de cea a demontării, apoi închideți grila frontală.
 - Când montați filtrul, introduceți cârligul în orificiul pătrat.

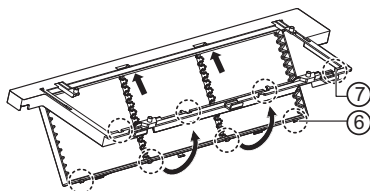

- ① Marcaj
- ② Filtru anterior
- ③ Carcasă ventilator
- ④ Grilă de admisie frontală
- ⑤ Mâner
- ⑥ Cârlig
- ⑦ Orificiu pătrat

⚠ AVERTISMENT

Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.

⚠ ATENȚIE


- Asigurați-vă că filtrul este montat corect în carcasă ventilatorului. (Când introduceți filtrul în carcasă și împingeți mânerul, veți auzi un clic atunci când se fixează în poziție.)
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos grilajul frontal atunci când scoateți filtrul.
- Nu utilizați lichide volatile sau apă la 40 °C sau mai fierbinte.
- Dacă se folosește filtrul când nu este complet uscat, produsul se poate defecta.
- Uscarea lângă o sursă de foc sau la lumina directă a soarelui poate deteriora filtrul.
- Când curățați filtrul, fiți atenți să nu deteriorați plasa filtrului.

NOTĂ



- Dacă se acumulează praf în filtru, capacitatea de răcire poate scădea.
- A se curăța o dată la aproximativ două săptămâni.
- Dacă vi se curăță filtrul la un centru de service LG Electronics, se poate aplica o taxă separată. (serviciu plătit)
- Numărul și tipul de filtre furnizate pot diferi în funcție de model.
- Forma produsului și componentele acestuia pot varia în funcție de model.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Curățarea filtrului de dezodorizare/PM1.0 (opțional)


1. Când scoateți filtrul, consultați „Cum se îndepărtează filtrul”.
2. Prindeți mânerul suportului de carcasă ventilator și trageți în direcția săgeții pentru a scoate Filtru PM1.0
 - Nu scoateți suportul carcasei filtrului și grila de admisie.

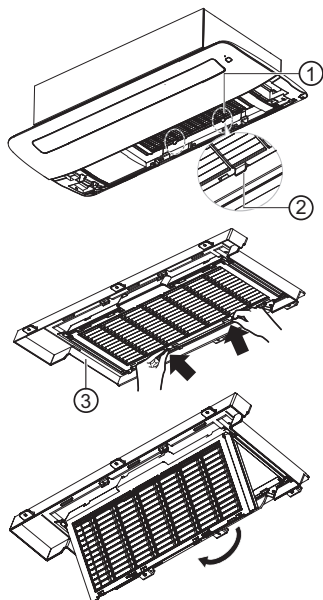

3. Așa cum se indică în imaginea de mai jos, trageți de mâner și scoateți filtrul de dezodorizare.

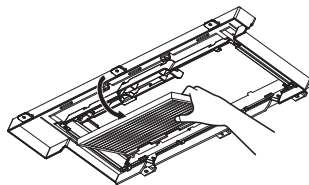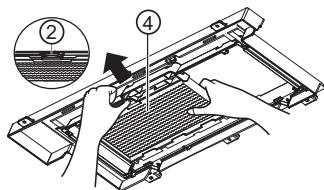

4. Spălați filtrul după verificarea metodei de spălare în „Informații privind filtrul”.
5. După spălare, reinstalați filtrul de dezodorizare și respectiv filtrul PM1.0 în pozițiile inițiale.
 - Când montați filtrul PM1.0, introduceți cârligul în orificiul pătrat.

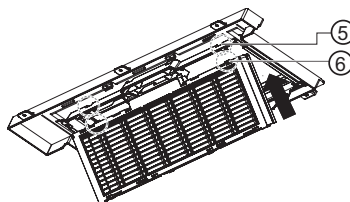

- ① Filtru PM1.0
- ② Mâner
- ③ Suport de carcasă ventilator
- ④ Filtru de dezodorizare
- ⑤ Cârlig
- ⑥ Orificiu pătrat

⚠ AVERTISMENT

Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.

NOTĂ

- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.


⚠ ATENȚIE

- Verificați carcasa filtrului să fie corect asamblată pe suportul de filtru.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos grilajul frontal atunci când scoateți filtrul.
- Nu spălați filtrul de praf cu apă mai caldă de 40 °C sau cu lichide volatile.
- Nu spălați filtrul deodorizant fotocatalitic cu apă.
- După curățarea filtrului PM1.0, se emit 7 semnale sonore dacă nu s-a evaporat toată apa. Uscați bine filtrul.
- Uscarea lângă o sursă de foc sau la lumina directă a soarelui poate deteriora filtrul.
- Purtați mănuși în timpul montării.

NOTĂ

- Cantitatea și tipul de filtre furnizate pentru fiecare model pot varia.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.


Informații despre filtru

Nume filtru	Descriere filtru
Filtru de dezodorizare 	• Uscați-l 3 ore la lumina soarelui sau la lumină fluorescentă. • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică) • Spălarea filtrului cu apă îl poate deteriora sau deforma.
Filtru PM1.0 	• Curățați filtrul fără a-l dezasambla. • Scufundați filtrul PM1.0 în apă, scuturându-l de câteva ori pentru a-l curăța. • Dacă filtrul este foarte murdar, scufundați-l 30 de minute în apă caldă cu detergent neagresiv și clătiți-l bine cu apă curată. (Nu utilizați detergenți acizi cum ar fi acidul citric.) • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. • Uscați-l bine la umbră timp de aproximativ o zi. (Dacă mai rămâne umezeală prezentă, se vor auzi 7 semnale sonore.) Uscarea cu un radiator cu aer cald, cum ar fi un uscător de păr sau o aerotermă, poate deteriora sau deforma filtrul. • Partea interioară a filtrului este ascuțită; așadar, nu o frecați sau atingeți direct.


Curățarea senzorului PM1.0

Senzor PM1.0


1. Așa cum se indică în imaginea de mai jos, puneți degetul în indicator.

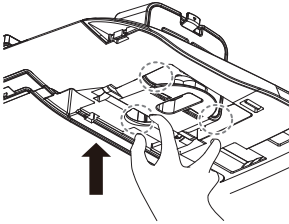


2. Deschideți panoul frontal și coborâți carcasa senzorului PM1.0 așa cum se indică în imaginea de mai jos.

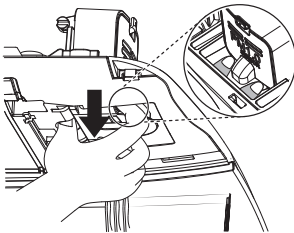


3. După ce se coboară maximum carcasa senzorului PM1.0, rotiți carcasa senzorului PM1.0 pentru a-l fixa, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

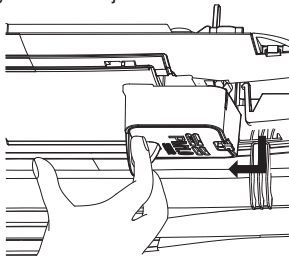

4. Deschideți capacul senzorului PM1.0 de pe laterala carcasei.

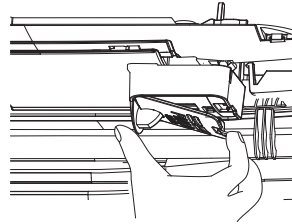

5. Folosiți o dischetă de bumbac ușor umezită pentru a șterge murdăria de pe lentilă, apoi utilizați o altă dischetă uscată pentru a îndepărta umezeala.

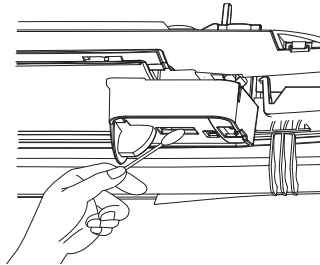

6. Închideți capacul carcasei senzorului PM1.0, apoi montați carcasa senzorului PM1.0 în poziția inițială.

⚠️ AVERTISMENT

- Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos produsul atunci când scoateți capacul de colț al senzorului PM1.0.
- Fiți atenți la căderea accidentală atunci când curățați senzorul PM1.0

NOTĂ

- Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică)
- Senzorul PM1.0 este inclus doar în panoul de purificare a aerului.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Caseta de plafon - 2-Directie

! ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.

Grila, carcasa și telecomanda


- ❑ Deconectați sistemul de la alimentare înaintea curățării.
Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curățării unității interioare.


Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate și curățate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

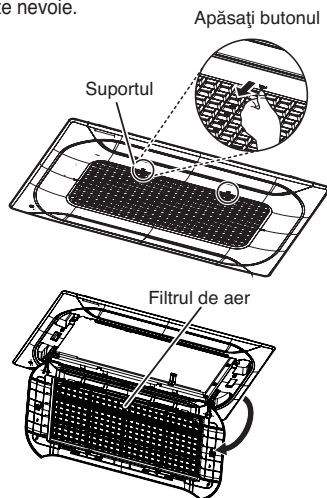

■ Nu folosiți niciodată:

- Apă de peste 40 °C
Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea
- Substanțe volatile
Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat

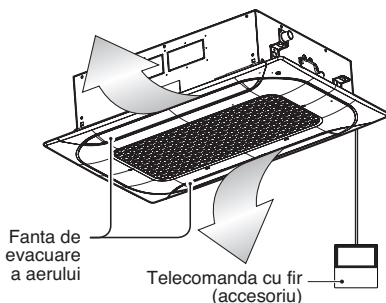

1. Înlăturați filtrele de aer/ lavabile.

! ATENȚIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeți componentele metalice ale unității interioare. Vă puteți răni.

2. Curățați praful cu aspiratorul sau spălați cu apă.

- Dacă praful se vede, spălați cu apă caldută și detergent neutru.
- Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

3. După spălarea cu apă, uscați-l bine, la umbră.

- Nu uscați filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

4. Instalați filtrul de aerlavabil.

Caseta de plafon - 4-Directie

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.

Grila, carcasa și telecomanda


- ❑ Deconectați sistemul de la alimentare înaintea curățării. Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curățării unității interioare.



Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate și curățate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

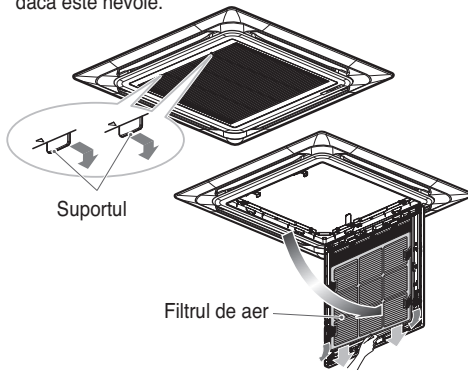

■ Nu folosiți niciodată:

- Apă de peste 40 °C.
Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea.
- Substanțe volatile
Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat

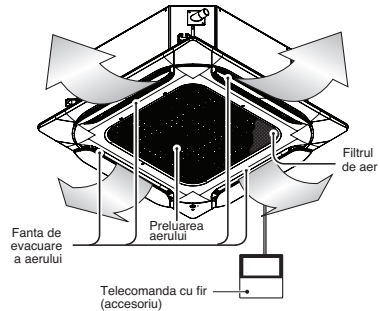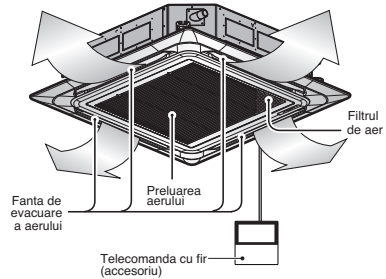

1. Înlăturați filtrele de aer/ lavabile.

⚠ ATENȚIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeți componentele metalice ale unității interioare. Vă puteți răni.

2. Curățați praful cu aspiratorul sau spălați cu apă.

- Dacă praful se vede, spălați cu apă caldută și detergent neutru.
- Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.


3. După spălarea cu apă, uscați-l bine, la umbră.

- Nu uscați filtrul la soare sau la căldură generată de foc.


4. Instalați filtrul de aer lavabil.

Curățarea filtrului de dezodorizare/PM1.0 (opțional)


1. Apăsați clemele de prindere de pe ambele părți și deschideți grilajul frontal.

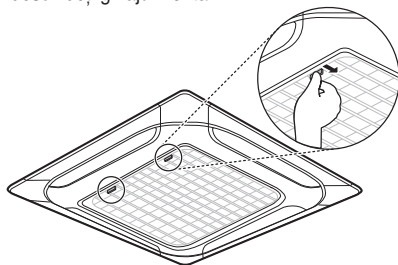

2. Scoateți filtrul PM1.0 apăsând pe clemele de prindere.

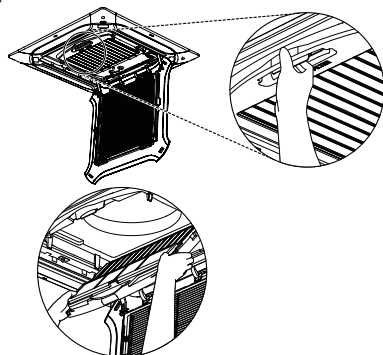

3. Scoateți filtrul de dezodorizare fotocatalitic trăgându-l în sus.

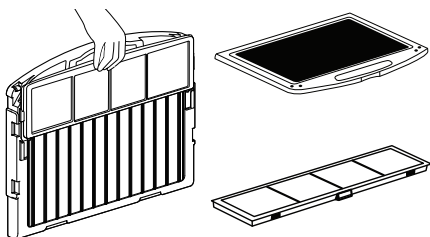

4. După asamblarea în ordine inversă, închideți grilajul frontal.

⚠️ AVERTISMENT

Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.

⚠️ ATENȚIE

- Verificați carcasa filtrului să fie corect asamblată pe suportul de filtru.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos grilajul frontal atunci când scoateți filtrul.
- Nu spălați filtrul de praf cu apă mai caldă de 40 °C sau cu lichide volatile.
- Nu spălați filtrul deodorizant fotocatalitic cu apă.
- După curățarea filtrului PM1.0, se emit 7 semnale sonore dacă nu s-a evaporat toată apa. Uscați bine filtrul.
- Uscarea lângă o sursă de foc sau la lumina directă a soarelui poate deteriora filtrul.
- Purtați mănuși în timpul montării.

NOTĂ

- Cantitatea și tipul de filtre furnizate pentru fiecare model pot varia.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.


Informații despre filtru

Nume filtru	Descriere filtru
Filtru de dezodorizare 	• Uscați-l 3 ore la lumina soarelui sau la lumină fluorescentă. • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică) • Spălarea filtrului cu apă îl poate deteriora sau deforma.
Filtru PM1.0 	• Curățați filtrul fără a-l dezasambla. • Scufundați filtrul PM1.0 în apă, scuturându-l de câteva ori pentru a-l curăța. • Dacă filtrul este foarte murdar, scufundați-l 30 de minute în apă caldă cu detergent neagresiv și clătiți-l bine cu apă curată. (Nu utilizați detergenți acizi cum ar fi acidul citric.) • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. • Uscați-l bine la umbră timp de aproximativ o zi. (Dacă mai rămâne umezeală prezentă, se vor auzi 7 semnale sonore.) • Uscarea cu un radiator cu aer cald, cum ar fi un uscător de păr sau o aerotermă, poate deteriora sau deforma filtrul. • Partea interioară a filtrului este ascuțită; așadar, nu o frecați sau atingeți direct.


Curățarea senzorului PM1.0

Senzor PM1.0


1. Scoateți capacul de colț al senzorului PM1.0 de pe panoul frontal.

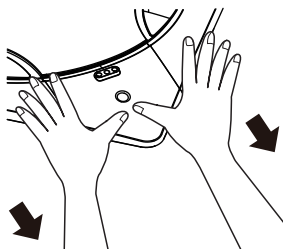

2. Deschideți carcasa senzorului PM1.0 de pe partea laterală a carcasei senzorului PM1.0 și îndepărtați capacul de cauciuc.

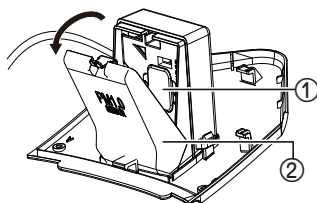

3. Folosiți o dischetă de bumbac pentru a șterge murdăria de pe lentilă, apoi utilizați o altă dischetă uscată pentru a îndepărta umezeala.

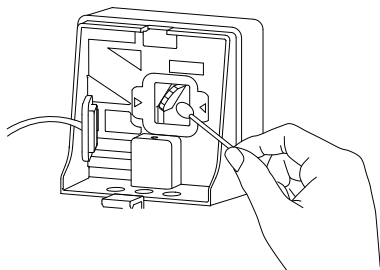

Strângeți capacul de cauciuc, închideți carcasa senzorului PM1.0 și asamblați capacul de colț al senzorului PM1.0 în poziția inițială.

- ① Capac de cauciuc
- ② Carcasa senzorului PM1.0

⚠️ AVERTISMENT

- Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos produsul atunci când scoateți capacul de colț al senzorului PM1.0.
- Fiți atenți la căderea accidentală atunci când curățați senzorul PM1.0

NOTĂ

- Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică)
- Senzorul PM1.0 este inclus doar în panoul de purificare a aerului.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Caseta de plafon - Rotund

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.

Grila, carcasa și telecomanda


- ❑ Deconectați sistemul de la alimentare înaintea curățării. Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curățării unității interioare.


Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate și curățate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

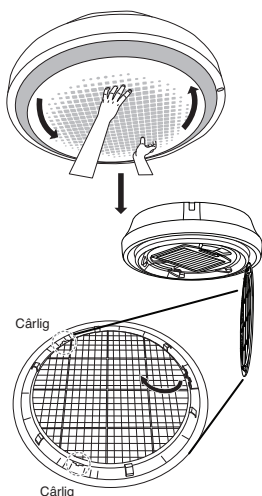

■ Nu folosiți niciodată:

- Apă de peste 40 °C
Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea
- Substanțe volatile
Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat

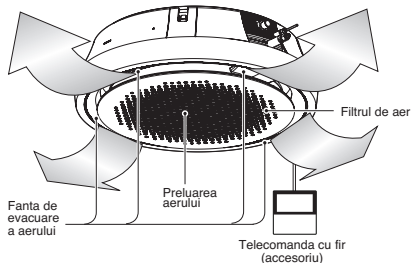

1. Înlăturați filtrele de aer/ lavabile.

⚠ ATENȚIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeți componentele metalice ale unității interioare. Vă puteți răni.

2. Curățați praful cu aspiratorul sau spălați cu apă.

- Dacă praful se vede, spălați cu apă caldută și detergent neutru.
- Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

3. După spălarea cu apă, uscați-l bine, la umbră.

- Nu uscați filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

4. Instalați filtrul de aerlavabil.

Unitate De Tubulatură & Unitate Cu Aport Aer Proaspăt

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, **întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.**





Grila, carcasa și telecomanda

- ❑ Deconectați sistemul de la alimentare înainte de curățării.
- Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ Alimentarea trebuie întreruptă înainte de curățării unității interioare.

Filtrul de aer

Filtrele de aer din partea din spate a unității interne (partea de admisie) trebuie verificate și curățate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.

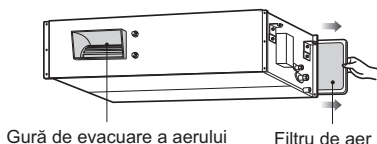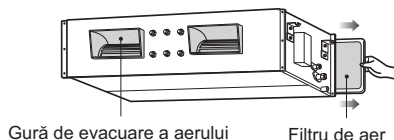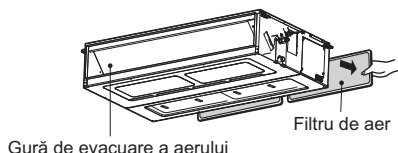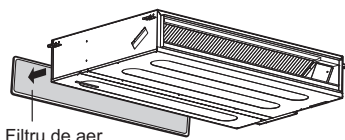

- ❑ Nu folosiți niciodată:

- Apă de peste 40 °C
Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea
- Substanțe volatile
Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat



1. Înlăturați filtrele de aer/ lavabile.

⚠ ATENȚIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeți componentele metalice ale unității interioare. Vă puteți răni.

2. Curățați praful cu aspiratorul sau spălați cu apă.

- Dacă praful se vede, spălați cu apă caldută și detergent neutru.
- Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

3. După spălarea cu apă, uscați-l bine, la umbră.

- Nu uscați filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

4. Instalați filtrul de aer lavabil.

* Funcția poate fi schimbată conform tipului de model.

De podea incastrata

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.


Grila, carcasa și telecomanda

- ❑ Deconectați sistemul de la alimentare înaintea curățării.
Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curățării unității interioare.

Filtrul de aer

Filtrele de aer din partea de jos a unității interne (partea de admisie) trebuie verificate și curățate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.

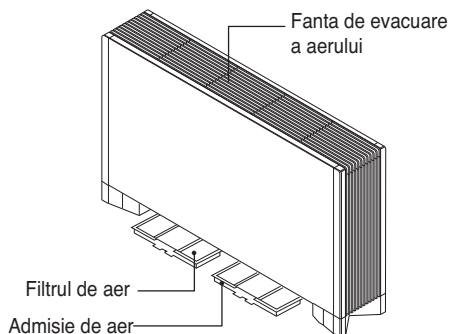

- ❑ Nu folosiți niciodată:

- Apă de peste 40 °C
Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea
- Substanțe volatile
Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat



1. Curățați filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.
 - Dacă este foarte murdar, spălați-l cu o soluție cu detergent în apă caldă.
 - Dacă se utilizează apă fierbinte (40 °C sau mai mult), este posibil ca filtrul să se deformeze.
2. După spălarea cu apă, uscați-l bine, la umbră.
3. Remontați filtrul de aer.

Seria Art Cool Gallery

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreținere, opriți alimentarea principală a sistemului, deconectați întrerupătorul de circuit și deconectați cablul de alimentare.

Unitatea interioară

Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

⚠ ATENȚIE

Nu utilizați niciodată una dintre următoarele soluții.

- Apă de peste 40 °C. Pot provoca deformare și decolare.
- Substanțe volatile. Suprafața aparatului de aer condiționat poate fi deteriorată.




Filtrele de aer

Filtrele de aer din partea din spate a panoului/grilajului frontal trebuie verificate și curățate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultați diagramele cu explicații pentru fiecare tip de model. Curățați filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu detergent lichid. Dacă filtrul este foarte murdar, curățați cu o soluție din detergent și apă caldă. Uscați bine la umbră după spălare și remontați filtrele.



Filtre cu plasmă (opțional)

Filtrele cu plasmă din spatele filtrului de aer trebuie verificate și curățate cel puțin o dată la 3 luni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultați diagramele cu explicații pentru fiecare tip de model. Curățați filtrele cu un aspirator. Dacă este murdar, spălați-l cu apă și uscați-l bine la umbră, după care remontați-l.

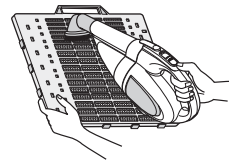

Filtre dezodorizante


Îndepărtați filtrele dezodorizante din spatele filtrului de aer și expuneți-le la lumina directă a soarelui timp de 2 ore. Apoi introduceți aceste filtre în poziția inițială.

Scoaterea filtrelor

Tipul Art Cool :

Trageți secțiunea frontală superioară a panoului frontal și ridicați-o. Scoateți filtrul ținând de panoul frontal.

Ținând apăsat butonul PUSH (ÎMPINGEȚI), trageți de dispozitivul de prindere al filtrului pentru a scoate filtrul cu plasmă. După curățare uscați-l complet la umbră. Apoi introduceți un filtru cu plasmă și un filtru. Dați deoparte cârligul de prindere al panoului frontal pentru a închide panoul frontal.

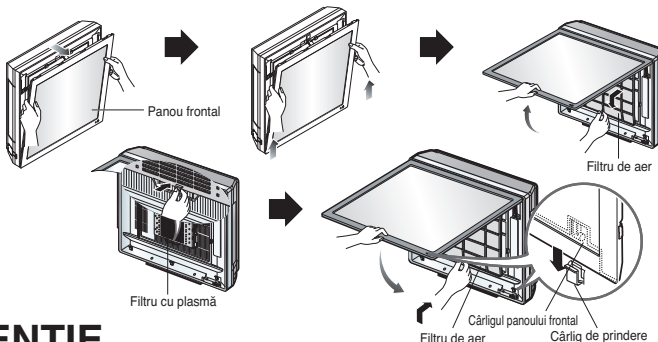


⚠ ATENȚIE


Nu atingeți filtrul cu plasmă în interval de 10 secunde de la deschiderea grilajului de admisie; poate conduce la electrocutare.

Înlocuirea imaginii sau fotografiei


1. Opritiți funcționarea aparatului și apoi deschideți partea superioară a panoului frontal.

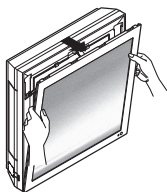


2. Trageți ambele dispozitive de prindere ale părții inferioare ale panoului frontal, așa cum se observă în imaginea de mai jos.

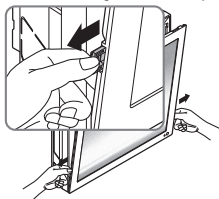


3. Împingeți și închideți partea superioară a panoului frontal și apoi trageți partea de jos a panoului frontal până când partea superioară este bine fixată.

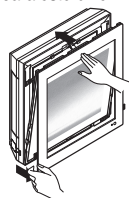


4. Scoateți imaginea.

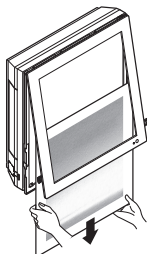


5. Așezați imaginea cu fața în jos, desfaceți cadrul de prindere și apoi scoateți banda de protecție.

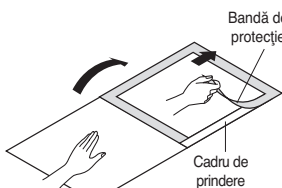


6. Așezați imaginea/ fotografia între imaginea scoasă și cadrul de prindere. (Dimensiuni recomandate fotografie/ imagine: 450 mm x 450 mm)

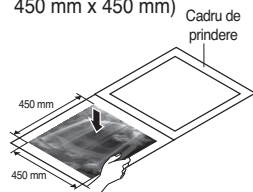


7. Închideți cadrul de prindere și apăsați cu mâna banda de protecție pentru a asigura o bună fixare a imaginii.

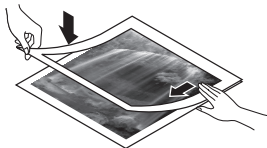

8. Introduceți prin culisare imaginea/ fotografia prin lăcașurile de fixare. Apăsați ușor panoul frontal pentru a se închide.

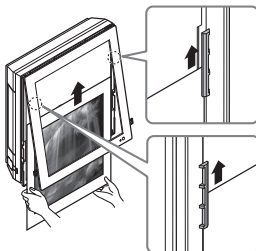


9. Împingeți ambele dispozitive de prindere situate în partea inferioară a panoului frontal. Puneți aparatul în funcțiune.

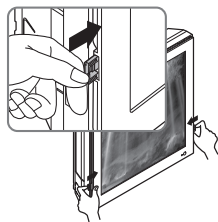

※ În cazul în care nu utilizați un cadru de prindere, vă recomandăm ca imaginea/ fotografia să aibă următoarele dimensiuni:
522 mm x 522 mm

Atunci când puneți în funcțiune aparatul, performanțele acestuia nu vor fi influențate de faptul că ați înlocuit imaginea/ fotografia.

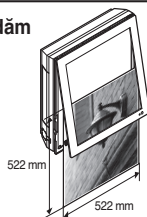

Pentru Montare Pe Perete

⚠ ATENȚIE

Înainte de a realiza orice operație de întreținere, opriți alimentarea cu energie a sistemului.


Nu folosiți niciodată următoarele :

- Apă cu temperatura mai mare de 40 °C.
Este posibil să cauzeze deformări și/sau decolorări.
- Substanțe volatile.
Pot deteriora suprafețele echipamentului de aer condiționat.



Filtre de aer

Filtrele de aer aflate în partea din spate a grilajului frontal trebuie verificate și curățate o dată la fiecare două săptămâni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele din aparat, consultați diagrama explicativă corespunzătoare modelului folosit. Curățați filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun. Dacă murdăria nu se poate îndepărta ușor, spălați-le cu o soluție de detergent în apă caldă. După spălare, uscați filtrele bine, la umbră, și apoi montați-le la loc.

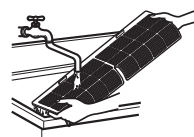



Curățați filtrul de aer

Curățați filtrul de aer la fiecare 2 săptămâni sau mai des dacă este necesar.

1. Opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare
2. 5~24 kBTu/h : Țineți clapeta filtrului de aer, ridicați-o ușor.
30~36 kBTu/h : Deschideți panoul frontal.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

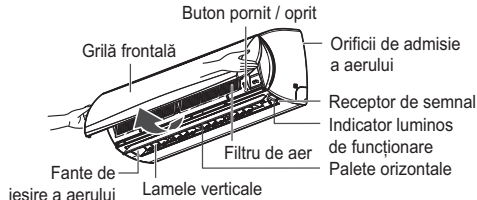
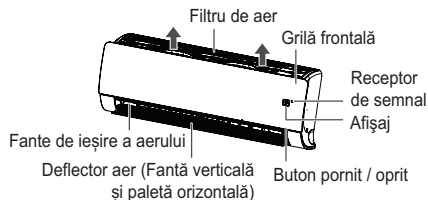


* Funcția poate fi schimbată conform tipului de model.

3. 5~24 kBTu/h : Țineți mânerul filtrului de aer, ridicați-l ușor și scoateți-l din aparat.
30~36 kBTu/h : Trageți de ușor, spre înainte, de eticheta filtrului pentru a scoate filtrul de aer.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

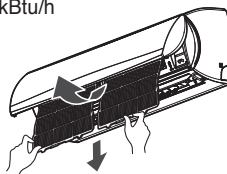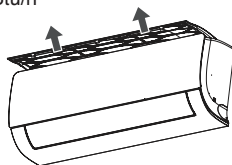

*Funcția poate fi schimbată conform tipului de model.

4. Curățați filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă.
- Dacă mizeria este greu de îndepărtat, spălați filtrul în apă caldă cu detergent.
5. Uscați filtrul la umbră.

NOTĂ

Filtrul de aer se poate rupe cand acesta este încovoiat.

Convertibil

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.

Grila, carcasa și telecomanda

- ❑ Deconectați sistemul de la alimentare înaintea curățării. Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curățării unității interioare.


- ❑ Nu folosiți niciodată:
 - Apă de peste 40 °C. Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea
 - Substanțe volatile
Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat



FILTRELE DE AER

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate și curățate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

1. Ridicați panoul de acces frontal și trageți ușor în față fișa filtrului pentru a scoate filtrul.
2. Curățați filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.
 - Dacă mizeria persistă, spălați cu o soluție cu detergent în apă caldută.
 - Dacă se utilizează apă fierbinte (40 °C sau mai mult), este posibil să se deformeze.
3. După spălarea cu apă, uscați-l bine la umbră.
4. Remontați filtrul de aer.

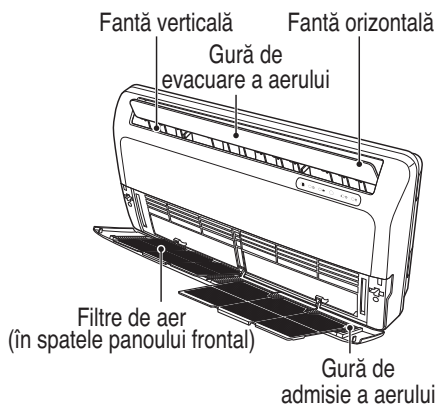

Consolă

! ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreținere, opriți alimentarea principală a sistemului, deconectați întrerupătorul de circuit și deconectați cablul de alimentare.

Curățarea panoului și a filtrelor

Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

! ATENȚIE

Nu utilizați niciodată unul dintre următoarele

- Apă de peste 40 °C. Pot provoca deformare și decolare.
- Substanțe volatile. Suprafața aparatului de aer condiționat poate fi deteriorată.

Filtrele de aer

Filtrele de aer din partea din spate a panoului/grilajului frontal trebuie verificate și


curățate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.

Pentru a scoate filtrele, consultați diagramele cu explicații de mai jos.

Curățați filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.

Dacă mizeria nu se îndepărtează cu ușurință, spălați cu o soluție cu detergent în apă caldă.

Uscăți bine la umbră după spălare și remontați filtrele.

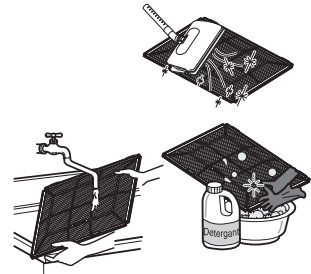


Filtrul anti-alergii

Îndepărtați filtrul anti-alergii din spatele filtrului de aer și expuneți-l la lumina indirectă a soarelui timp de 2 ore. Apoi introduceți aceste filtre în poziția inițială.


Scoaterea grilajului

1. Deschideți grilajul frontal trăgând în față.
2. Apoi scoateți racordul grilajului din canelura din panoul frontal.
3. Apoi scoateți cele 2 balamale ale grilajului din canelurile din panoul frontal.

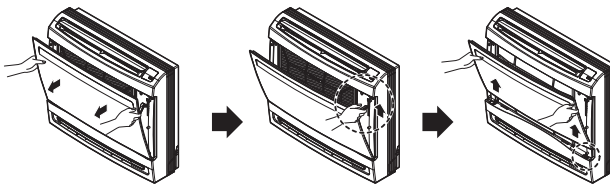

Scoaterea filtrelor

1. Trageți ușor în jos fișa filtrului pentru a scoate filtrul de aer.
2. Mențineți fișele cadrului și scoateți cleștii din cele 4 locașuri.

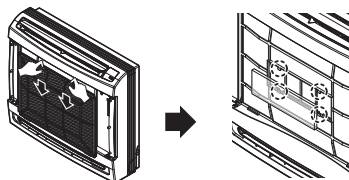

Când aparatul de aer condiționat nu va fi utilizat mai mult timp

Când urmează să nu se folosească timp îndelungat

- 1** Utilizați aparatul de aer condiționat la următoarele setări pentru 2 -3 ore.
 - Tipul de funcționare: modul de funcționare a ventilatorului
 - Acesta va usca mecanismele interne.

2 Decuplați tabloul electric.



ATENȚIE
Decuplați tabloul electric când aparatul de aer condiționat nu va fi utilizat mai mult timp. Praful se poate aduna și poate provoca incendiu.

Informații ajutătoare

Filtrele de aer și factura dvs. de electricitate
Dacă filtrele se îmbălesc de praf, capacitatea de răcire va scădea, iar 6 % din electricitatea folosită pentru utilizarea aparatului se va risipi.

Când aparatul de aer condiționat urmează să fie folosit din nou

- 1** Curățați filtrul de aer și instalați-l în unitatea interioară
- 2** Verificați ca fantele de admisie aer și evacuare aer ale unității interioare/exterioare să nu fie obturate.
- 3** Verificați ca firul de împământare să fie conectat corect.

Sfaturi cu privire la funcționare

Nu suprarăciți încăperea.

Nu este benefic pentru sănătate și risipește electricitatea.

Curățați periodic filtrul de aer/lavabil.

Dacă filtrele sunt blocate, fluxul de aer este redus, iar răcirea și deumidificarea sunt și ele reduse. Curățați-l cel puțin odată la 2 săptămâni.

Trageți jaluzelele și perdelele.


Nu lăsați lumina soarelui să pătrundă direct în cameră când aparatul de aer condiționat este în funcțiune.

Aerisiți camera.

Deoarece ferestrele sunt păstrate închise, este necesară aerisirea camerei din când în când.

Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt închise etanș.

Evitați pe cât posibil deschiderea ușilor și ferestrelor, pentru a păstra aerul rece în cameră.

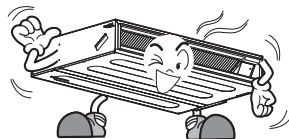

Înainte de a contacta service-ul...

Sfaturi privind diagnosticarea problemelor! Economisiți timp și bani!

Verificați următoarele puncte înainte de a solicita reparații sau service...

Dacă funcționarea defectuoasă persistă, vă rugăm să contactați dealer-ul dvs.

Aparatul de aer condiționat nu funcționează.	• Ați făcut vreo greșeală la utilizarea temporizatorului? • Este siguranța arsă sau a fost tabloul electric deconectat?
Camera are un miros specific.	• Verificați dacă acesta nu este un miros de umezeală de la pereți, covoare, mobilier sau hainele din cameră.
Se pare că procesul de condensare provoacă scurgeri de la aparatul de aer condiționat.	• Fenomenul de condensare are loc atunci când fluxul de aer din aparatul de aer condiționat răcește aerul cald din cameră.
Aparatul de aer condiționat nu funcționează timp de aprox. 3 minute după repornire.	• Acest lucru se datorează dispozitivului de protecție al mecanismului. • Așteptați aprox. 3 minute și va începe să funcționeze.
Nu răcește sau încălzește eficient.	• Este filtrul de aer murdar? A se vedea instrucțiunile de curățare a filtrului de aer/lavabil. • Este posibil ca în cameră să fi fost foarte cald când aparatul de aer condiționat a fost pornit. Așteptați ca să răcorească. • A fost setată corect temperatura? • Sunt fantele de admisie sau evacuare ale unității interioare obturate?
Funcționarea aparatului de aer condiționat produce zgomot.	• Dacă este un zgomot care seamănă cu apa curgând. - Este sunetul pe care îl face freonul care curge în interiorul unității aparatului de aer condiționat. • Dacă zgomotul seamănă cu al aerului comprimat eliberat în atmosferă. - Este sunetul apei de dezumidificare, procesată în interiorul aparatului de aer condiționat.
Dacă se aude un zgomot care seamănă cu producerea unei crăpături.	• Acest zgomot este generat de dilatarea/ contractarea panoului frontal, etc. din cauza schimbărilor de temperatură.
Afișajul telecomenzii este slab sau lipsește.	• Sunt bateriile consumate? • Sunt bateriile introduse în direcțiile (+) și (-) opuse?
Aparatul de aer condiționat schimbă fluxul de aer generat în timpul funcționării.	• Atunci când aparatul de aer condiționat atinge temperatura dorită, rata fluxului de aer este redusă, în vederea evitării generării unui flux de aer rece în timpul încălzirii sau pentru minimizarea consumului de energie și a schimbării umidității interioare în timpul răcirii. - Acest lucru este normal.
Se emit semnalele sonore. (de 7 ori)	• Panoul de aspirare este complet închis? Închideți de tot grila de aspirare. • Apa este complet evaporată după curățarea filtrului PM1.0? - Dacă rămân urme de umezeală, lăsați-l să se usuce la umbră timp de aproximativ o zi. • Este ruptă folia filtrului PM1.0? - Contactați centrul de service LG Electronics.

NOTĂ

- REZISTENT LA APĂ: partea exterioară a acestui aparat de aer condiționat este REZISTENTĂ LA APĂ. Partea interioară nu este rezistentă la apă și trebuie ferită de apa în exces.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>