



SIMPEL VEJLEDNING

Højeffekts højttalersystem

DANSK

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før brug af dit Mini Hi-Fi System, og gem den til senere brug.
Besøg <http://www.lg.com>, og hent brugervejledningen for at få anvisninger om avancerede funktioner.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
FJ5




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Øverste kontrolpanel

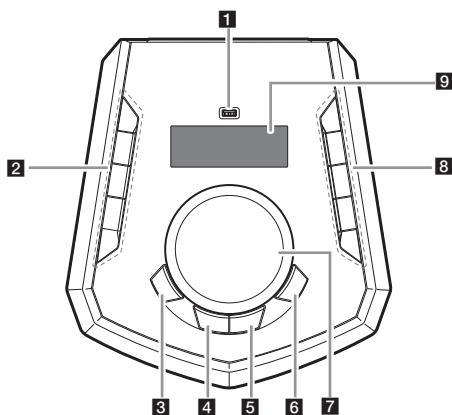

- 1** USB-port
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte en USB-Enhed
- 2** (Stand-by)
Tænder og slukker for strømmen.
#/b KEY CHANGER
Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.
VOICE CANCELLER
Du kan nyde funktionen, mens du spiller musik, ved at reducere sangerens vokalmusik i de forskellige kilder.
ECHO/DEMO
- Vælger ECHO-tilstand.
- Når strømmen er slukket, vises DEMO-tilstand, hvis du trykker på **ECHO / DEMO**.
- 3** **LIGHTING**
Vælger lyseffekter.
- 4** **MIC (mikrofon) VOL. (Bind)**
Vælg for at justere mikrofonens lydstyrke.
(Juster mikrofonens volumen ved at dreje **MASTER VOLUME / MULTI JOG**.)

- 5** **VOCAL EFFECTS**
Vælger vokal effekter mode.
- 6** **BASS BLAST**
Tryk for at vælge BASS direkte effekt.
- 7** **MASTER VOLUME/MULTI JOG**
- Regulerer højttalernes lydstyrke.
- Juster mikrofonens lydstyrke.
- Vælger belysningstilstand.
- Vælger vokal effekter mode.
- 8** **F (Funktion)**
Vælger funktion og indgangskilde.
>>I (Spring over/Søg)
- Springer fremad
- Søger efter en sektion i en fil.
>II (Afspil/Pause)
Start eller pause afspilning.
I<< (Spring over/Søg)
- Springer tilbage.
- Søger efter en sektion i en fil.
WIRELESS LINK
- Vælger MASTER eller SLAVE i WIRELESS PARTY LINK tilstanden.
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK tilstanden.
- 9** Display

Betjenings-app




Download appen **Music Flow Bluetooth** til din enhed.
(Kun Android)

LG Sound Sync (trådløs)




Download onlineversionen af brugervejledningen fra
<http://www.lg.com> for yderligere oplysninger

Forreste kontrolpanel / Bagerste kontrolpanel

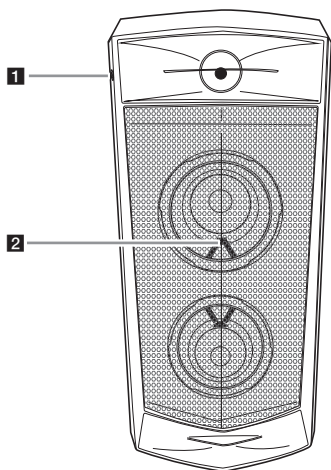


- 1** MIC (Mikrofon) stik
- 2** Fjernbetjeningssensor

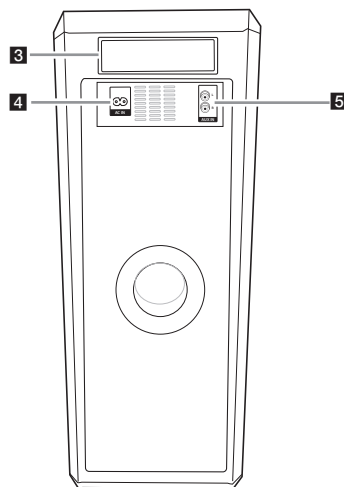

- 3** Håndtere
- 4** AC-ind stikket
- 5** AUX IN (L/R)
Tilslut en hjælpeenhed.

Sådan placeres enheden

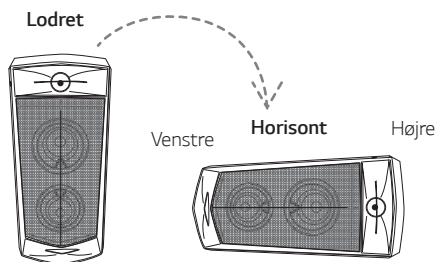

I horisontal tilstand kan du høre stereolyd og i lodret tilstand, omdannes lyden til monosignal

Yderligere oplysninger

Specifikationer


Strømforsyning	Se mærkaten på enheden.
Strømforbrug	Se mærkaten på enheden. Netværksstandby: 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede)
Mål (B x H x D)	Ca. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  1 A
Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	220 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder.

Udskiftning af batteri

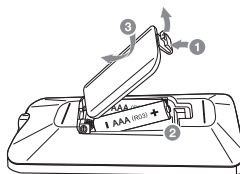

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen HIGH POWER HØJTALER SYSTEM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm