סרוק את קוד ה-QR
כדי לראות את המדריך.

מדריך למשתמש

מדיח כלים

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יקל על ההתקנה ויוודא שהמוצר יותקן בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.

עברית

DFC811**

www.lg.com

זכויות יוצרים © 2025 LG Electronics. כל הזכויות שמורות

COV30819407
Rev.00_093025
20102123-A

תוכן עניינים

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תמונות או תוכן השונים מהדגם שרכשת.

מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היצרן.

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש 3
אזהרה 3
זהירות 7

התקנה

חלקים ומפרטים 9
הכנת פתח הארון 11
איזון המכשיר 12
התקנת צינור הניקוז 13
הכנת חיבורי מים וחשמלי 14
בדיקת התקנה סופית 15

הפעלה

סקירה כללית של התפעול 16
לפני השימוש 17
לוח בקרה 21
מחזורי שטיפה 22
אפשרויות ופונקציות נוספות 22
טבלת תוכניות 24
למידע על בדיקת אנרגיה (EN60436) 27
הכנסת כלים למדיח 28
הוספת חומרי ניקוי 32
מילוי 33
טיפים שימושיים 33

אחזקה

ניקוי וטיפול 35

איתור וטיפול בתקלות

לפני שמצלצלים לשירות 39

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש

הוראות הבטיחות הבאות מיועדות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה.
ההנחיות מופרדות ל"אזהרה" ול"זהירות" כפי שמתואר להלן.

הודעות בטיחות

⚠ סמל זה מוצג כדי לציין חומרים ותפעולים אשר עלולים לגרום למצב סכנה.

יש לקרוא את החלק עם סמל זה בעיון רב ולעקוב אחר ההוראות כדי להימנע מסיכון.

⚠ **אזהרה**

סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.

⚠ **זהירות**

סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.

אזהרה

⚠ אזהרה

- על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, התחשמלות, פגיעה או צריבה לאנשים אשר משתמשים במוצר הזה, יש צורך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

בטיחות טכנית

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מיכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם. צריך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.

- יש לעבור על המידע שניתן במפרט בנוגע למספר המרבי של הגדרות מקום לשטיפה במדיח.
- הטווח של לחץ מים חייב להיות בין 0.05-1.0 MPa.

התקנה

- אל תנסו להפעיל את המכשיר הזה אם נגרם לו נזק, הוא אינו מתפקד, מפורק חלקית, חסרים לו חלקים או יש לו חלקים שבורים, ובכלל זאת נזק לכבל החשמלי או לתקע.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל או שהשקע רופף, אין להשתמש בכבל החשמל ויש ליצור קשר עם מרכז השירות המורשה.
- אין לבצע שינויים בכבל החשמל המסופק עם המכשיר. נא ליצור קשר עם מוקד המידע ללקוחות של LG לייעוץ לגבי אי-תאימותו.
- מכשיר זה ניתן להובלה על ידי שני אנשים או יותר בלבד הנושאים אותו בצורה בטוחה.
- אין להתקין את המכשיר בסביבה לחה ומאובקת, או לאחסנו באזור חיצוני או בכל אזור המושפע מתנאי מזג אוויר כמו אור שמש ישיר, רוח, גשם וטמפ' מתחת לנקודת הקיפאון.
- אל תחברו את המכשיר לשקע עם שקעים מרובים, כבל מאריך או מתאם כלשהו
- נתק את כבל החשמל, נתיך הבית או המפסק לפני התקנת המכשיר או הטיפול בו.
- יש לקבע את צינור הניקוז היטב במקומו.
- המכשיר לא נועד לשימוש ימי או להתקנות ניידות, כגון ביחידות מגורים ניידות, נגררים או כלי טיס.
- יש להציב את המכשיר קרוב לאספקת מתח חשמלי.
- בעת התקנה או הזזה של המכשיר, יש להקפיד שלא לצבוט את כבל החשמל, למחוץ אותו או לגרום לו נזק.
- השתמשו בצינור חדש או במערכת הצינורות שסופקה עם המכשיר. שימוש מחדש בצינורות ישנים עלול לגרום לדליפת מים וכתוצאה מכך לנזק לרכוש.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או אנשים מוסמכים באותה דרגה על מנת למנוע סכנה.
- חיבור בלתי הולם של מוליך הארקת הציוד עלול לגרום לסכנת התחשמלות. אנא בדוק עם חשמלאי מוסמך או עם איש שירות אם אתה לא בטוח שלמכשיר יש הארקה הולמת.
- המכשיר חייב להיות עם הארקה. במקרה של תקלה או קלקול, ההארקה תפחית את הסיכון להתחשמלות על ידי כך שיספק נתיב עם הכי פחות התנגדות לזרם החשמלי.

- מכשיר זה מצויד בכבל חשמלי שיש לו מוליך הארקת ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לפתח שקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל התקנים וההנחיות המקומיות.
- לאחר ההתקנה, בדוק את חיבור הצינור כדי לוודא שהוא נקי מדליפות לפני העברת המכשיר אל תוך פתח הארון.
- אין לגרום נזק לכבל החשמל של המכשיר, ואין להניח עליו עצמים כבדים.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים בלבד, ואין להשתמש בו למטרות מסחריות.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ויישומים דומים כגון:
  - אזורי מטבח לעובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
  - בתי חווה;
  - על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות;
  - סביבות בסגנון לינה וארוחת בוקר.
- במקרה של מדיח כלים עם חיבור קבוע: יש לחבר מכשיר זה למערכת חיווט מוארקת מתכתית וקבועה או להעביר מוליך של הארקת ציוד עם מוליכי המעגל ולחבר אותו למסוף הארקת הציוד או להולכה למכשיר.
- יש לחבר את חוט ההארקה למקשר ההארקה הירוק בתיבת החיבורים.

הפעלה

- יש לנתק מיד את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics במידה ומבחינים בצליל חריג, בריח חריג או בעשן היוצא מהמכשיר.
- אסור לתקן או להחליף חלק כלשהו במכשיר. כל התיקונים והשירות צריכים להיות מבוצעים על ידי אנשי צוות מיומנים אלא אם מומלץ משהו אחר בצורה ספציפית במדריך למשתמש נא להשתמש רק בחלקים מורשים מהמפעל.
- אסור להשאיר את דלת המכשיר פתוחה. ילדים עלולים להיתלות על הדלת או לזחול לתוך המכשיר, דבר שעלול לגרום לנזק או לפגיעה.
- אסור להשתמש בגז דליק ובחומרים דליקים (בנזין, טינר, נפט, אלכוהול וכו') בסביבות המוצר.
- אסור לנסות להסיר לוחות או לפרק את המכשיר. אסור להכניס חפצים חדים כלשהם ללוח הבקרה על מנת להפעיל את המכשיר.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד.
- אסור להכניס חיות לתוך המכשיר.
- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקרות המכשיר בידיים רטובות.

- אם ישנה דליפת גז (איסובוטן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל ויש לאוורר מיידית את האזור.
- במקרה של הצבה, יש לנתק את התקע החשמלי, וליצור קשר עם מוקד המידע ללקוחות של LG Electronics.
- בתנאים מסוימים, עלול להיווצר גז מימן במערכת מים חמים אשר לא נעשה בה שימוש למשך שבועיים או יותר. המימן הוא גז נפיץ. אם מערכת המים החמים לא נמצאה בשימוש למשך פרק זמן זה, לפני השימוש במכשיר, יש לפתוח את כל ברזי המים החמים ולהניח למים לזרום מכל הברזים למשך כמה דקות. פעולה זו תשחרר את גז המימן שהצטבר. משום שמדובר בגז דליק, אין לעשן או להשתמש בלהבות חשופות בזמן זה.
- יש להקפיד שהאזור שמתחת למכשירים וסביבם יהיה נקי מחומרים בעירים כגון מוך, נייר, סמרטוטים, כימיקלים ועוד.
- לחומרי ניקוי מסוימים של מדיחי כלים יש רמת אלקליות גבוהה. חומרים אלה עשויים להיות מסוכנים ביותר לבליעה. יש למנוע מגע עם העור והעיניים, ולהרחיק ילדים ממדיח הכלים כאשר הדלת פתוחה. ש לוודא שתא חומר הניקוי ריק בסיום מחזור ההדחה.
- יש לתפעל את המכשיר רק כאשר כל לוחות הסגירה נמצאים במקומם.
- יש להשתמש אך ורק בחומרי ניקוי או בחומרים פעילי שטח אשר הומלצו לשימוש עם המכשיר ולהרחיק אותם מהישג ידם של ילדים.
- אין להדיח ולייבש פריטים שהורטבו בחומרים נפיצים כגון בנזין, חומרים ממסים וחומרי ניקוי מבוססי-ממסים.
- בעת מילוי פריטים להדחה:
  - הנח פריטים חדים באופן שימנע אותם מלגרום נזק לאטם הדלת.
  - יש להכניס סכינים חדים כאשר הידיות פונות כלפי מעלה, כדי לצמצם את הסיכון לפציעות חתך.
- אין לשטוף פריטים מפלסטיק, אלא אם הם מסומנים כמתאימים לניקוי במדיח. במקרה של פריטים מפלסטיק ללא סימון זה, יש לברר את המלצות היצרן.
- אין לגעת בשום גופי חימום (כאשר הם חשופים) במהלך או מיד לאחר השימוש.
- אין להפעיל כוח מופרז, לשבת או לעמוד על הדלת או על סל הכלים של מדיח הכלים.
- לאחר ניקוי הכלים, יש לסגור את הברז. לפני הניקוי, פתח שוב את הברז, ובדוק את החיבור של צינור אספקת המים.
- אין לפתוח את הדלת תוך כדי פעולת המכשיר. הדבר יגרום התזה של מים החוצה וסכנת החלקה אפשרית.
- היזהר שלא ללכוד את כף היד בעת סגירת דלת המכשיר.

- יש להימנע ממגע עם פתחי הוצאת קיטור.
- חלקים קטנים, כגון תפסי סל ומחזיקי מסננים, עלולים להוות סכנת חנק לילדים קטנים במקרה של הוצאתם ממדיח הכלים. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים קטנים.
- יש להכניס סכינים וכלים חדים אחרים לסלסילה כאשר הקצה החד פונה כלפי מטה, או להניחם במצב אופקי.
- כדי למנוע סכנת מעידה, אין להשאיר את הדלת פתוחה.
- אין לגעת במפוח החימום והייבוש. בזמן ההפעלה, לאחר השלמת מחזור הפעלה ובמשך תקופות לאחר ההפעלה משום שמפוח החימום והייבוש עלול להישאר מאוד חם ולכן יש להימנע מנגיעה באזור. (רלוונטי רק לדגמים עם מפוח חימום וייבוש.)

אחזקה

- לעולם אין לנתק את המכשיר באמצעות משיכת כבל החשמל. יש לאחוז בחוזקה את תקע החשמל ולהוציא אותו בצורה ישרה מתוך השקע.
- יש לחבר את התקע לשקע בצורה בטוחה לאחר ניקיון השקע מפני לחות ואבק.
- נא לא להתיז מים בתוך או מחוץ למוצר על מנת לנקות אותו.
- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני שמנקים את המכשיר. כיוון הבקרות למצב כבוי או המתנה לא גורם לניתוק של מכשיר זה מאספקת החשמל

היפטרות

- לפני שנפטרים ממכשיר ישן, יש להוציא אותו מהשקע. יש לחתוך את הכבל במקום היציאה שלו מגב המכשיר על מנת למנוע שימוש לא נכון.
- יש להיפטר מכל חומרי האריזה (כמו שקיות ניילון וקלקר) הרחק מהישג ידם של ילדים. חומרי האריזה עלולים לגרום לחנק.
- הסירו את הדלתות לפני שאתם נפטרים מהמכשיר הזה על מנת למנוע סכנה שילדים או חיות קטנות יילכדו בתוך המכשיר.

זהירות

⚠ זהירות

- על מנת לצמצם את הסיכון של שריפה, התחשמלות ופציעה במהלך השימוש במוצר, יש להקפיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, בכלל זה:

התקנה

- יש להתקין את המוצר על רצפה יציבה וישרה.
- אין לשים את צינור הניקוז מתחת למדיח הכלים במהלך ההתקנה.

הפעלה

- יש לסגור את ברז המים ולנתק את המכשיר מהחשמל במקרה של השארת המכשיר ללא שימוש למשך פרק זמן ממושך, למשל במקרה של חופשה.
- אי להניח עצמים על המכשיר.
- אין לנגב או לצפות את פני המוצר בחומר ניקוי נוזלי או במלבין (מלבין על בסיס כלור, מלבין על בסיס חמצן וכדומה). הפרת הוראות אלה עלולה לגרום קורוזיה או דהייה של הציפוי.
- אין לגעת במים המתנקזים מהמכשיר, משום שהם עלולים להיות חמים.
- במקרה של קפיאת צינור הניקוז וצינור אספקת המים בחורף, יש להפשיר לפני השימוש.
- אין לשים כפות ידיים, כפות רגליים או עצמים ממתכת מתחת למכשיר או מאחוריו.
- אין להדיח כלים המוכתמים בתוצרים כימיקליים כגון מוצרי נפט, שמן, קרם או תמיסות המיועדים לעיסוי, לטיפולי עור, לטיפוח או למספרה.

אחזקה

- אם נשפך שמן בישול על החלק החיצוני של המוצר, יש לנגבו מידית. אין לנקות את החלק החיצוני של המוצר עם חומרי ניקוי אשר מכילים אלכוהול, מדלדלים, מלבין, בנזין, נוזלים דליקים או חומרים ממרטים. חומרים אלו עלולים לפגום בצבע או לגרום לנזק למכשיר.


התקנה

חלקים ומפרטים

הערה


- המראה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה על כך, לצורך שיפור איכות המכשיר.

מבט מלפנים

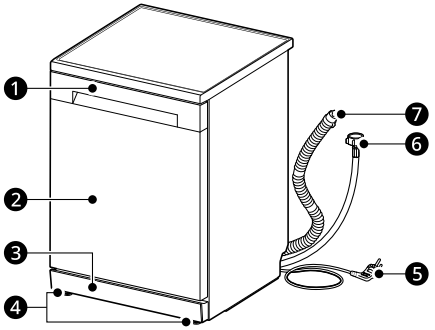


1. לוח בקרה וידית הדלת
2. מכסה קדמי
3. כיסוי תחתון
4. רגלי איזון
5. כבל חשמל
6. צינור אספקת מים
7. צינור ניקוז

מבט פנימי

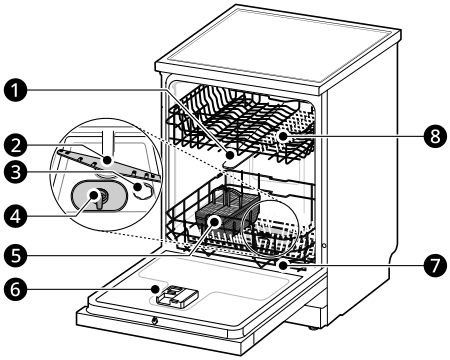

1. זרוע התזה עליונה
2. זרוע התזה תחתונה
3. פקק דיספנסר מלח
4. מערכת סינון
5. סלסילת סכו"ם
6. דיספנסר חומר ניקוי ונוזל הברקה
7. סל תחתון
8. סל עליון

אביזרים

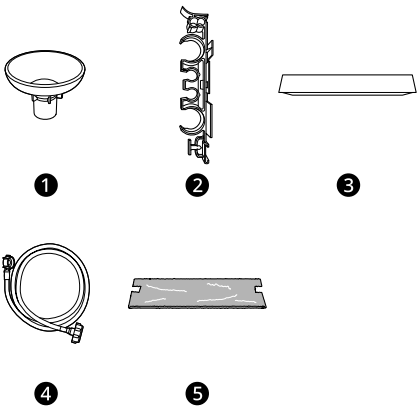

1. משפך
2. מדף צינור ניקוז
3. כיסוי תחתון
4. צינור אספקת מים
5. לבד כותנה תחתון


מפרט

דגם	DFC811**
מתח חשמלי	V~, 50 Hz 240 - 220
ממדים (רוחב X גובה X עומק)	600 מ"מ X 845 מ"מ X 596 מ"מ
משקל המוצר	44 ק"ג בקירוב
קיבולת מרבית	13 סטים
לחץ מים מורשה בכניסה למכשיר	MPa 1.0 - 0.05
צריכת חשמל	W 2100 - 1750

עברית

הכנת פתח הארון

בחירת מיקום מתאים

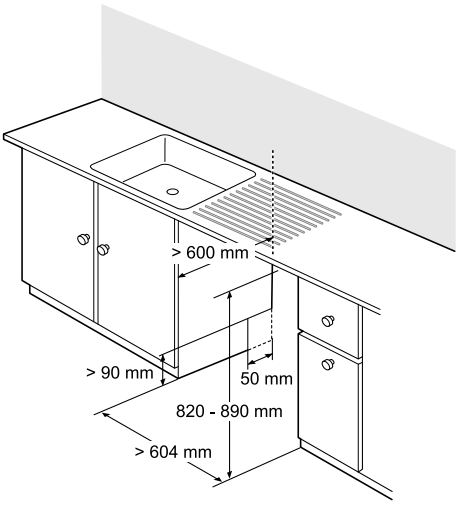


- יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
- פתחים לצינורות ולכבלי חשמל באחד משני הצדדים. (כ-100 מ"מ X 75 מ"מ)
- בחר במיקום הקרוב לכיור ככל האפשר, כדי להקל על החיבור לצינורות המים והניקוז.
- על מנת להבטיח ניקוז תקין, אין להתקין את המכשיר במרחק העולה על מטר 1 מהכיור.
- במקרה של התקנת המכשיר בפינה, יש להקפיד על מרווח של 50 מ"מ לכל הפחות בין המכשיר לארונות או לקירות הסמוכים.
- לפני החלקת המכשיר לפתח ההתקנה, יש לבצע את כל ההתאמות הנחוצות מבחינת הגובה והרוחב באמצעות מפתח ברגים.

⚠ זהירות

- יש לאטום באמצעות חומר איטום או צבע עמיד למים כל משטח עץ חשוף מסביב למכשיר, כדי למנוע התנפחות של העץ.
- יש להחליק בזהירות את מדיח הכלים לתוך הארון. יש לוודא שצינור הניקוז שמאחורי המכשיר ושבתוך הארון אינו מעוקם או מתוח.
- התקן את המכשיר על אזור שטוח ויציב. אין למקם שום פריטים בין הרצפה ובסיס או רגל המכשיר.

הערה

- על ההתקנה להתבצע על-ידי אנשי שירות מוסמכים, כדי להבטיח התקנה נכונה.
- אין למשוך או להרים את המכשיר מהידית; פעולה זו עלולה לגרום נזק לדלת ולצירים. כדי להזיז או להרים את המכשיר, יש לפתוח את הדלת, ולאחוז במסגרת הגוף ובפתח הקדמי העליון של חלל המדיח.

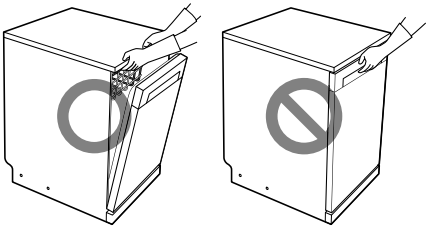


- אין לדחוף את דלת מדיח הכלים באמצעות הברכיים.




הסרת הכיסוי העליון

אם גובה הפתח קטן מ-845 מ"מ, בצע את ההוראות שלהלן.

1 הסר את שני הברגים בחלק הקדמי התחתון.

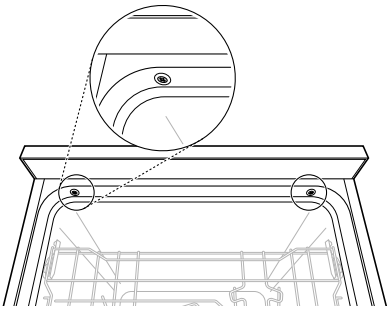


2 יש למשוך את הכיסוי העליון לאחור לאחר הסרת שני הברגים ואז יש להרים ולהסיר אותו.

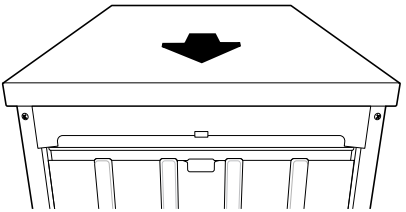


חיבור הכיסוי התחתון

1 חיבור לבד הכיסוי התחתון לכיסוי התחתון.

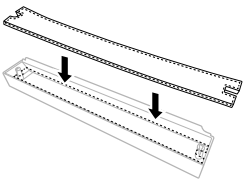

2 מקם את הכיסוי התחתון בתחתית מדיח הכלים.

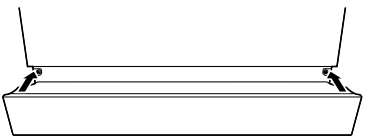

הערה

- אם ברצונך להשתמש במדיח מובנה, מומלץ לחבר את הכיסוי התחתון לאחר שהמדיח הותקן בארון כדי למנוע נזק לכיסוי התחתון.

איזון המכשיר

בדיקת איזון

איזון המכשיר מונע דליפות מיותרות ושטיפה לא יעילה. יש לבדוק אם המכשיר מאוזן כראוי לאחר ההתקנה.

- אם המכשיר מתנדנד באלכסון כאשר דוחפים את הלוח העליון של המכשיר, יש לכוונן את הרגליות בשנית.


הערה

- כאשר המכשיר מאוזן כראוי, הוא לא אמור לנטות, להידבק או להשמיע רעשי שפשוף בעת פתיחת הדלת.

כוונון ואיזון המכשיר

כאשר המכשיר אינו מאוזן היטב, יש לסובב את רגל הכוונון עד שהמכשיר לא יתנדנד יותר.

- יש לסובב את הרגליים המתכווננות בכיוון השעון כדי להגביה או לסובב את הרגליים המתכווננות נגד כיוון השעון כדי להנמיך מלפנים לאחור, מצד לצד ומפינה לפינה.

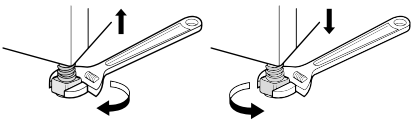


הערה

- יש למקם את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
- אין להתקין את המכשיר על משטח מוגבה.

מקרה 1. הדלת נוטה ימינה

1 פתח (נגד כיוון השעון) את הרגל השמאלית האחורית, ותקן את האיזון.


2 בדוק את פתיחת הדלת, וחזור על כך לפי הצורך, עד לפתיחה ולסגירה תקינות של הדלת.

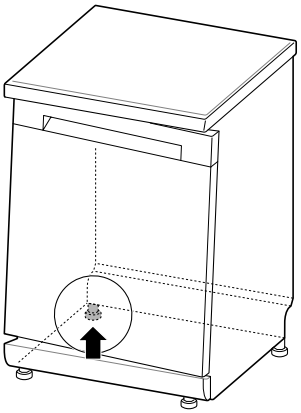

מקרה 2. הדלת נוטה שמאלה

1 פתח (נגד כיוון השעון) את הרגל הימנית האחורית, ותקן את האיזון.

2 בדוק את פתיחת הדלת, וחזור על כך לפי הצורך, עד לפתיחה ולסגירה תקינות של הדלת.

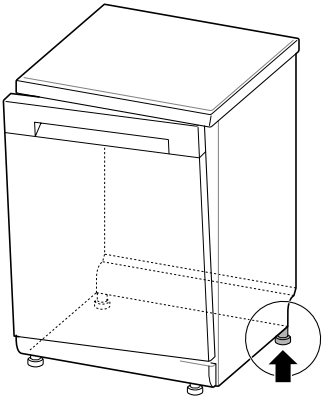

התקנת צינור הניקוז

אם קצה צינור הניקוז אינו מתאים לצינור הניקוז, השתמש בערכת הארכת ניקוז (אופציונלי) העמידה בפני חום וחומרי ניקוי.


- ניתן להשיג מוצר זה בחנויות למוצרי שרברבות או כלי עבודה.

חיבור למגופת פינוי הפסולת


בדוק את מגופת פינוי הפסולת בעת ההתקנה הראשונית. שגיאת F11 עשויה להופיע במקרה של קידוח לא-תקין של מגופת פינוי הפסולת שמתחת לכיור. כדי לחבר את צינור הניקוז, קדח בזהירות חור בקוטר 15 מ"מ לפחות במגופת פינוי הפסולת לפני החיבור וההידוק למקום.

⚠ זהירות

- יש לסלק מתוך מגופת פינוי הפסולת כל שאריות פלסטיק לאחר קידוחה.
- אין לנסות ולפתוח את חור פינוי הפסולת באמצעות מברג ופטיש. פעולה זו תגרום להיתקעות של חלקיקים, ועלולה לגרום תקלה.
- יש לנקוט משנה זהירות בעת השחלת צינורות מבעד לחורי הארונות, משום ששוליים חדים עלולים לגרום נזק לצינורות. יש לשייף או ללטש את השוליים כדי למנוע נזק לצינור הניקוז או הכניסה לפני התקנתם.

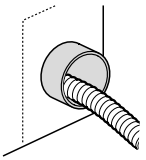

- יש לוודא שהצינור אינו מעוקם או מכופף בחדות. צינורות מעוקמים או מכופפים במהלך ההתקנה עלולים לגרום תקלת ניקוז.

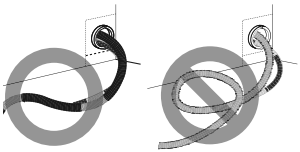


- יש לוודא כי צינור הניקוז ישר לפני הכנסת קצהו לחור לטובת אספקת מים.

כדי למנוע מעבר בלתי רצוי של נוזלים, יש ליישם אחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1


כאשר צינור הניקוז מחובר למגופת פינוי פסולת, יש לחבר את הצינור בלולאה לצדו התחתון של הדלפק, ולהדק אותו למקומו.

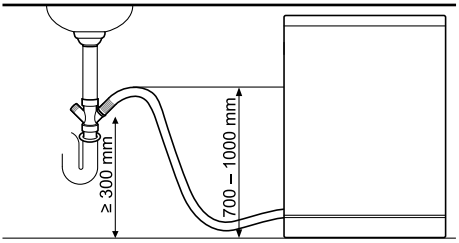

שיטה 2

כאשר צינור הניקוז מחובר לצינור אנכי (Standpipe) ❶, חשוב ביותר להקפיד על חיבור אטום לאוויר ❷. אם לא, הדבר עלול להפיק ריחות בלתי-נעימים.


- קוטר הצינור האנכי (Standpipe) הוא לפחות 40 מ"מ.

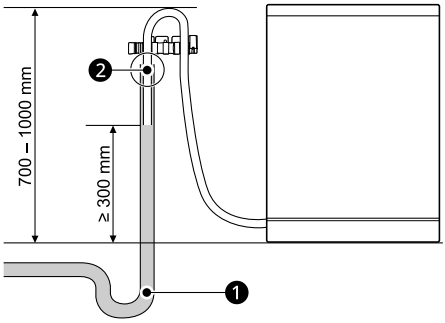

הכנת חיבורי מים וחשמלי

חיבור הצינור לברז המים

חבר את צינור אספקת המים ❶ לברז המים.

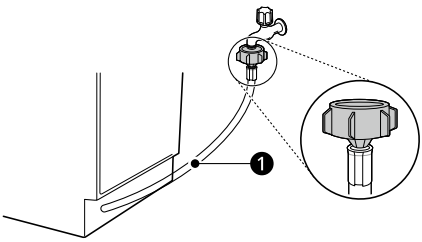

⚠ זהירות

- יש להשתמש רק באום של צינור אספקת המים כדי להדקו לברז.
- יש להשתמש בסרט איטום או בתרכובת איטום על תבריג הברז, כדי למנוע דליפת מים.
- יש לוודא שהצינור אינו מעוקם או מכופף בחדות.

הערה

- לפני החיבור של צינור אספקת המים לברז, יש לפתוח את הברז כדי לרוקן את דרכי המים מחומרים זרים (לכלוך, חול או נסורת). הנח למים להתנקז אל דלי.
- לאספקת המים הראשונה נדרשות כ-4-3 דקות.

חיווט חשמלי

חבר את המכשיר לשקע מוארק בהתאם לתקנות החיווט הנוכחיות, עם הגנה של נתיך השהיה או מפסק אוטומטי של 15 אמפר לכל הפחות.

יש לחבר את החיווט להארקה בשני חוטים.

אין להעביר את כבל החשמל מאחורי המכשיר, אלא בטווח של 1.2 מטר מצד המכשיר, כדי לאפשר גישה קלה אל התקע.

⚠ אזהרה

- משיקולי בטיחות אישית, יש להסיר את נתיך הבית או לפתוח את המפסק האוטומטי או לנתק את התקע מהחשמל לפני ההתקנה.
- אסור להשתמש בכבל מאריך או במתאם כפול.
- חובה להכניס את התקע לשקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל התקנים וההנחיות המקומיות.
- רק אנשי שירות מוסמכים רשאים לבצע תיקונים במכשיר. תיקון המכשיר על-ידי מי שאינו איש מקצוע מוסמך עלול לגרום פציעה או תקלה חמורה. צור קשר עם מוקד השירות המקומי שלנו.
- יש לחבר למעגל חשמלי בעל דירוג, הגנה וגודל מתאימים, כדי למנוע עומס יתר חשמלי.

בדיקת התקנה סופית

בדיקת המדיח

1 הפעל את אספקת החשמל.

2 הפעל את אספקת המים הביתית.

3 אם היחידה מאוזנת כראוי, הדלת אמורה להיפתח ולהיסגר באופן חלק וללא רעשים חזקים.

4 הפעל במכשיר מחזור **שטיפה** כדי לוודא פעולה תקינה, ובדוק אם יש דליפות כלשהן.

בדיקת קודי שגיאה בהתקנה

קוד שגיאה	גורם אפשרי ופתרון
F 11	**צינור הניקוז מכופף או מחוץ.** • העבר את צינורות הניקוז והאספקה דרך החור מתחת לכיור. לאחר מכן, החלק בהדרגה את מדיח הכלים לתוך הארון, תוך משיכה בצינורות מתחת לכיור, כדי למנוע רפיון. פעולה זו תעזור למנוע כיפוף של הצינורות או לכידתם מתחת למדיח הכלים.
	מגופת פינוי הפסולת שמתחת לכיור סתומה. • פתח בקדיחה את מגופת פינוי הפסולת שמתחת לכיור.
F 12	**צינור אספקת המים מעוקם מתחת למדיח הכלים.** • העבר את צינורות הניקוז והאספקה דרך החור מתחת לכיור. לאחר מכן, החלק בהדרגה את מדיח הכלים לתוך הארון, תוך משיכה בצינורות מתחת לכיור, כדי למנוע רפיון. פעולה זו תעזור למנוע כיפוף של הצינורות או לכידתם מתחת למדיח הכלים.
	אספקת המים הביתית לא מופעלת. • פתח את אספקת המים. ייתכן שלחץ המים גבוה או נמוך מדי.

הפעלה

סקירה כללית של התפעול

שימוש במכשיר

1 לחץ על לחצן כוח.


- היחידה תדלק. בדוק את המחוונים.

2 יש לוודא מילוי של נוזל הברקה ומלח הדחה.

- מלא את נוזל ההברקה והמלח, אם הסמלים התואמים דולקים. למידע נוסף, עיין במקטע על **מילוי**.
- סמל מילוי מלח
- סמל מילוי נוזל הברקה


3 פתח את הדלת ובדוק את המסננים.

- תמיד יש לנקות את המסנן לאחר שטיפה או לפני שטיפה, כדי שהוא לא יפגע בתוצאות השטיפה.

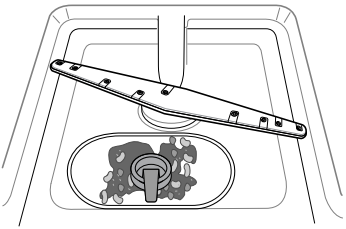


4 יש לוודא כי זרועות ההתזה יכולים להסתובב ללא הפרעה.

- יש לוודא כי זרועות ההתזה העליונות וזרועות ההתזה התחתונות יכולים להסתובב היטב. יש להסיר את זרוע ההתזה ולנקות אותה אם היא אינה מסתובבת.

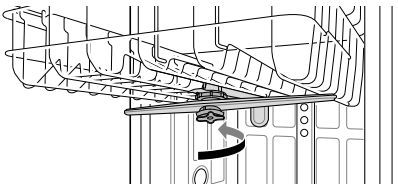


5 שים את הכלים בסל.

- יש לוודא כי אין כלים או סכו"ם בנתיב זרועות ההתזה.
- אין למקם צלחת אחת על גבי השנייה.

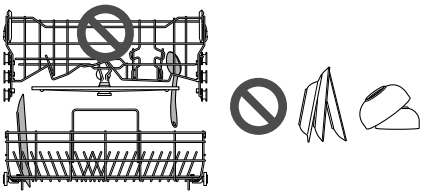

6 הוסף את הכמות הנכונה של אבקת שטיפה למנפק.

- אם נעשה שימוש בטבליות, ניתן פשוט למקמן בבסיס חלל המדיח, או בחלק התחתון של הדלת הפנימית.

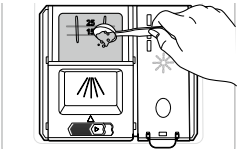

7 הגדרת והפעלת תוכנית.

⚠ אזהרה

- אין למקם פריטים בסל העליון כאשר הסל התחתון נמשך החוצה ומועמס. הדבר עלול להוביל לפציעה מאחר והמכשיר עלול לאבד שיווי משקל וליפול.
- דחוף את הסל העליון פנימה עד כניסה מלאה שלו.
- יש לרוקן תחילה את הסל התחתון, ואז את העליון. זה ימנע טפטוף מים מהסל העליון על הכלים תחתיו.
- אין לפתוח את הדלת במהלך הפעולה או מיד לאחר שהמדיח השלים מחזור שטיפה, מאחר והאדים עלולים לגרום לכוויות כאשר הדלת נפתחת.

הערה

- לעולם אין להשתמש בנוזל הדחה במכשיר.
- לא מומלץ לשטוף את הצלחות ידנית לפני תפעול המדיח, מאחר וזה מעלה את צריכה המים והאנרגיה.
- שטיפת כלים במדיח ביתי לרוב צורכת פחות אנרגיה ומים בשלב השימוש מאשר שטיפה ידנית כאשר המדיח הביתי בשימוש בהתאם להוראות היצרן.

- טעינת מדיח ביתי עד לקיבולת המצוינת על ידי היצרן תתרום לחיסכון באנרגיה ומים.

לפני השימוש

דגם זה כולל מרכך מים כדי לרכך מים קשים.

הערה

- ניתן להשתמש במכשיר ללא מלח למדיח כלים אם לא נדרש, עם זאת, יש להגדיר את רמת הקשיות ל-H0 כדי שהסמל לא יישאר מואר.
- על מנת לספק תוצאות שטיפה משביעות רצון, המכשיר דורש מים רכים, כלומר מכילים מעט או ללא סיד, אחרת יישארו כתמי מים על הכלים ובתוך המכשיר.
- אם מי הברז עולים על רמה מסוימת של קשיות, יש לרכך אותם, כלומר, לבטל אותם. זה מושג על ידי הוספת מלח למדיח כלים למרכך המים שבתוך המכשיר. הכמות הנדרשת של המלח נקבעת לפי מידת הקושי של מי הברז.

בדיקת רמת קשיות המים

שיטה 1

1 בדוק את קשיות המים באזור שלך. חברת החשמל יכולה לעזור לכם בכך.

2 הגדר את רמת מערכת הריכוך של המכשיר בהתאם לרמת קשיות המים.

שיטה 2

בדוק את קשיות המים באמצעות רצועת הבדיקה הכלולה במוצר.

1 טבלו את כל אזורי התגובה של רצועת הבדיקה למשך כשנייה. אין במים זורמים.

2 מנערים את עודפי הנוזלים מהרצועה וממתינים דקה.

3 בדוק את צבע קשיות המים מהרצועה. עיין בעטיפה.

טבלת קשיות המים

קשיות מים							רמת מערכת ריכוך	יחס*1
ppm	d°	e°	f°	mmol/l (Ca+Mg)	מ"ג/ל (Ca)	טווח		
0	4>	5>	7>	0.7>	29>	רך	H0	-
75	7 - 4	9 - 5	13 - 7	1.3 - 0.7	50 - 29		H1	1:24
125	14 - 7	17.5 - 9	25 - 13	2.5 - 1.3	100 - 50		H2	1:7
250	21 - 14	26 - 17.5	38 - 25	3.8 - 2.5	150 - 100		H3	1:4
375	21<	26<	38<	3.8<	150<	קשה	H4	2:1

*1 מספר התחדשויות מרכך המים*2: מספר מחזורי השטיפה*3

*2 התחדשות מרכך המים מתבצעת בסוף הפעלת שטיפת החימום על פי תוכנית **חיסכון**.

*3 מעגל שטיפה כולל 4 תפעולים (טרום-שטיפה, שטיפה ראשית, שטיפה, שטיפת חימום) על פי תוכנית **חיסכון**.

פתיחת תפריט ההגדרות

1 ודא שהמכשיר מופעל.

2 לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים **תוכנית** ו-**תוכנית משולבת** בו-זמנית למשך 3 שניות עד שהתצוגה תואר.

3 התצוגה מציגה את ההגדרות הנוכחיות.

4 לחץ על הלחצן **תוכנית משולבת** כדי לשנות את הערך המוגדר הנוכחי.

5 לחץ על הלחצן **תוכנית** כדי להמשיך עם ההגדרות הבאות.

6 לחץ על הלחצן **התחלה/השהיה** כדי לשמור את הערך המוגדר ולצאת מתפריט ההגדרות.

הגדרת מערכת ריכוך המים

לתוצאות שטיפה יעילות, התאם את ההגדרה המתאימה לרמת הקשיות של המים המשמשים באספקת מים. למרכך המים 5 דרגות כוונון, והמכשיר מתוכנת על ידי היצרן לרמת קשיות מים של H2. הערכים המוגדרים נעים בין H0 ל-H4.

הערה

- הסמל **מילוי מלח** נדלק על גבי התצוגה עם המלח במדיח אינו במערכת הריכוך.
- אם הגדרת קשיות המים היא H0, לא יוצג סמל למרות שאין מלח.

הגדרת רמת נוזל ההברקה

למנפק יש שש רמות כוונון. הערכים המוגדרים נעים בין L0 ל-L5. תוכנית ברירת מחדל היא נוזל הברקה רמה 3. ניתן לבדוק ולשנות זאת על ידי הלחצנים בלוח הבקרה.

⚠ זהירות

- אם מכסה נוזל ההברקה לא נסגר כראוי, כמות גדולה של נוזל הברקה תשתחרר אל חלל המדיח ותגרום לבעיות שטיפה.

הערה

- הסמל **מילוי נוזל הברקה** יידלק כאשר יהיה צורך בנוזל הברקה.

- אם תבחין בכתמים מעורפלים, קווים או סימני מים על גבי כלי זכוכית לאחר השטיפה, יש להעלות את רמת ההגדרה.
- הגדרה גבוהה מידי תגרום להקצפה, אשר תניב תוצאות שטיפה לא יעילים.
- אם הזכוכית עם מריחות או קצף בתחתית, יש להוריד את רמת ההגדרה.
- הגדרת בקרת נוזל הברקה נמוכה מידי עלולה לגרום לכתמים ופסים על הכלים ולתוצאות ייבוש לא יעילות.

הגדרת עוצמת הקול של הזמזם

מדיח הכלים משתמש בזמזם כדי לציין מתי מסתיים מחזור או מתי מתרחשת תקלה. לעוצמת הקול של הזמזם יש 4 רמות כוונון, והערכים המוגדרים נעים בין b0 ל-b3. המכשיר מוגדר מראש לערך b3.

שימוש בפונקציית Reset

אם מוצג בתצוגה **clr**, לחץ על הלחצן **התחלה/השהיה** כדי לאפס את המכשיר.

מילוי מלח במדיח

יש למלא את מנפק המלח עם מלח לפני התחלת תוכנית השטיפה. במקרה שאין מספיק מלח, הסמל**מילוי מלח** מוצג על גבי התצוגה, אלא אם רמת הקשיות הוגדרה ל-H0.

⚠ זהירות

- ברגע שמילאת את המלח במדיח יש להפעיל מעגל שטיפה באופן מידי כדי להסיר את המלח ואת מי-המלח סביב חלל המדיח הפנימי על מנת למנוע קורוזיה.

1 יש להסיר את הסל התחתון ולהסיר את המכסה של מנפק המלח הממוקם בצד ימין של המסננים.

2 לפני שימוש במכשיר בפעם הראשונה, הכרחי לשפוך 750 גרם של מלח הדחה ולמלא את המים בו-זמנית, אם יש כוונה להשתמש במערכת ריכוך המים. כאשר ממלאים את המלח, יש להשתמש במשפך. עיין במקטע **לפני שימוש**.



3 החזר את המכסה והדקו.

4 הפעל את מחזור **שטיפה** ללא כלים.


מחזור מילוי מלח (750 גרם לכל טעינה)

	H1	H2	H3	H4
מחזורים	90	60	35	15

- הטבלה מתארת את המידע של התוכנית **חיסכון**.
- המחזור עלול לצרוך כמות מילוי מלח שונה.

⚠ זהירות

- אין לשפוך נוזל ניקוי אל מנפק המלח. זה יגרום לתקלה.
- יש לנגב כל מלח שנשפך מסביב למכסה מנפק המלח. תמיסת מלח שמגיעה אל פחית יכולה לגרום לקורוזיה בחלל המדיח ולטעינת המדיח.
- יש לסגור את המכסה כראוי על ידי התאמתו אופקית וסיבובו עם כיוון השעון. מכסה אשר מותאם באופן משוחרר עלול לגרום לדליפת תמיסת מלח ממנפק המלח אל חלל המדיח ולגרום לקורוזיה.
- לאחר מילוי מלח הדחה, יש להפעיל תוכנית שטיפה ללא כלים, מאחר וכל מלח שנשפך בתוך המכשיר עלול לגרום לחלודה או לנזק למכשיר אם הוא לא נשטף.

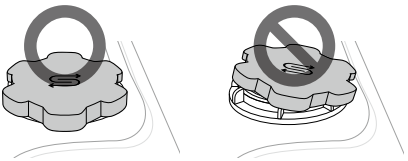

הערה


- ניתן לרכוש את המלח ממפיצי מלח.

הוספת נוזל הברקה


הסמל **נוזל הברקה** יופיע על התצוגה כאשר יש צורך בהברקה נוספת.

השימוש בנוזל הברקה מומלץ כדי למנוע נקודות מים על כלים וכדי לשפר את תוצאות הייבוש.

1 יש לפתוח את מכסה נוזל ההברקה על ידי הרמה כלפי מעלה של המכסה.

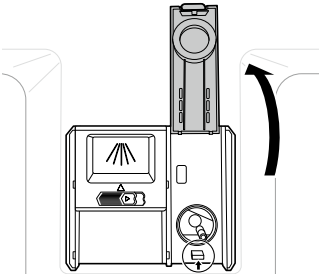

2 הוסף נוזל הברקה לרמת המילוי המרבית. נוזל ההברקה צריך להיות מאוזן במנפק בעת המילוי, או שבועות אוויר עלולות לגרום לתוצאות ייבוש לא מיטביות.

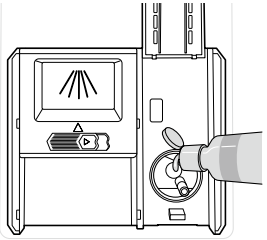

3 סגור את המכסה כדי לנעול את המנפק. נוזל ההברקה ינופק אוטומטית במהלך מחזור השטיפה הסופי.

⚠ זהירות

- יש לנגב כל נוזל הברקה שנשפך, על מנת למנוע בועות סבון.


הערה

- יש להשתמש רק בנוזל הדחה במכשיר.
- אין למלא יותר מידי את מכל נוזל ההדחה.
- יותר מידי או פחות מידי נוזל הדחה עלול לעכב את תוצאות הייבוש.
- אם נוזל הברקה דולף מהמכל, יש לנגבו. אחרת, עלולות להיווצר יותר מדי בועות סבון שיכתימו את המדיח.

לוח בקרה

תכונות לוח בקרה

לדגמים ללא קיטור

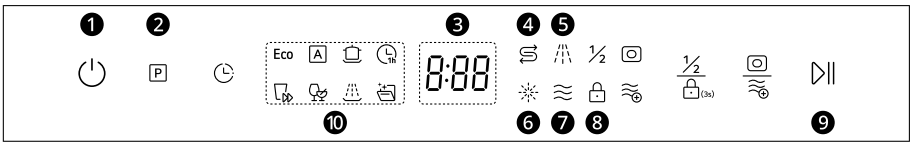

1 הפעלה

- לחץ על כפתור **כוח** כדי להפעיל ולכבות את המכשיר.
- לאחר שהמחזור הושלם, המכשיר יכבה לטובת בטיחות וחיסכון.
- אם ישנה נחשול מתח, הפסקת חשמל או הפרעות חשמל מכול סוג שהוא, המכשיר יכבה אוטומטית לטובת בטיחות.
- כאשר החשמל יופעל בשנית, הוא יידלק אוטומטית וימשיך במחזור.

2 תוכנית

- לחץ על הלחצן **תוכנית** שוב ושוב כדי לבחור במחזורים.
- אם המחזור נבחר, כל אחד מהסמלים 10 מהבהב.

3 תצוגה דיגיטלית

- התצוגה הדיגיטלית על גבי לוח הבקרה מציגה את זמן המחזור המוערך. כאשר המחזור והאפשרויות נבחרו, התצוגה תראה את סך הזמן המוערך להשלמת בחירות אלו. במהלך התפעול, התצוגה תראה את זמן התפעול המוערך שנותר.
- הזמן המוערך שיוצג על גבי התצוגה אינו כולל זמני השהייה לחימום מים, וכו'.
- אם נבחרה **התחלה מושהית**, התצוגה תראה את זמן התצוגה בשעות.
- זמן מחזור **אוטומטי** יכול להשתנות בהתאם לרמת הלכלוך בכלים.

4 סמל מילוי מלח

- סמל זה יהבהב כאשר מפלס המלח נמוך. נורית ה-LED תכבה אוטומטית בעת מילוי מלח.

5 סמל שטיפה

- הסמל מהבהב כדי לציין שהשטיפה מופעלת.

6 סמל מילוי נוזל הברקה

- סמל זה יהבהב כאשר מפלס נוזל ההברקה נמוך. נורית ה-LED תכבה אוטומטית עם מילוי נוזל ההברקה או כאשר הרמה תוגדר על 0.

7 סמל ייבוש

- הסמל מהבהב בעת הפעלת הייבוש.

8 סמל נעילת לוח בקרה

- סמל זה מואר כאשר תכונת נעילת לוח הבקרה מופעלת.

9 התחלה/השהיה

- כדי להפעיל או להשהות את המכשיר, (תלוי בסוג התצוגה), לחץ על הלחצן **התחלה/השהיה** וסגור את הדלת או סגור את הדלת ולחץ על הלחצן **התחלה/השהיה**.

מחזורי שטיפה

מחזורי שטיפה

בחירת המחזור
מחזור ברירת המחדל הוא **חיסכון**. באפשרותך גם להתאים אישית הגדרות אלה באמצעות הלחצן **תוכנית**.

- לחץ שוב ושוב על הלחצן **תוכנית** כדי לבחור בתוכנית **אוטומטי**, **אינטנסיבי**, **שעה אחת**, **מהיר**, **עדין**, **שטיפה**, או **ניקוי מכונה**.

חיסכון
מספק את צריכת האנרגיה והמים היעילים ביותר לתוצאות שטיפה מיטביות ותוצאות ייבוש ברמת לכלוך רגילה, כמו כן עם צריכת אנרגיה מזערית.

אוטומטי

מחזור זה חש את כמות הלכלוך וצלילות המים וממטב את השטיפה כדי להגיע לתוצאות הניקוי המיטביות. זמן השטיפה עלול להשתנות בהתאם לרמת הלכלוך.

אינטנסיבי

מחזור זה מיועד לכלים מלוכלכים מאוד עם התקשות לכלוך. ברירת המחדל של מחזור זה היא עוצמת ריסוס מרבית ונעשה בכך שימוש כדי לשטוף כלים מלוכלכים במיוחד.

שעה אחת

מחזור זה ינקה וייבש כלים מלוכלכים קלות תוך שעה אחת.

הערה

- טבליות ניקוי אינו מומלצות לשימוש במחזור **שעה אחת**. אם נעשה שימוש בטבליות ניקוי, הן עלולות לגרום לשאריות חומר ניקוי על הכלים בשל טמפרטורת השטיפה הנמוכה יחסית.

מהיר

מחזור זה ינקה במהירות כלים מלוכלכים קלות.

הערה

- מחזור זה אינו כולל ייבוש. בחר באפשרות **ייבוש מוגבר** או מחזור אחר לייבוש טוב יותר.
- טבליות ניקוי אינו מומלצות לשימוש במחזור **מהיר**. אם נעשה שימוש בטבליות ניקוי, הן עלולות לגרום לשאריות חומר ניקוי על הכלים בשל טמפרטורת השטיפה הנמוכה יחסית.

עדין

מחזור זה ינקה פריטים עדינים כגון חרסינה וגביעי יין.

שטיפה

מחזור זה מיועד לשטיפה מהירה של כלים אשר לא ישטפו באופן מידי. המחזור שוטף כלים אשר עם לכלוך עודף כדי לרכך את השאריות שמתייבשות. שטיפת הכלים תסייע למניעת ריחות במכשיר.

הערה

- אין להשתמש בנוזל ניקוי עם אפשרות זו.
- מחזור זה אינו כולל ייבוש.

ניקוי מכונה

מחזור זה מיועד לשטיפת החלל הפנימי של המדיח. יש להשתמש במחזור ללא כלים במכשיר. הוא יעלים שאריות לכלוך, ריחות, כתמים לבנים, אבנית ולכלוך אחר. הוסף חומצת לימון או חומר ניקוי אחר לקבלת תוצאות יעילות יותר.

אפשרויות ופונקציות נוספות

בחר את כפתור המחזור הרצוי ואז בחר את האפשרויות לאותו מחזור. למידע נוסף, ראה מקטע **מדריך מחזור/אפשרות**.

אפשרויות ופונקציות נוספות

התחלה מושהית

תכונה זו משהה את תחילת המחזור הנבחר. בכל פעם שכפתור **התחלה מושהית** נלחץ, זמן ההשהייה עולה בשעה. זמן ההשהיה יכול להיקבע מ-1 עד 24 שעות, במרווחים של שעה.

- כדי להפעיל את פונקציית ההשהיה, לחץ על לחצן **התחלה/השהיה** לאחר בחירת זמן ההשהיה.
- כדי לבטל תכונה זו, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן **כוח** למשך יותר מ-3 שניות עד לכיבוי המכשיר, או לחץ על הלחצן

התחלה/השהיה וכאשר התצוגה מהבהבת, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן **כוח** למשך 0.5 שניות עד לכיבוי המכשיר.

תוכנית משולבת



בחר אפשרות זו לקבלת תוצאות ייבוש טובות יותר. אפשרות זו מחליפה בין האפשרויות **3 ב- 1**, **ייבוש מוגבר**, **3 ב- 1** ו-**ייבוש מוגבר**. המחוונים יופעלו לאחר בחירת הפונקציות המתאימות.

3 ב- 1



אפשרות זו מיועדת לשימוש בטבלית 3 ב-1 שיש לה פונקציה משולבת של חומר ניקוי, נוזל הברקה ומלח הדחה.

- להפעלת תכונה זו, לחץ על מרכז הלחצן **תוכנית משולבת**.

ייבוש מוגבר



אפשרות זו מעלה את טמפרטורת חום השטיפה.

- להפעלת תכונה זו, לחץ על מרכז הלחצן **תוכנית משולבת**.

חצי עומס



אפשרות זו מתאימה לשטיפת כמות קטנה של כלים, תוך שימוש בכמות קטנה יותר של אנרגיה ומים.

- להפעלת תכונה זו, לחץ על מרכז הלחצן **חצי עומס/נעילת בקרה**.

נעילת בקרה



תכונה זו מסייעת למניעת שינוי הגדרות במהלך מחזור. בחירת אפשרות זו תנעל את כל הלחצנים בלוח הבקרה. תכונה זו לא נועלת את הדלת.

- בדגמים עם תצוגה חיצונית, בזמן שמחזור פועל, לחץ לחיצה ממושכת על מרכז הלחצן **חצי עומס/נעילת בקרה** למשך 3 שניות כדי להפעיל או להשבית תכונה זו. בדגמים עם תצוגה מוסתרת, יש לפתוח את הדלת במהלך התפעול ולעקוב אחר אותן ההוראות.
- כדי להתחיל מחזור חדש, יש להשבית תכונה זו.
- תכונה זו ניתנת להגדרה בכל עת על ידי הפעלת המכשיר.

טבלת תוכניות

מדריך תוכניות

בדגמי **DFC811

תכנית	רמת לכלוך	שטיפה		Rinse (שטיפה)		ייבוש
		טרום שטיפה	שטיפה ראשית	Rinse (שטיפה)	שטיפה בחום	
חיסכון	בינוני	●	● (46 ℃)	●	● (63 ℃)	●
אוטומטי	כול הרמות	●	● (60 - 65 ℃)	●	● (70 ℃)	●
אינטנסיבי	כבד	●	● (60 ℃)	●	● (67 ℃)	●
שעה אחת		●	● (60 ℃)	●	● (65 ℃)	●
מהיר			● (40 ℃)	●	● (45 ℃)	
עדין			● (45 ℃)	●	● (55 ℃)	●
שטיפה				●		
ניקוי מכונה			● (60 ℃)	●	● (70 ℃)	

תקנות עבור אירופה (לדגמי **DFC811 בלבד)

תכנית	צריכת מים (ליטר)	צריכת חשמל (kWh)	משך (דקות)
חיסכון	9.9	0.93	235
אוטומטי	17.1 - 13.0	1.6 - 1.2	155 - 96
אינטנסיבי	15.8	1.35	180
שעה אחת	9.8	0.94	60
מהיר	9.4	0.48	30
עדין	13	0.8	148
שטיפה	3	0.01	7
ניקוי מכונה	10	0.94	82

הערה

- זמן ההפעלה עלול להשתנות בהתאם לטמפרטורת המים, טמפרטורת הסביבה, לחץ המים והמתח.
- המידע לגבי הערכים הניתנים לתוכניות מלבד תוכנית האקולוגית (Eco) הם כלליים בלבד.

הערה

- תקנה EU 2019/2022 מתייחסת לסיווגי יעילות אנרגיה על פי תקנה EU 2019/2017.
- סרוק את קוד ה-QR על תווית האנרגיה שהגיעה עם המכשיר, אשר מספקת את קישור האינטרנט למידע הקשור לביצועי המכשיר במאגר המידע EU EPREL. שמור את תווית האנרגיה לעיון בעתיד יחד עם המדריך למשתמש וכל המסמכים האחרים אשר סופקו עם מכשיר זה.
- שם הדגם נמצא בתווית הדירוג של המכשיר. פתח את הדלת והבט בצד הימני של הדלת.
- כדי לקבל מידע זהה ב-EPREL, בקר בכתובת https://eprel.ec.europa.eu וחפש באמצעות שם הדגם.

אפשרויות זמינות

הערה

- האפשרות **התחלה מושהית** ניתנת לבחירה עבור כל תוכנית שטיפה בטבלה זו.

לדגמים ללא קיטור

תכנית	חצי עומס	3 ב- 1	ייבוש מוגבר
חיסכון	●	●	●
אוטומטי		●	
אינטנסיבי	●	●	●
שעה אחת	●		●
מהיר	●		●
עדין	●	●	●
שטיפה			
ניקוי מכונה			

למידע על בדיקת אנרגיה (EN60436)

מכשיר שהועמס בכלים בהתאם למפרט הרגיל.

הערה

- כאשר מנפק המלח מופעל, הנתונים להלן עולים.
  - צריכת מים: 2.5 ליטר
  - צריכת אנרגיה: 0.5 ואט לשעה
  - משך: -


לדגמים ללא פונקציית 'פתיחת ייבוש אוטומטית'


- קיבולת: 13 מערכות כלים
- תכנית תואמת: **חיסכון**
  - תוכנית **חיסכון** משמשת להערכת תאימות לחקיקת העיצוב האקולוגי של האיחוד האירופי.
- הגדרת נוזל הברקה: L5
- חומר ניקוי: 21 גר' של חומר ניקוי במנפק הפנימי.
  - טרום שטיפה: 4 גר'
  - שטיפה ראשית: 17 גר'
- מיקום Rack-U עם כוונון גובה: תחתון
- סוג מסנן: ידני

טעינת הכלים

- טעינה נכונה מתבצעת בהתאם לתמונות הניתנות בפרק זה.
- טעינה לא נכונה עלולה לגרום לביצועי ייבוש או ניקוי נמוכים יותר.

סלסילת סכו"ם

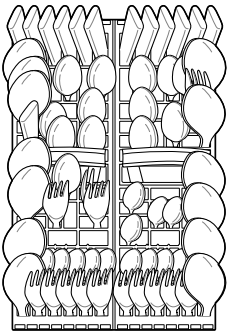

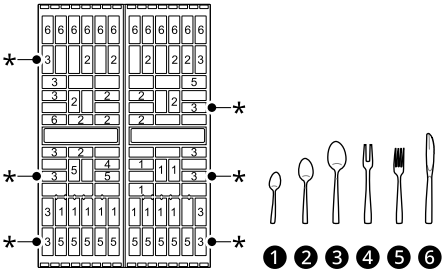

❶ כפיות תה (ללא לכלוך)

❷ כפיות קינוח (ללא לכלוך)

❸ כפות מרק (שיבולת שועל)


*: 6 כפות מרק מלוכלכות.

❹ מזלג הגשה (ללא לכלוך)

❺ מזלגות (ביצה)

❻ סכינים (ללא לכלוך)

סל עליון

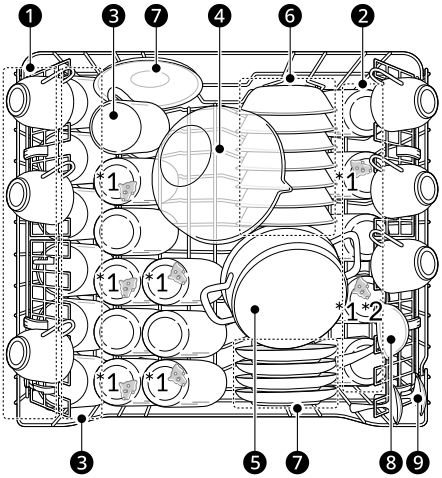

1 כוסות (תה שחור)

2 כוסות (חלב)

*1 ישנם 7 כוסות מוכתמות עם חלב.

*2 כוס חלב עבור EN60704-2-3: 2020

3 ספלים (תה שחור)

4 קערת זכוכית (בשר)

5 סיר לתנור (בשר)


6 קערת קינוח (שיבולת שועל)

7 צלוחיות (תה שחור)

8 מצקת (ללא לכלוך)

9 כפות הגשה (ללא לכלוך)

סל תחתון

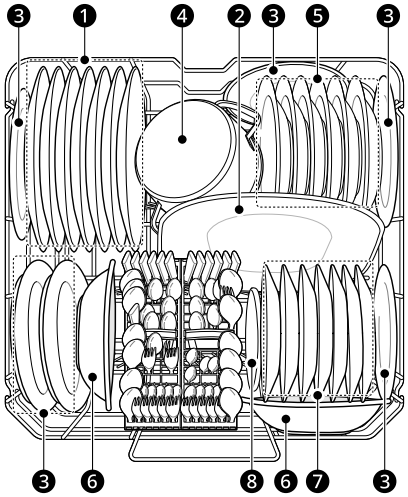

1 צלחות אוכל (ביצה)

2 מגש אליפטי (בשר)

3 צלוחיות קינוח מלמין (ביצה)

4 סיר קטן (תרד + מרגרינה)

5 צלחות מרק (שיבולת שועל)

6 קערות מלמין (מרגרינה)

7 צלוחיות קינוח (תרד)


8 צלוחיות (תה שחור)

הכנסת כלים למדיח

לתוצאות שטיפה יעילות, תמיד יש לעקוב אחר ההנחיות.

- יש להסיר חלקיקים גדולים של שאריות מזון מצלחות, כולל עצמות וכו', לפני ההכנסה למדיח.
- יש להספיג פריטים עם אוכל שרוף לפני הכנסתם למדיח.
- פריטים עם בסיס עמוק צריכים להיות ממוקמים הפוכים כלפי מטה.
- פריטי פלסטיק לא מתייבשים היטב בהשוואה לפריטים אחרים.

- יש לוודא כי הפריטים אינם נוגעים זה בזה.

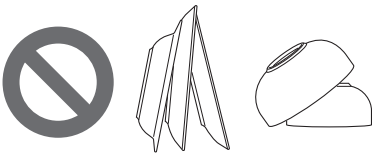

פריטים שאינם מתאימים למדיח

שילוב של טמפרטורה גבוהה של מים ונוזלי הדחה עלול להזיק לפריטים מסוימים. אסור לשטוף את הפריטים הבאים.

- נחושת או אלומיניום מגולוון
- כלי חרס עם כסף או זהב צבועים ביד
- כלי אוכל עם עץ או עצם
- כלי אוכל שאינם מוגנים מפני חלודה או מברזל
- פריטי פלסטיק אשר אינם בטוחים לשימוש במכשיר
- כלים יקרים כגון כסף וצלחות עם טבעות זהב
- פריט שברירי כגון כוסות קריסטל

⚠ זהירות

- אסור למקם סירים או מחבתות עם ידיות פלסטיק במכשיר מאחר והידיות עלולות להתדרדר בשל החום והנוזל ניקוי.
- ייתכן ובמהלך השטיפה לא יוסרו כתמי שפתון עמיד למים או לטווח ארוך על כוסות.


טעינת הסל התחתון

עומס שימוש יומי

הסל התחתון מותאם לצלחות, קערות מרק, סירים, מחבתות, מכסים ואפילו מגש גריל.


יש למקם צלחות במצב עומד כאשר הן פונות למרכז של הסל והסירים, המחבתות והכלים הגדולים חייבים להיות הפוכים כלפי מטה.

כדי להקל על טעינת צלחות גדולות, השורה הקדמית של החודים ניתנת לקיפול.

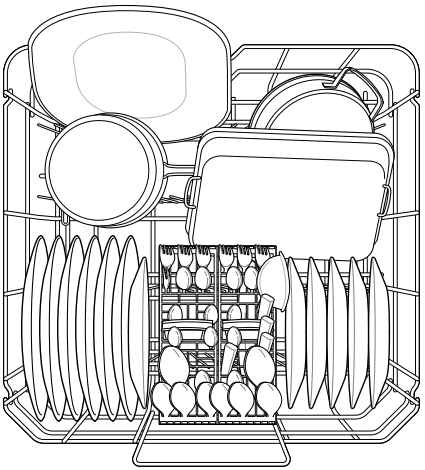


⚠ זהירות

- אסור לחסום את זרועות ההתזה על ידי פריטים גבוהים מידי או שנתלים דרך הסלים. יש לבדוק תנועה חופשית על ידי סיבוב זרועות ההתזה באופן ידני.

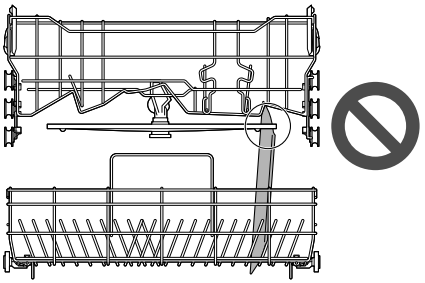

קיפול חודי הסל

אפשר לקפל את החודים כדי להתאים לצלחות גדולות יותר, משוך את החודים חזרה למקומם כדי להתאים לצלחות קטנות יותר.

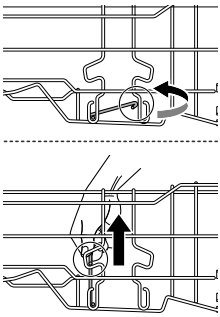


טעינת הסל העליון

עומס שימוש יומי


הסל העליון מיועד לפריטים עדינים כגון צלחות קטנות, כלי אוכל ארוכים, כוסות, זכוכיות ופריטי פלסטיק בטוחים לשימוש במכשיר.

כוסות, זכוכיות וקערות חייבות להיות ממוקמות כלפי מטה.


צלחות צריכות להיות במצב עומד.

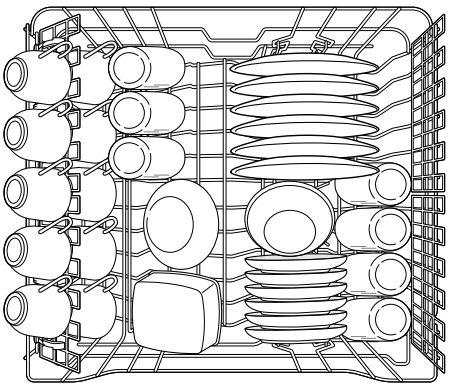

סל הכוסות מספק תמיכה לכוסות יין.

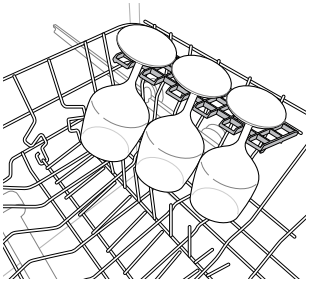


השורה בצד ימין של החודים ניתנת לקיפול כלפי מטה או שמחזיקי הכוסות ניתנים לקיפול כך שלא יפריעו לפריטי כלי חרס גבוהים.

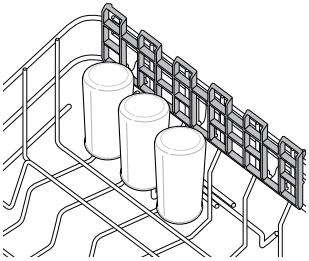

⚠ זהירות

- אסור לחסום את זרועות ההתזה על ידי פריטים גבוהים מידי או שנתלים דרך הסלים. יש לבדוק תנועה חופשית על ידי סיבוב זרועות ההתזה באופן ידני.

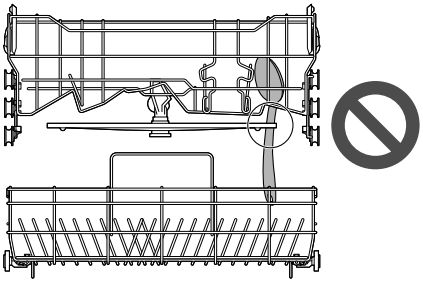


כוונון גובה בסל העליון

הגובה של הסל העליון ניתן לכוונון כאשר מטעינים כוסות עם רגליים ארוכות או פריטים ארוכים.

ישנם שני מצבים זמינים לכוונון גובה הסל העליון כדי ליצור יותר מרחב.

הורדה או הרמה של הסל

משוך את הסל קדימה והוצא אותו לגמרי מהמסילה, ולאחר מכן הכנס אותו מחדש בגובה הרצוי.

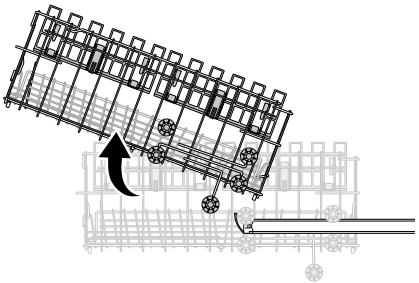

גודל צלחת אפשרי על פי מיקום הסל העליון

מצב סל עליון	גודל צלחת (מ"מ)	
	סל עליון	סל תחתון
עליון	210	320
תחתון	260	270

⚠ אזהרה

- לפני כוונון, יש לוודא שהסל ריק מכלים. אחרת הכלים עלולים להינזק או לגרום לפציעה.

הערה


- ניתן לקבל עד 50 מ"מ בגובה כאשר הסל העליון מועבר למצב התחתון.
- לאחר התאמת גובה הסל, יש לבדוק כי זרועות ההתזה מסתובבות חופשי.
- כאשר המצב הנמוך של סל עליון, בדוק אם החלק התחתון של הסל העליון כולל זרוע ההתזה לא מופרעים על ידי הורדת הסל.
- כאשר הסל העליון במצב נמוך, יש לדחוף תחילה את הסל העליון פנימה, ואת הסל התחתון מאוחר יותר.
- תחילה משוך החוצה את הסל התחתון, ומאוחר יותר את הסל העליון.
- כאשר הסל העליון במצב תחתון, הגובה האפשרי של צלחות שתנה בין דגמים בנוגע למיקום סל הסכו"ם.

העמסה בסלסילת הסכו"ם

עומס שימוש יומי

עבור כלים גדולים, כגון מקציפים, ניתן לפתוח את המכסה על ידי שחרור הצירים.

יש להניח מזלגות וכפות בסלסילת הסכו"ם עם ידיותיהם כלפי מטה.

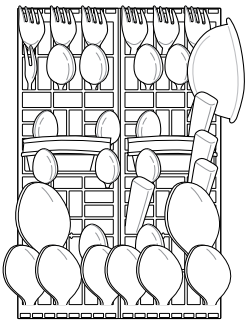

⚠ אזהרה


- כדי למנוע פציעות, יש להניח סכינים וכלים אחרים עם נקודות חדות על סלסילת הסכו"ם.
- אם רוצים להעמיס אותם בסלסילת הסכו"ם, יש להניח אותם כשהשוליים המחודדים פונים כלפי מטה.

⚠ זהירות

- אין לחסום את אזור סיבוב זרועות הריסוס.

⚠ זהירות

- על הסכו"ם לא להיות ארוך מ-23 ס"מ.

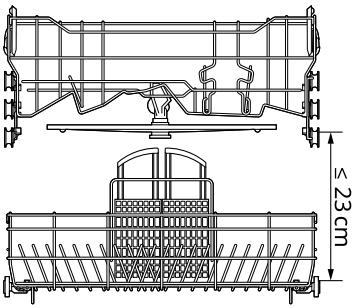


הוספת חומרי ניקוי

הוספת נוזל ניקוי למנפק


- כמות חומר הניקוי הנדרשת תלויה במחזור, גודל העומס, ורמת הלכלוך של הכלים.
- הוסף חומר ניקוי לתא חומר הניקוי לפני הפעלת כל מחזור שהוא.

1 לחץ על הכפתור במכסה המנפק כדי לפתוח את המכסה.

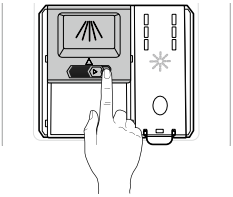


2 הוסף חומר הדחה לתא השטיפה הראשי עד שהרמה בין הקווים תהיה 15 עד 25.


- יש למלא עד מעל לקו 25 לטעינות כלים מלוכלכים או עם מים קשים.
- מלא עד קו 15 למים רכים או לכלים עם לכלוך קל.

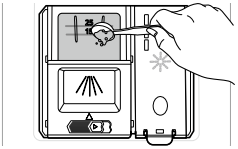

3 דחוף את מכסה חומר הניקוי כדי להחליק את המכסה לסגירה עד שישמע קליק.

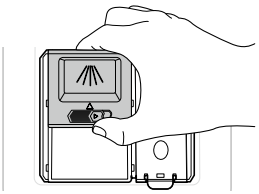

4 אם יש צורך בשטיפה ראשונית, מלא את האזור המושקע של תא השטיפה הראשונית על גבי המכסה עם חומר ניקוי.

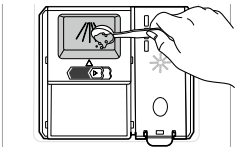

תכנית	כמו חומר ניקוי
	שטיפה ראשית (מנפק)
חיסכון	21 גר'
אוטומטי	25 גר'
אינטנסיבי	25 גר'
שעה אחת	25 גר'
מהיר	15 גר'
עדין	20 גר'
שטיפה	-
ניקוי מכונה	-

⚠ אזהרה

- חומר ניקוי למדיח ונוזל הברקה מכילים רכיבים כימיים, כמו כל חומרי הניקוי האחרים לבית. לכן יש לשמור עליהם הרחק מהישג ידם של ילדים.

⚠ זהירות

- יש להשתמש רק בחומר ניקוי הייעודי למדיחים. חומר ניקוי לא נכון עלול לגרום למכשיר להתמלא בבועות במהלך ההפעלה. בועות עודפות עלולות להפחית את תוצאות השטיפה ולגרום למכשיר לדלוף.
- כדי להימנע מנזק למכשיר, אין למשוך את המנפק כדי לסגור את דלת המכשיר.



- יש להשתמש רק בחומר ניקוי ונוזל הברקה אשר אושרו על פי תקן. שימוש בחומר ניקוי או נוזל הברקה אשר אינו מתוקף עלול לגרום לנזק, קורוזיה, תוצאות שטיפה לא מיטביות, ייבוש לא מיטבי או דליפה.
- אם יש יותר מדי חומר ניקוי בשימוש, עלולות להיווצר יותר מדי בועות. זה עלול לגרום לדליפה של בועות והכתמה של הכלים במדיח.

הערה

- יותר מדי חומר ניקוי עלול להשאיר על הכלים וחלל המדיח קרום, דבר אשר יוביל לתוצאות שטיפה לא מיטביות.
- לאחר השטיפה, יש לבדוק האם חומר הניקוי נשטף במלואו.
- חלק מטבליות הניקוי למכשיר עלולות להיתקע במנפק בשל גודל עודף. ניתן למקם את הטבליות על בסיס חלל המדיח ליד המסנן לפני הפעלת המחזור.
- לעולם אין להשתמש בנוזל הדחה במכשיר.

מילוי

כדי לתחזק את יעילות תוצאות הייבוש, יש לבדוק ולמלא נוזל הברקה באופן תדיר.

כדי לשמור על תוצאות שטיפה יעילות, יש לבדוק ולמלא מלח הדחה באופן תדיר.

בדיקת נוזל הברקה

כשהסמל **מילוי נוזל הברקה** נדלק, משמעות הדבר היא שנוזל ההברקה כמעט ריק. אם נדרש, יש למלא את דיספנסר נוזל ההברקה.

בדיקת מלח הדחה

לאחר מילוי מלח הדחה, יש להפעיל תוכנית שטיפה ללא כלים, מאחר וכל מלח שנשפך בתוך המכשיר עלול לגרום לחלודה או לנזק למכשיר אם הוא לא נשטף.

כשאר הסמל **מילוי מלח** נדלק, משמעות הדבר היא שהמלח כמעט ריק. אם יש צורך, יש למלא את דיספנסר המלח.

⚠ זהירות

- אין להוסיף חומר ניקוי או כל תמיסה אחרת לתא המים הרכים מלבד מלח הדחה. דבר זה עלול לגרום לתקלה במערכת ריכוך המים.

טיפים שימושיים

ייבוש

- פריטי פלסטיק עלולים לגרום לתוצאות ייבוש לא מיטביות בהשוואה לפריטים אחרים.
- כדי לסייע בייבוש, ניתן לפתוח את הדלת לזמן קצר לאחר המחזור.

הערה

- יש לוודא כי הפריטים אינם נוגעים זה בזה.
- אם תוצאות הייבוש אינן טובות או ישנם כתמי מים שנותרים, הוסף את האפשרות **ייבוש מוגבר** או הגדר את רמת השטיפה.
- בעת שימוש בסוג טבליות חומר ניקוי (2 ב-1, 3 ב-1), ייתכן ויהיה צורך בשטיפה נוספת, תלוי בנפח הכלים, במקרה זה השתמש באפשרות **ייבוש מוגבר** או הגדר את רמת השטיפה.

הוצאת הכלים מהמדיח

- לפני הוצאת הכלים, יש לבדוק אם הם התקררו דיים עד למצב שהם נעימים למגע יד.
- יש לרוקן תחילה את הסל התחתון, ואז את העליון. זה ימנע טפטוף מים מהסל העליון על הכלים תחתיו.

⚠ אזהרה

- אין למשוך את כול הסלים העמוסים בבת-אחת, המכשיר עלול ליפול. יש לפרוק כל סל, אחד אחרי השני.

אחזקה

כדי לשמור על ביצועי המכשיר ולמנוע בעיות בו, יש לבדוק בקביעות את חלקיו החיצוניים והפנימיים, בכלל זה מסננים וזרועות התזה.

⚠ אזהרה

- בעת ניקוי חלקיו החיצוניים והפנימיים של המכשיר, אין להשתמש בשום תמיסות על בסיס ממסים, כגון מדללים או אצטון. הדבר עלול לגרום שריפה או התפוצצות.

הערה

- יש למנוע כרסום של כבל החשמל או צינור המים על-ידי בעלי חיים.

ניקוי וטיפול

ניקוי חיצוני

ברוב המקרים, ניתן לנקות את צדו החיצוני של המכשיר באמצעות מטלית לחה ורכה או ספוג ולאחר מכן לייבש אותו באמצעות מטלית רכה. אם צדו החיצוני של המכשיר עשוי מפלדת אל-חלד, יש להשתמש בחומר ניקוי המיועד לפלדת אל-חלד.

⚠ זהירות


- אם שמן בישול נשפך בחלק פנימי של המוצר, יש לנגבו מידית. אין לנקות את החלק החיצוני של המוצר עם חומרי ניקוי המכילים אלכוהול, מדללים, מלבין, בנזין, נוזלים דליקים או ממרטים. חומרים אלו עלולים לפגום בצבע או לגרום לנזק למכשיר.

ניקוי החלק הפנימי

מומלץ לנקות את החלל הפנימי, זרועות ההתזה או המתזים מדי שבועיים.

יש לנקות באופן תקופתי את חלקו הפנימי של המכשיר באמצעות מטלית רכה ולחה או ספוג, על מנת לסלק חלקיקי מזון ולכלוך. שימוש בכימיקלים חזקים ובכימיקלים על בסיס ממסים עלול לגרום לצינור הפנימי להשאיר כתם לבן או מראה חלודה.

לאחר מחזור ההדחה, שאריות מזון עלולות להיתקע ברווחים הצרים שבתוך המכשיר. יש לנגב מהמכשיר את כל שאריות המזון.

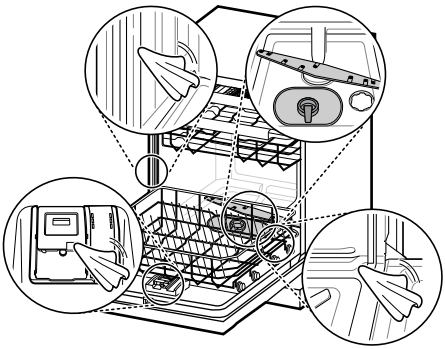


הערה

- אם לא השתמשת במכשיר למשך פרק זמן ממושך, רענן את חלל המדיח הפנימי על ידי הפעלת תוכנית **ניקוי מכונה** עם חומר ניקוי. בסיום המחזור, נקה את חלקיו הפנימיים והחיצוניים של המכשיר בהתאם להוראות **התחזוקה**.

ניקוי חלל המדיח


באמצעות חומצת לימון

הוצא מהמכשיר את כל הכלים, את סלסילת הסכו"ם ואת מחזיק סלסילת הסכו"ם. יש להשאיר בתוך המדיח סלים בלבד. כדי להשיג תוצאות מיטביות, השתמש באבקת חומצת לימון (אשר ניתן למצוא במחלקות המוצרים הארוזים ברוב חנויות הסופרמרקט או באינטרנט). מדוד 3 כפות (45 גר') של אבקת חומצת לימון. מלא את תא ההדחה הראשי באבקה בכמות המדודה.

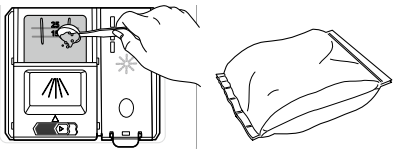

באמצעות חומץ לבן

אם לא תמצא אבקת חומצת לימון, מזוג כ-1/4 1-3/4 כוסות (300-200 מ"ל) חומץ לבן לתוך קערה שטוחה, והנח אותה בסל העליון. הפעל את המחזור **אוטומטי**. אין להשתמש בחומר ניקוי. בסיום הפעלת המחזור, התחל מחדש.

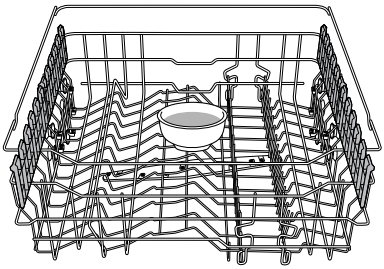


⚠ זהירות

- אל תשפוך את החומץ ישירות אל בסיס המדיח.
- שימוש מופרז בחומץ עלול לגרום נזק למכשיר.


ניקוי המסננים


1 הסר את הסלסלה התחתונה.

2 סובב את המסנן הפנימי נגד כיוון השעון, והוצא החוצה את המסנן הפנימי והמסנן מפלדת אל-חלד המורכבים.

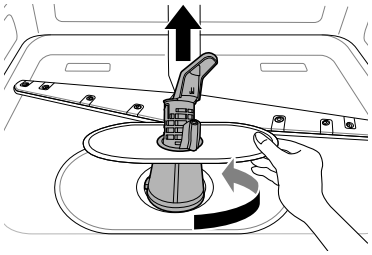


3 נקה את המסננים באמצעות מברשת רכה תחת מים זורמים. הרכב מחדש את המסננים לפני התקנתם מחדש במדיח.

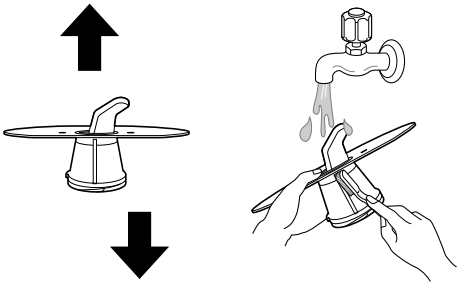

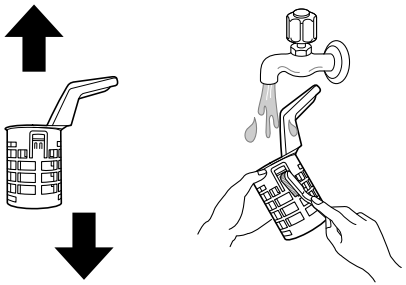

4 כדי להחזיר את המסננים למקומם, הצב את זרוע ההתזה לפתיחה של צורת V רחבה מלפנים. הרכב את המסננים בחזרה במחזיק המסננים, והדק אותם למקומם על-ידי סיבוב המסנן הפנימי בכיוון השעון, עד שייענל במקומו בנקישה.

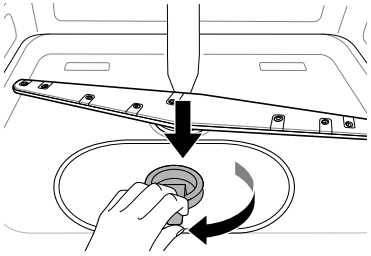

⚠ אזהרה


- במהלך העבודה עם המסנן מפלדת אל-חלד, היזהר מהשוליים החדים.

⚠ זהירות

- לאחר השימוש במכשיר, המסננים מסננים חלקיקי מזון. שאריות מזון נותרות עלולות לגרום ריחות רעים. כמו כן, שאריות מזון הנתקעות במסננים עלולות להפריע לניקוז.

הערה

- בעת הרכבת המסנן, סובב אותו בחוזקה עד שיינעל במקומו בנקישה.

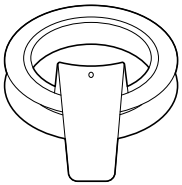


ניקוי זרועות ההתזה

אם החורים של זרועות ההתזה חסומים בשאריות מזון, הדבר עלול לשבש את ניקוי הכלים, עקב רסס מים לקוי.

ניקוי זרוע ההתזה התחתונה

1 ודא שאין חלקיקי מזון החוסמים את חורי סילון המים.


2 אם שאריות מזון חוסמות את חורי זרועות ההתזה, סלק אותן באמצעות סיכה או כלי חד כלשהו.

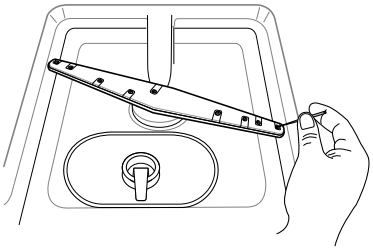

ניקוי זרוע ההתזה העליונה


1 משוך קדימה את הסל העליון. ודא שאין חלקיקי מזון החוסמים את חורי סילון המים.

2 כאשר יש צורך בניקוי, הסר את זרוע ההתזה העליונה על-ידי סיבוב האום שבתחתית זרוע ההתזה סיבוב נגד כיוון השעון ומשיכה כלפי מטה.

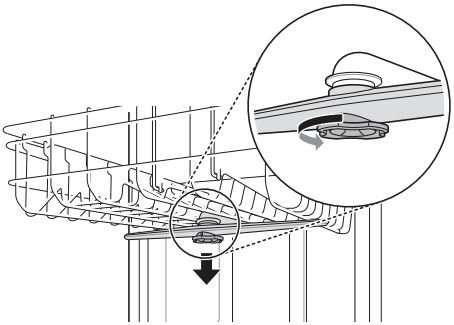


3 סלק את חלקיקי המזון על-ידי שטיפה או ניעור של זרוע ההתזה.

4 אם שאריות מזון חוסמות את חורי זרועות ההתזה, סלק אותן באמצעות סיכה או כלי חד כלשהו.

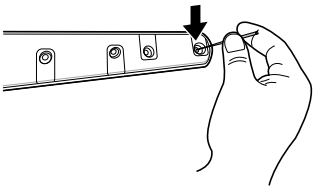

5 לאחר סילוק שאריות המזון, נקה את חורי זרועות ההתזה תחת מים זורמים.

6 לאחר ניקוי של זרוע ההתזה העליונה, לחץ אותה כלפי מעלה כדי לחברה למקומה. סובב את האום סיבוב בכיוון השעון כדי לוודא שהאום יינעל בחזרה במקומו.

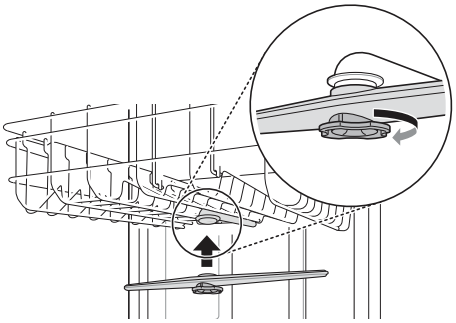

7 לאחר ההרכבה, ודא שזרועות ההתזה מסתובבות בחופשיות.

⚠ זהירות

- זרועות שלא יכולות להסתובב בחופשיות כתוצאה ממכשולים או תחזוקה לקויה עשויות לגרום לדליפת מים מהדלת וכתוצאה מכך לגרום לתקלה או נזק לרכוש.

ניקוי המסנן של צינור אספקת המים

לא ניתן לנתק את מסנן הצינור מצינור הכניסה. באפשרותך לנקות את מסנן הצינור בשלב הבא.

1 יש לנתק את המכשיר מהחשמל.

2 סגור את ברז המים.

3 הברג החוצה את צינור אספקת המים.

4 שטוף את מסנן הצינור במים. באפשרותך להשתמש בכלים שיסייעו בניקוי.

5 הדק את צינור אספקת המים בסדר ההפוך. ניתן להשתמש במטלית רכה כדי לסייע בהידוק ידני.

הערה

- אם לא זורמים מספיק מים לתוך המכשיר, ודא שהמסנן אינו חסום.
- במקרה של דליפה, יש לוודא חיבור תקין של צינור אספקת המים.
- אין להדק יתר על המידה את שסתום אספקת המים או להשתמש במכשירים מכניים לצורך הידוקו.

תחזוקה ואחסון עונתיים

- במקרה של היעדרות ממושכת בחודשים החמים, יש לסגור את שסתום המים ולנתק את כבל החשמל מהשקע, או לכבות את המפסק האוטומטי. נקה את המסנן, חלל המדיח והדיספנסר, כדי למנוע ריחות לא נעימים.
- במקרה של היעדרות ממושכת בחודשים הקרים, אם תיתכן טמפרטורת קיפאון, יש להכין לחורף את צינורות אספקת המים ואת המכשיר עצמו. על ההכנה לחורף להתבצע על-ידי איש שירות מוסמך.

איתור וטיפול בתקלות

לפני שמצלצלים לשירות

תפעול המכשיר עלול להוביל לשגיאות ותקלות. הטבלאות הבאות כוללות סיבות אפשריות והערות לפתרון הודעות שגיאה או תקלה. באפשר לתקן את רוב התקלות בעצמך, וכך לחסוך זמן וכסף, מאחר ואין צורך להתקשר למרכז השירות. הטבלה הבאה אמורה לסייע לך בפתרון בעיות.

שימור ושירות לקוחות

יש ליצור קשר עם מרכז שירות לקוחות של LG Electronics.

- כדי למצוא שירות מורשה של LG Electronics, יש לבקר בכתובת שלנו www.lg.com ולעקוב אחרי ההוראות המופיעות שם.
- תיקון עצמי אינו מומלץ מאחר והוא עלול לגרום לנזק נוסף למכשיר לביטול האחריות.
- חלקי חילוף המוזכרים בתקנה 2019/2022 זמינים למשך תקופת מינימום של 10 שנים.

קודי שגיאה

מכשיר הכלים שלכם מצוידת במערכת אוטומטית לפיקוח על טעויות על מנת לגלות ולאבחן בעיות בשלב מוקדם. אם מכשיר שלכם לא פועלת כמו שצריך או לא פועלת בכלל, יש לבדוק את הדברים הבאים לפני שתתקשרו למרכז השירות של LG Electronics.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
F 11	**בעיה בניקוז** • התקשר לקבלת שירות אם אותה הבעיה מתרחשת שוב.
F 12	**בעיה בכניסת המים** • ודא שברז המים פתוח. התקשר לקבלת שירות אם אותה הבעיה מתרחשת שוב.
F 13	**בעיה של מפלס מים** • סגור את ברז המים. התקשר לקבלת שירות אם אותה הבעיה מתרחשת שוב.
F40	**בעיה של דליפת מים** • סגור את ברז המים. התקשר לקבלת שירות אם אותה הבעיה מתרחשת שוב.
F41	**בעיה במעגל גוף החימום** • התקשר לקבלת שירות אם אותה הבעיה מתרחשת שוב.
F42	**בעיה בתרמיסטור** • התקשר לקבלת שירות אם אותה הבעיה מתרחשת שוב.
F54	**אספקת מים מופרזת** • סגור את ברז המים. התקשר לקבלת שירות אם אותה הבעיה מתרחשת שוב.
F60	**בעיית תקשורת** • התקשר לקבלת שירות אם אותה הבעיה מתרחשת שוב.

הפעלה

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
רעש	**רעשים ברמה מסוימת הם תופעה תקינה במהלך ההפעלה.** • מכסה חומר הניקוי פתוח. • רוקן את המשאבה בתחילת מחזור הניקוז.
	המכשיר אינו מאוזן. • כוונן את רגלי האיזון.
	זרוע ההתזה מתנגשת בכלים. • סדר מחדש את מיקום הכלים.
	לחץ המים גבוה מדי. • התאם את לחץ המים.
	האם כמות הסכו"ם בסלסלת הסכו"ם או במדף הסכו"ם קטנה? • אין בעיה עם המוצר כתוצאה מרעש שנוצר מכמות קטנה של כלי אוכל, לכן ניתן להשתמש בו בביטחון.
לא ניתן להפעיל את המכשיר.	**הדלת אינה סגורה עד הסוף.** • בצע שוב איזון של המכשיר.
	אספקת המתח או כבל החשמל לא מחוברים. • חבר היטב את אספקת המתח או כבל החשמל.
	הנתיך נשרף, או שהמפסק האוטומטי קפץ. • החלף את הנתיך, או אפס את המפסק האוטומטי.
נותרו מים באגן בסיום המחזור.	**צינור הניקוז מפותל או חסום.** • בצע כוונונים בצינור, או פנה את החסימה.
	ייתכנו שאריות מים אם אבדה אספקת המתח לפני סיום תקין של הפעולה או עקב ניתוק ידני מאספקת המתח. • הפעל מחדש את המחזור.
זרועות ההתזה לא מסתובבות באופן חלק.	**חלקיקי מזון חוסמים את חורי זרועות ההתזה.** • נקה את חורי זרועות ההתזה.
הסל העליון מעוקם.	**הסל אינו מכוונן כראוי.** • עיין בסעיף **סל עליון בגובה מתכוונן**.
הנורות לא נדלקות.	**המכשיר לא מחובר לחשמל.** • חבר את אספקת המתח.
עודפי קצף מופקים בתוך המכשיר.	**לא נעשה שימוש בחומר הניקוי הבלעדי עבור המכשיר.** • יש להשתמש בחומר הניקוי הבלעדי עבור המכשיר.
	שטיפה מוגזמת היא גורם אפשרי להיווצרות הקצף. • הקטן את דרגת ההנפקה של נוזל ההברקה.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
נותר חומר ניקוי בדיספנסר של חומר הניקוי.	**הסל העליון לא מאוזן.** • כוונן את גובה הסל העליון בצד שמאל/ימין.
	לא ניתן להנפיק חומר ניקוי, עקב הערמה שגויה של הכלים, המונעת פתיחה אוטומטית של דיספנסר חומר הניקוי. • סדר את הכלים באופן נכון, ותמיד יבש את הדיספנסר לפני הוספת חומר ניקוי חדש, כדי למנוע היווצרות גושים.
מים דולפים מהמכשיר.	**ייתכן שהדלת אינה נסגרת משום שהמכשיר נוטה. במקרה כזה תיתכן דליפת מים.** • בדוק את איזון המכשיר, על-ידי כוונון הרגליים.
	התקנה שגויה של צינור הניקוז עלולה לגרום דליפת מים. • בדוק את חלק החיבור של צינור הניקוז.
	כאשר המכשיר כבוי, תיתכן דליפת מים עקב חיבור לקוי לברז. • בדוק את החיבור של צינור אספקת המים.
טיפות מים נוצרות מתחת למדף הכיור.	**האם יש הצטברות לחות מתחת למשטח השולחן?** • במהלך הפעלת פתיחת הדלת האוטומטית, ייפלט קיטור בטמפרטורה גבוהה מהמכל ויתעבה על המשטחים ישירות מעל מכונת הכביסה. • עיבוי שנוצר מתחת למשטח העבודה מתאדה באופן טבעי ונעלם לאחר פרק זמן מסוים. • עם זאת, אם משטח השולחן עשוי מעץ או MDF, יש לחבר סרט אלומיניום לחלקו התחתון במקום בו נמצאת מכונת הכביסה כדי למנוע מהעץ להתנפח ולנזק לטווח ארוך כמו ריקבון.

ביצועים

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
כלי זכוכית עכורים	**מדובר בשילוב של חומר ניקוי בכמות גדולה מדי ומים קשים** • השתמש בפחות חומר ניקוי, והשתמש בנוזל הברקה כדי לצמצם את הבעיה. • בדוק את ההגדרה של מערכת הריכוך.
כתמים שחורים או אפורים על הכלים	**פריטים מאלומיניום מתחככים בכלים אחרים במהלך המחזור** • סדר מחדש את מיקום הכלים.
שכבה צהובה או חומה על צדו הפנימי של המכשיר	**מדובר בכתמי קפה או תה** • כדי לסלק את הכתמים, השתמש במוצר להסרת כתמים.
מים צהובים נשארים בתוך מדיח הכלים.	**בעת השימוש הראשוני במכשיר, ייתכן שייווצרו מים צהובים בתוך מכל מרכך המים.** • מדובר בתופעה רגילה, אשר אינה מהווה סכנה לבני אדם. התופעה תיעלם לאחר כ-3-1 מחזורים בערך.
כתמים ושכבות על הכלים	**נעשה שימוש בכמות שגויה של חומר הניקוי** • השתמש בכמות המומלצת של חומר הניקוי.
	מילוי יתר • אין למלא את המכשיר ביותר מדי כלים.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
כתמים ושכבות על הכלים	**מילוי כלים שגוי** • עיין במקטע **תפעול**.
	לחץ המים נמוך מדי • הטווח הרצוי של לחץ מים הוא 0.05-1.0 MPa.
	אין מספיק חומר ניקוי • הוסף את הכמות המומלצת של חומר הניקוי. עיין במקטע **תפעול**.
	הדיספנסר של נוזל ההברקה ריק. • מלא מחדש את הדיספנסר של נוזל הברקה.
	במרכך המים אין מלח או שיש בו מעט מדי מלח. • בדוק אם יש מלח במרכך המים.
	ייתכן שמוגדרת במערכת דרגה נמוכה מדי של קשיות מים. • הגבר את ערך ההגדרה של דרגת הקשיות.
	ייתכן שאין כמות מספיקה של נוזל הברקה. • מלא את תא נוזל ההברקה, או העלה את דרגת ההנפקה שלו.
	הצטברות של מים קשים בתוך המדיח • הוצא מהמכשיר את כל הכלים, את סלסילת הסכו"ם ואת מחזיק סלסילת הסכו"ם. יש להשאיר בתוך המדיח סלים בלבד. כדי להשיג תוצאות מיטביות, השתמש באבקת חומצת לימון (אשר ניתן למצוא במחלקות המוצרים הארוזים ברוב חנויות המכולת או באינטרנט). מדוד 3 כפות (45 גר') של אבקת חומצת לימון. מלא את תא ההדחה הראשי באבקה בכמות המדודה. אם לא תמצא אבקת חומצת לימון, מזוג כ-1/4 1 - 3/4 כוסות (300-200 מ"ל) חומץ לבן לתוך קערה שטוחה, והנח אותה בסל העליון. הפעל את מחזור **אוטומטי**. אין להשתמש בחומר ניקוי. בסיום המחזור, הפעל אותו שוב.
ריח	**יש שאריות מזון בתחתית היחידה או במסנן.** • נקה את המסנן ואת פנים המדיח בהתאם לסעיף **תחזוקה** במדריך למשתמש.
	כלים לא שטופים הושארו בתוך היחידה למשך פרק זמן ממושך. • הפעל את המחזור עם כוס אחת של חומץ לבן בכלי זכוכית המתאים לשימוש במדיח או בקערה על הסל העליון. (החומץ הוא חומר חומצי, ושימוש קבוע בו עלול לגרום נזק למכשיר.)
שאריות אוכל על הכלים.	**בחירה במחזור לא מתאים** • בחר במחזור המתאים בהתאם לרמת הלכלוך ולסוג הכלים להדחה.
	טמפרטורת המים נמוכה מדי. • בדוק את החיבור של אספקת המים או את הגדרת מחמם המים.
	לא נעשה שימוש בחומר ניקוי להדחת כלים. • יש להשתמש בחומר הניקוי המומלץ.
	לחץ מים נמוך בכניסה למכשיר • הטווח הרצוי של לחץ מים הוא 0.05-1.0 MPa.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
שאריות אוכל על הכלים.	**חורי סילון המים בזרועות ההתזה חסומים.** • נקה את זרועות ההתזה.
	מילוי שגוי של הכלים. • ודא שהכלים לא חוסמים את סיבובן של זרועות ההתזה, ולא מפריעים לפעולת הדיספנסר של חומר הניקוי.
	המסננים סתומים. • נקה את המסננים.
	נותרו יותר מדי שאריות מזון על הכלים. • לפני תחילת ההדחה, יש לסלק מהכלים חלקיקים גדולים של שאריות מזון.

ייבוש

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר לא מייבש את הכלים.	**דיספנסר חומר השטיפה ריק.** • יש לבדוק את תא נוזל ההברקה ולהוסיף חומר במקרה הצורך. לתוצאות ייבוש משופרות, יש לפתוח מעט את דלת המכשיר לאחר ההפעלה.
	ייתכן והטבליות אינן מכילות חומר הברקה. דבר זה יפחית את ביצועי הייבוש. • מומלץ להשתמש בטבליות המכילות חומר הברקה (ניתן ליצור קשר עם יצרן הטבליות לבירור התכולה). לחלופין, ניתן להשתמש בנוזל הברקה בתא המיועד לכך אם הטבליות אינן מכילות חומר הברקה.
	נבחר מחזור ללא האפשרות ייבוש מוגבר. • יש לבחור תכנית הכוללת את האפשרות **ייבוש מוגבר**.

