



# MANUAL DE USUARIO

Seguridad y Referencias

# LG OLED TV


---


Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

# ¡Advertencia! Instrucciones de seguridad



**PRECAUCIÓN :** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la tapa (ni la parte posterior). En el interior no hay piezas utilizables para el usuario. Póngase en contacto con personal de servicio cualificado.

 Este símbolo tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la carcasa del producto, que puede tener la suficiente potencia como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

 Este símbolo tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

**ADVERTENCIA :** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA, NO exponga el producto a la lluvia o a la humedad.

- PARA EVITAR INCENDIOS, MANTENGA LAS VELAS U OTROS OBJETOS CON LLAMA EXPUESTA ALEJADOS DE ESTE PRODUCTO EN TODO MOMENTO.
- **No coloque la TV ni el mando a distancia en los siguientes entornos:**
  - Mantenga el producto lejos de los rayos directos del sol.
  - Un área con mucha humedad, como un cuarto de baño.
  - Cerca de cualquier fuente de calor, como hornos u otros dispositivos que emitan calor.
  - Cerca de la encimera de la cocina o de un humidificador, donde puede estar expuesta a vapor o aceite.
  - Un área expuesta a la lluvia o al viento.
  - El aparato no debe quedar expuesto a goteras o salpicaduras. Tampoco deberá colocar encima objetos con contenido líquido, como floreros, copas, etc. (por ejemplo, encima de estanterías).
  - No coloque el televisor cerca de objetos inflamables como gasolina o velas ni lo exponga directamente al aire acondicionado.
  - No lo instale en lugares con un exceso de polvo.

Si lo hace, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, combustión/explosión, mal funcionamiento o deformación del producto.


## • Ventilación

- Instale el televisor en un lugar que disponga de una estantería. No lo instale en un espacio cerrado, como una balda de un mueble de estanterías.
- No instale el producto en una alfombra o un cojín.
- No bloquee o cubra el producto con un paño u otro material mientras la unidad está enchufada.
- Tenga cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Si el televisor está encendido durante un período de tiempo prolongado, las aberturas de ventilación pueden calentarse.
- Proteja el cable de alimentación de un mal uso físico o mecánico: no lo retuerza, doble, ni camine sobre él y evite que se quede atascado en una puerta. Preste especial atención a los enchufes, las tomas de pared y el punto de salida del cable en el dispositivo.
- No cambie de lugar el televisor mientras el cable de alimentación se encuentra conectado.
- No utilice un cable de alimentación suelto o dañado.
- Asegúrese de tirar del enchufe al desenchufar el cable de alimentación. No tire directamente del cable de alimentación para desconectar el televisor.
- No conecte demasiados dispositivos a la misma toma de alimentación de CA, ya que esto podría dar lugar a un incendio o una descarga eléctrica.
- **Desconexión del dispositivo de la alimentación principal**
  - El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de alimentación debe permanecer fácilmente accesible.
- No permita que los niños se suban ni se agarren a la TV. De lo contrario, la TV podría caerse y ocasionarse daños personales.
- **Conexión a tierra de la antena exterior** (esto puede variar según el país):
  - Si se encuentra instalada una antena exterior, respete las indicaciones que aparecen a continuación. El sistema de antena exterior no debe estar ubicado cerca de un tendido eléctrico u otros circuitos de alimentación o de luz eléctrica ya que si entran en contacto se puede producir la muerte o lesiones severas.

- **Conexión a tierra** (Excepto para dispositivos sin toma a tierra).
    - El televisor con enchufe de CA con toma a tierra de tres clavijas debe estar conectado a una salida de CA con toma a tierra de tres clavijas. Asegúrese de conectar el cable de conexión a tierra para evitar una posible descarga eléctrica.
  - No toque este aparato o la antena durante una tormenta eléctrica. Podría electrocutarse.
  - Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado de forma segura al televisor y al enchufe de pared o, de lo contrario, el enchufe y la toma de corriente pueden resultar dañados y, en casos extremos, se puede producir un incendio.
  - No inserte objetos metálicos o inflamables dentro del producto. Si se cae un objeto extraño dentro del producto, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con el departamento de atención al cliente.
  - No toque el extremo del cable de alimentación mientras se encuentra conectado. Podría electrocutarse.
  - **En cualquiera de las siguientes circunstancias, desconecte el producto de inmediato y comuníquese con el servicio de atención al cliente correspondiente.**
    - Se ha dañado el producto.
    - Si se introduce Agua u otra sustancia dentro del producto (como un adaptador de CA, cable de alimentación o el televisor).
    - Si huele humo o algún otro olor que provenga del televisor
    - Cuando haya tormentas eléctricas o no se utilice por periodos de tiempo prolongados.
- Aun cuando el televisor se apague mediante el control remoto o el botón, la fuente de alimentación de CA está conectada a la unidad si no está desconectada del enchufe.
- No utilice equipos eléctricos de alto voltaje cerca del televisor (por ejemplo, un sistema de control eléctrico de insectos). Esto podría provocar un funcionamiento incorrecto.
  - No intente modificar este producto de ninguna manera sin la autorización escrita de LG Electronics. Podría producirse un incendio accidental o una descarga eléctrica. Comuníquese con el servicio de atención al cliente correspondiente si necesita repararlo o necesita soporte técnico. La modificación no autorizada podría anular el derecho del usuario a operar este producto.
  - Utilice solo anexos/accesorios aprobados por LG Electronics. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, mal funcionamiento o daño al producto.
  - No desmonte nunca el adaptador de CA ni el cable de alimentación. Esto podría provocar incendios o descargas eléctricas.
  - Manipule el adaptador con cuidado para evitar que se caiga o se golpee. Cualquier impacto podría dañar el adaptador.
  - Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no toque el televisor con las manos húmedas. Si las clavijas del cable de alimentación están húmedas o cubiertas de polvo, séquelas por completo o quíteles el polvo.
- **Baterías**
    - Almacene los accesorios (batería, etc.) en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
    - No provoque un cortocircuito, desmonte o permita que las baterías se recalienten. No arroje las baterías en el fuego. Evite exponer las pilas a altas temperaturas.
    - Precaución : Riesgo de incendio o explosión si la batería se cambia por otra de un tipo incorrecto.
  - **Traslados**
    - Cuando lo traslade, compruebe que el producto está apagado y que ha desconectado todos los cables. Debido a su tamaño, podrían ser necesarias 2 o más personas para transportar el televisor. No presione ni coloque objetos pesados en el panel frontal del televisor. Si lo hace, esto podría dañar el producto, provocar un incendio o una lesión.
  - Mantenga el material antihumedad del paquete y el embalaje de vinilo fuera del alcance de los niños.
  - No deje que el producto sufra impactos o que caigan objetos dentro de él y no deje caer nada sobre la pantalla.
  - No presione con fuerza en el panel con la mano o con un objeto afilado, como una uña, un lápiz o un bolígrafo, ni haga rayas sobre él. Esto puede dañar la pantalla.
  - **Limpieza**
    - Cuando lo limpie, desconecte el cable de alimentación y límpielo suavemente con un paño suave/seco. No rocíe agua u otros líquidos directamente sobre el televisor. Nunca utilice limpiacristales, ambientadores, insecticidas, lubricantes, ceras (para coche, industriales), limpiadores abrasivos, disolventes, benceno, alcohol, etc., ya que pueden dañar el producto y el panel. Si lo hace, esto podría producir una descarga eléctrica o dañar el producto.

## Preparación

- La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
- La imagen que se muestra puede diferir de la de su TV.
- Es posible que el menú en pantalla (OSD) de la TV no coincida exactamente con el de las imágenes incluidas en este manual.
- Los menús y las opciones disponibles pueden diferir según la fuente de entrada o modelo de producto que emplee.
- Puede que en el futuro se incorporen nuevas funciones a esta TV.
- El objeto debe estar cerca de una toma de alimentación de fácil acceso. Algunos dispositivos no se fabrican mediante botón de encendido / apagado, apagado del dispositivo y desconexión del cable de alimentación.
- Los elementos proporcionados con el producto pueden variar en función del modelo.
- Las especificaciones del producto o el contenido de este manual pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualización de las funciones del producto.
- Para obtener una conexión óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB deberían tener biseles de menos de 8 mm de grosor, de 18 mm de ancho y de 8 mm de diámetro. Utilice un cable de extensión compatible con USB 2.0 o superior si el cable USB o la memoria USB no son válidos para el puerto USB de su TV.



\*  $A \leq 8 \text{ mm}$

\*  $B \leq 18 \text{ mm}$

\*  $C \leq 8 \text{ mm}$

- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI.
- Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de velocidad ultra alta (3 m o menos)

## Compra por separado

Los artículos que se compran por separado pueden cambiarse o modificarse sin notificación alguna para mejorar la calidad. Póngase en contacto con el distribuidor para comprar estos artículos. Estos dispositivos solo funcionan en ciertos modelos.

El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de la actualización de las funciones del producto, las circunstancias o las políticas del fabricante.

### Mando a distancia Magic Remote

MR20GA

Compruebe que su modelo de TV es compatible con Bluetooth en las Especificaciones del Módulo Inalámbrico para verificar que puede usarse con el Magic Remote.

### Soporte


(En función del modelo)

Soporte	Modelo
AN-GXDV55	OLED55GX*
AN-GXDV65	OLED65GX*
AN-GXDV77	OLED77GX*

## Montaje de soporte de pared

(En función del modelo)

Asegúrese de utilizar tornillos y un soporte de montaje en pared que cumplan con el estándar VESA. Las dimensiones estándar de los kits de montaje en pared se describen en la tabla siguiente.

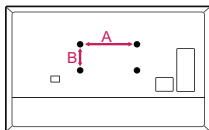

<b>Modelo</b>	OLED55/65/77GX*
<b>VESA (A x B) (mm)</b>	300 x 300
<b>Tornillo estándar</b>	M6
<b>Número de tornillos</b>	4
<b>Montaje de soporte de pared</b>	OLW480B


## Elevación y desplazamiento de la TV

Antes de levantar o mover la TV, lea la información siguiente para evitar arañar o dañar la TV y transportarla de manera segura, independientemente del tipo y tamaño de que se trate.


- Se recomienda mover la TV en el interior de la caja o envuelta en su material de embalaje original.
- Antes de levantar o mover la TV, desenchufe el cable de alimentación y los demás cables.
- Al sostener la TV, la pantalla debería orientarse hacia el lado contrario al que se encuentra usted para evitar dañarla.



- Sujete con firmeza la parte lateral e inferior del marco de la TV. Asegúrese de no sujetar la TV por la zona transparente, la zona del altavoz o la zona de la rejilla del altavoz.

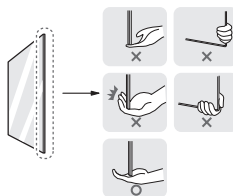


- Para transportar una TV grande, se necesitan como mínimo dos personas.
- Cuando transporte la TV con las manos, sujétela como se muestra en la ilustración siguiente.

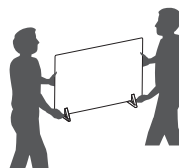

- Al transportar la TV, no la exponga a sacudidas ni a vibraciones excesivas.
  - Cuando transporte la TV, manténgala en vertical, nunca la gire hacia uno de sus lados ni la incline hacia la izquierda o la derecha.
  - No aplique demasiada presión sobre la estructura del marco porque podría doblarse o deformarse y dañar la pantalla.
  - Al manipular la TV, asegúrese de no dañar los botones que sobresalen.
- ⚠
- Procure en todo momento no tocar la pantalla, ya que podría dañarla.
  - Para instalar el soporte en la TV, coloque la pantalla mirando hacia abajo sobre una mesa o una superficie plana amortiguadas para evitar que se raye la pantalla.

## Montaje en la mesa

- 1 Levante la TV e inclínala hasta la posición vertical sobre una mesa.
  - Deje un espacio de 10 cm (como mínimo) con respecto a la pared para permitir una ventilación adecuada.

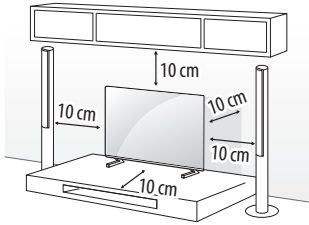


(En función del modelo)

- 2 Enchufe el cable de alimentación a una toma de pared.



- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en las piezas con tornillos al montar el producto. (Si lo hace, puede dañar el producto.)
- Si instala la TV en un soporte, es necesario que tome medidas para evitar que el producto vuelque. De lo contrario, el producto podría darse la vuelta, lo cual podría producir daños personales.
- Para garantizar la seguridad y la vida útil del producto, no utilice elementos no aprobados.
- Los daños o lesiones causados por el uso de elementos no aprobados no están cubiertos por la garantía.
- Asegúrese de que los tornillos están colocados y apretados correctamente. (De no ser así, la TV podría inclinarse hacia delante tras su instalación.) No aplique demasiada fuerza a los tornillos ni los apriete en exceso, ya que podría dañarlos y éstos no se apretarían correctamente.
- Cuando lo instale en un armario o estantería usando el soporte, asegúrese de que este sea más ancho que la TV.

## Sujeción del televisor a la pared

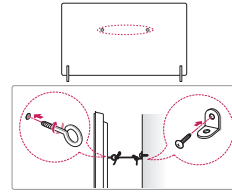


(En función del modelo)

- 1 Inserte y apriete los cáncamos o los soportes y los pernos de la TV en la parte posterior de esta.
  - Si hay pernos insertados en la posición de los cáncamos, quite primero los pernos.
- 2 Monte las abrazaderas de pared junto con los pernos en la pared. Haga coincidir la ubicación del soporte de pared y los cáncamos en la parte posterior de la TV.
- 3 Conecte los cáncamos y las abrazaderas de pared firmemente con una cuerda resistente. Asegúrese de mantener la cuerda horizontal con respecto a la superficie plana.
  - Utilice una plataforma o una carcasa que sea lo suficientemente resistente y grande como para soportar la TV de forma segura.
  - Los soportes, pernos y cuerdas no se suministran. Puede solicitar accesorios adicionales a su distribuidor local.

## Montaje en la pared

Monte un soporte de montaje en pared opcional en la parte posterior de la TV con cuidado e instale el soporte de montaje en una pared robusta y perpendicular con respecto al suelo. Si desea fijar la TV sobre otros materiales del edificio, póngase en contacto con personal cualificado. LG recomienda que un profesional cualificado instale el soporte de pared. Recomendamos el uso del soporte de montaje en pared de LG. El soporte de montaje en pared de LG puede moverse con facilidad con los cables conectados. Cuando no use el soporte de montaje en pared de LG, use uno en el que se pueda asegurar adecuadamente el dispositivo a la pared, con espacio suficiente para poder conectar otros dispositivos externos. Se recomienda conectar todos los cables antes de instalar los soportes de montaje en pared.

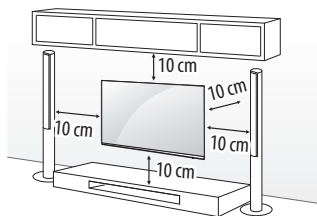

(En función del modelo)



- Retire el soporte antes de instalar la TV en una pared realizando el procedimiento inverso del montaje.
- Para obtener más información sobre los tornillos y el soporte de montaje en la pared, consulte la Compra separada.
- Si tiene intención de montar el producto en la pared, fije la interfaz de montaje estándar VESA (piezas opcionales) a la parte posterior del producto. Cuando instale el equipo de forma que vaya a utilizar el soporte de pared (piezas opcionales), fíjelo cuidadosamente para que no se caiga.
- Cuando monte un televisor en la pared, asegúrese de que no instale el televisor colgándolo de los cables de señal y de alimentación de la parte trasera del televisor.
- No instale este producto en una pared si puede quedar expuesto al aceite o al vapor de aceite. Esto podría dañar el producto y provocar que se caiga.
- Cuando instale el soporte de montaje en pared en contacto total, la TV no podrá reposar firmemente contra la pared debido a las condiciones de ciertas paredes.



Para obtener más información, mire el video de instalación con un dispositivo inteligente.

## Precauciones de seguridad

(Excepto para OLW480B)

- Los instaladores profesionales deben leer atentamente este manual para garantizar la correcta instalación.
- Los instaladores profesionales deben entregar este manual a los clientes tras la instalación y animarlos a leerlo y guardarlo en el lugar conveniente para consultarlo en el futuro. Después de leer el manual de instalación, guárdelo en el lugar conveniente para consultarlo en el futuro.



- Solicite a un instalador profesional designado por la tienda que instale el producto. La instalación por parte de una persona que no sea un instalador profesional es extremadamente peligrosa y puede provocar lesiones.
- No instale el producto en un lugar inestable que no pueda soportar su peso. Si el lugar de instalación no es lo suficientemente rígido, el producto puede caer y provocar lesiones.
- Póngase en contacto con un instalador profesional designado por la tienda antes de trasladar o sustituir el producto después de su instalación. La instalación es un trabajo técnico y podrían surgir problemas de seguridad si un individuo intenta instalar o trasladar el producto por sí mismo.
- No cuelgue el producto ni lo someta a golpes fuertes tras su instalación. Si lo hace, puede hacer que el producto se caiga y provoque lesiones.
- Si instala el producto en una pared, no cuelgue el cable de alimentación ni los cables de señal en la parte trasera de la TV. Esto puede dañar los cables y provocar incendios, descargas eléctricas o fallos de funcionamiento en el producto.
- Asegúrese de llevar guantes de trabajo cuando instale el producto.
  - Si lo instala con las manos sin protección, puede sufrir lesiones.



- Instale el producto de conformidad con las instrucciones del manual.  
Si no instala el producto de conformidad con las instrucciones del manual, puede provocar lesiones graves o daños en el producto.
- Procure contar con al menos dos personas para instalar el producto o ajustar su altura.  
Si intenta instalar o ajustar el producto por sí mismo, puede provocar lesiones o daños en el producto.
- Asegúrese de que la pared esté disponible antes de proceder a la instalación. Utilice los anclajes y tornillos suministrados con el producto.  
El uso de anclajes o tornillos no autorizados que no puedan soportar el peso del producto puede suponer riesgos para la seguridad.
- Al perforar la pared para la instalación, asegúrese de utilizar brocas del diámetro especificado. Siga las instrucciones de profundidad del orificio.  
Perforar la pared e instalar el producto de formas distintas a las especificadas en el manual de instalación puede dar como resultado una instalación inestable y posibles problemas de seguridad.
- No limpie el producto con un paño mojado ni utilice equipos de calefacción o humidificadores debajo del lugar donde está instalado el producto.  
Podría entrar agua o vapor en el producto, y un calor excesivo puede provocar incendios, descargas eléctricas o fallos de funcionamiento.
- No instale el producto cerca de un detector o rociador contra incendios, en un lugar donde pueda haber vibración o golpes o cerca de un cable o fuente de alimentación de alto voltaje.
- Desconecte el cable de alimentación del producto de la toma de pared antes de su instalación.  
Instalar el producto con el cable de alimentación conectado puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- No instale el producto con las manos desnudas. Asegúrese de llevar guantes de trabajo.  
Intentar la instalación sin guantes de trabajo puede provocar lesiones.
- Conecte el producto con el cable suministrado. El uso de un cable no autorizado puede provocar daños por fricción con la pared. Asegúrese de utilizar el género del cable suministrado. (Esto puede variar según el modelo).

## Antes de la instalación

(Excepto para OLV480B)


- No utilice el producto para un propósito distinto de la instalación de la TV en una pared.
- Evite daños al producto y accidentes de seguridad provocados por una instalación descuidada o por el uso de un soporte de montaje en pared inadecuado o no autorizado.
- Siga las instrucciones del manual de instalación para instalar correctamente el soporte de montaje en pared.
- Detenga inmediatamente la instalación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico si no comprende el proceso de instalación.  
Contrate a un instalador profesional si sigue teniendo problemas en la instalación después de la consulta.
- Se recomienda la instalación de este producto en una pared de hormigón o en una viga de madera. No se recomienda la instalación de este producto en otras superficies (pared de yeso laminado, contrachapado, ladrillos, etc.). Una instalación inadecuada puede provocar la caída del producto.
- Instale el producto solo en una pared vertical.  
No instale el producto en una pared inclinada que no cumpla los estándares de construcción o en paredes muy inclinadas o techos. LG no se hace responsable de los problemas provocados por una instalación incorrecta del producto, por ejemplo, en paredes muy inclinadas y en techos.
- Compruebe los accesorios del embalaje antes de la instalación. No nos hacemos responsables de cualquier accesorio perdido o dañado después de abrir el embalaje interior.
- Si un niño se traga los accesorios suministrados, pueden producirse varios accidentes de seguridad, como asfixia. Mantenga los accesorios suministrados alejados de los niños.
- Cuando apriete los tornillos, hágalo hasta el final.  
Evite el uso de fuerzas excesivas cuando apriete los tornillos. De lo contrario, puede provocar daños en la pared y en el producto o reducir la rigidez o el rendimiento del producto.
- Evite instalar una TV que supere la carga por tracción especificada, y no permita que se ejerza ninguna fuerza externa al producto.
- Evite accidentes utilizando las herramientas de trabajo con cuidado durante la instalación.

## Herramientas para la instalación

- Destornillador en cruz (manual o eléctrico) / nivel / taladro / broca de  $\varnothing$  8 mm para hormigón o broca de  $\varnothing$  4 mm para acero

## Sujeción del televisor a la pared

(Excepto para OLW480B)

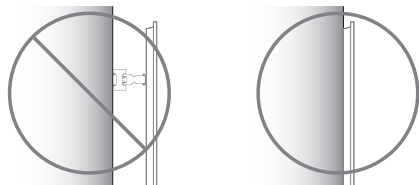

- Utilice la TV cerca de la pared tras su instalación.

## Cómo fijar anclajes y tornillos


(Excepto para OLW480B)

Asegúrese de que:


- Compruebe que el material y el grosor de la pared, así como el material de acabado, cumplan los requisitos de manual de instalación. Antes de iniciar el proceso de montaje, debe asegurarse de que la pared pueda soportar el peso de la TV.
- Es necesario utilizar los anclajes y tornillos suministrados en paredes de hormigón sin grietas.
- No instale nunca el producto en un panel de yeso o en conglomerado de densidad media (MDF) o papel. Si es necesario instalar el producto en este tipo de papel, los tornillos de anclaje deben fijarse en paredes de retención (de hormigón) o en una viga de madera dentro del material de acabado.
- El montaje en pared debe fijarse a una viga. Generalmente, esto no será un problema, pero, en función de cada circunstancia individual, puede haber casos en los que no sea posible el montaje en una viga. En este caso, existen varios anclajes para pared de yeso laminado, como los tornillos de fiador, que pueden ser una solución. Si va a utilizar anclajes para pared de yeso laminado, asegúrese de que los anclajes y la pared puedan soportar el peso de su TV. Tenga en cuenta que los anclajes suministrado podrían no ser los adecuados para su situación individual, de modo que deberá consultar a un profesional local.
- Otras paredes no especificadas deben ser capaces de soportar cargas de tracción de más de 70 kgf (686 N) y cargas cortantes de más de 100 kgf (980 N) por fijador.
- Para hacer los orificios, utilice una broca de 8 mm de diámetro para hormigón y un taladro percutor (de impacto) o una broca de 4 mm de diámetro para vigas de madera.

(Para la instalación en pared de hormigón)


- 1 Perfore los orificios de las ubicaciones de anclaje con una broca de  $\varnothing$  8 mm hasta una profundidad de entre 80 mm y 100 mm.



- 2 Limpie los agujeros perforados.




- 3 Inserte los anclajes suministrados para fijar el soporte de montaje en pared en los orificios. (Utilice un martillo para insertar los anclajes).




Anclaje de montaje en pared


- 4 Sostenga el soporte de montaje en muro contra la pared de modo que coincida con las ubicaciones de los orificios.



- 5 Apriete los tornillos para fijar el soporte de montaje en pared en los orificios. A continuación, apriete los tornillos con un par de apriete de entre 45 kgf/cm y 60 kgf/cm.




Tornillo de montaje en pared



(Para la instalación en viga de madera)

Utilice la broca de 4 mm de diámetro para madera para perforar unos orificios de 76 mm de profundidad. (Limpie el agujero perforado).

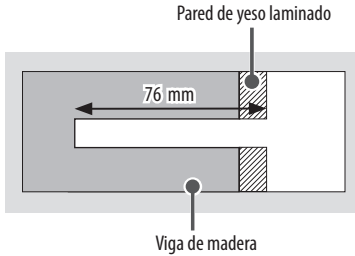


Sin usar el anclaje de montaje en pared, apriete el tornillo de montaje en pared directamente en la viga de madera.

## Tras la instalación



- Cuando conecte cables adicionales por los lados, recomendamos que sujete el centro de la TV en horizontal o en vertical y que tire del producto para asegurarse de que haya una distancia suficiente respecto a la pared antes de conectar.
- Cuando conecte cables adicionales por abajo, recomendamos soltar la TV del soporte de montaje en pared antes de conectarlos.
- Utilice sistemas de administración de cables para organizar los cables en la parte inferior de la TV según se muestra más abajo. Los organizadores de cables no se suministran con el producto, así que deberá comprarlos por separado.  
(Por ejemplo)

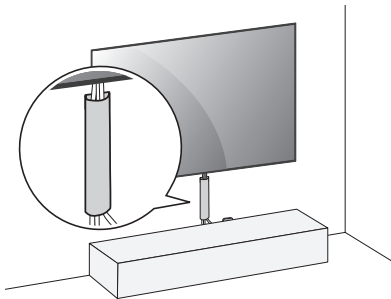

- Una vez instalado el producto, asegúrese de utilizarlo adherido a la pared.
  - El uso del producto mientras no esté adherido a la pared puede dañar el producto.

## Conexiones

Puede conectar varios dispositivos externos a la TV y cambiar entre los modos de entrada para seleccionar un dispositivo externo. Para obtener más información sobre la conexión de dispositivos externos, consulte el manual que se incluye con cada dispositivo.

### Antena/Cable

Conecte la TV a una toma de pared de antena con un cable RF (75 Ω).

- Emplee un divisor de señal cuando desee utilizar más de dos TV.
- Si la imagen es de poca calidad, instale un amplificador de señal correctamente para mejorar la calidad de imagen.
- Si la imagen es de poca calidad con una antena conectada, intente volver a orientar la antena en la dirección adecuada.
- No se suministran el cable de antena ni el convertidor.
- En una ubicación que no sea compatible con la emisión Ultra HD, esta TV no puede recibir emisiones Ultra HD directamente.

### Antena parabólica

Para conectar la TV a una antena parabólica, enchufe un cable de RF de satélite a una toma de satélite (75 Ω). (En función del modelo)

### Módulo CI



Puede visualizar los servicios de abono (de pago) en el modo de DTV. (En función del modelo)

- Compruebe si el módulo CI se ha insertado en la ranura para tarjeta PCMCIA en la dirección correcta. Si el módulo no se ha insertado correctamente, podría causar daños en la TV y en la ranura para tarjeta PCMCIA.
- Si la TV no reproduce vídeo ni audio cuando se conecta CI+ CAM, póngase en contacto con el operador del servicio por satélite/cable/digital terrestre.

## Otras conexiones

Conecte la TV a los dispositivos externos. Para conseguir la mejor calidad de imagen y sonido, conecte el dispositivo externo y la TV con el cable HDMI. Algunos cables no se incluyen.

### HDMI



- Al conectar el cable HDMI, el producto y los dispositivos externos deben estar apagados y desenchufados.
- Formato de audio HDMI admitido (En función del modelo):  
True HD (48 kHz),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),  
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
-  →  → [Imagen] → [Configuración adicional] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
  - Conex: Compatibilidad en 4K a 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K a 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - Descon: Compatibilidad en 4K a 50/60 Hz (4:2:0)


Si el dispositivo conectado al puerto Entrada también es compatible con Ultra HD Deep Colour, la imagen será más clara. Sin embargo, si el dispositivo no es compatible, es posible que no funcione correctamente. En este caso, deberá desactivar la opción [HDMI ULTRA HD Deep Colour].

### USB

Es posible que algunos concentradores USB no funcionen. Si no se detecta un dispositivo USB conectado mediante un concentrador USB, conéctelo directamente al puerto USB de la TV.

### Emisor IR

- Controlar el decodificador (cable/satélite/IP/OTT), el reproductor de Blu-ray/DVD, la barra de sonido, videoconsolas, etc., con el Emisor IR. (En función del país)
  - Conecte el cable del Emisor IR al puerto del Emisor IR de la TV.
  - Coloque ambos extremos (uno o dos) del Emisor IR frente al dispositivo externo según se muestra en la imagen más abajo.
  - Utilice la configuración de control remoto para controlar el dispositivo. Vaya a  →  → [Conexión] → [Configuración de conexión de dispositivo] → [Configuración de Control remoto].
  - Fije el Emisor IR con la cinta de 3M suministrada.




## Dispositivos externos

Los dispositivos externos disponibles son: Reproductores de Blu-ray, receptores de HD, reproductores de DVD, vídeo, sistemas de audio, dispositivos de almacenamiento por USB, ordenador portátil, dispositivos para juegos y otros dispositivos externos.

- La conexión de dispositivos externos puede variar entre distintos modelos.
- Conecte los dispositivos externos a la TV independientemente del orden de los puertos de la TV.
- Si graba un programa de TV en un grabador de Blu-ray/DVD o un vídeo, asegúrese de conectar el cable de entrada de señal de TV a la TV a través del grabador de DVD o del vídeo. Para obtener más información sobre la grabación, consulte el manual que se incluye con el dispositivo que se conecte.
- Consulte el manual del equipo externo para obtener las instrucciones de funcionamiento.
- Si conecta una consola de juegos a la TV, emplee el cable proporcionado con el dispositivo en cuestión.
- En el modo PC, puede que se genere ruido asociado a la resolución, al patrón vertical, al contraste o a la luminosidad. Si se produce ruido, cambie la salida PC a otra resolución, cambie la frecuencia de actualización o ajuste la luminosidad y el contraste del menú [Imagen] hasta que la imagen se muestre más clara.
- En el modo PC, puede que algunos ajustes de la resolución no funcionen correctamente en función de la tarjeta gráfica.
- Si se reproduce contenido Ultra HD en el PC, la imagen o el sonido puede interrumpirse de forma intermitente, dependiendo del rendimiento del PC. (En función del modelo)
- Cuando conecte el TV a la LAN mediante cable, se recomienda utilizar un cable CAT 7. (Únicamente cuando se incluye el puerto LAN.)

# Utilización del botón

Puede utilizar las funciones de la TV fácilmente usando el botón.

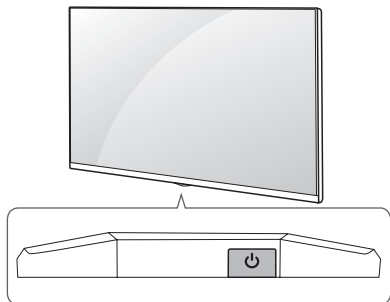

## Funciones básicas

	Encendido (Pulsar)
	Apagado <sup>1</sup> (Mantener pulsado)
	Control de menú (Pulsar <sup>2</sup> )
	Selección de menú (Mantener pulsado <sup>3</sup> )

- 1 Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán, y las grabaciones en curso se detendrán. (En función del país)
- 2 Pulse brevemente el botón mientras la TV esté encendida para navegar por el menú.
- 3 Puede utilizar la función cuando acceda al control de menú.

## Ajuste del menú

Cuando la TV esté encendida, pulse el botón una vez. Puede ajustar los elementos del menú usando el botón.


	Apaga la televisión.
	Permite cambiar la fuente de entrada.
	Permiten ajustar el nivel de volumen.
	Permite desplazarse por los programas o canales almacenados.

# Uso del mando a distancia Magic Remote

Las descripciones que aparecen en este manual se basan en los botones del mando a distancia. Lea este manual con detenimiento y utilice la TV correctamente.

Si se muestra el mensaje [El nivel de la batería del control remoto Magic es bajo. Cambie la batería.], sustituya la pila.

Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento, sustitúyalas (AA de 1,5 V) haciendo coincidir los polos ⊕ y ⊖ de acuerdo con la etiqueta del interior del compartimento, y vuelva a colocar la tapa. Asegúrese de apuntar con el mando a distancia hacia el sensor de la TV.

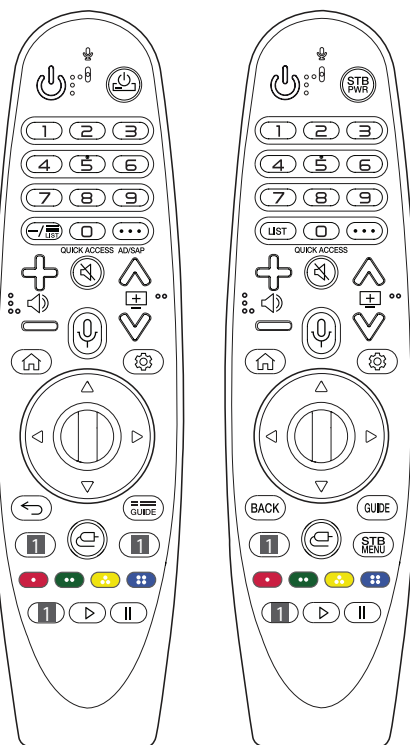

(Es posible que algunos botones y servicios no estén disponibles en función del modelo o las regiones.)

\*\* Para utilizar el botón, manténgalo pulsado durante más de 1 segundo.

**(ENCENDIDO/APAGADO)** Permite encender y apagar la TV.

**☺ / 数字** Puede encender o apagar el receptor digital añadiéndolo al mando a distancia universal de su TV.

**Botones numéricos** Permite introducir números.

**☺** Permite acceder a [Ayuda rápida].

**— (GUIÓN)** Permite insertar un — entre números, como por ejemplo 2-1 o 2-2.

**☺ / LIST** Permite el acceso a la lista de programas almacenados.

**⋮ (MÁS ACCIONES)** Muestra más funciones de control remoto.

**QUICK ACCESS** Permite editar el ACCESO RÁPIDO.

- ACCESO RÁPIDO es una función que permite entrar en una app o en Live TV directamente manteniendo pulsados los botones numéricos.

**AD/SAP** Se activará la función de descripción de audio.

**⊕ ⊖** Permiten ajustar el nivel de volumen.

**🔇 (SILENCIO)** Permite silenciar el sonido completamente.

**🔊\*\* (SILENCIO)** Accede al menú de [Accesibilidad].

**⤴ ⤵** Permite desplazarse por los programas o canales almacenados.

**🗣 (Reconocimiento de voz)** Se necesita una conexión de red para utilizar la función de reconocimiento de voz.

Consulte el contenido recomendado. (Algunos servicios recomendados podrían no estar disponibles en algunos países).

**🗣\*\* (Reconocimiento de voz)** Hable mientras mantiene pulsado el botón para usar la función de reconocimiento de voz.

**🏠 (INICIO)** Permite acceder al menú de inicio.

**🏠\*\* (INICIO)** Muestra el historial anterior.

**⚙ (Ajustes rápidos)** Permite acceder a los Ajustes rápidos.

**⚙\*\* (Ajustes rápidos)** Muestra el menú de [Toda la configuración].

**⏪ Rueda (OK)** Pulse el centro del botón ⏪ para seleccionar un menú. Puede cambiar de programa con el botón de ⏪.

**⬆ ⬇ ⬅ (arriba/abajo/izquierda/derecha)** Pulse el botón arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse por el menú. Si pulsa los botones ⬆ ⬇ ⬅ mientras el puntero está en uso, el puntero desaparecerá de la pantalla y el mando a distancia Mágico funcionará como un mando a distancia general. Para que se vuelva a mostrar el puntero en la pantalla, agite el mando a distancia Mágico de izquierda a derecha.

**⬅ / BACK** Permite volver al nivel anterior.

**⬅\*\* / BACK** Permite despejar las pantallas y volver al último modo de visualización seleccionado.

**☺ / GUIDE** Muestra la guía de programación.

**📺 Botones de servicios de retransmisión** Permite conectar a los servicios de retransmisión de video.

**📺 (ENTRADA)** Permite cambiar la fuente de entrada.

**🏠\*\* (ENTRADA)** Permite acceder a [Panel de casa].

**☺** Muestra el menú de inicio del receptor digital.

- Cuando no se está viendo con un receptor digital: se muestra la pantalla del receptor digital.

**🔴 ● ● ● ●** Permiten acceder a funciones especiales de algunos menús.


**🔴 ●** Permite ejecutar la función de grabación.

**▶, || (Botones de control)** Permite controlar los contenidos de medios.

## Registro del mando a distancia Magic Remote

### Cómo registrar el mando a distancia Magic Remote

Para utilizar el mando a distancia Mágico, primero debe vincularlo con la TV.

- 1 Coloque las pilas en el mando a distancia Mágico y encienda la TV.
- 2 Apunte con el mando a distancia Mágico a la TV y pulse el botón  **Rueda (OK)**.

\* Si la TV no puede registrar el mando a distancia Mágico, apague y encienda de nuevo la TV y vuelva a intentarlo.

### Cómo cancelar el registro del mando a distancia Magic Remote

Pulse los botones  / **BACK** y  (**INICIO**) al mismo tiempo durante cinco segundos para desvincular el mando a distancia Mágico de la TV.

\* Mantenga pulsado el botón  / **GUIDE** durante más de 5 segundos para desconectar y volver a registrar el Magic Remote a la vez.



- Se recomienda que cualquier punto de acceso (AP) esté situado a más de 0,2 m de distancia de la TV. Si el AP se instala a menos de 0,2 m, el mando a distancia Magic Remote puede no funcionar correctamente debido a una interferencia de la frecuencia.
- No mezcle pilas nuevas y antiguas. De lo contrario, podrían sobrecalentarse las pilas y presentar fugas.
- De no coincidir las polaridades correctas de la batería, podría provocarse que la batería explote o que sufra fugas, lo que puede provocar incendios, lesiones personales o contaminación medioambiental.
- Este aparato utiliza baterías. Es posible que existan normas en su comunidad que exijan que elimine las baterías de forma adecuada debido a consideraciones ambientales. Comuníquese con las autoridades locales para obtener información sobre eliminación o reciclado.
- Evite la exposición de las baterías internas o dentro del producto al calor excesivo como los rayos de sol, un incendio o similar.

## Guía del usuario

Para obtener más información sobre esta TV, consulte la GUÍA DEL USUARIO integrada en el producto.

- Para abrir la GUÍA DEL USUARIO  →  → [Soporte] → [Guía del usuario]

## Solución de problemas

No se puede controlar la TV con el mando a distancia.

- Compruebe el sensor para el mando a distancia del producto e inténtelo de nuevo.
- Compruebe si hay algún obstáculo entre el producto y el sensor para el mando a distancia.
- Compruebe si las pilas aún funcionan y si están bien colocadas (+ a +, - a -).

No se muestra ninguna imagen ni se produce ningún sonido.

- Compruebe si el producto está encendido.
- Compruebe si el cable de alimentación está conectado a una toma de pared.
- Compruebe si hay algún problema con la toma de pared. Para ello, conecte otros productos.

La TV se apaga repentinamente.

- Compruebe los ajustes de control de alimentación. Puede que se haya cortado el suministro eléctrico.
- Verifique si la función de apagado automático está activada en la configuración de hora.
- Si no hay señal cuando la TV está encendida, la TV se apagará automáticamente transcurridos 15 minutos de inactividad. Cuando se conecta a la PC (HDMI), no se detecta ninguna señal.

- Encienda y apague la TV con el mando a distancia.
- Vuelva a conectar el cable HDMI.
- Reinicie el PC con la TV encendida.

## Visualización anómala

- Si toca el producto y está frío, podría producirse un pequeño «parpadeo» al encenderlo. Esto es normal; el producto no tiene ningún problema.
- Este panel es un producto avanzado que contiene millones de píxeles. Puede que vea pequeños puntos negros o puntos de colores brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) de 1 ppm en el panel. Esto no significa que haya una avería y no afecta al rendimiento ni a la fiabilidad del producto.

Este fenómeno también ocurre en productos de otros fabricantes y no está sujeto a cambios ni reembolsos.

- Podría ver una luminosidad y un color diferentes en el panel según su posición de visualización (izquierda/derecha/arriba/abajo). Este fenómeno ocurre debido a las propias características del panel. No está relacionado con el rendimiento del producto y no es una avería.

## Sonido generado

- “Crujido”: El sonido que se produce cuando se ve o cuando se apaga la TV está generado por la contracción térmica del plástico debido a la temperatura y a la humedad. Este ruido es común en los productos para los que se requiere deformación térmica.
- Zumbido del circuito eléctrico/panel: Un ruido de nivel bajo se genera por un circuito de conmutación de alta velocidad, el cual suministra una gran cantidad de corriente para hacer funcionar el producto. Varía según el producto.

Este sonido generado no afecta al rendimiento ni a la fiabilidad del producto.



- Asegúrese de escurrir cualquier exceso de agua o limpiador del paño.
- No pulverice agua ni limpiador directamente sobre la pantalla de TV.
- Compruebe que pulveriza suficiente agua o limpiador sobre el paño seco para limpiar la pantalla.

# Especificaciones

(En función del país)

ESPAÑOL

Especificaciones de transmisión				
	TV digital			TV analógica
<b>Sistema de televisión</b>	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
<b>Cobertura de canal (Banda)</b>	DVB-S/S2*	DVB-C*	DVB-T/T2*	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz Banda S II : 230 ~ 300 MHz Banda S III : 300 ~ 470 MHz	
<b>Número máximo de programas almacenables</b>	6000	3000		
<b>Impedancia de antena externa</b>	75 Ω			
<b>Módulo CI (An x Al x P)</b>	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

\* Solo modelo compatible con DVB-T2/C/S2.

Especificaciones del Módulo Wireless (LGSBWAC94)	
LAN inalámbrico (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Rango de frecuencias	Potencia de salida (máx.)
De 2400 a 2483,5 MHz	17,5 dBm
De 5150 a 5725 MHz	18 dBm
De 5725 a 5850 MHz	12 dBm
Bluetooth	
Rango de frecuencias	Potencia de salida (máx.)
De 2400 a 2483,5 MHz	9 dBm
<p>Dado que los canales de banda pueden variar según el país, el usuario no puede cambiar ni ajustar la frecuencia de funcionamiento. Este producto está configurado para la tabla de frecuencias de su región.</p> <p>Por seguridad del usuario, este dispositivo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo.</p> <p>* IEEE 802.11ac no está disponible en todos los países.</p>	

**Condiciones del entorno**

<b>Temperatura de funcionamiento</b>	De 0 °C a 40 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	Menos del 80 %
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	De -20 °C a 60 °C
<b>Humedad de almacenamiento</b>	Menos del 85 %

- Para obtener información acerca de la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
  - El consumo energético típico se mide de acuerdo con IEC 62087 o con las normativas energéticas de cada país.
    - \* En algunos modelos, la etiqueta se encuentra dentro de la cubierta del terminal de conexión del dispositivo externo.
    - \* En función del modelo o del país, el consumo energético típico podría no aparecer en la etiqueta.

## Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

## Licencias

# HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# HEVC Advance™

Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

POWERED BY

# QUICK SET

(Solo en los modelos compatibles con Magic Remote)

# Información importante para prevenir el marcado de imagen









OLED es una tecnología de emisión automática que ofrece considerables beneficios para la calidad de la imagen y el rendimiento. Como cualquier pantalla de emisión automática, los usuarios de TV OLED pueden experimentar un marcado temporal de la imagen en ciertas circunstancias, como cuando se muestra una imagen estática en la pantalla durante mucho tiempo. Las TV OLED de LG incorporan funciones específicas que protegen la pantalla contra posibles marcados de imágenes.

Si una imagen estática permanece mucho tiempo en la pantalla, el brillo se reduce automáticamente en zonas específicas o en toda la pantalla. Una vez desaparece la imagen estática, el brillo de la pantalla vuelve automáticamente a su configuración anterior. Esto no es un fallo de funcionamiento del producto.


## Ejemplos de imágenes que pueden provocar marcado de imagen

- Imágenes quietas o imágenes fijas que contienen cierta información y que se muestran en una pantalla de forma ininterrumpida, como números de canal, logos de estaciones, títulos de programas, noticias o subtítulos de película y titulares.
- Menús fijos o iconos para consolas de videojuegos o transmisiones de decodificadores.
- Barras negras mostradas en la parte izquierda, derecha, superior o inferior de la pantalla, como imágenes con formato 4:3 o 21:9.

## Medidas recomendadas para prevenir el marcado de imagen

- Evite ver videos que muestren una imagen de las nombradas anteriormente durante largos periodos de tiempo.
- Ajuste la configuración de su TV según se muestra a continuación cuando encienda un video que muestra una imagen de las nombradas anteriormente durante largos periodos de tiempo.
  -  →  → [Imagen] → [Configuración del Modo de imagen] → [Modo de imagen] → [Eco]
  -  →  → [Imagen] → [Configuración del Modo de imagen] → [LUZ OLED] → Ajustar a un valor inferior
  -  →  → [Imagen] → [Protector de pantalla OLED] → [Ajuste de luminosidad de logo] → [Alto]
- Desactive la barra del menú de un dispositivo externo, como un decodificador, para evitar que la barra del menú de este dispositivo se muestre durante mucho tiempo. (Consulte el manual de los dispositivos externos aptos para leer las instrucciones)
- Ajuste la configuración según se muestra a continuación cuando vea videos que muestren constantemente barras negras en la parte izquierda, derecha, superior o inferior, para retirar las barras negras.
  -  →  → [Imagen] → [Configuración de relación de aspecto] → [Relación de aspecto] → [Zoom vertical] o [Zoom en 4 direcciones]

## Información sobre las funciones de soporte de calidad de imagen relacionadas con el marcado de imagen

- Las TV OLED de LG ofrecen una función llamada Reparador de píxeles que ayuda a evitar el marcado temporal de imagen.
- Cuando el tiempo de visión de la televisión acumulado alcanza o supera las 2000 horas (esto equivale a ver la TV cinco horas al día durante un año), el Reparador de píxeles se activará automáticamente al apagar la TV. Cuando apague la TV aparecerá un aviso en la pantalla que le informará de la activación del Reparador de píxeles. Esta función se ejecutará durante una hora con la TV apagada. Podría aparecer una línea horizontal en la parte superior de la pantalla cuando el proceso esté a punto de finalizar.
- También puede activar el Reparador de píxeles manualmente en el menú de la TV:  →  → [Imagen] → [Protector de pantalla OLED] → [Reparador de píxeles].
- Siempre que lleve más de cuatro horas seguidas viendo la TV, al apagar la TV se activará automáticamente el Actualizador de píxeles durante unos minutos. (Nota: El Reparador de píxeles no se activará si el cable de alimentación de la TV está desconectado o si el suministro eléctrico principal está apagado).



El número de serie y el modelo del producto están situados en la parte posterior y en un lateral del mismo. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia.

Modelo \_\_\_\_\_

N.º de serie \_\_\_\_\_