

ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Bezvadu Skaļrunis

LATVIEŠU

Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet

<http://www.lg.com> un lejupielādējiet Lietotāja rokasgrāmatu.

Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu ierīces.

MODELIS

SN7Y




MFL71672212


2003_Rev01

www.lg.com

Autortiesības © 2020 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

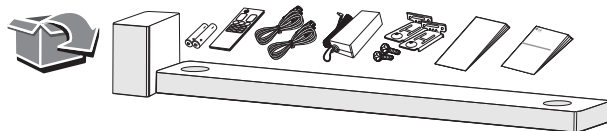


Priekšējais panelis



- (Gaidstāve) Ieslēdz un izslēdz ierīci.
 F (Funkcija) Izvēlas funkciju.
 -/+ (Skalums) Regulē skaļumu.

Aizmugures panelis

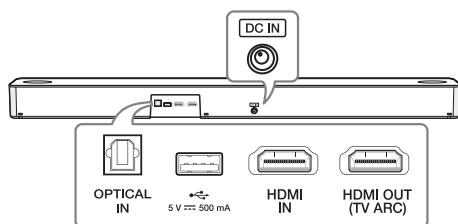

- DC IN Savienojiet ar maiņstrāvas adapteri.
 OPTICAL IN Savienot ar optisko ierīci.
 USB ligzda Savienot ar USB ierīci.
 HDMI IN Savienot ar ierīci, izmantojot HDMI OUT
 ligzdu.
 HDMI OUT (TV ARC) Savienot ar televizoru.



- Mēs iesakām Jums atsevišķi iegādāties USB adapteri ērtākai USB iespraušanai un izvilkšanai. (Ieteicamais USB adaptera tips: USB 2.0 pagarinātājs)
- Ja optiskais kabelis nav pievienots pareizajā virzienā, tas var izraisīt optiskā ligzda bojājumus.

Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet bezvadu zemfrekvenču akustisko sistēmu skaļruņa tuvumā un veiciet tālāk norādītās darbības.

- Pievienojiet skaļruņa un bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas barošanas vadu kontaktrozetei.
- Ieslēdziet skaļruni.
 - Skaļrunis un bezvadu zemfrekvenču akustiskā sistēma tiks **automātiski** savienoti. Iedegas bezvadu zemfrekvenču skaļruņa zaļais LED indikators.


Zemfrekvenču skaļruņa manuāla pievienošana

Ja zemfrekvenču akustiskā sistēma nepārraida skaņu, mēģiniet pievienot to manuāli.

- Nospiediet **PAIRING** uz bezvadu subvūfera aizmugurēja paneļa.
 - Zaļā gaismas diode bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē ātri mirgo. (Ja zaļš LED indikators nemirgo, nospiediet un paturiet **PAIRING** pogu.)
- Ieslēdziet skaļruni.
 - Savienošana pāri ir pabeigta. Zaļā gaismas diode bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē iedegas.



Turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vairāk nekā 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.), lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem.

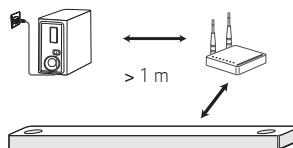


Savienojums ar televizoru

Pievienojiet skaļruni un televizoru, izmantojot Optisko (A) vai HDMI ARC (B) savienojumu.


A Optiskais savienojums

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (Optical)].

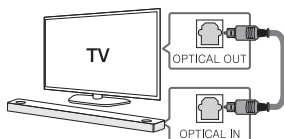

B HDMI (ARC) savienojums


- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (HDMI ARC)].

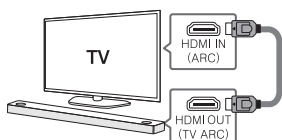

- HDMI savienojums nav pieejams, ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC.
- Ja ierīces savienojums ir izveidots, vienlaicīgi izmantojot OPTICAL un ARC, ARC signālam ir augsta prioritāte.

Papildu ierīces pievienošana



- 1 Ārējās ierīces pievienošanu veiciet sekojošā veidā.

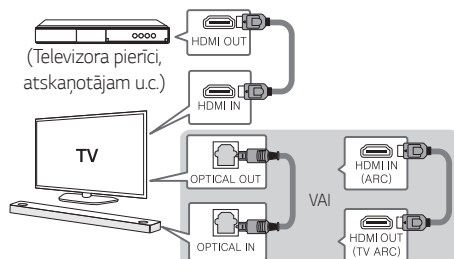

- 2 Nozīmējiet ievades avotu, vairākkārt nospiežot F.

Tālvadības pults

Baterijas nomaiņa

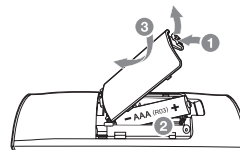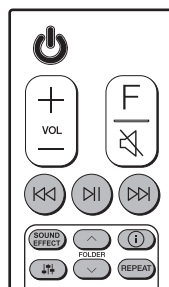

⏮/⏭: Izlaist/Meklēt

⏸: Atskaņot/Pauzēt

- **Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK):** Izvēlieties **Bluetooth** funkciju, atkārtoti nospiežot **F** pogu. Ilgstoši nospiediet **⏸** un tad nospiediet to vēlreiz, lai atļautu Bluetooth savienojumus tikai BT un LG TV.

SOUND EFFECT: Izvēlas skaņas efektu režīmu.

- **Televizora tālvadības pults:** Ilgstoši nospiediet **SOUND EFFECT** un tad nospiediet to vēlreiz, lai izmantotu televizora tālvadības pulti.

FOLDER ^/∨: Meklē mapi.

ⓘ: Attēlo datnes informāciju, ievades avota vai pievienotas **Bluetooth** ierīces nosaukumu.

- **Automātiskā ieslēgšana/izslēgšana:** Ilgstoši nospiediet ⓘ un tad nospiediet to vēlreiz.

⏮: Regulē katra skaļruņa skaņas līmeni.

- **Telpisks skaņējums:** Ilgstoši nospiediet ⏮ un tad nospiediet to vēlreiz.

REPEAT: Atveido Jūsu datnes atkārtoti vai nejaušā kārtībā.

Papildinformācija

Tehniskie parametri

Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve : 1,0 W (Ja ir aktivizētas visas tīkla pieslēgvietas.)
AC adapteris	- Modelis : DA-50F25 - Ražotājs : Asian Power Devices Inc. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izvade : 25 V $\equiv$ 2 A
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm Ar atbalsta kāju
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	380 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.



Aizmugurējie skaļruņi gatavi

Gatavi ieskaujošajai skaņai, izmantojot aizmugurējo skaļruņu komplektu, ko tirgo atsevišķi. (SPK8-S)

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecinā, ka Bezvadu skaņas kolonnas tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēroībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm
5730 līdz 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE