

MANUALUL UTILIZATORULUI

MAȘINĂ DE SPĂLAT



Înainte de a începe instalarea, citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Lucrul acesta va simplifica instalarea și va garanta că produsul este instalat corect și în siguranță. Lăsați instrucțiunile în apropierea produsului după instalare, pentru referințe ulterioare.

RO ROMÂNĂ

F4WV910P2* F4WV910P*
F4WV909P2* F4WV909P*



MFL71425696
Rev.00_072619

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.
Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	3
CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE	3
AVERTISMENT	3
AVEM GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.....	8
INSTALARE	9
Piese și specificații	9
Cerințe referitoare la locul de instalare	11
Despachetarea aparatului	12
Stabilizarea aparatului.....	13
Conectarea furtunului de admisie de apă	14
Instalarea furtunului de scurgere.....	16
OPERARE.....	17
Prezentarea generală a operării.....	17
Pregătirea sarcinii de spălare.....	17
Adăugarea de detergent și balsam de rufe	19
Panou de control	21
Tabel referitor la programe	23
Date privind consumul.....	27
Opțiuni și funcții suplimentare	28
FUNCȚII INTELIGENTE.....	31
Utilizarea aplicației LG SmartThinQ	31
Utilizarea Smart Diagnosis.....	33
ÎNȚREȚINEREA.....	34
Curățare după fiecare spălare.....	34
Curățați periodic aparatul	34
DEPANARE.....	37
Înainte de a apela serviciul.....	37
DATE DE OPERARE	44
Fișa produsului.....	44

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

Mesaje de siguranță



Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.



AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.



ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

AVERTISMENT



AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Siguranța tehnică

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheați.
- Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuti la distanță și sub supraveghere continuă.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta va fi înlocuit de producător, reprezentantul de service sau persoane calificate pentru a evita pericolele.
- Orificiile de ventilare nu vor fi obstrucționate de o mochetă.
- Acest aparat este destinat utilizării casnice și nu pentru alte utilizări cum ar fi:
 - Zone de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - Ferme;
 - De către clienți în hoteluri, moteluri și alte tipuri de locuințe rezidențiale;
 - Locuri de cazare de tip pensiune și mic dejun;
 - Spații comune în blocuri sau în spălătorii
- Utilizați un nou furtun sau un set de furtun furnizat împreună cu aparatul. Refolosirea furtunurilor vechi poate cauza scurgeri și deteriorări ulterioare ale bunurilor.
- Presiunea apei trebuie să fie între 100 și 1000 kPa.
- Capacitatea maximă în unele cicluri pentru spălarea hainelor uscate este de:

F4WV910P2*	F4WV910P*	F4WV909P2*	F4WV909P*
10,5 kg		9 kg	

Instalare

- Nu încercați niciodată operarea aparatului dacă acesta este deteriorat, nefuncțional, parțial dezasamblat sau are piese lipsă sau rupte, inclusiv un cablu sau un ștecăr deteriorat.
- Aparatul trebuie transportat doar de către două sau mai multe persoane și în timp ce se ține bine de aparat.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed și cu praf. Nu instalați și nu depozitați aparatul în aer liber sau într-o zonă expusă la condițiile atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vânt, precipitații sau temperaturi sub punctul de îngheț.
- Pentru a evita separarea, strângeți furtunul de scurgere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza este slăbită, nu utilizați cablul de alimentare și contactați un centru de service autorizat.
- Nu introduceți în priză fișe multiple, un prelungitor sau un adaptor cu acest aparat.
- Acest aparat nu trebuie să fie instalat în spatele unei uși care se poate bloca, al unei uși glisante sau al unei uși cu o balama pe latura opusă celei a aparatului, astfel încât să fie restricționată o deschidere completă a ușii aparatului.
- Acest aparat trebuie împământat. În cazul unei defecțiuni, împământarea va reduce riscul de șoc electric, prin crearea unei căi cu rezistență minimă pentru curentul electric.
- Acest aparat este dotat cu un cablu de alimentare care are conductor pentru împământarea echipamentelor și fișă de rețea cu împământare. Fișa de rețea trebuie conectată într-o priză corespunzătoare, care este instalată și împământată corespunzător, în conformitate cu toate codurile și regulamentele locale.
- Conectarea incorectă a conductorului pentru împământarea echipamentelor poate avea drept consecință șocul electric. Verificați prin intermediul unui electrician calificat sau al unei persoane responsabile cu reparațiile în cazul în care aveți îndoieli cu privire la împământarea corectă a aparatului.
- Nu modificați ștecărul furnizat cu aparatul. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, solicitați unui electrician calificat instalarea unei prize corespunzătoare.

Operare

- Nu încercați să separați panourile sau să dezasamblați mașina.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pe panoul de control pentru a porni mașina.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului. Toate reparațiile și lucrările de service trebuie efectuate de către personal de service calificat, cu excepția cazului în care este altfel recomandat în acest manual al proprietarului. Utilizați numai piese de schimb autorizate.
- Nu așezați animale, precum animalele de companie, în interiorul aparatului.
- Păstrați zona de dedesubtul și din jurul aparatului liberă de materiale combustibile, precum scame, hârtie, cârpe, substanțe chimice etc.
- Nu lăsați ușa aparatului deschisă. Copiii s-ar putea agăța de ușă sau s-ar putea târî în interiorul aparatului, provocând deteriorare sau rănire.
- Utilizați un furtun nou sau setul de furtunuri furnizat cu aparatul. Refolosirea furtunurilor vechi poate cauza scurgeri de apă și deteriorarea ulterioară a bunului.
- Nu introduceți, spălați sau uscați articole care au fost curățate, spălate, înmuiate sau pătate cu combustibil sau substanțe explozive (precum ceară, agenți de îndepărtare a cerii, ulei, vopsea, benzină, substanțe degresante, solvenți pentru curățarea chimică, kerosen, petrol, agenți de îndepărtare a petelor, terebentină, ulei vegetal, ulei de bucătărie, acetonă, alcool etc.). Utilizarea necorespunzătoare poate cauza incendiu sau explozie.
- Nu umblați niciodată în aparat cât timp acesta funcționează. Așteptați până când cuva s-a oprit în totalitate.
- În caz de inundații, deconectați ștecărul și contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics.
- Nu apăsați ușa excesiv atunci când aceasta este deschisă.
- Nu atingeți ușa în timpul unui program cu temperatură ridicată.
- Nu utilizați gaz inflamabil și substanțe combustibile (benzen, benzină, diluant, petrol, alcool etc.) în apropierea aparatului.
- În cazul în care furtunul de scurgere sau furtunul de intrare au înghețat în timpul iernii, se vor utiliza doar după decongelare.

- Păstrați toți detergenții, toate balsamurile și înălbitorii departe de copii.
- Nu atingeți fișa de rețea sau butoanele aparatului cu mâinile ude.
- Nu îndoiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un obiect greu peste acesta.
- Nu spălați în această mașină carpete, preșuri, încălțăminte sau cuverturi pentru animale de companie sau alte articole, în afară de îmbrăcăminte sau așternuturi.
- Acest aparat trebuie utilizat numai în scopuri casnice și nu trebuie folosit în aplicații mobile.
- Dacă există o scurgere de gaz (izobutan, propan, gaz natural etc.), nu atingeți aparatul sau fișa de rețea și ventilați imediat zona.

Întreținerea

- Conectați bine ștecărul în priză după ce umezeala și praful au fost îndepărtate complet.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a-l curăța. Setarea butoanelor de comandă în poziția OFF (OPRIT) sau în așteptare nu deconectează aparatul de la sursa de alimentare.
- Nu pulverizați apă în interiorul sau pe suprafața exterioară a aparatului pentru a-l curăța.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ferm de ștecăr și trageți-o în linie dreaptă din priză.

Eliminare

- Înainte de a arunca un aparat vechi, va trebui să îl deconectați. Taiăți cablul direct din spatele aparatului, pentru a evita utilizarea necorespunzătoare.
- Aruncați toate materialele de ambalare (precum pungi de plastic sau polistiren) departe de copii. Materialele de ambalare pot provoca sufocarea.
- Îndepărtați ușa înainte de a elimina sau a arunca acest aparat, pentru a evita pericolul de blocare a copiilor sau animalelor mici în interiorul aparatului.

AVEM GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Eliminarea aparatului vechi




- Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dumneavoastră, vă rugăm să vizitați pagina de Internet www.lg.com/global/recycling.

Piese și specificații

NOTĂ


- Aspectul și specificațiile pot varia fără o notificare prealabilă în vederea îmbunătățirii calității aparatului.

Imagine față

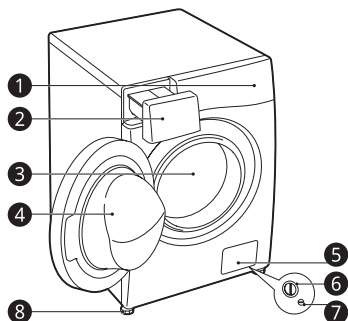

- 1 Panou de control
- 2 Sertar pentru detergent
- 3 Cuvă
- 4 Ușă
- 5 Capac de acoperire
- 6 Filtru pentru pompa de scurgere
- 7 Bușon de scurgere
- 8 Suporturi ajustabile


Imagine spate

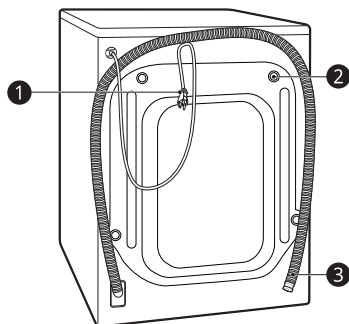

- 1 Fișă pentru rețea
- 2 Șuruburi de fixare în timpul transportului
- 3 Furtun de scurgere

Accesorii

* Această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

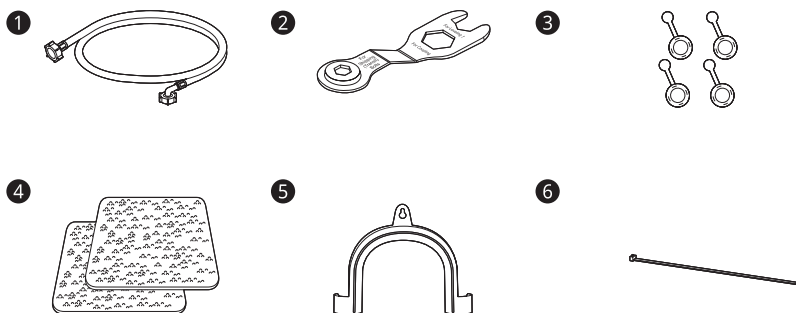

- ❶ Furtun de alimentare cu apă rece*
- ❷ Cheie pentru piulițe
- ❸ Capace pentru acoperirea găurilor pentru șurub în timpul transportului *
- ❹ Foi anti-alunecare*
- ❺ Colier pentru fixarea furtunului de scurgere *
- ❻ Bridă de legare*

Specificații

Model	F4WV910P2*	F4WV910P*	F4WV909P2*	F4WV909P*
Alimentare cu energie electrică	220 - 240 V~, 50 Hz			
Dimensiune (Lățime X Adâncime X Înălțime)	600 mm X 560 mm X 850 mm			
Greutate produs	70 kg			



- Nu este necesară protecția suplimentară la retur pentru conectarea la sursa de alimentare cu apă.

Cerințe referitoare la locul de instalare

Înainte de a instala aparatul, verificați următoarele informații pentru a vă asigura că aparatul trebuie instalat în locul potrivit.

Locul de instalare

- Instalați aparatul pe o suprafață plană, dură. (Panta permisă sub aparat este: 1°)
- Nu încercați să corectați denivelările podelei cu bucăți de lemn, carton sau materiale similare sub aparat.
- Dacă este imposibilă evitarea așezării aparatului lângă un aragaz sau un cuptor cu cărbune, între cele două aparate trebuie să fie introdusă o izolație (850 x 600 mm) acoperită cu folie de aluminiu pe partea cu aragazul sau cuptorul.
- Atunci când aparatul este instalat, asigurați-vă că acesta este ușor accesibil inginerului în cazul unei defecțiuni.
- Având aparatul instalat, ajustați toate cele patru suporturi utilizând cheia pentru șuruburi de fixare în timpul transportului furnizată pentru a vă asigura că aparatul este stabil și lăsați **5 mm** între partea superioară a aparatului și partea inferioară a oricărui obiect suspendat
- O distanță suplimentară trebuie să aibă **100 mm** pentru perete și **20 mm** pentru partea din spate, dreapta și stânga.

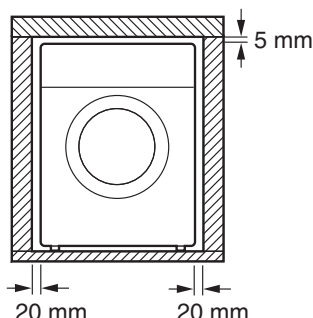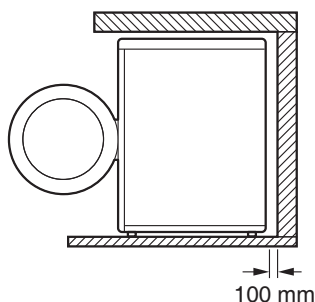

⚠ AVERTISMENT

- Acest aparat trebuie utilizat numai în scopuri casnice și nu trebuie folosit în aplicații mobile.


NOTĂ

- Dacă aparatul este instalat pe o platformă ridicată, acesta trebuie fixat în siguranță, pentru a elimina riscul de cădere.

Podele din lemn (podele suspendate)

Când instalați aparatul pe podele din lemn, utilizați capace din cauciuc pentru a împiedica vibrațiile și dezechilibrele excesive.

- Pentru a evita vibrațiile, vă recomandăm să așezați câte un capac din cauciuc ❶ cu grosimea de 15 mm la fiecare suport al aparatului, fixat cu șuruburi de cel puțin două grinzi din podea.

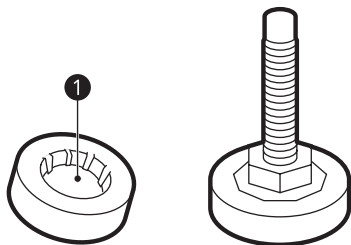

- Dacă este posibil, instalați aparatul într-unul din colțurile încăperii, unde podeaua este mai stabilă.
- Reglați capacele de cauciuc pentru a reduce vibrația.

NOTĂ

- Puteți achiziționa capace de cauciuc (piesa numărul 4620ER4002B) de la centrul de reparații LG Electronics.

Ventilație

- Asigurați-vă că circulația aerului în jurul mașinii nu va fi împiedicată de covore, carpete etc.

Temperatura ambientală

- Nu instalați aparatul în camere care ar putea ajunge la temperatura de îngheț. Furtunurile înghețate ar putea exploda sub presiune. Fiabilitatea unității electronice de control ar putea fi diminuată la temperaturi sub punctul de îngheț.
- Dacă aparatul este livrat în timpul iernii și temperaturile sunt sub temperatura de îngheț, așezați aparatul la temperatura camerei timp de câteva ore înainte de a-l pune în funcțiune.

Conexiune electrică

- Nu utilizați un prelungitor sau un adaptor dublu.
- Deconectați întotdeauna aparatul și opriți alimentarea cu apă după utilizare.

- Conectați aparatul la o priză pentru fișă cu împământare în conformitate cu reglementările actuale de cablare.
- Aparatul trebuie să fie poziționat așa încât fișa să fie ușor accesibilă.
- Reparațiile aparatului trebuie efectuate doar de personal calificat. Reparațiile efectuate de personal fără experiență ar putea cauza răni sau defecțiuni serioase. Contactați centrul dumneavoastră LG Electronics pentru reparații.
- Leșirea de alimentare cu curent trebuie să fie la 1 metru față de oricare parte a aparatului.

⚠ AVERTISMENT


- Ștecărul trebuie conectat într-o priză corespunzătoare, care este instalată și împământată corespunzător în conformitate cu toate codurile și regulamentele locale.

Despachetarea aparatului

Ridicarea aparatului de pe baza din polistiren


* Această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

- 1 După îndepărtarea cutiei de carton și a materialului de transport, ridicați aparatul de pe baza de polistiren. Asigurați-vă că suportul cuvei ❶* se desprinde odată cu baza și că nu este lipit de partea inferioară a aparatului.
- 2 Dacă trebuie să așezați aparatul pe jos pentru a elimina baza de carton ❷, trebuie să protejați întotdeauna partea laterală a aparatului și să-l așezați cu atenție pe o parte. Nu așezați aparatul pe spate sau pe partea frontală.

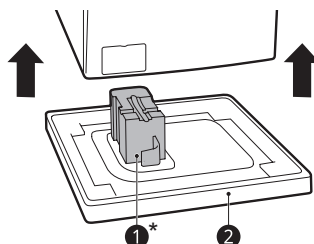


Îndepărtarea ansamblurilor șuruburilor

- 1 Începând cu cele două șuruburi pentru transport ❶ din partea inferioară, utilizați cheia (inclusă) pentru a slăbi complet toate bolțurile de fixare pentru transport prin rotirea lor în sens invers acelor de ceasornic.

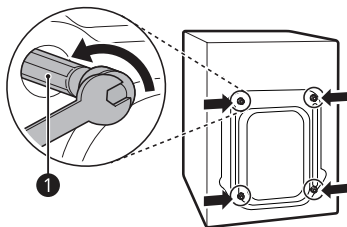

- 2 Scoateți ansamblurile șuruburilor prin rotirea ușoară a acestora, în timp ce le trageți afară.
- 3 Instalați capacele pentru găuri.
 - Montați capacele pentru orificii ❷ incluse în pachetul de accesorii sau atașate pe partea din spate.

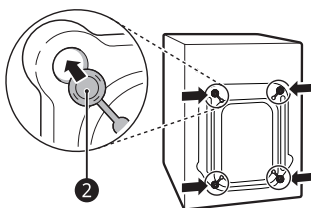

Stabilizarea aparatului



Verificarea nivelării

Când apăsați pe diagonală marginile părții de sus a aparatului, aparatul nu trebuie să se miște deloc în sus și în jos (verificați ambele direcții). Dacă aparatul oscilează atunci când apăsați placa superioară a aparatului pe diagonală, reglați din nou picioarele.


Reglarea și nivelarea picioarelor

La instalarea aparatului, acesta trebuie să fie aliniat și perfect nivelat. Dacă aparatul nu este aliniat și nu se află în poziția corectă, acesta se poate deteriora sau este posibil să nu funcționeze corect.


- 1 Rotiți picioarele reglabile, conform necesităților, dacă podeaua este neuniformă.
 - Nu introduceți bucăți de lemn etc. sub picioare.
 - Asigurați-vă că toate cele patru picioare sunt stabile și se sprijină pe podea.

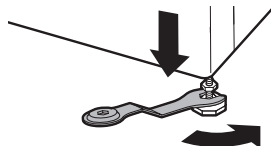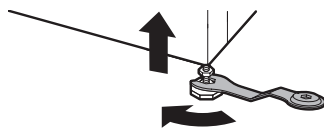

- 2 Verificați dacă aparatul este nivelat perfect folosind o nivelă cu bulă ❶.

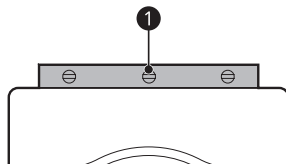

- 3** Fixați picioarele de reglare cu contrapiulițele **2** rotind în sens invers acelor de ceasornic pe partea inferioară a aparatului.

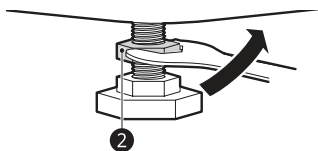

- 4** Verificați dacă toate contrapiulițele din partea inferioară a aparatului sunt fixate corespunzător.

NOTĂ

- Așezarea corectă și nivelarea aparatului va asigura operare îndelungată, normală și de încredere.
- Aparatul trebuie să fie 100% în poziție orizontală și să stea în poziție fermă.
- Aceasta nu trebuie să „se balanseze” din cauza încărcăturii.
- Nu permiteți udarea suporturilor aparatului. Nerespectarea acestui lucru poate cauza vibrații sau zgomot.

Utilizarea foilor antiderapante


Această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

Dacă instalați aparatul pe o suprafață alunecoasă, acesta s-ar putea deplasa din cauza vibrației excesive. Nivelarea incorectă ar putea cauza defectarea, din cauza zgomotului și a vibrației. Dacă se întâmplă acest lucru, așezați foile anti-alunecare sub suportul de stabilizare și ajustați nivelul.

- 1** Curățați podeaua pentru a așeza foile anti-alunecare.
 - Utilizați o lavetă uscată pentru a îndepărta și curăța obiectele străine și umezeala. Dacă rămân urme de umezeală, foile anti-alunecare ar putea aluneca.
- 2** Ajustați nivelul după ce ați așezat aparatul în zona de instalare.

- 3** Așezați partea adezivă **1** a foliilor antiderapante pe podea.

- Cea mai eficientă modalitate este să instalați folii antiderapante sub picioarele frontale. Dacă este dificilă amplasarea foliilor sub picioarele frontale ale aparatului, atașați-le sub picioarele din spate.

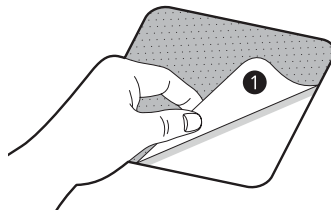

- 4** Puneți aparatul pe foliile antiderapante.
- Nu atașați partea adezivă **1** a foliilor antiderapante de picioarele aparatului.

NOTĂ

- Folii antiderapante suplimentare puteți găsi la centrul de service LG Electronics.


Conectarea furtunului de admisie de apă

Notă privind racordul

- Presiunea apei trebuie să fie între **100 kPa** și **1000 kPa** (1.0–10.0 kgf/cm²). Dacă presiunea apei este mai mare de **1000 kPa**, se va monta un dispozitiv de decompresie.
- Nu strângeți prea mult furtunul de alimentare cu apă la toate supapele.
- Verificați periodic starea furtunului și înlocuiți-l, dacă este necesar.

Verificarea garniturii de cauciuc a furtunului de alimentare cu apă


Împreună cu furtunurile de admisie pentru apă sunt furnizate două garnituri de cauciuc ❶. Acestea sunt utilizate pentru prevenirea scurgerilor de apă. Asigurați-vă că racordul de la robinete este suficient de strâns.

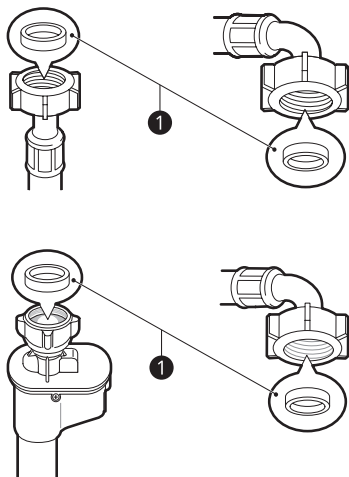

Conectarea furtunului la robinet

Șurub - tip de furtun filetat la robinet

Înșurubați racordul furtunului la sursa de alimentare cu apă, care are un racord filetat de $\frac{3}{4}$ ".




NOTĂ

- Înainte de conectarea furtunului de admisie la robinetul cu apă, deschideți robinetul pentru a curăța conductele de apă de substanțe străine (murdărie, nisip, rumeguș etc.). Lăsați apa să se scurgă într-o găleată și verificați temperatura apei.

Conectarea furtunului la aparat

Înșurubați conducta de apă la sursa de alimentare de pe partea din spate a aparatului.

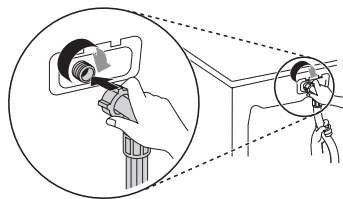

NOTĂ



- După finalizarea conexiunii, dacă apa se scurge din furtun, repetați aceiași pași. Utilizați cel mai convențional tip de robinet pentru alimentarea cu apă. Dacă robinetul este pătrat sau prea mare, scoateți placa de ghidare înainte de a introduce robinetul în adaptor.
- Asigurați-vă că furtunul nu este îndoit sau prins.

Instalarea furtunului de scurgere


Pentru modelul cu pompă de evacuare

Furtunul de scurgere ar trebui să nu fie așezat la mai mult de **100 cm** deasupra podelei. Apa din aparat ar putea să nu se scurgă sau ar putea să se scurgă încet.

- Securizarea corectă a furtunului de scurgere va proteja podeaua de deteriorarea cauzată de scurgerea apei.

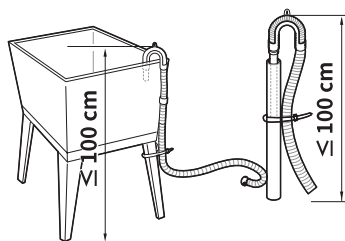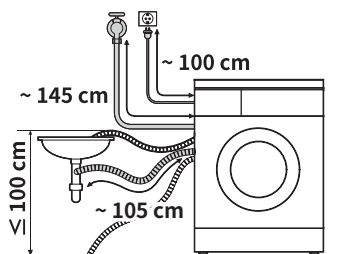

- Dacă furtunul de scurgere este prea lung, nu-l introduceți forțat înapoi în aparat. Lucrul acesta va provoca zgomot anormal.
- La instalarea furtunului de scurgere în chiuvetă, securizați-l cu o garnitură.

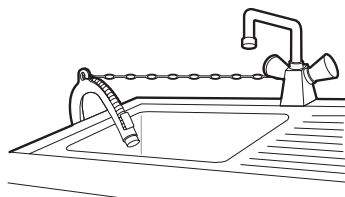

Prezentarea generală a operării

Utilizarea aparatului

Înainte de prima spălare, selectați programul de spălare **Cotton (Bumbac)** și adăugați o jumătate din cantitatea de detergent. Porniți aparatul fără rufe. Aceasta va îndepărta posibilele reziduuri și apa din cuvă care ar fi putut rămâne din timpul fabricației.

- 1 Sortați rufe și încărcăți articolele.
 - Sortați rufe în funcție de textură, nivel de murdărie, culoare și dimensiune de încărcare, după cum este necesar. Deschideți ușa și introduceți articolele în aparat.
- 2 Adăugați detergent și balsam de rufe.
 - Adăugați cantitatea corespunzătoare de detergent în sertarul pentru dozarea detergentului. Dacă este necesar, adăugați înălbitor sau balsam de rufe în zonele corespunzătoare ale dozatorului.
- 3 Porniți aparatul.
 - Apăsăți butonul **Energie electrică** pentru a porni aparatul.
- 4 Alegeți ciclul dorit
 - Apăsăți în mod repetat butonul de ciclu pentru a roti butonul de selectare a ciclului până când este selectat ciclul dorit.
 - Acum selectați o temperatură de spălare și o viteză de centrifugare. Acordați atenție etichetei de întreținere a hainelor.
- 5 Începerea ciclului.
 - Apăsăți butonul **Start/Pauză** pentru a începe ciclul. Cuvă aparatului se va învârti puțin timp, fără apă, pentru a determina greutatea încărcăturii. Dacă butonul **Start/Pauză** nu este apăsat în **15 minute**, mașina de spălat se va opri și toate setările vor fi pierdute.

6 Sfârșitul ciclului.

- Când ciclul s-a terminat, veți auzi un sunet. Pentru a reduce șifonarea, îndepărtați imediat hainele dumneavoastră din aparat. Verificați în jurul garniturii de la ușă când îndepărtați încărcătura, deoarece ar putea exista articole mici blocate în garnitură.

Pregătirea sarcinii de spălare

Sortați rufe pentru cele mai bune rezultate de spălare și apoi pregătiți rufe în conformitate cu simbolurile de pe etichetele cu instrucțiuni de spălare.

Pregătirea încărcăturii de spălare

- Pentru cele mai bune rezultate de spălare, sortați hainele conform simbolului de pe etichetele de întreținere, în funcție de tipul de țesătură și de temperatura de spălare și spălați-le cu o viteză de centrifugare adaptată.
- Separați întotdeauna culorile închise de culorile deschise și de alb. Spălați separat, deoarece poate avea loc transferul de vopsea și de scame, cauzând decolorarea articolelor de îmbrăcăminte albe sau de culoare deschisă. Dacă este posibil, nu spălați articolele foarte murdare împreună cu cele mai puțin murdare.

NOTĂ

- Murdar (foarte murdar, normal, ușor): separați hainele în funcție de cantitatea de murdărie. Opțiunea **Intensive (Intensiv)** este recomandată atunci când spălați rufe foarte murdare și normale.
- Culoare (alb, deschis la culoare, închis la culoare): separați țesăturile albe de țesăturile colorate. Spălați hainele noi de culoare închisă și cele colorate separat la început.
- Scame (Articole care lasă scame, articole care colectează scame): Spălați separat articolele care lasă scame de cele care le colectează.

Verificarea etichetei de întreținere a hainei

Simboluri de pe eticheta cu instrucțiuni de îngrijire

Simbolurile vă vor informa cu privire la textura articolului de îmbrăcăminte și la modul în care acesta trebuie să fie spălat.


Simbol	Tip de spălare / tip de țesătură
	- Spălare normală - Bumbac, țesături mixte
	- Îngrijire ușoară - Sintetic, țesături mixte
	- Spălare specială delicată - Delicate (Delicat)
	- Numai spălare manuală - Lână, mătase
	A nu se spăla

NOTĂ

- Punctele de sub simbol vă oferă informații despre tipul de țesătură și despre toleranța maximă la stresul mecanic.

Verificarea îmbrăcăminteii înainte de încărcare


- Așezați articolele mari și mici într-o încărcare. Încărcați articolele mari mai întâi.
- Articolele mari nu trebuie să reprezinte mai mult de jumătate din încărcătura totală de spălare. Nu spălați un singur articol. Acest lucru poate cauza o încărcare neechilibrată. Adăugați unul sau două articole similare.
- Verificați toate buzunarele pentru a vă asigura că acestea sunt goale. Articolele precum cuie, agrafe de păr, chibrituri, pixuri, monede și chei pot deteriora atât aparatul, cât și hainele dumneavoastră.

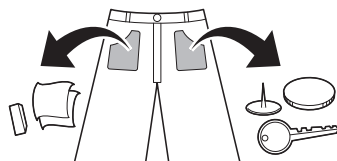


- Spălați haine delicate (ciorapi, sutiene) într-o plasă de spălare.
- Închideți fermoarele, capsele și șnururile, pentru a vă asigura că aceste articole nu se agață de alte haine.
- Pre-tratați murdăria și petele prin perierea cu o cantitate mică de detergent dizolvat în apă pe pată, pentru a ajuta la îndepărtarea murdăriei.
- Verificați muchiile garniturii flexibile (gri) și îndepărtați orice articole mici.

⚠ ATENȚIE

- Verificați ca rufe să nu se blocheze între ușă și garnitură, în caz contrar rufe se pot deteriora în timpul spălării.

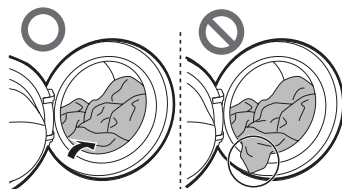

- Îndepărtați orice articole de îmbrăcăminte din garnitura flexibilă, pentru a preveni deteriorarea hainelor și a garniturii.

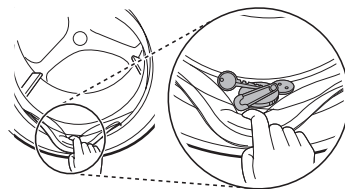

Adăugarea de detergent și balsam de rufe

Dozarea detergentului


- Detergentul trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului de detergent și selectat în conformitate cu tipul, culoarea, murdăria țesăturii și temperatura de spălare.
- Dacă se produce prea multă spumă, reduceți cantitatea de detergent.
- Dacă este utilizat prea mult detergent, se poate produce multă spumă, iar lucrul acesta va avea drept rezultat spălarea de calitate scăzută sau supraîncărcarea a motorului.
- Dacă doriți să utilizați detergent lichid, urmați instrucțiunile furnizate de producătorul de detergent.
- Puteți turna detergent lichid direct în sertarul principal de detergent dacă porniți ciclul imediat.
- Nu utilizați detergent lichid dacă utilizați funcția **Delay End (Final întârziat)** sau dacă ați selectat opțiunea **Pre Wash (Prespălare)**, deoarece lichidul s-ar putea solidifica.
- Utilizarea de detergent trebuie ajustată în funcție de temperatura, duritatea apei, dimensiunea și nivelul de murdărie al încărcăturii. Pentru rezultate mai bune, evitați producerea de spuma în exces.
- Consultați eticheta hainelor înainte de alegerea detergentului și a temperaturii apei.
- Folosiți numai detergenți adecvați pentru tipul respectiv de îmbrăcăminte:
 - Detergentul lichid este deseori conceput pentru aplicații speciale, de exemplu pentru țesături colorate, lână, rufe delicate sau de culoare închisă.
 - Detergentul pudră este potrivit pentru toate tipurile de țesături.
 - Pentru rezultate mai bune de spălare a articolelor de îmbrăcăminte albe și deschise la culoare, utilizați detergent pudră cu înălbitor.
 - Detergentul este luat de apă din sertar la începutul ciclului de spălare.

NOTĂ

- Nu lăsați detergentul să se solidifice. Lucrul acesta poate cauza blocaje, clătire insuficientă și miros.
- Încărcare completă: conform recomandărilor producătorului.
- Încărcare parțială: $\frac{3}{4}$ din cantitatea normală
- Încărcare minimă: $\frac{1}{2}$ din încărcătura totală

Adăugarea de detergent

- Detergent numai pentru spălarea principală ①
→ 
- Detergent pentru prespălare ② și spălarea principală ① →  ● 

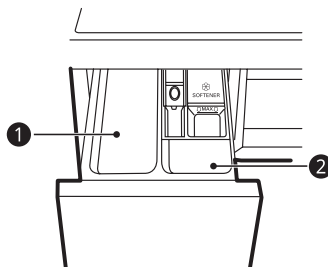


NOTĂ

- Utilizați cantitatea corespunzătoare de detergent. Prea mult detergent, înălbitor sau detergent ar putea cauza umpleri peste limită.
- Când selectați opțiunea **Pre Wash (Prespălare)**, împărțiți doza în $\frac{1}{3}$ pentru prespălare și $\frac{2}{3}$ pentru spălarea principală.

Adăugarea tabletei de detergent

Tableta de detergent este disponibilă și pentru spălarea rufelor.

- 1 Deschideți ușa și puneți tabletele în cuvă.

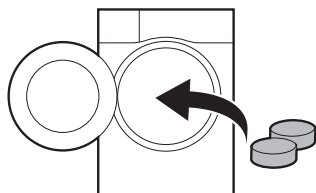


- 2 Încărcați hainele în cuvă și închideți ușa.

NOTĂ

- Nu puneți tabletele în sertar.

Adăugarea de balsam de rufe

- Nu depășiți linia maximă de umplere. Umplerea peste limită poate provoca dozarea timpurie a balsamului de rufe, care ar putea păta hainele. Închideți încet sertarul de dozare.

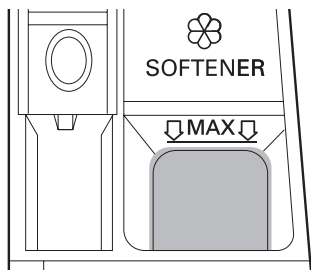

- Nu lăsați balsamul de rufe în sertarul pentru detergent mai mult de 2 zile (Balsamul de rufe se poate solidifica).
- Balsamul va fi adăugat automat în timpul ultimului ciclu de clătire.
- Nu deschideți sertarul când este furnizată apa.
- Nu trebuie utilizați solvenți (benzen etc.).

NOTĂ

- Nu vărsați balsam direct pe îmbrăcăminte, deoarece acest lucru poate cauza pătarea hainelor.


Adăugarea dedurizatorului pentru apă

Se poate folosi un dedurizator pentru apă, cum ar fi anticalcar, pentru a reduce utilizarea detergentului în zone cu un nivel ridicat de duritate a apei.

- Mai întâi adăugați detergent și apoi dedurizatorul de apă. Distribuți în conformitate cu cantitatea specificată pe ambalaj.

Panou de control

Caracteristicile panoului de control

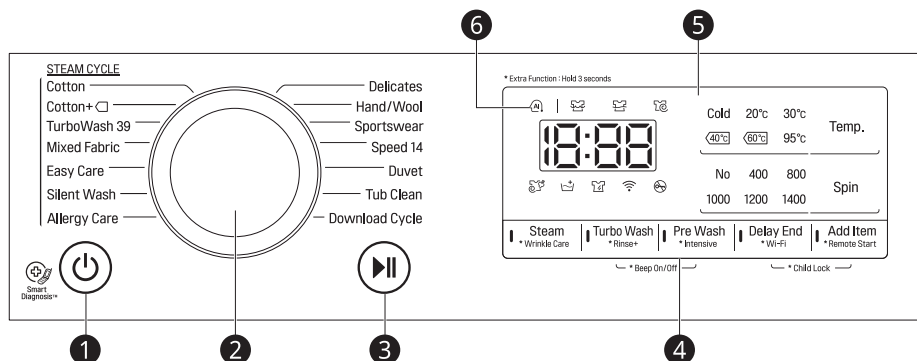

1 Butonul Energie electrică

- Apăsați butonul **Energie electrică** pentru a porni sau opri aparatul.

2 Butonul de programare

- Programele sunt disponibile în funcție de tipul de rufe.
- Lampa se va aprinde pentru a indica programul selectat.

3 Butonul Start/Pauză

- Acest buton **Start/Pauză** este utilizat pentru a porni sau a întrerupe ciclul de spălare.
- Dacă este necesară oprirea temporară a ciclului de spălare, apăsați butonul **Start/Pauză**.

4 Opțiuni și funcții suplimentare

- Sunt disponibile opțiuni și funcții suplimentare pentru o performanță mai bună a spălării. Mai multe opțiuni și funcții pot fi personalizate.
- Pentru a utiliza funcțiile suplimentare, țineți apăsat butonul corespunzător timp de 3 secunde. Simbolul corespunzător se aprinde pe afișaj.
- Pentru a utiliza funcția **Remote Start (Pornire de la distanță)**, consultați **SMART FUNCTIONS**.
- Acest lucru vă permit selectarea unui program suplimentar și se vor aprinde când acesta este selectat.
 - : Când rufele sunt rotite după aburire, această pictogramă este aprinsă.
 - : Când se adaugă mai multe clătiri, această pictogramă este aprinsă.
 - : Atunci când rufele foarte murdare sunt spălate intens, această pictogramă este aprinsă.
 - : Această pictogramă este aprinsă când aparatul este conectat la rețeaua WLAN.

5 Afișaj

- Afișajul arată setările, timpul rămas estimat, opțiunile și mesajele de stare. Când aparatul este pornit, setările implicite din afișaj vor fi evidențiate.
 - 18:88: Atunci când este selectat un program, este afișată durata implicită a programului selectat. Durata implicită poate fi modificată în funcție de opțiunea selectată.
 -  : Când rufele sunt spălate, această pictogramă este aprinsă.
 -  : Când rufele sunt clătite după finalizarea programului de spălare, această pictogramă este aprinsă.
 -  : Când rufele sunt centrifugate pentru a scoate apa din rufe, această pictogramă este aprinsă.
 -  : Când această pictogramă este aprinsă, ușa nu se poate deschide.

6 AI DD

- **AI DD**  asigură spălarea și centrifugarea dorită.
-  este activat când programele **Cotton (Bumbac)**, **Mixed Fabric (Țesături combinate)** și **Easy Care (Îngrijire ușoară)** sunt selectate și operate atunci când aceste programe selectate sunt în funcțiune.

Tabel referitor la programe

Program de spălare

Program	Cotton (Bumbac)		
Descriere	Oferă performanță mai bună prin combinarea diverselor mișcări ale cuvei. Utilizare pentru țesături colorate, cu spălare rapidă (cămăși, cămăși de noapte, pijamale etc.) și încărcătură din bumbac, cu murdărie obișnuită (lenjerie de corp).		
Temperatura corespunzătoare	40 °C (Rece până la 95 °C)	Încărcătura max.	Estimare
Viteza max. de centrifugare	1400 rpm		

Program	Cotton+ (Bumbac+)		
Descriere	Oferă performanță îmbunătățită de spălare, pentru cantitate mare de rufe, cu un consum mai redus de energie. Utilizare pentru țesături colorate, cu spălare rapidă (cămăși, cămăși de noapte, pijamale etc.) și încărcătură din bumbac, cu murdărie obișnuită (lenjerie de corp).		
Temperatura corespunzătoare	60 °C (Rece până la 60 °C)	Încărcătura max.	Estimare
Viteza max. de centrifugare	1400 rpm		

Program	TurboWash 39 (Spălare Turbo 39)		
Descriere	Finalizează întregul ciclu în decurs de 39 de minute, fără a compromite performanța de spălare și îngrijirea țesăturilor. Utilizare pentru diverse tipuri de țesături, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte speciale (mătase/delicate, echipamente sportive, haine închise la culoare, lână, pilote/perdele).		
Temperatura corespunzătoare	40 °C (Rece până la 60 °C)	Încărcătura max.	5 kg
Viteza max. de centrifugare	1400 rpm		

Program	Mixed Fabric (Țesături combinate)		
Descriere	Permite spălarea simultană a diverselor tipuri de țesături. Utilizare pentru diverse tipuri de țesături, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte speciale (mătase/delicate, echipamente sportive, haine închise la culoare, lână, pilote/perdele).		
Temperatura corespunzătoare	40 °C (Rece până la 60 °C)	Încărcătura max.	4 kg
Viteza max. de centrifugare	1400 rpm		

Program	Easy Care (Îngrijire ușoară)		
Descriere	Potrivit pentru tricourile de zi cu zi care nu trebuie călcate după spălare. Utilizare pentru poliamidă, acril, poliester.		
Temperatura corespunzătoare	40 °C (Rece până la 60 °C)	Încărcătura max.	4 kg
Viteza max. de centrifugare	1400 rpm		

Program	Silent Wash (Spălare silențioasă)		
Descriere	Produce mai puțin zgomot și vibrații și economisește bani prin utilizarea electricității peste noapte. Utilizare pentru articole de îmbrăcăminte colorate (cămăși, cămăși de noapte, pijamale etc.) și rufe din bumbac alb cu un grad scăzut de murdărie (lenjerie de corp).		
Temperatura corespunzătoare	40 °C (Rece până la 60 °C)	Încărcătura max.	5 kg
Viteza max. de centrifugare	1000 rpm		

Program	Allergy Care (Anti Alergic)		
Descriere	Contribuie la îndepărtarea alergenilor, precum acarieni, polen și blană.		
Temperatura corespunzătoare	60 °C	Încărcătura max.	4 kg
Viteza max. de centrifugare	1400 rpm		

Program	Delicates (Delicat)		
Descriere	Potrivit pentru haine delicate, cum ar fi lenjerie de corp, bluze, etc		
Temperatura corespunzătoare	20 °C (Rece până la 40 °C)	Încărcătura max.	3 kg
Viteza max. de centrifugare	800 rpm		

Program	Hand/Wool (Manual/Lână)		
Descriere	Pentru haine delicate cum ar fi lână, lenjerie, rochii etc. (Folosiți detergent pentru rufe lavabile la mașină). Folosiți pentru haine de lână, mătase, haine care se spală de mână, delicate și rufe care se deteriorează ușor.		
Temperatura corespunzătoare	30 °C (Rece până la 40 °C)	Încărcătura max.	2 kg
Viteza max. de centrifugare	800 rpm		

Program	Sportswear (Îmbrăcăminte sport)		
Descriere	Potrivit pentru articole de îmbrăcăminte speciale cum ar fi articole sportive și pentru activități în aer liber. Utilizați pentru Coolmax, gore-tex, lână și sympatex.		
Temperatura corespunzătoare	40 °C (Rece până la 40 °C)	Încărcătura max.	3 kg
Viteza max. de centrifugare	800 rpm		

Program	Speed 14 (Viteza 14)		
Descriere	Oferă un timp rapid de spălare pentru încărcături mici și haine cu murdărie ușor de îndepărtat.		
Temperatura corespunzătoare	20 °C (între 20 °C și 40 °C)	Încărcătura max.	2 kg
Viteza max. de centrifugare	1400 rpm		

Program	Duvet (Pilotă)		
Descriere	Pentru articole de mari dimensiuni, cum ar fi lenjerii de pat, perne, huse de canapele, etc. Utilizare pentru lenjerie de pat din bumbac, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte speciale (delicate, lână, mătase etc.) cu umplutură: pilote, perne, pături, huse de canapele.		
Temperatura corespunzătoare	Rece (Rece până la 40 °C)	Încărcătura max.	1 articol textil
Viteza max. de centrifugare	1000 rpm		

Program	Tub Clean (Curățare cuvă)		
Descriere	Această funcție specială este utilizată pentru a curăța interiorul aparatului.		

Program	Download Cycle (Descărcare ciclu)		
Descriere	Programul Download Cycle (Descărcare ciclu) vă permite să descărcați programe de spălare noi și speciale în mașina dumneavoastră de spălat cu ajutorul unui telefon inteligent. Programul implicit este Rinse (Clătire) + Spin (Centrifugare) .		
Temperatura corespunzătoare	-	Încărcătura max.	1 articol textil
Viteza max. de centrifugare	1400 rpm		

NOTĂ

- Selectați temperatura potrivită pentru spălare și viteza de centrifugare pentru programele dorite.
- Când spălați, acordați întotdeauna atenție etichetei de întreținere a hainei.
- Viteza reală maximă de centrifugare poate varia în funcție de model, program și condițiile de încărcare.

Opțiuni suplimentare

Program	Steam (Abur)	Turbo Wash (Spălare Turbo)	Pre Wash (Prespălare)	Delay End (Final întârziat)	Add Item (Adăugare articol)	Wrinkle Care (Îngrijirea cutelor)	Rinse+ (Clătire+)	Intensive (Intensiv)
Cotton (Bumbac)	●	●	●	●	●	●	●	●
Cotton+ (Bumbac+)	●	●	●	●	●	●	●	
TurboWash 39 (Spălare Turbo 39)	●	●*	●	●	●	●	●	
Mixed Fabric (Țesături combinate)	●	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Îngrijire ușoară)	●	●	●	●	●	●	●	●
Silent Wash (Spălare silențioasă)	●	●		●	●	●	●	●
Allergy Care (Anti Alergic)	●*			●	●		●	●
Delicates (Delicat)		●		●	●		●	●
Hand/Wool (Manual/Lână)				●	●		●	●
Sportswear (Îmbrăcăminte sport)		●		●	●		●	●
Speed 14 (Viteza 14)		●*		●	●		●	
Duvet (Pilotă)		●		●	●		●	●
Tub Clean (Curățare cuvă)								
Download Cycle (Descărcare ciclu)				●	●		●	

*: Această opțiune este inclusă automat în program și nu poate fi deselectată

Date privind consumul

Programe principale de spălat

F4WV910P2* F4WV910P*						
Program	Temperatură (°C)	Încărcare (kg)	Durata (h:mm)	Apă (L)	Energie (kWh)	Umiditate reziduală (%)
Cotton+ (Bumbac+) □*	60°C	10,5	4:40	53	0,630	44
	60°C	5,25	2:25	39	0,520	44
	40°C	5,25	2:20	39	0,450	44

F4WV909P2* F4WV909P*						
Program	Temperatură (°C)	Încărcare (kg)	Durata (h:mm)	Apă (L)	Energie (kWh)	Umiditate reziduală (%)
Cotton+ (Bumbac+) □*	60°C	9	4:27	47	0,550	44
	60°C	4,5	2:25	37	0,450	44
	40°C	4,5	2:20	37	0,370	44

* Programul standard pentru bumbac este **Cotton+ (Bumbac+)** □, 60°C pentru încărcare completă, **Cotton+ (Bumbac+)** □, 60°C pentru încărcare pe jumătate, și **Cotton+ (Bumbac+)** □, 40°C pentru jumătate în conformitate cu regulamentul (EU) No. 1061/2010 și EN 60456.

NOTĂ

- Rezultatele testelor depind de presiunea apei, duritatea apei, temperatura de admisie a apei, temperatura camerei, tipul și cantitatea de încărcare, gradul de murdărire, detergentul utilizat și fluctuațiile sursei principale de alimentare cu energie electrică și opțiunile suplimentare alese.
- Se recomandă detergent neutru.
- Temperatura reală de spălare poate să difere de temperatura programelor de spălare indicate în tabel.

Opțiuni și funcții suplimentare

Puteți utiliza opțiunile și funcțiile suplimentare pentru personalizarea programelor.

Steam (Abur)

Această opțiune este prevăzută cu performanța îmbunătățită a spălării. Această opțiune consumă un nivel redus de energie.

- 1 Apăsați butonul **Energie electrică**.
- 2 Selectați un program de spălare.
- 3 Apăsați butonul **Steam (Abur)**.
- 4 Apăsați butonul **Start/Pauză**.

Wrinkle Care (Îngrijirea cutelor)

Puteți utiliza această opțiune pentru a reduce cutele formate de abur după rotire.

- 1 Apăsați butonul **Energie electrică**.
- 2 Selectați un program de spălare.
- 3 Apăsați butonul **Wrinkle Care (Îngrijirea cutelor)** timp de 3 secunde.
- 4 Apăsați butonul **Start/Pauză**.

Turbo Wash (Spălare Turbo)

Această opțiune este recomandată pentru spălarea rufelor în mai puțin de o oră, ceea ce economisește apă și energie (pe baza a jumătate din rufe).

- 1 Apăsați butonul **Energie electrică**.
- 2 Selectați un program de spălare.
- 3 Apăsați butonul **Turbo Wash (Spălare Turbo)**.
- 4 Apăsați butonul **Start/Pauză**.

ATENȚIE

- Când adăugați rufele, puneți-le complet în cuvă. Dacă rufele sunt prinse în orificiul de blocare a ușii, garnitura ușii se poate deteriora. Aceasta poate cauza scurgerea apei și defecțiuni.
- Deschiderea forțată a ușii poate cauza deteriorarea pieselor, distrugere sau probleme de siguranță.
- Dacă deschideți ușa cuvei când este multă spumă și apă, acestea vor ieși din mașină. Acest lucru poate provoca arsuri sau udarea podelei.

Rinse (Clătire)

Puteți selecta numărul acestei opțiuni apăsând pe butonul **Rinse+ (Clătire+)**. Această opțiune este recomandată persoanelor cu alergii la detergenți.

Rinse+ (Clătire+)

Această opțiune este utilizată pentru adăugarea unei clătiri o dată.

Pre Wash (Prespălare)

Această opțiune este recomandată atunci când spălați rufe foarte murdare.

- 1 Apăsați butonul **Energie electrică**.
- 2 Selectați un program de spălare.
- 3 Apăsați butonul **Pre Wash (Prespălare)**.
- 4 Apăsați butonul **Start/Pauză**.

Intensive (Intensiv)

Puteți utiliza această opțiune pentru spălarea în mod normal, precum și pentru spălarea rufelor foarte murdare.

- 1 Apăsați butonul **Energie electrică**.
- 2 Selectați un program de spălare.
- 3 Apăsați butonul **Intensive (Intensiv)** timp de 3 secunde.
- 4 Apăsați butonul **Start/Pauză**.

Delay End (Final întârziat)

Puteți configura această funcție așa încât mașina de spălat să pornească automat și să termine după un interval specificat de timp.

- 1 Apăsați butonul **Energie electrică**.
- 2 Selectați un program de spălare.
- 3 Apăsați butonul **Delay End (Final întârziat)** pentru a seta timpul necesar.
- 4 Apăsați butonul **Start/Pauză**.

NOTĂ

- Ora de întârziere este ora la care se termină programul, nu cea la care începe. Timpul propriu-zis de rulare ar putea varia din cauza temperaturii apei, încărcăturii de spălare și a altor factori.
- Pentru a anula funcția trebuie apăsat butonul **Energie electrică**.
- Evitați utilizarea detergentului lichid pentru această funcție.

Wi-Fi

Atunci când rețeaua WLAN este conectată, pictograma **Wi-Fi** din panoul de control este aprinsă.

Add Item (Adăugare articol)

Puteți utiliza această opțiune pentru a adăuga sau scoate rufe după pornirea programului de spălare.

- 1 Apăsați butonul **Add Item (Adăugare articol)** atunci când ledul este aprins.
- 2 Deschideți ușa după ce se deblochează.
- 3 Adăugați sau scoateți rufe.
- 4 Închideți ușa și apăsați butonul **Start/Pauză**.

NOTĂ

- Din motive de siguranță, ușa rămâne blocată cât timp nivelul sau temperatura apei din interiorul cuvei este ridicată. În acest moment nu este posibilă adăugarea rufelor.

Temp. (Temp.)

Puteți utiliza această opțiune pentru a selecta temperatura de spălare și clătire în combinație pentru programul selectat. Apăsați acest buton până când setarea dorită este aprinsă. Pentru toate clătirile se utilizează robinetul pentru apă rece.

- Pentru cele mai bune rezultate, urmați instrucțiunile de pe etichetele tesaturilor pe care le spălați.

Spin (Centrifugare)

Nivelul de viteză de centrifugare poate fi selectat prin apăsarea butonului **Spin (Centrifugare)** în mod repetat.

- 1 Apăsați butonul **Energie electrică**.
- 2 Selectați un program de spălare.
- 3 Apăsați butonul **Spin (Centrifugare)** pentru a selecta viteza de centrifugare.
- 4 Apăsați butonul **Start/Pauză**.

NOTĂ

- Când selectați **No (Fără/Nu)**, aceasta tot se va roti o perioadă scurtă de timp, pentru ca apa să se scurgă rapid.

Beep On/Off (Semnal sonor pornit/oprit)

Această funcție se activează numai atunci când aparatul funcționează.

- Apăsați și țineți apăsat simultan butoanele **Turbo Wash (Spălare Turbo)** și **Pre Wash (Prespălare)** timp de 3 secunde pentru a seta această funcție.

NOTĂ

- Odată ce această funcție este setată, setarea este memorată chiar și după ce mașina este oprită.
- Dacă doriți să opriți avertizarea sonoră, doar repetați acest proces.

Child Lock (Blocare acces copii)

Utilizați această opțiune pentru a dezactiva comenzile. Această caracteristică nu permite copiilor să schimbe ciclurile sau să opereze aparatul.

Blocarea panoului de control

- 1 Apăsati lung butonul **Delay End (Final întârziat)** și **Add Item (Adăugare articol)** timp de 3 secunde.
- 2 Se va auzi un sunet de bip, iar pe ecran va apărea **CL**. Când este setată funcția **Child Lock (Blocare acces copii)**, toate butoanele sunt blocate, cu excepția butonului **Energie electrică**.

NOTĂ

- Oprirea mașinii nu va reseta această funcție. Trebuie să dezactivați această funcție înainte de a putea accesa orice alte funcții.

Deblocarea panoului de control


Apăsati lung butonul **Delay End (Final întârziat)** și **Add Item (Adăugare articol)** timp de 3 secunde.

Utilizarea aplicației LG SmartThinQ


Această caracteristică este disponibilă doar pentru modelul cu logo  sau .

Înainte de utilizarea LG SmartThinQ

- 1 Verificați distanța dintre aparat și routerul wireless (rețeaua WLAN).
 - În cazul în care distanța dintre aparat și routerul wireless este prea mare, puterea semnalului scade. Înregistrarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.
- 2 Dezactivați **Datele mobile** sau **Datele celulare** de pe telefonul dumneavoastră inteligent.

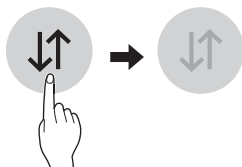

- 3 Conectați-vă smartphone-ul la routerul wireless.

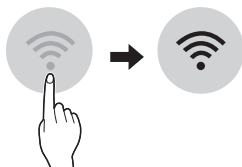

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma **Wi-Fi**  de pe panoul de control este aprinsă.
- Aparatul suportă doar rețele WLAN de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de servicii de Internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră wireless.
- **LG SmartThinQ** nu este responsabilă pentru problemele de conexiune ale SmartThinQ, defectiuni sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua WLAN, acestea poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un repetor WLAN (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului WLAN.
- Conexiunea WLAN poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Aparatul nu poate fi înregistrat din cauza problemelor cu transmisia semnalului wireless. Deconectați aparatul și așteptați un minut înainte de a încerca din nou.
- În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs. wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție în cadrul acestuia.
- Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
- Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului poate varia în funcție de sistemul de operare mobil (OS) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil să nu puteți configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați protocolul de securitate (se recomandă **WPA2**) și să înregistrați produsul din nou.

Instalarea aplicației LG SmartThinQ

Căutați aplicația **LG SmartThinQ** de la magazinul Google Play Store sau Apple App Store pe un telefon inteligent. Urmați instrucțiunile pentru a descărca și a instala aplicația.

Funcția Wi-Fi

Comunicați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Ciclu de spălare (Remote Start (Pornire de la distanță), Download Cycle (Descărcare ciclu))

Setați sau descărcați orice ciclu preferat și controlați-l prin telecomandă.

Mentor Tub Clean (Curățare cuvă)

Această funcție afișează numărul de cicluri rămase înainte a fi necesară efectuarea ciclului Tub Clean (Curățare cuvă).

Monitorizare energie

Verificați consumul de energie al ciclurilor utilizate recent și media lunară.

Smart Diagnosis

Această funcție prezintă informații utile pentru diagnosticare și rezolvarea problemelor pe care le prezintă aparatul, pe baza tiparului de utilizare.

Setări

Sunt disponibile diferite funcții.

Alertă Push

Această funcție este destinată să comunice notificarea de stare, astfel încât utilizatorul să poată recunoaște starea aparatului. Notificările sunt generate chiar dacă aplicația LG SmartThinQ este oprită.

NOTĂ

- Dacă vă schimbați routerul wireless, furnizorul de servicii de Internet sau parola, ștergeți aparatul înregistrat din aplicația LG SmartThinQ și înregistrați-l din nou.
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Utilizarea aparatului de la distanță

Remote Start (Pornire de la distanță)

Utilizați un telefon inteligent pentru a vă controla aparatul de la distanță. De asemenea, puteți monitoriza utilizarea ciclurilor pentru a fi la curent cu timpul rămas din acestea.

Utilizarea acestei funcții

- 1 Apăsăți butonul **Energie electrică**.
- 2 Așezați hainele în cuvă.
- 3 Apăsăți și mențineți apăsat butonul **Remote Start (Pornire de la distanță)** simultan timp de 3 secunde pentru a activa această funcție.
- 4 Porniți un ciclu din aplicația **LG SmartThinQ** de pe telefonul dumneavoastră inteligent.

NOTĂ

- Odată ce această funcție este activată, puteți porni un ciclu din aplicația **LG SmartThinQ** pentru telefoane inteligente. În cazul în care ciclul nu este pornit, aparatul va aștepta începerea ciclului până când acesta este oprit de la distanță din aplicație sau până când această funcție este dezactivată.
- Când această funcție este pornită, ușa este blocată în mod automat.

Dezactivarea acestei funcții

Atunci când această funcție este activată, țineți apăsați și mențineți apăsat butonul **Remote Start (Pornire de la distanță)** timp de 3 secunde pentru dezactivarea acestei funcții. Această funcție trebuie oprită, astfel încât aparatul să poată fi utilizat manual.

Download Cycle (Descărcare ciclu)

Descărcați un ciclu nou și special care să nu fie inclus în ciclurile de bază ale aparatului. O varietate de cicluri speciale specifice aparatului poate fi descărcată în aparatele înregistrate cu succes. Pe aparat poate fi stocat un singur ciclu odată. Atunci când descărcarea ciclului pe aparat este finalizată, produsul păstrează ciclul descărcat până când este descărcat un nou ciclu.

Consum de energie în modul Standby

Consum de energie în modul Standby	0,5 W
Consum energie standby rețea	2,0 W
Timul după care funcția de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară comută automat echipamentul în modul standby și/ sau oprit și/ sau în starea care asigură modul standby în rețea	20 min.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>. În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare. LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Utilizarea Smart Diagnosis


Această caracteristică este disponibilă doar pentru modelul cu logo  sau .

Smart Diagnosis prin Centrul de informații pentru clienți

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o diagnosticare precisă a unui centru de reparații LG Electronics atunci când produsul nu funcționează în mod corespunzător sau se defectează. Utilizați această funcție doar pentru a contacta reprezentantul de reparații, nu în timpul funcționării Funcția normale.

- 1 Apăsați butonul **Energie electrică** pentru pornirea aparatului. Nu apăsați niciun alt buton.

- 2 Când sunteți instruiți să procedați astfel de către centrul de consultanță telefonică, așezați microfonul telefonului dumneavoastră aproape de pictograma **Smart Diagnosis**.

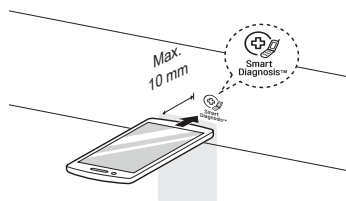

- 3 Apăsați lung butonul **Temp. (Temp.)** timp de 3 secunde.
- 4 Țineți telefonul în loc până când transmisia tonului s-a încheiat. Este afișat timpul rămas pentru transferul de date.
 - Pentru cele mai bune rezultate, nu deplasați telefonul în timp ce tonurile sunt transmise.
 - Dacă agentul centrului de consultanță telefonică nu poate obține o înregistrare corectă a datelor, s-ar putea să vi se solicite să încercați din nou.
- 5 Odată ce numărătoarea a ajuns la final și tonurile s-au oprit, reluați conversația cu agentul pentru consultanță telefonică, care va putea ulterior să vă ofere asistență utilizând informațiile transmise, pentru analiză.

NOTĂ

- Această funcție depinde de calitatea apelului local.
- Performanța comunicării se va îmbunătăți și dvs. puteți beneficia de servicii mai bune dacă utilizați telefonul fix.
- În cazul în care transferul de date este slab din cauza calității slabe a apelului, este posibil să nu primiți cele mai bune servicii de diagnosticare.


! AVERTISMENT

- Deconectați aparatul înainte de curățare, pentru a evita riscul de șoc electric. Nerespectarea acestui avertisment ar putea avea drept consecințe vătămări, incendiu, șoc electric sau moarte.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, substanțe de curățare abrazive sau solvenți pentru a curăța aparatul. Acestea ar putea influența negativ finalizarea procesului.

Curățare după fiecare spălare

Îngrijire după spălare

- După ce ciclul a ajuns la final, ștergeți ușa și garnitura din interiorul ușii, pentru a îndepărta toată umezeala.
- Lăsați ușa deschisă, pentru uscarea cuvei.
- Ștergeți mașina de spălat cu o lavetă uscată, pentru a îndepărta umezeala.

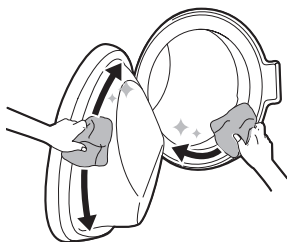

Curățarea exteriorului

Îngrijirea adecvată a mașinii dumneavoastră de spălat îi poate prelungi durata de viață.

Ușa

Spălați cu o lavetă uscată partea din exterior și interior, apoi ștergeți cu o lavetă moale.

Exterior

Ștergeți imediat orice scurgeri. Ștergeți cu o lavetă umedă.

! AVERTISMENT

- Nu încercați să separați panourile sau să demontați aparatul. Nu acționați cu obiecte ascuțite asupra panoului de control pentru a opera aparatul.

Curățarea interiorului

- Utilizați un prosop sau o lavetă moale pentru a șterge în jurul deschiderii ușii mașinii de spălat și a sticlei de la ușa.
- Îndepărtați întotdeauna articolele din aparat după finalizarea ciclului. Lăsarea articolelor umede în aparat poate cauza șifonarea, transferul culorilor și mirosuri neplăcute.

Curățați periodic aparatul

Tub Clean (Curățare cuvă)

Această funcție este utilizată pentru a curăța interiorul aparatului.

În acest program este utilizat un nivel mai ridicat de apă, la o viteză mai mare de rotație. Rulați ciclul de curățare a cuvei o dată pe lună (sau mai des, dacă este necesar), pentru a îndepărta acumularea de detergent și alte reziduuri.

- 1 Îndepărtați orice articole de îmbrăcăminte sau articole din mașina de spălat și închideți ușa.
- 2 Deschideți sertarul de dozare și adăugați un agent anticalcar în compartimentul principal de spălare.
 - Puneți tabletele în cuvă.

- 3 Închideți încet sertarul de dozare.
- 4 Porniți alimentarea, apoi selectați **Tub Clean (Curățare cuvă)**.
 - ECL va apărea pe afișaj.
- 5 Apăsați butonul **Start/Pauză** pentru pornire.
- 6 După finalizarea programului, lăsați ușa deschisă pentru a permite uscarea mașinii de spălat, a garniturii și a sticlei ușii.


⚠ ATENȚIE

- Lăsați ușa deschisă să se usuce în interiorul aparatului numai când copiii sunt supravegheați acasă.


Curățarea filtrului pentru admisia apei

Filtrul de admisie a apei colectează calcar sau orice obiecte mici care pot apărea în apă. Dacă apa este foarte dură sau conține urme de calcar, filtrul de pe orificiul de admisie a apei se poate înfunda.

- 1 Opriti robinetul și desfaceți furtunul de alimentare cu apă.

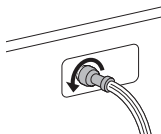

- 2 Curățați filtrul utilizând o perie cu țepi aspri.

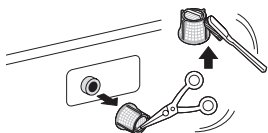

NOTĂ


- Opriti robinetele de alimentare dacă mașina de spălat urmează să nu funcționeze pentru o perioadă de timp (de ex., vacanță), mai ales dacă nu există nicio scurgere în podea (canalizare) în imediata apropiere.
- IE va fi afișată pe panoul de control atunci când apa nu are acces în sertarul pentru detergent.

Curățarea filtrului pompei de scurgere


Filtrul de scurgere colectează fire și obiecte mici lăsate în haine. Verificați regulat ca filtrul să fie curat pentru a asigura buna funcționare a aparatului.

Lăsați apa să se răcească înainte de a curăța filtrul pompei de evacuare. Deschideți ușa în caz de urgență sau efectuați o evacuare de urgență.

- 1 Deconectarea aparatului.
- 2 Deschideți capacul și trageți furtunul.

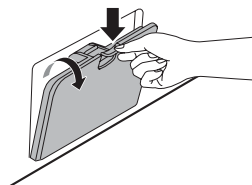

- 3 Deșurubați bușonul de scurgere ①, și apoi scurgeți apa. Deșurubați încet filtrul pompei de evacuare ② pentru a scurge apa și pentru a îndepărta obiectele mici.

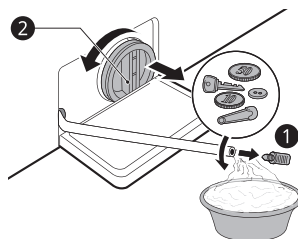

- 4** După curățarea filtrului pompei de evacuare, scoateți filtrul pompei de evacuare și introduceți bușonul de scurgere.

- 5** Închideți capacul.


! ATENȚIE

- Aveți grijă când efectuați scurgerea, deoarece apa ar putea fi fierbinte.
- Rulați programul de curățare a cuvei o dată pe lună (sau mai des, dacă este necesar), pentru a îndepărta acumularea de detergent și alte reziduuri.

Curățarea sertarului de dozare

Detergentul și balsamul de rufe s-ar putea acumula în sertarul de dozare. Îndepărtați sertarul și componentele sertarului din interior și verificați existența depunerilor de detergent sau de balsam de rufe o dată sau de două ori pe lună.

- 1** Îndepărtați sertarul pentru dozarea detergentului prin tragerea în linie dreaptă, până când acesta se oprește.
- Scoateți sertarul în timp ce apăsați butonul de dezactivare.

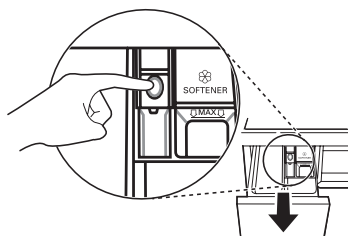

- 2** Îndepărtați acumularea detergentului și a balsamului.

- Clătiți sertarul și componentele sertarului cu apă caldă, pentru a îndepărta acumulările din detergent și balsam. Utilizați doar apă pentru a curăța sertarul de dozare. Uscați sertarul și componentele sertarului cu o lavetă moale sau un prosop.

- 3** Pentru a curăța deschiderea sertarului, utilizați o lavetă sau o perie mică, nemetalică, pentru a curăța fanta.

- Îndepărtați toate reziduurile din părțile superioare și inferioare ale fantei.

- 4** Ștergeți umezeala din fantă cu o lavetă moale sau un prosop.

- 5** Reasamblați componentele sertarului în compartimentele corespunzătoare și introduceți sertarul.

Operarea aparatului dumneavoastră poate duce la erori și defecțiuni. Următoarele tabele conțin cauzele posibile și observații pentru rezolvarea unui mesaj de eroare sau a unei defecțiuni. Se recomandă citirea cu atenție a tabelelor de mai jos, pentru a economisi timpul și banii pentru apelarea centrului de service LG Electronics.

Înainte de a apela serviciul

Aparatul dumneavoastră de spălat este echipat cu un sistem automat de monitorizare a erorilor pentru a detecta și diagnostica problemele într-o etapă timpurie. Dacă aparatul dumneavoastră nu funcționează corespunzător sau nu funcționează deloc, verificați următoarele tabele înainte de a apela centrul de service LG.

Mesaje de eroare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
IE EROARE INTRARE APĂ	Alimentarea cu apă nu este adecvată în locația respectivă. Apa nu intră în aparat sau intră încet. Verificați alt robinet din casă.
	Robinetul pentru alimentare cu apă nu este complet deschis. Apa nu intră în aparat sau intră încet. Deschideți complet robinetul.
	Furtunul (furtunurile) de alimentare cu apă este (sunt) îndoit(e). Îndreptați furtunul sau reinstalați furtunul de alimentare cu apă
	Filtrul furtunului (furtunurilor) de intrare este înfundat. Verificați și curățați filtrul furtunului de alimentare.
	Dacă scurgerea de apă a avut loc în furtunul de alimentare, indicatorul se va aprinde în roșu. Înlocuiți furtunul de alimentare aqua stop.
DE EROARE EVACUARE APĂ	Furtunul de scurgere este îndoit sau înfundat. Apa din aparat nu se scurge sau se scurge încet. Curățați și îndreptați furtunul de scurgere.
	Filtrul de scurgere este înfundat. Verificați și curățați filtrul de scurgere.
UE EROARE DEZECHILIBRU	Aparatul are un sistem care detectează și corectează dezechilibrul aparatului. Rufe pot fi prea ude la sfârșitul ciclului, rearanjați încărcătura pentru a permite o centrifugare adecvată. Închideți ușa și apăsați pe butonul Start/Pauză. Este posibil să dureze câteva momente înainte ca aparatul să înceapă să centrifugarea. Ușa trebuie blocată înainte de a realizarea centrifugării. Ușa trebuie blocată înainte de realizarea centrifugării.
	Încărcătura este prea redusă. Acest sistem poate întrerupe complet centrifugarea sau chiar întrerupe ciclul de centrifugare în cazul în care sunt încărcate articole grele individuale (de exemplu covoraș de baie, halat de baie etc.). Adăugați 1 sau 2 articole similare sau mai mici pentru a contribui la echilibrarea încărcăturii. Închideți ușa și apăsați butonul Start/Pauză. Este posibil să dureze câteva momente înainte ca aparatul să înceapă centrifugarea. Ușa trebuie blocată înainte ca centrifugarea să poată fi realizată.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
dE dE I dE2 dE4 EROARE UȘĂ	Senzorul uşii nu funcționează corespunzător. Vă rugăm să apelați centrul de service LG Electronics. Puteți găsi numărul de telefon al centrului dumneavoastră local de service LG Electronics în cardul de garanție.
tE EROARE COMANDĂ	Aceasta este o eroare de control. Deconectați fișa de rețea și sunați pentru reparații.
LE EROARE MOTOR BLOCAT	Supraîncărcare a motorului Lăsați aparatul să aștepte 30 de minute până când motorul se răcește și apoi reporniți ciclul.
FE EROARE SUPRAPLIN	Umplerile excesive cu apă provocate de supapa pentru apă defectă. - Închideți robinetul. - Deconectați fișa de rețea. - Sunați pentru reparații.
PE EROARE SENZOR DE PRESIUNE	Senzorul nivelului apei nu funcționează corespunzător. - Închideți robinetul. - Deconectați fișa de rețea. - Sunați pentru reparații.
uS EROARE SENZOR VIBRAȚII	Senzorul de vibrații nu funcționează corespunzător. Sunați pentru reparații.
FF DEFECT ÎNGHEȚ	Furtunul de alimentare/scurgere sau pompa de scurgere sunt înghețate? Alimentați apă caldă în cuvă pentru a dezgheța furtunul de evacuare și pompa de scurgere. Acoperiți furtunul de alimentare cu un prosop umed și cald.
RE SCURGERE DE APĂ	Scurgeri de apă. Sunați pentru reparații.
PF ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE	Aparatul a suferit o întrerupere a alimentării cu energie. Reporniți ciclul.

Zgomote auzite

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Zgomot de bătaie și zăngănit	Obiecte străine, precum chei, monede sau ace de siguranță ar putea fi cuvă. Opriti aparatul, verificați cuva pentru a elimina obiectele străine. Dacă zgomotul persistă după ce aparatul a fost repornit, sunați pentru reparații.
Sunet de pocnitură	Încărcăturile grele de spălare ar putea produce un sunet de pocnitură. De obicei, lucrul acesta este normal. Dacă sunetul continuă, aparatul este probabil dezechilibrat. Opriti și redistribuiți încărcătura de spălare.
	Încărcătura de spălare poate fi neechilibrată. Întrerupeți ciclul și redistribuiți încărcătura după deblocarea ușii.
Zgomot de vibrație	Materialele de ambalare nu sunt eliminate. Scoateți materialele de ambalare.
	Încărcătura de spălare poate fi distribuită inegal în cuvă. Întrerupeți ciclul și redistribuiți încărcătura după deblocarea ușii.
	Nu toate picioarele de nivelare stau bine și uniform pe podea. Consultați Nivelarea aparatului pentru a regla nivelarea aparatului.
	Podeaua nu este suficient de rigidă Verificați dacă podeaua este solidă și nu este flexibilă. Consultați Cerințe referitoare la locul de instalare pentru a selecta locul corect.

Operare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Scurgeri de apă.	Conductele de scurgere ale casei sunt înfundate. Desfundați conducta de scurgere. Contactați un instalator, dacă este necesar.
	Scurgerile cauzate de instalarea improprie a furtunurilor de scurgere sau de un furtun de scurgere înfundat. Curățați și îndreptați furtunul de scurgere. Verificați și curățați regulat filtrul de scurgere.
Aparatul nu funcționează.	Panoul de control s-a oprit din cauza inactivității. Acest lucru este normal. Apăsati butonul Energie electrică pentru a porni aparatul.
	Aparatul este deconectat. Asigurați-vă că aparatul este conectat în siguranță la o priză care funcționează.
	Alimentarea cu apă este oprită. Rotiți complet robinetul de alimentare cu apă.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu funcționează.	Comenzile nu sunt setate corect. Asigurați-vă că ciclul este corect setat. Închideți ușa și apăsați butonul Start/Pauză.
	Ușa este deschisă. Închideți ușa și asigurați-vă că nu se prinde nimic sub ușă care împiedică închiderea completă.
	Înterupătorul / siguranța sunt declanșate / arse. Verificați întrerupătoarele/siguranțele de circuit. Înlocuiți siguranțele sau resetați întrerupătorul. Aparatul trebuie să fie amplasat pe un circuit dedicat. Aparatul își va relua ciclul în care s-a oprit, odată ce s-a restabilit alimentarea.
	Comanda se va reseta. Apăsați butonul Energie electrică, apoi reselecțiți programul dorit și apăsați pe butonul Start/Pauză.
	Start/Pauză nu a fost apăsat după ce a fost setat un ciclu. Apăsați butonul Energie electrică, apoi reselecțiți programul dorit și apăsați pe butonul Start/Pauză. Aparatul este oprit dacă butonul Start/Pauză nu este apăsat în termen de 15 de minute.
	Presiune extrem de scăzută a apei. Verificați un alt robinet din casă pentru a vă asigura că presiunea apei menajere este adecvată.
	Aparatul încălzește apa sau face abur. Cuva se poate opri din funcțiune temporar în timpul anumitor cicluri, timp în care apa este încălzită în condiții de siguranță la temperatura setată.
Butoanele nu funcționează corect.	Ușa nu se va deschide din motive de siguranță după pornirea aparatului. Verificați dacă este iluminată pictograma . Puteți deschide ușa în condiții de siguranță după ce pictograma Door Lock (Blocare ușă) se stinge.
Ușa nu se deschide.	Ușa nu se va deschide din motive de siguranță după pornirea aparatului. Verificați dacă este iluminată pictograma . Puteți deschide ușa în condiții de siguranță după ce pictograma se stinge.
Aparatul nu se umple corespunzător.	Filtrul este înfundat. Asigurați-vă că filtrele de admisie de pe supapele de umplere nu sunt înfundate.
	Furtunurile de admisie pot fi îndoite. Verificați dacă furtunurile de alimentare nu sunt îndoite sau înfundate.
	Alimentarea cu apă este insuficientă. Asigurați-vă că robinetii de apă caldă și rece sunt porniți până la capăt.
	Furtunurile de alimentare cu apă caldă și rece sunt inversate. Verificați racordurile furtunului de alimentare.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu evacuează apa.	Furtunul de scurgere este îndoit. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit.
	Evacuare amplasată mai sus de 1,2 m deasupra podelei. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu depășește 1,2 m deasupra părții de jos a aparatului.
Detergentul nu este distribuit complet sau deloc.	Se utilizează prea mult detergent. Urmați instrucțiunile furnizate de producătorul detergentului.
Timpul ciclului este mai lung decât de obicei.	Încărcătura este prea mică. Mai adăugați articole pentru a permite aparatului să echilibreze încărcăturile.
	Articolele grele sunt amestecate cu articole mai ușoare. Întotdeauna încercați să spălați articole cu greutate similară pentru a permite mașinii să distribuie uniform greutatea încărcăturii pentru centrifugare.
	Încărcătura nu este echilibrată. Redistribuiți manual încărcătura dacă articolele s-au încurcat.
Durata este întârziată	Se detectează un dezechilibru sau programul de eliminare este pornit. Acest lucru este normal. Timpul rămas care apare pe afișaj este doar o durată estimativă. Timpul efectiv poate varia.

Performanță

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Îndepărtarea necorespunzătoare a petelor	Pete anterior apărute. Articolele care au fost spălate anterior pot prezenta pete apărute anterior. Aceste pete pot fi dificil de îndepărtat și pot necesita spălarea manuală sau pretratarea pentru a ajuta la îndepărtarea petelor.
Pătare	Înălbitorul sau balsamul este distribuit prea curând. - Compartimentul de dozare este supraîncărcat. Acest lucru face ca înălbitorul sau balsamul să fie distribuit rapid. Măsurați întotdeauna înălbitorul sau balsamul pentru a preveni supraîncărcarea. - Închideți încet sertarul de dozare.
	Înălbitorul sau balsamul au fost adăugate direct în cuvă. Utilizați întotdeauna dozatoarele pentru a vă asigura că produsele de spălare sunt distribuite în mod corespunzător la momentul potrivit din ciclu.
	Hainele nu au fost sortate corect. - Întotdeauna spălați hainele de culoare închisă separat de cele de culoare deschisă și albe pentru a preveni decolorarea. - Nu spălați articolele foarte murdare cu cele ușor murdare.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Formarea cutelor	Aparatul nu este descărcat imediat. Scoateți întotdeauna articolele din mașină imediat ce ciclul este finalizat.
	Aparatul este supraîncărcat. Aparatul poate fi încărcat complet, dar cuva nu trebuie să fie plină cu obiecte. Ușa aparatului trebuie să se închidă cu ușurință.
	Furtunurile de alimentare cu apă caldă și rece sunt inversate. Clătirea cu apă caldă poate genera cute în materiale. Verificați racordurile furtunului de alimentare.
Miros de mucegai în aparat	Interiorul cuvei nu este curățat corespunzător. Rulați funcția Tub Clean (Curățare cuvă) în mod regulat.
	Furtunul de scurgere nu este instalat în mod corespunzător, cauzând sifonarea (scurgerea apei înapoi în mașina de spălat). Atunci când montați furtunul de scurgere, asigurați-vă că acesta nu este răsucit sau blocat.
	Sertarul de dozare a detergentului nu este curățat în mod regulat. Curățați sertarul dozatorului de detergent, în special partea superioară și cea inferioară a deschiderii sertarului.
	Mirosurile pot apărea în cazul în care furtunul de scurgere nu este instalat în mod corespunzător, cauzând sifonarea (scurgerea apei înapoi în aparat). Atunci când montați furtunul de scurgere, asigurați-vă că acesta nu este răsucit sau blocat.
	În cazul în care sertarul de dozare a detergentului nu este curățat în mod regulat, mirosurile pot fi cauzate de mucegai sau substanțe străine. Curățați sertarul dozatorului de detergent, în special partea superioară și cea inferioară a deschiderii sertarului.

Wi-Fi

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul dvs. de acasă și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	Parola pentru Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă. Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dvs. și eliminați-o, apoi înregistrați-vă aparatul în aplicația LG SmartThinQ.
	Datele mobile pentru smartphone-ul dvs. sunt activate. Opriti Datele mobile ale telefonului dumneavoastră și înregistrați aparatul prin intermediul rețelei Wi-Fi.
	Denumirea rețelei wireless (SSID) este setată în mod incorect. Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere din alfabetul englez și cifre (nu folosiți caractere speciale).
	Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz. Sunt suportate doar routere cu frecvența de 2,4 GHz. Setati routerul wireless la 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul wireless. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați-vă furnizorul de servicii de Internet sau producătorul routerului.
	Distanța dintre aparat și router este prea mare. În cazul în care distanța dintre aparat și router este prea mare, semnalul poate fi slab și conexiunea poate să nu fie configurată în mod corect. Mutați routerul astfel încât acesta să fie mai aproape de aparat.

Fișa produsului

Regulamentul delegat al Comisiei (EU) No. 1061/2010

Denumirea sau marca comercială a furnizorului	LG		
Modelul furnizorului		F4WV910P2* F4WV910P*	F4WV909P2* F4WV909P*
Capacitate nominală	kg	10,5	9
Clasa de eficiență energetică		A+++	
S-a acordat o etichetă UE ecologică în conformitate cu Regulamentul [(EC) No 66/ 2010]		Fără/Nu	
Consum anual de energie ponderat (AEC) kWh pe an ¹	kWh/an	125	108
Consum de energie			
Programul standard pentru bumbac 60 °C la încărcare maximă	kWh	0,630	0,550
Programul standard pentru bumbac 60 °C la încărcare parțială	kWh	0,520	0,450
Programul standard pentru bumbac 40 °C la încărcare parțială	kWh	0,450	0,370
Consumul ponderat de energie în modul de oprire și modul de așteptare	W	0,50	0,50
Consum anual de apă ponderat (AWC) în litri pe an ²	litri/an	9900	9020
Clasa de eficiență a uscării prin centrifugare pe o scară de la G (cea mai mică eficiență) la A (cea mai eficientă).		A	
Viteza max. de centrifugare ³	rot/min	1360	1360
Umiditate rămasă ³	%	44	44

Programele standard pentru bumbac ⁴		Cotton+ (Bumbac+)  , 60 °C / 40 °C	
Durata programului			
Programul standard pentru bumbac 60 °C la încărcare maximă ⁵	min.	280	267
Programul standard pentru bumbac 60 °C la încărcare parțială ⁵	min.	145	145
Programul standard pentru bumbac 40 °C la încărcare parțială ⁵	min.	140	140
Durata modului așteptare (TI)	min.	10	10
Emisii de zgomot			
Faza de spălare ⁶	dB(A)	48	48
Faza de centrifugare ⁶	dB(A)	71	71
Aparat fixat pe podea			

- *1: Pe baza a 220 cicluri standard de spălare pentru programele de bumbac la 60 °C și 40 °C la încărcare totală și parțială și la consumul modurilor cu putere redusă. Consumul real de energie depinde de modul de utilizare al aparatului.
- *2: Pe baza a 220 cicluri standard de spălare pentru programele de bumbac la 60 °C și 40 °C la încărcare totală și parțială. Consumul real de apă depinde de modul în care aparatul este utilizat.
- *3: Realizat pentru programul standard pentru bumbac 60 °C la încărcare completă sau programul standard pentru bumbac 40 °C la încărcare parțială, oricare este mai mic, și conținutul de umiditate rămasă realizat pentru programul standard pentru bumbac 60 °C la încărcare maximă sau programul standard pentru bumbac 40 °C la încărcare parțială, oricare este mai mare.
- *4: La care se referă informațiile de pe etichetă și din fișă, că aceste programe sunt potrivite pentru curățarea rufelor de bumbac cu un grad normal de murdărie și că acestea reprezintă cele mai eficiente programe din punctul de vedere al consumului combinat de energie și apă.
- *5: Programul standard pentru bumbac este **Cotton+ (Bumbac+)** , **60°C** pentru încărcare completă, **Cotton+ (Bumbac+)** , **60°C** pentru încărcare pe jumătate, și **Cotton+ (Bumbac+)** , **40°C** pentru jumătate în conformitate cu regulamentul (EU) No. 1061/2010 și EN 60456.
- *6: Exprimat în dB(A) re 1 pW și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în timpul fazelor de spălare și de centrifugare pentru programul standard pentru bumbac 60 °C la încărcare maximă.

Memo

Memo

