

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Micro Hi-Fi Audió

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

MODELL

CM2460 (CM2460, CMS2460F)



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁT LAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes szigetetlen elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.



A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a mellékelt dokumentációban a készülék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatóak.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT: A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni. A berendezést a gyártó utasításainak megfelelően kell telepíteni.

A készülékházon található nyílások a szellőzést szolgálják, a megbízható működés és a túlmelegedés elkerülése érdekében. A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni azáltal, hogy a berendezést ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felszínre helyezik. Nem szabad a berendezést könyvszekrénybe vagy más beépített keretbe helyezni, csak akkor, ha a megfelelő szellőzés biztosítva van, illetve ha az elhelyezés megfelel a gyártó utasításainak.



VIGYÁZAT: Ebben a készülékben lézerrendszer működik. A készülék rendeltetésszerű használatának érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen. Amennyiben a készülék karbantartást igényel, forduljon szakszervizhez. Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét.

ÓVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljakat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a megglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékeit, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket az aljzattól, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsiálni, ajtórésbe csukni, jární rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből. A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:

Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elhelyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos léggycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
==	Egyenáramot jelent (DC).
□	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
I	Jelentése "BE" (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

- 3 Biztonsági előírások
- 8 Egyedülálló funkciók
- 8 Tartozékok
- 9 A lejátszható fájlok követelményei
 - A zenefájlok követelményei
 - A használható USB-eszközök
 - Az USB-eszköz követelményei
- 10 A távvezérlő
- 12 Előlap
- 14 Hátlap

2 Csatlakoztatás

- 15 A hangfalak csatlakoztatása
- 15 – A hangszórók csatlakoztatása a készülékhez
- 16 Külső készülékek csatlakoztatása
- 16 – USB-csatlakoztatás
- 16 – PORT.IN Csatlakoztatás

3 Használat

- 17 Alapműveletek
- 17 – CD/USB használata
- 17 – Automatikus lejátszás
- 18 Egyéb műveletek
- 18 – Programozott lejátszás
- 18 – Programlista törlése
- 18 – A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése
- 19 – Mappa és egy MP3/WMA/FLAC fájl keresése
- 19 – MP3/WMA/FLAC fájl törlése
- 20 – A hang ideiglenes kikapcsolása
- 20 – Elalvási időzítő beállítása
- 20 – Dimmer
- 20 – DEMO
- 20 – DISPLAY MODE
- 20 – Automatikus kikapcsolás
- 21 – AUTO POWER Be
- 21 – Automatikus funkcióváltás
- 22 A vezeték nélküli BLUETOOTH®-technológia használata
- 22 – Zenehallgatás BLUETOOTH készülékről
- 24 A Music Flow Bluetooth alkalmazás használata
- 24 – A „Music Flow Bluetooth” alkalmazást telepítse a Bluetooth-eszközeire.
- 26 A rádió használata
- 26 – Kapcsolja be a készüléket
- 26 – Rossz FM-vétel javítása
- 26 – Rádióállomások programozása
- 26 – Minden tárolt rádióállomás törlése
- 26 – A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése
- 27 Hangbeállítás
- 27 Speciális műveletek
- 27 – Felvétel USB-eszközzel
- 28 – A felvételi bitráta és sebesség kijelölése
- 29 Az óra beállítása
- 29 – Óra beállítása a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás segítségével
- 29 – A lejátszó használata ébresztőóráként
- 30 LG Sound Sync

4 Hibaelhárítás

- 31 Hibaelhárítás

5 Melléklet

- 32 Fő készülék
33 Hangszórók
34 Karbantartás
34 – A készülék kezelése
34 – Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
34 Védjegyek és licencek

1

2

3

4

5

Egyedülálló funkciók

BLUETOOTH

Bluetooth-eszközön tárolt zene hallgatása.

Közvetlen felvétel USB-eszköze

Zene felvétele USB-eszköze.

Music Flow Bluetooth

A Music Flow Bluetooth alkalmazás célja az LG egyes legújabb audioeszközeinek távvezérlése.


Lásd 23-24 oldal.

LG Sound Sync


Az LG Sound Sync funkció használatára képes LG TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék hangerejét.

Tartozékok

Kérjük, ellenőrizze a mellékelt tartozékok meglétét.

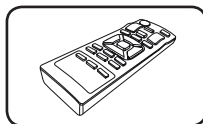

Távvezérlő (1)

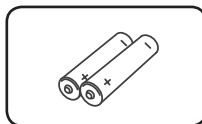

Elemek (2)

A lejátszható fájlok követelményei

A zenefájlok követelményei

A lejátszó az MP3/WMA/FLAC lemezekkel az alábbi korlátozások mellett kompatibilis.

- Mintavételi frekvencia :
MP3 : 8 - 48 kHz
WMA : 8 - 48 kHz
FLAC : 8 - 192 kHz (USB),
8 - 48 kHz (CD)
- Bitráta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Fájlok max. száma : Adat CD: 999 / USB : 2000
- Mappák max. száma : Adat CD: 99 / USB : 200
- Fájlkiterjesztés : ".mp3" / ".wma" / ".flac"
- A fájlformátumtól függően bizonyos MP3/WMA/FLAC fájlokat nem lehet lejátszani.
- D-ROM fájlformátuma: ISO 9660/ JOLIET
- Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.
- Támogatott csatorna (FLAC) : Akár 2 csatorna
- Támogatott kimeneti bit/minta (FLAC) : 24 bit
- bps (FLAC) : Akár 2,5 Mbps

DTS hang nem használható. DTS hangformátum esetén a hang nem hallható.

Ahhoz, hogy az írható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen, formatálásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le.

(Mastered/ Live File System: a Windows Vista lemezformátumai)


A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó.
- USB Flash-meghajtó:
USB 2.0 vagy USB 1.1 eszközök.
- A készülékkel nem minden USB-eszköz használható.

Az USB-eszköz követelményei

- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagy kapacitású USB eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 2000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.
- A készülék bizonyos USB szabványokkal nem kompatibilis.

A távvezérlő

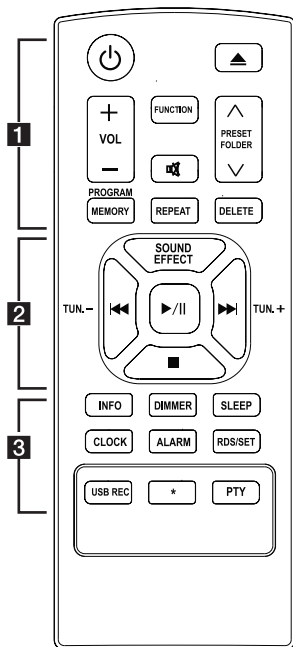

.....**1**.....

⏻ (Bekapcsolás) : A készülék be- és kikapcsolása.

⏮ (Nyitás/zárás) : A lemeztálca nyitása és zárása.

VOL +/- : A hangszóró hangereje.

PRESET/FOLDER $\wedge$ /V :

- MP3/WMA/FLAC fájlokat tartalmazó mappa keresése. Ha a lejátszás olyan CD/USB-ről történik, melynek MP3/WMA/FLAC fájlljai több mappában találhatóak, nyomja meg a **PRESET/FOLDER $\wedge$ /V** gombot, hogy kiválassza a lejátszani kívánt mappát.

- Válasszon egy programozott rádióállomást.

FUNCTION : A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

: A hang elnémítása.

PROGRAM/MEMORY :


- Rádióállomások tárolása.
- Minden tárolt állomás törlése.
- A hallgatni kívánt lejátszási lista létrehozása.

REPEAT : Zeneszámok/fájlok ismételt vagy véletlenszerű lejátszása.

DELETE :

- MP3/WMA/FLAC fájlokat választ.
- Dal törlése a programozott listából.

Az akkumulátor cseréje

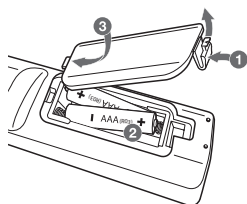

Távolítsa el az akkumulátorfedelelet a távvezérlő hátoldalán, és helyezze be az akkumulátort a **+** és a **-** megfelelő párosításával.

2

SOUND EFFECT : Különböző hanghatásokat lehet választani.

TUN. +/- : Rádióállomás behangolása.

◀◀/▶▶ (Ugrás/Keresés) :

- Gyors ugrás előre vagy visszafelé.
- Szakaszt keres a sávon/fájlon belül

▶/|| (Lejátszás/Szünet) :

- A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
- SZTEREÓ/MONO üzemmódot választ.

■ (Leállítás) :

- A lejátszás vagy felvétel leállítása.
- Letiltja a TÖRLÉS funkciót.

3

INFO :

- A zenével kapcsolatos adatok megjelenítése. Az MP3 fájlok gyakran ID3 tag-eket tartalmaznak. Ezek a tag-ek tartalmazzák a címet, az előadót, az album címét vagy a dátumot.
- A csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz címe **Bluetooth**-üzemmódban.

DIMMER : A kijelzőablak pár lépésben elhalványul.

SLEEP : Beállíthatja, hogy a megadott időben a készülék kikapcsoljon.

CLOCK :Óra beállítására és az idő ellenőrzésére használható.

ALARM : Az ALARM funkcióval a CD vagy USB-eszköz lejátszását vagy a rádióvételt (Tuner) a beállított időpontban lehet megkezdeni.

RDS/SET :


- RDS (Radio Data System).
- Az óra és időzítő beállítását erősíti meg.

USB REC : Közvetlen felvétel USB-eszköze.

★ : A gomb semmilyen funkcióra sem használható.

PTY : Rádiótípusonként keres rádióállomásokat.

Előlap

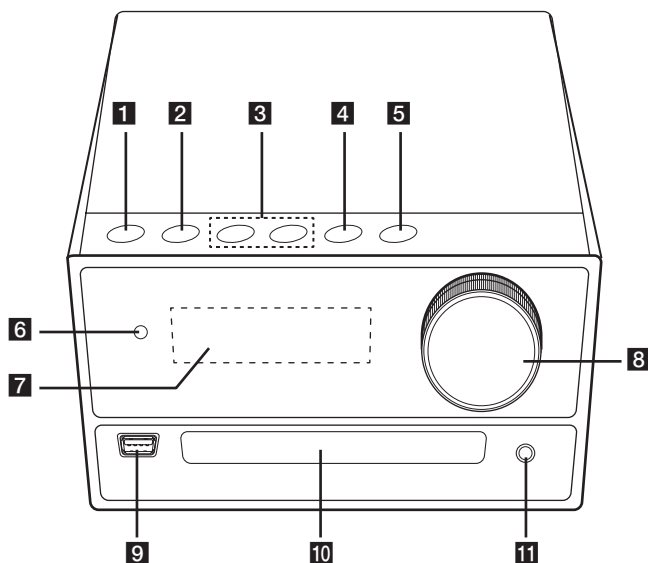

1 (TÁPELLÁTÁS)

A készülék be- és kikapcsolása.

2 **F**

A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

3 (Ugrás/Keresés)

- Keresés előre vagy visszafelé.

- Ugrás a következő/előző számra/fájlra.

TUNING - / +

Rádióállomás behangolása.

4 (Lejátszás/Szünet)

- A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.

- SZTEREÓ/MONO üzemmódot választ.

5

A lemeztálca nyitása és zárása.

6 Távvezérlő érzékelő

7 Kijelzőablak

8 Hangerőszabályozó gomb

A hangerő beállítása.

9 USB


Hangfájlok lejátszása a készülékhez csatlakoztatott USB-eszközzől.

10 Lemeztálca

11 PORT. IN

Csatlakoztatás egy hordozható eszközhez.

Hátlap

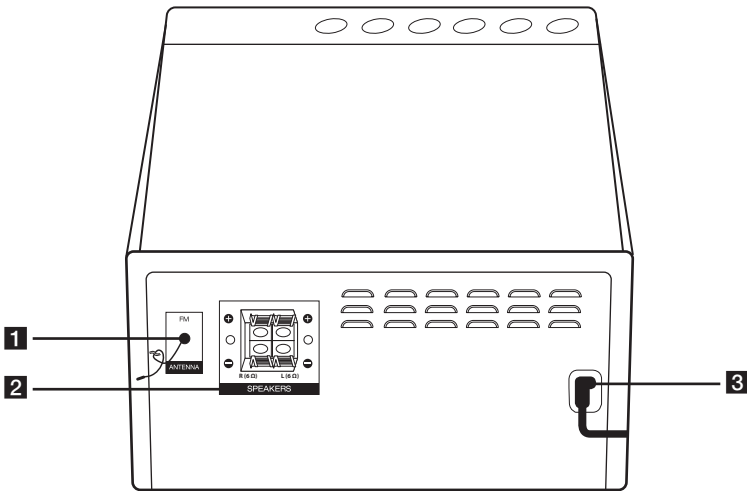


- 1** FM ANTENNA
- 2** SPEAKERS (HANGSZÓRÓ) (L/R) csatlakozói
- 3** POWER IN

A hangfalak csatlakoztatása

A hangszórók csatlakoztatása a készülékhez

A készüléken a csatlakozó műanyag lapkáját megnyomva csatlakoztassa a kábeleket. A kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a műanyag lapkát.

A kábelek fekete erét csatlakoztassa a - (mínusz), a másik erét pedig a + (plusz) jelölésű csatlakozókra.

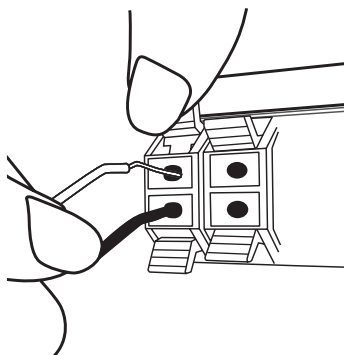

Szín	Hangszóró
Piros	Elöl R
Fehér	Elöl L


! Vigyázat

- Gyerekek a kezükkel vagy más tárggyal ne nyúljanak a *hangfalak üregébe.
*Hangfal ürege : A gazdag mélyhangzást biztosító nyílás a hangfalon (a burkolatban).
- Csak a készülékhez tartozó hangszórót használja. Egyéb hangszóró használata hibás működést okozhat.
- A hangszórókban mágneses részek vannak, ezért a TV vagy a monitor képernyőjén színhibák keletkezhetnek. A hangszórókat a TV-képernyőtől vagy a PC monitorától távol helyezze el.

Külső készülékek csatlakoztatása

USB-csatlakoztatás

Csatlakoztasson egy USB eszközt a készülék USB portjára.

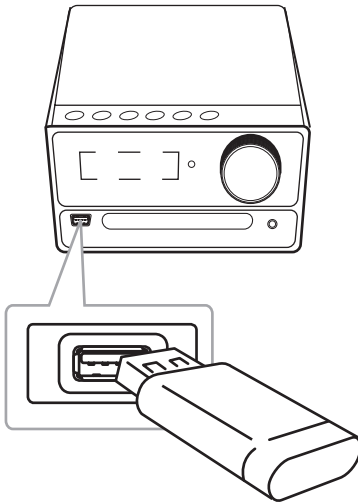


! Megjegyzés

Az USB-eszközt eltávolítása

1. Válasszon egy másik funkciót/üzemmódot vagy kétszer egymás után nyomja meg a távezérlő ■ gombját.
2. Távolítsa el az USB-eszközt.

PORT. IN Csatlakoztatás

A hordozható készülék (MP3 vagy PMP stb.) kimenetét (fülhallgató vagy vonalkimenet) csatlakoztassa a **PORT. IN** csatlakozzára.

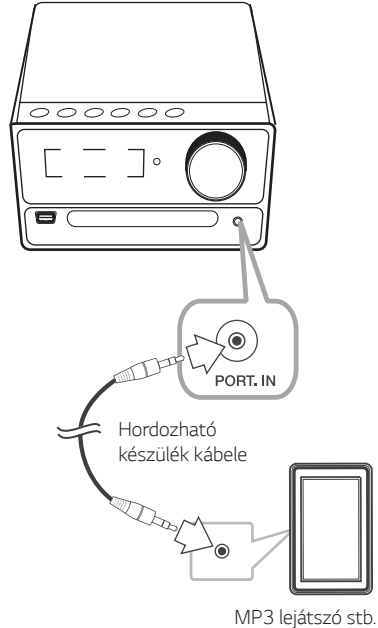

Zenehallgatás hordozható lejátszóról vagy külső eszköztől

A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső eszközön tárolt zene lejátszására alkalmas.

1. A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készüléknek a PORT. IN csatlakozójára.
2. Kapcsolja be a készüléket a megnyomásával.
3. Nyomja meg a **F** gombot a PORTABLE funkció kijelöléséhez.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót vagy a külső eszközt, és kezdje meg a lejátszást.

Alapműveletek

CD/USB használata

1. A távvezérlő  vagy a készülék  gombjával húzza be a lemezt.
Vagy csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-csatlakozóra.
2. Válassza ki a CD vagy az USB funkciót a távirányítón a **FUNCTION** vagy a készüléken a **F** gomb megnyomásával.

Ehhez	Tegye ezt
Leállítás	Nyomja meg a távvezérlő  gombját.
Lejátszás	Nyomja meg a távvezérlő  /  vagy a készülék  /  gombját.
Szünet	Nyomja meg a távvezérlő  /  vagy a készülék  /  gombját.
Sávon belüli szakasz keresése/fájltra	Lejátszás közben tartsa nyomva és a meghallgatni kívánt helyen engedje el a távvezérlő  /  vagy a készülék  /  gombját.
Ugrás a következő/előző számra/fájltra	- Leállított állapotban, Lejátszás közben a távvezérlő  /  vagy a készülék  /  gombjával a következő/előző számra/fájltra lehet ugrani. - Lejátszás közben, a távvezérlő  vagy a készülék  gombjával a következő számra/fájltra lehet ugrani. 2 másodpercnél rövidebb lejátszás után a távvezérlő  vagy a készülék  gombjával az előző számra/fájltra lehet ugrani. 3 másodpercnél hosszabb lejátszás után a távvezérlő  vagy a készülék  gombjával a szám/fájl elejére lehet ugrani.
Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás	Többször nyomja meg a távvezérlő REPEAT gombját. A kijelzőváltással kapcsolatos részleteket lásd a megjegyzésben.

! Megjegyzés

- A kijelzés a következő sorrendben változik.

USB	MP3/WMA/FLAC CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Mappa

- Programlista lejátszásakor csak a RPT 1 és RPT ALL használható.
- A zenehallgatást akkor is a legutoljára játszott pontról folytathatja, ha újraindítja a készüléket, vagy más funkcióra vált, majd vissza.
- Ha 5 percig nyitva hagyja a lemeztálcát, akkor automatikusan behúzódik.

Automatikus lejátszás

Az AUDIO/MP3/WMA/FLAC CD lejátszása a kinyitott tálca becsukódása után automatikusan megkezdődik.

Ha a lemeztálcán nincs lemez, a készülék a kinyitott tálca becsukódása után automatikusan a CD-funkcióra vált.

Egyéb műveletek

Programozott lejátszás

A program-funkcióval kedvenc fájljait bármilyen lemezről vagy USB-eszköztől a memóriába tárolhatja.

Egy program maximum 20 zeneszámot/fájlt tartalmazhat egy adathordozóról (CD, USB). Összesen 40 zeneszámot/fájlt lehet tárolni.

1. Leállított állapotban nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.
2. A sáv/fájl kijelöléséhez nyomja meg a távvezérlő **◀◀/▶▶** gombját.
3. A **PROGRAM/MEMORY** gombbal tárolja el és válassza ki a következő sávot/fájlt.
4. A többi sáv/fájl mentéséhez ismételje meg a 2.-3. lépést. (A **PRESET/FOLDER ▲/▼** gombot megnyomva és a programszámot kiválasztva módosíthatja a listát.)
5. Nyomja meg még egyszer a **PROGRAM/MEMORY** gombot.

A programozott lista lejátszásához a lista létrehozása után nyomja meg a **▶/||** gombot.

! Megjegyzés

Beprogramozott lista készítése vagy módosítása esetén a REPEAT üzemmód ki van kapcsolva.

Programlista törlése

A törlés funkció csak a szerkesztés üzemmódban használható.

1. Leállított állapotban nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.
2. Egy adott dalt a **PROGRAM/MEMORY** vagy **PRESET/FOLDER ▲/▼** többszöri megnyomásával lehet kiválasztani.
3. Válassza ki a dalt és nyomja meg a **DELETE** gombot.

! Megjegyzés

- Az alábbi esetekben a programlista törlődik.
 - Lemez vagy az USB-eszköz eltávolítása.
 - Zenefájl törlése az USB-eszköztől, vagy felvétel az USB-eszközeze.
 - A hálózati kábel kihúzása.
- Az alábbi esetekben a programlista kikapcsolódik.
 - Váltás másik funkcióra.
 - A készülék ki- és bekapcsolása.

A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése


Fájlinformációkat tartalmazó MP3 fájl lejátszásakor az **INFO** megnyomásával meg lehet jeleníteni az információkat.

Mappa és egy MP3/WMA/FLAC fájl keresése

1. Annyiszor nyomja meg a távvezérlő **PRESET/FOLDER** **Λ/V** gombját, amíg a kijelzőn a kívánt mappa jelenik meg.
2. A lejátszáshoz nyomja meg a **▶/||** gombot. Megkezdődik a mappa első fájljának lejátszása.

! Megjegyzés

- Az USB/CD mappák vagy fájlok felismerése az alábbiak szerint történik

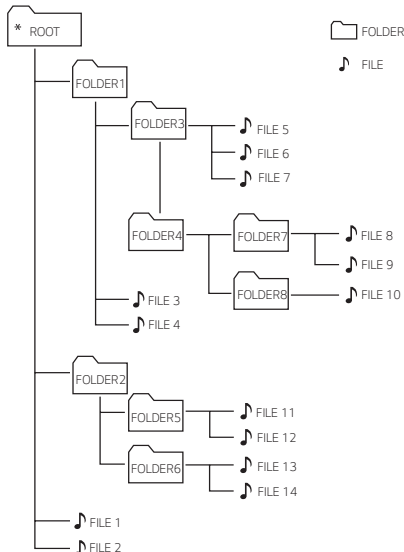

- Ha nincs fájl a mappában, akkor a mappa nem jelenik meg.
- A mappák a következő sorrendben jelennek meg:
ROOT (Gyökér) → FOLDER1 (1. mappa) → FOLDER3 (2. mappa) → FOLDER7 (7. mappa) → FOLDER8 (8. mappa) → FOLDER5 (5. mappa) → FOLDER6 (6. mappa)
- A fájlok lejátszása az 1. sz. fájljától a 14. sz. fájlíg, egymás után történik.
- A fájlok és a mappák a felvétel sorrendjében jelennek meg, de a felvétel körülményeitől függően másképp is megjelenhetnek.
- *ROOT(GYÖKÉR): az USB/CD felismerése utáni első képernyő a gyökérmappa (ROOT).

MP3/WMA/FLAC fájl törlése

A távvezérlő **DELETE** gombjával fájlokat és mappákat lehet törölni, illetve formázást lehet végezni. A funkció csak leállított állapotban használható. (Csak USB)

1. -A távvezérlő **DELETE** gombjával jelölje ki a törölni kívánt fájlt.
-A távvezérlő **PRESET/FOLDER** **Λ/V** gombjával jelölje ki a törölni kívánt mappát, majd nyomja meg a távvezérlő **DELETE** gombját.
-Az USB-eszköz formázásához nyomja meg hosszan a távvezérlő **DELETE** gombját.

vagy

Az MP3/WMA/FLAC fájl kiválasztása során ismételten nyomja meg a **DELETE** gombot.

A kijelző a következő sorrendben változik.

- DEL FILE : Törli a fájlt
- DEL DIR : Törli a mappát
- FORMAT : Formázza az USB-t

2. Fájl/mappa vagy formátum törléséhez nyomja meg a **▶/||** gombot a távirányítón vagy a készüléken.

Ha az aktuális üzemmódból ki szeretne lépni, nyomja meg a távirányítón vagy a készüléken a **■** gombot.

! Vigyázat

- Működés közben (lejátszás, felvétel, stb.) közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Az adatvesztés megelőzése végett azt ajánljuk, hogy rendszeresen végezzen biztonsági mentéseket.
- Az USB-eszköz állapotától függően előfordulhat, hogy a Törlés funkció nincs támogatva.

A hang ideiglenes kikapcsolása

A hang elnémításához nyomja meg a távvezérlő **⏸** gombját.

A készüléket el lehet némítani, pl. telefonáláskor, ilyen esetben „MUTE” jelzés villog a kijelzőn.

A kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a **⏸** gombot, vagy változtassa a hangerőt.

Elalvási időzítő beállítása

A **SLEEP** gombot többször megnyomva állítsa be a késleltetési időt (10 és 180 perc között). A késleltetési idő letelte után a készülék kikapcsolódik.

Az alvás funkció leállításához nyomja meg még annyiszor a **SLEEP** gombot, amíg a "SLEEP 10" meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg még egyszer a **SLEEP** gombot.

! Megjegyzés

- Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig hátralévő időt.
- Nyomja meg a **SLEEP** gombot. A kijelzőn a hátralévő idő jelenik meg.

Dimmer

Nyomja meg egyszer a **DIMMER** gombot.

A kijelzőablak pár lépésben elhalványul.

A törléséhez nyomja meg még egyszer a **DIMMER** gombot.

DEMO

Bekapcsolt állapotban állítsa a főegység hangerejét minimálisra, majd tartsa benyomva a készüléken kb. 7 másodpercig a **F** gombot. A készülék kijelzőjén meg fog jelenni az összes funkció.

A DEMO funkció törléséhez a készüléken tartsa benyomva kb. 7 másodpercig a **F** gombot.

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 20 percig nem használják.

Ugyanez történik hat óra múlva, ha a készülék analóg bemenetére külső készülék csatlakozik.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A bekapcsoló gombot 5 másodpercnél hosszabban nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket.

AUTO POWER Be

Ez a készülék a jelforrás csatlakoztatásakor automatikusan bekapcsolódik: LG TV vagy **Bluetooth**. Amikor megpróbálja a **Bluetooth** eszközt csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a **Bluetooth** eszköze.

! Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy a készülék bekapcsolódik, de a **Bluetooth**-kapcsolat nem jön létre.
- Ha a **Bluetooth**-kapcsolatot ezen a készüléken bontja, akkor néhány **Bluetooth**-eszköz továbbra is folyamatosan csatlakozni próbál a készülékhez. Ezért javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolása előtt bontsa ezeket a kapcsolatokat.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” alkalmazásra csatlakozik, akkor a készülék **Bluetooth** funkciója bekapcsolódik.
- Ha a készüléket az LG TV vagy a **Bluetooth** funkcióval kapcsolja be, akkor a készülék a megfelelő funkcióra áll rá.
- Ha már párosította a készülékkel, akkor a készülék kikapcsolásakor a másik készülék bemeneti jelforrással automatikusan bekapcsolódhat.
- Ha a bekapcsoló gombot 5 másodpercnél hosszabban nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket, akkor az automatikus bekapcsolás funkció letiltódik. A funkció aktiválásához kapcsolja be a készüléket.
- Ennek a funkciónak a használatához a fő készüléket regisztrálni kell a **Bluetooth** eszköz párosított eszközök listájában.

Automatikus funkcióváltás

A készülék felismeri az olyan bementi jeleket, mint a **Bluetooth** és az LG TV, majd automatikusan a megfelelő funkcióra vált.

Ha Bluetooth-eszközt próbál csatlakoztatni

Ha **Bluetooth** eszközt csatlakoztat a készülékhez, akkor a készülék a **Bluetooth**-funkcióra vált. Játssza le a **Bluetooth**-eszközön tárolt zenét.

LG TV csatlakoztatása esetén

Ha bekapcsolja az LG Sound Sync használatával kapcsolódó LG TV-t, akkor a készülék az LG TV funkcióra vált. A hang a TV-n hallható.

! Megjegyzés

- Ez a funkció felvétel vagy törlés közben nem használható.
- A funkció csak a korábban már csatlakoztatott eszközök esetén működik.

A vezeték nélküli BLUETOOTH®- technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid távolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy ha egy másik szobában levő **Bluetooth**-készüléket csatlakoztat, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth**-technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth**-technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, laptop, PDA.

Bluetooth profilok

A vezeték nélküli **Bluetooth**-technológia használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok használatára.

A készülék a következő profilok használatára alkalmas: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)
Codec : SBC

Zenehallgatás BLUETOOTH készülékről

A készülék és a Bluetooth-eszköz párosítása

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléken bekapcsolta a **Bluetooth** funkciót. Nézze meg a **Bluetooth** készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már elvégezte a párosítást, ezt többször már nem kell megtenni.

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Kapcsolja be a **Bluetooth**-eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** készülék keresni kezdi ezt a készüléket, eközben a kijelzőjén további megtalált **Bluetooth**-eszközök listája jelenhet meg. Ez a készülék „LG CM2460(XX)” névvel jelenik meg ebben a listában.

! Megjegyzés

- XX a **Bluetooth**-cím utolsó két számjegye. Például, ha az Ön készülékének BT címe 9C:02:98:4A:F7:08, akkor a **Bluetooth**-eszközön „LG CM2460(08)” látható.
- A **Bluetooth**-készülék típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Adja meg a PIN-kódot (0000), ha szükséges.
- A készülékhez legfeljebb 3 **Bluetooth**-eszközt lehet csatlakoztatni, a fenti leírt módon, csak a **Bluetooth**-üzemmódban.
- Több készülék párosítása csak Android vagy iOS készülékek esetén lehetséges. (Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz nem képes a többes párosításra.)
- Eltávolítható/csatlakoztatható **Bluetooth**-eszköz, (pl. hardverkulcs stb.) többes párosításra nem alkalmas.

3. Ha a készülék sikeresen kapcsolódott az Ön **Bluetooth** eszközhöz, a „PAIRED” felirat jelenik meg a kijelzőn. Egy rövid idő múlva megjelenik a kijelzőn a **Bluetooth** készülék neve.

! Megjegyzés

- További készülékek párosításakor röviden a „PAIRED” kijelzés jelenik meg.
- Ha a készüléknek nincs neve, „_” jelenik meg a kijelzőn.

4. Zenehallgatás.

A **Bluetooth**-eszközön tárolt zene lejátszását lásd a **Bluetooth**-eszköz használati útmutatójában.

! Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatakor kapcsolatot kell létrehozni a két készülék között, és a két készülék között a lehető legkisebb távolságnak kell lennie. Előfordulhat azonban, hogy a következő esetekben nem működik helyesen:
 - A készülék és a **Bluetooth**-eszköz között akadály van.
 - A **Bluetooth**- technológiával azonos frekvenciát használó készülékek működnek a közelben, pl. mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli LAN eszköz.
- Újraindítás esetén újra csatlakoztatnia kell **Bluetooth** eszközét a készülékhez.
- Még ha 3 **Bluetooth**-eszközhöz is csatlakozik a készülék **Bluetooth** üzemmódban, a zenelejátszás és -vezérlés csak a csatlakoztatott eszközök egyikéről lehetséges.

! Megjegyzés

- Ha a készülékre több **Bluetooth**-eszköz csatlakozik, csak az éppen Ön által lejátszott készülék **Bluetooth**-csatlakozása marad fenn, még akkor is, ha módosítja a többi készülék funkcióját.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- Ezzel a készülékkel nem vezérelheti a **Bluetooth** eszközt.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció használata nem garantálható.
- Mobiltelefonja, MP3 lejátszója vagy notebook készüléke segítségével vezetékek nélküli rendszert hozhat létre.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
- A **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth**-eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- Ha a **Bluetooth**-eszköz nincs csatlakoztatva, a kijelzőn a “BT READY” üzenet jelenik meg.
- A **Bluetooth**-funkció használatakor a megfelelő hangerőt a **Bluetooth**-eszközön kell beállítani.
- Ha nem **Bluetooth**-üzemmódban van, csak egy eszközt lehet csatlakoztatni.
- Ha LG TV használata esetén **Bluetooth**-eszközt csatlakoztat, az LG TV kapcsolata megszakad és a **Bluetooth**-eszköz kapcsolódik.
- Ha **Bluetooth**-eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre, vagy működteti a készüléket, a hangerőt egymáshoz lehet szinkronizálni.

A Music Flow Bluetooth alkalmazás használata

! Megjegyzés

Ezzel a készülékkel csak Android operációs rendszerű eszközök használhatják a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás egy sor új funkcióval gazdagítja a készüléket.

A további funkciók használatához tölts le és telepítse az ingyenes „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazást telepítse a Bluetooth-eszközére.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazást kétféleképpen lehet telepíteni.

A „Music Flow Bluetooth” telepíthető QR-kód segítségével.

1. A „Music Flow Bluetooth” telepítése QR-kód segítségével. A QR-kód beolvasásához használja a QR-kódolvató szoftvert.



(Android operációs rendszer)

2. A telepítéshez érintsen meg egy ikont.
3. A letöltéshez érintsen meg egy ikont.

! Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth**-eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth**-eszközén van-e beolvasó szoftver. Ha nincs, töltsön le egyet a „Google Android Market (Google Play Store)” használatával.
- A helytől függően előfordulhat, hogy a QR-kód nem működik.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás telepítése a „Google Android Market (Google Play Store)” áruházból

1. Érintse meg a „Google Android Market (Google Play Store)” ikont.
2. A keresősávban gépelje be a „Music Flow Bluetooth” keresőkifejezést és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között a „Music Flow Bluetooth” sort megérintve tölts le a **Bluetooth** alkalmazást.
4. A telepítéshez érintsen meg egy ikont.
5. A letöltéshez érintsen meg egy ikont.

! Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth**-eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a bekapcsolt **Bluetooth**-eszközén van-e „Google Android Market (Google Play Store)”.

Indítsa el a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás segít a **Bluetooth** eszköz és a készülék összeköttetésének létrehozásában.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás ikonját, és lépjen a főmenübe.
2. Érintse meg a [Menu] menüpontot és válassza ki a kívánt készüléket.
3. Ha további információkat szeretne kapni a működtetésről, érintse meg a [Help] lehetőséget a [Settings] menüben.

! Megjegyzés

- A „Music Flow Bluetooth” a következő szoftververziókhoz használható:
 - Android operációs rendszer: 4.0.3 verzió (vagy újabb)
- Ha a működtetéshez „Music Flow Bluetooth” alkalmazást használ, akkor eltérést fog tapasztalni a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás és a készülékhez mellékelt távvezérlő működése között. Szükség szerint használja a készülékhez tartozó távvezérlőt.
- A készüléktől függően előfordulhat, hogy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem működik.
- A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatása után előfordulhat, hogy a zene az eszközön szól. Ilyenkor ismételje meg a csatlakoztatási eljárást.
- Ha más alkalmazásokat futtat, vagy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás használatában közben megváltoztatja a **Bluetooth**-eszköz beállításait, a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem megfelelően működhet.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás rendellenesen működik, ellenőrizze a **Bluetooth**-eszközt és a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás kapcsolatát, majd próbáljon újra csatlakozni.
- Az okostelefon operációs rendszerétől függően a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás működése eltérő lehet.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem megfelelően működik, ellenőrizze a **Bluetooth**-eszköz beállításait.

A rádió használata

Kapcsolja be a készüléket

1. Addig tartsa benyomva a **FUNCTION** gombot a távvezérlőn, vagy a **F** gombot a készüléken, amíg az FM felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Az utoljára behangolt állomás hangja hallható.
2. Automatikus hangolás:
Nyomja meg és kb. két másodpercig tartsa nyomva a távvezérlő **TUN. +/-** vagy a készülék **I<</>>I** gombját, amíg a frekvenciakijelzés változni kezd, ekkor engedje el. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés leáll.
vagy
Kézi hangolás:
Többször nyomja meg a távvezérlő **TUN. +/-** vagy a készülék **I<</>>I** gombját.
3. A hangerő a készüléken található gomb elforgatásával vagy a távirányítón található **VOL +/-** gomb többszöri megnyomásával állítható be.

Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a távvezérlő **►/II** vagy a készülék **>II** gombját.
Ekkor a rádióvévő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

Rádióállomások programozása

50 FM állomást lehet tárolni.

A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.

1. Addig tartsa benyomva a **FUNCTION** gombot a távvezérlőn, vagy a **F** gombot a készüléken, amíg az FM felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
2. A kívánt frekvenciát a távirányító **TUN. +/-** vagy az egység **I<</>>I** gombjával válassza ki.
3. Nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját. Egy programhely-szám villog a kijelzőn.
4. A távvezérlő **PRESET/FOLDER ▲/▼** gombjával jelölje ki a kívánt programhely-számot.
5. Nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját. Az állomás eltárolódik.
6. A további állomásokra ismételve meg a 2 – 5 lépést.

7. Előre beállított állomás hallgatásához nyomja meg a távvezérlő **PRESET/FOLDER ▲/▼** gombját.

Minden tárolt rádióállomás törlése

1. Nyomja meg és 2 mp-ig tartsa nyomva a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját. A kijelzőn az „ERASEALL” üzenet villan fel.
2. Az összes tárolt állomás törléséhez nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.

A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése

Az FM-rádió képes az RDS-információk vételére. Ezek az éppen hallgatott állomásról tartalmaznak adatokat. A távvezérlő **RDS/SET** gombjának többszöri megnyomásával váltani lehet az egyes adattípusok között.

PS	(programszolgáltató neve) A csatorna neve jelenik meg a kijelzőn.
PTY	(programtípus) A program típusa (pl. jazz vagy hírek) jelenik meg.
RT	(rádióon továbbított szöveg) Az állomással kapcsolatos speciális információk. A szöveg mozoghat a kijelzőn.
CT	(óraidő) A rádióállomáson érvényes óraidőt és dátumot jeleníti meg.

A rádióállomások programtípus alapján történő kiválasztását a távirányító **RDS/SET** gombjának a megnyomásával végezheti. A kijelzőn a legutoljára használt **PTY** látható. A **PTY** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust. Nyomja meg és tartsa nyomva **TUN. +/-** gombot. A készülék automatikusan keresni kezd. Ha a készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

Hangbeállítás

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

A kívánt hang üzemmód kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a **SOUND EFFECT** gombot.

A KIJELEZŐ	Leírás
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz- vagy komolyzenei koncerten lenne.
BASS	Lejátszás közben erősíti a magas, mély és surround hanghatást.
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.

! Megjegyzés

- A hang-üzemmódtól függően előfordulhat, hogy valamelyik használati zónán nem hallható a hang, vagy nagyon halk.
- Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a zeneszám váltása után újra be kell állítani a hangzasmódot.

Speciális műveletek

Felvétel USB-eszközre

A különböző hangforrások hangját USB-eszközre lehet felvenni.

(CD, Tuner, PORTABLE)

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre.
2. A távvezérlőn a **FUNCTION**, míg a készüléken a **F** gomb megnyomásával válasszon ki egy funkciót.

Egy sáv/fájl felvétele – Az USB-eszközre a kívánt sáv/fájl lejátszása után is rögzítheti a felvételt.

Minden szám/fájl felvétele – Az USB-felvételt a készülék leállítása után lehet megkezdeni.

Programlista felvétele – A fájlt a programlistára helyezve fel lehet venni az USB-re. (Lásd a 17. oldalon.)

3. A távvezérlő **USB REC** gombjával indítsa el a felvételt.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a távvezérlő  gombját.

A felvétel szüneteltetése

A felvétel szüneteltetése érdekében a felvétel készítése közben nyomja meg a távirányító **▶/||** vagy az egység **>||** gombját.

A felvétel újraindításához nyomja meg még egyszer. (Csak Tuner, PORTABLE)

A felvételi bitráta és sebesség kijelölése

- 3 másodpercnél hosszabb ideig tartsa nyomva a távvezérlő **USB REC** gombját.
- A távvezérlő **⏮/⏭** vagy a készülék **|<</>>|** gombjával jelölje ki a bitrátát.
- A távvezérlő **USB REC** gombját ismét megnyomva jelölje ki a felvételi sebességet.
- A kívánt felvételi sebesség kiválasztásához nyomja meg a távvezérlő **⏮/⏭** gombját vagy a készülék **|<</>>|** gombját :
(Csak AUDIO CD.)

X1 SPEED

- A felvétel közben hallgatni lehet a zenét.

X2 SPEED

- Csak a zenefájl felvétele lehetséges.

- A távvezérlő **USB REC** gombjának megnyomásával fejezze be a beállítást.

Másolásvédett anyagról másolat készítése, beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat, szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg. Ezt a készüléket ne használja ilyen célra.

Viselkedjen felelősségteljesen

Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat

! Megjegyzés

- A felvétel közben a kijelzőn százalékban kifejezve látható az USB-felvétel állapot (Csak MP3/WMA/FLAC CD esetén).
- MP3/WMA/FLAC fájl felvétele közben a hang nem hallható.
- A felvétel leállításakor az abban az időpontban felvett fájl tárolódik. (MP3/WMA/FLAC fájlok kivételével)
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a készüléket. Ellenkező esetben a felvett fájl megsérülhet és a PC-vel nem törlődhet a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL” vagy „NO REC” üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- Hosszú idejű felvétel mérete 512 Mbájt.
- Legfeljebb 2000 fájlt lehet tárolni.
- Nem támogatott MP3/WMA/FLAC fájl esetén a fájl felvétel leállhat.
- Tárolása az alábbiak szerint történik.

AUDIO CD	MP3/WMA/FLAC
 CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 .	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) .
AUX	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM .

Tuner az éppen felvett állomás frekvenciája látható.

Az óra beállítása

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a **CLOCK** gombot.
3. A távvezérlő **◀◀/▶▶** gombját megnyomva lépjen az időbeállítás menüjébe.
- AM 12:00 (délelőtt/délután kijelzés esetén)
vagy 0:00 (24-órás kijelzés esetén)
4. A választást a **RDS/SET** gombbal lehet nyugtázni.
5. A távvezérlő **◀◀/▶▶** gombjával állítsa be az órát.
6. Nyomja meg a **RDS/SET**.
7. A távvezérlő **◀◀/▶▶** gombjával állítsa be a percet.
8. Nyomja meg a **RDS/SET**.

Óra beállítása a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás segítségével

„A Music Flow Bluetooth” alkalmazást telepítse az Androidos eszközére. (Lásd a 23. oldalon.)
A „Music Flow Bluetooth” alkalmazással létrehozott **Bluetooth**-kapcsolaton a készülék órája automatikusan szinkronizálódik

A lejátszó használata ébresztőóráként

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva az **ALARM** gombot.
3. A távvezérlő **◀◀/▶▶** vagy a készülék **◀◀/▶▶** gombjával módosítsa az órát és a percet, majd a **RDS/SET** gombbal mentse a beállítást.
4. A távvezérlő **◀◀/▶▶** vagy a készülék **◀◀/▶▶** gombjával válassza ki a funkciót, majd a **RDS/SET** gombbal mentse a beállítást.
- A Tuner választása után a **◀◀/▶▶** gombbal válasszon egy programhely-számot, majd nyomja meg a **RDS/SET** gombot. Ha nincs programhely-szám, ez a lépés átugródik.
5. A távvezérlő **◀◀/▶▶** vagy a készülék **◀◀/▶▶** gombjával módosítsa a hangerőt, majd a **RDS/SET** gombbal mentse a beállítást. Az óra-ikon „⌚” jelzi, hogy ébresztés van beállítva.

! Megjegyzés

- A beállított óraidőt a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is meg lehet tekinteni.
- Az idő beállítása után ébresztést állíthat be.
- Ha beállította az órán az időt és az ébresztést, akkor a **CLOCK** gomb megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is ellenőrizni lehet az „⌚” ébresztés-ikont.
- Ha beállította az időt és az ébresztést, akkor az **ALARM** gomb megnyomásával még a készülék kikapcsolt állapotában is ellenőrizni lehet az „⌚” ikont és a beállításokat.
- Az ébresztést az **ALARM** gombbal lehet bekapcsolni, vagy kikapcsolni.

LG Sound Sync



Az LG Sound Sync használatával a TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG Sound Sync használatára képes LG TV-vel kompatibilis. Ellenőrizze, hogy a TV-készülékén megtalálható-e az LG Sound Sync logó.

Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók: hangerőszabályozás, némítás.

A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.

! Megjegyzés

- Az LG Sound Sync használata mellett a készülék távvezérlője is használható. Ha ismét a TV távvezérlőjét használja, a készülék szinkronizálja magát a TV-vel.
- Ha a kapcsolat létrehozása sikertelen, ellenőrizze a készülék és a TV állapotát: tápellátás, funkció.
- Az LG Sound Sync használata esetén a következő esetekben ellenőrizze ennek a készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
 - A készülék ki van kapcsolva.
 - Váltson más funkcióra.
 - Vezeték nélküli kapcsolat megszakadása zavarás vagy a túl nagy távolság miatt.
- A készülék kikapcsolódásához szükséges idő a TV-től függ.
- A TV beállítóménüje a TV gyártójától vagy típusától függően eltérő lehet.
- Ha az LG Sound Sync funkciót a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatott állapotában csatlakoztatja, akkor a vezérlés az alkalmazás használatával is lehetséges.
- Ha a készüléket közvetlenül a (bekapcsoló) gombbal kapcsolja ki, az LG Sound Sync kapcsolata megszakad. Ha újra használni szeretné a funkciót, ismét csatlakoztassa a készüléket a TV-re.
- Ha **Bluetooth** használata esetén LG TV -t csatlakoztat, a **Bluetooth** megszakad és az LG TV kapcsolódik.
- Ha a funkció módosítását az LG TV funkciójának használatával végzi, akkor a hangerő az LG TV hangerejének megfelelően változik.

1. A távvezérlő (bekapcsoló) gombjával kapcsolja be a készüléket.
2. Addig tartsa benyomva a **FUNCTION** gombot a távvezérlőn, vagy a **F** gombot a készüléken, amíg az LG TV felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
3. A TV hangkimenetét állítsa be úgy, hogy a hangot ezen a készüléken lehessen hallgatni:
TV beállítóménüje → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Ha a készülék és a TV csatlakozás megfelelő, akkor a kijelzőn kb. 3 másodpercre a „PAIRED” kijelzés, majd az „LG TV” jelenik meg.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok és megoldás
Az egység rendellenesen működik.	- Kapcsolja ki az egységet és a hozzá csatlakoztatott külső készüléket (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét kapcsolja be őket. - Válassza le az egység és a csatlakoztatott külső készülék (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) tápkábeleit, majd ismét csatlakoztassa őket. - A készülék áramtalanítása esetén a korábbi beállítások elveszhetnek.
Nincs tápfeszültség.	- A hálózati kábel nincs bedugva. Dugja be a hálózati kábelt. - Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Más elektromos készülékek bekapcsolásával ellenőrizze a feszültség meglétét.
Nincs hang.	- Ellenőrizze, hogy a megfelelő funkciót választotta-e. A FUNCTION gombbal ellenőrizze a kijelölt funkciót. - Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e a készülékre.
A készülék nem indítja el a lejátszást.	- A behelyezett lemezt nem lehet lejátszani. Helyezzen be lejátszható lemezt. - Nincs lemez a készülékben. Helyezzen be egy lemezt. - A lemez szennyezett. Tisztítsa meg a lemezt. (Lásd a 33. oldalon.) - A lemez fordítva van a készülékben. A lemezt a címkézett felével felfelé helyezze be.
A rádióállomásokat nem lehet megfelelően behangolni.	- Az antenna helyzete vagy csatlakoztatása nem megfelelő. Csatlakoztassa megfelelően az antennát. - A rádióállomás jelerőssége túl kicsi. Hangolja be kézzel az állomást. - Nincs tárolt állomás, vagy törölte a tárolt állomásokat (a tárolt állomások hangolása során). Programozzon be rádióállomásokat, lásd 25. oldal.
A távvezérlő nem megfelelően működik.	- A távvezérlő túl messze van a készüléktől. A távvezérlőt kb. 7 m-en belül használja. - Akadály van a készülék és a távvezérlő között. Távolítsa el az akadályt. - A távvezérlőben kimerült az elem. Tegyen be új elemeket.
Az LG Sound Sync nem működik.	- Ellenőrizze, hogy az ön LG TV-je támogatja-e az LG Sound Sync funkciót. - Ellenőrizze az LG Sound Sync csatlakozását. - Ellenőrizze tévéjének és ennek a készüléknek a hangbeállításait.

Fő készülék

Általános	
Tápellátás	Lásd a típustáblán.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a típustáblán.
	Hálózati készenlét: 0,5 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	Körülbelül 230 mm x 125 mm x 236 mm
Nettó tömeg (kb.)	Körülbelül 2,1 kg
Működési hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Hőmérséklet	5 % - 90 %

Bemenetek	
Hordozható eszköz bemenete (PORT. IN)	0,4 Vrms (3,5 mm-es sztereó csatlakozó) x 1

Rádióvevő	
FM hangolási tartomány	87,5–108,0 MHz vagy 87,50–108,00 MHz

Erősítő (RMS Kimeneti teljesítmény)	
Teljes	100 W
Előlap	50 W (6 Ω kHz-nél, 10 % THD)

Rendszer	
Frekvencia-átvitel	80 - 20,000 Hz
Jel/zaj-viszony	80 dB
Dinamikatartomány	75 dB
Busz tápfeszültsége	5 V  500 mA

Hangszórók

Előlap	
Típus	2-utas, 2 hangszóró
Impedancia	6 Ω
Névleges bem. telj.	50 W
Max. bem. telj.	100 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.)	Körülbelül 150 mm x 250 mm x 140 mm
Nettó tömeg	Körülbelül 1,52 kg

- A kialakítás és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében az eredeti gyári csomagolást használja.

A külső felületek tisztán tartása

A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, pl. rovarölő spray-t.

Az erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.

Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhé mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert ezek megrongálhatják a felületet.

A készülék karbantartása

A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az optikai olvasófej lencséje és a lemez meghajtó részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

A lemezek kezelése

Ne ragasszon papírt vagy címkét a lemezre.

Lemezek tárolása

A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A lemezt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye hőforrás közelébe és ne hagyja a tűző napon parkoló autóban.

A lemezek tisztítása

Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, kereskedelemben kapható tisztítószert, vagy a régi hanglemezek tisztítására szánt antisztatikus spray-t.

Védjegyek és licencek



A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia elektronikai eszközök közötti rádiókapcsolatot hoz létre.

A különböző eszközök között létrejött **Bluetooth** kapcsolat ingyenes.

A **Bluetooth** technológiával rendelkező mobiltelefon a csatlakozás után Cascade módban is használható. A **Bluetooth** márkanév és logo a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, melyeket az LG Electronics licenz szerződés alapján használ.

Az egyéb bejegyzett márkanevek megjelölve.

