

KÄYTTÖOHJEET

Kannettava Bluetooth-kaiutin

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pidä se tallessa tulevaisuutta ajatellen.

MALLIT

PN5/PN5W/PN5G/PN5R



MFL71736921

2105_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Turvallisuustiedot



HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON HUOLTOHENKILÖSTÖÄ JOILLA ON TARVITTAVA PÄTEVYYS.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Tämä huutomerkki kolmiossa osoittaa käyttäjälle laitteen mukana tulevan kirjallisuuden sisältävän tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

VAROITUS: TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita, ei saa asettaa sen päälle.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMIO: Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän laitteen läheisyydessä (esim. Sähköinen kärpäslätkä). Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta johtuen.

HUOMIO: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu sisäänrakennettuun asennukseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO koskien virtajohtoa

Laitte kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Suojaa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

HUOMAUTUS: Tuotteen turvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

HUOMIO kun tuotetta käytetään ympäristössä alhaisella kosteudella

- Se voi muodostaa staattista sähköä ympäristössä alhaisella kosteudella.
- Emme suosittele tuotteen käyttämistä, kun olet koskettanut johonkin sähköä johtavaan metalliesineeseen.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
==	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
☐	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
I	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 2 Turvallisuustiedot
- 6 Eriyistoiminnot
- 6 Esittely
- 7 Etuosa
- 8 Takaosa

2 Käyttö

- 9 Kaiuttimen lataaminen
 - 9 – Lataaminen AC-sovittimella
 - 9 – Latauksen tilan tarkistus
 - 10 – Akun tilan tarkistaminen
- 11 Perustoiminnot
 - 11 – Virtapainikkeen käyttö
 - 11 – Bluetooth -liitäntä
 - 11 – Bluetooth LED-valon tila
 - 12 – Pikakäyttöopas
- 13 Handsfree-toiminto
- 14 Äänikomento
- 15 Tunnelmavalistus
- 16 Äänitehoste
 - 16 – Äänen voimakkuuden asettaminen
- 17 Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
- 18 Käyttämällä BLUETOOTH®-langatonta teknologiaa
 - 18 – BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 21 Usean puhelimen parimuodostus
- 23 "LG XBOOM" -sovelluksen käyttö
 - 23 – "LG XBOOM" -sovelluksen tiedot
 - 23 – Asenna "LG XBOOM" -sovellus Bluetooth -laitteellesi
 - 24 – Aktivoi Bluetooth "LG XBOOM" -sovelluksella
- 25 Kaksoismoodi -yhteys
- 27 Muu käyttö
 - 27 – Palauttaminen alkutilaan
 - 27 – Kytke päälle / pois äänimerkki
 - 27 – Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon

3 Vianhaku

- 28 Vianhaku

4 Liite

- 29 Tavaramerkit ja lisenssit
- 30 Laitteen käsittely
- 31 Tekniset tiedot

1

2

3

4

Erityistoiminnot

Automaattinen virran katkaisu

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti säästääkseen virrankulutusta. (Sivu 27)

AUX. (Kannettava) IN

Kuuntele musiikkia kannettavasta laitteesta. (Älypuhelin, Notebook, jne..)

BLUETOOTH®

Kuuntele Bluetooth-laitteeseen tallennettua musiikkia.

LG XBOOM

LG XBOOM -sovelluksen avulla voit hallita joitakin LG:n uusimmista äänilaitteista.

(Sivut 23-24)

Kaksoismoodi

Voit nauttia kahden stereon äänestä käyttämällä kahta kaiutinta. Nauttiaksesi kaksoismoodista, tarvitaan toinen kaiutin.

Kaksoismoodi on vain käytettävissä kahden saman mallin kesken. (Saatavana PN sarjan malli: 5, 7)

(Sivut 25-26)

Monimoodi

Voit nauttia monimoodin äänestä käyttämällä useita kaiuttimia. Nauttiaksesi monimoodista, tarvitaan toinen kaiutin. (Saatavana PN sarjan malli: 5, 7)

Esittely

Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit

! Huomaa

Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.

! Huomio


Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.

! Huomio

Vesitiivis (IPX5)

Tämä kaiutin on vesitiivis IPX5-luokituksen mukaan. IPX5 on "Suojauksen asteita veden sisääntuloa vastaan" Tämä järjestelmä ei kuitenkaan ole täysin vesitiivis. Vältä alla olevia tilanteita.


- Älä käytä laitetta upottamalla sitä veteen tai mihinkään nesteeseen.
- Älä altista laitetta vedellä akkujen lataamisen aikana.
- Kun portti kastuu, pyyhi se pehmeällä kuivalla kankaalla. Kuivaa se huolellisesti ennen kaiuttimen käyttöä.
- Liittimet eivät ole vesitiiviitä. Varmista, että portin kansi on suljettu kunnolla. Katso alla olevaa kuvaa.

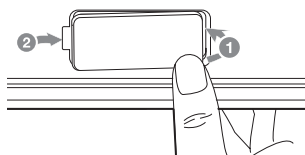

- Aseta portin kansi kohtaan ① ja paina se tukevasti kohtaan ②.

Järjestelmän vedenkestävyys perustuu tässä kuvatuissa olosuhteissa suoritettuihin mittauksiin. Huomaa, että asiakkaan väärinkäytöstä aiheutuvat veden aiheuttamat toimintahäiriöt eivät kuulu takuun piiriin.

Etiosa

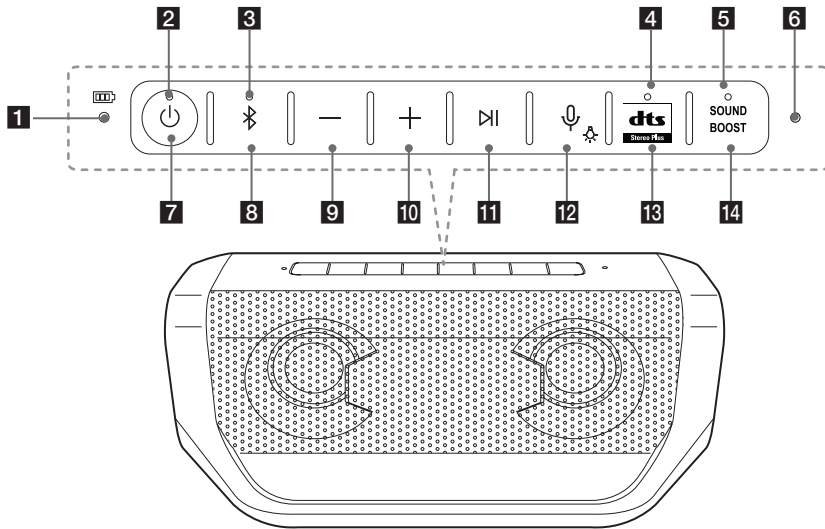

1

Aloitus

1 Akun LED

2 Virta-LED

3 Bluetooth LED

4 dts Stereo Plus LED

5 SOUND BOOST LED

6 Mikrofoni

7 ⏻

Kytkee on / off -tilaan : Paina sitä.

* Jos virta on kytketty päälle, voit tarkistaa akun lataustilan painamalla ⏻-painiketta 2 sekunnin ajan.

8 📶

- Lisää **Bluetooth**-laite useiden puhelinlaitteiden muodostamiseen.(Paina ja pidä painettuna 📶 2 sekunnin ajan)

- Vaihdaa **Bluetooth** -tilan AUX -tilaan. (Paina 📶)

* Kun yhdistät 3.5 mm stereo -kaapelin, tila vaihdetaan AUX -tilaan.

- Paina 📶 -painiketta 7 sekunnin ajan aloittaaksesi **Bluetooth** -tilan.

9 —

Laske äänenvoimakkuutta

10 +

Lisää äänenvoimakkuutta.

11 ⏮

- Toistaa, keskeyttää tai ohittaa toiston

Bluetooth-tilassa. (Sivu 12)

- Vastaanottaa soiton **Bluetooth**-laitteesta. (Sivu 13)

- Mykistää äänen kannettavassa tilassa.

12 🗣️

- Käytä älylaitteen äänikomentoa.

(Sivu 14)

- Muuttaa tilavaloa. (Paina ja pidä painettuna 🗣️ 2 sekunnin ajan) (Sivu 15)


13 dts Stereo Plus

Muuttaa ääniefektiä. (Sivu 16)

14 SOUND BOOST

Muuttaa ääniefektiä. (Sivu 16)

Takaosa

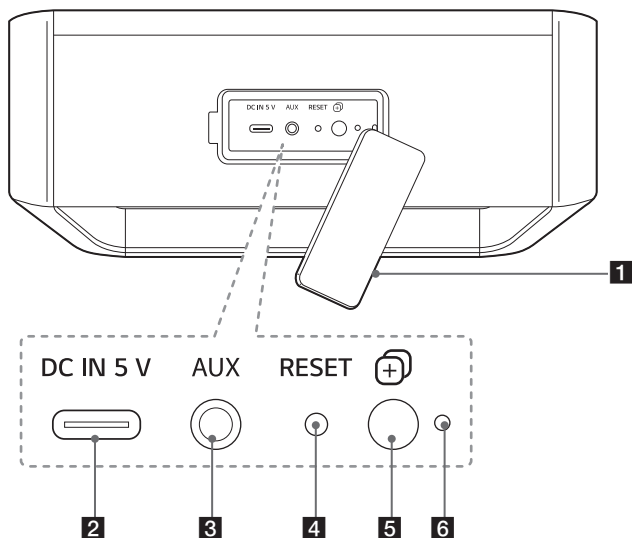

1 Liitännän suoja

2 DC IN 5 V
USB-liitin (C-tyyppi) latausta varten

3 AUX
Kuuntele musiikkia kannettavasta laitteesta.

4 RESET-painike

5 $\oplus$
Liittää useammat kaiuttimet kaksoismoodiin.
(Sivut 25-26)


6 Kaksoismoodi LED

Kaiuttimen lataaminen

Lataaminen AC-sovittimella

Tämä tuote käyttää sisäänrakennettua akkua. Ennen käyttöä, lataa akku liittämällä se AC-sovittimeen.

1. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli AC-sovittimeen.
2. Kytke USB -kaapeli kaiuttimen **DC IN 5V** -porttiin.
3. Kytke AC-virtajohto AC-pistorasiaan.

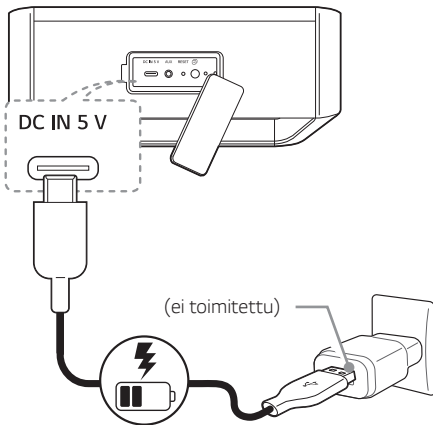

! Huomaa

- Käyttöaika on n. 18 tuntia. Se riippuu kuinka täynnä akku on, jatkuva soitto 50% -äänenvoimakkuudella ja tunnelmavalon päällä olosta sekä äänitehoste -toiminnoista. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
- On suositeltavaa käyttää mukana tullutta USB-kaapelia laitteen suojausta varten.

! Huomio

AC-sovitinta ei toimiteta.
Suosittelemme, että käytät LG Electronics Inc. hyväksymää 5 V AC-sovitinta (yli 2 A) tämän kaiuttimen kanssa, räjähdysvaarasta johtuen. Jos et käytä suositeltua sovitinta, ei latausta voida käyttää tai latausaika voi poiketa tavallisesta.

Latauksen tilan tarkistus

Kun kaiuttimen akku latautuu, voit tarkistaa latauksen tilan akun LED-valosta.

LED-merkkivalo	Kuvaus
 Vihreä Pois	Akku ladattu täyteen.
 Punainen	Akku latautuu.

! Huomaa

- Jos kuuntelet musiikkia latauksen aikana, kestää lataus kauemmin.
- Kun kaiutin ei lataudu ylikuumenemisesta johtuen, akun LED vilkkuu punaisena ja keltaisena vuorotellen. Ja lataus pysähtyy.
- Kun kaiuttimen akku on täysin ladattu, akun LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi 15 sekunnin ajaksi ja kytkeytyy sitten pois päältä.

Akun tilan tarkistaminen

Jos virta on kytketty päälle, voit tarkistaa lataustilan painamalla  painiketta 2 sekunnin ajan. Akun LED vilkkuu riippuen akun lataustilasta.

LED-merkkivalo	Kuvaus	Tila
 Vihreä	Akun LED syttyy vihreänä.	 $\geq 70 \%$
 Kellannuskea	Akun LED syttyy keltaisena.	 $> 10 \%$
 Punainen	Akku -LED vilkkuu jatkuvasti punaisena ja päästää äänimerkin.	 $\leq 10 \%$




Huomaa

- Akun LED-merkkivalo kytkeytyy päälle 3 sekunnin ajaksi, sen jälkeen kun  -painiketta painetaan 2 sekunnin ajan.
- Akun tilan tarkistusta ei ole merkitty kaiuttimen ollessa latauksessa.
- Jos kaiutin on liitetty älypuhelimeseen, voit katsoa akun lataustason "LG XBOOM" -sovelluksessa. Se voi riippua akun tilasta.

Perustoiminnot


Virtapainikkeen käyttö

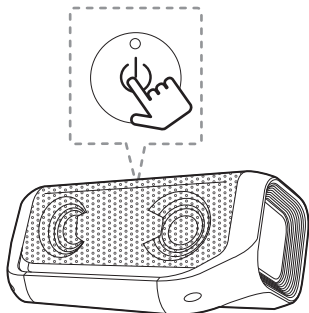

Virta päälle / Pois päältä

Paina -painiketta.


Bluetooth -liitäntä

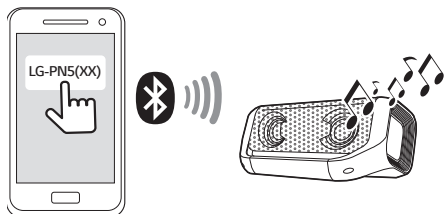

Toista haluttua musiikkia **Bluetooth** -laitteella. Parinmuodostamisen jälkeen voit ohjata toistoa painikkeilla yksikössä (sivu 12, 18-20).

Bluetooth LED-valon tila

Tarkasta, että **Bluetooth** LED-valo vilkkuu, ennen **Bluetooth**-laitteen liittämistä.

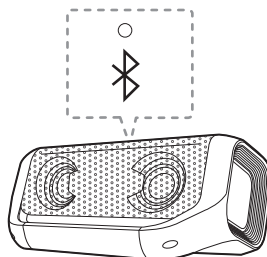

LED-merkkivalo	Tila	Kuvaus
	Bluetooth LED-valo vilkkuu äänen kanssa.	Etsii Bluetooth -laitetta.
	Bluetooth LED-valo kytkeytyy päälle äänen kanssa.	Bluetooth -laite on liitetty.

! Huomaa

- Kannettavassa tilassa **Bluetooth** LED -merkkivalo kytkeytyy pois päältä.
- Kun parinmuodostus on valmis, ei sitä tarvitse tehdä uudestaan, vaikka sammutat laitteen.
- Kun vaihdat kannettavan tilan **Bluetooth** -tilaan, **Bluetooth** -LED syttyy päälle mutta äänimerkkiä ei soiteta.

Pikakäyttöopas

2

käyttö

Toiminto	Miten	Tila
Virran kytkeä	Paina  -painiketta.	Virran LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.
Virran sammuus	Paina  -painiketta.	Virran LED sammuu äänen kanssa.
Bluetooth -laitepari muodostaminen	Kun Bluetooth LED -valo vilkkuu, valitse LG-PN5(XX) Bluetooth -laite laitelistalta.	Bluetooth LED-valo kytkeytyy päälle äänen kanssa.
Usean puhelimen parimuodostus	Lisää toinen Bluetooth -laite pitämällä  2 sekuntia painettuna.	Bluetooth LED-valo vilkkuu toisen laitteen haun aikana. Parin muodostuksen jälkeen, Bluetooth LED-valo palaa valkoisena äänen kanssa.
Äänentason säätö	Paina  tai  .	Kun yksikkö saavuttaa minimi- tai maksimiäänentason, kuulet äänimerkin.
Toisto / Keskeytys	Paina  .	-
Ohitus eteenpäin	Paina  kahdesti.	-
Ohitus taaksepäin	Paina  kolmesti.	-
Handsfree	Paina  .	Vastaa ja lopeta puhelu.
Äänikomento	Paina  .	Voit puhua kaiuttimen mikrofonin käyttäaksesi kannettavan laitteesi äänikomentoja.
Tunnelmavalistus	Pidä  painettuna 2 sekuntia.	Kun pidät  -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan, mielialan valoasetukset muuttuvat.
Äänitehoste	Paina dds Stereo Plus tai SOUND BOOST .	Kun painat dds Stereo Plus tai SOUND BOOST painiketta, äänitehoste muuttuu.
Kaksoismoodi	Paina  -painiketta.	Kaksoismoodi -LED pääkaiuttimessa laittaa äänen päälle. Siten kaksoismoodi -LED toisessa kaiuttimessa laittaa äänen päälle.
Bluetooth alustus	Pidä  painettuna 7 sekuntia.	Virta ja Bluetooth LED vilkkuu 4 kertaa.




Huomaa

- Usean puhelimen parimuodostusta ei tueta Dual Mode -tilassa. (sivu 25-26)
- Voit säätää äänenvoimakkuutta **Bluetooth**-laitteestasi.
- Kun olet käynnistänyt **Bluetooth**-in, sen on liityttävä uudelleen **Bluetooth**-laitteeseen. (Jos kyseessä on iOS-laitte, yritä muodostaa yhteys uudelleen **Bluetooth**-laitteeseen, kun **Bluetooth**-laitteessa on poistettu yhteys.

Handsfree-toiminto

Voit vastaanottaa puhelun **Bluetooth** -laitteesta tähän yksikköön. Liitä yksikkö **Bluetooth**-laitteeseen.

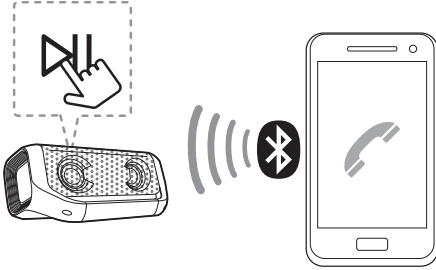

Toiminto	Miten
Vastaanota puhelu.	Paina ▷ .
Lopeta puhelu.	Paina ▷ .
Hylkää puhelu.	Pidä ▷ painettuna 2 sekuntia
Vaihda kaiuttimen ja puhelimesi välillä puhelun aikana.	Pidä ▷ painettuna 2 sekuntia

! Huomaa


- Handsfree -toiminnon aikana äänikomentoja ei voi käyttää.
- Tätä toimintoa voidaan käyttää vain älypuhelimella.
- Säädä soiton äänenvoimakkuutta **—**, **+** painikkeilla yksikössä.
- Dual Mode -tilassa voit vastaanottaa puhelun vain ensisijaisesta kaiuttimesta, johtuen äänen ulinasta. (Sivut 25-26)
- Joissakin **Bluetooth**-laitteissa saattaa soida esiasennettu soittoääni puhelun saapuessa (esim. Android-laitteissa). Esiasennettua soittoääntä ei voi muokata.
- Useamman puhelimen liittämistoiminnossa voit vastaanottaa puheluja vain yhdestä liitetystä laitteesta kaiuttimella.
- Jos puhelu yhdistetään usean **Bluetooth**-laiteparin välillä, handsfree ei toimi oikein.
- Vaikka siirryt kannettavaan tilaan **Bluetooth**-yhteyden tilassa, voit silti käyttää tätä toimintoa.
- Kun vastaanotat puhelun puhelimesi vastauspainiketta käyttämällä, puhelu ohjataan puhelimeesi. Jos haluat puhua kaiuttimen kautta, on sinun vaihdettava kaiutintilaan puhelimesiasi. (Vain iOS-laitteet)
- Jos et halua käyttää tätä toimintoa, poista puhelimesi **Bluetooth**-asetus käytöstä. Yhdistä **Bluetooth** uudelleen tämän tilan käyttämiseen.

Äänikomento

Voit käyttää älypuhelimien äänikomentoa kaiuttimen mikrofonin kautta äänikomentosovelluksella tai Sirilla.

! Huomaa

Varmista, että käytät älylaitetta, jolla on äänikomento.

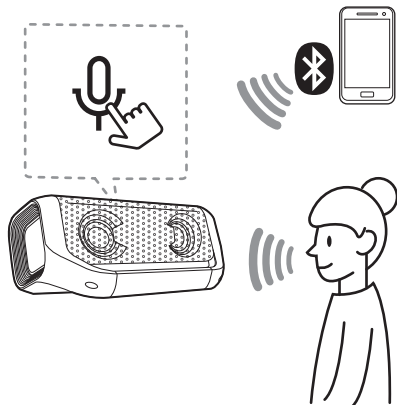


1. Yhdistä kaiutin älylaitteeseen **Bluetoothin** välityksellä.
2. Paina  -painiketta aktivoidaksesi älykkään laitteesi äänikomennon.
3. Aktivoi äänikomento ja sovellus seuraavalla tavalla.
 - Android O/S: Valitse äänikomentosovellus.
 - iOS O/S: Siri aktivoi automaattisesti.
4. Anna komento äänikomentosovellukselle tai Sirille kaiuttimen mikrofonin kautta.

! Huomaa

- Handsfree -toiminnon aikana äänikomentoja ei voi käyttää.
- Kun äänikomento ja aikaraja ylittyvät älylaitteissa, tämä toiminto poistuu automaattisesti käytöstä
- Suosittelemme käyttämään Google-sovellusta (Google Assistant, Google Now jne.). Kun käytät tätä toimintoa Android-laitteella. Google-sovelluksen tarjoa Google. Google-toimintaperiaate ei ehkäuejotkut sijaintipaikoista
- Kun peruutat äänikomentotilan, paina  -painiketta.
- Lisätietoja on kohdassa äänikomentosovellus tai Siri.
- Puhuminen mikrofonin lähellä lisää onnistumista.
- Se ei ehkä toimi **Bluetooth**-laitteesta riippuen.

Tunnelmavalistus

Voit kytkeä tunnelmavalon päälle tässä yksikössä. Kun painat  -painiketta 2 sekunnin ajan, tunnelmavalo-asetukset näkyvät alla olevassa järjestyksessä.

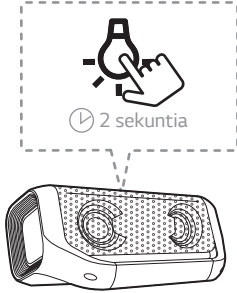


Toiminto	Kuvaus
Juhla	Useita värikkäitä valoja syttyy.
Vesi	Sinisen sävyn valo syttyy.
Metsä	Keltaisen sävyn valo syttyy.
Oma tyyli	Mahdollistaaksesi Oma tyyli -valinnan, sinun tulee mukauttaa se "LG XBOOM" -sovelluksella.
Pois päältä	Tunnelmavalistus kytkeytyy pois päältä.

! Huomaa

- Jos toistat musiikkia, tunnelmavalistus synkronisoidaan musiikin kanssa.
- Kytkiessäsi kaiuttimen takaisin päälle, viimeinen käytetty toiminto on päällä.

Äänitehoste

Voit valita haluamasi äänitehosteen **dts Stereo Plus** tai **SOUND BOOST** painikkeilla.

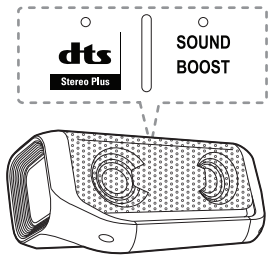

Äänen voimakkuuden asettaminen

○ Päällä / ● Pois päältä


LED-merkkivalo	Toiminto	Kuvaus
 ○ SOUND BOOST	dts Stereo Plus	Stereo Plus tarjoaa laajan ja ympäröivän äänentoiston kristallin kirkkaalla äänellä.
 ● SOUND BOOST	SOUND BOOST(ÄÄNITEHOSTE)	Voit nauttia leveästä äänialasta ja voimakkaasta äänestä.
 ○ SOUND BOOST	Standardi	Voit nauttia High-fidelity -äänestä taisesti ja luonnollisesti.

! Huomaa

- Custom EQ voi kustomoida ääniefektiä "LG XBOOM" -avulla.
- Kytkeessäsi kaiuttimen takaisin päälle, viimeinen käytetty toiminto on päällä.
- Voit muuttaa äänitehostetta "LG XBOOM" -sovelluksella.
- Kun valitset "normaalitila" -äänitehosteen, voit nauttia äänestä MERIDIAN:illa.
- Koska äänen hienosäätäminen antaa optimaalisen korkealaatuisen äänenlaadun, voi olla pieniä eroja ääniefektin moodien välillä.

Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia monenlaisista ulkoisista laitteista.

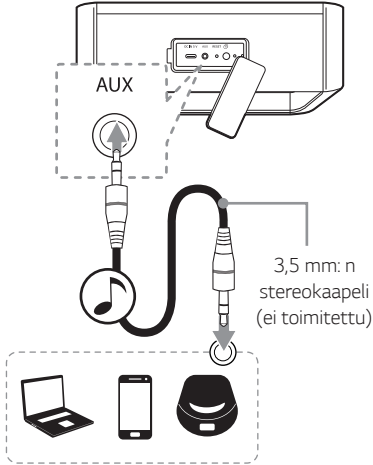

1. Kytke virta päälle painamalla -painiketta.
2. Kytke ulkoinen laite laitteen **AUX** (3,5mm) -liittimeen.
3. Käynnistä ulkoinen laite ja aloita toisto.



Huomaa

- Kun yhdistät 3.5 stereo -kaapelin, toiminto vaihdetaan **AUX** -tilaksi automaattisesti.
- **AUX** -tilassa kaiutin rajoittaa **Bluetooth**-yhteyden tahattoman **Bluetooth** -yhteyden estämiseksi.
- Kun -painiketta painetaan tämän tilan aikana, se siirtyy **Bluetooth**-tilaan.
- Kun käytät kaksoistilaa, **AUX**-tilaa ei tueta.

Käyttämällä BLUETOOTH®- langatonta teknologiaa

Tietoa BLUETOOTH-toiminnosta

Bluetooth on lyhyiden välimatkojen langaton viestintäteknikka.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth** -tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos yhteys on luotu langatonta **Bluetooth**-teknologiaa käyttäen.

- Käytettävät laitteet: Älypuhelin, kannettava tietokone, jne.
- Version : 5.0
- Koodekki: SBC, AAC

BLUETOOTH-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniikan hyödyntämiseksi laitteiden on tulkittava tiettyjä profileja.

Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili)

HFP (Handsfree-profiili)


AVRCP (A/V Etäohjaus -profiili)

BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen


Tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen parinmuodostus

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.


1. Kytke laite päälle ja **Bluetooth** LED vilkkuu äänen kanssa.

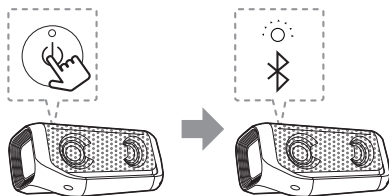

2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelistaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth**-laitteen tyypistä. Yksikkö näytetään muodossa "LG-PN5 (XX)".

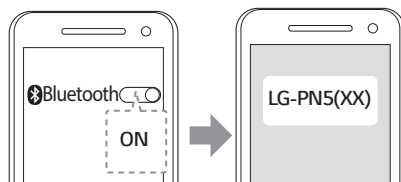


3. Valitse "LG-PN5 (XX)":

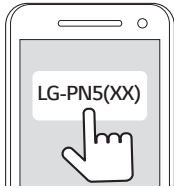

! Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG-PN5 (08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- Joissakin laitteissa on **Bluetooth**-laitteen tyypistä riippuen erilainen pariliitos. Lisätietoja **Bluetooth**-pariliitosta on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa.

4. Kun yksikkö on liitetty **Bluetooth**-laitteen kanssa, **Bluetooth**-LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.

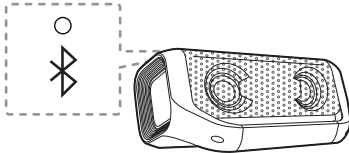

5. Kuuntele musiikkia.
Ohjeet **Bluetooth**-laitteessa olevan musiikin toistamiseksi löydät **Bluetooth**-laitteen käyttöohjeesta.

! Huomaa

- Kun **Bluetooth**teknikkaa käytetään, on yhteys laitteen ja **Bluetooth**-laitteen välillä tehtävä mahdollisimman lyhyeksi ja etäisyys pidettävä.
- Ongelmia voi esiintyä seuraavissa tapauksissa:
 - On este yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Jos **Bluetooth**-yhteys ei toimi oikein, siirry vaiheeseen 1 kohdassa "Tämän laitteen ja **BLUETOOTH**-laitteen parinmuodostus" ja yritä uudestaan.
- Ääni voi häiriintyä, jos muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä.
- Et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa kaikkien laitteiden yhteydessä, mikä johtuu laitteistotyypeistä.
- Voit nauttia **Bluetooth**-toiminnosta älypuhelimesta, kannettavasta tietokoneesta jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikköösi.
- **Bluetooth**-yhteyttä ylläpidetään jopa silloin kun muut **Bluetooth**-toiminnot toiseksi.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä.
- Kun yksikköä ei ole liitetty, **Bluetooth** LED vilkkuu.
- Kun käytät **Bluetooth**-toimintoa, säädä äänenvoimakkuus oikealle tasolle **Bluetooth**-laitteella.

Ohjaa liitettyä Bluetooth-laitetta

Voit ohjata liitettyä **Bluetooth**-laitetta yksiköstä; toisto, tauko, ohitus, äänenvoimakkuus.



Huomaa


- Vain Android OS ja iOS on käytettävissä tässä toiminnossa.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta riippuen **Bluetooth**-laitteesta tai käytettynä muulla tavalla.

Usean puhelimen parimuodostus

Yksikkö voidaan liittää kahteen **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti.


Kahden laitteen paritus

1. Liitä yksikkö **Bluetooth**-laitteeseen. (sivu 18-20)
2. Kun **Bluetooth**-laite ja yksikkö on liitetty, pidä -painiketta painettuna 2 sekuntia.

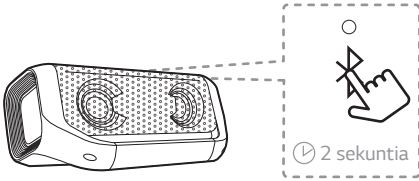


- Nyt, **Bluetooth** LED vilkkuu äänen kanssa. Laite vaihdetaan useamman puhelimen pariliittotilaan.

3. Valitse "LG-PN5 (XX)" toisen **Bluetooth**-laitteen laiteluettelosta.

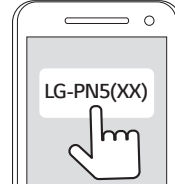

- Tällöin kaiutin on yhdistetty kahteen **Bluetooth**-laitteeseen.
4. Kun kahden **Bluetooth**-laitteen liitäntä on onnistunut, **Bluetooth** LED-valo syttyy.

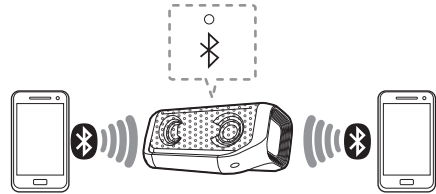

! Huomaa

- Kun käytät kaksoismoodia, monen puhelimen yhdistys ei ole mahdollista. Paina  -painiketta peruaksesi kaksoismoodin.
- Voit liittää tämän laitteen kahteen **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti yllä kuvatulla tavalla. Jos haluat yhdistää uuden **Bluetooth** -laitteen, kun sinulla on jo 2 **Bluetooth** -laitetta liitettynä, paina  -painiketta 2 sekunnin ajan.
- Kun kaiutin on valmis usean puhelinlaitteparin muodostamiseen, sinun tulee yhdistää muut **Bluetooth**-laitteet ja kaiutin muutaman minuutin kuluessa (n. 1 minuutti). Muutoin usean puhelinparimuodostustila perutaan.
- Usean puhelinlaitteparin muodostamista ei ehkä tueta, riippuen liitetyn laitteen määrityksistä.
- Irrotettava/liitettävä **Bluetooth**-laite (Esim. : Dongle jne.) ei tue usean puhelinlaitteparin muodostamista.
- Silloinkin kun tämä kaiutin on liitetty 2 **Bluetooth**-laitteeseen, et voi toistaa ja ohjata musiikkia käyttämällä 2 **Bluetooth** samaan aikaan. Pysäytä musiikki, jos haluat toistaa toisella **Bluetooth** illa.
- Kun moniparitila on liitetty, kestää jonkin aikaa, ennen kuin musiikkia toistetaan **Bluetooth**-laitteesta riippuen.
- Jos kyseessä on usean puhelinlaitteparin muodostaminen, ei kahden **Bluetooth**-laitteen automaattista liitântää tueta. Vain yksi **Bluetooth**-laite liitetään automaattisesti kaiuttimeen. Toiset laitteet on liitettävä manuaalisesti.
- Jos poistut **Bluetooth**-in tehokkaasta toiminta-alueesta ilman **Bluetooth**-yhteyden katkaisemista, muiden **Bluetooth**-laitteiden kytkeminen voi kestää muutaman minuutin. Mutta kun olet kytkenyt laitteen pois ja päälle, voit liittää toiset **Bluetooth**-laitteet ilman odottamista.
- Jos yrität parimuodostaa uuden **Bluetooth**-laitteen kun se on yhdistetty 2 **Bluetooth**-laitteeseen, tämä kaiutin automaattisesti purkaa yhden **Bluetooth**-laitteen yhteyden. (**Bluetooth**-laitteen yhteyttä, joka on käytössä, ei pureta.)
- Usean puhelimen parimuodostuksessa, vain yksi **Bluetooth**-laite, jolla on hallinta, voi käyttää äänikomentoa.

"LG XBOOM" -sovelluksen käyttö

! Huomaa

Suosittellemme sovelluksen uusimman version käyttämistä.


"LG XBOOM" -sovelluksen tiedot

"LG XBOOM" -sovellus tuo sarjan uusia ominaisuuksia tähän yksikköön.

Nauttiaksesi muista ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen "LG XBOOM" -sovellus.

Tässä esitellään muutama "LG XBOOM" sovelluksen monista ominaisuuksista.

Monitoimitila: Voit nauttia monitoimitila käyttämällä useita kaiuttimia. Monitoimitila nauttimiseksi sinun on ostettava toinen kaiutin.

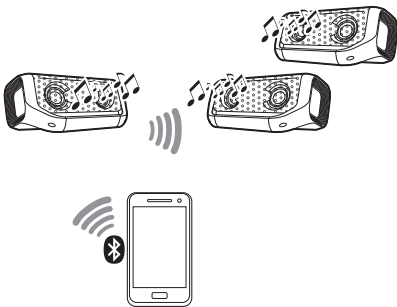

Toimintoa käyttää ja hallitsee vain "LG XBOOM" sovellus.

Asenna "LG XBOOM" -sovellus Bluetooth -laitteellesi

On kaksi tapaa asentaa "LG XBOOM" -sovellus Bluetooth -laitteellesi.

Asenna "LG BOOM" -sovellus QR -koodilla

1. Asenna "LG BOOM" -sovellus QR -koodilla. Käytä skannausohjelmaa skannataksesi QR -koodin.



<Android>



<iOS>

2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta

! Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Selvitä, onko **Bluetooth** -laitteellasi skannausohjelmaa. Jos sitä ei ole, lataa ohjelma "Google -sovelluskaupasta tai "Apple -sovelluskaupasta".
- Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

Lataa "LG XBOOM" -sovellus "Google Android -sovelluskaupasta)" tai "Apple -sovelluskaupasta"

1. Paina "Google -sovelluskauppa" tai "Apple -sovelluskauppa" kuvaketta.
2. Syötä "LG XBOOM" hakupalkkiin ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "LG XBOOM" aloittaaksesi **Bluetooth** -sovelluksen latauksen.



Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista, että **Bluetooth** -laitteesi on varustettu "Google Android -sovelluskauppa" -sovelluksella tai "Apple -sovelluskauppa" -sovelluksella.

Aktivoi Bluetooth "LG XBOOM" -sovelluksella

"LG XBOOM" -sovellus auttaa sinua yhdistämään **Bluetooth**-laitteesi tähän yksikköön.

Näpäytä "LG XBOOM" -sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä "LG XBOOM" -sovelluksen avaamiseksi ja siirry päävalikkoon.




Huomaa


- "LG XBOOM" -sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa seuraavasti;
 - Android O/S: Ver 5.0 (tai uudempi)
 - iOS O/S: iOS10 (tai uudempi)
- **Bluetooth**-laitteesta riippuen, "LG XBOOM" -sovellus ei ehkä toimi.
- Jopa kun "LG XBOOM" -sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua älylaitteestasi. Yritä yhdistää uudelleen tässä tapauksessa.
- Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat asetuksia **Bluetooth**-laitteessasi kun käytät "LG XBOOM" -sovellusta, "LG XBOOM" -sovellus ei ehkä toimi normaalisti.
- Kun "LG XBOOM" -sovellus toimii epätavallisella tavalla, tarkista **Bluetooth**-laite ja "LG XBOOM" -sovelluksen liitäntä ja yritä liittää uudestaan
- Riippuen älypuhelimien käyttöjärjestelmästä, sinulla on joitain eroavaisuuksia "LG XBOOM" toiminnassa.
- Tarkista **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-asetukset, jos "LG XBOOM" -sovelluksen liitäntä ei toimi kunnolla

Kaksoismoodi -yhteys

Voit nauttia stereo -äänestä käyttäessäsi kahta kaiutinta. Jos haluat nauttia kaksoismoodista, tarvitaan useampi kaiutin.

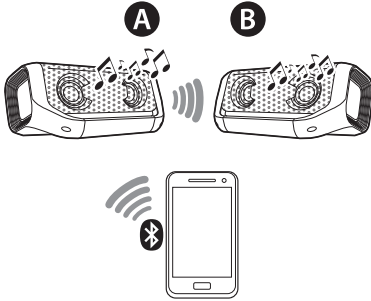


1. Paina molempien kaiuttimien  -painiketta. Siten kaiuttimet ovat valmiina kaksoismoodiin.

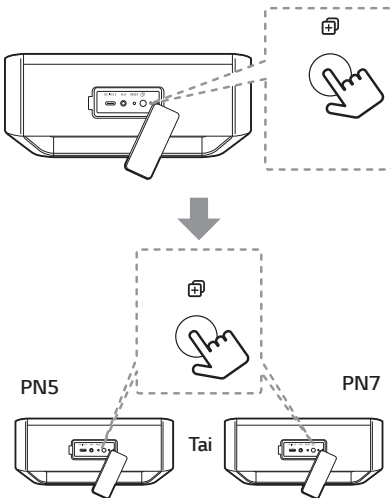

- Äänimerkki kuluu ja kaksoistoisto -LED vilkkuu valkoisena nopeasti.

2. Jos kahden kaiuttimen liittäntä onnistuu, vilkkuvat Dual Mode -ledit pysyvät valkoisina. Ensimmäinen kuuluu piippaus pääkaiuttimesta, sitten toisesta kaiuttimesta.

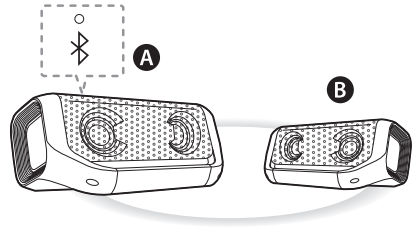

- **A** kaiutin : Ensimmäinen kaiutin asetetaan L (vasen) kanavaan ja siten kytkee kaksoismoodin LED-valon ja **Bluetooth** LED-valon päälle.
- **B** kaiutin : Toinen kaiutin on asetettu R (Oikeaan) kanavaan ja käynnistää kaksoismoodi -LED:n.

Bluetooth -LED sammuu.

! Huomaa

- Kaksoistoisto -toiminnon liittäminen kestää 1 minuutin.
- Dual playn käyttö on rajoitettu PN 5, 7 sarjan malliin.
 - Kun yhdistät PN5 ja PN7 Dual Play -toiminnolla koska lähtötehot ovat erilaisia, ääni kahdentuu.
- Jos et ole muodostanut yhteyttä **Bluetooth**-laitteeseen, ensimmäisen kaiuttimen **Bluetooth** LED-valo vilkkuu.
- Kaiutin **A** riippuu **Bluetooth**-in MAC-osoitteesta.

3. Toista haluttua musiikkia **Bluetooth** -laitteella.


! Huomaa

- Kun käytät kaksoistoisto -toimintoa, usean puhelinlaiteparin liitântää ei tueta.
 - Pääkaiuttimeen (A) liitetään vain yksi **Bluetooth** -laite.
- Kaksoistoisto -tilassa voit liittää vain pääkaiuttimen (A) **Bluetooth** -laitteen kanssa.
- Jos virta sammutetaan ja kytketään päälle, tarvitaan kaksi kaiutinta kaksoistoisto -tilan käyttämiseksi uudestaan.
- Jos yksikön yhdistäminen stereo -tilaan epäonnistuu, palaa kohtaan 1 ja yritä uudelleen.
- Kun kaksoistoisto -liitântä on käytössä, et voi etsiä laitteita muista **Bluetooth** -laitteista.
- Kun kytket irti kaksoistoisto -liitännän, pidä yhden kaiuttimen (B) -painikkeita painettuna uudestaan.
- Kun käytät kaksoistoisto -toimintoa, voit säätää äänenvoimakkuutta, toistoa, äänitehostetta tai tunnelmavalaistusta sekä pää- (A) että muista (B) kaiuttimista samanaikaisesti.
- Yhdistäessäsi kaksoistoisto -liitännän samalla kun käytät AUX -tilaa, tämä kaiutin automaattisesti vaihtaa **Bluetooth** -tilaan.
- Kaksoistoisto -tilassa voit vastaanottaa puhelun vain ensisijaisesta kaiuttimesta, johtuen akustisesta kierrosta.
- Jos liität 3.5 mm stereo -kaapelin kaksoismoodissa, se peruu kaksoismoodin ja sitten vaihtaa AUX -tilaan.
- Voit yhdistää kaksoismoodiin "LG XBOOM" -sovelluksella. Tässä tapauksessa se kaiutin, joka on liitetty "LG XBOOM" -sovellukseen on pääkaiutin. Voit vain liittää yhden kaiuttimen, kun olet liitetty "LG XBOOM" -sovellukseen.
- **Bluetooth** -laitteen vaihtamiseksi kaksoismoodi -tilassa, pidä ✖ painettuna 2 sekunnin ajan nykyisen **Bluetooth** -laitteen kytkemiseksi irti ja liitä haluttu **Bluetooth** -laite.
- Kun liität **Bluetooth** -laitteen (iOS-laite jne.) tähän yksikköön tai käytät laitetta, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä.
- Kaksoismoodi -tilassa, sijoita kaiuttimet mahdollisimman lähelle toisiaan.
- Kaksoismoodi ei ehkä toimi hyvin verkkoympäristöstä riippuen.
- Kaksoismoodi -tilassa voit käyttää äänikomentoa vain pääkaiuttimessa.
- Jotkut matkapuhelimet eivät ehkä toista musiikkia oikein pyrkiessäsi muodostamaan kaksoismoodin aikana.
- Kaiutin ei ehkä synkronoi ääntä videon kanssa (esim. TV jne.).
- Paina ⏻ -painiketta ja ⏮ -painiketta peruaksesi kaksoismoodin.
- Kun käytät "LG XBOOM" -sovelluksen monitoiminäyttöä, poista kaksoistila käytöstä ja aloita monitilayhteys.

Muu käyttö

Palauttaminen alkutilaan

Jos kaiuttimen kanssa esiintyy toimintahäiriöitä, paina **RESET**-painiketta ohuen neulan kaltaisella esineellä. Paina  painiketta käynnistääksesi kaiuttimen uudestaan.

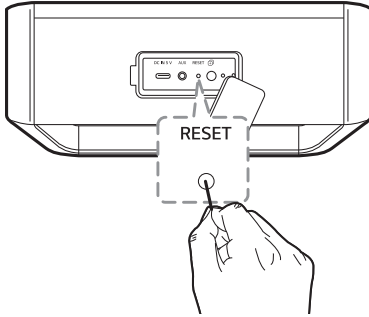

Kytke päälle / pois äänimerkki

Vaihda piippausääntä "LG XBOOM" -sovelluksen avulla:
LG XBOOM -valikko → [Asetukset] → [Äänimerkkiäni]

Ilmoitus liittyen Auto Power Off-toimintoon

Kun laite on **Bluetooth** tilassa ilman musiikin toistoa 15 minuutin ajan tai **AUX**-tilassa ilman painikkeiden käyttöä 6 tunnin ajan, tämä laite sammuu automaattisesti.

Toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Kun asetusta muutetaan alla olevassa järjestyksessä, Power-led vilkkuu 5 kertaa piippauksen kera.

Toiminto	Miten
ON (PÄÄLLE)	Paina  , + 2 sekunnin ajan samaan aikaan.
OFF (POIS PÄÄLTÄ)	Paina  , — 2 sekunnin ajan samaan aikaan.

! Huomaa

- Voit laittaa tämän toiminnon päälle ja pois päältä "LG XBOOM" -sovelluksen avulla.
- Jos toiminto oli pois käytöstä, kaiutin pysyy off-tilassa, kunnes -painiketta painetaan tai akun lataus purkautuu täysin.

Vianhaku

3

Vianhaku

Ongelma	Syy ja korjaus
Ei virtaa	- Akku on tyhjä, lataa se. - Liitä laite virtalähteeseen toimitetulla AC-sovittimella
Ei ääntä tai ääni vääristynyt	- Laitteen tai älylaitteesi äänenvoimakkuus on säädetty minimiin. Tarkista ja säädä yksikön tai Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta. - Jos käytät ulkoista laitetta suurella äänenvoimakkuudella, äänen laatu saattaa heikentyä. Laske laitteen äänenvoimakkuutta - Jos käytät laitetta muihin tarkoituksiin kuin musiikin kuunteluun, äänenlaatu voi laskea tai laite ei ehkä toimi oikein.
Bluetooth -laitteparin muodostaminen ei toimi oikein.	- Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle Bluetooth-laitteessasi, ja yritä sitten uudelleen paritusta. - Varmista, että Bluetooth-laitteesi on päällä. - Poista Bluetooth-laitteen ja tämän yksikön välissä oleva este. - Riippuen Bluetooth-laitteen tyypistä tai ympäristöstä, laitettasi ei ehkä voi parittaa tämän laitteen kanssa.
Laitte ei toimi normaalisti.	- Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voivat tallennetut Bluetooth-tiedot kadota. Edellisiä asetuksia ei ehkä tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä. - Toimintahäiriön yhteydessä, käytä laitetta asianmukaisessa ympäristössä, jossa lämpötila tai kosteus eivät ole kovin korkeita tai matalia. - Ylikuormituksen yhteydessä, virta ja Bluetooth LED-valo vilkkuu valkoisena. Sammuta virta ja kytke se takaisin päälle.
Yllä olevat ratkaisut eivät toimi.	Paina RESET-painiketta kaiuttimessa ohuella tapilla. (Sivu 27)

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.



Lisätietoja DTS-patenteista on ohjeaiheessa <http://patents.dts.com>. Valmistettu Lisenssillä DTS Licensing Limited. DTS, Symboli, DTS ja Symboli yhdessä ja DTS Stereo Plus ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Made for

Apple iPhone | iPod

"Tehty iPhoneille," ja "Tehty iPodille" tarkoittaa, että elektroninen lisävaruste on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPhoneen tai iPodin kanssa, ja siten on sertifioitu kehittäjän toimesta Applen suorituskykyä vastaten. Apple ei ole vastuussa laitteen käytöstä tai sen turvallisuudesta ja sääntelystandardeista. Olethan tietoinen, että tämän lisävarusteen käyttö iPhoneen tai iPodin kanssa voi muuttaa langatonta käyttöä laitteen kanssa.

Yhteensopiva iPhone/iPod

- Tämä laite tukee seuraavia malleja;
 - iPhone XS Max
 - iPhone XS
 - iPhone XR
 - iPhone X
 - iPhone 8 Plus
 - iPhone 8
 - iPhone 7 Plus
 - iPhone 7
 - iPhone SE
 - iPhone 6s Plus
 - iPhone 6s
 - iPhone 6 Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 5s
 - iPod touch (kuudes sukupolvi)

Tämä järjestelmä on yhteensopiva uusimman iOS:n kanssa. Riippuen sinun iPhone/iPod -käyttöjärjestelmän versiosta, sinä et ehkä voi käyttää laitettasi yksiköstä.

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Tehovaatimukset	5 V  2 A (verkkolaite) Sisäänrakennettu ladattava akku
Virrankulutus	Ks. yksikön tuotemerkintä.
Mitat (L x K x S)	N. 224,5 mm X 98,5 mm X 125,5 mm
Käyttölämpötila	5 °C- 35 °C
Käyttökosteus	5 % - 60 % RH
Vesitiivis	IPX5

Tuloliitännät	
AUX. (Kannettava) IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereoliitin)

Akku	
Akkukapasiteetti	3900 mAh
Käyttöaika	n. 18 tuntia. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
Latausaika	Alle 4 tuntia (AC-sovittimella). Käyttöaika vaihtelee akun tai käyttötilan mukaan.

- Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.

