

SIMPLE MANUAL MINI HI-FI AUDIO

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
OM4560




www.lg.com
Copyright © 2016-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH




Front Panel

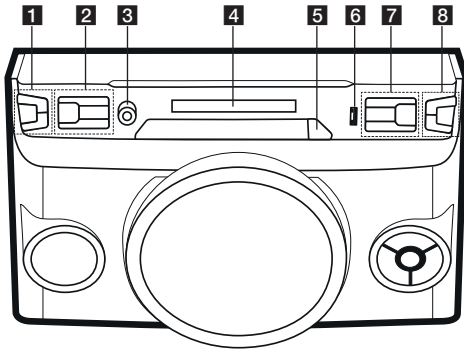

- 1** **⏻/I** (Power) : Switches the unit ON or OFF.
MIC +/- : Adjusts microphone volume.
- 2** **F / WIRELESS LINK** : Selects the function and input source. /
Press and hold for 3 seconds to select WIRELESS PARTY
LINK mode.
REGION EQ / BASS BLAST : Chooses region equalizer /
Press and hold for 3 seconds to select BASS (BASS BLAST)
effect directly.
VOICE CANCELLER : You can enjoy the function while
playing the music, by reducing singer vocal of music in the
various source.
USB REC / DEMO : Records to USB. / Shows Demo mode.
- 3** MIC 1 : Connect a microphone.
- 4** Display window
- 5** **△** : Opens and closes the disc tray.
- 6** **USB Port** : You can play or record sound files by connecting
the USB device.
- 7** **I<</>>I** : Skips fast backward or forward. / Searches for a
section within a track/file.
□ : Stops playback or cancels DELETE function.
>|| : Starts or pauses playback.
- 8** **VOL +/-** : Adjusts speaker volume.
LIGHTING / PARTY LINK : Turns on/off the lighting effects. /
Press and hold for 3 seconds to select PARTY LINK mode.

Rear Panel

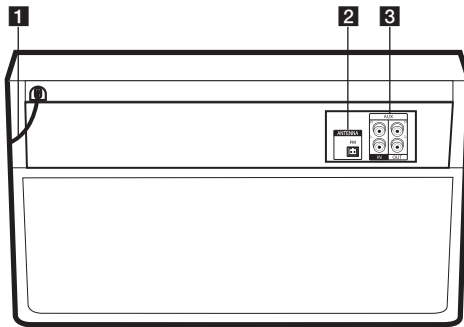

- 1** Power cord
- 2** FM ANTENNA
- 3** AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your
device.

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's
manual <http://www.lg.com>

Additional Information

Specification


Power requirements	Refer to main label.
Power consumption	Refer to main label. Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 451.5 mm x 311 mm x 302.5 mm
Net Weight	Approx. 7.5 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	220 W x 1 (3 Ω at 1 kHz 25 % THD)

Design and specifications are subject to change without
notice.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit by pressing the power button for more
than 5 seconds.

Replacement of battery

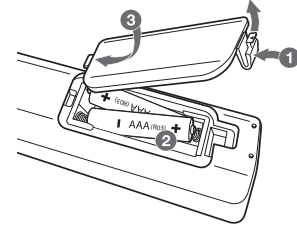

Due to the environment government regulations about
import and batteries destruction in Colombia, this model
will not bring the batteries of remote control included.

MANUAL SIMPLE MINI HI-FI AUDIO

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de usuario.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite
<http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
OM4560




www.lg.com
Copyright © 2016-2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL




Panel frontal

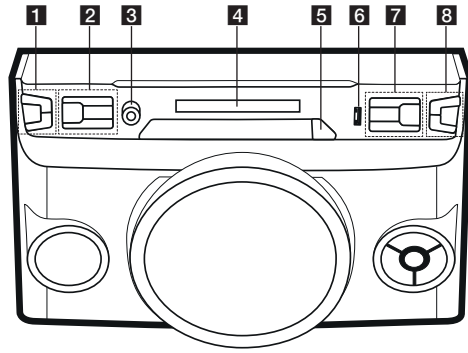

- 1** **⏻/I** (Encendido/Apagado) : Enciende o apaga la unidad.
MIC +/- : Ajusta el volumen del micrófono.
- 2** **F / WIRELESS LINK** : Selecciona la función y la fuente de entrada. / Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.
REGION EQ / BASS BLAST : Elige el ecualizador de la región. / Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el efecto BASS (BASS BLAST) directamente.
VOICE CANCELLER : Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
USB REC / DEMO : Graba al USB. / Muestra el modo de demostración.
- 3** **MIC 1** : Conexión a un micrófono.
- 4** Pantalla
- 5** **△** : Abre y cierra la bandeja de discos.
- 6** Puerto USB : Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.
- 7** **I<</>>I** : Retrocede o avanza rápidamente. / Busca una sección dentro de una pista/archivo.
□ : Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
>/II : Inicia o pone en pausa la reproducción.
- 8** **VOL +/-** : Ajusta el volumen de los altavoces.
LIGHTING / PARTY LINK : Enciende/apaga los efectos de iluminación. / Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo PARTY LINK.

Panel Trasero

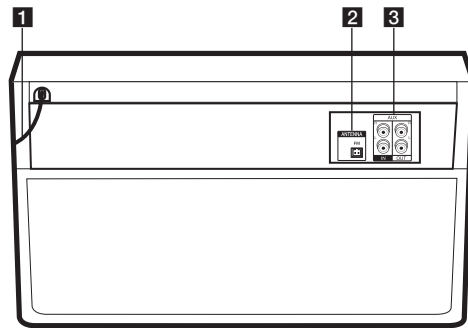

- 1** Cable de alimentación
- 2** FM ANTENNA
- 3** AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional

Especificaciones


Requisitos de alimentación eléctrica	Refiera a la etiqueta principal.
Consumo de energía	Refiera a la etiqueta principal. Reposo conectado en red : 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Peso neto	Aprox. 7,5 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	220 W x 1 (3 Ω a 1 kHz 25 % THD)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la batería

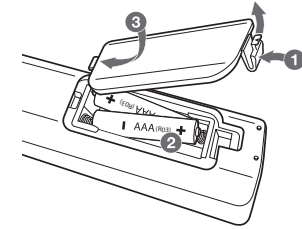

Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.