SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

ANVÄNDARHANDBOK
STYLER



Läs den här användarhandboken noggrant innan du påbörjar drift av utrustningen, och förvara handboken på en lättåtkomlig plats för att alltid ha den tillgänglig

S3*F*



MFL66101246

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 PRODUKTEGENSKAPER

4 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

4 Säkerhetsanvisningar för installation
5 Säkerhetsinstruktioner för elanslutning
6 Grundläggande säkerhetsföreskrifter
7 Jordningsinstruktioner

8 PRODUKTÖVERSIKT

8 Delar
9 Tillbehör
10 Den rörliga galgen
10 Pants Crease Care
11 Hyllan
11 Välja Styler-funktioner

12 INSTALLATION

12 Installationsöversikt
12 Produktspecifikationer
13 Packa upp Styler
13 Välja rätt plats
14 Krav för installationsplats
14 Säkerhetsmarginaler
16 Nivåjustera Styler
17 Montera dörren i omvänd riktning
17 Installera anti-tippskydd
18 Montera droppskålen
18 Installera hörnskydd
18 Installera gångjärnsskydd

19 DRIFT

19 Före användning
20 Använda Styler
21 Sortera tvättlaster
- Skötselrådsetiketter
- Gruppera liknande plagg
- Välja Styler säkra kläder

22 Textilvårdsguide
24 Kontrollera filtren före varje tvättlast
- Kontrollera luddfiltret
- Byta ut doftduken

25 Kontrollera vattenbehållare
- Lasta Styler
- Galgar
- Använda den rörliga galgen
- byxhängaren eller Pants Crease Care
- Hylla

29 Kontrollpanel
- Kontrollpanelens funktioner

31 Programguide
- Programprocesser

32 Välj ett program
33 Programinställningar och tillval
34 Extrafunktioner
- Låsa kontrollerna
- Ställa in en fördröjd starttid
- Smart Diagnosis™
- Night Care

36 SMARTA FUNKTIONER

36 LG SmartThinQ-appen
38 Funktionen Smart Diagnosis™

39 UNDERHÅLL

39 Regelbunden rengöring
- Rengöring av in och utsidan
- Rengöring av luddfiltret
- Rengöra doftfiltret
- Rengöra vattenbehållare

41 FELSÖKNING

41 Vanliga frågor och svar
42 Innan du ringer efter service

46 SMART DIAGNOSIS™

47 GARANTI

PRODUKTEGENSKAPER



TA BORT LUKTER

Använd Stylers Refresh-program för att snabbt och enkelt avlägsna lukter från kläder.

FRÄSCHA UPP KLÄDER ELLER LÄGG TILL EN DOFT

Lägg doft till kläderna med en torkduk med ditt favoritsköljmedel för att hålla kläder och accessoarer i fint skick och få en uppfräschande doft.

MINSKA SKRYNKLOR

Programmet Refresh använder även ånga och en rörlig galge som vibrerar ungefär 180 gånger per minut för att släta ut skrynklor på kläderna. Prestandan kan variera beroende på typ av material.

PRESSA TYDLIGARE VECK PÅ BYXOR

Häng kostymbyxor rakt i Stylers Pants Crease Care-program. Programmet pressar byxveck och reducerar skrynklor på byxorna.



TORKA SKONSAMT OCH EFFEKTIVT

Värmepumpsteknologin i programmet Gentle Dry tillhandahåller torkning på låg värme, vilket drar ut fukt från plagg och resulterar i mindre slitage och krympning än vid varmluftstorkning. Torka alpackaull, kamelhår och andra icke-tvättbara material som har blivit fuktiga av regn eller snö varsamt och säkert. Detta gäller även ylleröjor, handtvättbara stickade plagg och andra plagg som bör torka liggande.



SANERA OCH AVLÄGSNA ALLERGENER

Stylers program Sanitary använder TrueSteam™ för att förgöra bakterier och andra mikroorganismer utan att skada kläderna. Det bibehåller den optimala temperatur som krävs för att sanera varje plagg och förgöra bakterier som finns kvar även efter kläderna har torkats i solljus.



SMART DIAGNOSIS™

Om du skulle få tekniska problem med din Styler så har den kapaciteten att överföra data till Kundtjänst via telefon. Kundtjänstmedarbetaren spelar in den data som överförs från din maskin och använder datan för att analysera problemet samt ge en snabb och effektiv diagnos.



NEDLADDNING av Wi-Fi-PROGRAM

Ladda ned ytterligare Styler-program för dina individuella behov. Ladda ned ett nytt program åt gången.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS IGENOM ALLA ANVISNINGAR INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN.

I dessa användarinstruktioner finns många säkerhetsmeddelanden såväl som i din utrustning. Läs och följ **alltid** alla säkerhetsmeddelanden.

Detta är varningssymbolen. Den här symbolen varnar dig för potentiella risker som kan resultera i skada på produkten/egendom och/eller allvarlig kroppsskada eller dödsfall.

Varningssymbolen åtföljs av antingen av de varnande orden **VARNING** eller **FÖRSIKTIGHET**. Dessa ord innebär:

VARNING Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

FÖRSIKTIGHET IIndikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i lindrig eller allvarligare personskada, eller skada på produkten.

VARNING!

För att minska risken för brand eller explosion, elektrisk stöt eller skada på egendom eller personer när du använder utrustningen, följ grundläggande försiktighetsåtgärder, som inkluderar följande:

Barn i hushållet

Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn av en person som är ansvarig för säkerheten och har gett anvisningar om hur utrustningen används på ett säkert sätt. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.

För användning i Europa:

Denna utrustning får användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att anvisningar gällande säker användning av utrustningen har givits och att personen ifråga som ska använda utrustningen därmed förstår riskerna. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under 3 år ska hållas borta från utrustningen såvida de inte hålls under ständig tillsyn.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION

- **Kontakta ett behörigt servicecentrum innan du installerar eller flyttar på Styler för att undvika personskador eller skada på produkten när du flyttar den.**
- **När du flyttar Styler bort från väggen, var noga med att inte rulla över eller skada nätsladden.**
- **Utrustningen är tung. Det krävs två eller fler personer för att flytta och installera utrustningen för att undvika produkt/egendoms- eller personskador.**
- **Före användning, se till att du ansluter denna produkt till ett jordat vägguttag i enlighet med gällande installationsföreskrifter.** Det är användarens ansvar att byta ut ett standard 2-stifts vägguttag mot ett standard 3-stifts vägguttag.
- **Före användning måste utrustningen vara korrekt installerad i enlighet med denna handbok.** Elektrisk stöt kan uppstå om utrustningen inte är korrekt jordad.
- **Installera inte Styler där det finns risk för att enheten faller. Produkten är inte utformad för användning på fartyg eller flygplan.** Kontakta ett behörigt LG-servicecenter för användning under andra särskilda omständigheter.
- Mixtra inte med reglagen.
- **Installera produkten på ett stadigt, plant golv.** Produkten kan vibrera extremt mycket och eventuellt välta om den installeras på en instabil yta, vilket kan orsaka produkt/egendoms- eller personskador.
- **Håll framsidan skyddad vid transport av utrustningen. Lasta inte från framsidan.** Den härdade glaspanelen på framsidan av utrustningen kan gå sönder och orsaka produkt/egendoms- eller personskador.
- **Jorda utrustningen på ett korrekt sätt för att följa alla gällande lagar och bestämmelser.** Följ detaljerna i installationsinstruktionerna. Elektrisk stöt kan uppstå om utrustningen inte är korrekt jordad.

⚠ VARNING!

Informationen i denna bruksanvisning måste följas av säkerhetsskäl för att minimera risken för brand, explosion och elektrisk stöt samt för att förhindra egendomsskador, personskador eller dödsfall.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION

- **Installera och förvara utrustningen på en plats där den inte kan utsättas temperaturer under fryspunkten eller exponeras för vädret.** Förvara utrustningen i rumstemperatur i ett par timmar innan den börjar användas ifall utrustningen levereras under vintern och temperaturen är under 0°C.
- **Reparera inte och byt inte ut några delar på utrustningen eller försök serva den såvida inte detta särskilt rekommenderats i skötselanvisningarna eller offentliggjorda underhållsinstruktioner för användare, vilka du förstår och har kompetens att utföra.** Underlåtenhet att följa denna varning kan orsaka allvarlig personskada, eldsvåda, elektrisk stöt eller dödsfall.
- **För att minimera risken för elektrisk stöt, installera inte utrustningen i fuktiga utrymmen, såsom i badrummet.** Underlåtenhet att följa denna varning kan orsaka dödsfall, allvarlig personskada, brand, elektrisk stöt eller att produkten deformeras eller fungerar dåligt.
- **Avlägsna allt förpackningsmaterial och kassera fraktmaterialet på rätt sätt.** Underlåtenhet att göra så kan resultera i brännskada, eldsvåda, explosion eller dödsfall.
- **Anslut till en korrekt klassificerad och skyddad strömkrets i rätt storlek för att undvika elektrisk överbelastning.** Felaktiga nätsladdar kan smälta, vilket skapar risk för elektrisk stöt och/eller brandfara.
- **Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, någon av dess servicetekniker eller annan kvalificerad person för att undvika fara.**
- **Håll allt förpackningsmaterial borta från barn.** Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn. Kvävningsrisker kan uppstå.
- **Installera inte nära en annan värmekälla såsom en spis, ugn eller ett värmeaggregat.** Underlåtenhet att följa denna varning kan orsaka rök, brand eller att produkten deformeras.
- **Placera inte stearinljus, rökvaror eller andra brandfarliga material ovanpå produkten.** För det kan resultera i droppande stearin, rök eller brand.
- **Avlägsna all skyddande vinylfilm från produkten.** Underlåtenhet att göra så kan orsaka rök, brand eller produktskada.
- **Utrustningen ska installeras i enlighet med nationella föreskrifter för elinstallationer.**

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELANSLUTNING

- **Du skall inte under några omständigheter, skära i eller ta bort jordningspinnen från nätsladden.** För att undvika personskada eller skada på utrustningen skall nätsladden vara ansluten till ett ordentligt jordat uttag.
- **Utrustningen måste vara ansluten till ett jordat uttag med 220-240 V växelström, 50-Hz, som är skyddat av en säkring på 8-amper eller en strömbrytare.** Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i brand, explosion eller dödsfall.
- **Utrustningen måste vara ansluten till ett korrekt jordat uttag. Elektrisk stöt kan uppstå om utrustningen inte är korrekt jordad. Låt en behörig elektriker kontrollera vägguttaget och strömbrytaren för att säkerställa att uttaget är korrekt jordat.** Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till elektrisk stöt och/eller brandfara.
- **Installera utrustningen på ett ställe där kontakten är lätt att komma åt. Dra ur kontakten när utrustningen inte används för att undvika risk för brand eller elektrisk stöt.**
- **Dra ur kontakten före demontering eller reparation för att undvika risk för elektrisk stöt.**
- **Utrustningen bör alltid vara ansluten till ett individuellt eluttag som har en spänning som matchar märkplåten.** Det ger bäst prestanda och förhindrar också att husets strömkretsar överbelastas, vilket skulle kunna innebära brandfara på grund av överhettning av elledningar.
- **Använd inte förlängningssladdar för att ansluta till ett uttag.** för det kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
- **Stäng aldrig av utrustningen genom att dra i nätsladden. Ta alltid ett stadigt tag om kontakten och dra rakt utåt från uttaget.** Nätsladden kan vara skadad, vilket kan resultera i risk för brand och elektrisk stöt.
- **Kontakta omedelbart LG eller behörig reparatör för reparation eller utbyte av alla nätsladdar som är slitna eller skadade. Använd inte sladdar som har sprickor eller nötningar, antingen på själva sladden eller vid någon av ändarna.** Nätsladden kan smälta, vilket skapar risk för elektrisk stöt och/eller brandfara.
- **När du installerar eller flyttar utrustningen, var noga med att inte klämma åt, krossa eller skada nätsladden.** Det förhindrar personskada eller skada på utrustningen på grund av brand eller elektrisk stöt.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS IGENOM ALLA ANVISNINGAR INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN.

⚠ VARNING!

För att minska risken för brand eller explosion, elektrisk stöt eller skada på egendom eller personer när du använder utrustningen, följ grundläggande försiktighetsåtgärder, som inkluderar följande:

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

ANVÄNDNING

- **Låt inte barn leka på eller inuti denna utrustning. Noggrann tillsyn av barn är nödvändig när utrustningen används i närheten av barn.**
- **Klättra inte, stå eller häng på Styler-dörren eller på hyllan eller någon annanstans i utrustningen.** Utrustningen kan välta eller skadas, eller andra egendoms- och personskador kan uppstå.
- **Stå inte på dörren till vattenbehållarna.** Styler kan välta och orsaka egendoms- och personskador.
- **Placera inte tunga eller farliga föremål ovanpå Styler.**
- **Sätt inte in levande djur i Styler.**
- **Låt inte barn klättra in i produkten när den används.**
- **Vid gasläckage (propan/gasol), se till att tillräcklig ventilation finns och kontakta ett behörigt servicecenter innan du fortsätter använda utrustningen.** Rör inte eller demontera eluttaget på Styler.
- **Använd inte eller placera brandfarliga ämnen (kemikalier, medicin, kosmetik osv.) nära Styler eller förvara dem inuti Styler.** Placera inte Styler i närheten av brandfarlig gas.
- **Koppla loss nätsladden omedelbart om du hör buller, känner någon konstig lukt eller upptäcker rök inifrån utrustningen.**
- **I händelse av översvämning:** Gå inte i närheten av produkten om dess botten befinner sig under vatten. Kontakta servicecentret. Det finns risk för elektrisk chock och brand.
- **Använd inte sköljmedel eller produkter för att eliminera statisk elektricitet, såvida tillverkaren inte har rekommenderat sköljmedlet eller produkten.**
- **Placera inte händer eller kroppsdelar nära ångmunstycket när utrustningen används.** Ångan är het och kan orsaka personskada.
- **Placera inte föremål i ångmunstycket.** Det kan orsaka kraftigt buller eller brand.
- **Drick inte vattnet från vattentillförseln eller avtappningstankarna.**
- **Demontera eller modifiera inte Styler.**
- **Placera inte händer, fötter eller metallobjekt under Styler.**
- **Använd inte Styler eller rör vid nätkontakten med våta händer.**
- **Håll fingrarna borta från områden där det finns klämrisk: mellanrummet mellan dörren och skåpet måste vara litet.** Var försiktig när du stänger dörren om det finns barn i närheten.
- **Den här utrustningen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenheter och kunskaper, om de inte övervakas tillräcklig eller har fått tillräckliga instruktioner gällande användning av utrustningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.**
- **Placera inte föremål som exponerats för matolja i Styler.** Föremål förorenade med matolja kan bidra till en kemisk reaktion som kan orsaka tvätten att fatta eld.
- **Torka inte artiklar som tidigare rengjorts med, tvättats i, blötlagts i eller har fläckar av bensin, rengöringsmedel för kemtvätt eller andra brandfarliga eller explosiva substanser, eftersom de avger ångor som kan antändas eller explodera.**

VARNING!

För att minska risken för brand eller explosion, elektrisk stöt eller skada på egendom eller personer när du använder utrustningen, följ grundläggande försiktighetsåtgärder, som inkluderar följande:

- Använd inte värme för att torka artiklar som innehåller skumgummi eller liknande material med gummiliknande textur.
- **Öppna inte dörren under användning.** Produktens prestanda kan påverkas negativt.
- **Använd inte produkten för andra ändamål än de avsedda.** Skada som uppstår vid användning av produkten för andra ändamål än de som specificeras i denna användarhandbok täcks inte av garantin.

UNDERHÅLL OCH AVFALLSHANTERING

- **Torka bort främmande föremål (såsom damm och vatten) från stiften på strömbrytaren och kontaktytorna regelbundet.** Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör kontakten.
- **Använd inte någon apparat för att torka insidan. Tänd inte ett ljus för att avlägsna lukter på insidan.**
- **Spreja inte vatten direkt på produkten vid rengöring.** Brand eller elektrisk stöt kan uppstå.
- **Torka insidan med en torr trasa efter användning.**
- **Rengör luddfiltret antingen innan eller efter varje tvättlast.**
- **Använd inte blekmedel såsom syre- eller klorbaserade blekmedel på produktens utsida.** Clorox eller OxiClean kan orsaka missfärgning när de appliceras på produktens yta.
- **Använd inte vassa föremål när du rengör eller använder kontrollerna.** En elektrisk stöt kan uppstå.
- **Undvik att träffa den främre glaspanelen med tunga föremål**. Även om panelen är gjord av härdat glas kan den gå sönder om den utsätts för ett kraftigt slag och därmed orsaka personskada.
- **Håll gnagare, insekter och andra främmande föremål borta från produkten.** Det kan annars orsaka skadade ledningar, brand eller elektrisk stöt.
- **Innan utrustningen tas ur tjänst eller kasseras, ta bort dörren till torkavdelningen.** Klipp av elkontakten och förstör knappsektionen för att förhindra återanvändning.

JORDNINGSINSTRUKTIONER


- **Denna utrustning måste jordas.** I händelse av fel eller haveri kommer jordningen att minska risken för elektrisk stöt genom att tillhandahålla ett minsta motstånd för den elektriska strömmen.
- **Maskinen måste vara utrustad med en nätsladd som har jordad ledare och en jordad stickkontakt.** Kontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- **Modifiera inte stickkontakten.** Om kontakten inte passar ska en behörig elektriker installera ett korrekt uttag.
- **Utrustningen måste vara ansluten till en jordad metall: ett permanent ledningssystem eller en jordad ledare med jordad elkrets som är ansluten till en jordad nätterminal eller jordad sladd på utrustningen måste användas.** Elektrisk stöt kan uppstå om utrustningen inte är korrekt jordad.

VARNING!

Felaktig anslutning av den jordade nätsladden kan medföra elektrisk stöt. Kontrollera med en behörig elektriker eller serviceperson om du är osäker på om utrustningen är rätt jordad.

PRODUKTÖVERSIKT


DELAR

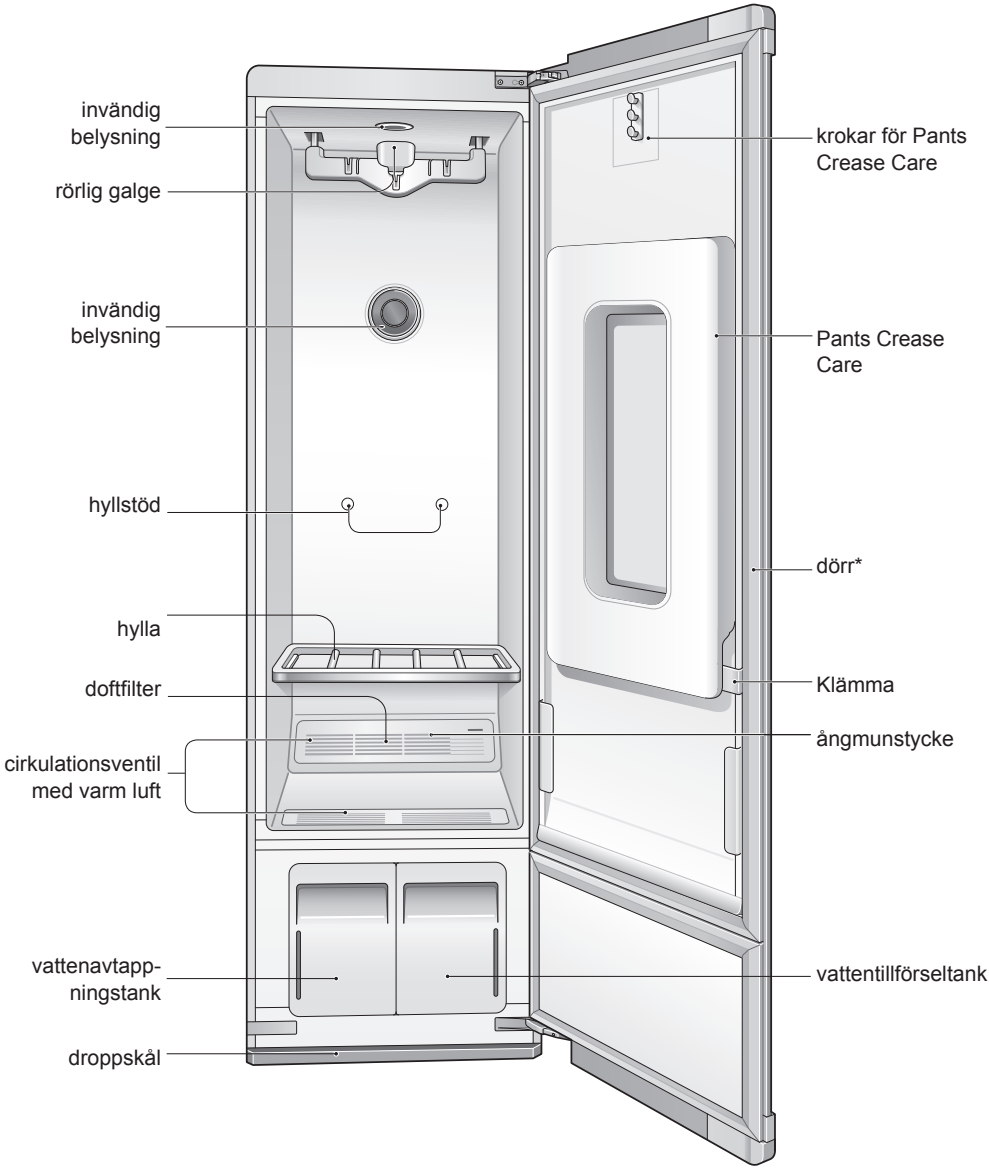


* Dörrupphängningen kan monteras i omvänd riktning av installatören för att passa installationsplatsen.

TILLBEHÖR


Medföljande tillbehör

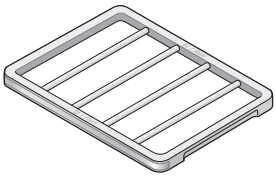

hylla

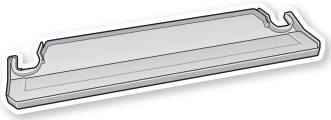

droppskål

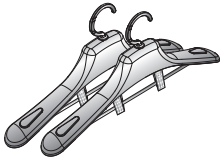

2 galgar*



byxgalge*



2 halkfria dynor



2 bakre hörnskydd



anti-tippuppsättning



skiftnyckel



2 gångjärnsskydd


*En vanlig galge i metall/plast kan användas om kroken är mindre än 4 mm (5/32 tum) bred. Kroken måste passa i den rörliga galgens fördjupning. Om den sitter för löst kan det resultera i vibrationer, ljud och skada på kläderna.

NOTERA

- Kontakta affären varifrån du köpte produkten eller LG Kundtjänst på 0770 54 54 54 om något tillbehör har förstörts eller saknas. Tillbehör kan köpas separat online på http://www.lg.com.
- För din säkerhet och för förlängd livslängd, använd endast behöriga komponenter. Tillverkaren ansvarar inte för produktfel eller olyckor orsakade av obehöriga komponenter eller delar som köpts separat.
- Bilderna i denna handbok kan skilja sig från de verkliga komponenterna och tillbehören som kan ändras utan förbehåll av tillverkaren i produktförbättringssyfte.

DEN RÖRLIGA GALGEN

Häng kläder på den rörliga galgen med hjälp av galgarna som medföljer Styler, eller använd en galge i plast eller metall som lätt hakar fast i den rörliga galgens fördjupning.

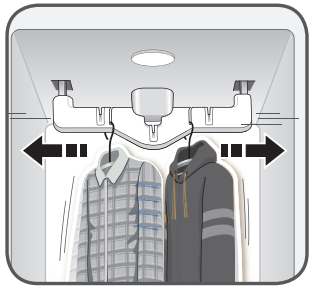


- Använd den rörliga galgen för kostymer, kappor, jackor, blusar, klänningar, kjolar och byxor som inte kräver pressveck. Använd Pants Crease Care för att pressa veck på byxor.
- Allt som kan placeras säkert på en hängare och ångas eller torkas utan kvarstående märken från galgen eller andra skador kan placeras på den rörliga galgen.
- Torka tröjor och stickade plagg på hyllan för att undvika märken från galgen.
- Kläderna bör stängas ordentligt, med dragkedjor eller knappar, så att plagget inte faller av galgen som rör på sig under programmet.
- **Se till att kläderna inte rör sidorna eller den bakre delen av skåpet, om möjligt.** Kondens kan bildas på skåpets inre yta och föremål som har kontakt med ytan kan fortfarande vara fuktiga vid slutet av programmet. Häng större föremål på de diagonala fördjupningarna på den rörliga galgen.

FÖRSIKTIGHET

- **Luta dig inte mot eller dra i den rörliga galgen. Låt inte barn leka med eller hänga på den rörliga galgen.** Enheten kan välta, vilket kan resultera i egendoms- och personskador.

Pants Crease Care

Häng dina kläder i Pants Crease Care på byxgalgen som medföljer Styler eller på någon annan galge som lätt hakar fast ovanför dörren till Pants Crease Care.

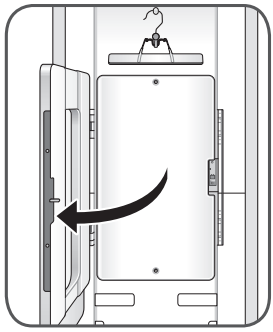

- Öppna dörren till Pants Crease Care genom att trycka på ikonen på framsidan.
- Pants Crease Care pressar veck på byxor samtidigt som den slätar ut skrynklor på byxorna.
- Du kan pressa veck på byxorna samtidigt som du kan fräscha upp andra plagg under samma cykel.
- För ett optimalt resultat, använd programmet Byxor-rynkbehandling som är utformat för användning i samband med Pants Crease Care. Programmet kan laddas ned med hjälp av appen LG SmartThinQ och användas som Downloaded-program.

NOTERA


För att undvika dubbla pressveck, kör det kraftiga programmet med den rörliga galgen för att ta bort eventuella efterveck och använd sedan byxpressen.

FÖRSIKTIGHET

- **Luta dig inte mot eller häng tunga föremål på dörren till Pants Crease Care.** Enheten kan välta, vilket kan resultera i egendoms- och personskador.
- **Låt inte barn leka med eller hänga på dörren till Pants Crease Care.** Enheten kan välta, vilket kan resultera i egendoms- och personskador.
- **Håll fingrarna borta från områden där det finns klämrisk när du stänger dörren till Pants Crease Care.** Håll uppsikt över barn i närheten för att undvika personskador.

HYLLAN

Använd hyllan när du stylar kläder eller andra föremål som är svåra att hänga eller som kan ta skada av att hängtorkas.

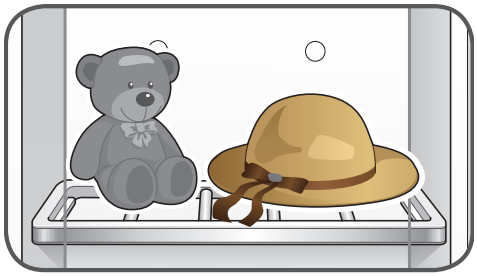

- Använd hyllan för mjukisdjur, kuddar, hattar och andra accessoarer.
- Använd hyllan för tröjor, stickade plagg, underkläder eller ömtåliga blusar som kan få märken från galgen eller som kan töjas ut eller skadas om de torkas på galge.
- För bästa torkprestanda, stapla inte föremål på hyllan. Torka enskilda plagg eller placera föremål bredvid varandra.
- Förvara hyllan på hyllans hängare i den bakre delen av skåpet när den inte används.
- Använd inte hyllan som förvaring av tunga föremål.
- Se till att föremålen på hyllan inte rör sidorna eller den bakre delen av skåpet, om möjligt. Kondens kan bildas på skåpets inre yta och föremål som har kontakt med ytan kan fortfarande vara fuktiga vid slutet av programmet.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- **Använd inte hyllan som förvaring av tunga föremål.** Hyllan kan falla, vilket kan resultera i egendoms- och personskador.
- **Stig inte eller sitt på hyllan.** Hyllan kan falla eller enheten kan välta, vilket kan resultera i egendoms- och personskador.

VÄLJA STYLER-FUNKTIONER

plagg	hur du stylar det
kavaj, blazer	rörlig galge
kappa, jacka (kort)	
kappa (lång)	rörlig galge (ta bort hyllan)
klänning (kort)	rörlig galge
klänning (lång)	rörlig galge (ta bort hyllan)
kjol	rörlig galge
tunn filt, pläd	
bebisfilt	
byxor (utan pressveck)	
shorts	
barnkläder	
halsduk	rörlig galge eller hylla
slips	
sjal	
underkläder	rörlig galge eller hylla (om ömtåligt)
skjorta, blus	
byxor (med pressveck)	Pants Crease Care
keps, hatt	hylla
mjukisdjur	
kudde	
tröja	
stickat plagg	
bebiskläder	

INSTALLATION


INSTALLATIONSÖVERSIKT

Vid införskaffande av denna produkt eller när den ska flyttas till en ny plats, vänligen läs igenom följande installationsinstruktioner först.




Avlägsna material från in- och utsidan av skåpet


Packa upp och avlägsna förpackningsmaterial

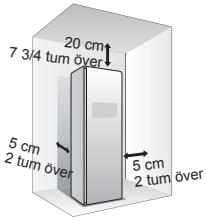


Kontrollera och välj rätt plats

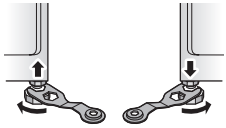

Nivåjustera Styler

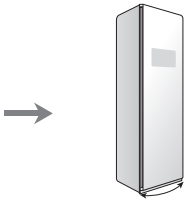

Montera dörrupphängningen i omvänd riktning (vid behov)

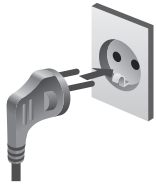

Anslut till jordat uttag

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Utseendet och specifikationer i handboken kan variera på grund av ständiga produktförbättringar.

ångklädvård	S3*F*
beskrivning	elektrisk maskin för klädvård
elektriska krav	hänvisa till märketiketten avseende detaljerad information
dimensioner	445 mm (B) X 585 mm (D) X 1850 mm (H), 1010 mm (djup med öppen dörr)
nettovikt	83 kg (183 pund)
maximal kapacitet	4 plagg
effektförbrukning	1700-1900 W
högsta och lägsta driftstemperaturer för vatten eller saltvatten	5~35 ℃ (41~95 ℉)
högsta och lägsta drifttryck för vatten eller saltvatten	Lufttryck

PACKA UPP STYLER

⚠ Varning!

- **Det krävs två eller fler personer för att flytta och installera Styler.** Underlåtenhet att göra så kan resultera i ryggskada eller andra personskador.
- **Styler är tung. Använd hjulen under produkten för att flytta den.** Tryck sakta på Styler halvvägs ned på framsidan.
- **Håll Styler i upprätt position när den flyttas.** Om Styler läggs på sidan kan kylmedlet läcka ut och göra att utrustningen fungerar dåligt.
- **Håll brandfarliga material och ångor, såsom bensin och gaser, borta från Styler.** Underlåten att göra så kan resultera i brand, explosion eller dödsfall.

- **Ta bort tejp och tillfälliga etiketter från Styler före användning.**
  Ta inte bort någon varningsetikett, etikett modell- eller serienumret eller etiketten med tekniska specifikationer under framsidan på Styler.
- **För att avlägsna ev. tejp- eller limrester, gnugga området snabbt med tummen.**
  Tejp- eller limrester kan också de enkelt avlägsnas genom att gnida en mindre mängd flytande diskmedel på dessa med ett finger. Torka med varmt vatten och torka sedan torrt.
- **Använd inga skarpa verktyg, desinfektionssprit, brandfarliga vätskor eller slipande rengöringsmedel för att avlägsna tejp- eller limrester.**
  Dessa produkter kan skada ytan på Styler.

VÄLJA RÄTT PLATS

Elektricitet	Installera på en plats där uttaget är lättåtkomligt. Använd ett separat, jordat växelströmsuttag: 220-240 volt, 50 Hz, 8 ampere minst. ⚠ **VARNING! Anslut inte flera utrustningar till samma uttag som Styler.** Överbelasta inte husets kabelkretsar eftersom det kan orsaka skada. **För att minimera risken för elektrisk stöt, installera inte Styler i fuktiga utrymmen.**
Golv	Golv måste vara jämnt och stabilt nog att kunna bära 83 kg (183 pund). För att Styler ska stå i våg, justera utrustningens fötter så att för att kompensera ojämnheter i golvet. Installera inte på en plattform eller på en dåligt uppstöttad konstruktion.
Omgivningstemperatur	Temperaturen måste vara mellan 10°C (50°F) och 35°C (95°F). Ifall omgivningstemperaturen är för låg eller för hög kan det påverka prestandan. Installera inte i direkt solljus eller där temperaturen faller under 0 °C (32 °F).
Säkerhetsmarginaler	Lämna minst 46 cm (18 tum) utrymme framför Styler för att öppna dörren. Lämna minst 5 cm (2 tum) utrymme på båda sidor om Styler och mellan den bakre delen av Styler och väggen. Lämna minst 20 cm (7 3/4 tum) mellan ovansidan av Styler och eventuella hyllor eller skåp ovanför. Om Styler står för nära angränsande föremål kan prestandan försämras och elförbrukningen öka.

KRAV FÖR INSTALLATIONSPLATSEN

⚠ **VARNING** Läs alla installationsinstruktioner innan du installerar eller använder Styler. Det är viktigt att gå igenom hela handboken innan du installerar och använder Styler.

Installationen kräver:

- Ett jordat eluttag på ett avstånd av 61 cm (2 fot) på endera sida om utrustningen.
- Ett stabilt golv som kan bära hela utrustningens vikt 83 kg (183 pund). Den kombinerade vikten av andra vitvaror bör tas i beaktande.


⚠ **VARNING!**

- **Installera eller förvara inte Styler där den kan utsättas för vatten och/eller vädret.** Underlåtenhet att följa denna varning kan orsaka elektrisk stöt, skada på produkten eller att den fungerar dåligt.

Säkerhetsmarginaler

⚠ **FÖRSIKTIGHET**


- **Golvet måste vara jämnt, med en lutning på max. 2,5 cm (1 tum) under Styler.** Om lutningen är större än 2,5 cm (1 tum) kan inte utrustningen nivå justeras korrekt.
- **Installera inte Styler på en ihålig eller böjlig plattform**. Det kan orsaka kraftigt buller och vibrationer och resultera i skador om produkten välter.

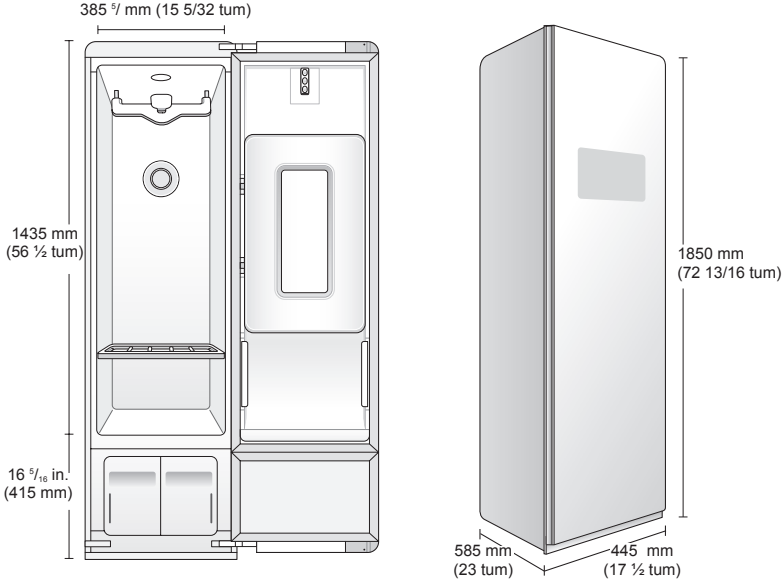

Rekommenderade installationsavstånd

Följande säkerhetsmarginaler rekommenderas för Styler. Även om Styler har testats med säkerhetsmarginaler om $3^{3}/_{16}$ cm (1 tum) på sidorna och den bakre delen, bör rekommenderade säkerhetsmarginaler ändå beaktas på grund av följande orsaker:

- Extra utrymme bör övervägas för enklare installation och underhåll.
- Extra utrymme kan behövas för vägg-, dörr- och golvlister.
- Extra utrymme bör övervägas för alla sidor av Styler för att minska bulleröverföring.
- Extra utrymme för andra vitvaror bör även tas i beaktande.

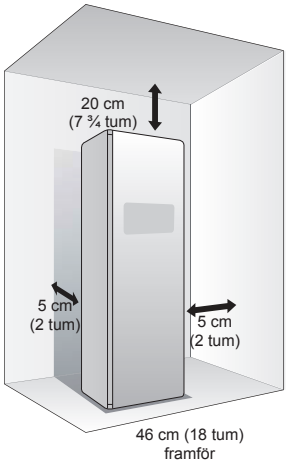


Installationsavstånd i försänkta utrymmen eller i installation inuti skåp

Det bör finnas åtminstone lite utrymme runt Styler (eller annan utrustning) för att undvika kontakt med väggar, möbler eller andra utrustningar vid drift. Lämna ett utrymme på minst $3^{3}/_{16}$ cm (1 tum) på båda sidorna av Styler för att undvika ökat buller eller skada.

- För installation inuti skåp med dörr krävs ventilationsöppningar på minst övre och nedre delen av dörren. Även jalusidörrar med motsvarande ventilationsöppningar godkänns.

Krav på skåpsventilation


Skåp med dörrar måste ha ventiler på både övre och nedre delen av dörren för att undvika att värme och fukt bildas i skåpet. En ventilationsöppning på ovansidan på minst 310 cm^2 (48 kv.tum) måste finnas installerad minst 183 cm (6 fot) över golvet. En ventilationsöppning på undersidan på minst 155 cm^2 (24 kv.tum) måste finnas installerad minst 30,5 cm (1 fot) över golvet. Ett av exemplen som visas använder ventilationsgaller i dörren.

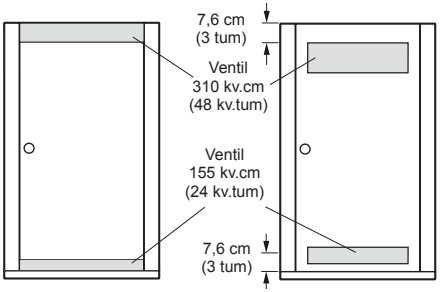



krav på ventilation för skåpsdörrar

- Minsta ventilationsöppningar för inbyggda installationer är 200 cm (31½ tum^2).

Inbyggd installation

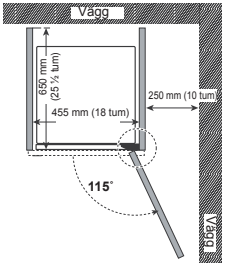

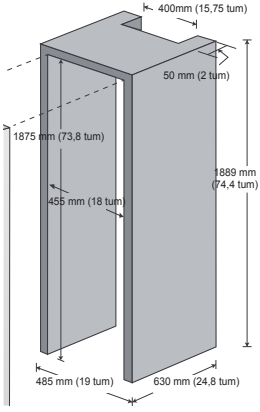

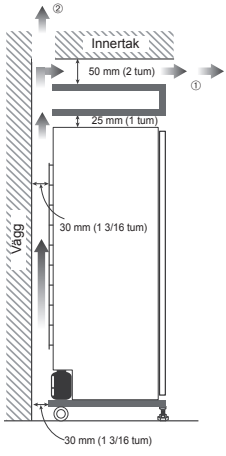

NIVÅJUSTERA STYLER

VARNING!

- **För att minska risken för personskador, följ alla branschen rekommenderade säkerhetsrutiner inklusive användning av långskaftade handskar och säkerhetsglasögon.** Underlåtenhet att följa denna varning kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.

- Utrustningen är tung. Det krävs två eller flera personer vid installation av Styler. Underlåtenhet att följa denna varning kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.
- För att säkerställa optimal prestanda måste Styler stå i våg. För att minimera vibrationer, buller och oönskad rörelse måste golvet vara jämnt och stadigt.



NOTERA

Justera de nivåjusterande fötterna endast så mycket som krävs för att få Styler att stå i våg. Att förlänga fötterna mer än nödvändigt kan orsaka vibrationer i Styler.

1 Positionera Styler på den slutliga platsen. Kontrollera att den står i våg.


- Alla nivåjusterande fötter måste vila stadigt på golvet. Tryck försiktigt på hörnen av Styler för att se till att utrustningen inte vickar. Se till att det inte finns några mellanrum mellan de främre fötterna och golvet.

Varning!

- **Styler är tung. Var två eller fler personer om de bakre nivåjusterande fötterna installeras.** Underlåtenhet att göra så kan resultera i ryggskada eller andra personskador.
- **Håll Styler i upprätt position när du flyttar och installerar den.** Om Styler läggs på sidan kan kylmedlet läcka ut och göra att utrustningen fungerar dåligt.

2 Använd skiftnyckeln (som medföljer handboken) för att vrida de nivåjusterande fötterna.

Lossa de främre fötterna för att höja Styler eller dra åt dem för att sänka. Om du inte kan få enheten att stå plant genom att skruva på de främre fötterna, installera två bakre nivåjusterande fötter genom att luta enheten. Lägg inte enheten ned när du installerar fötterna.

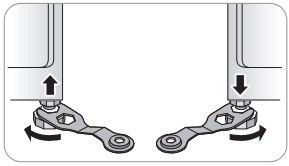


Höj eller sänk enheten med hjälp av de nivåjusterande fötterna tills Styler står i jämn nivå från sida till sida och från främre till bakre delen.

FÖRSIKTIGHET

Se till att alla nivåjusterande fötter har stadig kontakt med golvet. Om Styler används utan nivåjustering kan den välta, vilket i sin tur kan orsaka person-, egendomskada eller att produkten fungera dåligt.

3 När Styler står helt stabilt och alla nivåjusterande fötter vilar stadigt på golvet, dra åt låsmuttrarna.

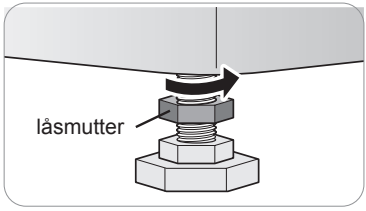

MONTERA DÖRREN I OMVÄND RIKTNING

Det är möjligt att montera dörrupphängningen i omvänd riktning. Det bör göras av installatören vid installationen, om så önskas.

⚠ VARNING!

Försök inte ändra riktning på dörrupphängningen ensam. Om riktningen på dörrupphängningen behöver ändras efter installationen, kontakta LG Kundtjänst på 0770 54 54 54.


ANVÄNDNING AV ANTIGLID-PLATTOR (TILLVAL)

Antiglidplattor hindrar produkten från att skaka eller förskjutas när dörren öppnas eller stängs.

1 **Rengör golvet innan antiglidplattorna fästs.**
Använd en torr trasa för att ta bort främmande objekt och fukt. Om det finns fukt kvar, kan antiglidplattorna lossna.

2 **Justera nivån efter du har placerat Styler på installationsområdet.**

3 **Placera den häftande sidan av antiglidplattan mot golvet.**

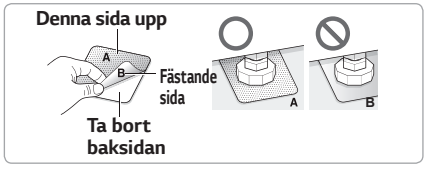

4 **Kontrollera återigen om Styler står jämnt.**

Tryck och försök gunga på vart och ett av Stylers hörn för att se till att Styler inte vickar. Om Styler vickar, nivåjustera utrustningen igen.

- Plattorna kan lämna kvar klibbrester när de tas bort. Resterna kan tas bort med alkohol.

INSTALLERA ANTI-TIPPSKYDD

- **Utrustningar kan välta, vilket kan resultera i egendoms- och personskador. Använd inte enheten utan anti-tippskyddet på plats och aktiverat.**
  Om anti-tippskyddet inte är korrekt installerat kan utrustningen välta på grund av att ett barn eller en vuxen står, sitter, lutar eller placerar övervikt på en öppen dörr eller på interna delar.
- **Installera anti-tippskyddet som följer med Styler för att minska risken för att utrustningen välter.**
  Referera till instruktionerna som följer med anti-tippuppsättningen för att installera anti-tippskyddet korrekt.
- **Kontrollera att anti-tippskyddet är korrekt installerat.**
  När utrustningen står på sin slutliga plats, se till att glidjusteraren på sladden justeras tills det finns ungefär 3 cm (1 tum) hängande sladd.
- **Användningen av anti-tippskyddet hindrar inte enheten från att välta om det inte är korrekt installerat.**


MONTERA DROPPSKÅLEN

Innan du använder Styler, placera droppskålen på botten av skåpet.

1 **Håll skålen så att pilen och bokstäverna på framsidan pekar uppåt.**

2 **För in den ena sidan av skålen först, och sedan den andra. För in skålen tills den glider in helt.**

3 **För att ta loss den, dra ut den ena sidan och sedan den andra.**
Om skålen har samlat upp vatten, ta loss den och töm. Efter att du tömt skålen, återmontera den.



- **Använd inte Styler utan att ha installerat droppskålen.** Att göra så kan leda till vattenskada orsakad av vattenläckage.

INSTALLERA HÖRNSKYDD

1 **Passa in knopparna på hörnskyddet med hålen i skåpets övre hörn.**


2 **Tryck hörnskyddet på plats. Upprepa med det andra hörnskyddet i andra hörnet.**




INSTALLERA GÅNGJÄRNSSKYDD

1 **Öppna dörren till Styler.**

2 **Tryck fast gångjärnsskyddet på den lägre gångjärnsmonteringen med den böjda kanten längst bort från gångjärnet.**

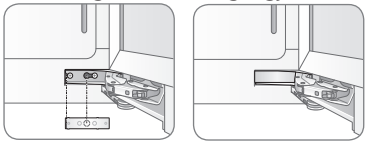


3 **Upprepa med det andra gångjärnsskyddet på den övre gångjärnsmonteringen.**

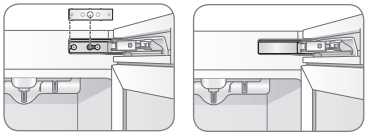

DRIFT

FÖRE ANVÄNDNING




Rengör Styler.
Rengör Styler noggrant och torka av allt damm som samlades vid frakten. Plugga inte in eller använd utrustningen innan insidan och utsidan har torkar ordentligt.

FÖRSIKTIGHET


- Skrapa inte Styler med vassa föremål, eller använd rengöringsmedel som innehåller alkohol, blekmedel, brandfarlig vätska eller slipmedel när du tar bort tejp eller lim från Styler.
- Dra inte av modell- eller serienumret eller den tekniska informationen på den bakre ytan av Styler.

NOTERA


Ta bort limrester genom att torka av dem med din tumme eller diskmedel.



Packa upp tillbehören.
Packa upp hyllan och galgarna. Tillbehör kan köpas separat från LG Kundtjänst. 0770 54 54 54.



Montera droppskålen.
Placera droppskålen på botten av skåpet.

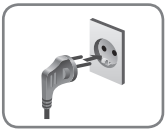

Anslut strömtillförseln.
Kontrollera att strömtillförseln är ansluten före användning.




Vid behov tvätta smutsiga kläder innan du placerar dem i Styler.
Styler har ingen tvättfunktion. Fläckar och lös smuts från ett plagg kan överföras till andra plagg under ett program. Tvätta eller torka av damm och smuts, eller punkttvätta plagg för att undvika bestående fläckar och överföring av smuts eller lukter.

ANVÄNDA STYLER




1 FÖRBERED PLAGG

- Vid behov tvätta kläderna först.
- Inga värmekänsliga plagg eller plagg som kan skadas vid kontakt med vatten.
- Placera plaggen på galgar eller på hyllan.
- Knäpp knappar och dra upp dragkedjor för att hålla kvar plaggen på galgarna och för att undvika skador.

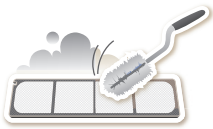

2 RENGÖR LUDDFILTRET, BYT UT DUKAR I DOFTFILTRET

Lyft bort filtret och ta bort luddet från den senaste tvättlasten för snabbare och mer effektiv prestanda. Återmontera filtret och kontrollera insättningen när du stänger gallret. Använd inte Styler utan luddfiltret på plats. Om du använder en torkduk med sköljmedel i doftfiltret, byt ut den efter varje användning.

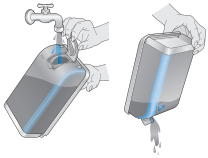

3 KONTROLLERA VATTENBEHÅLLARE

Fyll vattentillförseltanken vid behov. Töm vattenavtappningstanken vid behov. Använd rent kranvatten i vattentillförseltanken för bättre produktprestanda och livslängd. Använd inte destillerat vatten eller återanvänd vatten från avtappningstanken.



4 LASTA STYLER


Uppmärksamma textilvårdsetiketter och programval. Om kläderna inte lämpar sig för det valda programmet, kan det hända att de krymper eller förstörs.

Ta bort alla tomma galgar för att undvika buller, friktion och skada på kläderna.



5 SLÅ PÅ STYLER

Tryck på Power-knappen för att slå på Styler.

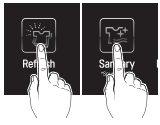

6 VÄLJ ETT PROGRAM

Tryck på ikoner för att välja önskat program och önskade inställningar.



7 STARTA PROGRAM

Tryck och håll intryckt Start/Pause för att starta programmet. Pausa programmet när som helst genom att trycka på Start/Pause igen. Starta om programmet inom fjorton minuter efter att du pausat, annars stängs Styler av och inställningarna går förlorade. Öppna inte dörren under programmet. Om ånga eller varm luft undkommer den öppna dörren kan det hända att kondens samlas på golv och väggar, vilket kan resultera i skada eller mögel.

8 SLUT PÅ PROGRAM

Ta bort plaggen när programmet är färdigt. Låt dörren vara öppen för att släppa ut varm luft. Lamporna inuti skåpet stängs av efter 1,5 minuter om dörren lämnas öppen.

SORTERA TVÄTTLASTER

Skötselrådsetiketter

De flesta klädesplagg har textilvårdsetiketter som innehåller instruktioner för korrekt vård. Nedanför finns några symboler som är relevanta när det gäller att välja lämpliga plagg för Styler.

textilvårdsetiketter som kan användas med Styler			
kategori	**etikett**	**betydelse**	**Styler**
tvätta etiketter		endast handtvätt	✓
		maskintvätt, normalt program	✓
		syntettvätt/anti-skrynkeltvätt	✓
		ylletvätt/skontvätt	✓
		ej vattentvätt	✓*
torkning etiketter		normal	✓
		syntettvätt/anti-skrynkeltvätt	✓
		ylletvätt/skontvätt	✓
		tål ej torktumling	✓
		tål torktumling	NEJ
		hänga upp/ hängtorka	✓
		dropptorka	✓
		plantorka	✓
etiketter för värmeinställning för torkning		hög	✓
		medium	✓
		låg	✓
		ingen värme/ lufttorka	NEJ

*Vissa plagg, såsom päls och läder som är stämplade som ej vattentvätt kan användas med Styler.

Gruppera liknande plagg

- Behandla alltid textilier med liknande krav tillsammans för bästa textilvårdsresultat.
- Olika textilier har olika krav och vissa textilier kan inte behandlas i vissa Styler-program eller bör behandlas separat.

Välja Styler-säkra kläder

Vissa plagg är inte lämpliga att användas med den här produkten.

- **Placera inte följande plagg i Styler.**

kategori	icke-Stylebara plagg
kläder	stärkta kläder, vinyl
sängkläder/ filtar	elfiltar, tunga filtar (dubbla lager eller över 1,5 kg [3,3 pund])
annat	skor, föremål gjorda av skum-gummi, föremål med lim

- **Följ textilvårdsetiketterna.**
- **Placera inte plagg som inte tål värme eller att tvättas i vatten i Styler-program som använder ånga.** Använd endast programmet Gentle Dry en gång.
- Päls-, läder- (bara 100 % naturliga fiber) och sidenplagg ska bara behandlas med Air Fresh-programmet. Det programmet är ett nedladdningsbart program.
- **Att använda fel program för plagget kan resultera i att tyget förstörs.**
- **Tvätta kraftigt nedsmutsade eller fläckiga kläder innan du placerar dem i Styler.** Styler har ingen tvättfunktion. Lös smuts eller fläckar kan överföras mellan plaggen under programmet.
- **Behandla plagg med obehagliga lukter i en separat tvättlast.** Lukter kan överföras mellan plagg under programmet.
- **Vissa lukter kan vara svåra att få bort.** Lukter från oljebaserade substanser kan vara svåra för ångan att penetrera. Lukter från långtidsförvarade plagg kan också vara svåra att få bort.
- **Skrynklor kan finnas kvar i vissa plagg.** Skrynklor orsakade av långtidsförvaring kan vara svåra att få bort. En del skrynklor i bomulls- eller linnetyger kan finnas kvar.

TEXTILVÅRDSGUIDE

● = ja
§ = kontrollera etikett

tyg			kläder	Refresh-program		Sanitary-program	Gentle Dry program	kommentarer
				räta ut skrynklor	ta bort lukter			
naturfiber	växtfibrer	**bomull**	handdukar, sockor, underkläder, jeans, sportkläder, t-skjortor, filtar		●	●	●	Skrynklor kan kvarstå i 100 % bomullstyger. Vid behov stryk efter programmet.
		linne, hampa, ramifiber	sommarkläder, bordsdukar		●	●	●	Vissa skrynklor kan finnas kvar. Se till att tygerna är tvättbara/ handtvättbara om du använder Refresh- eller Sanitary-programmet. Lägg ömtåliga plagg på hyllan. Styla inte stärkta kläder.
	djurfiber	**alpacka, kamelhår, kaschmir**	kappor, kostymer	§	§	§	●	Lägg stickade plagg på hyllan. Alpacka och kamelhår krymper i varmt vatten.
			halsdukar, stickade plagg		§		●	
		päls, läder	kappor, halsdukar					* Använd bara nedladdade päls/läder behandlingprogrammet (torkning med låg temperatur). Men läder är endast 100 % naturligt (inget konstläder)
		siden	sidenslipsar, band, halsdukar, blusar, plysch i siden eller sammet					Använd inte sidenkläder.
		ull	tröjor, stickade plagg		§		●	Lägg stickade plagg på hyllan. Vissa ylleplagg krymper i varmt vatten. Se till att tygerna är tvättbara/ handtvättbara om du använder Refresh- eller Sanitary-programmet. Programmet Gentle Dry är säkert att använda för de flesta plagg.
			vinterjackor, kostymer, sportkläder, uniformer	●	●	●	●	

TEXTILVÅRDSGUIDE (FORTSÄTTNING)

● = ja
§ = kontrollera etikett

tyg		kläder	Refresh-program		Sanitary-program	Gentle Dry program	kommentarer
			räta ut skrynklor	ta bort lukter			
handgjorda fibrer	**acetat**	kostymfoder, blusar, slipsar, pyjamas	●	●	●	●	
	akryl	thermounderkläder, stickade plagg	●	●	●	●	Lägg kläder på hyllan
	nylon	strumpor, underkläder	●	●	●	●	Lägg kläder på hyllan
		sportkläder, gardiner	●	●	●	●	
	polyuretan	kläder med stretch (innehåller mindre än 5 %)	●	●	●	●	Om plagget innehåller mer än 5 % polyuretan (badkläder), kontrollera etiketten för hantering
	rayon	kostymfoder	●	●	●	●	


- Textilier finns i många olika vikter och ytbehandlingar och kan ha olika krav för olika variationer. Det är svårt att täcka alla på ett adekvat sätt i den här handboken. Innan du använder Styler med något plagg, kontrollera textilvårdsetiketten före användningen. Placera inte plagg som inte är färgbeständiga eller inte tål värme eller vatten i Refresh- eller Sanitary-programmet. Gör ett test genom att blötlägga en liten, diskret del av plagget (en söm på insidan) för att avgöra om materialet är färgbeständigt. För ytterligare assistans, rådfråga klädtillverkaren, en person som arbetar med kemtvätt eller se en mer ingående textilvårdsguide.
- Att använda Styler med plagg som är väldigt blöta eller inte är färgbeständiga kan resultera i att plaggen förstörs och att fläckar från färgämnen hamnar på insidan av skåpet. Sådana fläckar påverkar inte driften av Styler. Använd tandkräm för att ta bort fläckar från insidan av skåpet.
- Styler har ingen tvättfunktion. Tvätta nedsmutsade kläder innan användning.

KONTROLLERA FILTREN FÖRE VARJE TVÄTTLAST

Kontrollera luddfiltret


Se alltid till att luddfiltret är rent innan du startar en ny tvättlast; ett igentäppt luddfilter förlänger torktiden.

1 Öppna det främre gallret och ta ut luddfiltret.



2 Borsta filtret med en mjuk borste eller rengör med dammsugare.


Om luddfiltret rivs sönder eller skadas ska det bytas ut mot ett nytt filter.

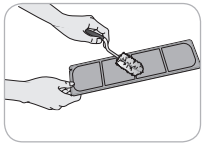

3 Återmontera filtret.

FÖRSIKTIGHET

- **Kontrollera att sidorna är i linje med varandra när du för in gallret.**

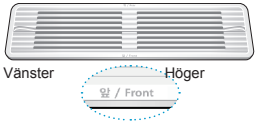


Byta ut doftduken

Använd en torkduk med sköljmedel för att doftsätta plagg. Byt ut torkduken med sköljmedel efter varje användning.

1 Ta bort doftfiltret från Styler.




2 Öppna doftfiltret och lägg in en ny torkduk med sköljmedel.



3 Stäng doftfiltret och lägg in det i Styler igen.

Lägg in doftfiltret i samma riktning som pilen. Du kan justera öppningen av doftfiltret genom att använda justeringsspaken. Ju öppnare doftfiltret är, desto starkare doft.



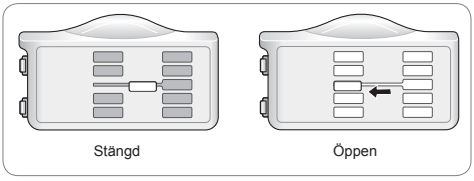


4 När programmet är färdigt, ta bort doftfiltret och kasta torkduken med sköljmedel.

Tips: För att använda din favoritparfym sprejar du den 4–5 gånger på en bomullsduk och placerar den i doftfiltret. Styrkan på resultatet kan variera beroende på doften som används.

KONTROLLERA VATTENBEHÅLLARE

Kontrollera vattnet i vattenbehållarna före användning. Vattentillförseltanken måste vara full med vatten före användning av Styler. Styler fungerar inte utan vatten. Vattenavtappningstanken bör vara tom före varje användning.

1 **Dra fram handtaget på varje behållare för att avlägsna tanken och kontrollera vattennivån.**

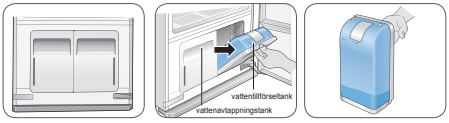

2 **Se till att vattentillförseltanken är fylld med vatten.**

En vattentillförseltank som är full kan användas ungefär fyra gånger, beroende på vilket program som används. Använd rent kranvatten eller flaskvatten för bäst prestanda och längre produktlivslängd. Använd inte destillerat vatten och återanvänd inte vatten från avtappningstanken.

Första gången som Styler används, används 2/3 av vattnet i vattentillförseltanken. Mindre vatten används under programmen som följer.

FÖRSIKTIGHET

- **Använd endast vatten när du fyller vattentillförseltanken.** Andra substanser såsom rengöringsmedel eller mjukmedel kan skada Styler.
- **Använd endast rent kranvatten eller flaskvatten.** Främmande föremål i vattnet kan förkorta Stylers livslängd.
- **Använd inte destillerat vatten.** Vattensensorn kan sluta fungera.
- **Återanvänd inte vatten från avtappningstanken för att fylla vattentillförseltanken.**

3 **Se till att vattenavtappningstanken är tom.**

Avtappningstanken fylls efter ungefär tre användningar. Tanken fylls snabbare vid torkprogram. Styler fungerar inte om avtappningstanken är full.

• Med tiden kan viss missfärgning förekomma i vattenavtappningstanken. Det är normalt och påverkar inte produktens prestanda.

LASTA STYLE

FÖRSIKTIGHET

- **Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är tomma. Föremål som hårklämmor, pennor, mynt och nycklar kan skada både Styler och dina kläder. Brandfarliga föremål såsom tändare eller tändstickor kan antändas, vilket kan orsaka brand.** Underlåten att göra så kan resultera i brand, explosion eller dödsfall.
- **Torka aldrig kläder som har blivit exponerade för olja, bensin eller andra brandfarliga substanser. Att tvätta kläder tar inte bort alla oljerester.** Underlåtenhet att följa denna varning kan resultera i brand, explosion eller dödsfall.
- **Ta bort tomma galgar från den rörliga galgen och placera dem på hyllan innan du startar programmet.** Tomma galgar kan orsaka buller, friktion och skada på kläderna.
- **Häng galgar i samma riktning som den rörliga galgen för att undvika sammanstötning.**

tillbehör	plagg att använda med Styler
galgar	skjortor, klänningar, kostymer, kappor, kjolar, byxor utan pressveck eller byxor som är för stora att pressa och alla andra plagg som kan hängas på galge
Pants Crease Care	för byxor när pressveck önskas
hylla	tröjor, ylleplagg, stickade plagg, underkläder, skor, hattar, leksaker och andra kläder eller föremål som inte kan hängas på en galge

Galgar

Galgar som medföljer Styler är avsedda att bara användas med Styler. Galgar i metall eller plast med en krok som är tunnare än 4 mm (5/32 tum) och som lätt hakar fast i den rörliga galgens fördjupning kan användas i Styler.


- Använd inte galgar med ull, stickade plagg eller ömtåliga underkläder. Plaggen kan töjas ut eller få märken av galgen.
- Skrynklor kan förekomma på baksidan av kragen på vissa plagg.
- Använd de diagonala spåren i den rörliga galgen för större eller skrymmande plagg.
- Ta bort tomma galgar eller förvara dem på hyllan under användning.

1 **Välj en lämplig galge.**
Välj en Styler-galge som lämpar sig för plagget du vill hänga upp.

2 **Knäpp knapparna och dra upp dragkedjorna på alla plagg och häng dem på galgarna.**
Det hindrar plaggen från att falla ner eller bli skrynkliga under programmet. Om plagget inte har knappar eller dragkedjor, fäst med ett bomullssnöre runt kragen.




3 **Placera galgarna i skårorna på den rörliga galgen**

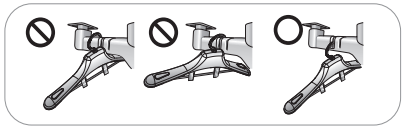

Använda den rörliga galgen

1 **För in galgarna i skårorna och dra nedåt för att fästa kroken.**
Korkarna bör haka fast lätt i skårorna för att undvika buller, vibrationer eller skada på plaggen under programmet.

2 **Använd diagonala skåror (2 och 4) för skrymmande plagg.**
Använd inte diagonala skåror och standardskåror under samma program. Galgarna kan stötas samman och orsaka skada på kläderna.

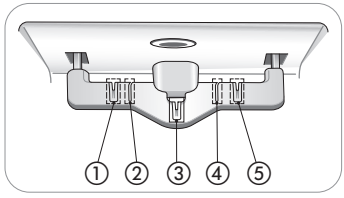

3 **Överbelasta inte med plagg.**
Ju färre plagg, desto bättra torkprestanda. Plagg som rör kanterna i skåpet kan dra till sig kondens och inte torka.


byxhängaren eller Pants Crease Care

Placera byxorna antingen på den rörliga galgen eller i Pants Crease Care, beroende på om du vill ha pressveck på byxorna eller inte.


- Att hänga upp byxor på den rörliga galgen kan släta ut pressveck på byxorna.
- Använd Pants Crease Care om du vill ha kvar pressvecken.
- Byxorna bör inte vara bredare än 96 cm (38 tum) eller längre än 110 cm (43 5/16 tum) för att få plats i Pants Crease Care. Kontrollera storleken på byxorna innan du använder Pants Crease Care. Om byxorna är för stora, använd den rörliga galgen.
- Plaggets material kan inverka på hur väl skrynklor tas bort.
- Ladda ned programmet Extra Pants Care för den mest effektiva borttagningen av skrynklor.

Använda och stänga Byxhängaren

1 **För att öppna den, vik kroken nedåt mot galgklämmorna för att låsa upp och separera klämmorna.**




2 **kläm fast klämmorna kläm fast klämmorna och rotera kroken uppåt och i motsatt riktning från klämmorna för att låsta fast dem.**

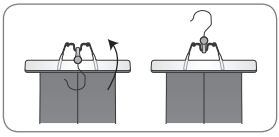


Hänga byxor på Byxhängaren

1 **Ta bort alla föremål från byxfickorna och knäpp bakfickorna.**

2 **Vik byxorna längs med pressvecken (eller där pressveckan ska vara) och fäst byxhängaren vid slutet av byxbenen.**

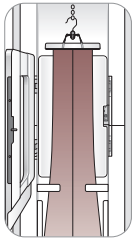

3 **Dra försiktigt i sidorna på byxbenen. Se till att byxorna är åtstramade i galgen, utan skrynklor och att de inte faller ner under programmet.**

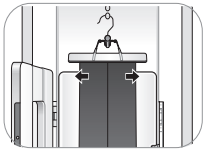


4 **Placera byxhängaren på den rörliga galgen eller i Pants Crease Care.**




Använda Pants Crease Care

1 **Öppna Pants Crease Care genom att trycka på ikonen på sidan.**

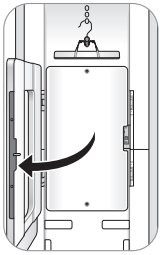


2 **Häng Byxhängaren på den krok över Pants Crease Care som bäst passar för byxornas längd.**
Om byxorna är långa, använd en krok som sitter högre upp för att undvika att byxorna rör golvet.

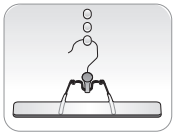


Byxorna bör inte vara bredare än 96 cm (38 tum) eller längre än 110 cm (43,3 tum). Kontrollera storleken på byxorna innan du använder Pants Crease Care. Om byxorna är för stora, använd den rörliga galgen.

3 **Se till att byxorna hänger rakt.**
Kontrollera pressvecken för att se till att de sitter på samma ställe. Fixera byxorna med 2 klämmor innan Pants Crease Care stängs. Om byxbenen inte är rätt vikta eller hängda, kan dubbla veck skapas på kanterna eller så kan byxorna bli skrynkliga.

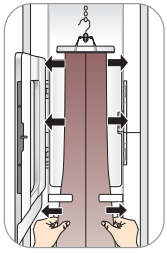

4 **Stäng Pants Crease Care och släta sedan ut byxorna en gång till.**
Dra försiktigt i kanterna på byxbenen för att släta ut eventuella skrynklor. Se till att byxorna hänger rakt i Pants Crease Care.

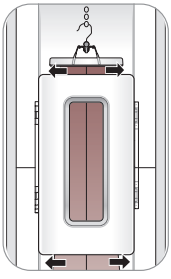


Hylla


Använd hyllan för kläder och föremål som inte kan placerar på galgar. Stapla inte föremål på hyllan. För bäst torkprestanda, använd hyllan för enskilda föremål eller mindre plagg med utrymme mellan.

Montera hyllan

1 Håll hyllan så att den grå kanten är mot framsidan.

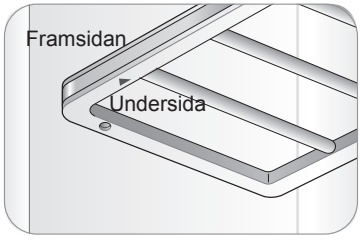

2 För in det vänstra hyllspåret i vänster hyllstöd och sedan det högra hyllspåret i höger hyllstöd.

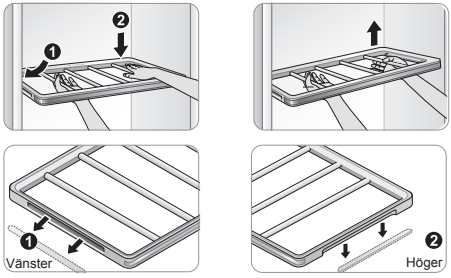


3 För demontering, lyft upp höger sida av hyllan, dra sedan ut vänster sida av hyllan från hyllstödet.

FÖRSIKTIGHET

- **Hyllan kan inte monteras genom att skjuta in den i skåpet.** Hyllan faller om den inte monteras korrekt.
- **Placera inte tunga föremål på hyllan eller använd den för förvaring av föremål.** Om du gör det kan det orsaka att produkten fungerar dåligt.
- **Låt inte barn klättra på eller hänga på hyllan.** De kan skada sig.


- Häng upp hyllan på hyllstödet när du behandlar långa kläder såsom kappor eller klänningar.

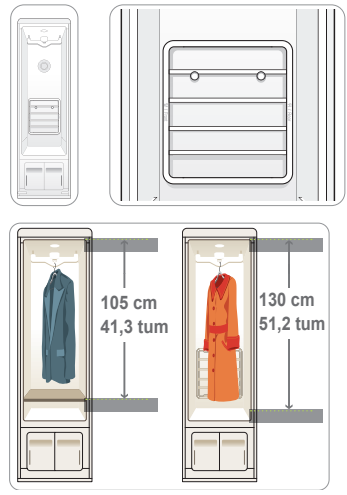

Förvara galgar

Ta bort oanvända galgar från den rörliga galgen och förvara dem på hyllan under programmet. Det förhindrar buller och skada på kläderna.

1 För in galgarna mellan hyllans skenor.

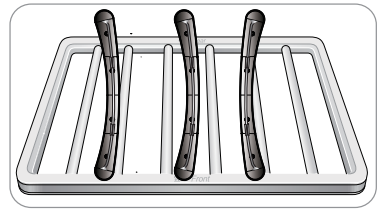

2 När du stylar långa kläder och hyllan förvaras på hyllstödet, förvara galgarna utanför enheten vid drift.

3 Använd inte hyllan som förvaring av tunga föremål.




KONTROLLPANEL

Kontrollpanelen reagerar på beröring med hjälp av statisk elektricitet. En lätt beröring räcker för att driva den. Använd en trasa när du rengör kontrollerna för att undvika att röra dem och aktivera knapparna. Främmande substanser på kontrollen, att bära handskar eller att röra knapparna genom trasan kan förhindra knapparna från att aktiveras.

Kontrollpanelens funktioner

Beroende på modell kan det hända att några av följande funktioner ej finns tillgängliga.

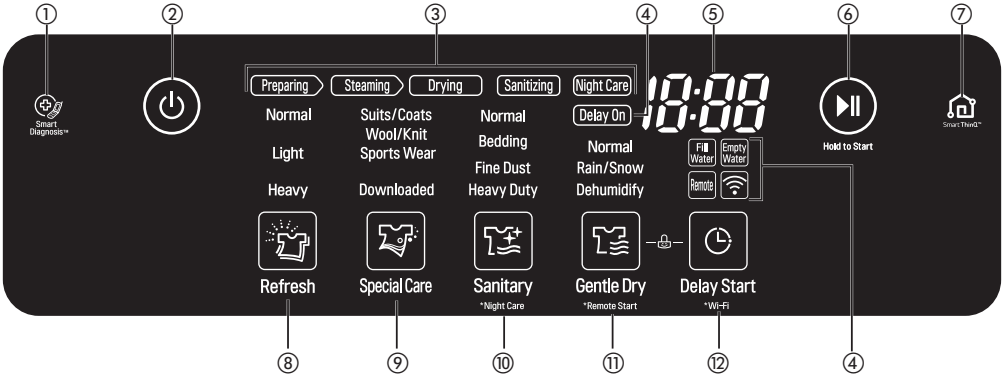

① SMART DIAGNOSIS™-IKONEN

Placera telefonen över denna ikon när du diagnostiserar problem med Smart Diagnosis.

② POWER ON/OFF

Tryck på Power-knappen för att sätta PÅ/stänga AV Styler. När programmet är färdigt, stängs Styler av automatiskt efter några sekunder om ingen knapp trycks in.

NOTERA: Att trycka på Power-knappen under ett program avbryter programmet och programinställningarna går förlorade.

③ INDIKATOR PÅ SLUTFÖRT PROGRAM

Den här delen av skärmen visar vilket stadium programmet är i (Preparing, Steaming, Drying, Sanitizing eller Night Care).

④ INDIKATORER FÖR ALTERNATIV OCH LARM

Delay On: lyser när funktionen Delay Start har ställts in.

Fill Water: lyser när vattentillförseltanken saknas eller är tom.

Empty Water: lyser när vattenavtappningstanken saknas eller är full.

Remote: lyser när funktionen Remote Start har ställts in.

Wi-Fi: lyser när funktionen Wi-Fi har ställts in.

⑤ TIDSKÄRM

Skärmen visar beräknad kvarstående tid och felmeddelanden för Styler.
Programtiden kan variera med användningsförhållanden.

⑥ START/PAUSE

Tryck och håll intryck för att starta det valda programmet. Om Styler körs, tryck PAUSE för att pausa programmet utan att förlora aktuella inställningar.

NOTERA: Om du inte trycker på Start/Pause för att fortsätta ett program inom en timme efter att du pausade programmet stängs Styler av automatiskt.

⑦ SmartThinQ

Sök efter applikationen LG Smart ThinQ i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon.

⑧ REFRESH

Tryck på ikonen för att välja Refresh-programmet, tryck upprepade gånger för att bläddra genom inställningarna.

⑨ SPECIAL CARE

Tryck på ikonen för att välja Special Care-programmet. Tryck upprepade gånger för att växla mellan inställningarna.**Downloaded** har 4 standardprogram. Ladda ned ett nytt program med hjälp av LG SmartThinQ-appen på en smarttelefon.

⑩ SANITARY/*Night Care

Tryck på ikonen för att välja Sanitary-programmet. Tryck upprepade gånger för att växla mellan inställningarna.

Tryck på och håll nere ikonen i tre sekunder för att aktivera/avaktivera funktionen Night Care.

⑪ GENTLE DRY/*Remote Start

Tryck på ikonen för att välja Gentle Dry-programmet. Tryck upprepade gånger för att växla mellan inställningarna.

Tryck på och håll nere ikonen i tre sekunder för att aktivera Fjärrfunktionen.

⑫ DELAY START/*Wi-Fi

Ställ in en fördröjd starttid för programmet. Delay Start kan inte väljas med programmet Night Care.

Tryck på och håll nere ikonen i tre sekunder för att aktivera Wi-Fi-funktionen.

PROGRAMGUIDE

			Programprocesser			
Program	Inställning	Kläder/Materialtyp	Prepare	Steam	Sanitize	Dry
REFRESH-PROGRAM	Normal	kostym, kappa, skoluniform, halsduk, ylleplagg, stickade plagg, ute-/prestationskläder, handdukar, underkläder, t-skjortor, sockor, jeans, jeansjackor, underkläder, sportkläder, bordsdukar	○	○		○
	Light		○	○		○
	Heavy	100 % ull, polyester, rayonsilke, uretan, gabardin, Gore-Tex, bomull, nylon, ramifiber, hampa	○	○		○
SPECIAL CARE-PROGRAM	Suits/Coats	Specialutformat för att snabbt ta bort lukter från kostymer och rockar.	○	○		○
	Wool/Knit	Specialutformat för att avlägsna skrynklor i ylle- och stickade kläder.	○	○		○
	Sports Wear	Använd för att skydda tyget i sportkläder.	○	○		○
	Downloaded	Downloaded har 4 standardprogram.				
SANITARY-PROGRAM	Normal	Samma som Refresh-programmet, förutom ylle- och stickade plagg. Kontrollera **TEXTILVÅRDSGUIDEN** i kläderna före användning. Naturliga fibrer måste vara markerade som tvättbara/handtvättbara och torktumlingsbara för att undvika krympning. Använd inte med plagg som innehåller gummi, skum eller kardborreknäppning.	○	○	○	○
	Bedding		○	○	○	○
	Fine Dust		○	○	○	○
	Heavy Duty		○	○	○	○
GENTLE DRY-PROGRAM	Normal	Samma som Refresh-programmet. Gentle Dry är också säkert för många icke-tvättbara kläder, såsom sidenslipsar, -blusar och andra kläder gjorda av 100 % ylle, kaschmir, kamelhår och alpacka. Se **Välja Styler säkra kläder**, och alltid kontrollera tvättetiketterna före användning.				○
	Rain/Snow					○
	Dehumidify	–	–			

Programprocesser

- **Preparing** värmer upp vattnet i behållaren för att kunna förse med ånga.
- **Steaming** sprejar ånga på kläderna.
- **Sanitizing** tar bort bakterier från kläderna.
- **Drying** tar bort fukt från kläderna.

VÄLJA ETT PROGRAM

Styler-programmen är utformade att passa en mängd olika situationer. Välj programmet och inställningarna som lämpar sig bäst för lastinnehållet och det önskade resultatet för att få maximal prestanda och textilvård. För bästa resultat, uppmärksamma textilvårdsetiketter och välj det program som är bäst lämpat för plaggens tyger.

Tryck på ikonen för programval och välj det önskade programmet. Tryck på ikonen upprepade gånger för att välja önskade inställningar. När du väljer ett program tänds lampan för standardinställningarna.

Refresh-program

Använd programmet Refresh för att ta bort lukter och skrynklor och för att torka plagg. Det här programmet använder ånga och bör endast användas med tvättbara plagg. Programmet är säkert för tvättbara ylle- och stickade plagg.

Sanitary-program

Använd programmet Sanitary för att ta bort bakterier och torka plagg. Välj det här programmet för kläder, sängkläder och barnkläder samt leksaker. Täcken och filtar ska bestå av enstaka lager och väga 1,5 kg (3,3 pund) eller mindre. Använd inte det programmet för ylle- eller stickade plagg på grund av att höga temperaturer och ånga kan orsaka att plaggen krymper.

Gentle Dry-program

Använd programmet Gentle Dry för att ta bort lukter och skrynklor och för att torka plagg. Välj det här programmet för icke-tvättbara material såsom kaschmir. Det finns också ett nedladdningsbart program som kallas päls/läder behandling för användning med päls- och läderkläder.

Rain/Snow

Välj den här inställningen för att fräscha upp och skonsamt torka fuktiga kläder.

Dehumidify

Avfuktar rummet där Styler är installerad. Avfuktningstid för rummet kan ställas in på 2 eller 4 timmar genom att trycka på knappen Gentle Dry. Larmsignal och "Empty Water"-fel kommer att visas om avtappningstanken är full. Töm avtappningstanken och tryck på Start/Pause-knappen för att fortsätta avfuktningen.

* Night Care-funktionen kan inte användas medan Dehumidify-programmet körs
* Använd medan dörren är öppen i 45°. Om dörren är stängd körs inte programmet.
* Avtappningstanken kan komma att fyllas innan Dehumidify-programmet beror på omgivningen.
* Det är möjligt att rumstemperaturen ökar på grund av utgående luftflöde från Styler.

Special Care

Downloaded

Ladda ned ytterligare program och använd det för att behandla specialtyger såsom päls och läder, minska buller och avlägsna statisk elektricitet.

Downloaded har 4 standardprogram

- Tryck på Special Care-knappen och välj "Downloaded": Välj "Byxor-rynkbehandling"
  - slätar intensivt ut skrynklor och markerar pressveck på byxor.
- Tryck på Special Care en gång: Välj "päls/läder behandling"
  - tar bort fukt och damm från päls- och läderplagg utan att skada materialet samt återställer pälsens volym som plattas till under förvaring och vid daglig användning.
- Tryck på Special Care två gånger: Välj “Borttagning av statisk elektricitet”
  - avlägsnar snabbt statisk elektricitet med hjälp av ångteknologi.
- Tryck på Special Care 3 gånger: Välj “jeans behandling” -skyddar rena jeans från att förlora färg eller bli urtvättade.
  - Jeans kan slitas så använd byxgalge när du hänger upp dem och placera dem på den rörliga galgen.

Du kan ändra program eller använda ytterligare program genom Appen förutom standardnedladdningarna.


PROGRAMINSTÄLLNINGAR OCH ALTERNATIV

Ikoner för programval

För att ändra inställningarna under programmet, tryck på knappen Start/Pause för att pausa programmet och tryck sedan på lämplig ikon för programval och ändra inställningarna.

- **Tryck på knappen Start/Pause för att aktivera kontrollpanelen.**
  Det valda programmet och knappen Start/Pause börjar blinka.

Välja ett program

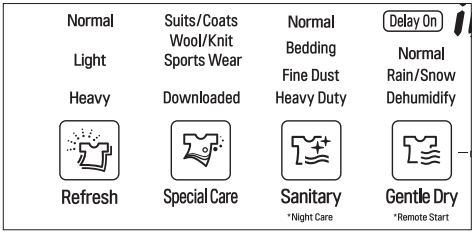

1 **Tryck på Power-knappen**

2 **Tryck på ikonen för programval upprepade gånger tills det önskade programmet och inställningen lyser.**

3 **Tryck på Start/Pause.**

Ändra inställningar under ett program

1 **Tryck på Start/Pause för att pausa programmet.**

2 **Tryck på lämplig ikon för programval och ändra inställningarna.**

- Under Refresh- eller Sanitary-programmen åstadkommer utrustningen ett kokande och väsande ljud eftersom vattnet kokas för att skapa ånga som sedan sprejas på kläderna. Det är normalt.
- Den rörliga galgen rör sig även när endast hyllan används.
- Programtiden kan variera beroende på användningsmiljö, inklusive vattentemperatur.
- Programtiden för programmet Gentle Dry kan vara längre för våta kläder som inte centrifugerats.
- Det kan hända att kläder som är väldigt tjocka inte torkar enhetligt i programmet Gentle Dry.
- Om programmet Sanitary ändras till programmet Refresh eller Gentle Dry under drift, utförs inte saneringsprocessen.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- **Öppna inte dörren under användning. Varm luft eller ånga som läcker ut kan orsaka brännskada eller andra personskador.**
- **Låt inte varm ånga eller luft läcka ur skåpet vid drift.** Att öppna dörren under drift kan även påverka prestandan, förlänga torktiden och resultera i att vatten kondenserar och samlas på golvet.
- **Torka inte väldigt blöta plagg i Styler. Skaka av eller vrid ur överflödigt vatten innan du placerar plaggen för torkning i skåpet.** Om en större mängd vatten samlas i skåpet kan det hända att torkprestandan påverkas eller att produkten skadas.
- **Ta bort eller förvara hyllan på annat ställe när du hänger längre plagg för att undvika att de skrynklas.**
- **Knäpp knappar och dra upp dragkedjor på kläder som hänger för att undvika att plaggen faller av galgen under programmet.** Fäst kragen med ett bomullssnöre om det inte finns knappar eller dragkedjor.

Välj Downloaded-program

1 **Tryck på Power-knappen**

2 **Tryck på ikonen för Special Care-programval för att välja Downloaded-programmet.**

3 **Tryck på Start/Pause.**

- Ladda ned och använd LG SmartThinQ-appen på en smarttelefon för att bekräfta det aktuella Downloaded-programmet eller för att ladda ned ett annat program.
- Ytterligare Downloaded-program kan sparas och ändras för varje gång.

EXTRAFUNKTIONER

Några knappar aktiverar även specialfunktioner, inklusive Night Care, Remote Start, Wi-Fi.


Låsa kontrollerna

Använd Control Lock för att undvika oönskad användning av Styler eller för att se till att inga inställningsändringar görs under tiden Styler är igång.

1 **Tryck på och håll nere Gentle Dry-ikonen och Delay Start-ikonen i tre sekunder för att aktivera eller avaktivera Control Lock-funktionen.**

2 **"CL" visas på skärmen, och alla kontroller är inaktiverade förutom Power-knappen.**

- Control Lock låser inte dörren.
- Inställningen Control Lock finns kvar även vid strömavbrott.
- När Control Lock är inställt förblir inställningen aktiv tills den avaktiveras manuellt. Control Lock måste avaktiveras för att köra ett annat program.

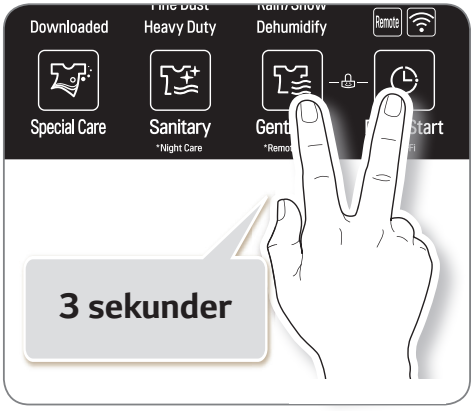

Ställa in en fördröjd starttid

Använd funktionen Delay Start för att fördröja starttiden för ett program.

1 **Tryck på Power-knappen**

2 **Tryck på ikonen för programval för att välja det önskade programmet.**

3 **Tryck på Delay Start för att ställa in starttiden för programmet.**
Den standardmässiga fördörjningstiden är tre timmar. Varje gång du trycker på knappen ökar tiden med en timme, upp till 19 timmar.

- Tryck och håll knappen nere för att öka fördörjningstiden snabbare.

FÖRSIKTIGHET

- **Öppna inte dörren under användning.** Varm luft eller ånga som läcker ut kan orsaka brännskada eller andra personskador.
- **Låt inte varm ånga eller luft läcka ur skåpet vid drift.** Att öppna dörren under drift kan även påverka prestandan, förlänga torktiden och resultera i att vatten kondenserar och samlas på golvet.


* Smart Diagnosis™

Använd den här funktionen med LG SmartThinQ-appen på en smarttelefon eller när LG Kundtjänst kontaktas för att hjälpa till att diagnosticera problem med Styler.

Night Care

Använd Night Care-funktionen för att förvara plagg över natten eller när som helst när plagg inte kan avlägsnas direkt efter programmet är klart. Night Care producerar med jämna mellanrum varm luft för att förhindra kondens, hålla plaggen varma och torra tills de avlägsnas.

- När den har ställts in startar Night Care-funktionen efter valt program har avslutats.
- Night Care-funktionen kan ställas in att följa efter Gentle Dry-programmet.
- Night Care-inställningarna förloras om Power-knappen trycks ned.
- Night Care körs i maximalt 24 timmar.
- Det är säkert att öppna dörren när som helst under Night Care-funktionen, även när programmet blåser luft.
- Det är normalt för Night Care-funktionen att orsaka buller med jämna mellanrum eftersom varm luft produceras.

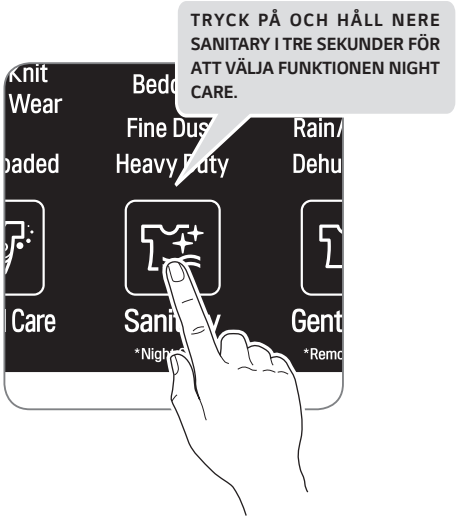

※ Den här bilden är endast för illustrationsändamål. Placeringen av SANITARY-knappen varierar på olika modeller.

Ställa in Night Care-funktionen

1. **Placera kläderna i Styler.**
2. **Tryck på ikonen för programval upprepade gånger tills det önskade programmet och inställningen lyser.**
3. **Tryck på och håll nere SANITARY i tre sekunder för att tända LED-lampan som aktiverar Night Care.**
4. **Tryck på Start/Pause.**
5. **För att avbryta Night Care, tryck på en annan programvalsikon.**

SMARTA FUNKTIONER

LG SmartThinQ-appen

LG SmartThinQ-appen låter dig kommunicera med utrustningen genom att använda en smarttelefon.

Installera LG SmartThinQ-appen

Sök efter applikationen LG Smart ThinQ i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

NOTERA

- Om du väljer den enkla inloggningen till LG SmartThinQ appen, måste du gå igen utrustningens registrering varje gång du byter smarttelefon eller installera om appen.

Funktioner för LG SmartThinQ-appen

- För utrustningar med - eller -logotyp

Downloaded-program

Ladda ned nya program och specialprogram som inte är inkluderade i utrustningens standardprogram.
Utrustningar som har registrerats kan ladda ned en mängd olika specialprogram specifika för utrustningen. Bara ett program åt gången kan lagras på utrustningen. När Downloaded-programmet är slutfört i appen, behåller produkten det nedladdade programmet tills ett nytt program laddas ned.

NOTERA

- Du måste registrera utrustningen först och ansluta till en nätport för att kunna använda funktionen för Downloaded-programmet.

Puff-meddelanden (Smarta meddelanden)

När programmet är komplett eller om utrustningen har problem, finns alternativet att erhålla kontaktrapporter via en smarttelefon.

NOTERA

- Du måste registrera utrustningen först och ansluta till en nätport för att kunna använda funktionen Puff-meddelanden.

Smart Diagnosis™

Den här funktionen ger värdefull information för att diagnostisera och lösa problem med utrustningen baserat på hur den används.


NOTERA

- Du måste registrera utrustningen först och ansluta till en nätport för att kunna använda funktionen Smart Diagnosis.


Saker att kontrollera innan LG SmartThinQ används

1 Kontrollera avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern (Wi-Fi-nätverket)
   - Om avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern är för långt, blir signalen för svag. Det tar för lång tid att registrera eller installationen går inte att genomföra.

2 Stäng av **Mobile data** eller **Cellular Data** på din smarttelefon.
   - För iPhone, stäng av data genom **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.

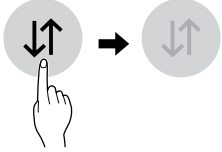

3 Anslut din smarttelefon genom den trådlösa routern.

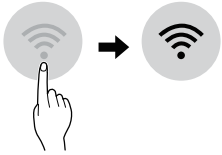

NOTERA

- Om du vill pröva Wi-Fi-anslutningen kontrollerar du att Wi-Fi-ikonen(📶) på kontrollpanelen lyser.
- Utrustningen har endast stöd för 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk. För att kontrollera nätverksfrekvensen, kontakta din internetleverantör eller referera till manualen för din trådlösa router.
- LG Smart ThinQ ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller felaktigheter, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Om utrustningen har problem med att ansluta till Wi-Fi-nätverk, kan den vara för långt från routern. Köp en Wi-Fi-förstärkare (Räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalstyrkan.
- Wi-Fi-anslutningen kan inte ansluta eller kan avbrytas på grund av hemmanätverkets miljö.
- Nätverksanslutningen kanske inte fungerar ordentligt på grund av internetleverantören.
- Den omgivande trådlös miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Utrustningen kan inte registreras på grund av problem med den trådlösa signalöverföringen. Koppla bort utrustningen från strömmen och vänta i ungefär en minut innan du försöker igen.
- Brandväggen på din trådlösa router är aktiverad, inaktivera den eller lägg till ett undantag i den.
- Det trådlösa nätverkets namn (SSID) ska vara en kombination av bokstäver A-Z och siffror. (Använd inte specialtecken.)
- Smarttelefonens användargränssnitt kan variera beroende på mobilens operativsystem och på tillverkaren.
- Om routerns säkerhetsprotokoll är inställt på WEP, kan du eventuellt misslyckas med att installera nätverket. Ändra då säkerhetsprotokollet till ett annat, (WPA2 rekommenderas) och registrera produkten igen.
- Om du ändrar din trådlösa router, din internetleverantör eller lösenordet efter registreringen av produkten, vänligen ta bort det från LG SmartThinQ Inställningar → Redigera Produkt och registrera igen.

Programmeddelande om öppen källkod

För att erhålla källkoden under GPL, LGPL, MPL och andra öppen källkod-licenser som finns i den här produkten besök http://opensource.lge.com.

Utöver källkoden finns alla licensvillkor, garantifriskrivningsklausuler och upphovsrättsmeddelanden som är tillgängliga för nedladdning.

LG Electronics kommer också att ge öppen källkod till dig på CD-ROM mot en avgift som täcker kostnaderna för att utföra sådan distribution (t.ex. kostnaden för media, frakt och hantering) på e-postförfrågan till opensource@lge.com. Detta erbjudande gäller i tre (3) år från det datum då du köpte produkten.

Modell	LCW-004
Frekvensområde	2412 till 2472 MHz
Uteffekt(Max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Trådlös funktion S/W version : V 1.0

Med hänsyn till användaren, bör denna apparat installeras och drivas med en distans på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.

Energiförbrukning vid vänteläge	0,5 W
Energiförbrukning vid vänteläge för nätverk	2,0 W
Den tidsperiod efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt växlar över produkten till vänteläge och/ eller frånläge och/eller det tillstånd som ger nätverksanslutet vänteläge	20 min.

Funktionen Smart Diagnosis™

Om du skulle få tekniska problem med din Styler så har den kapaciteten att överföra data via din smarttelefon till LG Kundtjänst. NFC eller Wi-Fi utrustade modeller kan också överföra data till en smarttelefon genom att använda LG SmartThinQ-appen.

Smart Diagnosis™ via Kundtjänst

• För utrustningar med  - eller  -logotyp

1 **Ring LG:s Kundtjänst på: 0770 54 54 54**

2 **När du uppmanas av Kundtjänst, placera telefonens munstycke nära ikonen Smart Diagnosis™. Tryck inte på någon annan knapp.**

3 **Tryck PÅ och håll nere Sanitary-ikonen och Gentle Dry-ikonen i tre sekunder.**

4 **Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har avslutats.**

5 **Återuppta samtal med serviceteknikern när nedräkningen är klar och tonerna har upphört. Serviceteknikern kommer nu att kunna hjälpa dig genom att använda informationen som överförts för analys.**

NOTERA

- Smart Diagnosis™ kan inte aktiveras om inte utrustningen är påslagen genom att du trycker på **Power**-knappen. Om din utrustning inte kan slås på, måste felsökning utföras med hjälp av Smart Diagnosis™.
- För bästa resultat, flytta inte telefonen när tonerna överförs.
- Om Kundtjänst inte får en korrekt registrering av data, kan du bli ombedd att försöka igen.
- Funktionen Smart Diagnosis™ är beroende av telefonlinjens ljudkvalitet.
- Dålig samtalskvalitet kan resultera i bristfällig dataöverföring från din telefon till Kundtjänst, vilket kan medföra att Smart Diagnosis™ fungerar felaktigt.

LG SmartThinQ Smart Diagnosis™

• För utrustningar med  - eller  -logotyp

Använd Smart Diagnosis-funktionen i LG SmartThinQ-appen för hjälp med diagnosproblem för utrustningen utan hjälp av LG Kundtjänst.

Följ instruktionerna i LG SmartThinQ-appen för att utföra en Smart Diagnosis med hjälp av din smarttelefon.

NOTERA

- Smart Diagnosis™ kan inte aktiveras om inte utrustningen är påslagen genom att du trycker på **Power**-knappen. Om din utrustning inte kan slås på, måste felsökning utföras med hjälp av Smart Diagnosis™.

UNDERHÅLL

REGELBUNDEN RENGÖRING

⚠ VARNING!

För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller personskada när du använder den här utrustningen, följ grundläggande försiktighetsåtgärder inklusive följande:

- **Koppla från Styler innan du rengör den för att undvika elektrisk stöt.** Underlåtenhet att följa denna varning kan orsaka allvarlig personskada, eldsvåda, elektrisk stöt eller dödsfall.
- **Använd aldrig starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra Styler.** De skadar ytan.

Rengöring av in- och utsidan

Korrekt vård av Styler kan förlänga produktens livslängd.

1 **Rengör in- och utsidan av maskinen med en fuktig trasa. Glasputsmedel kan användas för att rengöra den främre glaspanelen, men spreja inte medlet direkt på glaset utan spreja först på trasan och torka sedan av glaset.**

2 **Torka rent glaset med en torr trasa för att undvika vattenfläckar.**

3 **Låt in- och utsidan torka ordentligt innan du ansluter och använder produkten.**

⚠ FÖRSIKTIGHET

- **Spreja inte vatten direkt på produkten.**
- **Använd inte rengöringsmedel, rödsprit, lösningsmedel eller flyktiga vätskor för att rengöra utsidan av produkten.**
- **Använd aldrig stålull eller slipande rengöringsmedel: de kan skada ytan.**
- **Håll vassa föremål borta från produkten.** Pekskärmen fungerar inte om den är skadad.

Rengöring av luddfiltret

Ta alltid bort filtret efter varje program.

Om luddfiltret är väldigt smutsigt eller igentäppt, tvätta filtret med varmt tvålvatten och låt torka ordentligt innan du återmonterar det.

- Använd aldrig Styler utan luddfiltret på plats.
- Använd aldrig Styler med ett fuktigt luddfilter.

Rengöra doftfiltret

För bästa resultat, tvätta doftfiltret med varmt vatten och diskmedel. Efter du rengjort filtret, torka av det med en torr trasa och låt torka ordentligt innan du återmonterar det.

Doftfiltret kan även rengöras på den översta ställningen i diskmaskinen.

- Använd aldrig Styler utan doftfiltret på plats.
- Använd aldrig Styler med ett fuktigt doftfilter.

Rengöra vattenbehållare

Vattnet i vattentillförseltanken har direktkontakt med kläder och föremål som behandlas i Styler. Rengör båda behållarna regelbundet och håll dem alltid rena. Om behållarna inte rengörs ordentligt kan de börja lukta eller behöva bytas ut.


- Med tiden kan viss missfärgning förekomma i vattenavtappningstanken. Det är normalt och påverkar inte produktens prestanda.
- Använd endast rent kranvatten i vattentillförseltanken för förbättrad prestanda och längre produktlivslängd. Använd inte destillerat vatten.
- Återanvänd inte vatten från avtappningstanken i vattentillförseltanken.

1 **Rengör utsidan av behållarna med en fuktig trasa.**


2 **Rengör insidan av vattentankarna genom att använda en borste.**



3 **Se till att avtappningsmunstycket som är anslutet till vattenavtappningstanken och vattentillförselhålet som är anslutet till vattentillförseltanken inte är igentäppt.**

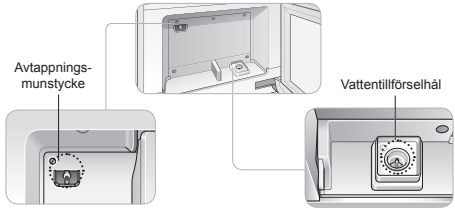

4 **Låt utsidan av behållarna torka helt innan du återmonterar behållarna.**

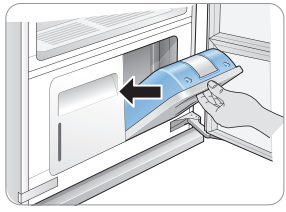

Kassering av din gamla apparat



1. Denna symbol med överkryssade soptunnan på hjul visar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat och avskiljas från den kommunala insamlingen av hushållsavfall.
2. Gamla elektriska produkter kan innehålla farliga ämnen, så korrekt hantering av din gamla apparat kommer att hjälpa till att förebygga potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.Din gamla apparat kan innehålla återanvändbara delar som kan användas för att reparera andra produkter samt annat värdefullt material som kan återvinnas för att bevara begränsade resurser.
3. Du kan antingen lämna din apparat i butiken där du köpte produkten, eller kontakta ditt kommun för detaljerad information om var närmaste uppsamlingsplats för elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) finns. Få senaste informationen för ditt land på www.lg.com/global/recycling.

• Information om fluorerade växthusgaser som används som kylmedel i den här.

torkanordningen: Innehåller fluorerade växthusgaser. R134a (GWP: 1430): 0,155 kg/0,222 t CO2-ekv. Hermetiskt försluten.

FELSÖKNING

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

F: Vad är doftdukar och hur använder jag dem?

S: Du kan använda torkdukar med ditt favoritsköljmedel i doftfiltret för att doftsätta plagg med en uppfräschande doft. Dukarna mjukar inte upp plaggen eller minskar statisk elektricitet. För att använda doftfiltret, lägg i en duk med sköljmedel innan du kör ett program. Kassera duken med sköljmedel när programmet har slutförts. För bästa prestanda, rengör doftfiltret efter 5-7 användningar.

F: Kan jag placera päls-, läder- eller sidenplagg i Styler?

S: Ladda ned programmet Air Fresh för att använda med päls-, läder- eller sidenplagg i Styler.

F: Varför är programtiden längre än beräknat för Gentle Dry?

S: Styler använder en sensor för att känna av hur torra materialen är. Om kläder eller andra föremål inte är helt torra förlängs programtiden automatiskt (gäller inte Tidtorkningsprogram).

INNAN DU RINGER EFTER SERVICE

Din produkt är utrustad med ett automatiskt felövervakningssystem som upptäcker och diagnostiserar fel i tidiga skeden. Om din utrustning inte fungerar korrekt eller inte fungerar alls, kontrollera följande innan du kontaktar service.

Drift

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Rök kommer ut när dörren är öppen	Dörren har öppnats vid drift	Det är vanligt att ånga eller varm luft läcker ut ur skåpet om dörren öppnas vid drift.
En full vattentillförseltank töms efter en användning	Utrustningen används för första gången	En större mängd vatten behövs för att fylla den tomma behållaren första gången utrustningen används.
Produkten avger ett högt, vibrerande ljud vid uppstart	Den rörliga galgen balanserar lasten innan drift	Detta är normalt vid början av ett program. Om ljudet ökar eller fortsätter en längre tid, ring service.
Varför är torktiderna längre än beräknat?	Kläderna var väldigt blöta när de lastades	Torktiden kan vara längre för väldigt blöta eller tjocka kläder. Fukta torra kläder innan du placerar dem i Styler. Styler stoppas automatiskt när kläderna är torra.
Produkten rör sig från vänster till höger under drift	Golvet under utrustningen är inte jämnt eller stadigt nog att stödja utrustningens vikt utan att luta	Installera produkten på ett jämnt och stadigt golv. Kompensera för ojämnheter i golvet med hjälp av utrustningens nivåjusterande fötter.
Ljud från motorsnurr	Kompressorn körs under torkning	Det är normalt.
Det låter som att vatten rinner, kokar eller väsnas	Ånga genereras och sprejas på kläderna	Det är normalt.
Ånga eller varm luft läcker ut när dörren är stängd	Ett plagg har fastnat i dörren, vilket håller dörren på glänt	Se till att alla plagg är inuti skåpet och att inget har fastnat i dörren och hindrar den från att stängas helt.
Produkten startar inte	Kontrollpanelen har stängts av på grund av inaktivitet	Det är normalt. Slå på utrustningen genom att trycka på Power-knappen.
	En kabel är utdragen	Se till att sladden är säkert insatt i ett fungerande utlopp.
	Kretsbrytaren/säkringen har utlösts/gått	Kontrollera husets kretsbrytare/säkringar. Byt ut säkringar eller återställ kretsbrytare. Utrustningen bör ha en egen dedikerad förgreningsenhet.
	Utrustningen är inte ansluten till ett uttag på 220 V	Se till att kabeln är inkopplad i ett jordat uttag som är klassificerat för denna utrustning.

Drift

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Kontrollpanelen svarar inte	Kontrollpanelen eller knapparna är smutsiga	Smuts eller främmande föremål på kontrollpanelen kan störa knapparnas funktioner. Rengör kontrollpanelen.
	Kontrollpanelen är låst	Avaktivera funktionen Control Lock.
Programmet startar inte	Start/Pause trycktes inte på efter att programmet ställdes in.	Tryck på Start.
	Programmet producerar ånga	Det kan finnas en period av inaktivitet när ångan produceras.
	Kontrollpanelen är låst	Avaktivera funktionen Control Lock och tryck på Start.

Symptom	Orsak	Lösning
Din hemutrustning och smarttelefon är inte anslutna till Wi-Fi-nätverket.	Lösenordet till Wi-Fi-nätverket som du försöker ansluta till är inkorrekt.	Hitta Wi-Fi-nätverket som din smarttelefon är ansluten till och ta bort det, registrera sedan din utrustning på LGSmartThinQ.
	Mobildatan för din smarttelefon ställs in.	Stäng av smarttelefonens Mobildata och registera utrustningen med Wi-Fi-nätverket.
	Det trådlösa nätverkets namn (SSID) är inte rätt inställt.	Det trådlösa nätverkets namn (SSID) måste vara en kombination av bokstäver A-Z och siffror. (Använd inte specialtecken.)
	Routerfrekvensen är inte 2,4 GHz.	Endast routerfrekvensen 2,4 GHZ stöds. Ställ in den trådlösa routern på 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. För att kontrollera routerfrekvensen, kontakta din internetleverantör eller läkemedelstillverkare.
	Avståndet mellan routern och utrustningen är för långt.	Om avståndet mellan utrustningen och routern är för långt kan signalen vara för svag och anslutningen inte korrekt konfigurerad. Flytta routern till en plats närmare utrustningen.

Prestanda

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Kläderna är blöta när programmet är slutfört	Filtret är igentäppt eller gallret är upp och ner	Rengör luddfiltret. För in gallret med hålen på höger sida.
	Dörrpackningen är trasig	Om gummipackningen är skadad lämnar den en öppning i dörrtätningen vilket påverkar utrustningens prestanda. Ring service.
	Kläder som fastnat i dörren	Se till att alla plagg är inuti skåpet och att inget har fastnat i dörren och hindrar den från att stängas helt. Kör programmet igen.
Lukt finns kvar när programmet är slutfört	Kläderna förvarades under längre tid eller har fläckar som luktar starkt	Lukter kan vara särskilt svåra att avlägsna från kläder som har förvarats under längre tid eller har oljefläckar på sig som luktar starkt. Tvätta kläderna först innan du använder Styler.
Skrynklor finns kvar när programmet är slutfört	Kläderna förvarades under längre tid	Skrynklor kan vara svåra att avlägsna om de fått sätta sig under längre tid, i synnerhet bomulls- och linnetyger. Stryk kläder som förvarats under längre tid innan du behandlar dem med Styler för att mer effektivt få bort skrynklor.
Kläderna har en obehaglig lukt när programmet är slutfört	Utrustningen har inte använts på länge eller vattenbehållarna och filtren har inte rengjorts	Kontrollera om det finns smuts och främmande föremål i vattentillförseltanken eller avtappningstanken. Rengör filter och vattenbehållare.
Funktionerna fungerar inte som de ska	Rengöringsmedel eller sköljmedel har hamnat i vattentillförseltanken	Använd inte något annat än rent vatten i vattentillförseltanken.
Det finns skrynklor på baksidan av kragen när programmet är slutfört	Plagget är för stort för galgen eller materialet är för ömtåligt	Använd galgen i rätt storlek för plagget så att tyget inte buntar ihop sig och bildar skrynklor. En del tyger är så tunna att de kommer att bunta ihop sig runt galgen vad du än gör. Använd hyllan för underkläder och andra tunna plagg.
Pressvecken har försvunnit när programmet är slutfört	Byxorna hängdes på den rörliga galgen, inte i byxpressen	Häng byxor i byxpressen för att behålla pressveck.
Kläderna har vattenfläckar efter programmet, färgen har blekts eller runnit	Materialet är inte tvättbart eller färgbeständigt	Kontrollera textilvårdsetiketter innan du behandlar plagg.


Felmeddelanden


Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Fill Water-ikonen blinkar	Vattentillförseltanken är tom eller behållaren saknas	Fyll på vattentillförseltanken och återmontera den.
Empty Water-ikonen blinkar	Vattenavtappningstanken är full eller behållaren saknas	Töm vattenavtappningstanken och återmontera den.
dE Error blinkar	Dörren är inte helt stängd	Kontrollera att alla plagg är inuti skåpet och att dörren är ordentligt stängd.
AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5 visas på skärmen.	Systemfel	Koppla ifrån utrustningen och kontakta service.

SMART DIAGNOSIS™

Om du skulle få tekniska problem med din utrustning, finns det möjlighet att överföra data från utrustningen till din smarttelefon med hjälp av applikationen LG SmartThinQ eller via din telefon till LG Kundtjänst.

Smart Diagnosis™ kan inte aktiveras om din utrustning inte är påslagen med hjälp av Power-knappen. Om din utrustning inte kan slås på, måste felsökning utföras med hjälp av Smart Diagnosis™.

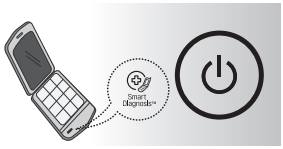

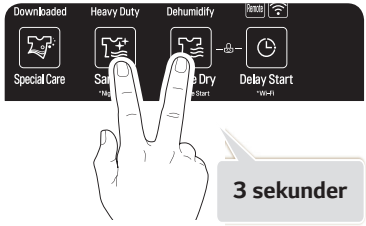

ANVÄNDA SMART DIAGNOSIS™

Smart Diagnosis™ med hjälp av en smarttelefon

1 Ladda ned appen LG SmartThinQ via din smarttelefon.
2 Öppna applikationen LG på din smarttelefon. Tryck på den högra pilknappen för att gå vidare till nästa skärm.
3 Tryck på inspelningsknappen på smarttelefonen och håll munstycket nära Smart Diagnosis™-logotypen på utrustningen.
4 När telefonen hålls så, tryck och håll nere Sanitary-ikonen och Gentle Dry-ikonen i tre sekunder.
5 Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har slutförts. Displayen räknar ner tiden.
6 När inspelningen är klar, visa diagnosen genom att trycka på knappen Nästa på telefonen.

NOTERA

- Regionala skillnader i samtalskvalitet kan påverka funktionen.
- Använd hemtelefonen för bättre kommunikationsprestanda och därigenom bättre service.
- Dålig samtalskvalitet kan resultera i bristfällig dataöverföring från din telefon till maskinen, vilket kan orsaka Smart Diagnosis™ att fungera dåligt.

Smart Diagnosis™ via samtalscentralen

1 Ring LG Kundtjänst på: 0770 54 54 54När du ombedes att göra så av samtalscentralens representant, håll munstycket på din telefon över Smart Diagnosis™-logotypen på maskinen. Håll telefonen högst 2,5 cm (1 tum) från utrustningen, men låt den inte nudda.
2 Tryck och håll nere Sanitary-ikonen och Gentle Dry-ikonen i tre sekunder.

NOTERA

Tryck inte på andra knappar eller ikoner på skärmen.

3 Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har slutförts. Displayen räknar ner tiden.
4 När nedräkningen har slutat och tonerna slutat ljuda kan du återuppta samtalet med samtalscentralens representant, som då kan hjälpa dig genom att använda den information som överförts för analys.

NOTERA

- För bästa resultat, flytta inte telefonen när tonerna överförs.
- Om Kundtjänst inte får en korrekt registrering av data, kan du bli ombedd att försöka igen.

GARANTI

NOTERA

- När du kasserar utrustningen, skär av nätkabeln, förstör elkontakten och gör dörren obrukbar för att förhindra att barn kan stängas in.

Vad täcks inte:

- Servicebesök hemma hos dig för att lära dig hur du ska använda produkten.
- Om produkten har anslutits till någon volt som inte är angiven på märkplåten.
- Om felet förorsakas av en olyckshändelse, vanvård, felaktig användning eller force majeure.
- Om felet förorsakas av andra faktorer än normalt hemmabruk eller annan användning än i enlighet med ägarmanualen.
- Egna instruktioner om hur produkten bör användas eller förändring av produktens inställningar.
- Om felet förorsakas av ohyra, exempelvis råttor, kackerlackor osv.
- Ljud eller vibrationer som anses normala, exempelvis dräneringsljud, rotationsljud eller varningssignaler.
- Korrigera installationen. Till exempel nivåutjämning av produkten, dränagejustering.
- Normalt underhåll som rekommenderas i ägarmanualen.
- Avlägsnande av främmande objekt/ämnen ur maskinen, inklusive pump samt filter på ingående slang. Till exempel grus, naglar, BH-byglar, knappar osv.
- Byt ut husets säkringar eller korrigera dess kabeldragning och/eller rördragning.
- Korrigering av icke-auktoriserad reparatör.
- Tillfällig eller följdriktig skada på personlig egendom orsakad av möjlig defekt hos denna maskin.
- Om denna produkt används i kommersiella syften, gäller inte garantin. (Exempel: Allmänna platser såsom allmänna toalettrum, hotell/pensionat, träningscenter, studenthem.) Om produkten är installerad utanför sitt normala serviceområde, ska alla kostnader för transport som innefattas i reparationen av produkten eller utbyte av defekta delar hos produkten bekostas av ägaren.

LG
Life's Good

NORSK

BRUKERVEILEDNING
STYLER



Les denne brukerhåndboken grundig før du bruker apparatet, og ha den alltid for hånden for fremtidig referanse.

S3*F*

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHOLDSFORTEGNELSE

3 PRODUKTSFUNKSJONER

4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON
5 SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR TILKOBLING AV STRØM
6 Grunnleggende sikkerhetsregler
7 Instruksjoner for jording

8 PRODUKTOVERSIKT

8 Deler
9 TIlbehør
10 Bevegelig henger
10 Buksepresseren
11 Hyllen
11 Velge Styler-funksjoner

12 INSTALLASJON

12 Oversikt over installasjon
12 Produktspesifikasjoner
13 Pakke ut Styler
13 Velge et passende sted
14 Krav til installasjonsstedet
14 Klaringer
16 Vatre styler
17 Reversere døren
17 Installere antivelteanordningen
18 Montering av dryppeskuffen
18 Installere lokkdeksler
18 Installere hengseldeksler

19 BRUK

19 Innen bruk
20 Bruke styler
21 Sortere laster
- Etikett for behandling av klærne.
- Gruppering av lignende artikler
- Velge Styler-sikkert tøy

22 Veiledning for stell av tekstiler
24 Sjekke filtrene før hver last
- Sjekke lofilteret
- Skifte tøymyknerarket

25 Sjekke vanntankene
- Laste styler
- Hengere
- Bruke den bevegelige hengeren
- Buksehenger eller buksepresser
- Hylle

29 Kontrollpanel
- Kontrollpanel Funksjoner

31 Syklusveiledning
- Syklusprosesser

32 Velge en syklus
33 Syklusinnstillinger og alternativer
34 Ekstra funksjoner
- Låse tastene
- Stille inn en forsinket starttid
- Smart Diagnosis™
- Night Care

36 SMARTE FUNKSJONER

36 LG SmartThinQ App
38 Smart Diagnosis™ Funksjon

39 VEDLIKEHOLD

39 Jevnlig rengjøring
- Innvendig og utvendig rengjøring
- Rengjøring av lofilter
- Rengjøre aromafilteret
- Rengjøre vanntankene

41 FEILSØKING

41 FAQ: Ofte stilte spørsmål
42 Før du kontakter service

46 SMART DIAGNOSIS™

47 GARANTI

PRODUKTFUNKSJONER



FJERNER DÅRLIG LUKT

Bruk Stylers Refresh-syklus til lett og enkelt å fjerne dårlig lukt fra tøyet.

FRISK OPP TØYET ELLER TILSETT AROMA

Tilfør plaggene aroma fra din favoritt tøymykner for tørketromler for at tøy og tilbehør alltid skal ha forfriskende utseende, følelse og lukt.

REDUSER RYNKER

Refresh-syklusen bruker også damp og en bevegelig henger som vibrerer ca. 180 ganger i minuttet til å fjerne rynker i klærne. Resultatene kan variere med typen tekstil.

SKARPE BRETTER I BUKSENE

Heng dressbukser flatt i Stylers buksepresser. Den vil presse buksebena og redusere rynker ellers.



SKÅNSOM OG EFFEKTIV TØRKING

Tørketeknologien med varmepumpe i Gentle Dry-syklusen gir en tørking med lav varme som trekker fuktigheten fra tøyet uten å krympe det eller gi annen skade som ofte forbindes med varmluftstørking. Tørk alpakka, kamelhår og andre ikke-vaskbare tekstiler som har blitt fuktige av regn eller snø, og tørk ullgensere, håndvasket strikketøy og andre plagg som normalt skal tørkes flatt.



RENSE OG FJERNE ALLERGENER

Stylers Sanitary-syklus bruker TrueSteam™ til å drepe bakterier og andre mikroorganismer uten å skade tøyet. Den opprettholder optimal temperatur som kreves for å desinfisere hvert plagg og drepe gjenstridige bakterier som vil overleve hvis tøyet tørkes i sollys.



SMART DIAGNOSIS™

Hvis du skulle oppleve tekniske vansker med Styler, har den evnen til å sende data via telefon til kundeinformasjonssenteret. Kundesenteret tar imot dataoverføringen fra din maskin og bruker den til å analysere feilen, og vil kunne gi deg en raskt og effektiv diagnose.



Wi-Fi SYKLUSNEDLASTING

Last ned flere Styler-sykluser for å dekke individuelle behov. Last ned én ny syklus om gangen.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK AV APPARATET.

Det er mange viktige sikkerhetsmeldinger i denne håndboken og på apparatet. Alltid**les og følg** alle sikkerhetsmeldinger.

Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsel. Dette symbolet varsler deg om mulige farer som kan føre til produktskade, materiellskade, alvorlig personskade eller død.

Symbolet for sikkerhetsvarsel vil følges av faresignalordet **ADVARSEL** eller **FORSIKTIG**. Disse ordene betyr:

⚠ ADVARSEL Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade.

⚠ OBS! Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade eller skade på produktet.

⚠ ADVARSEL

For å redusere faren for brann eller eksplosjon, materiellskade, personskade eller død ved bruk av dette apparatet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år gamle eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med maskinen.
Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON

- **Kontakt et autorisert servicesenter før du installerer eller flytter Styler for å unngå produktskade eller personskade når produktet flyttes.**
- **Når du flytter Styler vekk fra veggen, må du være forsiktig så du ikke ruller over eller skader strømledningen.**
- **Apparatet er tungt. Det kreves to eller flere personer for å flytte og installere apparatet, for å unngå skade på personer eller materiell.**
- **Før bruk må du forsikre deg om at du kobler produktet til et dedikert, jordet uttak som egner seg til bruk med dette produktet.** Det er brukerens ansvar å erstatte et standard ikke-jordet strømuttak med et standard jordet strømuttak.
- **Før bruk må apparatet installeres korrekt som beskrevet i denne håndboken.** Hvis apparatet ikke jordes på riktig måte, kan det føre til elektrisk støt.
- **Ikke installer Styler på et sted der det er fare for at enheten kan falle. Produktet er ikke beregnet på bruk på skip eller fly.** Sjekk med et autorisert LG servicesenter før bruk i andre spesielle sammenhenger.
- Ikke forsøk å modifisere kontrollene.
- **Installer produktet på et solid og vannrett gulv.** Produktet kan vibrere sterkt og kan eventuelt falle dersom det installeres på et ustabilt underlag, og dette kan føre til skade.
- **Sørg for å beskytte forsiden når apparatet transporteres. Ikke skyv det fra fronten.** Det herdede glasspanelet på fronten av apparatet kan knuse, noe som kan før til skader.
- **Skyll apparatet riktig i overensstemmelse med alle regler og normer.** Følg detaljene i instruksjonene for installasjon. Hvis apparatet ikke jordes på riktig måte, kan det føre til elektrisk støt.

⚠ ADVARSEL

Av sikkerhetsmessige årsaker må informasjonen i denne håndboken følges for å redusere risikoen for brann, eksplosjon eller elektrisk støt eller for å hindre skade på eiendom, personskader eventuelt med døden til følge.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON

- **Installer og oppbevar apparatet på et sted der det ikke utsettes for temperaturer under frysepunktet eller vær og vind forøvrig.** La produktet varmes opp til romtemperatur før bruk hvis det leveres om vinteren eller ved temperaturer under null.
- **Ikke reparer eller skift noen del av apparatet, og ikke forsøk å utføre service, med mindre dette er spesifikt anbefalt i instruksjonene for brukervedlikehold eller brukerreparasjon og du både forstår disse og har ferdighetene til å utføre oppgaven.** Hvis du ikke følger denne advarselen, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
- **For å redusere faren for elektrisk støt, må apparatet ikke installeres på fuktige steder som f.eks. et baderom.** Hvis ikke denne advarselen følges, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller deformering eller funksjonsfeil med produktet.
- **Fjern all emballasje og kast alle transportmaterialer på korrekt måte.** Hvis ikke, kan det føre til brannskade, brann, eksplosjon eller død.
- **Koble apparatet til en strømkrets med korrekt spenning, beskyttelse og størrelse for å unngå elektrisk overbelastning.** En feilaktig strømkrets kan smelte, noe som fører til fare for elektrisk støt og/eller brann.
- **Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for i unngå en farlig situasjon.**
- **Hold all emballasje unna barna.** Emballasjematerialet kan utgjøre en fare for barna. Det er kvelningsfare.
- **Ikke installer apparatet i nærheten av en varmekilde som en komfyr, ovn eller varmeapparat.** Hvis ikke denne advarselen følges, kan det føre til deformering av produktet, røykutvikling eller brann.
- **Ikke plasser stearinlys, røykematerialer eller andre brennbare objekter på toppen av produktet.** Dette kan føre til dryppende talg, røyk eller brann.
- **Fjern all beskyttende vinylfilm fra produktet.** Hvis ikke, kan det føre til produktskade, røykutvikling eller brann.
- **Apparatet skal installeres i samsvar med nasjonale installasjonsforskrifter.**

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR TILKOBLING AV STRØM

- **Ikke under noen omstendighet skal du kutte eller fjerne jordstiften fra støpslet.** For å unngå personskade eller skade på apparatet, må strømledningen kobles til et korrekt jordet uttak.
- **Dette apparatet må kobles til et 220-240 VAC, 50 Hz jordet uttak, beskyttet med en 8 A sikring eller kretsbryter.** Hvis ikke disse instruksjonene følges, kan det føre til brann, eksplosjon eller død.
- **Dette apparatet må kobles til et korrekt jordet uttak. Hvis apparatet ikke jordes på riktig måte, kan det føre til elektrisk støt. Få uttaket og kretsen kontrollert av en kvalifisert elektriker for å forsikre deg om at uttaket er korrekt jordet.** Hvis ikke disse instruksjonene følges, kan det føre til fare for elektrisk støt og/ eller brann.
- **Installer apparatet slik at det er lett å komme til støpslet. Trekk ut støpslet når apparatet ikke brukes for å unngå fare for brann eller elektrisk støt.**
- **Trekk ut støpslet før du demonterer eller reparerer apparatet for å unngå fare for elektrisk støt.**
- **Apparatet skal alltid kobles til sitt eget, individuelle uttak, med en nominell spenning som tilsvarer produktets merkespenning.** Dette gir best ytelse og hindrer overbelastning på husets elektriske kretser som kan skape en brannfare fra oppvarmede kabler.
- **Ikke bruk en skjøteledning for å koble til et uttak.** Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- **Trekk aldri ut støpslet ved å trekke i ledningen. Grip alltid fast om støpslet og trekk det rett ut av stikkontakten.** Strømledningen kan skades, noe som fører til fare for brann eller elektrisk støt.
- **Kontakt LG eller en kvalifisert reparatør med en gnag for å reparere eller skifte ut ens strømledning som er frynset eller skadet på annen måte. Ikke bruk en ledning med sprekker eller sliteskade, verken i endene eller langs hele lengden.** Strømledningen kan smelte, noe som fører til fare for elektrisk støt og/eller brann.
- **Når du installerer eller flytter apparatet, må du påse at du ikke klemmer, knuser eller på annen måte skader strømledningen.** Dette vil hjelpe til å unngå skade på person eller materialer som følge av brann eller elektrisk støt.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK AV APPARATET.

⚠ ADVARSEL

For å redusere faren for brann eller eksplosjon, materiellskade, personskade eller død ved bruk av dette apparatet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSREGLER

BRUK

- **Ikke la barn leke på eller i apparatet. Man må ha nøye tilsyn med barna når apparatet brukes i nærheten av barn.**
- **Ikke klatre, stå eller heng på Styler-døren, på hyllen eller noe sted i apparatet.** Apparatet kan velte eller skades, eller det kan føre til annen skade på person eller materiell.
- **Ikke trå på dørene til vanntankene.** Styler kan falle og forårsake skade på personer eller materiell.
- **Ikke plasser tunge eller farlige objekter på toppen av Styler.**
- **Ikke plasser levende dyr i Styler.**
- **Ikke la barn klatre inn i produktet når det er i bruk.**
- **Ved en gasslekkasje (propan/LPG), må du sørge for tilstrekkelig ventilasjon og kontakte et autorisert servicesenter før du gjenopptar bruken.** Ikke berør eller demonter Styler elektriske uttak.
- **Ikke bruk eller plasser brennbare stoffer (kjemikalier, medisin, kosmetikk osv.) nær Styler eller oppbevar dem i Styler.** Ikke plasser Styler i nærheten av brennbar gass.
- **Koble fra strømmen med en gang hvis du hører støy, kjenner en uvanlig lukt eller oppdager røyk fra apparatet.**
- **I tilfelle en flom:** Ikke gå i nærheten av produktet når basen er nedsenket under vann. Kontakt kundeservicesenter Det er fare for elektrisk støt eller brann.
- **Ikke bruk tøymyknere eller produkter for å fjerne statisk elektrisitet med mindre bruken anbefales av produsenten av tøymyknere eller produktet.**
- **Ikke plasser hender eller andre kroppsdeler i nærheten av dampdysen når den er i bruk.** Dampen er varm og kan føre til skade.
- **Ikke stikk objekter inn i dampdysen.** Det kan føre til sterk støy eller brann.
- **Ikke drikk vann fra vannforsynings- eller dreneringstanken.**
- **Ikke demontert eller modifiser Styler.**
- **Ikke stikk hender, føtter eller metallobjekter under Styler.**
- **Ikke betjen Styler eller berør strømledningen med våte hender.**
- **Hold fingrene unna klemmepunkter, klaringene mellom døren og skapet er små med hensikt.** Vær forsiktig når du lukker døren med barn i nærheten.
- **Dette apparatet er ikke beregnet på å brukes av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller anvisninger for bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.**
- **Ikke plasser artikler som har blitt eksponert for kokeolje i Styler.** Artikler som er forurenset med kokeolje kan bidra til en kjemisk reaksjon som kan før til brann.
- **Ikke tørk artikler som tidligere har blitt rengjort i, vasket i, bløtlagt i eller tilsølt med bensin, renseløsninger eller andre brennbare eller eksplosive stoffer, da de kan avgi damper som kan antenne eller eksplodere.**

⚠ ADVARSEL

For å redusere faren for brann eller eksplosjon, materiellskade, personskade eller død ved bruk av dette apparatet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

- Ikke bruk varme til å tørke artikler som inneholde skumgummi eller lignende gummilignende materialer.
- **Ikke åpne døren når apparatet er i bruk.** Dette kan innvirke på produktets ytelse.
- **Ikke bruk produktet til annet enn dets tiltenkte formål.** Skade som oppstår fordi produktet brukes til annet enn det som spesifiseres i denne håndboken, dekkes ikke av produktgarantien.

VEDLIKEHOLD OG KASSERING

- **Tørk jevnlig urenheter (som støv og vann) av stiftene på strømstøpslet og kontaktene.** Ikke bruk en fuktig eller våt klut til å rengjøre støpselet.
- **Ikke bruk apparatet til å tørke innsiden. Ikke tenn et stearinlys for å fjerne dårlig lukt på apparatets innside.**
- **Ikke sprøyt vann direkte på apparatet ved rengjøring.** Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- **Tørk innsiden med en tørr klut etter bruk.**
- **Rengjør lofilteret før og etter hver last.**
- **Ikke bruk et blekemiddel som oksygen- eller klorbaserte blekemidler på produktets utside.** Clorox eller OxiClean kan føre til misfarging når de påføres produktets utside.
- **Ikke bruk skarpe gjenstander til rengjøring eller betjening av kontrollene.** Det kan føre til elektrisk støt.
- **Unngå å støte mot glasspanelet på fronten med tunge gjenstander.** Selv om panelet er av herdet glass, kan det knuses av et kraftig støt, noe som kan føre til skader.
- **Hold produktet fritt for skadedyr, insekter eller andre fremmede objekter.** De kan skade ledninger, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt.
- **Før apparatet tas ut av bruk eller kasseres, må du fjerne døren til tørkekammeret.** Kutt av strømstøpslet og tilintetgjør knappepanelet for å hindre bruk.

INSTRUKSJONER OM JORDING


- **Denne maskinen må jordes.** I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste motstand for strømmen.
- **Dette apparatet må utstyres med en ledning som har en utstyrsjordende leder og en jordingsplugg.** Støpselet må settes inn i riktig veggkontakt som er riktig montert og jordet i henhold til lokale bygningsregler og -forskrifter.
- **Pluggen må ikke modifiseres.** Hvis den ikke passer i uttaket, må et passende uttak installeres av en elektriker.
- **Dette apparatet må kobles til et jordet permanent ledningssystem av metall, eller en annen utstyrsjordende leder må trekkes med kretslederne og kobles til en utstyrsjordende kontakt eller ledning på apparatet.** Hvis apparatet ikke jordes på riktig måte, kan det føre til elektrisk støt.

⚠ ADVARSEL

Feil tilkobling av utstyrets jordledning kan skape en fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller serviceperson hvis du er i tvil om at apparatet er korrekt jordet.

PRODUKTOVERSIKT


DELER

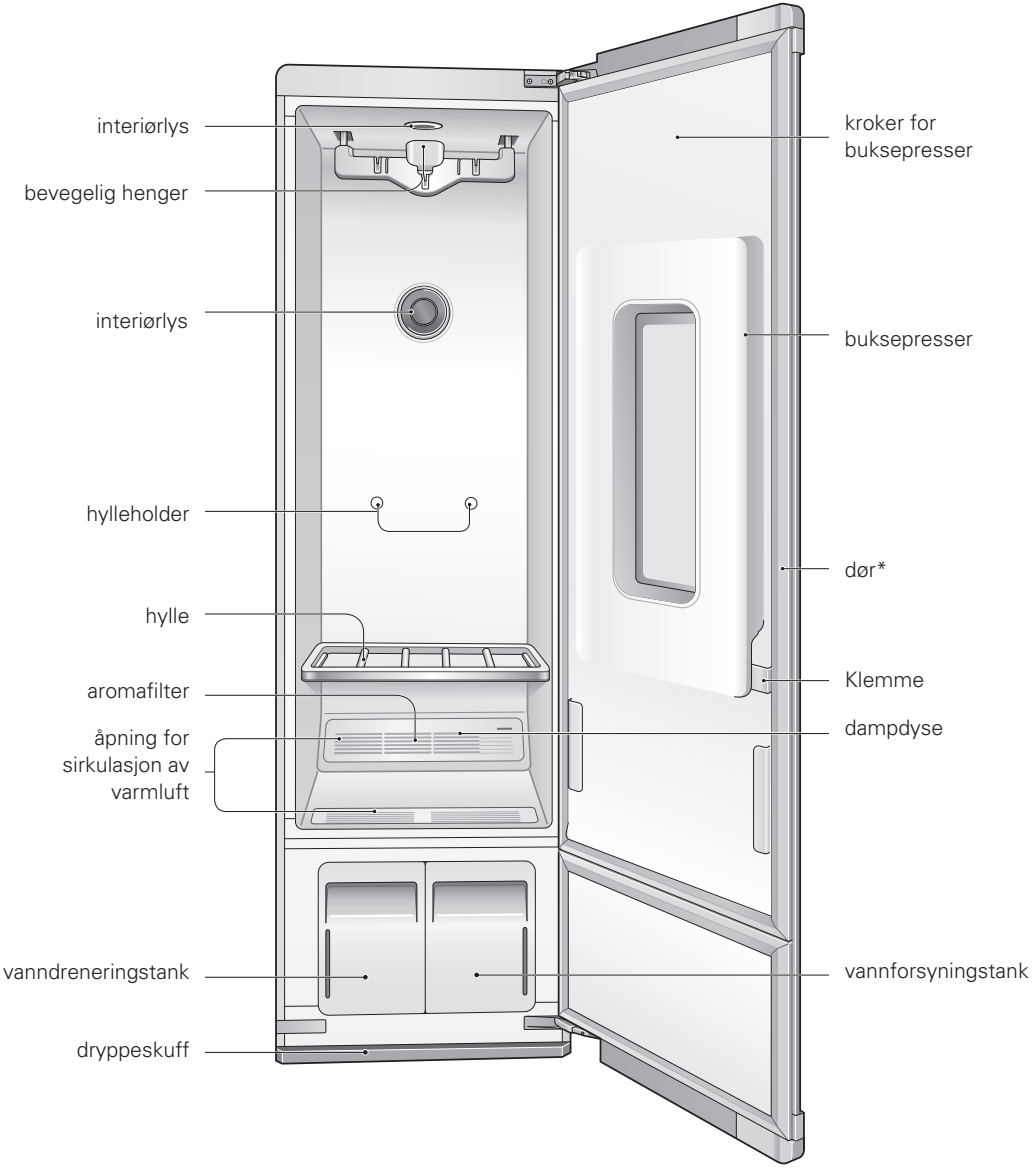


* Retningen som døren åpnes kan reverseres av installatøren for å tilpasses installasjonsstedet.

TILBEHØR


Inkludert tilbehør

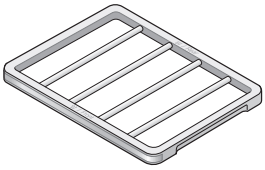

hylle



dryppeskuff

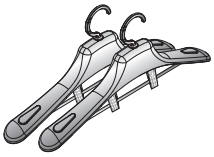

2 hengere*



buksehenger*



2 sklisikre puter



2 bakdeksler



antiveltesett



nøkkel



2 hengseldeksler


*En vanlig henger av metall/plast kan brukes hvis kroken er under 4 mm (5/32") tykk. Kroken må passe i godt i sporet i den bevegelige hengeren. Hvis den sitter for løst, kan det føre til vibrasjon, støy og skade på tøyet.

MERK

- Kontakt forretningen der produktet ble kjøpt eller LG kundeservice på 815 69 154 hvis noe tilbehør skades eller mangler. Tilbehør kan kjøpes separat via internett på http://www.lg.com
- Av hensyn til din egen sikkerhet og for lengre levetid, må du kun bruke autoriserte komponenter. Produsenten har ikke ansvar for produktsvikt eller ulykker som skyldes bruk av separat anskaffede, uautoriserte komponenter eller deler.
- Bildene i denne håndboken kan være forskjellige fra de faktiske komponentene eller tilbehøret, som produsenten kan endre uten forvarsel som en del av deres produktforbedring.

DEN BEVEGELIGE HENGEREN

Heng tøyet på den bevegelige hengeren som følger med Styler, eller bruk enhver plast- eller metallhenger som kan hektes inn i sporene i den bevegelige hengeren.

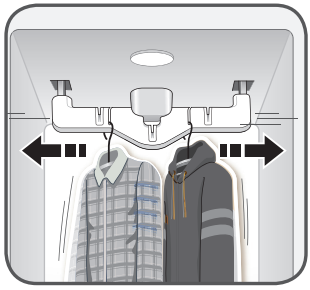


- Bruk den bevegelige hengeren til dresser, jakker, bluser, kjoler, skjørt og bukser som ikke krever pressing. Bruk buksepresseren til å lage presser i bukser.
- Alt som kan plasserer på en henger og dampes eller tørkes uten å få hengermerker eller annen skade, kan plasseres på den bevegelige hengeren.
- Tørk gensere og strikkevarer på hyllen for å unngå hengermerker.
- Tøyet bør festes godt, med glidelåser og knapper lukket, slik at det ikke faller av den bevegelige hengeren i løpet av syklusen.
- **Om mulig må du arrangere tøyet slik at det ikke berører sidene eller baksiden av skapet.** Det kan dannes kondens på skapets innvendige flater, og artikler i kontakt med flatene kan være fuktige på slutten av syklusen. Heng større plagg på de diagonale sporene på den bevegelige hengeren.

FORSIKTIG

- **Ikke len deg på eller trekk i den bevegelige hengeren. Ikke la barna leke med eller henge på den bevegelige hengeren.** Enheten kan velte og forårsake skade på personer eller utstyr.

BUKSEPRESSEREN

Heng plagg i buksepresseren med buksehengeren som følger med Styler, eller på enhver buksehenger som passer i krokene over døren til buksepresseren.

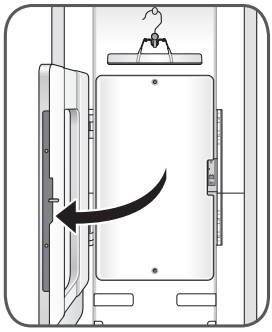

- Åpne døren til buksepresseren ved å trykke på ikonet på fronten.
- Buksepresseren lager en press i buksebena og fjerner rynker alle andre steder.
- Buksene kan presses mens andre plagg forfriskes i samme syklus.
- For optimale resultater bør du bruke syklusen Anti-rynketørk., bukse som er beregnet på å brukes med buksepresserfunksjonen. Denne syklusen kan lastes ned med LG SmartThinkQ-appen og brukes som den Downloaded syklusen.

MERK


For å unngå doble presser, kjører du den sterke syklusen md den bevegelige hengeren for å fjerne alle eksisterende presser, deretter bruker du buksepresseren.

FORSIKTIG

- **Ikke len deg mot eller heng tunge objekter på døren til buksepresseren.** Enheten kan velte, noe som kan føre til skade.
- **Ikke la barna leke med eller henge på døren til buksepresseren.** Enheten kan velte, noe som kan føre til skade.
- **Holde fingrene unna klemmepunktene når du lukker døren til buksepresseren.** Ha oppsyn med barn i nærheten for å unngå skader.

HYLLEN

Bruk hyllen når du behandler klær eller andre artikler som er vanskelige å henge eller som kan skades ved å henges til tørk.

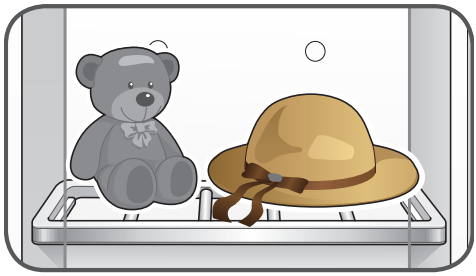

- Bruk hyllen til kosedyr, puter, hatter og annet tilbehør.
- Bruk hyllen til gensere, strikkeplagg, undertøy eller delikate bluser som kan få hengermerker, strekkes eller skades hvis de tørkes på en henger.
- For den beste tørkingen, må artiklene ikke stables på hyllen. Tørk enkelte artikler, eller plasser artiklene side om side med plass mellom dem.
- Når hyllen ikke brukes, oppbevares den på hylleholderknottene bakerst i skapet.
- Ikke bruk hyllen til å oppbevare tunge objekter.
- Arranger om mulig artiklene på hyllen slik at de ikke berører sidene eller baksiden av skapet. Det kan dannes kondens på skapets innvendige flater, og artikler i kontakt med flatene kan være fuktige på slutten av syklusen.

⚠ FORSIKTIG

- **Ikke bruk hyllen til å oppbevare tunge objekter.** Hyllen kan falle og forårsake skade.
- **Ikke trå eller sitt på hyllen.** Hyllen kan falle eller enheten kan velte og forårsake skade.

VELGE STYLER-FUNKSJONER

artikkel	behandling
dressjakke, blazer	bevegelig henger
frakk, jakke (kort)	
frakk (lang)	bevegelig henger (fjern hylle)
kjole (kort)	bevegelig henger
kjole (lang)	bevegelig henger (fjern hylle)
skjørt	bevegelig henger
lett teppe, dekke	
babyteppe	
bukser (uten press)	
kortbukser	
barnetøy	
skjerf	bevegelig henger eller hylle
slips	
sjal	
undertøy	bevegelig henger eller hylle (hvis delikate)
skjorte, bluse	
bukser (med press)	buksepresser
lue, hatt	hylle
kosedyr	
pute	
genser	
strikkeplagg	
babytøy	

INSTALLASJON


OVERSIKT OVER INSTALLASJON

Vennligst les følgende monteringsinstruksjoner først, etter kjøp av dette produktet eller ved transportering til et annet sted.




Fjern materialer fra skapets innside og utside

Pakk ut og fjern transportmaterialer

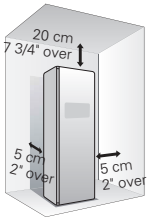


Sjekk og velg et passende sted

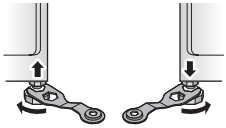

Vatre Styler



Reverser døråpningen (om nødvendig)

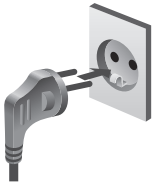

Koble til jordet uttak

PRODUKTSPESIFIKASJON

Utseendet og spesifikasjonene som listes opp i denne håndboken kan variere på grunn av stadige produktforbedringer.

dampplei av klær	**S3*F***
beskrivelse	elektrisk maskin for stell av klær
krav til elektrisitet	se typeskiltet for detaljerte opplysninger
mål	445 mm (B) X 585 mm (D) X 1850 mm (H), 1010 mm (D med dør åpen)
netto vekt	183 lb (83 kg)
maks. kapasitet	4 artikler
strømforbruk	1700-1900 W
maksimum og minimum brukstemperaturer for vann eller saltløsning	5~35℃(41~95℉)
maksimum og minimum brukstrykk for vann eller saltløsning	Atmosfærisk trykk

PAKKE UT STYLER

⚠ ADVARSEL

- **Bruk to eller flere personer til å flytte og installere Styler.** Hvis ikke, kan det føre til ryggskader eller andre skader.
- **Styler er tung. Bruk hjulene på bunnen av enheten til å flytte den.** Skyv Styler sakte fra omtrent halvveis ned på forsiden.
- **Hold Styler oppreist når du beveger apparatet.** Hvis du legger Styler på siden, kan kjølemiddel lekke og gjøre at apparatet svikter.
- **Hold brennbare materialer og damp,** som bensin, unna Styler. Ellers kan det resultere i brann, eksplosjon eller død.

- **Fjern tape og alle midlertidige merker fra Styler før bruk.**
  Ikke fjern varselmerker, etiketter med modell- og serienummer eller databladet som sitter under fronten på Styler.
- **For å fjerne gjenværende teip eller lim, gni tommelen hurtig over stedet.**
  Teip- eller limrester kan også enkelt fjernes ved å gni litt flytende oppvaskmiddel over limet med fingrene. Tørk over med varmt vann og la det tørke.
- **Bruk ikke skarpe instrumenter, desinfiserende midler, brennbare væsker eller slipende vaskeverktøy for å fjerne limrester.**
  Disse produktene kan skade overflatene på Styler.

VELGE ET PASSENDE STED

Elektrisitet	Installer på et sted der et uttak er lett tilgjengelig. Bruk et dedikert, jordet uttak: 220-240 V, 50 Hz, vekselstrøm, 8 A minimum. ⚠ ADVARSEL: **ADVARSEL: Ikke plugg i flere apparater i samme uttak som Styler.** Overlast i boligens strømnett kan utgjøre en brannfare. **For å redusere risikoen for elektrisk støt, bør du unngå å installere Styler på et vått eller fuktig sted.**
Gulv	Gulvet må være rett og solid nok til å tåle 83 kg (183 lb). Juster nivelleringsføttene for å kompensere for eventuelle ujevnheter i gulvet. Ikke installer Styler på en plattform eller en svakt understøttet struktur.
Romtemperatur	Temperatur må være mellom 50°F (10°C) og 95°F (35°C). Hvis romtemperaturen er for lav eller for høy, kan ytelsen påvirkes. Ikke installer produktet i direkte sollys eller der temperaturen kan falle under 0 °C (32°F).
Klaringer	Sørg for å ha minst 46 cm (18") foran for å kunne åpne døren. Sørg for å ha minst 5 cm (2") på begge sider og mellom baksiden av Styler og veggen. La det være minst 20 cm (7 3/4") mellom toppen av Styler og eventuelle hyller eller skap over. Hvis Styler er for nærme tilstøtende objekter, kan ytelsen forringes og strømforbruket øke.

KRAV TIL INSTALLASJONSSTEDET

⚠ **ADVARSEL** Les alle installasjonsinstruksjonene nøye før du installerer og bruker Styler. Det er viktig å gå gjennom hele denne håndboken før du installerer og bruker Styler.

Installasjonen krever:

- En jordet stikkontakt innenfor 61 cm (2') på en av sidene av apparatet.
- Et solid gulv som tåler apparatets totale vekt på 83 kg (183 lb). Det bør også tas hensyn til den kombinerte vekten av eventuelt andre maskiner på samme sted.


⚠ ADVARSEL

- **Ikke installer eller oppbevar Styler på et sted der den vil være utsatt for vann og/eller vær og vind.** Hvis du ikke følger denne advarselen, kan det føre til elektrisk støt, personskade, produktskade eller funksjonssvikt.

Klaringer

⚠ FORSIKTIG


- **Gulvet må være rett, med en maks helling på 2,5 cm (1") under Styler.** Hvis hellingen er mer enn 2,5 cm (1"), kan ikke apparatet vatres riktig.
- **Ikke installer Styler på en hul eller ettergivende plattform.** Dette kan føre til mye støy og vibrasjon, og kan føre til personskader, materialskader eller til at produktet velter.

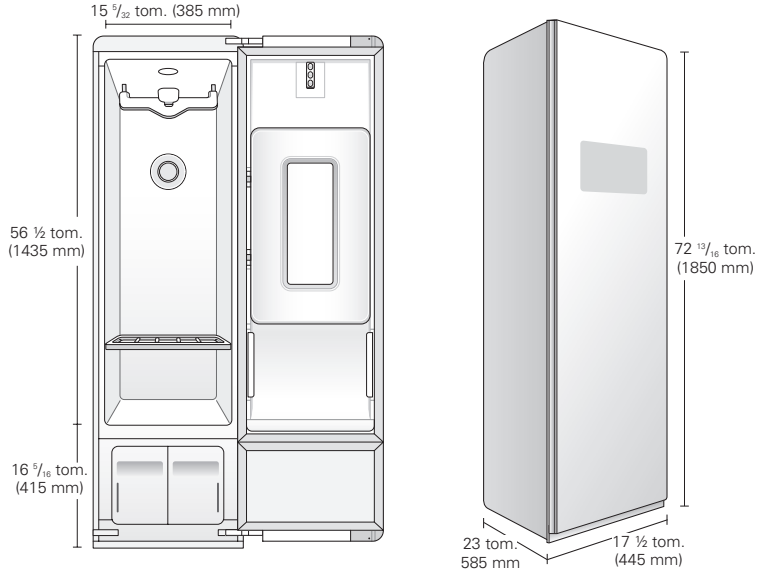

Anbefalte installasjonsklaringer

Følgende klaringer anbefales for Styler. Selv om Styler har blitt testet for klaringer på 3 cm (1 $^{3}/_{16}$ ") på sidene og bak, bør de anbefalte klaringene benyttes av følgende årsaker:

- Mer plass gjør det enklere å installere og vedlikeholde apparatet.
- Det kan være behov for ekstra plass for vegg-, dør- og gulvprofiler.
- Mer plass på alle sider av Styler vil redusere støyoverføring.
- Det bør også vurderes å ha større klaring til andre maskiner.

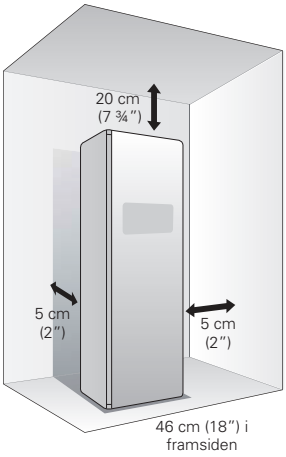


Klaring ved installasjon i fordypning eller skap

Det bør være minst nok plass rundt Styler (eller en annen maskin) til å unngå kontakt med vegger, møbler eller andre apparater under bruk. La det være minst 3 cm (1 $^{3}/_{16}$ ") på sidene av Styler for å unngå økt støy eller skade.

- For installasjon i skap med dør, kreves lufteåpninger med en minimum størrelse øverst og nederst på døren. Sjalusidører med tilsvarende lufteåpninger er akseptable.
- Minimum lufteåpning for innebygde installasjoner er 200 cm^2).


Krav til ventilering i skapdører


Skap med dører må ha lufteåpninger både oppe og nede for å hindre at det samles fuktighet i skapet. Det må installeres en øvre lufteåpning på minst 48 sq. in. (310 cm^2) ikke lavere enn 180 cm (6') over gulvet. Det må installeres en nedre lufteåpning på minst 24 sq. in. (155 cm^2) ikke mer enn 3 cm (1') over gulvet. Et av eksemplene som vises bruker rister i gulvet.

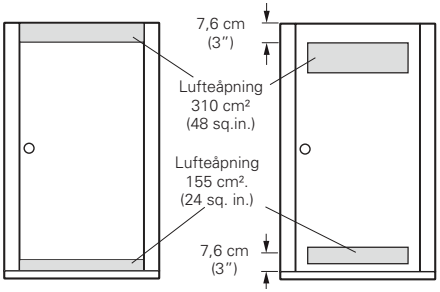


ventilasjonskrav for skapdører

Innebygd installasjon

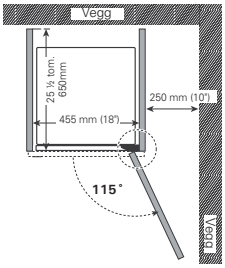

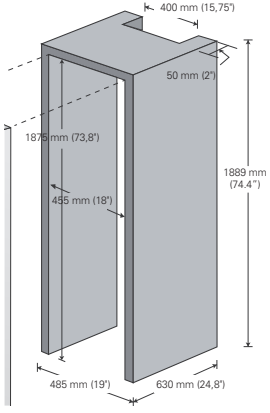

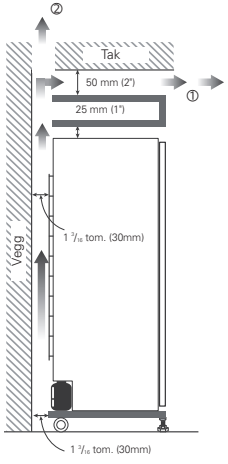

VATRE STYLER

ADVARSEL

- **For å redusere risikoen for personskader må du følge alle standard anbefalte sikkerhetsmessige forholdregler, inkludert bruk av lange hansker og vernebriller.** Hvis denne advarselen ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.

- Apparatet er tungt. Det kreves to eller flere personer for å installere Styler. Hvis denne advarselen ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.
- For å sikre at Styler yter sitt beste, må apparatet stå i vater. For å minimere vibrasjon, støy og uønskede bevegelser, må gulvet være en rett og solid.



MERK

Juster bare nivelleringsføttene så mye som nødvendig for å vatre Styler. Hvis nivelleringsføttene skrus for langt ut, kan det gjøre at Styler vibrerer.


1 **Plasser Styler på det endelige stedet. Sjekk at gulvet er i vater.**

- Alle nivelleringsføttene på stå støtt på gulvet. Trykk lett på hjørnene til Styler for å sjekke at apparatet ikke vipper fra hjørne til hjørne. Påse at det ikke er gap mellom de fremre nivelleringsføttene og gulvet.

ADVARSEL

- **Styler er tung. Bruk to eller flere personer hvis du monterer de bakre nivelleringsfotene.** Hvis ikke, kan det føre til ryggskader eller andre skader.
- **Hold Styler oppreist når produktet flyttes og installeres.** Hvis du legger Styler på siden, kan kjølemiddel lekke og gjøre at apparatet svikter.

2 **Bruk nøkkelen (følger med håndboken) til å dreie på nivelleringsføttene.**
Skru ut frontføttene for å heve Styler, eller skru føttene inn for å senke den. Hvis du ikke kan vatre enheten bare med frontføttene, setter du i de to bakre føttene ved å tippe enheten. Ikke legg enheten ned for å installere nivelleringsføttene.

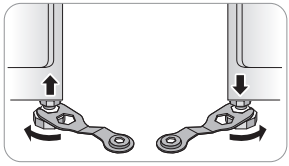


Hev eller senk enheten med nivelleringsføttene til Styler er i vater fra side til side og frem og tilbake.

FORSIKTIG

Påse at alle nivelleringsføttene står støtt på gulvet. Hvis Styler brukes uten nivellering, kan apparatet falle og forårsake personskade, materialskade eller funksjonsfeil.

3 **Når Styler er helt stabil og alle nivelleringsføttene står støtt på gulvet, strammer du til låsemutrene.**

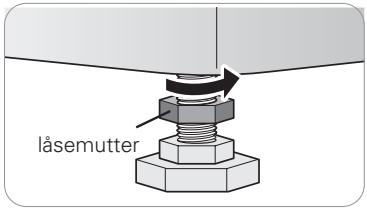

REVERSERE DØREN

Det er mulig å reversere retningen døren svinger. Dette bør eventuelt gjøres av en installatør under installasjonen.

ADVARSEL

Ikke forsøk selv å reversere dørens åpningsretning. Hvis dørgirens retning må endres etter installasjon, ta kontakt med LGs kundesenter på 815 69 154.


BRUK AV ANTI-GLIPUTER (EKSTRAUTSTYR)

Sklifrie puter hindrer produktet fra å riste og bevege seg når du åpner og lukker døren.

1 **Rengjør gulvet for å sette på anti-skliputene.** Bruk en tørr fille til å fjerne fremmedlegemer og fuktighet. Hvis fuktigheten vedvarer kan anti-slkliputene gli.

2 **Juster nivået etter å ha plassert Styler på installasjonsstedet.**

3 **Plasser anti-skliputen med den klebende siden ned mot gulvet.**

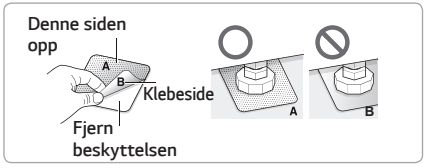

4 **Sjekk igjen at Styler er i vater.**

Skyv eller vipp på apparatets hjørner for å forsikre de om at Styler står støtt. Hvis Styler vipper, må apparatet vatres på nytt.

- Putene kan etterlate klebrige rester når de fjernes. Restene kan fjernes med alkohol.

INSTALLERE ANTIVELTEANORDNINGEN

- **Apparatene kan velte, noe som kan føre til skader. Ikke bruk enheten uten antivelteanordningen på plass og aktivert.** Hvis antivelteanordningen ikke er korrekt installert, kan apparatet veltes uventet av et barn eller voksen som står, sitter, lener seg mot eller plasserer noe tungt på en åpen dør eller innvendige deler.
- **Installer antivelteanordningen som følger med Styler for å redusere risiko for velting.** Instruksjonene som følger med antiveltesettet viser hvordan anordningen installeres på korrekt måte.
- **Sjekk at antivelteanordningen er korrekt installert.**
  Når apparatet er på sin endelige plass, må du påse at skyvejusteringen på snoren er justert slik at det er minst 3 cm (1") slakk i snoren.
- **Bruk av antivelteanordningen hindrer ikke apparatet fra å velte hvis det er feil installert.**


MONTERING AV DRYPPESKUFFEN

Før du bruker Styler, må du sette dryppeskuffen på bunnen av skapet.

1 **Hold skuffen slik at pilen og bokstaven på fronten på skuffen peker opp.**

2 **Sett inn én side av skuffen først, deretter den andre. Skyv på skuffen til den glir helt inn.**

3 **For å fjerne skuffen, trekker du først én side ut, deretter den andre.**
Hvis skuffen har samlet opp vann, trekker du den ut og tømmer vannet. Etter at skuffen er tømt, setter du den på plass igjen.



- **Ikke bruk Styler uten å installere dryppeskuffen.** Dette kan føre til lekkasjer og vannskader.

INSTALLERE LOKKDEKSLER

1 **Juster inn tappene på lokkdekslet med hullene i skapets øverste hjørne.**




2 **Klem lokkdekslet på plass. Sett det andre lokkdekslet på det andre hjørnet.**




INSTALLERE HENGSELDEKSLER

1 **Åpne døren på Styler.**

2 **Klem hengseldekslet på det nedre hengslet med den bøyde kanten på den andre siden av hengslet.**

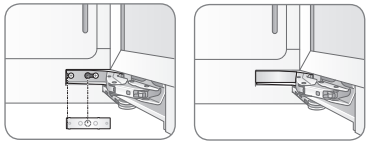


3 **Sett det andre hengseldekslet på det øvre hengslet.**

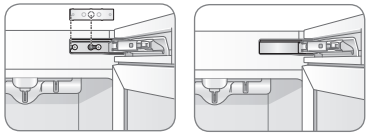

BRUK

INNEN BRUK




Rengjør Styler.
Rengjør Styler grundig og tørk av alt støv som har samlet seg under transport. Ikke plugg i eller bruk apparatet før det er tørt både innvendig og utvendig.

FORSIKTIG


- Ikke skrap Styler med skarpe objekter og ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, blekemiddel, brennbar væske eller skuremidler når du skal fjerne tape eller lim fra Styler.
- Ikke plukk av etiketter med modellnummer, serienummer eller teknisk informasjon på baksiden av Styler.

MERK


Fjern limrester ved å tørke av med tommelen eller litt oppvaskmiddel.



Pakk ut tilbehør.
Pakk ut hyllen og hengerne. Tilbehøret kan kjøpes separat fra LG kundeinformasjonssenter. 815 69 154.



Monter dryppeskuffen.
Sett dryppeskuffen inn på bunnen av skapet.

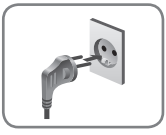

Koble til strømforsyningen.
Kontroller at strømforsyningen er tilkoblet før bruk.




Vask skittent tøy etter behov før det plasseres i Styler.
Styler har ingen vaskefunksjon. Flekker og løse urenheter fra en artikkel kan overføres til andre i løpet av en syklus. Vask eller børst av støv og skitt eller fjern flekker for å unngå flekker eller overføring av urenheter og dårlig lukt.

BRUKE STYLER




1 PREPARER ARTIKLENE

- Ved behov må tøy vaskes først.
- Velg kun artikler som ikke er varme-sensitive og som ikke kan skades av eksponering for vann.
- Plasser artiklene på hengere eller på hyllen.
- Fest knapper og lukk glidelåser for å holde artiklene fast på bevegelige hengere og unngå skade.

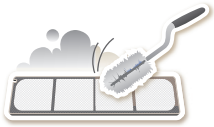

2 RENGJØR LOFILTER, SKIFT ARK I AROMAFILTER

Løft ut filteret og fjern lo fra siste syklus for at ytelsen skal være raskere og mer effektiv. Installer filteret igjen og sjekk justeringen når du lukker risten. Ikke bruk Styler uten lofilteret. Hvis du bruker et tøymyknerark i aromafilteret, må dette skiftes etter hver bruk.

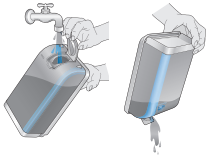

3 SJEKK VANNTANKER

Fyll opp vannforsyningstanken etter behov. Tøm vanndreneringstanken etter behov. Bruk rent springvann i forsyningstanken for å oppnå bedre produktytelse og lengre levetid. Ikke bruk destillert vann og ikke bruk vann fra dreneringstanken om igjen.




4 LAST STYLER

Vær nøye med plaggenes vaskeanvisning og syklusen som velges. Hvis plaggene ikke egner seg for syklusen som velges, kan de krympe eller bli alvorlig skadet.
Fjern alle tomme hengere for å unngå støy, friksjon og skade på tøyet.



5 SLÅ PÅ STYLER

Trykk på Power for å slå på Styler.

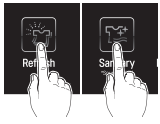

6 VELG SYKLUS

Trykk på ikonene for å velge ønsket syklus og innstillinger.



7 START SYKLUS

Trykk og hold Start/Pause for å starte syklusen. Sett syklusen på pause når som helst ved å trykke på Start/Pause igjen. Omstart syklusen innen fjorten minutter etter å ha pauset den, hvis ikke vil Styler slås av og innstillingene tapes. Ikke åpne døren i løpet av syklusen. Hvis det kommer damp eller varmluft fra en åpen dør, kan det samles kondens på gulv og vegger. Dette kan føre til skade eller mugg.

8 AVSLUTT SYKLUS

Fjern artiklene når syklusen er ferdig. La døren stå åpen for at varmluften skal slippe ut. Den interne lampen slukkes etter 1,5 minutter hvis døren blir stående åpen.

SORTERE LASTER

Etikett for behandling av klærne.

De fleste klesplagg har vaskeanvisninger som inkluderer instruksjoner om riktig stell. Nedenfor er noen av symbolene som er relevante for å velge artikler som passer i en Styler.

vaskeanvisninger som kan brukes med Styler			
kategori	**merke**	**betydning**	**STYLER**
Vaske anvisninger		håndvask	✓
		maskinvask, normal syklus	✓
		perm press, rynkefritt	✓
		skånsomt/delikat	✓
		må ikke vaskes	✓*
tørke-anvisninger		"Normal",	✓
		permanent press / rynkefritt	✓
		skånsomt/delikat	✓
		må ikke tørkes i trommel	✓
		må ikke tørkes	NEI
		tørkes hengende	✓
		drypptørkes	✓
		tørkes flattv	✓
tabeller for innstilling av tørkevarme		høy	✓
		Medium	✓
		lav	✓
		må ikke varme-/ lufttørkes	NEI

* Noen artikler, som pelser og lær som er merket må ikke vaskes, kan behandles med Styler.

Gruppering av lignende artikler

- For å få de beste resultatene, må alltid tekstiler med samme krav behandles sammen.
- Ulike tekstiler har ulike krav til stell, og enkelte tekstiler kan ikke behandles i bestemte Styler-sykluser eller bør behandles separat.

Velge Styler-sikkert tøy

Noen artikler egner seg ikke til dette produktet.

- **Ikke legg følgende artikler i Styler.**

kategori	**artikler ikke for Styler**
plagg	stivede plagg, vinyl
sengetøy/ laken	elektriske tepper, tunge tepper (doble eller over 1,5 kg [3,3 lb])
annet	sko, artikler laget av skumgummi, artikler med lim

- **Følg plaggenes vaskeanvisninger**
- **Ikke legg artikler som er følsomme for varme eller som ikke kan vaskes med vann, i Styler-sykluser som brukes damp.** Bruk kun syklusen Gentle Dry.
- Fur, skinn (kun 100% naturlig skinn), og silkevarer skal kun behandles med Air Fresh syklusen. Dette er en nedlastbar syklus.
- **Bruk av feil syklus for artiklene kan føre til skade på tekstilene.**
- **Vask svært skitne eller flekkede plagg før de plasseres i Styler.** Styler har ingen vaskefunksjon. Løse urenheter og flekker kan overføres mellom plagg i løpet av syklusene.
- **Behandle artikler med dårlig lukt i separate laster.** Dårlig lukt kan overføres mellom artikler i løpet av en syklus.
- **Enkelte lukter kan være vanskelige å fjerne.** Lukter fra oljestoffer kan være vanskelige for dampen å trenge gjennom. Lukt som skyldes langvarig lagring kan også være vanskelig å fjerne.
- **Med enkelte artikler vil kanskje ikke alle rynker bli fjernet.** Rynker som skyldes langvarig oppbevaring, kan være vanskelige å fjerne. Rynker i bomull eller lerret vil kanskje ikke forsvinne helt.

VEILEDNING FOR STELL AV TEKSTILER





● = ja
§ = sjekk merket

tekstil			plagg	Refresh-syklusen		Sanitary-syklusen	Syklusen Gentle Dry	kommentarer
				fjerne rynker	fjerne lukt			
naturlige fibre	vegetabilske fibre	**bomull**	håndklær, strømper, undertøy, jeans, sportstøy, T-skjorter, laken		●	●	●	Det vil gjerne være igjen noen rynker i tekstiler av 100 % bomull. Stryk tøyet etter syklusen hvis du vil.
		lerret, hamp, ramie	sommertøy, duker		●	●	●	Noen rynker kan være igjen. Påse at tekstilene er vaskbare hvis du bruker syklusen Refresh/Sanitary eller Desinfisering. Legg delikate plagg på hyllen. Ikke behandle stivede plagg i Styler.
	dyrefiber	**alpaka, kamelhår, kasjmir**	frakker, dresser	§	§	§	●	Legg strikkeplagg på hyllen. Alpakka og kamelhår krymper i varmt vann.
			skjerf, strikkeplagg		§		●	
		pels, lær	jakker, skjerf					* Bruk bare nedlastet Pels/skinn-tørk syklus (tørketrommel med lav temperatur). Men skinn er kun 100% naturlig skinn (ikke kunstig skinn)
		silke	silkeslips, bånd, skjerf, bluser, fløyel, plysj					Ikke bruk silkeklær.
		ull	gensere, strikkeplagg		§		●	Legg strikkeplagg på hyllen. Noe ull vil krympe ved vask i varmt vann. Påse at tekstilene er vaskbare hvis du bruker syklusen Refresh/Sanitary eller Desinfisering. Syklusen Gentle Dry er sikker for det meste.
			Vinterjakker, dresser, sportstøy, uniformer	●	●	●	●	

VEILEDNING FOR STELL AV TEKSTILER (FORTSATT)





● = ja
§ = sjekk merket

tekstil		plagg	Refresh-syklusen		Sanitary-syklusen	Syklusen Gentle Dry	kommentarer
			fjerne rynker	fjerne lukt			
Kunstige fibre	**acetat**	dressfor, bluser, slips, pyjamas	●	●	●	●	
	akryl	termoundertøy, strikkeplagg	●	●	●	●	Legg plaggene på hyllen
	nylon	strømper, undertøy	●	●	●	●	Legg plaggene på hyllen
		sportstøy, gardiner	●	●	●	●	
	polyuretan	plagg med strekk (under 5 %)	●	●	●	●	Hvis plagg har over 5 % polyuretan (badetøy), må du sjekke vaskeanvisningen.
	rayon	foring	●	●	●	●	


- Tekstiler kan ha mange varianter, vekter og utførelser, og de kan ha ulike krav til stell for hver variant. Det er vanskelig å dekke dem alle tilstrekkelig i denne håndboken. Før du bruker Styler med et plagg, bør du sjekke plaggets vaskeanvisninger. Ikke bruk syklusene Refresh eller Sanitary på plagg som ikke er fargeekte, som er varmesensitive eller som ikke tåler vask med vann. Gjør en vanntest på et lite og umerkelig sted (som en innvendig søm) for å sjekke om stoffet er fargeekte. For flere opplysninger kan du kontakte plaggets fabrikant, et renseri eller en mer detaljert vaskeanvisning.
- Bruk av Styler med artikler som er svært våte eller som ikke er fargeekte vil føre til skade på artiklene og farging fra tekstilen på ionnsiden av skapet. Disse flekkene vil ikke innvirke på funksjonen til Styler. Bruk tannkrem til å fjerne flekkr fra innsiden av skapet.
- Styler har ingen vaskefunksjon. Vask skitne artikler før bruk.

SJEKKE FILTRENE FØR HVER LAST


Sjekke lofilteret

Påse alltid at lofilteret er rent før du starter en ny last. Et tett lofilter vil øke tørketidene.

1 **Åpne frontristen og ta ut lofilteret.**




2 **Børst av filteret med en myk børste eller bruk støvsugeren.**
Hvis lofiteret er skadet eller ødelagt, bytt det ut med et nytt filter.

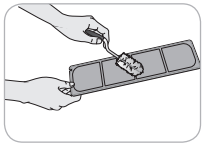

3 **Sett filteret på plass.**

> ⚠ FORSIKTIG
>
> - **Sjekk at sidene er korrekt justert når du setter på plass risten.**

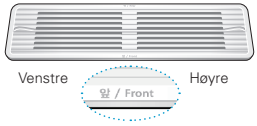


Skifte tøymyknerarket

Bruk et tøymyknerark for tørketromler for å gi artiklene en frisk lukt. Skift ut tøymyknerarket etter hver bruk.

1 **Fjern aromafilteret fra Styler.**




2 **Åpne aromafilteret og sett inn et tøymyknerark.**



3 **Lukk aromafilteret og sett det på plass i Styler.**
Sett aromafilteret inn i pilens retning. Du kan justere åpningen på aromafilteret med justeringsspaken. Jo mer åpent filteret er, desto riker aroma i skapet.



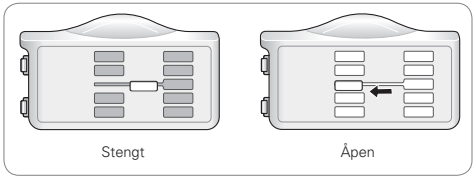


4 **Når syklusen er ferdig, fjerner du aromafilteret og kaster tøymyknerarket.**

Tips: For å bruke din favoritt parfyme, spray den 4-5 ganger på en bomullspute og legg puten i aroma filteret. Styrken av den resulterende duften kan variere avhengig av duften som brukes.

SJEKKE VANNTANKENE

Sjekk vannet i vanntankene for bruk. Vannforsyningstanken må fylles med vann før du bruker Styler. Styler viker ikke uten vann. Vanndreneringstanken må tømmes før hver bruk.

1 **Trekk håndtaket på hver tank fremover for å fjerne tanken, og sjekk vannstanden.**

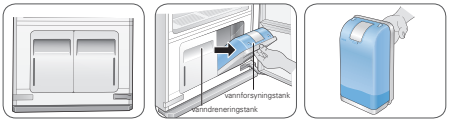

2 **Påse at vannforsyningstanken er full av vann.** En full vannforsyningstank vil vare ca. fire gangers bruk, avhengig av hvilken syklus som velges. Bruk rent springvann eller flaskevann for best mulig ytelse og lengre levetid. Ikke bruk destillert vann og ikke bruk vann fra dreneringstanken om igjen.

Første gang Styler brukes, vil 2/3 av en full vannforsyningstank brukes. I de påfølgende syklusene brukes mindre vann.

⚠ FORSIKTIG

- **Bruk kun vann til å fylle vannforsyningstanken.** Alle andre stoffer, som rengjøringsmidler eller tøymyknere, kan skade Styler.
- **Bruk kun springvann eller flaskevann.** Fremmedlegemer i vannet kan redusere levetiden til Styler.
- **Ikke bruk destillert vann.** Vannsensoren vil kanskje ikke virke.
- **Ikke bruk vannet i dreneringstanken til å fylle opp forsyningstanken.**

3 **Påse at vanndreneringstanken er tom.** Dreneringstanken vil være full etter ca. tre gangers bruk. Tanken fylles raskest under tørkesykluser. Styler virker ikke når dreneringstanken er full.

•Dreneringstanken kan bli noe misfarget med tiden. Dette er normalt og vil ikke redusere ytelsen.

LASTE STYLER

⚠ FORSIKTIG

- **Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme. Objekter som binderser, penner, mynter og nøkler kan skade både Styler og klesplaggene. Antennelige objekter som tennere eller fyrstikker kan antennes og forårsake brann.** Ellers kan det resultere i brann, eksplosjon eller død.
- **Tørk aldri klær som har blitt usatt for olje, bensin eller andre brennbare stoffer. Vask av tøyet vil ikke fjerne alle oljerester.** Hvis du ikke følger denne advarselen, kan det føre til brann, eksplosjon eller død.
- **Fjern tomme hengere fra den bevegelige hengeren og plasser dem på hyllen før du starter syklusen.** Tomme hengere kan gi unødvendig mye støy, friksjon og skade på tekstilene.
- **Heng alle hengere samme vei på den bevegelige hengeren for å unngå kollisjoner.**

tilbehør	brukes til
hengere	skjorter, kjoler, dresser, jakker, skjørt, bukser uten presser eller for store for buksepresser og alle andre artikler som kan bruke en henger
buksepresser	bukser som krever en buksepress
hylle	gensere, ull, strikkeplagg, dameundertøy, sko, hatter og andre plagg som ikke kan bruke hengere.

Hengere

Hengerne som følger med Styler er kun til bruk sammen med Styler. Alle plast- eller metallhengere med en krok som er under 4 mm (5/32")tykk og som passer godt inn i sporene i den bevegelige hengeren, kan brukes i Styler.


- Ikke bruk hengere til ull, strikkeplagg eller delikat dameundertøy. Plaggene kan strekkes eller få varige hengermerker.
- Det kan oppstå noen rynker på baksiden av kragen på enkelte plagg.
- Bruk de diagonale hengersporene i den bevegelige hengeren for store artikler.
- Fjern tomme hengere eller oppbevare dem på hyllen under syklusen.

1 **Velg en passende henger.**
Velg en Styler-henger som passer til det du skal henge opp.

2 **Lukk knapper og glidelåser på alle plagg og heng dem på hengere.**
Dette vil hjelpe til å unngå at plagg aller av hengeren eller blir rynket under syklusen. Hvis et plagg ikke har knapper eller glidelås, kan du feste det med en bomullstråd rundt krageområdet.




3 **Plasser hengerne i sporene i den bevegelige hengeren**

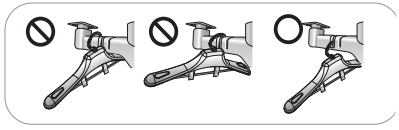

Bruke den bevegelige hengeren

1 **Sett hengerne i sporene og trekk nedover for at de skal sitte godt.**
Krokene skal sitte godt inne i sporene for å unngå støy, vibrasjon eller skade på artiklene under bruk.

2 **Bruk de diagonale sporene (2 og 4) for store artikler.**
Ikke bruk både diagonale spor og standard spor i samme syklus. Hengerne kan slå mot hverandre og skade plaggene.

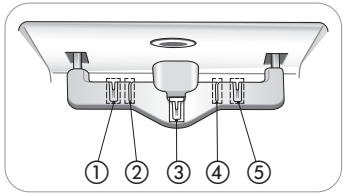

3 **Ikke heng opp for mange artikler.**
Jo færre artikler, desto bedre ytelse. Artikler som berører siden i skapet kan suge opp kondens fra skapet og dermed ikke tørkes helt.


Buksehenger eller buksepresser

Plasser buksene på den bevegelige hengeren eller i buksepresseren, avhengig av om du vil ha presser i buksene eller ikke.


- Bukser som henges på den bevegelige hengeren kan miste buksepressene.
- For å opprettholde pressene i buksene, bruker du buksepresseren.
- Buksene må ikke være videre enn 96 cm (38") eller lengre enn 110 cm (43 5/16") for å passe i buksepresseren. Sjekk størrelsen på buksene før du bruker buksepresseren. Hvis buksene er for store, bruker du den bevegelige hengeren.
- Tekstilinnholdet i plaggene bestemmer hvor bra rynkene fjernes.
- Last ned syklusen Extra Pants Care for den mest effektive rynkefjerningen for bukser.

Åpne og lukke buksehengeren

1 For å åpne, folder du kroken fremover mot hengerbladene for å låse opp og separere bladene.




2 Når buksene er plassert, bringer du bladene sammen og roterer kroken opp og bort fra bladene for å låse dem.

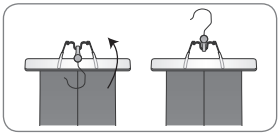


Henge bukser på buksehengeren

1 Fjern alle objekter fra bukselommene og lukk knappene på baklommene.

2 Fold buksene langs pressen (eller der pressen skal være) og feste buksehengeren til nederst på buksebena.

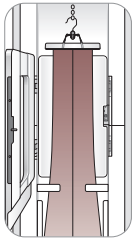

3 Trekk lett i sidene på buksene. Sørg for at buksene strekkes litt i hengeren, uten rynker, og at de ikke vil falle ut av hengeren i løpet av syklusen.

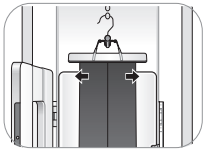


4 Plasser buksehengeren på den bevegelige hengeren eller i buksepresseren.




Bruk buksepresseren

1 Åpne buksepresseren ved å trykke på ikonet på siden.

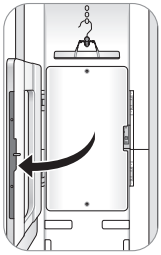


2 **Heng buksehengeren på den kroken over buksepresseren som best passer til lengden på buksene som presses.**
Hvis buksene er lange, bruker du høyere kroker for å hindre at buksene treffer gulvet i skapet.

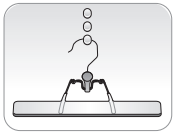


Buksene må ikke være videre enn 96 cm (38") eller lengre enn 110 cm (43,3"). Sjekk størrelsen på buksene før du bruker buksepresseren. Hvis buksene er for store, bruker du den bevegelige hengeren.

3 **Sørg for at buksene henger rett.**
Sjekk pressene i bena for å være sikker på at de er på linje. Fest buksene med 2 klips før du lukker bukseproppene. Hvis buksebenene ikke er riktig justert eller buksene ikke henger rett, kan det forekomme dobbelt linjer i buksekantene, eller buksene kan være krøllete.

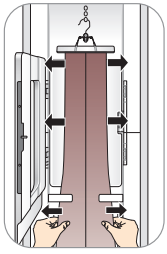

4 **Lukk buksepresseren og rett deretter buksene enda en gang.**
Trekk let i kantene på buksene for å glatte ut eventuelle rynker. Forsikre deg om at buksene henger rett i buksepresseren.

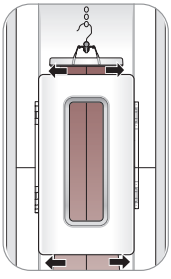


Hylle


Bruk hyllen til klær og annet som ikke kan plasseres på hengere. Ikke stable artikler på hyllen. For best mulig tørking, skal du bruke hyllen til en enkelt artikkel eller til mindre artikler med plass mellom dem.

Montere hyllen

1 **Hold hyllen slik at den grå pynten peker mot fronten.**

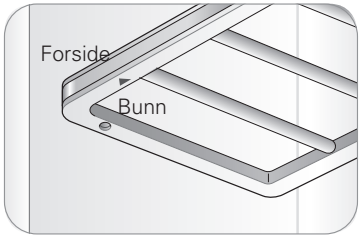

2 **Sett det venstre hyllesporet inn i den venstre hylleholderen, og senk deretter det høyre hyllesporet ned på den høyre hylleholderen.**

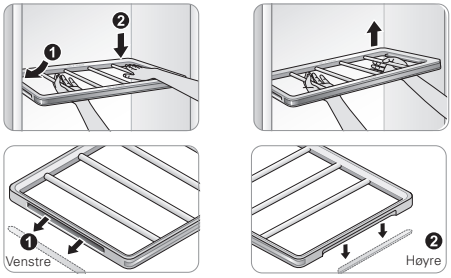


3 **Hyllen demonteres ved å løfte opp den høyre siden, deretter trekke den venstre siden opp fra hylleholderen.**

FORSIKTIG

- **Hyllen kan ikke monteres ved å skyve den inn i skapet.** Den vil falle hvis den ikke monteres riktig.
- **Ikke plasser tunge objekter på hyllen eller bruk den til oppbevaring.** Dette kan få produktet til å svikte.
- **Ikke la barna klatre på eller henge fra hyllen.** De kan skade seg.


- Heng hyllen på hylleholderen når du behandler plass som frakker og kjoler.

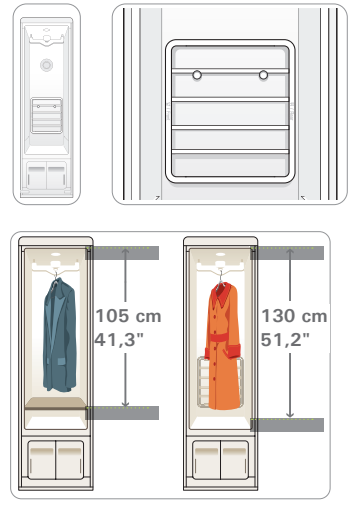

Oppbevare hengere

Fjern ubrukte hengere fra den bevegelige hengeren og oppbevare dem på hyllen når Styler er i bruk. Dette hjelper til å unngå støy og skade på klesplaggene.

1 **Sett hengerne mellom skinnene på hyllen.**

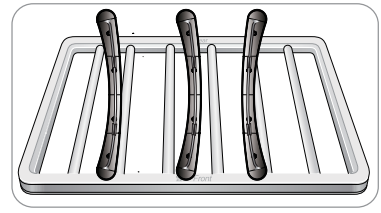

2 **Hvis du behandler tøyet med hyllen oppbevart på hylleholderen, må du oppbevare hengerne utenfor enheten.**

3 **Ikke bruk hyllen til å oppbevare tunge objekter.**




KONTROLLPANEL

Kontrollpanelet bruker statisk elektrisitet og reagerer på berøring. En lett berøring er nok til å betjene det. Bruk en klut til å rengjøre panelet for ikke å aktivere tastene. Hvis det kommer ulike urenheter på tastene, hvis du bruker hansker eller hvis du berører tastene gjennom tekstiler, vil tastene kanskje ikke virke.

Kontrollpanel Funksjoner

Avhengig av modellen kan noen av disse funksjonene ikke være tilgjengelige.

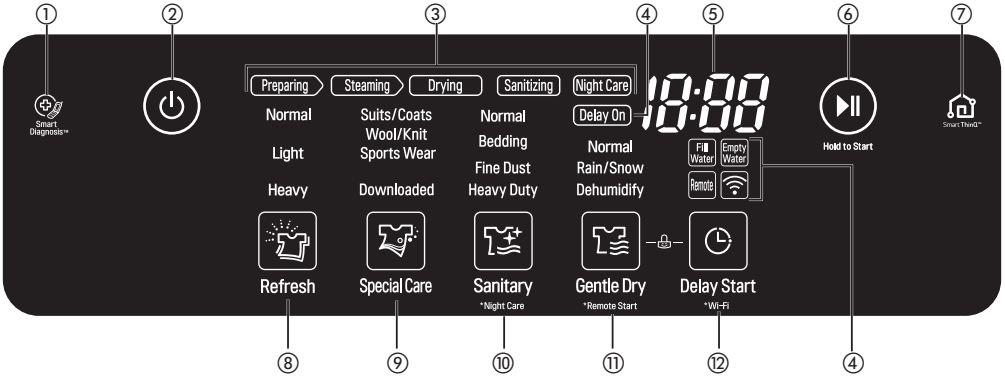

① SMART DIAGNOSIS™ IKON

Plasser telefonen over dette ikonet når du diagnostiserer problemer med Smart Diagnosis.

② POWER ON/OFF

Trykk på Power for å slå Styler PÅ/AV. Når en syklus er fullført, vil Styler automatisk slås av etter noen sekunder hvis ingen av tastene berøres.

MERK Hvis du berører Power i løpet av en syklus, vil syklusen avbrytes og innstillingene for syklusen tapes.

③ INDIKATOR AV UTFØRING AV SYKLUS

Denne delen av displayet viser hvilket trinn av behandlingssyklusen som pågår (Preparing, Steaming, Drying, Sanitizing, eller Night Care).

④ INDIKATORER FOR ALTERNATIVER OG VARSLER

Delay On: Lyser når funksjonen Delay Start (Forsinket start) er innstilt.

Fill Water: Lyser når vannforsyningstanken er tom eller mangler.

Empty Water: Lyser når dreneringstanken er full eller mangler.

Remote: lyser når Remote Start-funksjonen er innstilt.

Wi-Fi: lyser når Wi-Fi-funksjonen er innstilt.

⑤ TIDSINNSTILT SKJERM

Displayet viser estimert gjenværende tid og feilmeldinger for Styler.
Syklustiden kan variere med bruksforholdene.

⑥ START/PAUSE

Berør og hold for å starte valgt syklus. Hvis Styler er i gang, berører du PAUSE for å sette syklusen på pause uten å miste innstillingene.

MERK Hvis du ikke berører Start/Pause for å gjenoppta en syklus innen en time etter at du stoppet den, vil Styler automatisk slå seg av.

⑦ SmartThinQ

Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon.

⑧ REFRESH SYKLUS

Berør ikonet for å velge en Refresh-syklus, berør gjentatte ganger for å bla gjennom innstillingene.

⑨ SPECIAL CARE

Trykk på ikonet for å velge en Special Care-syklus. Trykk gjentatte ganger for å bytte gjennom innstillingene**Downloaded** har 4 standardsykluser. Last ned en ny syklus ved hjelp av LG SmartThinQ-programmet på en smart telefon.

⑩ SANITARY / *Night Care

Trykk på ikonet for å velge Sanitary-syklus. Trykk gjentatte ganger for å bytte gjennom innstillingene

Berør og hold ikonet i tre sekunder for å aktivere/ deaktivere funksjonen Night care.

⑪ GENTLE DRY / *Remote Start

Trykk på ikonet for å velge Gentle Dry-syklus. Trykk gjentatte ganger for å bytte gjennom innstillingene

Berør og hold ikonet i tre sekunder for å aktivere Remote funksjon.

⑫ DELAY START / *Wi-Fi

Still inn en forsinket starttid for syklusen. Delay start kan ikke velges med syklusen Night Care.

Berør og hold i tre sekunder for å aktivere Wi-Fi-funksjonen.

SYKLUSVEILEDNING

			Syklusprosesser			
Syklus	**Innstilling**	**Type plagg/tekstil**	**Prepare**	**Steam**	**Sanitize**	**Dry**
SYKLUSEN REFRESH	Normal	dress, frakk, skoleuniform, skjerf, ull, strikkeplagg, utendørs-/arbeidstøy, håndklær, undertøy, t-skjorter, strømper, jeans, jeansjakker, dameundertøy, sportstøy, duker	○	○		○
	Light		○	○		○
	Heavy	100 % ull, polyester, rayon, uretan, gabardin, Gore-Tex, bomull, nylon, ramie, hamp	○	○		○
SPECIAL CARE SYKLUS	Suits/Coats	Spesielt designet for raskt å fjerne lukt fra dragter og strøk.	○	○		○
	Wool/Knit	Spesielt designet for å lindre rynker fra ull og strikke.	○	○		○
	Sports Wear	Brukes til å beskytte stoffet til sportswear.	○	○		○
	Downloaded	**Downloaded** har 4 standardsykluser.				
SYKLUSEN SANITARY	Normal	Samme som Refresh-syklus, unntatt ull og strikkevarer. Sjekk **VEILEDNING FOR STELL AV TEKSTILER**, og stoffpleieetiketter i plagg før bruk. Naturfibre må merkes vaskbar / håndvaskes og tørkes, for å unngå krymping. Ikke bruk med gjenstander som inneholder gummi, skum eller lim.	○	○	○	○
	Bedding		○	○	○	○
	Fine Dust		○	○	○	○
	Heavy Duty		○	○	○	○
SYKLUSEN GENTLE DRY	Normal	Samme som syklusen Refresh. Gentle Dry er også trygt for mange ikke-vaskbare plagg som silkebånd, bluser og andre klær laget av naturlige fibre som 100% ull, kashmir, kamelhår og alpakka. Se **Velge Styler-sikkert tøy** Klær, og kontroller alltid plaggetiketter før du bruker.				○
	Rain/Snow					○
	Dehumidify	–	–			

Syklusprosesser

- **Preparing** varmer opp vannet i tanken for å gi damp.
- **Steaming** sprøyter damp på tøyet.
- **Sanitizing** fjerner bakterier fra tøyet.
- **Drying** fjerner fuktighet fra tøyet.

VELGE EN SYKLUS

Styler-sykluser er utformet for å passe til en rekke situasjoner. Velg syklusen og innstillingene som best passer til artiklene som lastes i Styler og det ønskede resultatet for maksimum ytelse og stell av tekstilene. For å oppnå de beste resultatene må du studere plaggenes vaskeanvisninger og velge en syklus som passer disse plaggenes tekstilinnhold.

Berør ikonet for syklusvalg for å velge ønsket syklus. Trykk på ikonet flere ganger for å velge ønsket innstilling. Når du velger en syklus, vil lyset for standardinnstillingen tennes.

Syklusen Refresh

Bruk syklusen Refresh til å fjerne dårlig lukt og rynker og for å tørke plagg. Denne syklusen bruker damp og skal kun brukes til artikler som kan vaskes. Syklusen er trygg for vaskbar ull og strikkeplagg.

Syklusen Sanitary

Bruk syklusen Sanitary til å fjerne bakterier og tørke artikler. Velg denne syklusen for klesplagg, sengetøy, barnetøy og leker. Dyner eller tepper skal være et enkeltlag og veie 1,5 kg eller mindre. Ikke bruk denne syklusen for ull eller strikkeplagg, fordi høye temperaturer og damp kan gjøre at de krymper.

Syklusen Gentle Dry

Bruk syklusen Gentle Dry til å fjerne dårlig lukt og rynker og for å tørke plagg. Velg denne syklusen for ikke vaskbare tekstiler som silke og kasjmir. Det finnes også en nedlastbar tørkesyklus som heter Pels/skinn-tørk for bruk med pels og lærvarer.

Rain/Snow

Velg denne innstillingen for å oppdatere og tørk forsiktig fuktig klær.

Dehumidify

Avfukter rommet der Styler er installert. Rommet avfuktingstid kan settes til 2 eller 4 timer ved å trykke på Gentle Dry-knappen. Alarm pip og "Empty water" -feil vises hvis drenertanken er full. Tom avløpsbeholder og trykk på Start/Pause-knappen for å fortsette avfukting.

* Night Care funksjonen kan ikke brukes mens Dehumidify-program brukes
* Bruk mens døren er åpen 45º. Hvis døren er stengt, fungerer ikke kurset.
* Avløpstanken kan bli full før programmets slutt avhengig av miljøet.
* Det er mulig for romtemperatur å øke på grunn av utgående luftstrøm fra Styler.

Special Care

Downloaded

Last ned en syklus og bruk den til å behandle spesielle tekstiler som pels og lær, redusere støy eller fjerne statisk elektrisitet.

Downloaded har 4 standardsykluser.

- Trykk på Special Care-knappen og velg "Downloaded": Velg "Anti-rynketørk., bukse"
  - Intensivt retter rynker og fremhever flekkene i bukser.
- Trykk Special Care en gang : Velg "Pels/skinn-tørk"
  - Fjerner fuktighet og støv fra pels / skinnklær uten å skade stoff og gjenoppretter volumet av pels som blir flatt under lagring og i hverdagens aktiviteter.
- Trykk Special Care to ganger: Velg "Fjerning av statisk elektrisitet"
  - Fjerner statisk elektrisitet på kort tid med dampteknologien.
- Trykk Special Care 3 ganger: Velg "Jeanstørking"
  - Beskytter rene jeans fra å miste farge eller bli utvasket.
  - Jeansene kan slites ut, så bruk buksehengeren når du henger dem opp og plasser dem på den bevegelige hengeren.

Du kan endre kurs eller bruke flere kurs gjennom App annet enn grunnleggende nedlastinger.


SYKLUSINNSTILLINGER OG ALTERNATIVER

Ikoner for valg av syklus

For å endre innstillingene i løpet av syklusen, berører du Start/Pause for å sette syklusen på pause, deretter berører du det relevante syklusikonet for å velge innstillinger.

- **Trykk på tasten Start/Pause for å aktivere kontrollpanelet.**
  Valgt syklus og tasten Start/Pause begynner å blinke.

Velge en syklus

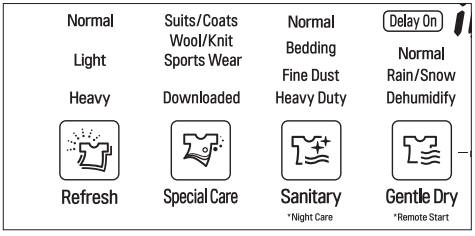

1 Trykk på Power

2 Trykk på syklusikonet flere ganger til ønsket syklus og innstilling lyser.

3 Trykk på Start/Pause.

Endre innstillinger under en syklus

1 Tykk på Start/Pause for å sette syklusen på pause.

2 Trykk på relevant syklusikon for å endre innstillinger.

- Under syklusene Refresh og Sanitary vil enheten avgi boble- og vislelyder når vannet koker for å lage damp og dampen sprøytes på klærne. Dette er normalt.
- Den bevegelige hengeren vil bevege seg selv om bare hyllen er i bruk.
- Syklustidene kan variere, avhengig av bruksmiljøet og vanntemperaturen.
- Syklustiden for Gentle Dry kan være lengre for våte klær som ikke har blitt sentrifugert.
- Svært tykke plagg vil kanskje ikke være jevnt tørre på slutten av en Gentle Dry-syklus.
- Hvis syklusen Sanitary endres til Refresh eller Gentle Dry tørking mens den pågår, vil ikke desinfisering utføres.

⚠ FORSIKTIG

- **Ikke åpne døren når apparatet er i bruk. Det er fare for brannskader fra varmluft og damp som slipper ut.**
- **Ikke la varmluft eller damp slippe ut av skapet under bruk.** Hvis dørene åpnes under bruk, vil det også gå ut over ytelsen, forlenge tørketiden og føre til at vannet kondenseres og samles på gulvet.
- **Ikke plasser svært våte artikler i Styler for å tørke dem. Rist av eller vri ut overskytende vann før artiklene plasseres i skapet for å tørkes.** Hvis det samler seg mye vann i skapet, kan tørkefunksjonen reduseres eller produktet kan skades.
- **Fjern eller oppbevar hyllen når du henger opp lange plagg slik at disse ikke rynkes.**
- **Fest knapper og glidelåser på hengende plagg for å hindre dem fra å falle av hengeren under bruk.** Fest halsområdet med en bomullstråd hvis det ikke er noen knapp eller glidelås.

Valg av Downloaded Syklus

1 Trykk på Power

2 Trykk på ikonet for Special Care syklusvelger for å velge Downloaded syklusen.

3 Trykk på Start/Pause.

- Last ned og bruk LG SmartThinQ-appen på en smart telefon for å bekrefte den nåværende downloaded syklusen eller for å laste ned en annen syklus.
- Tilleggs Downloaded syklus kan lagres og endres om gangen.

EKSTRA FUNKSJONER

Noen knapper aktiverer også spesielle funksjoner, inkludert Night Care, Remote Start, Wi-Fi.

Låse tastene

Bruk Control Lock for å hindre uønsket betjening av Styler eller for å unngå at syklusinnstillinger endres mens Styler er i gang.

1 **Trykk og hold på ikonet Gentle Dry og ikonet Delay Start i tre sekunder for å aktivere eller deaktivere Control Lock funksjonen.**

2 **"CL" vises i displayet, og alle kontroller er deaktivert bortsett fra Power knappen.**

- Control Lock låser ikke døren.
- Control Lock innstillinger beholdes selv ved et strømbrudd.
- Når Control Lock er innstilt, vil den være aktivert til blir manuelt deaktivert. Control Lock må deaktiveres for å kjøre en annen syklus.



Stille inn en forsinket starttid

Bruk funksjonen Delay Start for å forsinke syklusens starttid.

1 **Trykk på Power**

2 **Trykk på syklusikonet for ønsket syklus.**

3 **Trykk på Delay Start for å stille syklusens starttid.**
Standard forsinkelse er tre timer. Hver gang du trykker på tasten, øker tiden med en time, opptil 19 timer.

- Trykk og hold tasten for å øke forsinkelsestiden raskere.

⚠ FORSIKTIG

- **Ikke åpne døren når apparatet er i bruk.** Det er fare for brannskader fra varmluft og damp som slipper ut.
- **Ikke la varmluft eller damp slippe ut av skapet under bruk.** Hvis dørene åpnes under bruk, vil det også gå ut over ytelsen, forlenge tørketiden og føre til at vannet kondenseres og samles på gulvet.


* Smart Diagnosis™

Bruk denne funksjonen med LG SmartThinQ-applikasjonen på en smart telefon eller ved å kontakte LG Customer Information Center for å diagnostisere problemer med Styler.

Night Care

Bruk Nigh Care-funksjonen til å lagre gjenstander over natten, eller når som helst elementer ikke kan fjernes snart etter at en syklus slutter. Night Care produserer periodisk varm luft for å forhindre kondens, holder varene varme og tørre til de fjernes.

- Når du har satt inn, starter Night Care-funksjonen etter at den valgte syklusen er avsluttet.
- Night Care-funksjonen kan ikke settes til å følge en Gentle Dry-syklus.
- Night Care-innstillingene går tapt hvis du trykker på Power knappen.
- Night Care går i opptil 24 timer.
- Det er trygt å åpne døren når som helst under Night Care-funksjonen, selv når luften blåser.
- Det er normalt at Night Care-funksjonen gjør støy periodisk, da det gir varm luft.

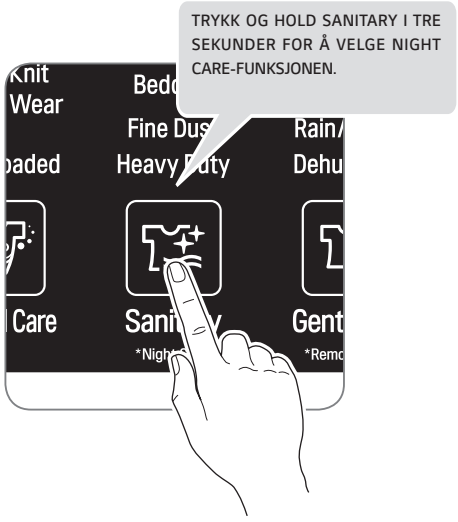

※ Dette bildet er kun ment å være en illustrasjon. Plasseringen av SANITARY-knappen varierer etter modell.

Innstilling av Night Care funksjon

1 Plasser tøyet i Styler.

2 Trykk på syklusvelgerikonet flere ganger til ønsket syklusinnstilling er valgt.

3 Trykk og hold SANITARY i tre sekunder for å lyse på lysdioden og aktivere Night Care.

4 Trykk på Start/Pause.

5 For å avbryte Night Care, trykk på et annet syklusvelgerikon.

SMARTFUNKSJONER

LG SmartThinQ App

LG SmartThinQ-programmet lar deg kommunisere med apparatet ved hjelp av en smart telefon.

Installasjon av LG SmartThinQ App

Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

MERKNAD

- Hvis du velger den enkle påloggingen for å få tilgang til LG SmartThinQ-applikasjonen, må du gå gjennom maskinens registreringsprosess hver gang du endrer smarttelefonen eller installerer programmet på nytt.

LG SmartThinQ App-funksjoner

- For apparater med SmartThinQ eller SmartThinQ™ logo

Downloaded syklus

Last ned nye og spesialiserte sykluser som ikke er inkludert i standard syklusene på apparatet. Apparater som har blitt registrert, kan laste ned en rekke spesialsykluser som er spesifikke for apparatet. Bare en syklus kan lagres på apparatet om gangen. Når nedlastingssyklusen er fullført i apparatet, beholder produktet den downloaded syklusen til en ny syklus er lastet ned.

MERKNAD

- Du må først registrere apparatet og koble til en gateway for å kunne bruke funksjonen Last ned syklus.

Push varsler (Smarte Meldinger)

Når syklusen er ferdig eller maskinen har problemer, har du mulighet til å motta push-varsling på en smarttelefon.

MERKNAD

- Du må først registrere apparatet og koble til en gateway for å kunne bruke funksjonen Varsling.

Smart Diagnosis™

Denne funksjonen gir nyttig informasjon for diagnostisering og løsing av problemer med produktet, basert på bruksmønster.


MERKNAD

- Du må først registrere apparatet og koble til en gateway for å kunne bruke funksjonen Smart Diagnosis.


Ting å sjekke før du bruker LG SmartThinQ

1 Kontroller avstanden mellom apparatet og den trådløse ruteren (Wi-Fi-nettverk).
   - Hvis avstanden mellom apparatet og den trådløse ruteren er for langt, blir signalstyrken svak. Det kan ta lang tid å registrere eller installasjonen kan mislykkes.

2 Slå av **Mobile data** eller **Cellular Data** på din smarttelefon.
   - For iPhone, slå av data ved å gå til **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.

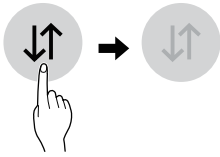

3 Koble smarttelefonen til den trådløse ruteren.

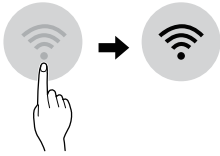

MERKNAD

- For å bekrefte Wi-Fi-tilkoblingen, sjekker du om Wi-Fi-ikonet (📶) på betjeningspanelet lyser.
- Maskinen støtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk. For å sjekke nettverksfrekvensen din, kontakt din Internett-leverandør eller se den trådløse ruteren.
- LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- Hvis produktet har problemer med å koble til Wi-Fi-nettverket, kan det hende det står for langt unna ruteren. Kjøp et apparat som øker Wi-Fi-rekkevidden for å gjøre Wi-Fi-signalet sterkere.
- Det kan hende Wi-Fi-tilkoblingen ikke kan kobles til eller forstyrres grunnet hjemmenettverket.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Apparatet kan ikke registreres på grunn av problemer med den trådløse signaloverføringen. Trekk ut støpselet og vent ca. et minutt før du prøver igjen.
- Hvis brannmuren på den trådløse ruteren din er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak for det.
- Det trådløse nettverksnavnet (SSID) skal være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
- Smartphone brukergrensesnitt (brukergrensesnitt) kan variere avhengig av det mobile operativsystemet (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen til ruteren er satt til WEP, kan det hende du ikke klarer å konfigurere nettverket. Vennligst endre den til andre sikkerhetsprotokoller (WPA2 anbefales) og registrer produktet på nytt.
- Hvis du endrer din trådløse ruter, din Internett-leverandør eller ditt passord etter å ha registrert enheten, må du slette den fra LG SmartThinQ-innstillingene→Endre produkt og registrer deg igjen.

Open Source Software merknad

For å få kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpenkildekodelisenser som finnes i dette produktet, vennligst besøk http://opensource.lge.com.

I tillegg til kildekoden er også alle lisensvilkår, garantiunntak og merknader om opphavsrettigheter tilgjengelig for nedlasting.

LG Electronics vil også tilby deg åpenkildekod på CD-ROM mot et gebyr som dekker kostnadene for å utføre en slik levering (f.eks. kostnaden av media, frakt og levering) via e-postforespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet er gyldig i tre (3) år fra datoen da du kjøpte produktet.

Modell	LCW-004
Frekvensområde	2412 - 2472 MHz
Utstrålingseffekt (maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0

For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.

Standby-modus /	0,5 W
Nettverkets standbystrømforbruk /	2,0 W
Tiden etter at styringssystemet for strømforbruk, eller en lignende funksjon, slår utstyret automatisk over på standby-modus og/eller slår det av og/eller den tilstanden som skaper nettverksstandby	20 min.

Smart Diagnosis™ Funksjon

Skulle du oppleve problemer med apparatet, har den muligheten til å overføre data via telefon til LG Kundeinformasjonssenter. NFC- eller Wi-Fi-utstyrte modeller kan også overføre data til en smart telefon ved hjelp av LG SmartThinQ-applikasjonen.

Smart Diagnosis™ Gjennom kundeinformasjonssenteret

• For apparater med  eller  logo

1 **Ring LGs kundeinformasjonssenter på: 815 69 154 .**

2 **Når du blir bedt om å gjøre det av telefonsentralen, plasserer du telefonens munnstykke i nærheten av Smart Diagnosis™ -ikonet. Ikke trykk noen andre knapper.**

3 **Trykk og hold på Sanitary-ikonet og Gentle Dry-ikonet i tre sekunder.**

4 **Hold telefonen på plass til overføringstonen er ferdig.**

5 **Så snart nedtellingen er gjort og tonene har stoppet, fortsett samtalen din med agenten på servicesenteret, som så vil være i stand til å hjelpe deg ved bruk av informasjonen som er sendt til analyse.**

MERKNAD

- Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med mindre apparatet er slått på med **Power**-knappen. Hvis apparatet ikke kan slås på, må feilsøking utføres uten bruk av Smart Diagnosis™.
- Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt telefon mens tonene sendes.
- Hvis personen på servicesenteret ikke kan få et nøyaktig opptak av dataene, kan du bli bedt om å forsøke igjen.
- Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
- Dårlig kommunikasjonskvalitet kan føre til dårlig dataoverføring fra telefonen til maskinen, noe som gjøre at Smart Diagnosis™ ikke virker riktig.

LG SmartThinQ Smart Diagnosis™

• For apparater med  eller  logo

Bruk Smart Diagnosis-funksjonen i LG SmartThinQ-programmet for å få hjelp til å diagnostisere problemer med apparatet uten hjelp fra LG Customer Information Center.

Følg instruksjonene i LG SmartThinQ-programmet for å utføre en Smart Diagnosis ved hjelp av smarttelefonen din.

MERKNAD

- Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med mindre apparatet er slått på med **Power**-knappen. Hvis apparatet ikke kan slås på, må feilsøking utføres uten bruk av Smart Diagnosis™.

VEDLIKEHOLD

JEVNLIG RENGJØRING

ADVARSEL

For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller personskade ved bruk av apparatet, må du ta grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

- **Trekk Styler støpsel ut av stikkontakten for å unngå faren for elektrisk støt.** Hvis du ikke følger denne advarselen, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
- **Bruk aldri sterke kjemikalier, skuremidler eller løsemidler til å rengjøre Styler.** De vil skade overflatene.

Innvendig og utvendig rengjøring

Korrekt stell av din Styler kan forlenge produktets levetid.

1 **Rengjør innsiden og utsiden av maskinen med en fuktig klut. Det kan brukes et glasspussemiddel til å rengjøre glasspanelet på fronten, men sprut det på en klut og ikke direkte på panelet.**

2 **Puss av døren med en ren og tørr klut for å hindre vannflekker.**

3 **La innside og utsiden tørke fullstendig før du plugger i og bruker Styler.**

FORSIKTIG

- **Ikke sprut vann direkte på apparatet.**
- **Ikke bruk såpe, metylalkohol, løsemidler eller flyktige væsker til å rengjøre produktets utside.**
- **Ikke bruk stålull eller skuremidler, de kan skade flatene.**
- **Hold skarpe objekter unna produktets ytre flater.** Berøringspanelet kan slutte å virke hvis det skades.

Rengjøring av lofilter

Lofilteret må alltid fjernes etter hver syklus.

Hvis lofilteret er svært skittent eller tilstoppet, skal du vaske filteret i varmt såpevann og la det tørke godt før det settes inn igjen.

- Bruk aldri Styler uten lofilter.
- Bruk aldri Styler med et vått lofilter.

Rengjøre aromafilteret

For å oppnå de beste resultater skal du vaske aromafilteret med varmt vann og oppvaskmiddel. Etter rengjøring skal du tørke av filteret med en ren klut og la det tørke godt før det settes på plass.

Aromafilteret kan også rengjøres på det øverste stativet i oppvaskmaskinen.

- Bruk aldri Styler uten aromafilter.
- Bruk aldri Styler med et vått aromafilter.

Rengjøre vanntankene

Vannet i vannforsyningstanken kommer direkte i kontakt med plagg og andre artikler som behandles i Styler. Rengjør begge tanker jevnlig og sørg for at de alltid er rene. Hvis tankene ikke rengjøres riktig, kan de begynne å lukte eller må skiftes.


- Dreneringstanken kan bli noe misfarget med tiden. Dette er normalt og vil ikke redusere ytelsen.
- Bruk kun springvann i forsyningstanken for å oppnå best ytelse og for å forlenge produktets levetid. Ikke bruk destillert vann.
- Ikke bruk vann fra dreneringstanken til å fylle forsyningstanken.

1 Rengjør tankene innvendig med en våt klut.


2 Rengjør innsiden av vanntankene med vann ved å bruke en børste som rengjør vanntankene.



3 Sørg for at dreneringsdysen koblet til dreneringstanken og vannforsyningshullet koblet til forsyningstanken ikke tilstoppes.

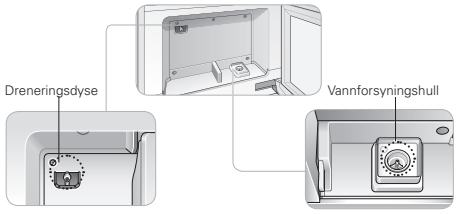

4 La utsiden av tankene tørke godt før de settes på plass i Styler.

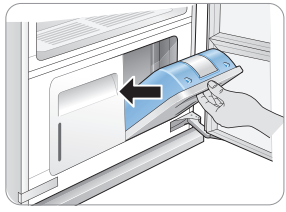

Avhending av ditt gamle apparat



1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, slik at riktig avhending av ditt gamle apparat vil forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.Det gamle apparatet kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å spare begrensede ressurser.
3. Du kan ta apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med det lokale avfallsstedet for nærmere opplysninger om ditt nærmeste autoriserte WEEE-innsamlingssted. For den nyeste informasjonen for ditt land, vennligst se www.lg.com/global/recycling.

• Informasjon om fluorholdige drivhusgasser som brukes som kjølemiddel til denne.

tørketrommel Inneholder fluorholdige drivhusgasser.
R134a (GWP: 1430): 0.155 kg / 0.222 t CO2-eq. Hermetisk forseglet.

FEILSØKING

FAQ: OFTE STILTE SPØRSMÅL

SP: **Hva er tøymyknerark og hvordan bruker jeg dem?**

SV: Du kan bruke ditt favorittmerke av tøymyknerark for tørkere i aromafilteret for å gi artiklene en oppfriskende lukt. Arkene vil ikke gjøre plaggene mykere eller redusere statisk elektrisitet. For å bruke aromafilteret, legger du i et tøymyknerark før du kjører syklusen. Kast tøymyknerarket når syklusen er ferdig. For å oppnå best mulig ytelse, bør aromafilteret rengjøres etter hver 5–7 gangers bruk.

SP: **Kan jeg plassere pels, lær eller silkeplagg i Styler?**

SV: Last ned syklusen Air Fresh for bruk med artikler av pels, lær eller silke i Styler.

SP: **Hvorfor er syklustiden lengre enn estimert for syklusen Gentle Dry?**

SV: Styler bruker en sensor for å føle tekstilenes tørrhet. Hvis klesplagg eller andre artikler ikke er godt nok tørket, forlenges syklustiden automatisk (bortsett fra syklusen Time Dry (Timet tørking)).

FØR DU KONTAKTER SERVICE

Apparatet er utstyrt med et automatisk feilovervåkende system som oppdager og diagnostiserer problemer på et tidlig stadium. Hvis apparatet ikke virker som det skal eller ikke virker i det hele tatt, må du sjekke følgende før du ringer om service.

Bruk

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det kommer røyk ut når døren åpnes.	Døren åpnes under bruk.	Det er normalt at det slipper ut varm luft eller damp hvis døren åpnes under en syklus.
Full vannforsyningstank er tom etter bare en gangs bruk.	Apparatet brukes for første gang.	Det kreves større mengde vann første gang apparatet brukes, for å fylle det tomme reservoaret.
Apparatet avgir høy, vibrerende støy ved oppstart.	Den bevegelige hengeren svinger lasten før bruk.	Dette er normalt i starten av en syklus. Hvis støyen øker eller fortsetter over lang tid, bør du be om service.
[Tørketidene er lengre enn estimert?]	Klærne var veldig våte når de ble lastet inn.	Tørketidene kan bli lengre for svært våte eller omfangsrike plagg. Fukt tørre plagg før de plasseres i Styler. Styler stopper automatisk når klærne er tørre.
Apparatet beveger seg fra venstre til høyre under bruk.	Gulvet under apparatet er ikke i vater eller er ikke solid nok til å tåle vekten av apparatet uten å gi etter.	Installer apparatet på et vatret og solid gulv. Kompenser for mindre ujevnheter i gulvet med nivelleringsføttene.
Summelyd fra motoren.	Kompressoren går under tørking.	Dette er normalt.
Lyd av rennende vann, koking eller visling.	Damp som genereres og sprøytes på plaggene.	Dette er normalt.
Damp eller varm luft lekker ut når døren er lukket.	Et objekt sitter fast i døren slik at den holdes litt åpen.	Påse at alle artiklene plasseres helt inne i skapet og at ikke noe sitter i døråpningen og hindrer denne i å lukkes fullstendig.
Apparatet virker ikke.	Kontrollpanelet er slått av på grunn av mangel på aktivitet.	Dette er normalt. Trykk på Power-knappen for å slå på apparatet.
	Støpslet er trukket ut.	Kontroller at ledningen sikkert er satt inn i en stikkontakt som virker.
	Kretsbryter/sikring er utløst/gått.	Kontroller sikringene i huset. Skift ut sikringen eller tilbakestill effektbryteren. Apparatet skal kobles til en dedikert avgrening i strømnettet.
	Apparatet er ikke koblet til en 120 V stikkontakt.	Påse at støpslet settes i en jordet stikkontakt med nominell spenning som passer dette apparatet.

Bruk

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Kontrollpanelet reagerer ikke.	Kontrollpanelet eller tastene er urene.	Urenheter eller fremmedlegemer på kontrollpanelet vil innvirke på bruken av knappene. Rengjør kontrollpanelet.
	Kontrollpanelet er låst.	Deaktiver funksjonen Control Lock.
Syklusen vil ikke starte.	Start/Pause ble ikke trykket etter at syklusen var innstilt.	Trykk på Start.
	Syklusen produserer damp.	Det kan være en periode uten aktivitet mens det produseres damp.
	Kontrollpanelet er låst.	Deaktiver funksjonen Control Lock og trykk på Start.

Symptomer	Årsak	Løsning
Hjemmeapparatet og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet for Wi-Fi som du prøver å koble til, er feil.	Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen, og fjern det, og registrer deretter enheten på LG SmartThinQ.
	Mobil data for smarttelefonen er slått på.	Slå av mobiltelefondataene til din smartphone og registrer apparatet ved hjelp av Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er satt feil.	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) skal være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4 GHz.	Bare en 2,4 GHz rutefrekvens utgitt. Sett den trådløse ruteren til 2,4 GHz og koble til den trådløse ruteren. For å sjekke rutefrekvensen, ta kontakt med Internett-leverandøren eller ruteren.
	Avstanden mellom apparatet og ruteren er for langt.	Hvis avstanden mellom apparatet og ruteren er for langt, kan signalet være svakt og forbindelsen kan ikke konfigureres på riktig måte. Flytt posisjonen til ruteren slik at den er nærmere apparatet.

Ytelse

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Plaggene er våte på slutten av syklusen.	Filteret er tilstoppet eller risten er opp ned.	Rengjør lofilteret. Sett risten i med hullene på høyre side.
	Dørpakningen er skadet.	Hvis dørpakningen av gummi er skadet, blir det et gap i dørforseglingen som innvirker på apparatets ytelse. Ring etter service.
	Det sitter klesplagg i døren.	Påse at alle artiklene er helt inne i skapet og ikke sitter i døråpningen slik at døren ikke kan lukkes fullstendig. Kjør syklusen på nytt.
Dårlig lukt er ikke fjernet på slutten av syklusen.	Plaggene ble oppbevart over lengre tid eller er tilsølt med noe som lukter sterkt.	Lukter kan være spesielt vanskelige å fjerne fra klær som har blitt oppbevart i lengre tid eller som har illeluktende oljeflekker. Vask tøyet først, før du bruker Styler.
Rynkene er ikke fjernet etter endt syklus.	Plaggene har vært oppbevart i lengre tid.	Rynker kan være vanskelige å fjerne hvis de har eksistert lenge, spesielt med bomull og lin. Stryk tøy som har vært oppbevart lenge før du behandler dem i Styler, da fjernes rynkene mer effektivt.
Plaggene har en ubehagelig lukt etter endt syklus.	Apparatet har ikke vært brukt på lenge, eller vanntanker og filtre har ikke blitt rengjort.	Sjekk om det er urenheter eller fremmedlegemer i vannforsynings- og dreneringstankene. Rengjør filtrene og vanntankene.
Funksjonene virker ikke som de skal.	Det er såpe eller tøymykner i vannforsyningstanken.	Ikke bruk noe annet enn rent vann i vannforsyningstanken.
Rynker på baksiden av halsen etter syklusen.	Plagget for stort for henger eller tekstil for delikat.	Bruk henger av riktig størrelse for plagget slik at stoffet ikke folder seg og blir rynkete. Noen stoffer er delikat og vil slå rundt hengeren uansett hva du gjør. Bruk hyllen til undertøy og andre delikate gjenstander.
Pressen er borte fra buksene etter en syklus.	Buksene ble hengt på den bevegelige hengeren, ikke i buksepresseren.	Heg buksene i buksepresseren for å beholde pressen.
Plagg har vannmerker etter syklusen, fargene er falmet eller blandet.	Stoffet er ikke vaskbart eller er ikke fargeekte.	Sjekk vaskeanvisningen før du behandler artiklene.


Feilkoder


Problem	Mulig årsak	Løsninger
Fill Water-ikonet blinker.	Vannforsyningstanken er tom eller tanken mangler.	Fyll opp vannforsyningstanken og sett den på plass igjen.
Empty Water-ikonet blinker.	Vanndreneringstanken er full eller tanken mangler.	Tøm dreneringstanken og sett den på plass igjen.
dE Error blinker.	Døren er ikke helt lukket.	Sjekk at artiklene er helt inne i skapet og at døren er godt lukket.
AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5 vises på displayet.	Systemfeil.	Trekk ut støpslet og ring service.

SMART DIAGNOSIS™

Hvis du får problemer med apparatet, har det evnen til å sende data til smarttelefonen din via LG SmartThinQ-appen eller via din telefon til LGs kundeinformasjonssenter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres hvis ikke apparatet er slått på med Power knappen. Hvis apparatet ikke kan slås på, må du gjøre feilsøking uten Smart Diagnosis™.

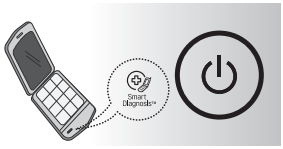

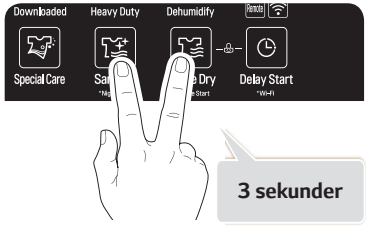

BRUK AV SMART DIAGNOSIS™

Smart Diagnosis™ ved bruk av smarttelefon

1 Last ned LG SmartThinQ-appen på en smarttelefon.
2 Åpne LG SmartThinQ-appen på en smarttelefon. Trykk på høyre pilknapp for å gå til neste skjermbilde.
3 Trykk på knappen Record (Opptak) på smarttelefonen og hold deretter mikrofonen på smarttelefonen i nærheten av Smart Diagnosis™-logoen på apparatet.
4 Når telefonen holdes på plass, trykker du og holder på Sanitary-ikonet og Gentle Dry-ikonet i tre sekunder.
5 Hold telefonen på plass til toneoverføringen er fullført. Skjermen teller ned tiden.
6 Når opptaket er fullført, viser du diagnosen ved å trykke på Neste-knappen på telefonen.

MERK

- Samtalekvalitetsforskjeller etter region kan påvirke funksjonen.
- Bruk hjemmetelefonen for bedre kommunikasjon, noe som resulterer i bedre service.
- Dårlig kommunikasjonskvalitet kan føre til dårlig dataoverføring fra telefonen til maskinen, noe som gjøre at Smart DiagnosisTM ikke virker riktig.

Smart Diagnosis™ gjennom kundesenteret

1 Ring LGs kundeinformasjonssenter på: 815 69 154 Når du får beskjed av kundesenterets representant om å gjøre det, holder du mikrofonen over Smart Diagnosis™-logoen på maskinen. Hold telefonen maks 3 cm (1") fra maskinen, men uten å berøre den.
2 Trykk og hold på Sanitary-ikonet og Gentle Dry-ikonet i tre sekunder.

MERK

Ikke berør noen av den andre knappene eller ikonene på displayet.

3 Hold telefonen på plass til toneoverføringen er fullført. Skjermen teller ned tiden.
4 Når nedtellingen er over og tonene har stanset, kan du gjenoppta samtalen med kundesenterrepresentanten, som vil kunne hjelpe deg ved å bruke de overførte dataene for analyse.

MERK

- Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt telefon mens tonene sendes.
- Hvis personen på servicesenteret ikke kan få et nøyaktig opptak av dataene, kan du bli bedt om å forsøke igjen.

GARANTI

MERK

- Når du skal kvitte deg med apparatet, kutt av hovedkablene, ødelegg kontakten og avmonter døren for å forhindre at barn kan bli fanget inni.

Ting som ikke dekkes.

- Serviceturer hjem til deg for å lære deg hvordan du bruker produktet.
- Hvis produktet er koblet til en annen spenning enn det som vises på henvisningsskiltet.
- Dersom feilen er forårsaket av et uhell, dårlig hold, misbruk eller naturkatastrofe.
- Dersom feilen er forårsaket av andre faktorer enn normal husholdningsbruk eller bruk i samsvar med bruksanvisningen.
- Gi intrukser om bruk av produktet eller bytte oppsettet av produktet.
- Dersom feilen er forårsaket av skadedyr som for eksempel rotter eller kakerlakker, etc.
- Bråk eller vibrasjon som er absett som normale, for eksemper lyd fra vannavløp, trommellyd eller varselslyder.
- Korrigering av installasjonen. For eksempel, justering av høyden eller justering av avløpet.
- Normalt vedlikehold som anbefalt i bruksanvisningen.
- Fjerning av fremmedlegemer/substanser fra maskinen, inkludert pumpen og filteret til inngangsslangen. For eksempel grus, negler, bh-spiler, knapper etc.
- Erstatt sikringer, riktig ledning i huset eller rørene i huset.
- Korreksjon av uautoriserte reperasjoner.
- Tilfeldige eller følgeskader på personlig eiendom forårsaket av mulige feil på dette apparatet.
- Dersom dette produktet benyttes til kommersiell bruk, vil ikke garantien gjelde. Eksempel: Offentlige steder som offentlig bad, losjihus, treningssenter, sovesal) Hvis produktet er installert utenfor det normale serviceområdet, skal eventuelle transportkostnader som er involvert i reparasjonen, eller erstatning av en defekt del, bæres av Eieren.

LG
Life's Good

DANSK

BRUGERVEJLEDNING
STYLER



Før betjening af enheden, skal man læse denne brugervejledning omhyggeligt igennem, og opbevare den i nærheden af produktet, så den til enhver tid er tilgængelig.

S3*F*

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes

INDHOLDSFORTEGNELSE

3 PRODUKTETS FUNKTIONER

4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

4 Sikkerhedsvejledninger for installation
5 Sikkerhedsvejledninger for tilslutning af elektricitet
6 Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger
7 Instruktioner om jordforbindelse

8 OVERBLIK OVER PRODUKT

8 Dele
9 Tilbehør
10 Den bevægelig bøjle
10 Pressefoldspleje
11 Hylden
11 Valg af Styler-funktioner

12 INSTALLATION

12 Installationsoversigt
12 Produktspecifikationer
13 Udpakning af Styler
13 Valg af den korrekte placering
14 Krav til installationsplacering
14 Afstand
16 Sådan nivelleres styler
17 Vend døren
17 Installation af antivippe-enheden
18 Montering af drypbakken
18 Installation af kappeafdækning
18 Installation af dækplader til hængsler

19 BETJENING

19 Før brug
20 Brug af styler
21 Sortering
- Vaskeanvisninger
- Samling af ensartede stykker tøj
- Valg af tøj, der er egnet til Styler

22 Tekstilplejevejledning
24 Kontroller filtrene før hver opfyldning
- Kontroller støvfilteret
- Udskiftning af aromaark
- Kontrol af vandtankene
- Opfyldning af styler
- Bøjler
- Anvendelse af den bevægelige bøjle
- Buksebøjler eller Pressefoldsplejen
- Hylde

29 Kontrolpanel
- Kontrolpanelets funktioner

31 Cyklusvejledning
- Cyklusprocesser

32 Valg af cyklus
33 Cyklusindstillinger og muligheder
34 Ekstra funktioner
- Sådan låses kontrolpanelet
- Indstilling af et forsinket starttidspunkt
- Smart Diagnosis™
- Night Care

36 SMART FUNKTIONER

36 LG SmartThinQ App
38 Smart Diagnosis™ Funktion

39 VEDLIGEHOLDELSE

39 Almindelig rengøring
- Rengøring af indvendig og udvendig
- Sådan rensesfnugfiltret
- Rengøring af aromafilteret
- Rengøring af vandtankene

41 FEJLFINDING

41 FAQ: Ofte stillede spørgsmål
42 Før du tilkalder service

46 SMART DIAGNOSIS™

47 GARANTI

PRODUKTETS FUNKTIONER



FJERN LUGTE

Brug Stylers opfrisk-cyklus til hurtigt og nemt at fjerne lugte fra tøjet.

OPFRISK TØJET ELLER GIV DET AROMA

Giv tøjet og dit tilbehør duften af dit yndlingsskyllemiddel for at genopfriske følelsen, duften og udseendet.

REDUCER RYNKER

Opfrisk-cyklussen bruger også damp og en bevægelig bøjle, der vibrerer ca. 180 gange i minuttet for at fjerne krøller i tøjet. Resultatet kan variere med udgangspunkt i stoffet.

PRES FOLDEN I BUKSERNE

Hæng bukser med pressefolder fladt i Stylers Pressefoldspleje-funktion. Den vil presse buksebenene, og reducér krøller.



MILD OG EFFEKTIV TØRRING

Varmepumpetørringsteknologien i cyklus Gentle Dry (Blid Tørring) sørger for at tørre ved lav varme ved at trække fugten fra tøjet, uden at man skal bekymre sig om den krympning eller de skader, der normalt forbindes med tørring med varm luft. Skånsom og sikker tørring af alpaka, kamelhår og andre ikke-vaskbare stoffer, der er blevet fugtige af regn eller sne, og uldtrøjer, strik der skal håndvaskes og andre genstande, der skal ligge til tørre efter vask.



SANITISERE OG FJERNE ALLERGENER

Stylers Sanitary-cykluser bruger TrueSteam™ til at ødelægge bakterier og andre mikroorganismer uden at beskadige tøjet. Programmet bevarer de optimale, nødvendige temperaturer til at rense hvert klædningsstykke,og ødelægger bakterier, som består, også selvom tøjet har været tørret i solen.



SMART DIAGNOSIS™

Hvis du oplever tekniske udfordringer med Styler, har du mulighed for at sende data via telefonen til kundeoplysningscenteret. Teknikeren i Kundeinformation registrerer de transmitterede data fra din enhed og bruger dem til at analysere problemet, hvilket giver en hurtig og effektiv diagnose.



Wi-Fi CYKLUSDOWNLOAD

Download yderligere Styler-cykluser for at imødekomme individuelle behov. Hent en ny cyklus ad gangen

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR DU TAGER APPARATET I BRUG.

Der er mange vigtige sikkerhedsmeddelelser i denne brugsanvisning og på dit apparat. Altid **læs og overhold** alle sikkerhedsmeddelelser.

Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Dette symbol advarer om mulige farer, der kan resultere i skade på produktet, ejendom og/eller alvorlig fysisk skade eller dødsfald. Sikkerhedsadvarselssymbolet vil blive efterfulgt enten af faresignalet **ADVARSEL** eller **FORSIKTIG**. Disse ord betyder:

ADVARSEL Angiver en farlig situation, der kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade, hvis ikke den undgås.

FORSIKTIG Angiver en farlig situation, der kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis ikke den undgås.

ADVARSEL

For at mindske risikoen for eksplosion, elektrisk stød, materiel skade, personskade eller død ved brug af apparatet, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

Børn på brugsstedet
Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn at sikre, at de ikke spiller med apparatet.

Anvendelse i Europa:
Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.

SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FOR INSTALLATION

- **Kontakt et autoriseret servicecenter, inden du installerer eller flytter Styler for at undgå skader på produkt eller personer, når produktet flyttes.**
- **Når du flytter Styler væk fra væggen, skal du passe på, at du ikke ruller henover eller beskadiger strømkablet.**
- **Produkt er tungt. For at undgå skader på produkt eller personer, skal man være to eller flere personer, når man flytter eller installerer apparatet.**
- **Inden brug skal du sikre, at du forbinder dette produkt til et dertil indrettet jordforbundet, elektrisk stik, der er klassificeret til brug med dette produkt.** Det er brugers ansvar at udskifte en standard netstikkontakt med 2 ben til en standard netstikkontakt med 3 ben.
- **Inden brug skal apparatet installeres korrekt og ud fra beskrivelsen i denne vejledning.** Man kan risikere at få elektrisk stød, hvis apparatet ikke er korrekt jordforbundet.
- **Undlad at installere Styler på steder, hvor der kan være fare for at apparatet vælter. Produktet er ikke designet til brug på skibe eller flyvemaskiner.** Kontroller med et autoriseret LG-servicecenter ved brug under andre særlige omstændigheder.
- Pil ikke ved knapperne.
- **Installer produktet et sted, hvor gulvet er hårdt og jævnt.** Produktet kan vibrere kraftigt og eventuelt vælte, hvis det installeres på en ustabil overflade, og dermed forårsage materiel eller personskade.
- **Sørg for at forsiden er beskyttet, når apparatet transporteres. Må ikke trækkes fra forsiden.** Det hærdede glaspanel på apparatets front kan gå i stykker og forårsage materiel eller personskade.
- **Apparatet skal jordforbindes korrekt, for at være i overensstemmelse med alle gældende regler og forordninger** Følg detaljerne i installationsvejledningen. Man kan risikere at få elektrisk stød, hvis apparatet ikke er korrekt jordforbundet.

⚠ ADVARSEL

Af sikkerhedsårsager skal oplysningerne i vejledning følges nøje for at mindske risiko for brand, eksplosion eller elektrisk stød eller for at forhindre ejendomsskade, personskade eller dødsfald.

SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FOR INSTALLATION

- **Installer og opbevar apparatet et sted, hvor det ikke udsættes for temperaturer under frysepunktet eller udsættes for vejrlig.** Tillad produktet at varme op til stuetemperatur inden det bruges, hvis det er leveret om vinteren eller ved temperaturer under nulpunktet.
- **Undlad at reparere eller udskifte nogen del af apparatet eller forsøge nogen form for reparation, medmindre det specifikt anbefales i brugervedligeholdelsesanvisningerne eller angivet i brugerreparationsanvisningerne, som du forstår og har kvalifikationer til at udføre.** Overholdes denne advarsel ikke, kan det forårsage alvorlige skader, brand, elektrisk stød eller dødsfald.
- **For at mindske risikoen for elektrisk stød må apparatet ikke installeres på fugtige steder som eksempelvis et badeværelse.** Overholdes denne advarsel ikke, kan det forårsage dødsfald, alvorlig personskader, brand, elektrisk stød, produktdeformation eller produktfejl.
- **Fjern alle emballagedele og bortskaf alle leveringsmaterialer på korrekt vis.** Overholdes dette ikke, kan det resultere i brand, eksplosion eller dødsfald.
- **Skal sluttes til et korrekt klassificeret, beskyttet og dimensioneret strømkredsløb for at undgå elektrisk overbelastning.** Ukorrekte strømkredsløb kan risikere at smelte, hvilket skaber fare for elektrisk stød og/eller brand.
- **Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.**
- **Hold al emballage udenfor børns rækkevidde.** Emballagematerialer kan være farlig for børn. De udgør en kvælningsrisiko.
- **Undlad at installere apparatet nær en varmekilde som eksempelvis et komfur, en ovn eller radiator.** Overholdes denne advarsel ikke, kan de forårsage produktdeformation, røg eller brand.
- **Undlad at placere lys, rygende materialer eller andet brandbart ovenpå produktet.** Det kan resultere i dryppende voks, røg eller brand.
- **Fjern al beskyttende vinylfilm fra produktet.** Overholdes dette ikke, kan de forårsage produktskade, røg eller brand.
- **Apparatet skal installeres i overensstemmelse med nationale regulativer for ledningsføring.**

SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FOR TILSLUTNING AF ELEKTRICITET

- **Du må ikke under nogen omstændigheder, skære eller fjerne stikbenet til jordforbindelse fra strømledningen.** For at undgå personskade eller skade på apparatet skal el-ledningen været sluttet til en korrekt jordforbundet kontakt.
- **Apparatet skal være sat i en 220-240-VAC, 50-Hz jordforbundet kontakt, der er beskyttet af en 8-ampere sikring eller strømafbryder.** Overholdes disse vejledninger ikke, kan det resultere i brand, eksplosion eller dødsfald.
- **Dette apparat skal være sluttet til en korrekt jordforbundet kontakt. Man kan risikere at få elektrisk stød, hvis apparatet ikke er korrekt jordforbundet. Sørg for at stikkontakten og kredsløbet bliver tjekket af en kvalificeret elektriker for at sikre, at kontakten er korrekt jordforbundet.** Følges disse vejledninger ikke, kan det skabe fare for elektrisk stød og/eller brand.
- **Installer apparatet et sted, hvor stikket er nemt tilgængeligt. Frakobl apparatet, når det ikke er i brug for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.**
- **Frakobl apparatet inden det skilles ad eller repareres for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.**
- **Apparatet skal altid være tilsluttet dets eget, individuelle stikontakt, der har en spænding, der er klassificeret til at matche mærkepladen.** Herved får du den bedste ydelse, og det forhindrer også, at husets ledningsnetkredsløb overbelastes, da overophedede ledninger kan forårsage brandfare.
- **Undlad at bruge en forlængerledning ved tilslutning til en kontakt.** Gør du det, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
- **Frakobl aldrig dit apparat ved at trække i ledningen. Tag altid godt fat om stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.** Ledningen kan blive beskadiget, hvilket resulterer i risiko for brand eller elektrisk stød.
- **Kontakt øjeblikkeligt LG eller en kvalificeret reparatør, for at reparere eller udskifte alle elektriske ledninger, der er blevet flossede eller på anden måde beskadiget. Undlad at bruge en ledning, der har knæk eller viser tegn på slitageskader i længden eller i en af enderne.** Ledningen kan risikere at smelte, hvilket skaber fare for elektrisk stød og/eller brand.
- **Når du installerer eller flytter apparatet, skal du passe på, at du ikke klemmer, maser eller beskadiger ledningen.** Dette vil forhindre person- eller materiel skade forårsaget af brand eller elektrisk stød.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR DU TAGER APPARATET I BRUG.

⚠ ADVARSEL

For at mindske risikoen for eksplosion, elektrisk stød, materiel skade, personskade eller død ved brug af apparatet, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ANVENDELSE

- **Lad ikke børn lege ovenpå eller inde i apparatet. Tæt opsyn med børn er nødvendigt, når apparatet er i brug i nærheden af børn.**
- **Undlad at klatre, stå eller hænge på Stylers låge, hylden eller andre steder i apparatet.** Dette apparat kan vælte eller blive beskadiget, eller der kan opstå materiel eller personskade.
- **Undlad at træde på lågerne til vandtankene.** Det kan forårsage, at Styler vælter og dermed forårsage materiel eller personskade.
- **Undlad at placere tunge eller farlige genstande ovenpå Styler.**
- **Undlad at putte levende dyr ind i Styler.**
- **Tillad ikke børn at kravle ind i produktet, når det er i brug.**
- **I tilfælde af en gaslækage (propan/LPG) skal du sørge for tilstrækkelig ventilation og kontakte et autoriseret servicecenter, inden du genoptager brugen.** Undlad at røre eller demontere Stylers el-stik.
- **Undlad at bruge eller placere brandbare væsker (kemikalier, medicin, kosmetik osv.) i nærheden af Styler eller at opbevare dem inden i Styler.** Undlad at placere Styler i nærheden af brandbar gas.
- **Frakobl øjeblikkeligt strømmen, hvis du hører støj, bemærker en underlig lugt eller røg, der kommer fra apparatet.**
- **I tilfælde af oversvømmelse:** Gå ikke i nærheden af produktet, når dets bund er nedsænket under vand. Kontakt kundeservicecenter Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- **Brug ikke skyllemiddel eller produkter til at eliminere statisk elektricitet, med mindre det er anbefalet af producenten af skyllemidlet eller produktet.**
- **Undlad at placere hænder eller andre kropsdele i nærheden af dampdyserne under programkørslen.** Dampen er varm og kan forårsage skader.
- **Undlad at placere genstande i dampdyserne.** Det kan resultere i overdreven støj eller brand.
- **Undlad at drikke vandet fra vandforsyningen eller dræntankene.**
- **Undlad at demontere eller ændre på Styler.**
- **Undlad at placere hænder, fødder eller metalgenstande under Styler.**
- **Undlad at betjene Styler, eller røre ved apparatets ledning med våde hænder.**
- **Hold fingerene væk fra steder, de kan komme i klemme; afstanden mellem døren og kabinen er nødvendigvis lille.** Vær forsigtig, når du lukker døren i nærheden af børn.
- **Dette apparat er ikkeegnet til anvendelse af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner,eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.**
- **Undlad at placere genstande der har været udsat for madlavningsolie i Styler.** Genstande der har været udsat for madlavningsolie kan bidrage til en kemisk reaktion, der kan forårsage brand.
- **Undlad at tørre genstande, der tidligere er blevet rengjort i, vasket i, har ligget i blød i eller har været oversprøjtet med benzin, opløsningsmidler til kemisk rens eller andre brandbare eller eksplosive væsker, da det kan afgive dampe, der kan antændes eller eksplodere.**

⚠ ADVARSEL

For at mindske risikoen for eksplosion, elektrisk stød, materiel skade, personskade eller død ved brug af apparatet, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

- Undlad at anvende varme til at tørre genstande, der indeholder skumgummi eller tilsvarende gummilignende materialer.
- **Undlad at åbne døren under programkørsel.** Produktets ydelse kan blive påvirket negativt.
- **Undlad at anvende produktet til andet end den tilsigtede brug.** Skader der er opstået grundet anvendelse til formål, der adskiller sig fra dem, der er specificeret i denne brugervejledning, er ikke dækket af garantien.

VEDLIGEHOLDELSES OG BORTSKAFFELSEL

- **Tør fremmedobjekter (som eksempelvis støv og vand) af stikbenene på stikkontakten og ved kontaktområderne regelmæssigt.** Brug ikke en våd eller fugtig klud til at rengøre stikket.
- **Anvend ikke et apparat til at tørre Styler indvendig. Undlad at tænde stearinlys for at fjerne indvendig lugt.**
- **Undlad at sprøjte vand direkte på produktet ved rengøring.** Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- **Tør apparat af indvendigt med en tør klud efter brug.**
- **Rengør støvskærmen før eller efter hvert brug.**
- **Undlad at anvende blegemidler som eksempelvis ilt- eller klorbaserede blegemidler på ydersiden af apparatet.** Clorox eller OxiClean kan forårsage misfarvning, når de anvendes på produktets overflade.
- **Undlad at anvende skarpe genstande ved rengøring eller betjening af knapperne.** Der kan ske elektrisk stød.
- **Undgå at slå til frontens glaspanel med tunge genstande.** Skønt det er hærdet glas, kan det gå i stykker, i tilfælde af en kraftig påvirkning og dermed forårsage skader.
- **Hold apparatet fri for gnavere, insekter eller andre fremmedobjekter.** De kan beskadige ledningerne, og dermed forårsage brand eller elektrisk stød.
- **Før apparatet tages ud af drift eller bortskaffes, skal døren til tørrerummet fjernes.** Skær ledningen af og ødelæg knapsektionen for at undgå genbrug.

INSTRUKTIONER OM JORDFORBINDELSE


- **Dette produkt skal jordforbindes.** I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
- **Dette apparat er udstyret med en ledning, der har jordforbindelse og jordstik.** Stikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret på behørig vis og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- **Undlad at ændre stikket.** Hvis det ikke passer i udtaget, skal en kvalificeret elektriker installere et korrekt udtag.
- **Apparatet skal være tilsluttet et jordforbundet, permanent metalledningssystem, eller der skal køre en udstyrsjordforbindelsesleder med kredsløbsledere, som skal være forbundet med en udstyrsjordforbindelsesterminal eller bly på apparatet.** Man kan risikere at få elektrisk stød, hvis apparatet ikke er korrekt jordforbundet.

⚠ ADVARSEL

Forkert tilslutning af udstyrets jordforbindelse kan resultere i risiko for elektrisk stød. Kontrollér med en uddannet elektriker eller servicetekniker, hvis du er i tvivl, hvorvidt apparatet er korrekt jordforbundet.

OVERBLIK OVER PRODUKT


DELE

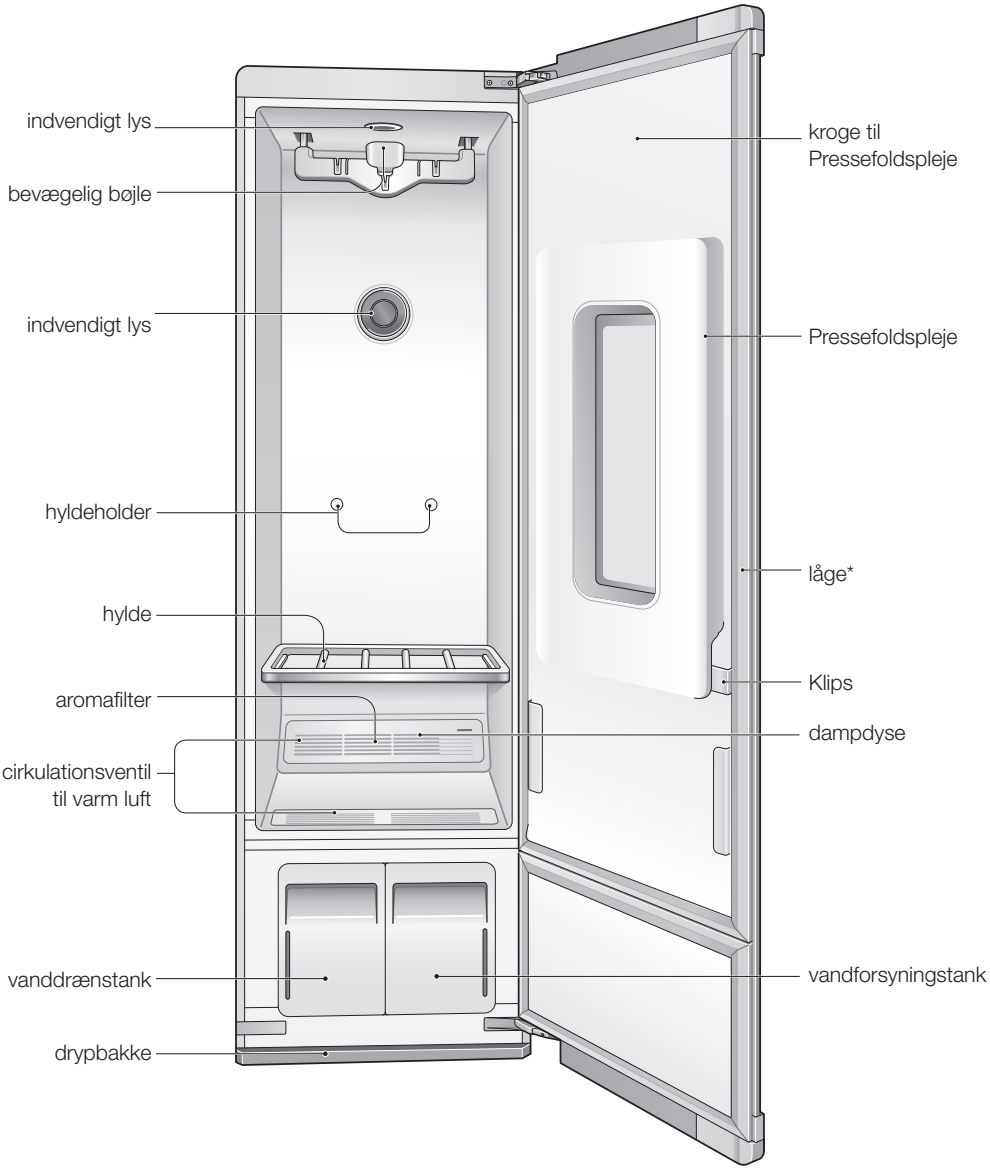


* Døren kan vendes om af montøren, så den passer til installationsstedet.

TILBEHØR


Medfølgende tilbehør

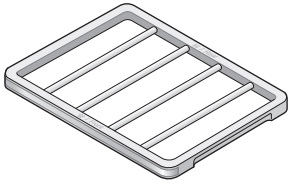

hylde

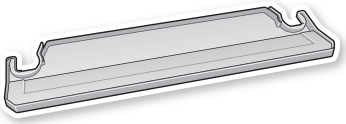

drypbakke

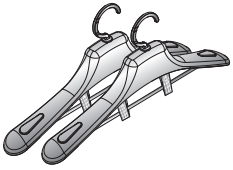

2 bøjler*



buksebøjle*



2 skridsikre puder



2 kapper til bagsiden



antivippe-sæt



skruenøgle



2 dækplader til hængsel


*Der kan anvendes en almindelig metal-/plastikbøjle, hvis krogen er mindre end 5/32 tommer (4 mm) tyk. Krogen skal passe i nøjagtigt i fordybningen i den bevægelige bøjle. Hvis den sidder for løst, kan det skabe vibrationer, støj eller skader på tøjet.

BEMÆRK

- Kontakt den butik, hvor produktet blev købt eller et LG-servicecenter på 78 79 64 54, hvis noget af tilbehøret mangler eller er beskadiget. Tilbehør kan købes separat på http://www.lg.com
- For din sikkerheds skyld og for at forlænge apparatets levetid må der kun anvendes autoriserede komponenter. Producenten er ikke ansvarlig for produktfejl eller uheld, der skyldes brugen af separat indkøbt, uautoriserede komponenter eller reservedele.
- Billederne i denne vejledning kan adskille sig fra de aktuelle komponenter og det faktiske tilbehør, der er genstande for ændringer fra producenten uden forudgående besked i forbindelse med produktforbedrende formål.

DEN BEVÆGELIGE BØJLE

Hæng tøjet på den bevægelige bøjle med de bøjler, der følger med Styler, eller brug en plastik- eller metalbøjle, der passer i fordybningen i den bevægelige bøjle.

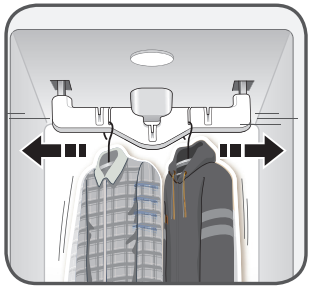


- Brug den bevægelige bøjle til jakkesæt, frakker, jakker, bluser, kjoler, nederdel og bukser, der ikke kræver pressefolder. Brug Pressefoldsplejen til at presse bukser.
- Alt der kan gøres sikkert fast på en bøjle og dampes eller tørres, uden at der kommer bøjlemærker eller andre skader, kan placere på den bevægelige bøjle.
- Tør sweatere eller striktøj på hylden for at undgå bøjlemærker.
- Tøjet skal gøres sikkert fast med lynlåse og knapper lukkede, så det ikke falder af den bevægelige bøjle i løbet af cyklussen.
- **Arranger tøjet, så det ikke rører ved siderne eller bagsiden af kabinen, hvis det er muligt.** Der kan dannes kondens på den indvendige overflade i kabinen, og hvis delene kommer i kontakt med overfladen, kan de forblive fugtige efter cyklussen er slut. Hæng store dele på de diagonale fordybninger i den bevægelige bøjle.

FORSIGTIG

- **Læn dig ikke op ad og træk ikke i den bevægelige bøjle. Tillad ikke, at børn leger med eller hænger i den bevægelige bøjle.** Enheden kan vælte og det kan resultere i materiel eller personskade.

PRESSEFOLDSPLEJE

Hæng tøjet i Pressefoldspleje med den buksebøjler der følger med Styler, eller enhver anden buksebøjle, der passer i krogene over døren til Pressefoldsplejen.

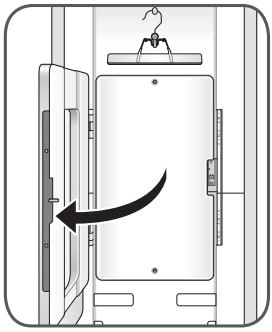

- Åbn døren til Pressefoldsplejen ved at trykke på ikonet foran.
- Pressefoldsplejen holder buksebenene presset, mens den fjerner krøller andre steder.
- Bukserne kan presses, mens andre genstande opfriskes i den samme cyklus.
- For optimale resultater bruges cyklusen Behandling af bukser med rynker, der er designet til brug med Pressefoldspleje-funktionen. Denne cyklusen kan downloades med LG SmartThinQ-appen og anvendes som det hentede program.

BEMÆRK


For at undgå dobbelte pressefolder, kan du køre det kraftige program med den bevægelige bøjle for at fjerne eksisterende folder og derefter bruge buksepressen.

FORSIGTIG

- **Undlad at læne dig op ad eller hænge genstande på døren til Pressefoldspleje.** Enheden kan vælte og resultere i materiel eller personskade.
- **Tillad ikke at børn leger med eller hænger på døren til Pressefoldspleje** Enheden kan vælte og resultere i materiel eller personskade.
- **Hold fingrene væk fra områder, hvor de kan komme i klemme, når du lukker døren til Pressefoldsplejen.** Hold øje med børn i nærheden for at undgå skader.

HYLDEN

Brug hylden når du styler tøj eller andre dele, der er besværlige at hænge eller som kan blive beskadiget ved bøjletørring.

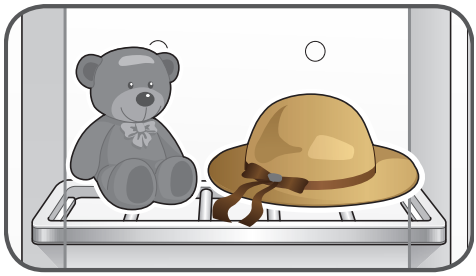

- Brug hylden til tøjdyr, puder, hatte eller andet tilbehør.
- Brug hylden til sweatere, strik, undertøj eller sarte bluser, der kan få bøjlemærker, strækmærker eller andre skader ved bøjletørring.
- Den bedste tørreydelse opnås, hvis tøjet ikke lægges i lag på hylden. Tør enkelte dele eller placer dem ved siden af hinanden med plads imellem.
- Når hylden ikke er i brug, kan den opbevares på hyldeholderkrogene bagest i kabinen.
- Undlad at bruge hylden til at opbevare tunge genstande.
- Arranger delene, så de ikke rører ved siderne eller bagsiden af kabinen, hvis det er muligt. Der kan dannes kondens på den indvendige overflade i kabinen, og hvis delene kommer i kontakt med overfladen, kan de forblive fugtige efter cyklussen er slut.

⚠ FORSIGTIG

- **Undlad at bruge hylden til at opbevare tunge genstande.** Hylden kan falde ned og det kan resultere i materiel eller personskade.
- **Undlad at træde på eller sidde på hylden i stakke.** Hylden kan falde ned eller apparatet kan vælte, hvilket kan resultere i materiel eller personskade.

VALG AF STYLER-FUNKTIONER

del	sådan styles den
habitjakke, blazer	bevægelig bøjle
frakke, jakke (kort)	
frakke (lang)	bevægelig bøjle (fjern hylde)
kjole (kort)	bevægelig bøjle
kjole (lang)	bevægelig bøjle (fjern hylde)
nederdel	bevægelig bøjle
let tæppe, sjal	
babytæppe	
bukser (ingen pressefolder)	
shorts	
børnetøj	
tørklæde	bevægelig bøjle eller hylde
slips	
sjal	
lingeri	bevægelig bøjle eller hylde (hvis det er sart)
skjorte, bluse	
bukser (pressefolder)	Pressefoldspleje
kasket, hat	hylde
tøjdyr	
pude	
sweater	
strik	
babytøj	

INSTALLATION


INSTALLATIONSOVERSIGT

Læs følgende installationsinstruktioner igennem efter at du har købt produktet eller transporteret det til en anden placering.




Fjern materialer inde i og udenpå kabinen.

Udpak og bortskaf emballeringsmaterialer

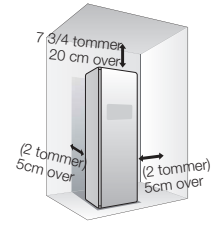


Kontroller og vælg den korrekte placering

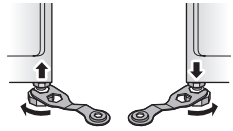

Niveller Styler



Vend døren (hvis det er nødvendigt)

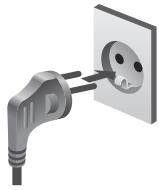

Slut til jordforbindelse

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Udseendet og specifikationerne der er anført i denne vejledning kan variere grundet løbende produktforbedringer.

damp beklædning pleje	S3*F*
beskrivelse	elektrisk maskine til tøjpleje
elektriske krav	vi henviser til mærkaten for yderligere oplysninger.
størrelsesforhold	445 mm (B) X 585 mm (D) X 1850 mm (H), 1010 mm (D med åben låge)
nettovægt	183 pund (83 kg)
maksimal kapacitet	4 stk.
strømforbrug	1700-1900 W
maksimale og minimale driftstemperaturer for vand eller saltopløsning	5~35℃(41~95℉)
maksimale og minimale driftstryk for vand eller saltopløsning	Atmosfærisk tryk

UDPAKNING AF STYLER

⚠ ADVARSEL

- **Man skal være to eller flere personer til at flytte og installere Styler.** Overholdes dette ikke, kan det resultere i brand, eksplosion eller dødsfald.
- **Styler er tungt. Brug hjulene under produktet til at flytte det.** Skub Styler langsomt fra ca. halvvejs nede på fronten.
- **Hold din Styler opretstående, når den flyttes.** Hvis du lægger din Styler på siden, kan køleelementet lække og gøre, at apparatet går i stykker.
- **Hold brandbare materialer og dampe som eksempelvis benzin væk fra Styler.** Ellers kan det føre til ildebrand, eksplosion eller dødsfald.

- **Fjern tape og andre midlertidige mærkater fra Styler inden brug.**
  Undlad at fjerne advarselsmærkater, model- og serienummermærkaten, eller de tekniske specifikationer, der er placeret under fronten på Styler.
- **Fjern eventuelt tape eller lim ved at gnubbe området hårdt med tommelfingeren.**
  Tape og limrester kan også nemt fjernes, hvis du gnubber henover stedet med lidt opvaskemiddel på fingrene. Aftør med varmt vand og tør efter.
- **Brug ikke skarpe genstande, gnub ikke med benzin, brændbare væsker eller slibende rengøringsmidler, når du fjerner tape eller lim.**
  Disse produkter kan beskadige overfladen på Styler.

VALG AF DEN KORREKTE PLACERING

Elektricitet	Installer på et sted, hvor der er nem adgang til et udtag. Brug et individuelt, jordforbundet udtag: minimum 220-240 Volt, 50 Hz, AC, 8 Amp. ⚠ ADVARSEL: **Undlad at tilslutte flere apparater i det samme udtag som Styler.** Overbelastning af huset ledningsnet kan forårsage brandfare. **For at mindske risikoen for elektrisk stød må Styler ikke installeres på fugtige steder.**
Gulv	Gulvet skal være jævnt og hårdt nok til at understøtte 83 kg (183 pund). Juster nivelleringsbenene for at kompensere for ujævnheder i gulvet. Undlad at installere på en platform eller en svagt understøttet struktur.
Omkringværende temperatur	Temperatur må være mellom 50°F (10°C) og 95°F (35°C). Hvis den omkringværende temperatur er for høj eller lav, kan det påvirke ydelsen. Undlad a installere direkte i sollys eller andre steder, hvor temperaturen kan falde til under 0 °C (32 °F).
Afstand	Der skal være mindst 46 cm (18") foran til at åbne døren. Sørg for mindst 5 cm (2") på begge sider og mellem bagsiden og væggen. Sørg for mindst 20 cm (7 3/4") mellem toppen af Styler og eventuelle overhængende hylder eller skabe. Hvis Styler er placeret for tæt på tilstødende genstande kan det mindske ydelsen og øge strømforbruget.

KRAV TIL INSTALLATIONSPLACERING

⚠ ADVARSEL Læs alle installationsvejledningerne helt, inde du installerer og bruger Styler. Det er vigtigt, at du læser hele vejledningen igennem, inden du installerer og bruger Styler.

Installationen kræver:

- Et jordforbundet udtag der er placeret inden for 61 cm (2 fod) af den ene eller anden side af apparatet.
- Et jævnt gulv til at understøtte vægten på 83 kg (183 pund). Den kombinerede vægt af andre tøjvaskeenheder bør også tages med i betragtning.


⚠ ADVARSEL

- **Undlad at installere eller opbevare Styler, hvor den vil være udsat for vand og vejr.** Følges denne advarsel ikke, kan det resultere i risiko for elektrisk stød, personskader, materiel skade eller driftsforstyrrelse.

Afstand

⚠ FORSIGTIG


- **Gulvet skal være fladt med en maksimal hældning på 2,5 cm (1 tomme) under Styler.** Hvis hældningen er på mere end 2,5 cm (1 tomme), kan apparatet ikke nivelleres korrekt.
- **Styler må ikke installeres på en hul eller fleksibel platform.** Hvis du gør det, kan det resultere i øget støj og vibrationer og resultere i materiel eller personskader, hvis apparatet vælter.

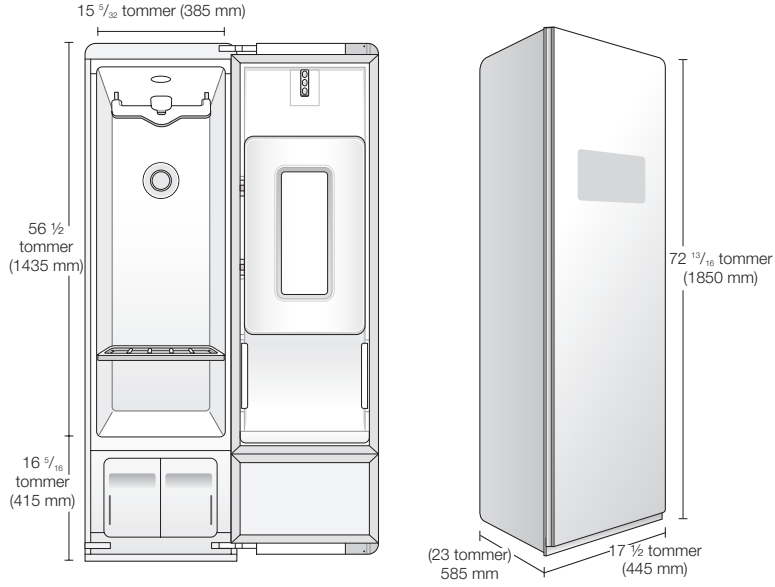

Anbefalet installationsafstand

Følgende afstande er anbefalet for Styler. Skønt Styler er blevet testet til afstande af $1\,^{3}/_{16}$ tomme (3 cm) på hver side og bagsiden, skal den anbefalede afstand overvejs af følgende årsager:

- Der skal tages hensyn til yderligere afstand for at gøre installation og service nemmere.
- Yderligere afstand kan være krævet grundet vægge, døre eller gulvlister.
- Der skal tages hensyn til yderligere afstand til alle sider af Styler for at mindske støjoverførsel.
- Der sker endvidere tages hensyn til afstand til yderligere tøjvaskeenheder.

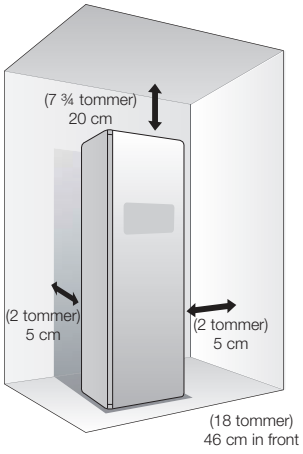


Installationsafstand til forsænket område eller skabsinstallation

Der skal være en lille smule luft omkring Styler (eller andre apparater) for at undgå kontakt med vægge, møbler eller andre apparater under programkørslen. Sørg for mindst 3 cm ($1\,^{3}/_{16}$) på hver side af Styler for at undgå øget støj eller skader.


- Ved skabsinstallationer med en låge er minimumsventilationsåbninger øverst og nederst påkrævet. Jalousilåger med tilsvarende ventilationsåbninger er acceptable.
- En minimumsventilationsåbning til en indbygget installation er 200 cm² (31,5 kvadrattommer).


Krav til skabsventilation

Skabe med låger skal have ventilation foroven og forneden for at forhindre opbygning af varme og fugt i skabet. Der skal installeres en øvre ventilationsåbning med en minimumsåbning på 310 cm ²(48 kvadrattommer) ikke lavere end 6 fod over gulvet. Der skal installeres en nedre ventilationsåbning med en minimumsåbning på 155 cm²(24 kvadrattommer) ikke højere end en fod over gulvet. Et eksempel viser brugen af ventilationsriste i døren.

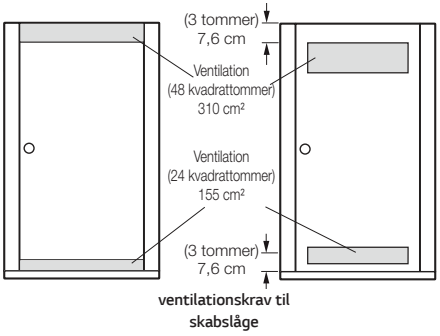

ventilationskrav til skabslåge

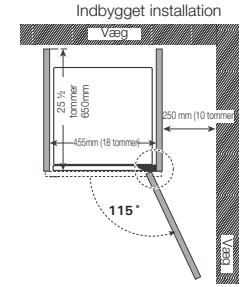

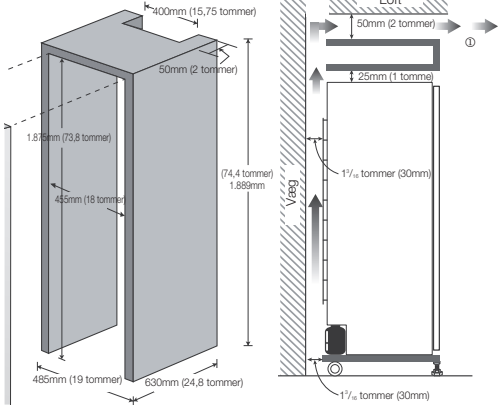

SÅDAN NIVELLERES STYLER

ADVARSEL

- **For at reducere risikoen for personskade, skal du overholde alle anbefalede industrisikkerhedsprocedurer, herunder brug af langærmede handsker og sikkerhedsbriller.** Overholdes denne advarsel ikke, kan det forårsage alvorlige skader eller dødsfald

- Produktet er tungt. Man skal være to eller flere personer til at installere Styler. Overholdes denne advarsel ikke, kan det forårsage alvorlige skader eller dødsfald.
- For at sikre at Styler yder optimalt skal den nivelleres. For at minimere vibrationer, støj og uønskede bevægelser skal gulvet være helt jævnt og have en fast overflade.



BEMÆRK

Juster kun nivelleringsbenene i det omfang, det er nødvendigt for at nivellere Styler. Hvis de udvides mere end nødvendigt, kan det gøre, at Styler vibrerer.


1 **Placer Styler på det endelige sted. Kontroller at den er i vater.**

- Alle nivelleringsben skal hvile solidt på gulvet. Skub forsigtigt på hjørnerne af Styler for at sikre, at den ikke vipper fra side til side. Sørg for at der ikke er nogle mellemrum mellem de forreste ben og gulvet.

ADVARSEL

- **Styler er tungt. Brug to eller flere personer, hvis du monterer de bageste nivelleringsfødder.** Overholdes dette ikke, kan det resultere i brand, eksplosion eller dødsfald.
- **Hold din Styler opretstående, når den flyttes eller installeres.** Hvis du lægger din Styler på siden, kan køleelementet lække og gøre, at apparatet går i stykker.

2 **Brug skruenøglen (pakket sammen med vejledningen) til at dreje på nivelleringsbenene.** Skru de forreste ben løse for at hæve Styler eller spænd dem for at sænke Styler. Hvis du ikke kan bringe enheden i vater ved hjælp af de forreste ben alene, skal du installere de bageste nivelleringsben ved at tippe enheden. Undlad at lægge enheden ned for at

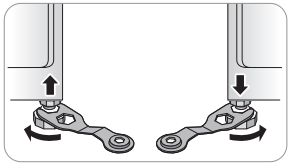

installere nivelleringsbenene.


Hæv eller sænk enheden ved hjælp af nivelle-

FORSIGTIG

Sørg for, at alle nivelleringsben er i god kontakt med gulvet. Hvis Styler anvendes uden nivellering, kan den vælte og forårsage person eller materiel skader eller produktfejl.

ringsbenene, indtil Styler er i vater fra side til side og fra front mod bagside.

3 **Når Styler er helt stabil og alle nivelleringsben hviler solidt på gulvet, spændes låsemøtrikkerne.**

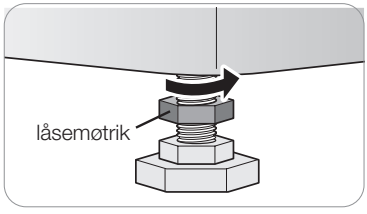

VEND DØREN

Det er muligt at vende døren, så den åbner den anden vej. Dette bør gøres på installationstidspunktet, hvis det ønskes.

ADVARSEL

Undlad at forsøge at vende døren om selv. Hvis dørsvingens retning skal ændres efter installation, skal du kontakte LG Customer Information Center på 78 79 64 54.


BRUG AF SKRIDSIKRE PUDER (VALGFRI)

Skridsikre puder forhindrer, at produktet ryster eller rykker sig, når du åbner eller lukker døren.

1 **Rengør gulvet før du påsætter skridsikkert underlag.** Brug en tør klud til at fjerne og rengøre for fremmedobjekter eller fugt. Hvis der fortsat er fugt, kan de skridsikre puder glide.

2 **Juster niveauet, når du har placeret Styler i installationsområdet.**

3 **Placer den klæbende side af den skridsikre underlag på gulvet.**

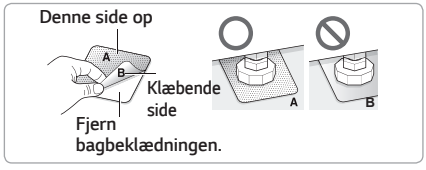

4 **Kontroller Stylers vaterniveau igen.**

Skub eller vip med til kanterne af apparatet for forsigtigt at sikre, at Styler ikke vipper. Hvis Styler vipper, skal apparatet nivelleres igen.

- Puderne kan efterlade klæbrige rester, når de fjernes. Resterne kan fjernes med sprit.

INSTALLATION AF ANTIVIPPE-ENHEDEN

- **Apparater kan vælte og resultere i materiel eller personskade. Undlad at betjene enheden unde at have installeret antivippe-sættet.**
  Hvis antivippe-sættet ikke er korrekt installeret, kan apparatet uventet vælte ned over et barn eller en voksen, der står, sidder, læner sig eller placerer vægt på en åben dør eller de indvendige dele.
- **Installer antivippe-sættet som fulgte med Styler for at mindske risikoen for vipning.**
  Vi henviser til de vejledninger, der fulgte med antivippe-sættet for korrekt installation af antivippe-sættet.
- **Kontroller, at antivippe-sættet er korrekt installeret.**
  Når apparatet er på sin endelige plads, skal du sikre, at skydejusteringen på snoren er justeret, indtil der er ca. en tommes spillerum i snoren.
- **Anvendelsen af antivippe-sættet udelukker ikke, at apparatet ikke kan vælte, hvis det ikke installeres korrekt.**


MONTERING AF DRYP-BAKKE

Inden Styler tages i brug, placeres drypbakken i bunden af kabinen.

1 **Hold bakken således, at pilen og bogstavet foran på bakken vender opad.**

2 **Indfør den ene side af bakken først, og derefter den anden. Skub til bakken, indtil den skubbes helt ind.**

3 **Frigør bakken ved at trække først den ene side ud og så den anden.**
Hvis bakken samler vand, skal den tages ud og tømmes for vand. Når den er blevet tømt, skal den sættes ind igen.



- **Undlad at betjene Styler uden drypbakke.** Det kan føre til vandskader forårsaget ved lækager.

INSTALLATION AF KAPPEAF-DÆKNING




1 **Anbring knopperne i kappeafdækningen ved hullerne i det øverste hjørne af kabinen.**

2 **Skub kappen på plads. Gentag med den anden kappe på det andet hjørne.**


INSTALLATION AF DÆKPLADER TIL HÆNGSLER

1 **Åbn Stylers dør.**

2 **Skub dækpladen til hængslet på den nederste hængselsamling med den bøjede kant vendt væk fra hængslet.**

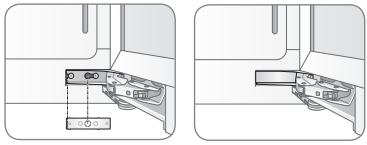


3 **Gentag proceduren med den resterende dækplade til hængslet på den øverste hængselsamling.**

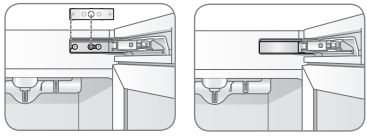

BETJENING

FØR BRUG




Rengør din Styler.
Rengør dit Styler grundigt og tør alt støv af, som har samlet sig ved forsendelsen. Undlad at tilslutte eller betjene apparatet, før det er helt tørt indvendigt og udvendigt.

FORSIGTIG


- Undlad at ridse din Styler med en skarp genstand eller at bruge et rensemiddel, der indeholder sprit, blegemiddel eller brandbare væsker, eller at bruge et skuremiddel til at fjerne tape eller limrester fra Styler.
- Undlad at fjerne model- eller serienummermærkaten eller de tekniske oplysninger på bagside overfladen af Styler.

BEMÆRK


Fjern klæbende rester ved at tørre dem over med tommelfingeren eller et opvaskemiddel.



Pak tilbehøret op.
Pak hylde og bøjler op. Tilbehøret kan købes separat fra LG's kundeoplysningscenter. 78 79 64 54.



Monter drypbakken.
Isæt drypbakken nederst i kabinen.

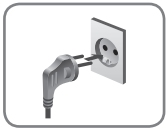

Tilslut strømforsyningen
Kontroller før brug at strømforsyningen er tilsluttet.




Vask beskidt tøj, hvis det er nødvendigt, inden du putter det i din Styler.
Styler har ikke en vaskefunktion. Pletter og løstsiddende skidt fra en beklædningsdel kan overføres til andre i løbet af en cyklus. Vask eller børst al skidt og støv af eller pletrens tøjet for at undgå pletter eller overføring af skidt eller lugt.

BRUG AF STYLER




1 KLARGØR TØJET

- Vask tøjet først, hvis det er nødvendigt.
- Tøj der er sart over for varme eller tøj, der kan blive ødelagt, hvis det udsættes for vand.
- Placér tøjet på bøjler eller på hylden.
- Luk knapper og lynlåse for at holde tøjet på de bevægelige bøjler og undgå skader.

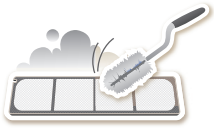

2 RENGØR FILTERET, SKIFT ARK I AROMAFILTER

Tag filteret ud og fjern støv fra opfyldning for en hurtigere og mere effektiv ydelse. Sæt filteret på plads igen og kontroller, at det sidder lige, når du lukker risten. Undlad at bruge Styler, hvis støvfilteret ikke er monteret. Hvis du anvender et skyllemiddelark i aromafilteret, skal det udskiftes efter hver anvendelse.

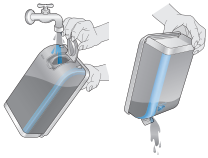

3 KONTROLLER VANDTANKENE

Fyld vandforsyningstanken, hvis det er nødvendigt. Tøm vanddrænstanken, hvis det er nødvendigt. Brug rent vand fra hanen i forsyningstanken for bedre ydelse og levetid. Brug ikke destilleret vand eller genbrugt vand fra drændtanken.




4 FYLD STYLER OP

Vær opmærksom på tekstilplejemærkater og cyklusvalget. Hvis tøjet ikke er egnet til den valgte cyklusen, kan det krympe eller tage alvorlig skade.
Fjern alle tomme bøjler for at undgå støj, friktion og beskadigelse af tøjet.



5 TÆND STYLER

Rør ved tænd/sluk-knappen for at aktivere Styler.

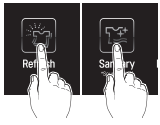

6 VÆLG AF CYKLUS

Rør ved ikonerne for at vælge den ønskede cyklusen og indstillinger.



7 PÅBEGYND CYKLUS

Rør ved og hold Start-/Pause-knappen inde for at begynde en cyklus. Stop til enhver tid cyklusen ved at røre ved Start-/Pause-knappen igen. Genstart en cyklus inden for fjorten minutter efter det er blevet sat på pause, eller Styler lukker ned og alle indstillinger mistes. Undlad at åbne døren i løbet af en cyklus. Hvis damp eller varm luft slipper ud af døren, kan der samle sig kondens på gulvet eller væggene, hvilket resulterer i skader eller mug.

8 SLUT AF CYKLUS

Fjern tøjet, når programmet er slut. Lad døren være åben for at slippe varm luft ud. Det indvendige lys slukker efter 1,5 minutter, hvis døren står åben.

SORTERING

Vaskeanvisninger

De fleste stykker tøj er udstyret med et tekstilplejemærke, der inkluderer anvisninger for rengøring og pleje. Nedenfor ses nogle af de symboler, der er relevante ved valg af relevante beklædningsdele til Styler.

tekstilplejemærkater der kan anvendes med Styler			
kategori	**mærkat**	**betydning**	**Styler**
Vask mærkater		håndvask	✓
		maskinvask, almindeligt program	✓
		permanente pressefolder/krølfri	✓
		skånsom/sart	✓
		må ikke vaskes	✓*
tørring mærkater		"Normal",	✓
		permanente pressefolder/krølfri	✓
		skånsom/sart	✓
		må ikke tørretumbles	✓
		undlad tørring	NEJ
		snor/hængetørring	✓
		dryptørre	✓
		liggetørre	✓
Mærkater for tørretumbler-varmeindstillinger		høj	✓
		Medium	✓
		lav	✓
		ingen varme/lufttørring	NEJ

*Visse dele som eksempelvis pels og læder, der er markeret med må ikke vaskes kan anvendes i Styler.

Samling af ensartede stykker tøj

- Det bedste tekstilplejeresultat opnås, hvis man altid behandler tekstiler med ensartede plejekrav sammen.
- Forskellige tekstiler har forskellige plejekrav, og visse tekstiler kan ikke blive behandlet i visse Styler-cykluser eller skal behandles separat.

Valg af tøj, der er egnet til Styler

Visse dele er ikke velegnede til brug med dette produkt.

- **Undlad at putte følgende i Styler.**

kategori	**dele der ikke er Styler-egnede**
tøj	Stivet tøj, vinyl
sengetøj/ tæpper	elektriske tæpper, tunge tæpper (dobbelte eller over 1,5 kg (3,3 pund))
andet	sko, dele der er fremstillet af skumgummi, dele med klæbe-middel

- **Følg tekstilplejemærkaterne.**
- **Undlad at putte dele, der er følsomme overfor varme, eller som ikke er velegnede til vask, i Styler-cykluser, der anvender damp.** Brug kun cyklusen Gentle Dry (Blid Tørring).
- Pels, læder (kun 100% naturligt læder), og silkevarer bør kun behandles med Air Fresh cyklus. Denne cyklus er en cyklus, der skal downloades.
- **Brug af det forkerte program kan resultere i skader på tekstilerne.**
- **Vask meget beskidt eller plettet tøj, inden det puttes i Styler.** Styler har ikke en vaskefunktion. Løstsiddende skidt eller pletter kan overføres mellem tøjdelene i løbet af programmet.
- **Behandl tøj, der har en ubehagelig lugt for sig selv.** Lugte kan overføres mellem tøjdelene i løbet af programmerne.
- **Visse lugte kan være svære at fjerne.** Lugte fra olierede substanser kan være svære for dampen at trænge igennem. Lugte fra længere tids opbevaring kan også være vanskelig at fjerne.
- **Der kan vedblive at være krøller i visse tøjdele.** Krøller der er forårsaget af længere tids opbevaring kan være vanskelige at fjerne. Krøller

TEKSTILPLEJEVEJLEDNING

● = ja
§ = kontroller mærkat

stof			tøj	Refresh-cyklus		Sanitary cyklus	Gentle Dry cyklus	kommentarer
				fjernelse af krøller	fjernelse af lugte			
naturlige fibre	vegetabilske fibre	**bomuld**	håndklæder, sokker, undertøj, jeans, sportstøj, t-shirts, småtæpper		●	●	●	Rynker kan forblive i tøj af 100 % bomuld Kan stryges efter programmet, hvis det ønskes.
		hør, hamp, ramie	sommertøj, duge		●	●	●	Kröller kan forekomme. Sørg for at tekstilerne kan vaskes/håndvaskes, hvis du bruger cykluser Refresh/ Sanitary. Læg tøjet på hylden, hvis det er sart. Undlad at style tøj, der er stivet.
	animalske fibre	**alpaka, kamelhår, kaschmir**	frakker, jakkesæt	§	§	§	●	Læg strik på hylden. Alpaka og kamelhår kryber i varmt vand.
			tørklæder, striktøj		§		●	
		pels, læder	frakker, tørklæder					*Brug kun downloadet Behandling af pels/læder cyklus (lavtemperatur tørring). Men læder er kun 100% Naturligt læder (Ingen kunstlæder)
		silke	silkeslips, bånd, tørklæder, bluser, silkefløjl/plys					Brug ikke silketøj.
		uld	sweatere, striktøj		§		●	Læg strik på hylde. Nogle typer uld kryber, når de vaskes i varmt vand. Sørg for at tekstilerne kan vaskes/håndvaskes, hvis du bruger cykluser Refresh/ Sanitary. Gentle Dry-cykusen kan trygt bruges til det meste.
			vinterfrakker, jakkesæt, sportstøj, uniformer	●	●	●	●	

TEKSTILPLEJEVEJLEDNING (FORTSAT)

● = ja
§ = kontroller mærkat

stof		tøj	Refresh-cyklus		Sanitary cyklus	Gentle Dry cyklus	kommentarer
			fjernelse af krøller	fjernelse af lugte			
kunstige fibre	**acetat**	jakkesætsfor, bluser, slips, pyjamas	●	●	●	●	
	akryl	termoundertøj, striktøj	●	●	●	●	Læg tøjet på hylden
	Nylone	strømper, undertøj	●	●	●	●	Læg tøjet på hylden
		sportstøj, gardiner	●	●	●	●	
	polyuretan	strækbart tøj (indeholder mindre end 5 %)	●	●	●	●	Hvis tøjet indeholder mere end 5 % polyuretan (svømmetøj), skal man kontrollere mærket for plejeanvisninger
	rayon	jakkesætsfor	●	●	●	●	

- Tekstiler findes i et bredt udvalg af vægt og finish, og der kan være forskellige plejekrav for hver variant. Det er svært at dække dem alle tilstrækkeligt i denne vejledning. Før Styler bruges med nogen del, skal man kontrollere tekstilplejemærkaten, inden man fortsætter. Undlad at køre dele, der ikke er farvefaste, som er følsomme overfor varme, eller som ikke er velegnede til vask, gennem Refresh- eller Sanitarycyklusen. Foretag en vandpletstest på en lille, ubetydelig del (indvendig i sømmen) for at afgøre, om stoffet er farvefast. For yderligere assistance, henviser vi til tøjfabrikanten, en renserispecialist eller en mere detaljeret tekstilplejevejledning.
- Når Styler bruges til tøjdele, der er meget våde, eller ikke er farvefaste, kan de resultere i skader på genstandene og pletter fra tekstilernes farver på kabinens vægge. Disse pletter vil ikke påvirke Stylers programkørsel. Brug tandpasta til at fjerne pletter fra kabinen.
- Styler har ikke en vaskefunktion. Vask beskidt tøj inden brug.


i bomuld eller hør kan muligvis ikke fjernes helt.

KONTROLLER FILTRENE FØR HVER OPFYLDNING


Kontroller støvfilteret

Sørg altid for at støvfilteret er rengjort inden en ny opfyldning; et stoppet støvfilter vil forlænge tørretiderne.

1 **Åbn det forreste gitter og tag støvfilteret ud.**




2 **Børst filteret med en blød børste eller rengør det med støvsugeren.**
Hvis fnugfilteret er revnet eller beskadiget, skal det udskiftes med et nyt filter.

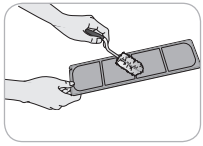

3 **Sæt filteret ind igen.**

⚠ FORSIGTIG

- **Kontroller at siderne er korrekt justeret, når du sætter risten på.**

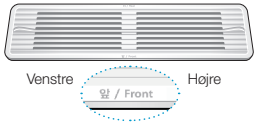


Udskiftning af aromaark

Brug et skyllemiddelark til tørretumblere til at give dit tøj en frisk aroma. Udskift skyllemiddelarket efter hver anvendelse.

1 **Fjern aromafilteret fra Styler.**




2 **Åbn aromafilteret og indsæt et skyllemiddelark til tørretumblere.**



3 **Luk aromafilteret og sæt det tilbage i Styler.**
Indsæt aromafilteret i pilens retning. Du kan justere åbningen af parfumefilteret ved at bruge justeringsgrebet. Des mere åbent aromafilteret er, des mere dufter det.



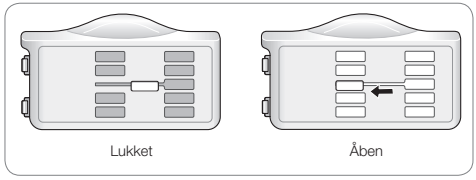


4 **Når programmet er færdigt, fjernes aromafilteret og skyllemiddelarket bortskaffes.**

Råd Hvis du vil bruge din yndlings parfume, skal du spray det 4-5 gange på en bomuldsstynge og læg puden i aromafiltret. Styrken af den resulterende duft kan variere afhængigt af den anvendte duft.

KONTROL AF VANDTANKENE

Kontroller vandet i vandtankene inden brug. Vandforsyningstanken skal være fyldt med vand, inden Styler tages i brug. Styler kan ikke fungere uden vand. Vanddrænten skal tømmes inden hver anvendelse.

1 **Træk håndtaget til hver tank fremad for at fjerne tanken og kontroller vandstanden.**

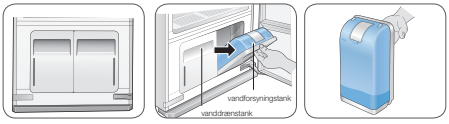

2 **Sørg for at vandforsyningstanken er fyldt med vand.**

Den fulde vandforsyningstank kan bruges ca. fire gange, afhængigt af, hvilket program der anvendes. Brug rent postevand eller vand fra flaske for at opnå den bedste ydelse og længere produktlevetid. Brug ikke destilleret vand eller genbrugt vand fra drænten.

Den første gang Styler tages i brug, vil 2/3 af vandet i den helt fyldte vandforsyningstank blive brugt. Der vil blive brugt mindre vand i de efterfølgende programmer.

FORSIGTIG

- **Brug kun vand, når du fylder vandforsyningstanken.** Alle andre væsker som eksempelvis vaskemiddel eller skyllemiddel kan beskadige Styler.
- **Brug rent postevand eller flaskevand.** Fremmedlegemer i vandet kan afkorte Stylers levetid.
- **Brug ikke destilleret vand.** Vandsensoren virker så muligvis ikke.
- **Undlad at genbruge vandet i drænten til at fylde vandforsyningstanken.**

3 **Sørg for at vanddrænstanken er tom.**

Drænten vil blive fyldt efter ca. tre ganges anvendelse. Tanken fyldes hurtigere under tørringsprogrammer. Styler fungerer ikke, hvis drænten er fuld.

•Der kan med tiden opstå misfarvning af vanddrænten. Dette er normalt, og vil ikke påvirke apparatets ydelse.

OPFYLDNING AF STYLER

FORSIGTIG

- **Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som eksempelvis klips, kuglepenne, mønter og nøgler kan beskadige både Styler og tøjet. Brandbare genstande som eksempelvis lightere eller tændstikker kan antænde og forårsage brand.** Ellers kan det føre til ildebrand, eksplosion eller dødsfald.
- **Tør aldrig tøj, der er blevet udsat for olie, benzin eller andre brandbare substanser. Vask af tøjet vil ikke helt fjerne rester af olie.** Overholdes dette ikke, kan det resultere i brand, eksplosion eller dødsfald.
- **Fjern tomme bøjler fra den bevægelige bøjle og placer dem på hylden, inden du påbegynder programmet.** Tomme bøjler kan forårsage unødvendig støj, friktion og beskadige tekstilerne.
- **Hæng bøjler i den samme retning på den bevægelige bøjle for at forhindre kollision.**

tilbehør	dele der kan bruges med
bøjler	skjorter, kjoler, jakkesæt, frakker, nederdele, bukser uden pressefolder eller som er for store til buksepresse, eller andre dele, der kan bruge en bøjle
Pressefolds-pleje	bukser der ønskes pressefolder i
hylde	sweatere, uld, striktøj, lingeri, sko, hatte, legetøj og andet tøj og andre dele, der ikke kan hænge på bøjler

Bøjler

Bøjlerne der følger med Styler er kun beregnet til brug med Styler. Alle plastik- eller metalbøjler der har en krog på mindre end 4 mm (5/32") tykkelse og kroge, der passer nøjagtigt i fordybningerne i den bevægelige bøjle, kan bruges i Styler.


- Brug ikke bøjler til uld, striktøj eller sart lingeri. Tøjet kan strække sig eller få bøjlemærker.
- Der kan komme krøller på bagsiden af kraven på visse klædningsstykker.
- Brug de diagonale bøjlefordybninger i den bevægelige bøjle til store eller omfangsrige genstande.
- Fjern tomme bøjler eller opbevar dem på hylden, mens apparatet er i brug.

1 **Vælg en passende bøjle.**
Vælg den Styler bøjle, der passer til det tøj, du hænger op.

2 **Luk knapper og lynlåse på alle klædningsstykker og hæng dem på bøjlerne.**
Hvis du gør det, hjælper det med at forhindre at tøjet falder ned eller bliver mere krøllet i løbet af programmet. Hvis et stykke tøj hverken har knapper eller lynlås, skal det fastgøres med en bomuldssnor omkring kraveområdet.




3 **Placer bøjlen i åbningerne i den bevægelige bøjle**

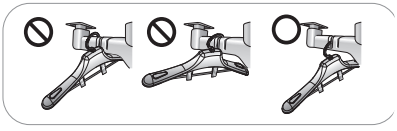

Anvendelse af den bevægelige bøjle

1 **Sæt bøjlerne ind i fordybningerne og træk ned for at fastgøre krogen helt.**
Krogene skal passe perfekt ned i åbningerne for at forhindre støj, vibrationer eller skader på tøjet under programmet.

2 **Brug de diagonale åbninger (2 og 4) til store genstande.**
Brug ikke både de diagonale åbninger og de almindelige åbninger i det samme program. Bøjlerne kan slå mod hinanden og beskadige tøjet.

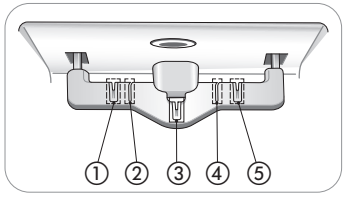

3 **Put ikke for meget tøj ind.**
Jo færre tøjdele, jo bedre er tørreydelsen. Genstande der rører ved siderne af kabinen kan opsamle kondensvand fra kabinen og dermed undgå at tørre helt.


Buksebøjler eller Pressefoldsplejen

Placer enten bukserne på den bevægelige bøjle eller i Pressefoldsplejen, afhængigt af om du ønsker at bevare pressefolderne.


- Hvis der hænges bukser på den bevægelige bøjle, kan det gå ud over pressefolderne i buksebenene.
- For at bevare pressefolderne i buksebenene, skal du bruge Pressefoldsplejen.
- Bukserne må ikke være bredere end 96 cm (38") eller længere end 110 cm (43 5/16") for at passe i Pressefoldsplejen. Kontroller buksernes størrelse inden du bruger Pressefoldsplejen. Hvis bukserne er for store, skal du bruge den bevægelige bøjle.
- Tekstilindholdet i tøjet påvirker, hvor godt krøllerne fjernes.
- Hent cyklusen Extra Pants Care for at opnå den mest effektive krøllefjernelse.

Åbning og lukning af buksebøjle

1 For at åbne bøjlen foldes krogen ned mod bøjlebladene for at låse op for de separate blade.




2 Når bukserne er sæt på, skubbes bladene sammen og krogen drejes opad og væk fra bladene for at låse dem fast.

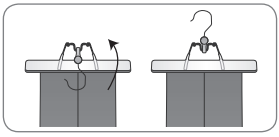


Sådan hænges bukser på buksebøjler

1 Fjern alle genstande fra bukselommerne og knap baglommerne.

2 Fold bukserne langs pressefolderne (eller der, hvor pressefolderne skulle være), og fastgør buksebøjlen i enden af buksebenene.

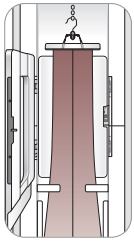

3 Træk let i siderne af buksebenene. Sørg for, at bukserne strækkes stramt på bøjlen uden krøller og at de ikke kan falde af bøjlen under programmet.

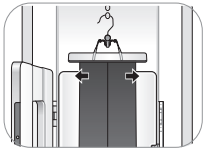


4 Placer buksebøjlen på den bevægelige bøjle i Pressefoldsplejen.




Sådan bruges Pressefoldsplejen

1 Åbn Pressefoldsplejen ved at trykke på ikonet på siden.

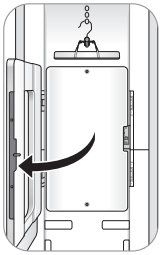


2 Hæng bukserne på den krog over Pressefoldsplejen, der bedst passer til længden af bukserne, der skal presses.
Hvis bukserne er længere, bruges de højere kroge, der sikrer, at bukserne ikke rører ved kabinens gulv.

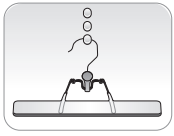


Bukserne må ikke være bredere end 96 cm (38") eller længere end 110 cm (43 5/16"). Kontroller buksernes størrelse inden du bruger Pressefoldsplejen. Hvis bukserne er for store, skal du bruge den bevægelige bøjle.

3 Sørg for at bukserne hænger lige.
Kontrollér pressefolderne i benene for at sikre, der er lige. Fastgør bukserne med 2 klip, inden du lukker bukseproppen. Hvis buksens ben ikke er justeret korrekt eller bukserne ikke hænger lige, kan der forekomme dobbelt linjer ved buksens kanter, eller bukserne kan være krøllede.

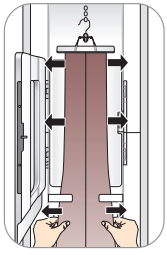

4 Luk Pressefoldsplejen og ret bukserne igen.
Træk forsigtigt i kanten af bukserne for at rette eventuelle krøller. Sørg for, at bukserne hænger lige i Pressefoldsplejen.

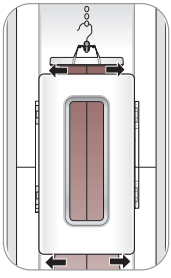


Hylde


Brug hylden til tøj og genstande, der ikke kan placeres på bøjler. Undlad at lægge genstande på hylden i stakke. Den bedste tørreydelse opnås, hvis man bruger hylden til enkelte dele eller mindre dele med plads imellem.

Samling af hylden

1 **Hold hylden således, at den grå kant vender fremad.**

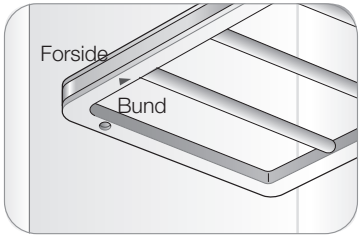

2 **Sæt den venstre rille ind i den venstre hyldestøtte og sænk derefter den højre rille ind i den højre hyldestøtte.**

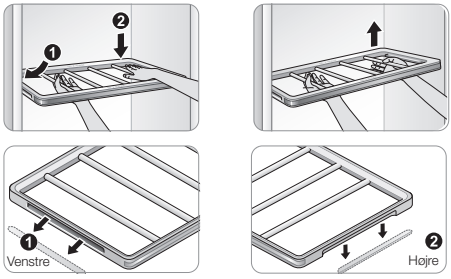


3 **Hylden afmonteres ved, at man løfter i den højre side af hylden og derefter trækker den venstre side af hylden ud af hyldestøtten.**

FORSIGTIG

- **Hylden kan ikke samles ved, at den skubbes ind i kabinen.** Den vil falde ned, hvis den ikke bliver samlet korrekt.
- **Undlad at placere tunge genstande på hylden eller at bruge den til store genstande.** Dette kan forårsage produktfejl.
- **Lad ikke børn klatre på eller hænge i hylden.** De kan komme til skade.


- Hæng hylden på hyldeholderen, når du behandler langt tøj som eksempelvis frakker eller kjoler.

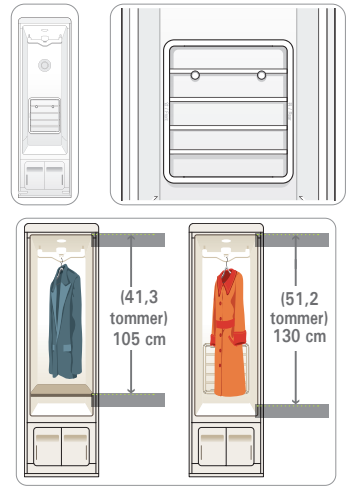

Opbevaring af bøjler

Fjern tomme bøjler fra den bevægelige bøjle og placer dem på hylden, når programmet er i gang. Dette forhindrer støj og beskadigelse af tøjet.

1 **Indfør hylderne mellem skinnerne i hylden.**

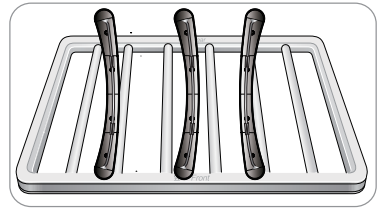

2 **Når du behandler lange tøjdele og hylden opbevares i hyldeholderen, kan du opbevare bøjlerne uden for enheden, mens programmet er i gange.**

3 **Undlad at bruge hylden til at opbevare tunge dele.**




KONTROLPANEL

Kontrolpanelet reagerer på berøring ved hjælp af statisk elektricitet. En let berøring er nok til at betjene det. Brug en klud, når du rengør styreknapperne for at undgå kontakt og utilsigtet aktivering af enheden. Hvis der er fremmedsubstanser på kontrolpanelet, eller du betjener det med handsker på eller gennem et klæde, kan det forhindre, at tasterne aktiveres.

Kontrolpanelets funktioner

Afhængig af modellen er nogle af følgende funktioner muligvis ikke tilgængelige.

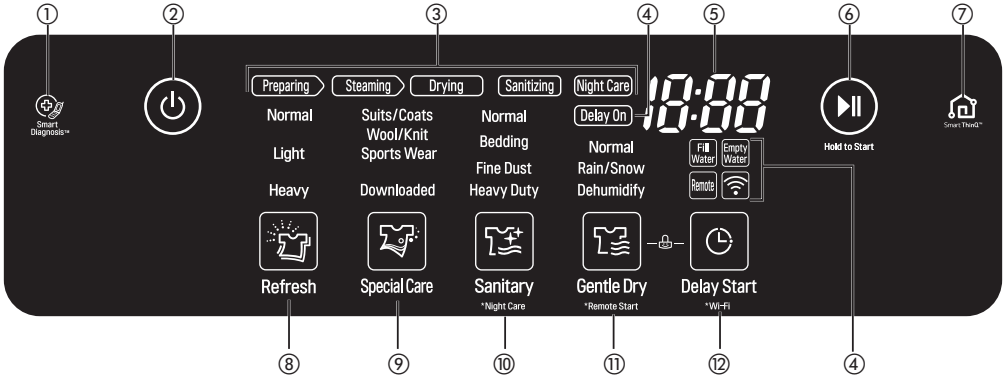

① SMART DIAGNOSIS™ IKON

Placer telefonen hen over dette ikon, når du diagnosticerer problemer med Smart Diagnosis.

② POWER ON/OFF

Tryck på Power for at slå Styler TIL/FRA. Når programmet er færdigt, slukker Styler automatisk efter et par sekunder, hvis der ikke røres ved nogen knapper.

BEMÆRK BEMÆRK: Hvis du rører ved Power-knappen under et program, vil det program blive annulleret og programindstillingerne vil gå tabt.

③ Cyklus fuldendelsesindikatorelementet

Denne del af displayet viser, det igangværende stadie i stylingscyklus (Preparing, Steaming, Drying, Sanitizing, eller Night Care).

④ INDSTILLINGS- OG ADVARSELSINDIKATORER

Delay On: lyser, når funktionen Delay start er indstillet.
Fill Water: lyser, når vandforsyningstanken mangler eller er tom.
Empty Water: lyser, når vanddræntanken mangler eller er fuld.

Remote: lyser, når funktionen Remote Start er indstillet.

Wi-Fi: lyser, når Wi-Fi-funktionen er indstillet.

⑤ TIDDISPLAY

Displayet viser den anslåede, resterede tid og fejlmeddelelser for Styler.
Programtiden kan variere ud fra brugsbetingelser.

⑥ START/PAUSE

Rør ved og hold Start nede for at vælge program. Hvis Styler er i gang, skal du røre knappen for at sætte programmet på PAUSE uden at miste de aktuelle indstillinger.

BEMÆRK BEMÆRK: Hvis du ikke rører ved Start/Pause for at genoptage et program inden for en time efter, det er sat på pause, vil Styler automatisk slukke.

⑦ SmartThinQ

Søg efter LG SmartThinQ-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.

⑧ REFRESH CYKLUS

Rør ved ikonet for at vælge et Refresh-cyklus og rør flere gange for at skifte mellem indstillingerne.

⑨ SPECIAL CARE

Tryk på ikonet for at vælge en Special Care-cyklus. Tryk gentagne gange for at skifte gennem indstillingerne. **Downloaded** har 4 standardcykler. Download en ny cyklus ved hjælp af LG SmartThinQ applikationen på en smart telefon.

⑩ SANITARY / *Night Care

Tryk på ikonet for at vælge en Sanitary cyklus. Tryk gentagne gange for at skifte gennem indstillingerne.

Rør ved og hold ikonet nede i tre sekunder for at aktivere/deaktivere Night Care-funktionen.

⑪ GENTLE DRY / *Remote Start

Tryk på ikonet for at vælge en Gentle Dry cyklus. Tryk gentagne gange for at skifte gennem indstillingerne.

Tryk og hold 3 sekunder for at aktivere fjernfunktionen.

⑫ DELAY START / *Wi-Fi

Indstil et forsinket starttidspunkt for cyklusen. Delay start kan ikke vælges i cyklusen Night Care,

Tryk og hold nede i tre sekunder for at aktivere funktionen Wi-Fi.

CYKLUSVEJLEDNING

			Cyklusprocesser			
Cyklus	**Indstilling**	**Tøj / Tekstiltype**	**Prepare**	**Steam**	**Sanitize**	**Dry**
REFRESH-CYKLUS	Normal	jakkesæt, frakke, skoleuniform, tørklæde, uld, striktøj, udendørsbeklædning, håndklæder, undertøj, t-shirts, sokker, jeans, cowboyjakker, lingeri, sportstøj, duge 100 % uld, polyester, rayon, uretan, gabardine, Gore-Tex, bomuld, nylon, ramie, hamp	○	○		○
	Light		○	○		○
	Heavy		○	○		○
SPECIAL CARE CYKLUS	Suits/Coats	Specielt designet til hurtigt at fjerne lugt fra dragter og frakker.	○	○		○
	Wool/Knit	Specielt designet til at lindre rynker fra uld og strik.	○	○		○
	Sports Wear	Brug til at beskytte stof til sportstøj.	○	○		○
	Downloaded	**Downloaded** har 4 standardcykler.				
SANITARY-CYKLUS	Normal	Samme som Refresh-cyklus, ekskl. Uld og strik. Se **TEKSTILPLEJEVEJLEDNING**, og stofpleje etiketter i beklædningsgenstande før brug. Naturfibre skal være mærket vaskbar / håndvaskbar og tørretumbler for at undgå krympning. Må ikke anvendes med genstande, der indeholder gummi, skum eller klæbemiddel.	○	○	○	○
	Bedding		○	○	○	○
	Fine Dust		○	○	○	○
	Heavy Duty		○	○	○	○
GENTLE DRY CYKLUS	Normal	Samme som Refresh-cyklus. Gentle Dry er også sikkert for mange ikke-vaskbare beklædningsgenstande, såsom silkebånd, bluser og andre beklædningsgenstande fremstillet af naturlige fibre, såsom 100% uld, kashmir, kamelhår og alpaca. Se **Valg af tøj, der er egnet til Styler** klær, og kontroller altid tøjmærker, inden du bruger.				○
	Rain/Snow					○
	Dehumidify	–	–			

Cyklusprocesser

- **Preparing** varmer vandet i tanken som klargøring til at levere damp.
- **Steaming** sprøjter damp på tøjet.
- **Sanitizing** fjerner bakterier fra tøjet.
- **Drying** fjerner fugten i tøjet.

VÆLG EN CYKLUS

Styler-programmer er designet til at passe til en mængde forskellige situationer. Vælg det program og den indstilling, der bedst passer til indholdet og de ønskede resultater for at opnå maksimal ydelse og tekstilpleje. For at opnå de bedste resultater, skal man være opmærksom på tekstilplejemærkaterne og vælge et program, der er relevant for stofindholdet i tøjet.

Rør ved programvælgerikonet for at vælge det ønskede program. Tryk gentagne gange på ikonet for at vælge den ønskede indstilling. Når du vælger et program, vil lyset for den standardindstilling tænde.

Refresh-cyklus

Brug Refresh-cyklus til at fjerne lugte og krøller og til at tørre tøjdele. Dette program anvender damp og må kun bruges til dele, der kan vaskes. Dette program er sikkert at bruge til uld og striktøj, der kan vaskes.

Sanitary-cyklus

Brug Sanitary-cyklus til at fjerne bakterier til at tørre tøjdele. Vælg dette program til tøj, sengetøj, børnetøj og legetøj. Dyner eller tæpper skal være et enkelt lag og veje 1,5 kg eller mindre. Undlad at bruge dette program til uld eller stiktøj, da de høje temperaturer og dampen kan forårsage krympning.

Gentle Dry-cyklus

Brug Gentle Dry-program til at fjerne lugte og krøller og til at tørre tøjdele. Vælg dette program til ikke-vaskbare tekstiler som silke og kashmir. Der er også en downloadbar tør cyklus kaldet Behandling af pels/læder til brug med pels og lædervarer.

Rain/Snow

Vælg denne indstilling for at opfriske og tørre forsigtigt fugtigt tøj.

Dehumidify

Affugter rummet hvor Styler er installeret. Rummets affugtningstid kan indstilles til 2 eller 4 timer ved at trykke på Gentle Dry-knappen. Alarmbip og 'Empty Water' -fejl vises, hvis afløbstanken er fuld. Tøm dræningstanken og tryk på Start-/Pause-knappen for at fortsætte affugtningen.

* Night Care-funktionen kan ikke bruges, når du bruger Dehumidify-program
* Brug, mens døren er åben 45º. Hvis døren er lukket, fungerer funktionen ikke.
* Afløbstanken kan være fyldt inden afslutningen af Dehumidify-cyklus afhængigt af miljøet.
* Det er muligt for rumtemperaturen at stige på grund af udgående luftstrøm fra Styler.

Ekstra Forsigtighed

Downloaded

Hent et program og brug det til at behandle særlige stoffer som eksempelvis pels og læder, mindsk støjen eller fjern statisk elektricitet.

Downloaded har 4 standardcykler.

- Tryk på knappen Special Care og velg "Downloaded": Velg "Behandling af bukser med rynker"
  - Intensivt retter rynker og accentuerer folderne i bukserne.
- Tryk Special Care en gang :Velg "Behandling af pels/læder"
  - Fjerner fugt og støv fra pels / læder tøj uden at beskadige stoffer og genopretter mængden af pels, der bliver fladt under opbevaring og i dagligdags aktiviteter.
- Tryk Special Care to gange : Velg "Fjernelse af elektrostatisk ladning"
  - Fjerner statisk elektricitet i løbet af kort tid ved hjælp af dampteknologien.
- Tryk Special Care 3 gange : Velg "Behandling af jeans"
  - Holder rene jeans fri for farve overførsel eller udvaskning.
  - Jeansene kan vaskes ud, så vend bukserne på vrangen, og hæng dem op på den bevægelige bøjle.

Du kan ændre cyklus eller bruge yderligere cykluser via App undtagen grundlæggende downloads.


CYKLUSINDSTILLINGER OG MULIGHEDER

Cyklusvælgerikoner

For at ændre indstillinger i løbet af et program, skal du røre ved Start/Pause for at sætte programmet på pause, og derefter røre ved det relevante programvælgerikon for at ændre indstillingerne.

- **Rør ved Start-/Pause-knappen for at aktivere kontrolpanelet.**
  Det valgte program og Start-/Pause-knappen vil begynde at blinke.

Sådan vælges en cyklus

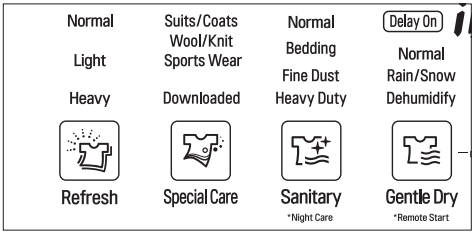

1 Rør ved Power-knappen

2 Rør ved programvælgerikonet gentagne gange, indtil det ønskede program og indstillingerne er oplyst.

3 Rør ved Start/Pause.

Ændring af indstillinger under et program

1 Rør ved Start/Pause for at sætte programmet på pause.

2 Rør ved det relevante programvælgerikon for at ændre indstillingerne.

- Under Refresh- og Sanitary-programmet vil maskinen lave en kogende og hvæsende lyd som vand, der koger, for at frembringe den damp, der sprøjtes på tøjet. Dette er normalt.
- Den bevægelige bøjle vil bevæge sig selvom det kun er hylden, der bruges.
- Programtiderne kan variere afhængigt af anvendelsesmiljøet herunder vandtemperature,
- Programtiden for programmet Gentle Dry kan være længere for vådt tøj, der ikke er blevet centrifugeret.
- Meget tykke beklædningsdele er muligvis ikke ensartet tørt ved afslutningen af programmet Gentle Dry.
- Hvis Sanitary-programmet ændrer sig til Refresh eller Gentle Dry under programmet, foretages sanitetsprocessen ikke.

⚠ FORSIGTIG

- **Undlad at åbne døren under programkørsel. Der er risiko for forbrændinger eller skader forårsaget af varm luft eller damp.**
- **Tillad ikke at der slipper varm luft eller damp ud fra kabinen i løbet af programkørsel.** Hvis døren åbnes under programkørsel vil det også påvirke ydelsen, tørretidens varighed og resultere i, at der samler sig kondensvand på gulvet.
- **Undlad at putte meget våde dele i Styler for at tørre dem. Ryst eller vrid overskydende vand ud af delene, inden de puttes i kabinen for at tørre.** Hvis der samler sig en stor mængde vand i kabinen, kan det påvirke tørreydelsen eller skade apparatet.
- **Fjern eller opbevar hylden, når der hænger lange dele på bøjlen, så delene ikke krøller.**
- **Luk knapper og lynlåse på hængetøj for at forhindre at det falder ned fra bøjlerne under programkørsel.** Fastgør kraveområdet med bomuldsnor, hvis der ikke er nogle knapper eller lynlåse.

Valg af Downloaded cyklus

1 Rør ved Power-knappen

2 Tryk på ikonet Special Care cyklusvælger for at vælge Downloaded cyklus.

3 Rør ved Start/Pause.

- Download og brug LG SmartThinQ appen på en smart telefon for at bekræfte den aktuelle downloaded cyklus eller at downloade en anden cyklus.
- Man kan kun hente og gemme et Downloaded cyklus ad gangen.

EXTRA FUNKTIONER

Nogle knapper aktiverer også specialfunktioner, herunder Night Care, Remote Start, Wi-Fi.


Sådan låses kontrolpanelet

Brug Control Lock til at forhindre uønsket brug af Styler eller for at sørge for at programindstillingerne ikke ændrer sig i løbet af en programkørsel.

1 **Tryk og hold ikonet Gentle Dry og Delay Start-ikonet i tre sekunder for at aktivere eller deaktivere Control Lock-funktionen.**

2 **"CL" vises i displayet, og alle knapper er deaktiveret, undtagen Power-knappen.**

- Control Lock låser ikke døren
- Control Lock indstillingerne bevares selv ved et strømsvigt.
- Når Control Lock først er indstillet, vedbliver den at være aktiv, indtil den manuelt deaktiveres. Control Lock skal være deaktiveret, før et andet program kan køres.

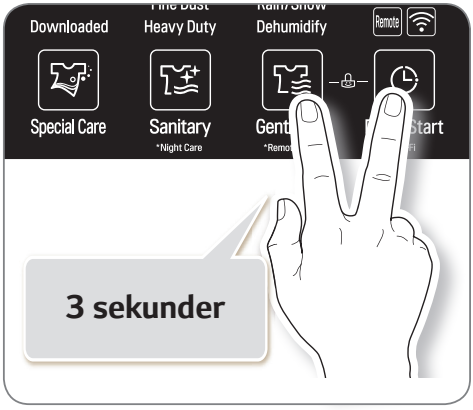

Indstilling af et forsinket starttidspunkt

Brug funktionen Delay Start til at forsinke starttidspunktet for et program.

1 **Rør ved Power-knappen**

2 **Rør ved programvælgerikonet for det ønskede program.**

3 **Rør ved Delay Start for at indstille starttidspunktet programmet.** Standardforsinkelsestiden er tre timer. Hver gang du rører ved knappen, øges tiden med en time op til 19 timer.

- Rør ved og hold knappen inden for at øge forsinkelsestiden hurtigere.

⚠ FORSIGTIG

- **Undlad at åbne døren under programkørsel.** Der er risiko for forbrændinger eller skader forårsaget af varm luft eller damp.
- **Tillad ikke at der slipper varm luft eller damp ud fra kabinen i løbet af programkørsel.** Hvis døren åbnes under programkørsel vil det også påvirke ydelsen, tørretidens varighed og resultere i, at der samler sig kondensvand på gulvet.


* Smart Diagnosis™

Brug denne funktion med LG SmartThinQ applikationen på en smart telefon eller ved at kontakte LG Customer Information Center for at hjælpe med at diagnosticere problemer med Styler.

Night Care

Brug Night Care-funktionen til at gemme varer natten over, eller når som helst elementer ikke kan fjernes kort efter en cyklus ender. Night Care producerer periodisk varm luft for at forhindre kondensering, holde varerne varme og tørre, indtil de fjernes.

- Når funktionen Night Care er indstillet, starter den efter den valgte cyklus ender.
- Night Care-funktionen kan ikke indstilles til at følge en Gentle Dry-cyklus.
- Night Care-indstillingerne går tabt, hvis der trykkes på Power-knappen.
- Night Care løber i op til 24 timer.
- Det er sikkert at åbne døren til enhver tid under Night Care-funktionen, selv når luften blæser.
- Det er normalt, at Night Care-funktionen laver støj periodisk, da det producerer varm luft.

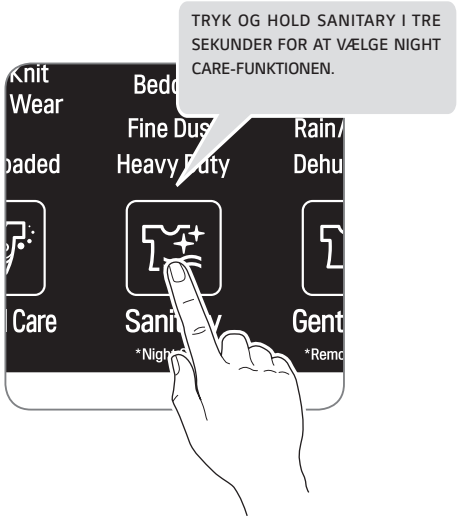

※ Dette billede er udelukkende til illustrationsformål. Placeringen af den SANITARY knap varierer efter model.

Indstilling af Night Care-funktionen

1 Placer tøjet i Styler.

2 Tryk på cyklusvælgerikonet gentagne gange, indtil den ønskede cyklusindstilling er valgt.

3 Tryk og hold SANITARY i tre sekunder for at belyse LED'en og aktiver Night Care.

4 Rør ved Start/Pause.

5 For at annullere Night Care, skal du trykke på en anden cyklusvælgerikon.

SMART FUNKTIONER

LG SmartThinQ App

LG SmartThinQ applikationen giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

Installation af LG SmartThinQ Application

Søg efter LG SmartThinQ-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone. Følg anvisningerne for at downloade og installere appen.

BEMÆRK

- Hvis du vælger det enkle login for at få adgang til LG SmartThinQ-applikationen, skal du gennemgå registrering af maskinen, hver gang du ændrer din smartphone eller geninstallerer programmet.

LG SmartThinQ Application funktioner

- For apparater med SmartThinQ eller SmartThinQ™ logo

Download cyklus

Download nye og specialiserede cykler, der ikke er inkluderet i standardcyklusserne på apparatet. Apparater, der er blevet registreret med succes, kan downloade en række specialcykler, der er specifikke for apparatet. Kun en cyklus kan opbevares på apparatet ad gangen. Når nedlasting-cyklus er færdig i apparatet, holder produktet den downloaded cyklus, indtil en ny cyklus er downloadet.

BEMÆRK

- Du skal først registrere apparatet og oprette forbindelse til en router for at bruge funktionen Download cyklus.

Push Alerts (Smart Notifikationer)

Når cyklussen er færdig, eller der er problemer med apparatet, har du mulighed for at modtage push-notifikationer på en smartphone.

BEMÆRK

- Du skal først registrere apparatet og oprette forbindelse til en router for at bruge funktionen Varsling.

Smart Diagnosis™

Denne funktion giver nyttige oplysninger til at diagnosticere og løse problemer med apparatet baseret på brugsmønsteret.


BEMÆRK

- Du skal først registrere apparatet og oprette forbindelse til en router for at bruge funktionen Smart Diagnosis.


Ting at kontrollere, før du bruger LG SmartThinQ

1 Kontroller afstanden mellem apparatet og den trådløse router (Wi-Fi-netværk).
   - Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for langt, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at registrere eller installationen kan mislykkes.

2 Slå af **Mobile data** eller **Cellular Data** fra på din smarttelefon.
   - For iPhones, slå data fra ved at gå til **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.

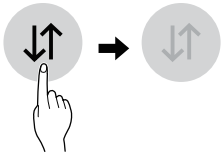

3 Slut din smartphone til den trådløse router.

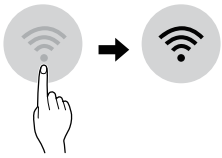

BEMÆRK

- For at kontrollere Wi-Fi-forbindelsen skal du kontrollere, om Wi-Fi-ikonet ( ) på kontrolpanelet er tændt.
- Maskinen understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk. For at kontrollere din netværksfrekvens skal du kontakte din internetudbyder eller henvise til din trådløse routerhåndbog.
- LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af netværksforbindelse.
- Hvis apparatet har svært ved at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket, kan det befinde sig for langt væk fra routeren. Køb en Wi-Fi-repeater (rækkevidde-forlænger) for at forbedre Wi-Fi-signalstyrken.
- Wi-Fi-forbindelsen vil muligvis ikke oprette forbindelse eller kan blive afbrudt pga. hjemmenetværksmiljøet.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af internetudbyderen.
- Det omgivende trådløse miljø kan gøre trådløse netværkstjeneste køre langsomt.
- Apparatet kan ikke registreres på grund af problemer med den trådløse signaloverførsel. Tag stikket ud af stikkontakten og vent ca. et minut, før du prøver igen.
- Hvis firewallen på din trådløse router er aktiveret, skal du deaktivere firewall eller tilføje en undtagelse til den.
- Det trådløse netværksnavn (SSID) skal være en kombination af engelske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn.)
- Smartphone brugergrænseflade (UI) kan variere afhængigt af det mobile operativsystem (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol er indstillet til WEP, kan du muligvis ikke oprette netværket. Venligst skift det til andre sikkerhedsprotokoller (WPA2 anbefales) og registrer produktet igen.
- Hvis du ændrer din trådløse router, din internetudbyder eller din adgangskode efter registrering af apparatet, skal du slette det fra LG SmartThinQ-indstillingerne→ Rediger produkt og registrer dig igen.

Meddelelse om software med åben kilde

Du kan besøge http://opensource.lge.com for at få kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre open source licenser indeholdt i dette produkt.

Ud over kildekoden kan alle henviste licensvilkår, garantifraskrivelser og copyrightmeddelelser downloades.

LG Electronics vil også forsyne dig med en open source kode på CD-rom til en afgift, der dækker omkostningerne ved at udføre en sådan distribution (såsom udgifter til medier, forsendelse og håndtering) på e-mail anmodning til opensource@lge.com. Dette tilbud er gyldigt i tre (3) år gældende fra den dato du købte produktet.

Modell	LCW-004
Frekvensområde	2412 - 2472 MHz
Udgangseffekt (Maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

dBmSoftwareversion til trådløs funktion: V 1.0

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette apparat installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og kroppen.

Strømforbrug i standbytilstand /	0,5 W
Strømforbrug i netværksstandbytilstand /	2,0 W
Tidsrummet, hvorefter energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion automatisk slår udstyret over i standbytilstand og/eller slukket tilstand og eller en driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand	20 min.

Smart Diagnosis™ Funktion

Hvis du oplever problemer med apparatet, har den mulighed for at sende data via din telefon til LG Customer Information Center. NFC eller Wi-Fi-udstyrede modeller kan også overføre data til en smart telefon ved hjælp af LG SmartThinQ applikationen.

Smart Diagnosis™ gennem kundesupportcenteret

• Forenheder med eller logo

1 **Ring til LG's kundeoplysningscenter på 78 79 64 54.**

2 **Når du bliver bedt om at gøre det af opkaldscentret, skal du placere telefonens mundstykke tæt på Smart Diagnosis™ -ikonet. Tryk ikke på nogen andre knapper.**

3 **Tryk og hold Sanitary-ikonet og Gentle Dry-ikonet i tre sekunder.**

4 **Hold telefonrøret i denne position, indtil transmissionslydene holder op.**

5 **Når nedtællingen er færdig og tonerne er stoppet, bedes du genoptage samtalen med medarbejderen fra callcenteret, som nu vil kunne hjælpe dig ved at bruge data fra transmissionen til at analysere problemet.**

BEMÆRK

- Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre apparatet er bliver tændt ved at trykke på knappen Power. Hvis apparatet ikke kan tændes, skal fejlfinding foretages uden brug af Smart Diagnosis™.
- For at opnå det bedste resultat, må telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.
- Hvis kundecenterets agent ikke er i stand til at opnå en præcis optagelse af data, kan du blive bedt om at prøve igen.
- Smart Diagnosis™-funktionen afhænger af den lokale opkaldskvalitet.
- Dårlig opkaldskvalitet kan resultere i dårlig datatransmission fra din telefon til apparatet, hvilket kan gøre, at Smart Diagnosis™ fejler.

LG SmartThinQ Smart Diagnosis™

• Forenheter med eller logo

Brug Smart Diagnosis-funktionen i LG SmartThinQ-programmet til at diagnosticere problemer med apparatet uden hjælp fra LG Customer Information Center.

Følg instruktionerne i LG SmartThinQ-programmet for at udføre en Smart Diagnosis ved hjælp af din smartphone.

BEMÆRK

- Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre apparatet er bliver tændt ved at trykke på knappen Power. Hvis apparatet ikke kan tændes, skal fejlfinding foretages uden brug af Smart Diagnosis™.

VEDLIGEHOLDELSE

ALMINDELIG RENGØRING

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade ved brug af apparatet, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

- **Frakobl Styler inden rengøring for at undgå risikoen for elektrisk stød.** Overholdes denne advarsel ikke, kan det forårsage alvorlige skader, brand, elektrisk stød eller dødsfald.
- **Anvend aldrig grove kemikalier, skurende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre Styler.** De vil beskadige apparatets overflader.

Rengøring af indvendig og udvendig

Korrekt pleje af din Styler kan forlænge levetiden.

1 **Rengør maskinen indvendigt og udvendigt med en fugtig klud. Glasrens kan anvendes til at rengøre frontglaspanelet, men spray det på en klud og tør panelet af i stedet for at sprøjte direkte på panelet.**

2 **Poler døren ren med en ren, tør klud for at undgå vandpletter.**

3 **Tillad apparatets ydre og indre at tørre helt, inden du tilslutter strømmen og betjener det.**

FORSIGTIG

- **Undlad at sprøjte vand direkte på apparatet.**
- **Undlad at bruge rengøringsmiddel, sprit, opløsningsmidler eller flygtige væsker til at rengøre ydersiden af apparatet.**
- **Brug aldrig ståluld eller slibende rengøringsprodukter; de kan beskadige overfladerne.**
- **Hold skarpe genstande væk fra apparatets yderside.** Berøringspanelet fungerer måske ikke, hvis det beskadiges.

Sådan renses fnugfiltret

Fjern altid støvet fra filteret efter hvert program.

Hvis filteret er blevet meget beskidt eller tilstoppet, skal det vaskes i varmt sæbevand og tørres grundigt, inden det sættes på plads.

- Undlad at bruge Styler, hvis støvfilteret ikke er monteret.
- Undlad at bruge Styler, hvis støvfilteret er vådt.

Rengøring af aromafilteret

De bedste resultater opnås, hvis aromafiltret vaskes i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Efter rengøring skal filteret tørres med en ren klud og tørres grundigt, inde det sættes på plads.

Aromafilteret kan også rengøres på den øverste hylde i en opvaskemaskine.

- Brug aldrig Styler, hvis støvfilteret ikke er monteret.
- Brug aldrig Styler, hvis støvfilteret er vådt.

Rengøring af vandtankene

Vandet i vandforsyningstanken er i direkte kontakt med tøjet og de dele der behandles i Styler. Rengør begge tanke regelmæssigt og hold dem hele tiden rene. Hvis tankene ikke rengøres ordentlig, begynder de måske at lugte eller skal udskiftes.


- Der kan med tiden opstå misfarvning af vanddræntenken. Dette er normalt, og vil ikke påvirke apparatets ydelse.
- Brug kun rent postevand i forsyningstanken for at opnå de bedste resultater og forlænge produktets levetid. Brug ikke destilleret vand.
- Undlad at genbruge vandet fra vanddræntenken til at fylde vandforsyningstanken.

1 Rengør tankene udvendigt med en våd klud.


2 Rengør vandtankens inderside med vand ved hjælp af en børste, der rengør vandtankene.




3 Sørg for at drændysen, der er fastgjort til vanddrænbeholderen og vandforsyningshullet, der er forbundet med vandforsyningstanken, ikke er tilstoppede.

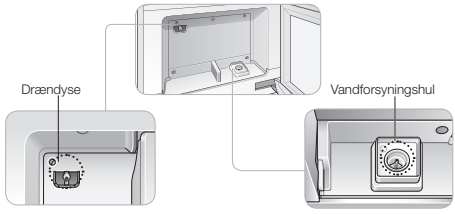

4 Lad tankens ydersider tørre helt inden tankene sættes på plads.

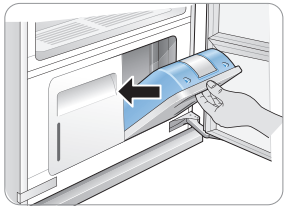

Bortskaffelse af dit gamle apparat

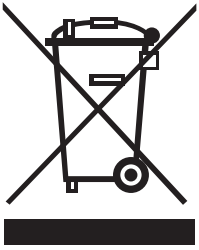

1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde genanvendelige dele, der kan bruges til at reparere andre produkter og andre værdifulde materialer, der kan genbruges for at spare begrænsede ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling.

• Oplysninger om fluorholdige drivhusgasser, der anvendes som kølemiddel i denne.

tørretumbler Indeholder fluorholdige drivhusgasser.
R134a (GWP: 1430): 0.155 kg / 0.222 t CO2-eq. Hermetisk forseglet.

FEJLFINDING

FAQ: OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Spg.:	**Hvad er aromaark og hvordan bruger jeg dem?**
Svar:	Du kan bruge dit yndlingsmærke af skyllemiddelark i aromafilteret til at give genstandene en opfrisket aroma. Arkene vil ikke blødgøre klædningsstykkerne eller reducere den statiske elektricitet. Du skal tilføje et skyllemiddelark før hvert program, hvis du vil bruge aromafilteret. Bortskaf skyllemiddelarket, når programmet er slut. Den bedste ydelse opnås, hvis aromafilteret rengøres efter 5-7 anvendelser.
Spg.:	**Kan jeg placere pels, læder eller silkegenstande i Styler?**
Svar:	Download Air Fresh-programmet til at bruge med pels, læder eller silkegenstande i Styler.
Spg.:	**Hvorfor er programtiden længere end den, der er angivet for programmet Gentle Dry?**
Svar:	Styler anvendes som en sensor til at registrere tekstilernes tørhed. Hvis tøjet eller genstandene ikke tørres korrekt, forlænges programtiden automatisk (med udtagelse af i Tør tids-programmer).

FØR DU TILKALDER SERVICE

Dit apparat er udstyret med et automatisk fejlovervågningssystem, der registrerer og diagnosticerer problemer på et tidsligt tidspunkt. Hvis dit apparat ikke fungerer korrekt, eller hvis det slet ikke fungerer, skal du kontrollere følgende, inde du ringer efter service.

Betjening

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Der kommer røg ud, når døren åbnes	Døren er åben ved programkørsel	Det er normalt, at der slipper varm luft eller damp ud fra kabinen, hvis døren er åben under programkørsel.
En fuld vandforsyningstank er tom efter blot en anvendelse	Apparatet bliver brugt for første gang	Der skal bruges en større mængde vand første gang apparatet bruges for at fylde den tomme beholder.
Apparatet laver en høj vibrerende støj ved opstart	Den bevægelige bøjle er belastet inden brug	Dette er normalt i begyndelsen af en kørsel. Hvis støjen øges eller fortsætter længe, skal du kontakte service.
Tager tørretiden længere end anslået?	Tøjet var meget vådt, da apparatet blev fyldt	Tørretider kan være længere ved meget vådt eller omfangsrigt tøj. Sørg for at tøjet er skabstørt, inden du putter det i din Styler. Styler stopper automatisk, når tøjet er tørt.
Apparatet bevæger sig fra venstre mod højre under programkørsel	Gulvet under apparatet er ikke i niveau eller det er ikke solidt nok til at støtte vægten af apparatet uden at bøje	Installer apparatet på et sted, hvor gulvet er solidt. Kompenser for alle mindre ujævnheder i gulvet med nivelleringsbenene.
Lyd af motor der summer	Kompressor kører under tørring	Dette er normalt.
Lyd af vand der løber, koger eller hvæser	Der dannes damp, der bliver sprøjtet på tøjet	Dette er normalt.
Damp eller varm luft lækker, når døren lukkes	Der sidder noget fast i døren. hvilket holder den en smule åben	Sørg for, at alle delene er helt inde i kabinen, og at der ikke er noget fastklemt i døren, som forhindrer den i at lukke helt.
Apparatet vil ikke fungere	Kontrolpanelet er slukket på grund af inaktivitet	Dette er normalt. Tryk på Power-knappen for at tænde produktet.
	Ledningen er ikke tilsluttet	Sørg for, at el-ledningen er sluttet godt til en stikkontakt, der virker.
	Strømafbryder/sikring er udløst/gået	Kontrollér husets afbrydere/sikringer. Udskift sikringer, eller nulstil afbryder. Apparatet skal være tilsluttet et dedikeret kredsløb.
	Apparatet er ikke tilsluttet et 120 V-stik	Sørg for at ledningen er tilsluttet et jordforbundet stik, der er klassificeret til dette apparat.

Betjening

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Kontrolpanelet reagerer ikke	Kontrolpanelet eller knappen er beskidt	Skidt eller fremmedobjekter på kontrolpanelet vil forstyrre betjeningen af knapperne. Rengør kontrolpanelet.
	Kontrolpanelet er låst	Deaktiver funktionen Control Lock.
Programmet vil ikke starte	Start/Pause er ikke blevet rørt, efter programmet blev indstillet.	Rør ved start.
	Programmet producerer damp	Der kan være en periode med inaktivitet, mens der produceres damp.
	Kontrolpanelet er låst	Deaktiver Control Lock funktionen og rør ved start.

Symptomer	Årsag	Løsning
Dit apparat og smartphone er ikke forbundet til Wi-Fi-netværket.	Adgangskoden til Wi-Fi'en, som du forsøger at oprette forbindelse til, er forkert.	Find Wi-Fi-netværket tilsluttet din smartphone og fjern det, og registrer derefter dit apparat på LG SmartThinQ.
	Mobil data til din smartphone er slået på.	Sluk mobile data fra din smartphone og registrer apparatet ved brug af Wi-Fi-netværket.
	Det trådløse netværksnavn (SSID) er indstillet forkert.	Det trådløse netværksnavn (SSID) skal være en kombination af engelske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn.)
	Routerfrekvensen er ikke 2,4 GHz.	Kun en 2,4 GHz routerfrekvens understøttet. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz og tilslut den til den trådløse router. For at kontrollere routerfrekvensen skal du kontakte din internetudbyder eller routerproducenten.
	Afstanden mellem apparatet og routeren er for langt.	Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for langt, kan signalet være svagt, og forbindelsen kan muligvis ikke konfigureres korrekt. Flyt routerenes placering, så den er tættere på apparatet.

Ydeevne

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Tøjet er vådt efter programmet er afsluttet	Filteret er stoppet eller risten vender på hovedet	Rens fnugfiltret. Sæt risten på med hullerne på den rigtige side.
	Dørpakningen er beskadiget	Hvis gummidørpakningen er beskadiget, kommer der et mellemrum i dørpakningen, hvilket påvirker apparatets ydelse. Ring efter service.
	Tøjet sidder fast i døren	Sørg for, at alle delene er helt inde i kabinen, og at de ikke er fastklemt i døren og forhindrer den i at lukke helt. Kør programmet igen.
Lugten er ikke væk, når programmet er slut	Tøjet blev opbevaret i lang tid eller er plettet med en stærkt lugtende substans	Lugte kan være særdeles svære at fjerne fra tøj, der har været opbevaret i lange perioder eller som har pletter med kraftigt lugtende, olieagtige substanser. Vask tøjet først, inden du bruger Styler.
Krøllerne er ikke væk, når programmet er slut	Tøjet blev opbevaret i lang tid	Krøller kan være meget svære at fjerne, hvis de har været i tøjet længe, især i bomuld og hør. Stryg tøj, der har været opbevaret længe, inden det behandles i Styler for at fjerne krøllerne mere effektivt.
Tøjet har en ubehagelig lugt, når programmet er færdigt.	Apparatet har ikke været brugt længe, eller vandtankene og filtrene er ikke blevet rengjorte.	Kontroller for skidt eller fremmedobjekter i vandforsyningen og vanddræntankene. Rengør filtrene og vandtankene.
Funktionerne fungerer ikke korrekt	Der er rengøringsmiddel eller skyllemiddel i vandforsyningstanken	Undlad at bruge noget andet end rent postevand i vandforsyningstanken.
Der er krøller i nakken efter programmet er kørt	Delen er for stor til bøjlen eller stoffet er for sart	Brug den rigtige bøjlestørrelse så stoffet ikke klumper sig sammen og forårsager krøller. Nogle stoffer er sarte og vil slå rundt om hængeren, uanset hvad du gør. Brug hylderne til undertøj og andre delikate genstande.
Pressefolder er væk efter programkørsel	Bukserne blev hængt på den bevægelige bøjle og ikke i buksepressen	Hæng bukser i buksepressen for at bevare pressefolderne i kanten af buksebenet.
Tøjet har vandpletter efter programkørsel, farven er falmet eller løbet	Stoffet er ikke vaskbart eller er ikke farvefast	Kontroller tekstilplejemærkaterne inden genstandene behandles.


Fejlkoder


Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Ikonet for ***Fill Water*** blinker	Vandforsyningstanken er tom eller tanken mangler	Fyld vandforsyningstanken og sæt den ind igen
Ikonet ***Empty Water*** blinker	Vanddrænten er fuld eller tanken mangler	Tøm vanddrænten og sæt den ind igen.
dE Error blinker	Døren er ikke lukket	Kontroller at delene er helt inde o kabinen og at døren er helt lukket.
AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5 vises på displayet.	Systemfejl	Frakobl apparatet eller ring efter service.

SMART DIAGNOSIS™

Hvis du oplever problemer med dit apparat, har det mulighed for at sende data til din smartphone ved hjælp af LG SmartThinQ-applikationen eller via din telefon til LG's kundeservicecenter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med mindre dit apparat er tændt ved et tryk på Power-knappen. Hvis dit apparat ikke kan tænde, skal fejlsøgning foretages uden brug af Smart Diagnosis™.

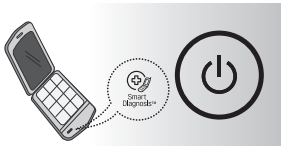

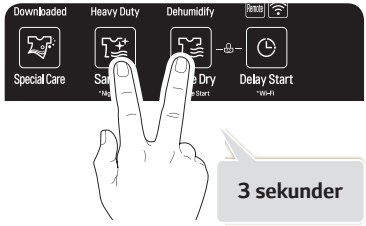

BRUG AF SMART DIAGNOSIS™

Smart Diagnosis™ ved hjælp af en smartphone

1 Hent LG SmartThinQ applikationen på din Smartphone.
2 Hent LG SmartThinQ applikationen på din Smartphone. Tryk på den højre knap for at gå videre til næste skærmbillede.
3 Tryk på optageknappen på smartphonen og hold derefter mundstykket på din smartphone nær Smart Diagnosis™-logoet på dit apparat.
4 Når telefonen holdes på plads, skal du trykke og holde på ikonet Sanitary og ikonet Gentle Dry i tre sekunder.
5 Hold telefonen på plads, indtil tonetransmissionen er færdig. Displayet vil vise nedtælling af tiden.
6 Når optagelsen er færdig, vises diagnosen ved at man trykker på knappen Næste på telefonen.

BEMÆRK

- Regionale forskelle i opkaldskvaliteten kan påvirke funktionen.
- Brug hjemmetelefonen for bedre kommunikationsydelse, som giver bedre service.
- Dårlig opkaldskvalitet kan resultere i dårlig datatransmission fra din telefon til apparatet, hvilket kan gøre, at Smart DiagnosisTM fejler.

Smart Diagnosis™ ved hjælp af call-centeret

1 Ring til LG's kundeoplysningscenter på 78 79 64 54 Når du får besked på det af call-center-medarbejderen, skal du holde mundstykket på din telefon henover Smart Diagnosis™-logoet på maskinen. Hold kun telefonen en tomme fra apparatet (dog uden at røre ved det).
2 Tryk og hold Sanitary-ikonet og Gentle Dry-ikonet i tre sekunder.

BEMÆRK

Rør ikke ved nogen andre knapper eller ikoner på displayet.

3 Hold telefonen på plads, indtil tonetransmissionen er færdig. Displayet vil vise nedtælling af tiden.
4 Når nedtællingen stopper og tonerne er stoppet, skal du genoptage samtalen med call-centermedarbejderen, der derefter kan hjælpe dig på baggrund af en analyse af de sendte oplysninger.

BEMÆRK

- For at opnå det bedste resultat, må telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.
- Hvis kundecenterets agent ikke er i stand til at opnå en præcis optagelse af data, kan du blive bedt om at prøve igen.

GARANTI

BEMÆRK

- Når de vil skaffe dem af med deres maskine, skal de skære ledninger af, destruere stikket og tage lågen af maskinen for at forhindre, at børn kan blive fanget inde i maskinen.

Garantien dækker ikke følgende.

- Service tips til dit hjem for at lære dig, hvordan du bruger produktet.
- Hvis produktet bliver forbundet til en anden spænding end den, der er opgivet på pladen på maskinen.
- Hvis fejlen er forårsaget ved uheld, forsømmelse, misbrug eller Force majeure.
- Hvis fejlen skyldes andre faktorer end normal brug i hjemmet eller anvendelse i overensstemmelse med instruktionsbogen.
- Giv instruktion om brugen af produktet eller ændringer af produktets opsætning.
- Hvis fejlen er forårsaget af skadedyr for eksempel, rotter eller kakerlakker, osv.
- Larm eller vibration, der betragtes som normal som eksempel lyden af vand, der bliver drænet fra, lyden af tromlen, der kører rundt, eller advarselsalarmen.
- Korrigering af installationen. For eksempel, nivellering af produktet, justering af afløb.
- Normal vedligeholdelse, som er anbefalet i brugervejledningen.
- Fjernelse af fremmedlegemer/stoffer fra maskinen, herunder pumpe og slange filter, for eksempel grus, negle, BH striber, knapper mv.
- Udskift sikringer eller ret hus ledninger eller hus VVS.
- Udbedring af uautoriseret reparationer.
- Skader på personlig ejendom, der er forårsaget af eller er følger af maskinens eventuelle defekter.
- Hvis dette produkt bruges til kommercielle formål, er det ikke berettiget til garantien. Eksempel: Offentlige steder som offentligt badeværelse, logihus, træningscenter, sovesal) Hvis produktet er installeret uden for det normale serviceområde, skal alle transportomkostninger, der er involveret i reperation af produktet, eller udskiftningen af en defekt del dækkes af ejer.

Life's Good

SUOMI

KÄYTTÖOHJEET
STYLER



Lue tämä omistajan käsikirja huolellisesti läpi ennen kodinkoneen käyttämistä ja pidä se aina saatavilla.

S3*F*

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

SISÄLLYSLUETTELO

3 TUOTEOMINAISUUDET

4 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

4 Turvallisuusohjeet asennukseen
5 Turvallisuusohjeet sähkön liittämiseen
6 Perusvarotoimia
7 Maadoitusohjeet

8 TUOTEKUVAUS

8 Osat
9 Lisävarusteet
10 Liikkuva ripustin
10 Housujen taitoshoito (Pants crease care)
11 Hylly
11 Stylerin ominaisuuksien valitseminen

12 ASENNUS

12 Asennus Yleiskatsaus
12 Tuotteen tekniset tiedot
13 Stylerin poistaminen pakkauksesta
13 Asianmukaisen paikan valitseminen
14 Asennuksen paikkavaatimukset
14 Vapaat tilat
16 Stylerin asetus vaakasuoraan
17 Oven kääntö vastakkaiseksi
17 Kaatumattoman laitteen asennus
18 Tippa-astian asennus
18 Kannen suojusten asentaminen
18 Saranasuojusten asennus

19 KÄYTTÖ

19 Ennen käyttöä
20 Stylerin käyttöä
21 Täyttövaatteiden lajittelu
- Kankaan hoitotarrat
- Samanlaisten vaatteiden ryhmittely
- Vaatteiden turvallinen valitseminen Stylerin

22 Kankaanhoito-ohjeet
24 Suodattimien tarkastus aina ennen täyttämistä
- Nukkasuodattimen tarkastus
- Tuoksusuodattimen vaihto
- Vesisäiliöiden tarkastus

Stylerin täyttäminen
Ripustimet
Liikkuvan ripustimen käyttö
Housunripustin tai housujen taitoshoito-ominaisuus
Hylly
29 Ohjauspaneeli
- Ohjauspaneelin toiminnot

31 Jakso-opas
- Jakson prosessit

32 Jakson valinta
33 Jakson asetukset ja valinnat
34 Erikois (Extra)-toiminnot
- Ohjaimien lukitus
- Viivästetyn käynnistysajan asetus
- Smart Diagnosis™
- Night Care

36 ÄLYTOIMINNOT

36 LG SmartThinQ-sovellus
38 Smart Diagnosis™ toiminto

39 HUOLTO

39 Säännönmukainen puhdistus
- Sisä- ja ulkopuolen puhdistus
- Nukkasuodattimen puhdistaminen
- Tuoksusuodattimen puhdistus
- Vesisäiliöiden puhdistus

41 VIANETSINTÄ

41 FAQT: usein kysyttyjä kysymyksiä
42 Ennen soittamista huoltoon

46 SMART DIAGNOSIS™

47 TAKUU

TUOTTEEN OMINAISUUDET



POISTA TUOKSUT

Käytä Stylerin Refresh-jaksoa poistamaan tuoksut vaatteista nopeasti ja helposti.

VIRKISTÄ VAATTEET TAI LISÄÄ AROMI-AINETTA

Lisää kuivausrummulle tarkoitettuja tuoksuliinoja varmistaaksesi, että vaatteet näyttävät, tuntuvat, sekä tuoksuvat raikkailta.

VÄHENNÄ RYPPYJÄ

Refresh-jakso käyttää myös höyryä ja liikkuvaa ripustinta, joka värähtelee noin 180 kertaa minuutissa poistamaan vaatteissa olevat rypyt. Suorituskyky saattaa vaihdella riippuen kankaan tyypistä.

TERÄVÖITÄ HOUSUISSA OLEVAT TAITOKSET

Ripusta puvun housut tasaisesti Stylerin Housujen taitoshoito (Pants Crease Care) -ominaisuudella. Se taittaa housunlahkeet ja vähentää ryppyjä muualla.



HELLÄVARAINEN JA TEHOKAS KUIVAUS

Hellävaraisen kuivausjakson Gentle Dry lämpöpumppukuivausteknologia tarjoaa matalalämpöisen kuivauksen, joka vetää kosteutta vaatteista ilman kutistumista tai vahinkoa, mikä liittyy kuumailmakuivaukseen. Hellävarainen ja turvallinen kuivaus alpakkavillalle, kamelinkarvalle ja muille ei-pestäville kankaille, jotka ovat kastuneet vesisateesta tai lumesta, sekä villapaidat, käsinpestävät neuleet ja muut kuivatasoitettavat materiaalit pesemisen jälkeen.



PUHDISTA JA POISTA ALLERGEENIT

Stylerin Sanitary-jakso käyttää TrueSteam™ -toimintoa tuhoamaan bakteereita ja muita mikro-organismeja vaatteita vahingoittamatta. Se ylläpitää optimaalisen lämpötilan, joka on välttämätön puhdistamaan kunkin vaatekappaleen, tuhoten bakteereita, jotka kestävät, vaikka vaatteet on kuivattu auringonvalossa.



SMART DIAGNOSIS™

Kokiessasi mitä tahansa teknisiä ongelmia Stylerin kanssa, se pystyy lähettämään tietoa puhelimen välityksellä Asiakaspalvelukeskukseen. Asiakaspalvelun työntekijä tallentaa koneen lähettämät tiedot ja käyttää niitä ongelman diagnosointiin.



Wi-Fi-JAKSON LATAUS

Lataa lisää Styler-jaksoja täyttämään yksilölliset tarpeet. Lataa yksi uusi jakso kerralla.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Näissä ohjeissa, sekä sekä itse kodinkoneessa on monia tärkeitä turvallisuusohjeita. Lue **aina kaikki** turvallisuusohjeet ja noudata niitä.



Tämä on varoitusmerkin symboli. Tämä symboli varoittaa sinua mahdollisista vaaroista, jotka voivat johtaa tuotevaurioon, omaisuusvahinkoon, tai vakavaan vammautumiseen tai hengenvaaraan.

Varoitusmerkin symbolia seuraa joko vaarasignaalisana **VAROITUS** tai **HUOMIO**. Nämä sanat tarkoittavat:



VAROITUS Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilötapaturman, jos tilannetta ei vältetä.



HUOMIO Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi aiheuttaa lievän tai vakavan henkilötapaturman tai tuotteen vaurion, jos tilannetta ei vältetä.



VAROITUS

Vähentääksesi tulipalon tai räjähdyksen, sähköiskun, omaisuusvahingon, henkilöiden loukkaantumisen, tai kuolemanvaaraa, tätä kodinkonetta käyttäessäsi noudata perusturvatoimenpiteitä, seuraavat mukaanlukien:

Lapsia kotitaloudessa
Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo, tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Eurooppalaisille käyttäjille:
Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa. Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.

TURVALLISUUSOHJEET ASENNUKSEEN

- **Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen ennen Styleriin asentamista tai uudelleensijoittamista välttääksesi loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen tuotetta liikutettaessa.**
- **Liikutettaessa Styleria irti seinästä, ole varovainen, että se ei kulje virtajohdon yli, tai vaurioita sitä.**
- **Laite on painava. Kaksi tai useampi henkilö tarvitaan kodinkoneen liikuttamiseen ja asentamiseen estääksesi vaurion tai vamman.**
- **Varmista ennen käyttöä, että olet liittämässä tämän tuotteen sille tarkoitettuun maadoitettuun sähköpistorasiaan, joka on mitoitettu käytettäväksi tälle tuotteelle.** Käyttäjän vastuulla on vaihtaa 2-napainen pistorasia 3-napaiseen.
- **Ennen käyttöä kodinkoneen täytyy olla oikein asennettuna kuten tässä käsikirjassa on kuvattu.** Tuloksena voi olla sähköisku, jos kodinkone ei ole oikein maadoitettu.
- **Älä asenna Styleria paikkaan, jossa voi olla yksikön kaatumisen vaara. Tuotetta ei ole suunniteltu käytettäväksi laivoissa, tai lentokoneissa.** Tarkista valtuutetun LG-huoltokeskuksen kanssa käyttö erityisympäristöissä.
- Älä kajoa säätöihin.
- **Asenna tuote paikkaan, jossa lattia on kantava, ja tasainen.** Tuote voi täristä liikaa ja mahdollisesti kaatua, jos se on asennettu epävakaalle pinnalle, aiheuttaen vaurion tai vamman.
- **Pidä etupuoli suojattuna kodinkonetta kuljetettaessa. Älä kuljeta trukilla etupuolelta pitäen.** Kodinkoneen etupuolella oleva temperoitu lasi voi rikkoutua aiheuttaen vaurion tai vamman.
- **Maadoita laite asianmukaisesti niin, että se täyttää kaikki hallintomääräykset ja säännökset.** Noudata asennusohjeissa olevia yksityiskohtaisia ohjeita. Tuloksena voi olla sähköisku, jos kodinkone ei ole oikein maadoitettu.

⚠ VAROITUS

Tämän käyttöoppaan ohjeita tulee noudattaa turvallisuuden takia, sekä tulipalon, räjähdyksen tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi ja omaisuusvahinkojen, henkilövahinkojen ja kuolemien estämiseksi.

TURVALLISUUSOHJEET ASENNUKSEEN

- **Asenna ja säilytä kodinkone paikassa, missä se ei ole altistettuna jäätymispistettä matalammille lämpötiloille tai säälle.** Anna tuotteen lämmetä huoneenlämpötilaan ennen käyttöä, jos se oli toimitettu talvella, tai alle nolla asteen lämpötilassa.
- **Älä korjaa kodinkonetta, vaihda mitään sen osaa, tai yritä huoltaa sitä, ellei niin erityisesti suositella käyttäjän huolto-oppaassa tai julkaistussa käyttäjän korjausoppaassa, jonka ymmärrät ja johon taitosi riittävät.** Ellei tätä varoitusta noudateta, seurauksena voi olla vakava vamma, tulipalo, sähköisku tai kuolema.
- **Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä asenna kodinkonetta kosteisiin tiloihin kuten kylpyhuoneeseen.** Ellei tätä varoitusta noudateta, seurauksena voi olla kuolema, vakava vamma, tulipalo, sähköisku, tuotteen epämuodostuma, tai virhetoiminta.
- **Poista pakkaustarvikkeet ja hävitä kaikki lähetysmateriaalit oikein.** Ellei näin tehdä, seurauksena voi olla palovammat, tulipalo, räjähdys tai kuolema.
- **Liitä laite oikein oikein mitoitettuun, suojattuun, ja oikean kokoiseen virtapiiriin välttääksesi sähkön ylikuorman.** Sopimattomat virtapiirit voivat sulaa aiheuttaen sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
- **Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.**
- **Pidä lapset erillään kaikista pakkauksista.** Pakkausmateriaali voi olla vaarallista lapsille. Niissä on tukehtumisen vaara.
- **Älä asenna lähelle muuta lämmönlähdettä, kuten liesi, uuni tai lämmitin.** Ellei tätä varoitusta noudateta, seurauksena voi olla tuotteen epämuodostuma, savu tai tulipalo.
- **Älä laita kynttilöitä, savuavia materiaaleja tai muita syttyviä aineita tuotteen päälle.** Seurauksena voi olla valuva vaha, savu, tai tulipalo.
- **Poista kaikki suojaavat vinyylikalvot tuotteesta.** Ellei näin tehdä, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, savu tai tulipalo.
- **Laite tulee asentaa kansallisten sähkökytkentöjä koskevien säädösten mukaisesti.**

TURVALLISUUSOHJEET SÄHKÖN LIITTÄMISEEN

- **Älä missään olosuhteissa katkaise tai poista maadoituspiikkiä virtajohdosta.** Estääksesi henkilövamman tai vaurion kodinkoneelle virtajohdon tulee olla liitettynä oikein maadoitettuun pistorasiaan.
- **Tämä kodinkone tulee olla liitettynä 220-240 VAC, 50 Hz maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu 8 ampeerin sulakkeella tai virrankatkaisijalla.** Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tulipaloon, räjähdykseen, tai kuolemaan.
- **Tämän kodinkoneen täytyy olla liitettynä oikein maadoitettuun pistorasiaan. Tuloksena voi olla sähköisku, jos kodinkone ei ole oikein maadoitettu. Anna pätevän sähköammattilaisen tarkastaa seinäpistorasia ja piiri varmistaaksesi, että pistorasia on oikein maadoitettu.** Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja/tai tulipalon vaaran.
- **Asenna kodinkone paikkaan, jossa pistoke on helposti saavutettavissa. Irrota kodinkone pistorasiasta, kun se ei ole käytössä välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran.**
- **Irrota kodinkone pistorasiasta ennen purkamista tai korjausta välttääksesi sähköiskun vaaran.**
- **Kodinkone tulee aina olla liitettynä sen omaan yksittäiseen sähköpistorasiaan, jossa on jännitearvo, joka täsmää arvokilven kanssa.** Tämä takaa parhaan toiminnan ja estää asunnon virtapiirien ylikuormituksen, joka voi aiheuttaa tulipalovaaran ylikuumentuneista johdoista johtuen.
- **Älä käytä jatkojohtoa pistorasiaan liittämiseen.** Näin tekeminen saattaa johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- **Älä koskaan irrota kodinkoneen pistoketta vetämällä virtajohdosta. Ota aina tukeva ote pistokkeesta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.** Virtajohto saattaa vaurioitua aiheuttaen tulipalon ja sähköiskun vaaraan.
- **Ota yhteys LG:n huoltoon tai pätevään korjaajaan välittömästi korjataksesi tai vaihtaaksesi kaikki virtajohdot, jotka ovat rispaantuneet tai muutoin vaurioituneet. Älä käytä johtoa, joka osoittaa säröjä tai kulumisvaurion pitkin sen pituutta tai jommassakummassa päässä.** Virtajohto saattaa sulaa aiheuttaen sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
- **Kun kodinkonetta asennetaan tai siirretään, ole varovainen, että et purista, murskaa tai vaurioita virtajohtoa.** Tämä estää vamman ja tulipalon ja sähköiskun aiheuttaman vaurion kodinkoneelle

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

⚠ VAROITUS

Vähentääksesi tulipalon tai räjähdyksen, sähköiskun, omaisuusvahingon, henkilöiden loukkaantumisen tai kuolemanvaaraa tätä kodinkonetta käyttäessäsi noudata perusturvatoimenpiteitä, seuraavat mukaanlukien:

PERUSVAROTOIMIA

KÄYTTÖ

- **Älä anna lasten leikkiä kodinkoneen päällä tai sen sisällä. Lasten tiukka valvonta on välttämätöntä, kun kodinkonetta käytetään lasten lähellä.**
- **Älä kiipeä, seiso, tai riipu Stylerin oven päällä tai hyllyllä tai missään kodinkoneen sisällä.** Kodinkone voi kaatua tai vaurioitua, tai voi tapahtua muu vahinko tai vamma.
- **Älä astu ovien päälle vesisäiliöihin.** Styler voisi kaatua ja aiheuttaa vaurion ja vamman.
- **Älä laita raskaita tai vaarallisia esineitä Stylerin päälle.**
- **Älä pane eläviä eläimiä Stylerin sisälle.**
- **Älä anna lasten kiivetä tuotteeseen sen ollessa käytössä.**
- **Kaasuvuodon tapauksessa (propaani/LPG) varmista riittävä tuuletus ja ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen ennen käytön jatkamista.** Älä kosketa tai pura Styler'in sähköpistorasiaa.
- **Älä käytä tai sijoita syttyviä aineita (kemikaaleja, lääkeaineita, kosmetiikkaa, jne.) Stylerin lähelle tai säilytä niitä Stylerin sisällä.** Älä laita Styleria syttyvän kaasun läheisyyteen.
- **Irrota virtajohto välittömästi,** jos kuulet melua, havaitset outoa hajua, tai kodinkoneen savuamista.
- **Kaasuvuodon tapauksessa:** Älä mene tuotteen lähettyville, jos sen pohja uppoutuu veden alle. Ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen. Tässä tilanteessa on sähköiskun tai tulipalon vaara.
- **Älä käytä kankaanpehmitteitä tai tuotteita eliminoimaan staattista sähköä, ellei kankaanpehmitteen tai tuotteen valmistaja ole sitä suositellut.**
- **Älä laita käsiä tai kehoa höyrysuuttimen lähelle käytön aikana.** Höyry on kuumaa ja voi aiheuttaa vamman.
- **Älä laita esineitä höyrysuuttimeen.** Tuloksena voi olla liiallinen melu tai tulipalo.
- **Älä juo vedensyöttö- tai poistosäiliövettä.**
- **Älä pura tai muuta Styleria.**
- **Älä laita käsiäsi, jalkojasi, tai metalliesineitä Stylerin alle.**
- **Älä käytä Styleria tai kosketa virtajohtoa kosteilla käsillä.**
- **Pidä sormet poissa puristuspistealueilta; ; välykset oven ja kaapin välissä ovat tarvittavan pieniä.** Ole varovainen ovea sulkiessasi, jos lapsia on lähellä.
- **Tätä kodinkonetta ei saa käyttää, jos henkilön (mukaan lukien lapset) fyysiset, henkiset tai aistitoiminnot ovat heikentyneet, tai jos häneltä puuttuu kokemusta ja tietoja, paitsi jos häntä valvotaan tai jos hänen turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on antanut hänelle ohjeet kodinkoneen käyttämiseen.**
- **Älä laita Styleriin esineitä, jotka on altistettu ruokaöljyille.** Ruokaöljyillä käsitellyt aineet voivat osallistua kemialliseen reaktioon, joka voi aiheuttaa kuorman syttymisen tuleen.
- **Älä kuivaa tavaroita, jotka on aikaisemmin puhdistettu, pesty, imeytetty, tai tahrittu bensiinillä, kuivapuhdistusliuotteilla, tai muilla syttyvillä tai räjähtävillä aineilla, koska ne erittävät höyryjä, jotka voivat syttyä tai räjähtää.**

⚠ VAROITUS

Vähentääksesi tulipalon tai räjähdyksen, sähköiskun, omaisuusvahingon, henkilöiden loukkaantumisen tai kuolemanvaaraa tätä kodinkonetta käyttäessäsi noudata perusturvatoimenpiteitä, seuraavat mukaanlukien:

- Älä käytä lämpöä kuivaamaan tavaroita, jotka sisältävät vaahtokumia tai samoin pinnoitettuja kumin tapaisia materiaaleja.
- **Älä avaa ovea käytön aikana.** Tuotteen suorituskyky saattaa heikentyä.
- **Älä käytä tuotetta muuhun kuin sille määritettyyn tarkoitukseen.** Takuu ei kata aiheutunutta vahinkoa käytettäessä tuotetta muihin tarkoituksiin, kuin tässä käsikirjassa on määritetty.

YLLÄPITO JA HÄVITTÄMINEN

- **Pyyhi vieraat aineet (kuten pöly ja vesi) pois virtapistokkeen piikeistä ja kosketusalueilta säännöllisesti.** Älä puhdista pistoketta kostealla tai märällä kankaalla.
- **Älä käytä kodinkonetta sisätilan kuivaamiseen. Älä sytytä kynttilää sisätilan hajujen poistamiseen.**
- **Älä ruiskuta vettä tuotteeseen suoraan puhdistuksen aikana.** Saattaa tulla tulipalo tai sähköisku.
- **Pyyhi sisätila kuivalla kankaalla käytön jälkeen.**
- **Puhdista nukkasiivilä aina ennen täyttämistä.**
- **Älä käytä happi- tai klooripohjaisia valkaisuaineita tuotteen ulkotilaan.** Clorox tai OxiClean saattaa aiheuttaa värinmuutosta laitettaessa tuotteen pintaan.
- **Älä käytä teräviä esineitä puhdistettaessa laitetta tai säätimiä käytettäessä.** Saattaa tulla sähköisku.
- **Vältä etulasipaneeliin iskemistä raskailla esineillä**. Vaikka se on lämpölasia, paneeli saattaa rikkoutua voimakkaan iskun seurauksena aiheuttaen vamman.
- **Pidä laite jyrsijöiden, hyönteisten ja muiden ulkoisten tekijöiden ulottumattomissa.** Ne saattavat vaurioittaa johtoja ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- **Ennenkuin poistat kodinkoneen käytöstä tai hävität sen, poista kuivaustilan ovi.** Irrota virtapistoke ja riko painikeosa uudelleenkäytön estämiseksi.

MAADOITUSOHJEET


- **Laite täytyy maadoittaa.** Maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
- **Tämä kodinkone tulee varustaa johdolla, jossa on laitteen maadoitusjohdin ja -pistoke.** Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- **Älä tee pistokkeeseen muutoksia.** Jos se ei sovi rasiaan, asennuta oikeanlainen rasia sähköammattilaisella.
- **Tämä kodinkone tulee kytkeä maadoitettuun metalliin, pysyvään johdotusjärjestelmään tai laitteen maadoitusjohtimessa tulee olla virtapiirijohtimet ja se tulee kytkeä laitteen maadoitusliittimeen tai viedä kodinkoneeseen** Tuloksena voi olla sähköisku, jos kodinkone ei ole oikein maadoitettu.

⚠ VAROITUS

Laitteiston maadoitusliittimen virheellinen liitäntä voi johtaa sähköiskun vaaraan. Tarkista pätevän sähköammattilaisen tai huoltohenkilön kanssa, jos olet epävarma, onko kodinkone oikein maadoitettu.

TUOTEKUVAUS


OSAT

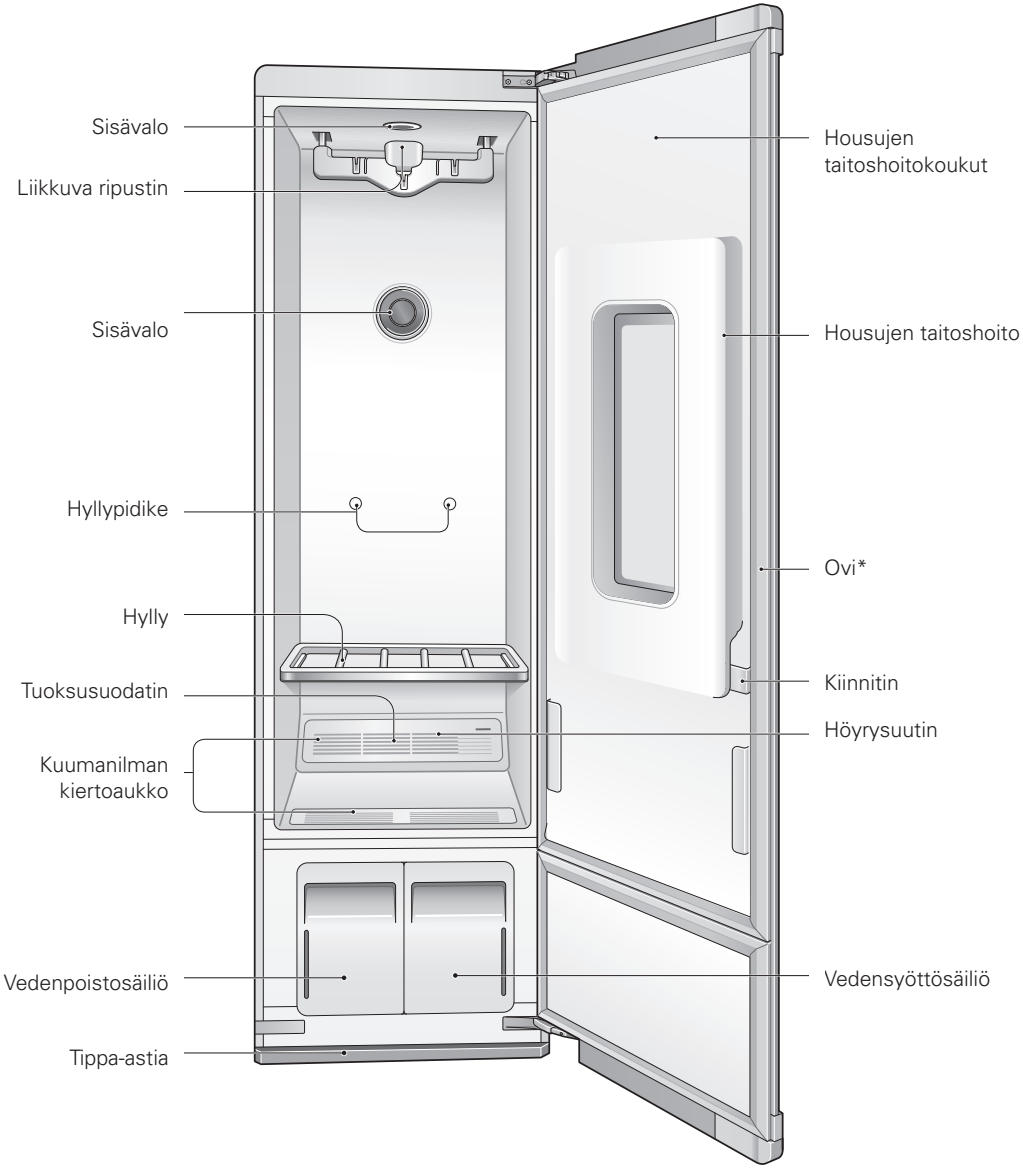


* Asentaja voi kääntää oven päinvastaiseksi asennuspaikkaan sopivaksi.

LISÄVARUSTEET


Mukaankuuluvat tarvikkeet

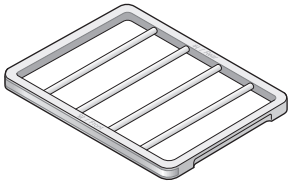

Hylly

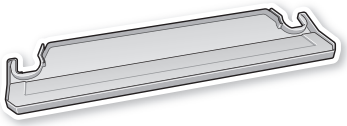

Tippa-astia

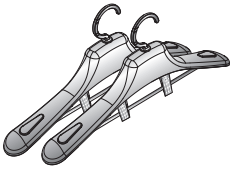

2 ripustinta*



Housunripustin*



2 luistamatonta alustaa



2 takakannen suojusta



Kaatumisenestosarja



Ruuviavain



2 saranasuojusta


*Tavanomaista metalli-/muovikannatinta voidaan käyttää, jos koukku on alle 4 mm paksu. Koukun tulee sopia mukavasti liikkuvan ripustimen loveen. Jos se sopii löysästi, seurauksena voi olla tärinää, melua ja vaatevahinkoja.

HUOMAUTUS

- Ota yhteyttä myymälään, josta laite on ostettu tai LG:n asiakaspalveluun numeroon 0800 0 54 54 jos lisävarusteet ovat vaurioituneet tai hävinneet. Ostaaksesi lisävarusteita ole yhteydessä LG asiakaspalveluun.
- Käytä turvallisuutesi ja laitteen pitemmän kestoiän takia vain valtuutettuja komponentteja. Valmistaja ei vastaa tuotteen vikatoiminnasta tai tapaturmista, jotka aiheutuvat luvattomien komponenttien tai osien ostosta ja käytöstä.
- Tässä oppaassa olevat kuvat saattavat poiketa todellisista komponenteista ja lisävarusteista, jotka ovat alttiina valmistajan tekemille muutoksille ilman edeltävää ilmoitusta tuotteen parantamiseksi.

LIIKKUVA RIPUSTIN

Ripusta vaatteet liikkuvaan ripustimeen käyttäen Stylerin mukana tulevia ripustimia tai käytä muovi- tai metallikoukkuja, jotka sopivat mukavasti liikkuvan ripustimen loviin.

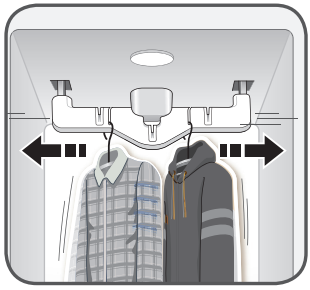


- Käytä liikkuvaa ripustinta miesten pukuihin, takkeihin, naisten asuihin, paitoihin ja housuihin, jotka eivät tarvitse taitoskohtia. Käytä housujen taitoshoito-ominaisuutta housujen taittamiseksi.
- Liikkuvaan ripustimeen voidaan laittaa kaikki, joka voidaan ripustaa ripustimeen ja höyryttää tai kuivata jättämättä ripustusjälkiä tai muita vaurioita.
- Kuivaa villapaidat tai neuleet hyllyssä ripustusjälkien välttämiseksi.
- Vetoketjut ja napit tulee sulkea lujasti kiinni vaatteissa, jotta ne eivät tipahda jakson aikana liikkuvasta ripustimesta.
- **Järjestä pukimet mahdollisuuksien mukaan siten, etteivät ne kosketa kaapin sivu- tai takaosaa.** Vesitiivistymää saattaa muodostua kaapin sisäpinnalle, jolloin sisällä olevat vaatteet saattavat pintaa koskiessaan jäädä kosteiksi jakson päätyttyä. Ripusta suuremmat vaatteet liikkuvan ripustimen vinoloveen.

HUOMIO

- **Älä nojaa liikkuvaan ripustimeen tai vedä sitä. Älä anna lasten leikkiä liikkuvalla ripustimella tai roikkua siinä.** Laite voi kaatua ja aiheuttaa vaurioitumisen tai vamman.

HOUSUJEN TAITOSHOITO (PANTS CREASE CARE)

Ripusta vaatteet housujen taitoshoitotoimintoon ja käytä Stylerin mukana tulevaa housunripustinta tai mitä tahansa housunripustinta, joka sopii koukkuihin, jotka ovat housujen taitoshoitotoiminnon oven yläpuolella.

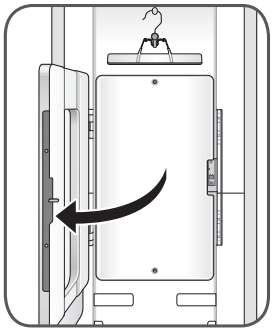

- Avaa housujen taitoshoitotoiminnon ovi painamalla etupuolella olevaa kuvaketta.
- Housujen taitoshoitotoiminto pitää housunlahkeet laskostettuina poistaen rypyt muualta.
- Housujen taitoshoitotoimintoa voidaan käyttää samanaikaisesti raikastaessa muita materiaaleja.
- Käytä optimaalisen tuloksen saamiseksi Housujen ryppyjen huolto -jaksoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi housujen taitoshoito -ominaisuuden kanssa. Tämä jakso voidaan ladata käyttäen LG SmartThinQ -sovellusta ja käyttää Downloaded-jaksona.

HUOMAUTUS


Kaksoislaskosten välttämiseksi, käytä liikkuvaa ripustinta poistaaksesi terävät laskokset, ja tämän jälkeen housupuristinta.

HUOMIO

- **Älä nojaa tai ripusta raskaita esineitä housujen taitoshoitotoiminnon oveen.** Laite voi kaatua ja aiheuttaa vaurioitumisen tai vamman.
- **Älä salli lasten leikkiä taitoshoitotoiminnon ovella tai ripustaa siihen mitään.** Laite voi kaatua ja aiheuttaa vaurioitumisen tai vamman.
- **Pidä sormet poissa puristuskohtien alueelta sulkiessasi taitoshoitotoiminnon ovea.** Estä vammat valvomalla lähellä olevia lapsia.

HYLLY

Käytä hyllyä muotoillessasi vaatteita tai muita tuotteita, joita on vaikea ripustaa tai joita ripustuskuivuminen saattaa vaurioittaa.

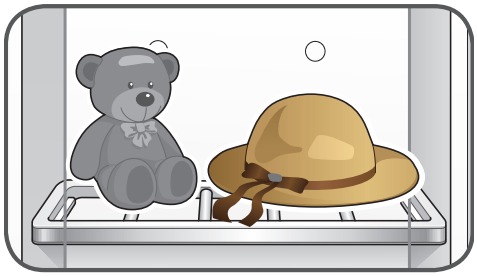

- Käytä hyllyä täyteaineita sisältäviin leikkikaluihin, tyynyihin, hattuihin ja muihin tarvikkeisiin.
- Käytä hyllyä villapaitoihin, neuleisiin, naisten alusvaatteisiin tai herkkiin puserokankaisiin, joihin voi tulla ripustusjälkiä, kiristymiä tai muita vaurioita ripustimessa kuivattaessa.
- Älä pinoa tuotteita hyllylle parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Kuivaa tarvikkeet yksittäin tai aseta ne vierekkäin välimatkan päähän toisistaan.
- Säilytä hyllyä käyttämättömänä kaapin takaosassa olevissa hyllypidikkeiden nupissa.
- Älä käytä hyllyä raskaiden tavaroiden säilytykseen.
- Järjestä tarvikkeet mahdollisuuksien mukaan hyllylle siten, etteivät ne koske kaapin sivuja tai takaosaa. Vesitiivistymää saattaa muodostua kaapin sisäpinnalle, jolloin sisällä olevat vaatteet saattavat pintaa koskiessaan jäädä kosteiksi jakson päätyttyä.

⚠ HUOMIO

- **Älä käytä hyllyä raskaiden varusteiden säilyttämiseen.** Hylly voi kaatua ja aiheuttaa vaurioitumisen tai vamman.
- **Älä astu hyllylle tai istu sen päällä.** Hylly tai kodinkone saattaa kaatua ja aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.

STYLERIN OMINAISUUKSIEN VALITSEMINEN

Tuote	Sen muotoileminen
Puvun takki, bleiseri	Liikkuva ripustin
Jakku, pikkutakki (lyhyt)	
Takki (pitkä)	Liikkuva ripustin (poista hylly)
Puku (lyhyt)	Liikkuva ripustin
Puku (pitkä)	Liikkuva ripustin (poista hylly)
Paita	Liikkuva ripustin
Kevyt huopa, päällinen	
Lasten huopa	
Housut (ei laskostettu)	
Sortsit	
Lasten vaatteet	
Kaulaliina	Liikkuva ripustin tai hylly
Solmio	
Hartiahuivi	
Naisten alusvaatteet	Liikkuva ripustin tai hylly (jos on hienotuotteita)
Naisten paita, pusero	
Housut (laskostetut)	Housujen taitoshoito
Lakki, hattu	Hylly
Täytetyt leikkikalut	
Tyyny	
Villapaita	
Neulevaatteet	
Pikkulasten vaatteet	

ASENNUS

ASENNUKSEN YLEISKATSAUS

Lue seuraavat asennusohjeet tuotteen ostamisen, tai kuljettamisen jälkeen toiseen paikkaan.




Poista materiaali kaapin sisältä ja ulkoa

Ota pakkauksesta ja poista kuljetusmateriaali




Tarkasta ja valitse asianmukainen paikka

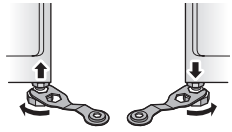

Laita Styler vaakasuoraan



Vaihda oven paikka vastakkaiseksi (tarvittaessa)

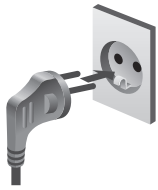

Kytke maadoitettuun pistorasiaan

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Tässä ohjekirjassa ilmoitettu ulkomuoto ja tekniset tiedot saattavat vaihdella jatkuvan tuoteparannuksen takia.

höyryvaatehuolto	**S3*F***
Kuvaus	Sähkölaite vaatteiden kunnossapitoon
Sähkövaatimukset	Katso tarkempien tietojen osalta mitoituskilpeä
Mitat	445 mm (L) X 585 mm (S) X 1850 mm (K), 1010 mm (S ovi auki)
Nettopaino	183 lb (83 kg)
Maksimikapasiteetti	4 tuotetta
Tehonkulutus	1700-1900 W
Veden tai jäähdytysliuoksen maksimi- ja minimikäyttölämpötila	5~35 ℃(41~95 ℉)
Veden tai jäähdytysliuoksen maksimi- ja minimikäyttöpaineet	Ilmanpaine

STYLERIN POISTAMINEN PAKKAUKSESTA

⚠ Varoitus

- **Käytä Stylerin liikuttamiseen ja asennukseen kahta tai useampaa henkilöä.** Ellei niin tehdä, seurauksena voi olla selkä- tai muu vamma.
- **Styler on painava. Käytä sen liikuttamiseen laitteen alla olevia pyöriä.** Työnnä Styleria hitaasti etuosasta noin puolivälistä alaspäin.
- **Pidä Styler pystysuorassa sitä liikuttaessasi.** Jos laitat Stylerin sivulleen makaamaan, jäähdytysainetta saattaa vuotaa aiheuttaen laitteelle vikatoimintoja.
- **Pidä palavat aineet ja höyryt, kuten bensiini, etäällä Styleristä.** Jos näin ei toimita, voi se johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai kuolemaan.

- **Poista teippi ja tilapäiset merkit Styleristä ennen käyttöä.**
  Älä poista varoitustarroja, malli- ja sarjanumerokilpeä tai tekniikkalevyä, joka sijaitsee Stylerin etuosan alla.
- **Jäljelle jääneen teipin tai liiman poistamiseksi hankaa sitä peukalolla.**
  Teippi- tai liimajäämät voidaan myös poistaa levittämällä pienen määrän astianpesuainetta liiman päälle sormilla. Pyyhi lämpimällä vedellä ja kuivaa.
- **Älä käytä teräviä esineitä, alkoholia, syttyviä nesteitä tai hankaavia puhdistusaineita.**
  Nämä tuotteet voivat vahingoittaa Stylerin pintaa.

ASIANMUKAISEN PAIKAN VALITSEMINEN

Sähkö	Asenna sinne, missä pistorasiaan on helppo pääsy. Käytä yksittäistä, maadoitettua pistorasiaa: 220-240 V, 50 Hz, AC, väh. 8 A. ⚠ VAROITUS: **Älä kytke useita kodinkoneita samaan pistorasiaan, jossa Styler on.** Talon johtojärjestelmän liikakuormitus saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. **Vähentääksesi sähköiskun vaaraa älä asenna Styleria kostealle tai märälle alueelle.**
Lattia	Lattian tulee olla vaakasuora ja tarpeeksi kova kantamaan 83 kg painon (183 lb). Säädä tasausjalkoja lattiassa olevan epätasaisuuden kompensoimiseksi. Älä asenna korokkeelle tai heikosti tuetulle pinnalle.
Ympäristön lämpötila	Lämpötilan täytyy olla välillä 50°F (10°C) ja 95°F (35°C). Jos ympäristön lämpötila on liian alhainen tai korkea, sillä on vaikutusta suorituskykyyn. Älä asenna suoraan auringonvaloon tai paikkaan, jossa lämpötila voi laskea 0 °C:n alle.
Vapaat tilat	Pidä ainakin 46 cm:n etäisyys etupuolella oven avaamiseksi. Pidä ainakin 5 cm:n etäisyys kummallakin puolella ja Stylerin ja seinän välissä. Pidä ainakin 20 cm:n etäisyys Stylerin ja yläosan sekä yläpuolella olevien hyllyjen tai laatikoiden välissä. Jos Styler on liian lähellä viereisiä kohteita, suorituskyky saattaa heikentyä ja sähkönkulutus lisääntyä.

ASENNUKSEN PAIKKAVAATIMUKSET

⚠ VAROITUS Lue kaikki asennusohjeet kokonaan ennen Stylerin asennusta ja käyttöä. On tärkeää tutkia tämä koko ohjekirja läpi ennen Stylerin asennusta ja käyttöä.

Asennusvaatimus:

- Maadoitettu sähköpistorasia, joka sijaitsee 61 cm sisäpuolella kummallakin puolella kodinkonetta.
- Vankka lattia, joka kantaa kodinkoneen koko 83 kg painon. Tulee myös ottaa huomioon muiden pyykkikoneiden yhteinen paino.


⚠ VAROITUS

- **Älä asenna tai säilytä Styleriä alueella, jossa se altistuu vedelle ja/tai säälle.** Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, vamman tai tuotteen vaurioitumisen tai epäkuntoutumisen.

Vapaat tilat

⚠ HUOMIO


- **Lattian tulee olla suorassa, maksimikaltevuudeltaan 2,5cm.** Jos kaltevuus on enemmän kuin 2,5 cm, kodinkonetta ei ole tasattu oikein.
- **Älä asenna Styleria onton tai taipuisan alustan päälle**. Näin tehtäessä saattaa aiheutua liiallista melua ja tärinää joka voi myös johtaa vaurioitumiseen tai vammaan, jos laite kaatuu.

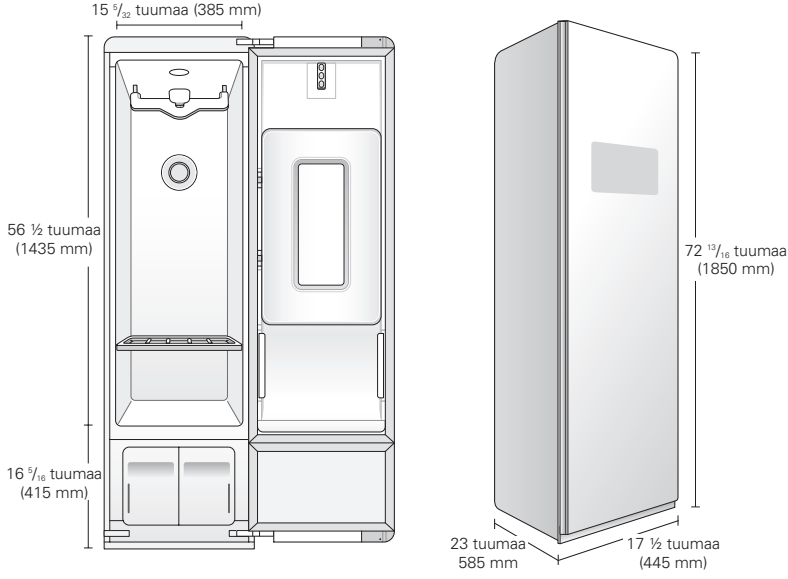

Suositeltava asennusväli

Seuraavat välit ovat suositeltavia Stylerille. Vaikka Styleria on testattu 1 $^{3}/_{16}$ tuuman (3 cm) etäisyydellä sivuilta ja takaa, tulee suositeltavia etäisyyksiä harkita seuraavista syistä:

- Lisäväliä tulee harkita asennuksen ja käytön helpottamiseksi.
- Lisäväli vaaditaan seinälle, ovelle ja lattialistoille.
- Lisäväliä tulee harkita Stylerin kaikille sivuille melun vähentämiseksi.
- Vaihtoehtoisen pyykinpesukoneen etäisyyttä tulee myös harkita.

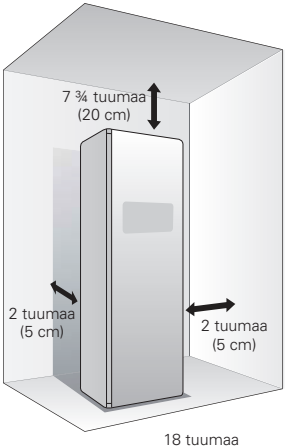


Upotetun alueen tai klosetin asennusväli

Stylerin (tai jonkun muun kodinkoneen) ympärillä tulee olla ainakin pieni väli seinään, huonekaluun tai johonkin muuhun kodinkoneeseen koskettamisen välttämiseksi käytön aikana. Pidä vähintään 1 $^{3}/_{16}$ tuuman (3 cm) väliä Stylerin sivuilla lisääntyneen melun tai vaurion välttämiseksi.

- Ovella varustetun klosetin asennukseen vaaditaan vähintään ilmanvaihtoaukot oven yläosaan ja alaosaan. Säleiköllä varustetut ovet, joissa ovat vastaavat ilmanvaihtoaukot, ovat hyväksyttäviä.


Klosetin ilmanvaihtovaatimukset

Ovilla varustetuissa kloseteissa tulee olla sekä ylä- että alailmastointi kuumuuden ja kosteuden muodostumisen estämiseksi. Yksi yläilmastointiaukko, jossa on vähintään 310 cm^2:n aukko, tulee asentaa enintään 182cm korkeudelle lattian rajasta. Yksi alailmastointiaukko, jossa on vähintään 155 cm^2 aukko, tulee asentaa enintään 30,5cm korkeudelle lattian rajasta. Yhdessä esitetyssää esimerkissä ovessa on ilmastointiritilät.

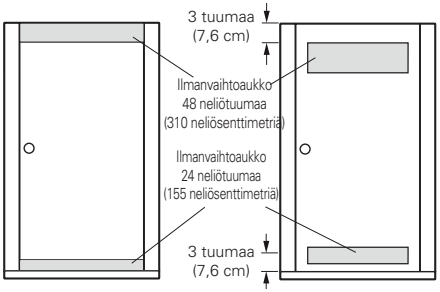

Klosetin ovien ilmanvaihtovaatimukset

- Vähimmäisilmanvaihtoaukko kiinteään asennukseen on 200 cm^2.

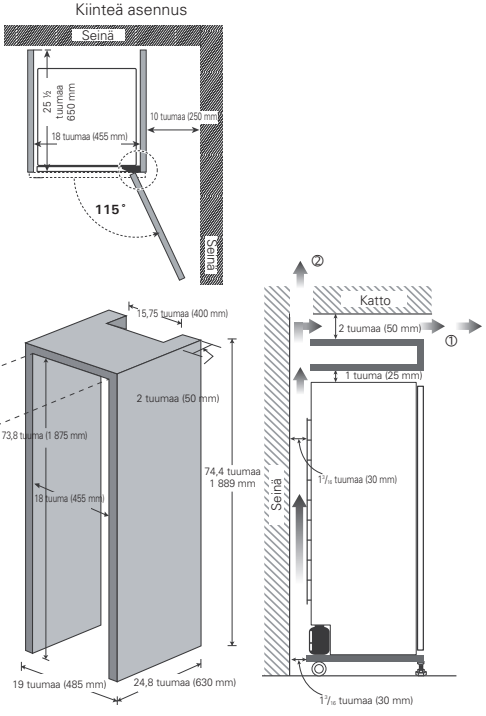

STYLERIN ASETUS VAAKASUORAAN

VAROITUS

- **Henkilöiden vammautumisriskin vähentämiseksi noudata kaikkia teollisuuden suosittelemia turvatoimenpiteitä mukaan lukien pitkähihaiset käsineet ja turvalasit.** Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

- Laite on painava. Stylerin asennuksessa tulee olla kaksi tai useampi henkilö. Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Stylerin optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi se tulee asettaa vaakasuoraan. Tärinän, melun ja ei-toivotun liikkumisen minimoimiseksi lattian tulee olla täysin vaakasuora ja kovapintainen.



HUOMAUTUS

Säädä Stylerin tasausjalkoja vain tarpeellisen verran. Tasausjalkojen mennessä yli tarvittavan määrän saattaa seurauksena olla Stylerin täriseminen.


1 **Sijoita Styler sen lopulliseen paikkaansa. Tarkista, että se on vaakasuorassa.**

- Kaikkien tasausjalkojen tulee olla tukevasti lattiassa. Työnnä hellävaroen Stylerin nurkkia varmistaaksesi, ettei se keinu puolelta toiselle. Varmista, ettei etummaisten tasausjalkojen ja lattian välissä ole rakoja.

Varoitus

- **Styler on painava. Käytä kahta tai useampaa ihmistä, jos asennat takatasoitusjalkoja.** Ellei niin tehdä, seurauksena voi olla selkä- tai muu vamma.
- **Pidä Styler pystysuorassa liikuttaessasi ja asentaessasi sitä.** Jos laitat Stylerin sivulleen makaamaan, jäähdytysainetta saattaa vuotaa ja aiheuttaa laitteelle vikatoimintoja.

2 **Käytä ruuviavainta (sisältyy pakkaukseen) tasausjalkojen kiristämiseksi.**
Ruuvaa etujalkoja auki Stylerin korottamiseksi tai ruuvaa jalkoja sisään sen laskemiseksi. Ellei laitteen suoraan asetus onnistu vain etujalkoja käyttäen, asenna kaksi tasausjalkaa takaosaan laitetta kallistamalla. Älä laita laitetta makuuasentoon tasausjalan asentamiseksi.

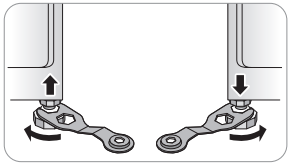


Nosta tai laske laitetta tasausjalkoja käyttäen, kunnes Styler on vaakasuorassa sivuiltaan sekä etu- ja takaosaltaan.

HUOMIO

Varmista, että kaikki tasausjalat koskettavat vankasti lattiaa. Jos Styleria käytetään ilman tasausta, se saattaa kaatua aiheuttaen vammoja, vaurioita tai laitteen epäkuntoutumisen.

3 **Kun Styler on täysin vakaana ja kaikki tasausjalat ovat lujasti lattialla, kiristä lukitusmutterit.**

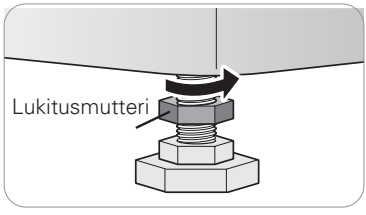

OVEN KÄÄNTÖ VASTAKKAISEKSI

Oven suunnanvaihto vastakkaiseksi on mahdollista. Tämän tulee asentajan tehdä tarvittaessa asennuksen aikana.

> ⚠ VAROITUS
>
> **Älä yritä oven kääntösuunnan vaihtoa vastakkaiselle puolelle itse.** Jos oven kääntymisen suunta on vaihdettava asennuksen jälkeen, ota yhteys LG:n asiakaspalveluun numerossa 0800 0 54 54


LUISTONESTOPALOJEN KÄYTTÖ (LISÄVARUSTE)

Luistamattomat alustat estävät laitetta tärisemästä tai siirtymästä ovea avattaessa tai suljettaessa.

1 **Puhdista lattia ennen luistonestopalojen kiinnittämistä.** Käytä kuivaa riepua vieraiden aineiden ja kosteuden poistamiseksi ja puhdistamiseksi. Jos lattia on kostea, luistonestopalat saattavat luistaa.

2 **Säädä tasain sen jälkeen, kun olet asettanut Stylerin asennusalueelle.**

3 **Aseta luistonestopalojen tarrapuoli lattiaa vasten.**

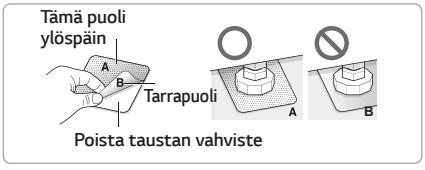

4 **Tarkasta uudelleen Stylerin asetus suoraan.**

Työnnä ja keinuta kodinkoneen reunoja hellävaroen sen varmistamiseksi, ettei Styler keinu. Jos Styler keinuu, tee kodinkoneelle uusi asetus suoraan.

- Alustoista saattaa jäädä tahmea jälki niitä poistettaessa. Jäämäjälki voidaan poistaa alkoholilla.

KAATUMATTOMAN LAITTEEN ASENNUS

- **Kodinkoneet saattavat kaatua ja aiheuttaa vahinkoa tai vammoja. Älä käytä tätä kodinkonetta ilman asennettua kaatumisenestosarjaa.**
  Ellei kaatumisenestosarjaa ole asennettu kunnolla, koneen saattaa odottamatta kaataa seisova, istuva, nojaava tai avoimeen oveen tai sisäosiin liikaa painoa paneva lapsi tai aikuinen.
- **Asenna Stylerin mukana pakattu kaatumisenestosarja kaatumisriskin vähentämiseksi.**
  Katso asianmukaisen kaatumisestosarjan asennusta koskevia ohjeita, jotka ovat kaatumisestosarjan mukana.
- **Katso, että kaatumisestosarja on asennettu oikein.**
  Kodinkoneen ollessa lopullisessa paikassaan varmista, että luistonsäädin köydessä on säädetty siihen saakka, kunnes köydessä on noin yksi tuuma löysää.
- **Kaatumisestosarjan käyttö ei estä kodinkonetta kaatumasta sen ollessa epäasianmukaisesti asennettuna.**


TIPPA-ASTIAN ASENNUS

Laita ennen Stylerin käyttämistä tippa-astia kaapin alaosaan.

1 **Pitele astiaa etupuoli ylöspäin siten kuin nuoli ja kirjain astian edessä osoittavat.**

2 **Laita sisään ensiksi astian toinen puoli ja sen jälkeen toinen. Työnnä astiaa, kunnes se liukuu kokonaan sisään.**

3 **Irrota se vetämällä yhtä puolta ja sen jälkeen toista.**
Jos astiaan kerääntyy vettä, irrota se ja poista vesi. Laita astia tyhjennyksen jälkeen takaisin.



- **Älä käytä Styleria asentamatta tippa-astiaa.** Tämän seurauksena voi olla vuodosta johtuva vesivahinko.

KANNEN SUOJUSTEN ASENTAMINEN

1 **Järjestä kohoumat kannen suojuksessa kaapin kyläkulmassa olevien aukkojen kohdalle.**




2 **Napsauta kannen suojus paikalleen. Toista sama jäljellä olevan kannen suojuksella toiseen kulmaan.**




SARANASUOJUKSIEN ASENNUS

1 **Avaa Stylerin ovi.**

2 **Napsauta saranasuojus alempaan saranaryhmään taivutetun reunan ollessa saranan kauimmalla puolella.**

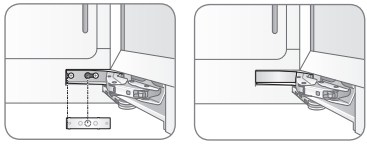


3 **Toista sama jäljellä olevalla saranasuojuksella ylempään saranaryhmään.**

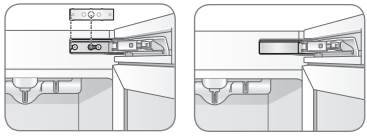

KÄYTTÖ

ENNEN KÄYTTÖÄ




Puhdista Styler.
Puhdista Styler perinpohjin ja pyyhi kaikki kuljetuksen aikana kerääntyneet pölyt pois. Älä kytke tai käytä kodinkonetta ennen kuin sisä- ja ulkopuoli ovat täysin kuivuneet.

HUOMIO


- Älä naarmuta Styleria terävällä esineellä tai käytä puhdistusainetta, joka sisältää alkoholia, valkaisuainetta, palavaa nestettä tai hankausainetta poistaessasi teippiä tai liima-ainetta Styleristä.
- Älä poista malli- tai sarjanumerokilpeä tai teknisiä tietoja Stylerin takaosan pinnasta.

HUOMAUTUS


Poista kiinnittyvä jäämä pyyhkäisemällä se pois peukalolla tai pesuaineella.



Ota lisävarusteet pakkauksesta.
Ota hylly ja ripustimet pakkauksesta. Lisävarusteita ostaaksesi ole yhteydessä LG:n asiakaspalveluun numerosta 0800 0 54 54.



Asenna tippa-astia.
Laita tippa-astia kaapin alaosaan sisään.

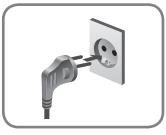

Liitä virransyöttö.
Tarkasta, että virta on liitetty ennen käyttöä.




Pese likaiset vaatteet tarvittaessa ennen niiden panemista Styleriin.
Stylerissä ei ole pesutoimintoa. Tahrat ja irtolika yhdestä pyykkituotteesta saattaa siirtyä toisiin jakson aikana. Pese tai harjaa pöly ja lika pois tai kohdepuhdista pyykkituotteet tahrajälkien tai lian tai hajujen siirtymisen välttämiseksi.

STYLERIN KÄYTTÖ




1 VAATTEIDEN VALMISTELU

- Pese vaatteet tarvittaessa ensiksi.
- Älä lisää lämpöherkkiä, tai mahdollisesti veden vaikutuksesta vaurioituvia vaatteita.
- Aseta vaatteet ripustimiin tai hyllylle.
- Kiinnitä napit ja sulje vetoketjut, jotta vaatteet pysyvät liikkuvissa ripustimissa välttyäksesi vahingoilta.

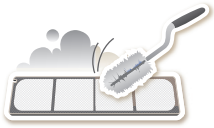

2 NUKKASUODATTIMEN PUHDISTUS, TUOKSUSUODATTIMEN LIUSKAN VAIHTAMINEN

Nosta suodatin pois ja poista nukka edellisestä täytöstä suorituskyvyn nopeuttamiseksi ja tehostumiseksi. Laita suodatin uudelleen paikalleen ja tarkasta suoraan asettuminen sulkiessasi säleikön. Älä käytä Styleria jollei nukkasuodatin ole paikallaan. Jos tuoksusuodattimessa käytetään huuhteluaineen liuskaa, vaihda se aina käytön jälkeen.

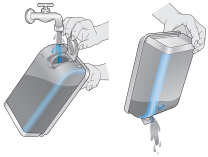

3 VESISÄILIÖIDEN TARKASTAMINEN

Laita vettä syöttösäiliöön tarvittaessa. Tyhjennä vedenpoistosäiliö tarvittaessa. Käytä syöttösäiliössä puhdasta vesijohtovettä tuotteen paremman suorituskyvyn ja kestoiän saavuttamiseksi. Älä käytä tislattua vettä tai poistosäiliöstä otettua vettä uudelleen.




4 STYLERIN TÄYTTÄMINEN

Kiinnitä huomiota kankaan hoitomerkintöihin ja jakson valintaan. Elleivät vaatteet ole asianmukaisia valittuun jaksoon, ne voivat kutistua tai vahingoittua pahasti.
Poista kaikki tyhjät ripustimet melun, kitkan ja vaatteille koituvan vaurion välttämiseksi.



5 STYLERIN KYTKEMINEN PÄÄLLE

Kosketa Power-painiketta Stylerin kytkemiseksi päälle.

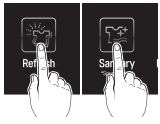

6 JAKSON VALITSEMINEN

Kosketa kuvakkeita halutun jakson ja asetusten valitsemiseksi.



7 JAKSON ALOITTAMINEN

Aloita jakso koskettamalla ja pitämällä Start/Pause -toimintoa. Keskeytä jakso milloin tahansa koskettamalla Start/Pause -toimintoa uudelleen. Käynnistä jakso uudelleen neljätoista minuuttia kuluessa sen keskeyttämisestä tai muuten Styler sammuu ja asetukset menetetään. Älä avaa ovea jakson aikana. Jos höyryä tai kuumaa ilmaa karkaa avoimesta ovesta, vesitiivistymää saattaa kerääntyä lattialle tai seiniin, mikä johtaa vaurioon tai homeeseen.

8 JAKSON PÄÄTTYMINEN

Poista vaatteet silloin, kun jakso päättyy. Jätä ovi auki, jolloin kuuma ilma pääse poistumaan. Sisävalo sammuu 1,5 minuutin kuluttua, jos ovi on jätetty auki.

TÄYTTÖVAATTEIDEN LAJITTELU

Kankaan hoitotarrat

Useimmissa vaatteissa on kankaanhoitomerkintöjä, jotka sisältävät asianmukaisia hoito-ohjeita. Alla on joitakin symboleja, jotka ovat oleellisia asianmukaisten vaatteiden valitsemiseksi Styleriin.

Kankaanhoitomerkinnät, joita Styleriillä voi käyttää			
Luokka	**Merkintä**	**Tarkoitus**	**Styler**
Pesu merkinnät		Käsinpesu	✓
		Konepesu, normaali jakso	✓
		Kestosiliävä/ rypistymätön	✓
		Hellävarainen/hieno	✓
		Älä pese	✓*
Kuivaus-merkinnät		Normaali	✓
		Kestosiliävä/ rypistymätön	✓
		Hellävarainen/hieno	✓
		Älä rumpukuivaa	✓
		Älä kuivaa	EI
		Kuivaa/ripusta narulle	✓
		Tiputa kuivaksi	✓
		Kuivaa vaakasuorana	✓
Kuivaimen kuumuuden asetusmerkinnät		Suuri	✓
		Keskitaso	✓
		Alhainen	✓
		Ei kuuma/kuiva ilma	EI

** Joitakin, esimerkiksi turkki- ja nahkavaatteita, joissa on merkintänä, Älä pese voidaan käyttää Stylerin kanssa.

Samanlaisten vaatteiden ryhmittely

- Parhaiden hoitotulosten saamiseksi laita aina samoilla hoitovaatimuksilla olevat kankaat yhteen.
- Erilaisilla kankailla on erilaiset hoitovaatimukset ja joitakin kankaita ei voi laittaa tiettyihin Stylerin jaksoihin tai ne on käsiteltävä erillään.

Vaatteiden turvallinen valitseminen Styleriin

Jotkut vaatteet eivät ole asianmukaisia käytettäväksi tällä tuotteella.

- **Älä laita seuraavia kangasvaatteita Styleriin.**

Luokka	**Ei-muotoiltavat vaatteet**
Vaatteet	Jäykät vaatteet, vinyyli
Vuodevaatteet/ peitteet	Sähkölämmitteiset lämpöhuovat, raskaat peitteet (kaksikerroksiset tai yli 1,5 kg painavat)
Muita	Kengät, tuotteet, jotka on tehty vaahtokumista, tuotteet, joissa on liima-aineita

- **Noudata kankaanhoitomerkintöjä.**
- **Älä laita Stylerin höyryä käyttäviin jaksoihin sellaisia tuotteita, jotka ovat herkkiä kuumuudelle tai ne eivät sovellu pestäväksi vedellä.** Käytä vain hellävaraista Gentle Dry -kuivausjaksoa.
- Turkisnahkaa, nahkaa (vain 100 % luonnollista nahkaa) ja silkkiä tulisi käsitellä vain Air Fresh -jakson avulla. Tämä jakso on ladattavissa oleva jakso.
- **Väärän jakson käyttäminen vaatteille saattaa johtaa kankaiden vaurioitumiseen.**
- **Pese hyvin likaiset ja tahriintuneet vaatteet ennen niiden panemista Styleriin.** Stylerissä ei ole pesutoimintoa. Irtoava lika tai tahra voi siirtyä vaatekappaleesta toiseen jaksojen aikana.
- **Käsittele vaatteita, joissa on epämiellyttävä haju, erillisessä täyttökerrassa.** Hajut voivat siirtyä vaatekappaleesta toiseen jaksojen aikana.
- **Joitakin hajuja saattaa olla vaikea poistaa.** Höyryn saattaa olla vaikea tunkeutua öljyaineista peräisin oleviin hajuihin. Pitkäaikaisesta säilytyksestä peräisin olevat hajut saattavat myös olla vaikeita poistaa.
- **Joihinkin vaatteisiin saattaa jäädä ryppyjä.** Pitkäaikaisesta säilytyksestä aiheutuneet rypyt saattavat olla vaikeita poistaa. Puuvilla- tai liinavaatteissa olevat rypyt eivät ehkä täysin poistu.

KANKAANHOITO-OHJEET

● = kyllä
§ = tarkista merkintä

Kangas			Vaatteet	Refresh-jakso		Sanitary-jakso	Gentle Dry jakso	Huomautukset
				Ryppyjen poistaminen	Hajujen poistaminen			
Luonnonkuidut	Kasvikuidut	**Puuvilla**	Pyyhkeet, sukat, alusvaatteet, farmarit, urheiluvaatteet, t-paidat, huovat		●	●	●	Ryppyjä saattaa jäädä 100%:n puuvillakankaisiin. Silitä jakson jälkeen tarvittaessa.
		Liinavaatteet, hamppu-, ramiekuitu	Kesävaatteet, pöytäliinat		●	●	●	Joitakin ryppyjä saattaa jäädä. Varmista, että kankaat ovat pestäviä/käsin pestäviä käytettäessä Refresh/Sanitary -jaksoja. Jos vaatteet ovat hienoja, aseta ne hyllylle. Älä muotoile jäykkiä vaatteita.
	Eläinkuidut	**Alpakkavilla, kamelinkarva, kašmirvilla**	Takit, puvut	§	§	§	●	Laita neuleet hyllylle. Alpakan- ja kamelinkarvaiset kutistuvat kuumassa vedessä.
			Huivit, neulevaatteet		§		●	
		Turkikset, nahkavaatteet	Takit, huivit					* Käytä vain ladattua Turkiksen/nahkavaatteen huolto (alhaisen lämpötilan kuivaus), mutta vain jos nahka on 100% luonnollista nahkaa. (ei keinotekoista nahkaa)
		Silkki	Silkkisolmiot, koristenauhat, huivit, naisten puserot, silkkisametti-/froteekangas					Älä käytä silkkivaatteille.
		Villa	Villapaidat, neulevaatteet		§		●	Laita neuleet hyllylle. Jotkut villakankaat kutistuvat pestäessä kuumassa vedessä. Varmista, että kankaat ovat pestäviä/käsin pestäviä käytettäessä Refresh/Sanitary -jaksoja. Gentle Dry -jakso on useimmille turvallinen.
			Talvitakit, puvut, urheiluvaatteet, univormut.	●	●	●	●	

KANKAANHOITO-OHJEET (JATK.)





● = kyllä
§ = tarkista merkintä

Kangas		Vaatteet	Refresh-jakso		Sanitary-jakso	Gentle Dry jakso	Huomautukset
			Ryppyjen poistaminen	Hajujen poistaminen			
Keinotekoiset kuidut	**Asetaattikuitu**	Puvun vuori, naisten pusero, solmiot, pyjamat	●	●	●	●	
	Akryyli	Lämpökerrasto, neuleet	●	●	●	●	Aseta vaatteet hyllylle
	Nailon	sukat, alusvaatteet	●	●	●	●	Aseta vaatteet hyllylle
		Ulkoiluvaatteet, verhot	●	●	●	●	
	Polyuretaani	(Vähemmän kuin 5%) venyvät vaatteet	●	●	●	●	Jos vaate sisältää yli 5% polyuretaania (uima-asusteet), tarkasta hoitomerkinnät
	Raionkuitu	Puvun vuori	●	●	●	●	


- Kankaat ovat eri painoisia ja erilailla käsiteltyjä, jolloin niillä kullakin saattaa olla erilaiset hoitovaatimukset. Niiden riittävän kattava esitys tässä ohjekirjassa on vaikeaa. Ennen kuin laitat mitään vaatetta Styleriin, tarkista hoitomerkintä ennen toimenpidettä. Älä laita vaatteita, jotka eivät ole värinpitäviä, ovat herkkiä kuumuudelle tai eivät ole sopivia pestäväksi vedellä Refresh- tai Sanitary -jaksoissa. Tee vesi-imutesti pienelle, huomaamattomalle kohdalle (sisäsauma) sen määrittämiseksi, onko kangas värinpitävä. Saadaksesi lisäapua kysy vaatteen valmistajalta tai kuivapesuammattilaiselta tai katso tarkempia tietoja kankaan hoito-ohjeista.
- Stylerin käyttö vaatteilla, jotka ovat hyvin märkiä tai ne eivät ole värinpitäviä, saattaa johtaa vaatteiden vaurioitumiseen ja kankaiden värin aiheuttamiin tahraumiin kaapin sisällä. Nämä tahrat eivät vaikuta Stylerin toimintaan. Käytä hammastahnaa tahrojen poistamiseksi kaapin sisältä.
- Stylerissä ei ole pesutoimintoa. Pese likaantuneet vaatteet ennen käyttöä.

SUODATTIMIEN TARKASTUS AINA ENNEN TÄYTTÄMISTÄ


Nukkasuodattimen tarkastus

Varmista aina, että nukkasuodatin on puhdas ennen uuden täytön aloittamista. Tukkeentunut nukkasuodatin lisää kuivausaikoja.

1 **Avaa eturitilä ja ota nukkasuodatin ulos.**




2 **Harjaa nukkasuodatin pehmeällä harjalla tai puhdista se pölynimurilla.**
Jos nukkasuodatin repeytyy tai vaurioituu, korvaa se uudella.

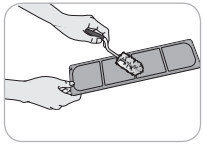

3 **Laita suodatin jälleen paikalleen.**

HUOMIO

- **Tarkasta, että sivut ovat kohdallaan oikein ritilää sisään laittaessasi.**

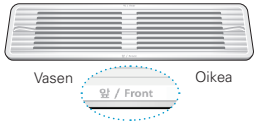


Tuoksusuodattimen vaihto

Käytä kuivausrummun huuhteluaineen liuskaa virkistävän tuoksun lisäämiseksi vaatteisiin. Vaihda huuhteluaineen liuska aina käytön jälkeen.

1 **Poista tuoksusuodatin Styleristä.**




2 **Avaa tuoksusuodatin ja laita siihen kuivausrummun huuhteluaineen liuska.**



3 **Sulje tuoksusuodatin ja laita se takaisin Styleriin.**
Laita tuoksusuodatin nuolen suuntaan sisään. Voit säätää tuoksusuodattimen aukkoa säätövivulla. Mitä avoimempi tuoksusuodatin on, sitä voimakkaammin pääsee tuoksua.



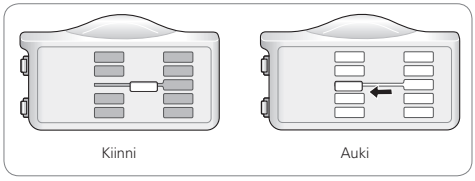


4 **Kun jakso on suoritettu loppuun, poista tuoksusuodatin ja ota huuhteluaineen liuska pois.**

Vihje Voit käyttää suosikkihajuvettäsi suihkuttaen sitä 4-5 kertaa puuvillapohjaan ja asettaa alustan tuoksusuodattimeen. Tuloksena olevan tuoksun voima voi vaihdella riippuen käytetystä tuoksusta.

VESISÄILIÖIDEN TARKASTUS

Tarkasta vesisäiliöiden vesi ennen käyttöä. Vedensyöttösäiliö tulee täyttää vedellä ennen Stylerin käyttämistä. Styler ei toimi ilman vettä. Vedenpoistosäiliö tulee tyhjentää aina ennen kutakin käyttöä.

1 **Vedä kunkin säiliön kädensijaa eteenpäin säiliön poistamiseksi ja tarkasta veden korkeus.**

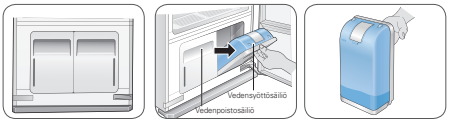

2 **Varmista, että vedensyöttösäiliö on täynnä vettä.**

Täyttä vedensyöttösäiliötä voidaan käyttää suunnilleen neljä kertaa jaksojen käytöstä riippuen. Käytä puhdasta vesijohtovettä tai pullotettua vettä tuotteen parhaimman suorituskyvyn ja pitemmän kestoiän saavuttamiseksi. Älä käytä tislattua vettä tai poistosäiliöstä otettua vettä uudelleen.

Styler'ia ensimmäisen kerran käytettäessä täyden vedensyöttösäiliön vedestä käytetään 2/3. Seuraavissa jaksoissa käytetään vähemmän vettä.

HUOMIO

- **Käytä vain vettä täyttäessäsi vedensyöttösäiliön.** Muu aine, kuten pesuaine tai huuhteluaine saattaa vaurioittaa Styleria.
- **Käytä vain puhdasta vesijohtovettä tai pullotettua vettä.** Vieraat ainekset vedessä saattavat lyhentää Stylerin kestoikää.
- **Älä käytä tislattua vettä.** Vesianturi ei saata toimia.
- **Älä käytä poistosäiliön vettä vedensyöttösäiliön uudelleentäyttöön.**

3 **Varmista, että vedenpoistosäiliö on tyhjä.**

Poistosäiliö täyttyy noin kolmen käytön jälkeen. Säiliö täyttyy nopeammin kuivausjaksojen aikana. Styler ei toimi, jos poistosäiliö on täysi.

- Vedenpoistosäiliössä saattaa tapahtua värinmuutoksia ajan myötä. Tämä on normaalia eikä se vaikuta tuotteen suorituskykyyn.

STYLER'IN TÄYTTÄMINEN

HUOMIO

- **Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat tyhjät. Esineet, kuten kiinnittimet, kynät, kolikot ja avaimet, voivat vahingoittaa sekä Styleria, että vaatteita. Herkästi syttyvät esineet, kuten sytyttimet tai tulitikut, saattavat syttyä ja aiheuttaa tulipalon.** Jos näin ei toimita, voi se johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai kuolemaan.
- **Älä koskaan kuivaa vaatteita, jotka ovat altistuneet öljylle, bensiinille tai herkästi syttyville aineille. Vaatteiden pesu ei täysin poista öljyjäämiä.** Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai kuolemaan.
- **Poista tyhjät ripustimet liikkuvasta ripustimesta ja laita ne hyllylle ennen jakson käynnistämistä.** Tyhjät ripustimet saattavat aiheuttaa tarpeetonta melua, kitkaa ja vahinkoa kankaille.
- **Pidä ripustimia liikkuvassa ripustimessa samassa suunnassa yhteentörmäyksen estämiseksi.**

Lisävaruste	Sen kanssa käytettävät tuotteet
Ripustimet	Paidat, naisten asut, puvut, housut, jotka ovat ilman laskoksia tai liian suuret housupuristimeen tai kaikki vaatteet, joita voidaan käyttää ripustimessa.
Housujen taitoshoito	Housut haluttaessa laskoksia
Hylly	Villapaidat, villavaatteet, neuleet, naisten alusvaatteet, kengät, hatut, leikkikalut ja muu vaatetus tai vaatteet, joita ei voi laittaa ripustimeen

Ripustimet

Stylerin mukana tulevat ripustimet on tarkoitettu vain Stylerin käyttöön. Stylerissa voidaan käyttää muovi- tai metalliripustinta, jossa on alle 4 mm paksu koukku, ja joka menee mukavasti liikkuvassa ripustimessa olevaan loveen.


- Älä käytä ripustimia villakankaiden, neuleiden tai hienojen naisten alusvaatteiden kanssa. Vaatekappaleet saattavat venyä tai niihin saattaa jäädä ripustusjälkiä.
- Joihinkin vaatteisiin saattaa ilmestyä kauluksen takaosaan ryppyjä.
- Käytä liikkuvassa ripustimessa ripustimen vinoja lovia suurille tai kookkaille vaatteille.
- Poista tyhjät ripustimet tai pidä niitä käytön ajan hyllyssä.

1 **Valitse asianmukainen ripustin.**
Valitse Stylerin ripustin, joka sopii ripustamallesi vaatteelle.

2 **Kiinnitä vaatekappaleiden napit ja vetoketjut, ja laita ne ripustimeen.**
Näin vaatekappaleet eivät putoa tai tule ryppyisemmiksi jakson aikana. Jos vaatteessa ei ole nappeja tai vetoketjuja, kiinnitä se kauluksen alueelta puuvillanauhalla.




3 **Laita ripustimet liikkuvan ripustimen aukkoihin**

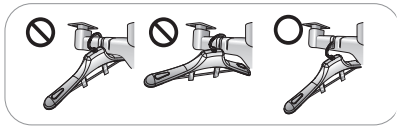

Liikkuvan ripustimen käyttö

1 **Pane ripustimet aukkoihin ja vedä alaspäin koukun kiinnittymiseksi turvallisesti.**
Koukkujen tulee mennä alas aukkoihin turvallisesti, millä estetään melu, tärinä tai vaatevahinko käytön aikana.

2 **Käytä vinoja aukkoja (2 ja 4) kookkaisiin vaatteisiin.**
Älä käytä saman jakson aikana vinoja aukkoja ja vakioaukkoja. Ripustimet saattavat iskeytyä toisiinsa ja vahingoittaa vaatteita.

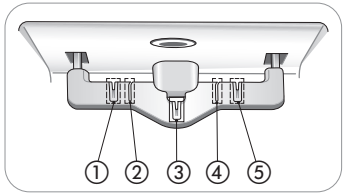

3 **Älä ylikuormita vaatteilla.**
Mitä vähemmän vaatteita, sitä parempi kuivausteho. Vaatteet, jotka koskettavat kaapin sivuja, saattavat kerätä vesitiivistymää kaapista, jolloin kuivaus ei täysin onnistu.


Housunripustin tai housujen taitoshoito-ominaisuus

Laita housut joko liikkuvaan ripustimeen tai housujen taitoshoitoon riippuen siitä, halutaanko säilyttää housunlahkeiden laskokset.


- Housujen riippuminen liikkuvassa ripustimessa saattaa poistaa laskokset housunlahkeista.
- Säilytä laskokset housunlahkeissa käyttämällä housujen taitoshoito-ominaisuutta.
- Housut eivät saa olla leveämmät kuin 96 cm tai pitemmät kuin 110 cm, jotta ne sopivat housujen taitoshoitoon. Tarkasta housujen koko ennen housujen taitoshoidon käyttämistä. Jos housut ovat liian suuret, käytä liikkuvaa ripustinta.
- Vaatteen kudoksen sisältö vaikuttaa siihen, kuinka hyvin rypyt poistuvat.
- Lataa Extra Pants Care -jakso housujen ryppyjen poistamiseksi erittäin tehokkaasti.

Housunripustimen avaaminen ja sulkeminen

1 Avaa taittamalla koukku alas ripustinlapoja kohti, jolloin lavat avautuvat erilleen.




2 Kun housut on ripustettu laita lavat yhteen ja pyöritä koukku ylös poispäin lavoista, jolloin ne lukittuvat paikoilleen.

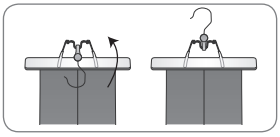


Housujen ripustaminen housunripustimeen

1 Poista kaikki esineet housujen taskuista ja napita takataskut.

2 Taittele housut laskoslinjoja pitkin (tai siitä, missä laskoslinjat kulkevat) ja kiinnitä housunripustin housunlahkeiden päihin.

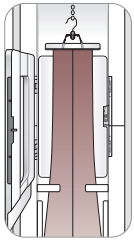

3 Nykäise hellävaroen housunlahkeiden sivuilta. Varmista, että housut oikenevat tiukkina ripustimessa, eikä ole ryppyjä, eivätkä ne putoa ripustimesta jakson aikana.

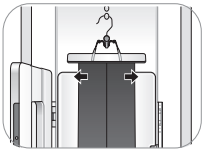


4 Laita housunripustin liikkuvaan ripustimeen tai housujen taitoshoitoon.




HOUSUJEN TAITOSHOITO (PANTS CREASE CARE)

1 Avaa housujen taitoshoito painamalla sivulla olevaa kuvaketta.

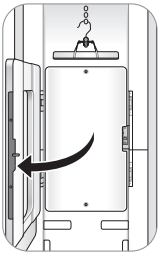


2 **Ripusta housunripustin ylläolevaan housujen taitoshoidon koukkuun, joka sopii parhaiten prässättävien housujen pituuteen.**
Jos housut ovat pitemmät, käytä ylempiä koukkuja, etteivät housut osu kaapin lattiaan.

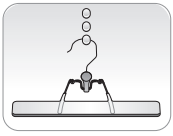


Housut eivät saa olla leveämmät kuin 96 cm tai pitemmät kuin 110 cm. Tarkasta housujen koko ennen housujen taitoshoidon käyttämistä. Jos housut ovat liian suuret, käytä liikkuvaa ripustinta.

3 **Varmista, että housut riippuvat suorina.**
Tarkasta lahkeiden laskokset sen varmistamiseksi, että ne ovat linjassa. Kiinnitä housut 2:lla kiinnittimellä ennen housujen taitoshoidon sulkemista.. Jos housut eivät ole oikein kohdakkain, tai housut eivät ole roikkumassa suoraan, housujen reunassa saattaa näkyä kaksoissaumat tai housuissa voi olla ryppyjä.

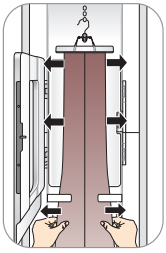

4 **Sulje housujen taitoshoito ja suorista sitten housut uudelleen.**
Tasoita rypyt nykäisemällä hellävaroen housujen reunoista. Varmista, että housut riippuvat housujen taitoshoidossa suorina.

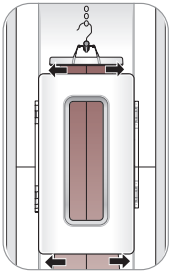


SUOMI

Hylly


Käytä hyllyä vaatteisiin ja niihin, joita ei voi laittaa ripustimiin. Älä pinoa vaatteita hyllyyn. Käytä parhaan kuivaustehon aikaansaamiseksi hyllyssä yksittäisen vaatteen tai pienempien vaatteiden välissä rakoa.

Hyllyn asennus

1 **Pitele hyllyä siten, että harmaa reunus on etupuolella.**

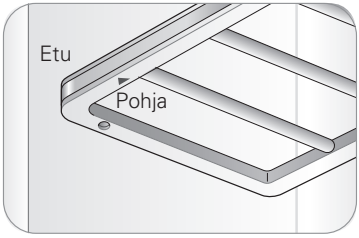

2 **Laita vasen hyllyn lovi vasempaan hyllyn tukeen, laske sitten oikea hyllyn lovi oikeaan hyllyn tukeen.**

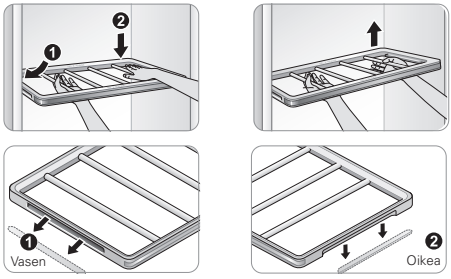


3 **Irrota nostamalla hyllyn oikeaa sivua ja sitten vetämällä hyllyn vasen sivu hyllyn tuesta pois.**

HUOMIO

- **Hyllyä ei voi asentaa liu'uttamalla sitä kaappiin.** Se putoaa, ellei sitä asenneta oikein.
- **Älä aseta raskaita varusteita hyllylle tai käytä sitä esineiden säilyttämiseen.** Siinä tapauksessa saattaa laite toimia väärin.
- **Älä salli lasten kiivetä sen päälle tai riippua hyllyssä.** He saattavat loukkaantua.


- Laita hylly riippumaan sen pitimeen silloin, kun käsittelet pitkiä vaatteita, kuten miesten tai naisten pukuja.

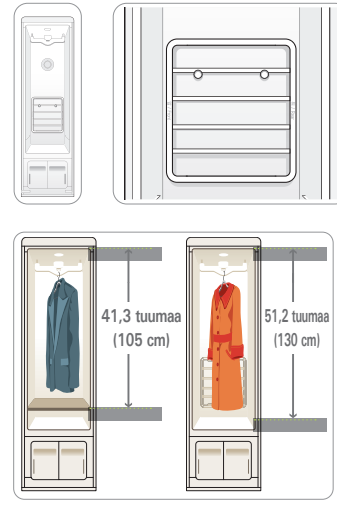

Ripustimien säilytys

Poista käyttämättömät ripustimet liikkuvasta ripustimesta ja säilytä niitä hyllyssä käytön aikana. Tämä estää melun ja vaatteiden vaurioitumisen.

1 **Laita ripustimet hyllyn tankojen väliin.**

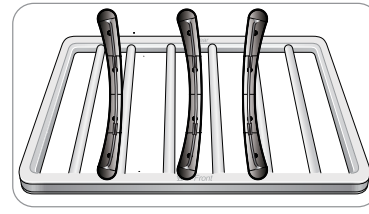

2 **Pitkiä vaatteita muotoiltaessa silloin, kun hyllyä säilytetään hyllypidikkeessä, säilytä ripustimia laitteen ulkopuolella käytön aikana.**

3 **Älä käytä hyllyä raskaiden varusteiden säilyttämiseen.**




OHJAUSPANEELI

Ohjauspaneeli reagoi kosketukseen staattista sähköä käyttäen. Kevyt kosketus riittää sen käyttämiseksi. Käytä ohjaimien puhdistamiseen kangasta koskemisen välttämiseksi ja kytkimien aktivoimiseksi. Vieraat ainekset ohjaimissa, hanskojen käyttö tai kytkimiin koskeminen kankaalla saattavat estää kytkimien aktivoitumisen.

Ohjauspaneelin toiminnot

Osa seuraavista toiminnoista ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen.

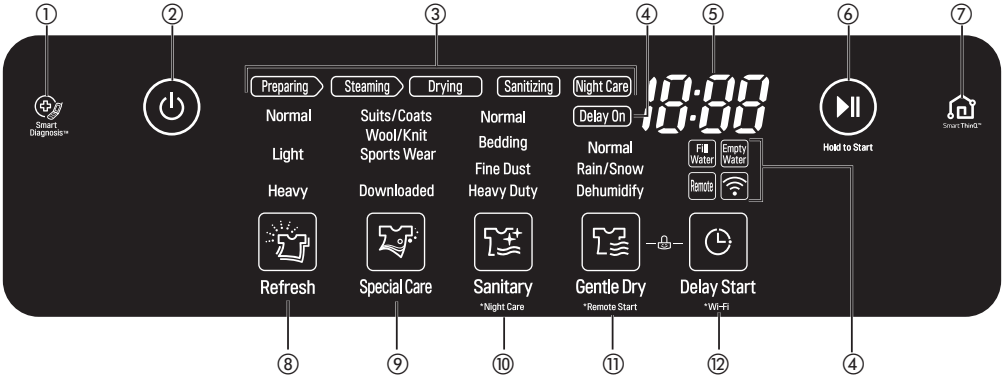

① SMART DIAGNOSIS™ -KUVAKE

Laita puhelin tämän kuvakkeen päälle määrittäessäsi ongelmia Smart Diagnosis'in avulla.

② POWER ON/OFF

Kosketa Power-toimintoa Stylerin kytkemiseksi PÄÄLLE/POIS. Kun jakso on suoritettu loppuun, Styler kytkeytyy pois päältä automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua, ellei mihinkään kytkimeen kosketa.

HUOMAUTUS: Power-toimintoon koskettaminen jakson aikana peruuttaa sen jakson, ja jakson asetus menetetään.

③ JAKSON PÄÄTTYMISEN ILMAISIN

Näytön tämä osa osoittaa, mikä muotoilujakson vaihe on tällä hetkellä meneillään (Preparing, Steaming, Drying, Sanitizing tai Night Care).

④ VALINNAN JA HÄLYTYKSEN ILMAISIMET

Delay On: palaa silloin, kun viiveen käynnistymistoiminto on asetettu.

Fill Water: palaa silloin, kun vedensyöttösäiliö puuttuu tai on tyhjä.

Empty Water: palaa silloin, kun vedenpoistosäiliö puuttuu tai on täynnä

Remote: syttyy, kun Remote Start -toiminto on asetettu.

Wi-Fi: syttyy, kun Wi-Fi-toiminto on asetettu.

⑤ AJAN NÄYTTÖ

Näytössä näkyy arvioitu jäljellä oleva aika ja Stylerin virheilmoitukset.
Jaksoaika saattaa vaihdella käyttöolosuhteiden mukaisesti.

⑥ START/PAUSE

Käynnistä valittu jakso koskettamalla ja pitämällä painettuna. Stylerin ollessa käynnissä kosketa PAUSE-toimintoa jakson keskeyttämiseksi menettämättä senhetkisiä asetuksia.

HUOMAUTUS: Jos et kosketa Start/Pause -toimintoa jakson aloittamiseksi uudelleen tunnin kuluessa sen keskeytyksestä, Styler kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

⑦ SmartThinQ

Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimen Google Play -kaupasta tai Apple App -kaupasta.

⑧ REFRESH-JAKSO

Valitse Refresh-jakso koskettamalla kuvaketta. Selaa asetuksia koskettamalla toistamiseen.

⑨ SPECIAL CARE

Kosketa kuvaketta valitaksesi Special Care -jakson. Kosketa toistuvasti vaihtaaksesi asetusten läpi.**Ladatulla (Downloaded)** on 4 oletusjaksoa. Lataa uusi jakso käyttäen LG SmartThinQ-sovellus älypuhelimessa.

⑩ SANITARY / *Night Care

Kosketa kuvaketta valitaksesi Sanitary-jakson. Kosketa toistuvasti vaihtaaksesi asetusten läpi.

Aktivoi/poista käytöstä Night Care koskettamalla ja pitämällä kuvaketta kolmen sekunnin ajan.

⑪ GENTLE DRY / *Remote Start

Kosketa kuvaketta valitaksesi Gentle Dry -jakson. Kosketa toistuvasti vaihtaaksesi asetusten läpi.

Aktivoi Etätoiminto painamalla ja pitämällä kuvaketta kolmen sekunnin ajan.

⑫ DELAY START / *Wi-Fi

Aseta jakson viivästetty käynnistysaika. Delay Start ei voi valita Night Care -jaksolla.

Aktivoi Wi-Fi -toiminta painamalla ja pitämällä kolmen sekunnin ajan.

JAKSO-OPAS

			Jakson prosessit			
Jakso	**Asetus**	**Vaatteet / kangaslaatu**	**Valmistelu**	**Höyry**	**Puhdistus**	**lämpötila**
REFRESH-JAKSO	Normal	puku, takki, koulu-univormu, huivi, villakangas, neule, ulko-/työvaatetus, pyyhkeet, alusvaatteet, t-paidat, sukat, farmarit, farmarintakit, naisten alusvaatteet, urheiluvaatteet, pöytäliinat 100% villa, polyesteri, raionkangas, uretaani, gabardiini, Gore-Tex, puuvilla, nailon, ramiekuitu, hamppu	○	○		○
	Light		○	○		○
	Heavy		○	○		○
SPECIAL CARE -JAKSO	Suits/Coats	Suunniteltu erityisesti hajujen nopeaan poistoon puvuista ja takeista.	○	○		○
	Wool/Knit	Suunniteltu erityisesti vähentämään ryppyjä villasta ja neuleista.	○	○		○
	Sports Wear	Käyttö suojaamaan kangasta urheiluasusteissa.	○	○		○
	Downloaded	**Ladatulla (Downloaded)** on 4 oletusjaksoa.				
SANITARY-JAKSO	Normal	Sama kuin Refresh-jakso, poislukien villa ja neuleet. Tarkista**Kankaanhoito-ohjeet**, ja kankaan hoitotarrat vaatekappaleissa ennen käyttöä. Luonnonkuitujen on oltava merkitty pestävällä/käsinpestävällä ja rumpukuivauksella, jotta kutistuminen vältetään. Älä käytä kumia, vaahtoa tai liimaa sisältäviä esineitä.	○	○	○	○
	Bedding		○	○	○	○
	Fine Dust		○	○	○	○
	Heavy Duty		○	○	○	○
GENTLE DRY -JAKSO	Normal	Sama kuin Refresh-jakso. Gentle Dry on myös turvallinen monille ei-pestäville vaatekappaleille, kuten silkkisolmioille, puseroille ja muille luonnonkuiduista tehdyille vaatteille, kuten 100 % villasta, kašmirvillasta, kamelinkarvasta ja alpakasta tehdyille vaatteille. Katso **Vaatteiden turvallinen valitseminen Stylerin** Vaatteet ja tarkista aina vaatekappaleiden tarrat ennen käyttämistä.				○
	Rain/Snow					○
	Dehumidify	–	–			

Jakson prosessit

- **Preparing** kuumentaa veden säiliössä esikäsittelyssä höyryn syöttöä varten.
- **Steaming** suihkuttaa höyryä vaatteisiin.
- **Sanitizing** poistaa bakteerit vaatteista.
- **Drying** poistaa kosteuden vaatteista.

JAKSON VALINTA

Styler-jaksot on tarkoitettu sopimaan moniin tilanteisiin. Valitse jakso ja asetus, jotka sopivat täyttöön ja haluttuihin tuloksiin parhaiten, ja joilla saadaan maksimisuorituskyky ja kankaanhoito parhaiten aikaan. Saadaksesi parhaat tulokset aikaan ota huomioon vaatteen hoitomerkinnät ja valitse jakso, joka soveltuu kohdekankaan kangaslaatuun.

Valitse haluamasi jakso koskettamalla jakson valitsinta. Valitse haluamasi asetus painamalla kuvaketta toistamiseen. Valitessasi jakson valo syttyy oletuksena olevalle asetukselle.

Refresh-jakso

Käytä Refresh-jaksoa hajujen ja ryppyjen poistamiseen ja vaatteiden kuivattamiseen. Tämä jakso käyttää höyryä ja sitä käytetään vain pestävien vaatteiden kanssa. Jakso on turvallinen pestäville villakankaille ja neuleille.

Sanitary-jakso

Käytä Sanitary-jaksoa bakteerien vähentämiseen ja vaatteiden kuivattamiseen. Valitse tämä jakso vaatteille, vuodevaatteille ja lasten pukimille ja pehmeille leikkikaluille. Peittojen tai vilttien tulee olla yksikerroksisia ja painaa korkeintaan 1,5 kg. Älä käytä tätä jaksoa villa- ja neulekankaille, koska korkeat lämpötilat ja höyry voivat aiheuttaa kutistumista.

Gentle Dry -jakso

Käytä Gentle Dry -jaksoa hajujen ja ryppyjen poistamiseen ja vaatteiden kuivattamiseen. Valitse tämä jakso ei-pestäville kankaille, kuten kašmirvillakankaille. On myös ladattava kuivajakso nimeltä Turkiksen/nahkavaatteen huolto , jota käytetään turkis- ja nahkatuotteissa.

Rain/Snow

Valitse tämä asetus, kun haluat virkistää ja hellävaraisen vaatteiden kuivauksen.

Dehumidify

Poistaa kosteuden tilasta, johon Styler on asennettuna. Kosteudenpoistamistilan (Dehumidify) aika voidaan asettaa 2 tai 4 tuntiin painamalla Gentle Dry -painiketta. Hälytysäänimerkki ja 'Empty Water' toiminto syttyy, jos vedenpoistosäiliö on täynnä. Tyhjennä vedenpoistosäiliö ja paina Start/Pause -painiketta jatkaaksesi kosteudenpoistoa (dehumidification).

* Night Care -ominaisuutta ei voida käyttää samalla, kun käytetään Dehumidify-jaksoa
* Käytä oven ollessa auki 45º. Jos ovi on suljettu, kulku ei toimi.
* Vedenpoistosäiliö voidaan täyttää ennen Dehumidify-jakson loppua ympäristöstä riippuen.
* Tilan lämpötila voi nousta Stylerin lähtevän ilmavirran takia.

Special Care

Downloaded

Lataa lisäjakso ja käytä sitä erityiskankaiden, kuten turkisten ja nahkakankaiden käsittelemiseen, nukan vähentämiseen tai sähköstaattisuuden poistamiseen.

Ladatulla (Downloaded) on 4 oletusjaksoa

- Paina Special Care -painiketta ja valitse Ladattu ("Downloaded"): Valitse "Housujen ryppyjen huolto"
  - Suoristaa voimakkaasti ryppyjä ja korostaa housujen laskokset.
- Paina kerran Special Care: Valitse "Turkiksen/ nahkavaatteen huolto"
  - Poistaa kosteuden ja pölyn turkis-/nahkavaatteista vahingoittamatta kankaita ja palauttaa turkin tuuheuden, joka on saattanut litistyä varastoinnin aikana ja jokapäiväisissä toiminnoissa.
- Paina kahdesti Special Care: Valitse "Staattisuuden poisto"
  - Poistaa staattisen sähkön lyhyessä hetkessä höyryteknologiaa käyttämällä.
- Paina 3 kertaa Special Care: Valitse "Farkkujen huolto"
  - Pitää puhtaina farkut, jotka ovat alttiita värien muuttumisille tai pois peseytymiselle.
  - Farkuista saattaa irrota väriä, joten käytä housunripustinta niiden käsittelyyn ja ripusta ne liikkuvaan ripustimeen.

Voit vaihtaa ohjelmia tai käyttää sovelluksen kautta muita ohjelmia kuin peruslatauksia.


JAKSON ASETUKSET JA VALINNAT

Jaksojen valintakuvakkeet

Halutessasi vaihtaa asetuksia jakson aikana kosketa Start/Pause -toimintoa jakson keskeyttämiseksi, vaihda sen jälkeen asetuksia koskettamalla asiaankuuluvan jakson valintakuvaketta.

- **Aktivoi ohjauspaneeli koskettamalla Start/Pause -painiketta.**
  Valittu jakso ja Start/Pause -painike alkavat vilkkua.

Jakson valinta

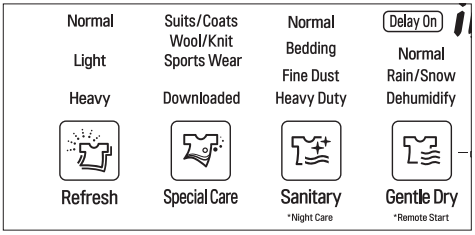

1 Kosketa Power-toimintoa

2 Kosketa jakson valintakuvaketta toistamiseen, kunnes haluttuun jaksoon ja asetukseen tulee valo.

3 Kosketa Start/Pause -toimintoa.

Asetusten vaihtaminen jakson aikana

1 Kosketa Start/Pause -toimintoa jakson keskeyttämiseksi.

2 Vaihda asetuksia koskettamalla asiaankuuluvan jakson valintakuvaketta.

- Refresh- ja Sanitary-jaksojen aikana kone pitää keitto- ja sihinä-ääntä, kun höyryä suihkutetaan vaatteisiin. Tämä on normaalia.
- Liikkuva ripustin liikkuu, vaikka vain hyllyä käytetään.
- Jaksoajat saattavat vaihdella käyttöympäristöstä riippuen, veden lämpötila mukaan lukien.
- Gentle Dry -jakson aika saattaa olla pitempi märille vaatteille, joita ei ole lingottu kuivaksi.
- Hyvin paksut vaatteet eivät ehkä ole yhtä kuivat Gentle Dry -jakson päättyessä.
- Jos Sanitary-jakso vaihdetaan Refresh- tai Gentle Dry -jaksoon käytön aikana, puhdistusprosessia ei suoriteta.

⚠ HUOMIO

- **Älä avaa ovea käytön aikana. On olemassa palovamman tai ulospäässeestä kuumasta ilmasta tai höyrystä johtuvan vammautumisen vaara.**
- **Älä päästä höyryä tai kuumaa ilmaa karkaamaan ulos kaapista käytön aikana.** Oven avaaminen käytön aikana vaikuttaa myös suorituskykyyn, pidentää kuivausaikaa ja aiheuttaa veden tiivistymistä ja kerääntymistä lattialle.
- **Älä pane hyvin märkiä vaatteita Styleriin kuivumaan. Ravistele tai purista liikavesi pois ennen kuin panet vaatteet kaappiin kuivattavaksi.** Jos kaappiin muodostuu suuri määrä vesilammikoita, kuivatuksen suorittaminen saattaa kärsiä tai laite vaurioitua.
- **Poista tai laita hylly säilöön riiputtaessasi pitempiä vaatteita, jotteivät ne rypisty.**
- **Kiinnitä riippuvien vaatteiden napit ja vetoketjut, jotteivät ne putoa ripustimilta käytön aikana.** Kiinnitä pääntiealue puuvillanarulla, ellei ole nappia tai vetoketjua.

Downloaded-jakson valitseminen

1 Kosketa Power-toimintoa

2 Kosketa Special Care -jakson valintakuvaketta Downloaded-jakson valitsemiseksi.

3 Kosketa Start/Pause -toimintoa.

- Lataa ja käytä LG SmartThinQ -sovellusta älypuhelimessa vahvistaaksesi nykyisen downloaded-jakson tai lataa toinen jakso.
- Vain yksi Downloaded-jakso voidaan tallentaa ja vaihtaa kerrallaan.

ERIKOIS (EXTRA) -TOIMINNOT

Myös jotkut painikkeet voivat aktivoida erikoistoimintoja, mukaan lukien Night Care, Remote Start, Wi-Fi.

Ohjaimien lukitus

Käytä Control Lock Stylerin ei-toivotun käytön estämiseksi tai säilytä jakson asetukset, jotteivät ne muutu Styler'ia käytettäessä.

1 **Kosketa ja pidä painettuna Gentle Dry -kuvaketta ja Delay Start -kuvaketta kolmen sekunnin ajan, jotta Control Lock -toiminto voidaan aktivoida tai poistaa käytöstä.**

2 **"CL" tulee näkyviin näytössä, ja kaikki ohjaukset poistetaan käytöstä paitsi Power-painike.**

- Control Lock ei lukitse ovea.
- Control Lock asetus pysyy, vaikka olisi sähkökatkos.
- Control Lock pysyy asetettuna aktiivisena siihen saakka, kunnes se poistetaan manuaalisesti käytöstä. Haluttaessa käyttää toista jaksoa Control Lock tulee poistaa käytöstä.



Viivästetyn käynnistysajan asetus

Käytä Delay Start -toimintoa käynnistysajan viivyttämiseksi.

1 **Kosketa Power-toimintoa**

2 **Valitse haluamasi jakso koskettamalla jakson valitsinta.**

3 **Aseta jakson käynnistysaika koskettamalla Delay Start.**
Oletuksena oleva viiveaika on kolme tuntia. Aina kun kosketat painiketta aika lisääntyy tunnilla 19 tuntiin saakka.

- Lisää viiveaikaa nopeammin koskettamalla ja pitämällä painiketta.

⚠ HUOMIO

- **Älä avaa ovea käytön aikana.** On olemassa palovamman tai ulospäässeestä kuumasta ilmasta tai höyrystä johtuvan vammautumisen vaara.
- **Älä päästä höyryä tai kuumaa ilmaa karkaamaan ulos kaapista käytön aikana.** Oven avaaminen käytön aikana vaikuttaa myös suorituskykyyn, pidentää kuivausaikaa ja aiheuttaa veden tiivistymistä ja kerääntymistä lattialle.


* Smart Diagnosis™

Käytä tätä toimintoa LG SmartThinQ -sovelluksella älypuhelimessa, tai kun otat yhteyttä LG:n asiakaspalveluun auttamaan diagnoosiongelmissa Stylerissa.

Night Care

Käytä Night Care -toimintoa tallentaaksesi vaatteita yön yli tai milloin tahansa, kun vaatteita ei voida poistaa pian jakson loputtua. Night Care tuottaa ajoittain lämmintä ilmaa estämään kondensaatiota pitäen vaatteet lämpöisinä ja kuivina, kunnes ne poistetaan.

- Kun asetettu, Night Care -toiminto käynnistyy sen jälkeen, kun valittu jakso loppuu.
- Night Care -toimintoa ei voida asettaa seuraamaan Gentle Dry -jaksoa.
- Night Care -asetukset menetetään, jos Power-painiketta painetaan.
- Night Care toimii enintään 24 tuntia.
- On turvallista avata ovi milloin tahansa Night Care -toiminnon aikana, jopa kun ilmaa puhalletaan.
- Night Care -toiminnolle on normaalia aiheuttaa ajoittain melua sen tuottaessa lämmintä ilmaa.

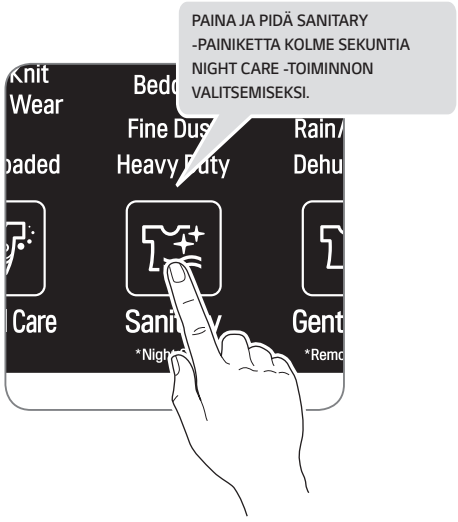

※ Tämä kuva on vain havainnointitarkoituksia varten. SANITARY -painikkeen sijainti vaihtelee mallista riippuen.

Night Care -toiminnon asettaminen

1 Laita vaatteet Styleriin.

2 Kosketa jakson valintakuvaketta toistuvasti, kunnes haluttu jakson asetus on valittuna.

3 Paina ja pidä SANITARY -painiketta kolme sekuntia LED'in valaisemiseksi ja Night Care -toiminnon aktivoimiseksi.

4 Kosketa Start/Pause -toimintoa.

5 Peruuta Night Care -toiminto koskettamalla toista jakson valintakuvaketta.

ÄLYTOIMINNOT

LG SmartThinQ-sovellus

LG SmartThinQ-sovellus antaa sinun kommunikoida laitteen kanssa älypuhelinta käyttämällä.

LG SmartThinQ-sovelluksen asentaminen

Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimen Google Play -kaupasta tai Apple App -kaupasta. Noudata latausohjeita ja asenna sovellus.

HUOM.

- Jos valitset yksinkertaisen sisäänkirjautumisen, voit käyttää LG SmartThinQ-sovellusta, sinun on käytävä läpi laitteen rekisteröintiprosessi aina, kun vaihdat älypuhelinta tai asennat sovelluksen uudelleen.

LG SmartThinQ- sovelluksen ominaisuudet

- Laitteille, joissa on SmartThinQ tai Smart ThinQ™ -logo

Latausjakso

Lataa uusia ja erikoistuneita jaksoja, joita ei ole sisällytetty laitteen vakiojaksoihin.
Laitteella, joka on rekisteröity onnistuneesti, voi ladata laitteelle erityisiä erikoisjaksoja. Vain yksi jakso voidaan tallentaa laitteella kerrallaan. Kun latausjakso on valmis laitteessa, tuote pitää latauksen (downloaded), kunnes uusi jakso on ladattu.

HUOM.

- Sinun täytyy ensin rekisteröidä laite ja muodostaa yhteys yhdyskäytävään, jotta voit käyttää Latausjakso (Download cycle) -toimintoa.

Push-hälytykset (Älykkäät viestit)

Sinulla on mahdollisuus saada ilmoituksia älypuhelimeesi, kun ohjelma on valmis, tai laitteessa esiintyy ongelmia.

HUOM.

- Sinun täytyy ensin rekisteröidä laite ja muodostaa yhteys yhdyskäytävään, jotta voit käyttää Push-hälytykset-toimintoa.

Smart Diagnosis™

Tämän toiminnon avulla saadaan hyödyllistä tietoa laitteen vikojen määritykseen, sekä korjaukseen.


HUOM.

- Sinun täytyy ensin rekisteröidä laite ja muodostaa yhteys yhdyskäytävään, jotta voit käyttää Smart Diagnosis -toimintoa.


Asioita, jotka tulee tarkistaa ennen LG Smart-ThinQ -sovelluksen käyttöä

1 Tarkista etäisyys laitteen ja langattoman reitittimen välillä (Wi-Fi-verkko).
   - Jos laitteen ja langattoman reitittimen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Rekisteröinti saattaa kestää kauan, tai asennus saattaa epäonnistua.

2 Sammuta **Mobile data** tai**Cellular Data** älypuhelimessasi.
   - iPhone-puhelimissa, sammuta data menemällä kohtaan **Asetukset** → **Mobiiliverkko** → **Mobiilidata**.

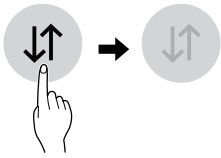

3 Liitä älypuhelimesi langattomaan reitittimeen.

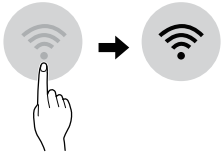

HUOM.

- Todenna Wi-Fi-yhteys varmistamalla, että ohjauspaneelin Wi-Fi (Wi-Fi) -kuvake on syttynyt
- Laite tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoja. Jos haluat tarkistaa verkon taajuuden, ota yhteys Internet-palveluntarjoajaasi tai tutustu langattoman reitittimen käsikirjaan.
- LG SmartThinQ ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Jos laitteella on vaikeuksia saada yhteys Wi-Fi-verkkoon, se voi olla liian kaukana reitittimestä. Hanki Wi-Fi-toistin (kantaman laajennin), joka parantaa Wi-Fi-signaalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhteyttä ei saada tai se keskeytyy kotiverkon ympäristöstä johtuen.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla internet-palveluntarjoajasta riippuen.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Laitetta ei voida rekisteröidä johtuen langattoman signaalin lähetyksen ongelmista. Irrota laite ja odota noin minuutti ennen kuin yrität uudelleen.
- Jos langattoman reitittimen palomuuri on käytössä, poista palomuuri käytöstä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimen (SSID) on oltava englannin kirjainten ja numeroiden yhdistelmä. (Älä käytä erikoismerkkejä.)
- Älypuhelimen käyttöliittymä (UI) voi vaihdella matkapuhelimen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen suojausprotokolla on WEP-asetus, verkkoa ei ehkä voi määrittää. Vaihda se muille suojausprotokollille (WPA2 suositellaan) ja rekisteröi tuote uudelleen.
- Jos vaihdat langattoman reitittimen, Internet-palveluntarjoajan tai salasanan laitteen rekisteröinnin jälkeen, poista se LG SmartThinQ -asetuksista →Muokkaa tuotetta ja rekisteröi uudelleen.

Avoimen lähdeohjelman tiedot

GPL, LGPL, MPL alaisen tai muun tuotteessa olevan avoimen lähdekoodin lisenssin hankkimiseksi, siirry osoitteeseen http://opensource.lge.com.

Lisänä lähdekoodille, kaikki viitteelliset lisenssiehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeuksien ilmoitukset ovat saatavilla ladattaviksi.

LG Electronics tarjoaa myös avoimen lähdekoodin on CD-ROM -levyllä kyseisen jakelun maksua vastaan (kuten media-, lähetys- ja käsittelykulut) kun sähköposti lähetetään osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tämän tuotteen ostopäivämäärästä lähtien.

Malli	LCW-004
Taajuusalue	2412 - 2472 MHz
Lähtöteho (maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Langattoman toiminnon S/W versio : V 1.0

Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta.

Valmiustilassa /	0,5 W
Verkon valmiustilan virrankulutus /	2,0 W
Aika, jonka jälkeen tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto siirtää laitteen automaattisesti valmiustilaan ja/tai pois päältä -tilaan ja/tai verkkovalmiustilaan	20 min.

Smart Diagnosis™ -toiminto

Jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa, sillä on kyky lähettää tietoja puhelimesi välityksellä LG:n asiakaspalvelukeskukseen. NFC- tai Wi-Fi-varustetut mallit voivat myös välittää tietoja älypuhelimelle LG SmartThinQ sovelluksella.

Smart Diagnosis™ -vianmääritys asiakaspalvelukeskuksen kautta

• Laitteille, joissa on  -logo

1 **Soita LG:n asiakaspalveluun numerosta: 0800 0 54 54**

2 **Kun soitat puhelukeskukseen, aseta puhelimen suukappale lähelle Smart Diagnosis™ -kuvaketta. Älä paina mitään muita painikkeita.**

3 **Kosketa Sanitary-kuvaketta ja Gentle Dry kuvaketta ja pidä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan.**

4 **Pidä puhelin paikallaan, kunnes äänilähetys on päättynyt.**

5 **Kun ajanlasku on pysähtynyt ja merkkiäänet loppuneet, palaa keskustelemaan asiakaspalvelijan kanssa. Hän auttaa sinua käyttäen lähetetyn tiedon analyysista saamaansa tietoa.**

HUOM.

- Smart Diagnosis™ -toimintoa ei voi aktivoida, ellei laitetta ole käynnistetty käyttäen **Power**-painiketta. Jos laitetta ei voi käynnistää, vianmääritys on tehtävä ilman Smart Diagnosis™ -toimintoa.
- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta puhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
- Jos asiakaspalvelija ei saa tallennettua tietoja tarkasti, sinua voidaan pyytää yrittämään uudelleen.
- Smart Diagnosis™-toiminto riippuu paikallisen puhelinyhteyden laadusta.
- Huono soittolaatu saattaa johtaa heikkoon tiedonsiirtoon puhelimestasi palvelukeskukseen, mikä saattaa aiheuttaa Smart Diagnosis™:n vikatoiminnon.

LG SmartThinQ Smart Diagnosis™

• Laitteille, joissa on  -logo

Käytä LG SmartThinQ sovelluksen Smart Diagnosis -ominaisuutta apuna laitteen diagnosointiin ilman LG: n asiakaspalvelukeskusta.

Suorita Smart Diagnosis älypuhelimella noudattamalla LG SmartThinQ sovelluksen ohjeita.

HUOM.

- Smart Diagnosis™ -toimintoa ei voi aktivoida, ellei laitetta ole käynnistetty käyttäen **Power**-painiketta. Jos laitetta ei voi käynnistää, vianmääritys on tehtävä ilman Smart Diagnosis™ -toimintoa.

HUOLTO

SÄÄNNÖNMUKAINEN PUHDISTUS

⚠ VAROITUS

Vähennä tulipalon, sähköiskun tai henkilöihin kohdistuvan vamman vaaraa käyttäessäsi tätä kodinkonetta noudattamalla perusvarotoimenpiteitä mukaan lukien seuraavat:

- **Kytke Styler irti ennen puhdistusta sähköiskun vaaran välttämiseksi.** Ellei tätä varoitusta noudateta, seurauksena voi olla vakava vamma, tulipalo, sähköisku tai kuolema.
- **Älä koskaan käytä kovia kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotteita Stylerin puhdistamiseen.** Ne vaurioittavat pinnan laatua.

Sisä- ja ulkopuolen puhdistus

Styler'in asianmukainen puhdistus lisää sen kestoikää.

1 **Puhdista kodinkone sisä- ja ulkopuolelta kostealla kankaalla. Lasinpuhdistusainetta voidaan käyttää etulasipaneelin puhdistamiseen, mutta suihkuta sitä kankaaseen ja pyyhi mieluummin kuin suihkutat sitä suoraan paneeliin.**

2 **Kiillota ovi kuivaksi puhtaalla, kuivalla kankaalla vesiläiskien estämiseksi.**

3 **Anna sisä- ja ulkopuolen kuivaa täysin ennen kuin kytket ja käytät kodinkonetta.**

⚠ HUOMIO

- **Älä ruiskuta vettä suoraan kodinkoneeseen.**
- **Älä käytä pesuaineita, talousspriitä, liuotteita tai mitään tulenarkoja nesteitä kodinkoneen ulkopuolen puhdistamiseen.**
- **Älä koskaan käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat vaurioittaa pintaa.**
- **Pidä terävät esineet poissa kodinkoneen ulkopuolelta.** Kosketuspaneeli ei ehkä toimi ollessaan vaurioitunut.

Nukkasuodattimen puhdistaminen

Poista aina nukka suodattimesta jokaisen jakson jälkeen.

Jos nukkasuodatin on hyvin likaantunut tai tukkeutunut, pese nukkasuodatin lämpimässä saippuavedessä ja kuivata täysin ennen uudelleenasennusta.

- Älä koskaan käytä Styler'ia ilman nukkasuodatinta.
- Älä koskaan käytä Styler'ia märällä nukkasuodattimella.

Tuoksusuodattimen puhdistus

Parhaimmat tulokset saat, kun peset tuoksusuodattimen kuumalla vedellä ja saippualla. Kun olet puhdistanut, pyyhi suodatin puhtaalla kankaalla ja anna sen kuivua täysin ennen sen uudelleenasennusta.

Tuoksusuodatin voidaan myös puhdistaa astianpesukoneen ylähyllyllä.

- Älä koskaan käytä Styler'ia ilman tuoksusuodatinta.
- Älä koskaan käytä Styler'ia märällä tuoksusuodattimella.

Vesisäiliöiden puhdistus

Vedensyöttösäiliön vesi on kosketuksissa suoraan Styler'issa käsiteltyjen vaatteiden ja varusteiden kanssa. Puhdista aika ajoin molemmat säiliöt ja pidä ne puhtaina koko ajan. Jos säiliöitä ei puhdisteta kunnolla, ne saattavat alkaa haista tai ne on vaihdettava.


- Ajanoloon saattaa tapahtua vedenpoistosäiliössä värinmuutosta. Tämä on normaalia eikä se vaikuta tuotteen suorituskykyyn.
- Käytä syöttösäiliössä vain puhdasta vesijohtovettä parhaimman suorituskyvyn ja tuotteen pidemmän kestoiän saavuttamiseksi. Älä käytä tislattua vettä.
- Älä käytä poistosäiliön vettä vedensyöttösäiliössä uudelleen.

1 Puhdista säiliöiden ulkopuoli märällä kankaalla.


2 Puhdista vesisäiliöiden sisäpuolet vedellä käyttämällä harjaa vesisäiliöiden puhdistamiseen.




3 Varmista, etteivät vedenpoistosäiliöön kytketty viemärisuutin eikä vedensyöttösäiliöön kytketty vedensyöttöaukko ole tukossa.

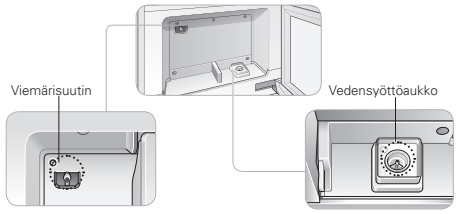

4 Anna säiliöiden ulkopuolen kuivua kokonaan ennen säiliöiden uudelleenasennusta.

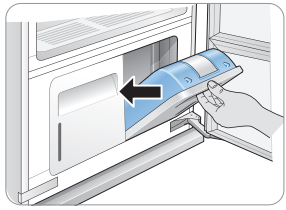

Vanhan laitteen hävittäminen

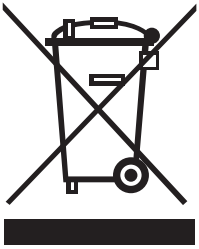

1. Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkölaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, joten vanhan laitteesi oikea hävittäminen auttaa estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisen terveydelle.Vanha laitteesi voi sisältää uudelleenkäytettäviä osia, joita voitaisiin käyttää muiden tuotteiden korjaamisessa, ja muita arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säilyttämiseksi.
3. Voit ottaa laitteesi joko liikkeeseen, mistä ostit tuotteen, tai ottaa yhteyden paikalliseen lähimmän valtuutetun WEEE-keräyspisteen jätehuoltotoimistoon tietoja varten. Parhaiten maassasi ajan tasalla olevia tietoja varten katso www.lg.com/global/recycling.

• Tietoja tämän kuivaimen kylmäaineena käytetyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista.

Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.
R134a (GWP: 1430): 0,155 kg / 0,222 t CO2-ekv. Ilmatiiviisti suljettu.

VIANETSINTÄ

FAQT: USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

K:	**Mitä ovat tuoksuliuskat ja kuinka niitä käytetään?**
V:	Voit käyttää suosikkimerkkisi kuivausrummun tuoksuliuskoja tuoksusuodattimessa antamaan kankaille virkistävää tuoksua. Nämä liuskat eivät pehmitä vaatekappaleita tai vähennä sähköstaattisuutta. Käytä tuoksusuodatinta lisäämällä tuoksuliuska ennen jakson käynnistämistä. Hävitä tuoksuliuska jakson lopussa. Parhain suorituskyky saadaan puhdistamalla tuoksusuodatin aina 5-7 käytön jälkeen.
K:	**Voinko panna turkiksia, nahka- tai silkkivaatteita Styleriin?**
V:	Lataa Air Fresh -jakso käytettäväksi turkiksiin, nahka- tai silkkivaatteisiin Stylerissa.
K:	**Miksi jaksoaika on pitempi kuin Gentle Dry -jakson arvioitu aika?**
V:	Styler käyttää anturia kankaiden kuivuuden havaitsemiseen. Elleivät vaatteet tai muut tarvikkeet ole kunnolla kuivuneet, jaksoaikaa pidennetään automaattisesti (paitsi Kuivausaikajaksot).

ENNEN SOITTAMISTA HUOLTOON

Kodinkone on varustettu automaattisella virheenvalvontajärjestelmällä ongelmien havaitsemiseksi ja diagnosoimiseksi varhaisessa vaiheessa. Jos kodinkone ei toimi kunnolla tai ei toimi lainkaan, tarkasta seuraavat asiat ennen huoltoon soittamista.

Käyttö

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ovea avattaessa tulee savua ulos	Ovi on avattu käytön aikana	Höyryn ja kuuman ilman ulostulo on normaalia ovea käytön aikana avattaessa.
Täysi vesisäiliö on jokseenkin tyhjä yhden käytön jälkeen	Kodinkonetta käytetään ensimmäistä kertaa	Tarvitaan suurempi määrä vettä tyhjän varasäiliön täyttymiseen kodinkonetta ensikertaa käytettäessä.
Kodinkoneesta tulee äänekästä tärinä-ääntä käynnistettäessä	Liikkuva ripustin tasapainottaa kuorman ennen käyttöä	Tämä on normaalia jakson alussa. Jos meluääni lisääntyy tai jatkuu pitkään, soita huoltoon.
Kuivatusajat kestävät kauemmin kuin on arvioitu?	Vaatteet olivat äärettömän märät niitä laitettaessa sisään	Kuivatusajat saattavat pidentyä erittäin märkien tai kookkaiden vaatteiden takia. Kostuta kuivat vaatteet ennen niiden panemista Styleriin. Styler lakkaa automaattisesti vaatteiden ollessa kuivat.
Kodinkone liikkuu käytettäessä vasemmalta oikealle	Lattia kodinkoneen alla ei ole vaakasuorassa tai ei ole tarpeeksi tukeva kantamaan kodinkoneen painon liukumatta	Asenna kodinkone sinne, missä lattia on vaakasuora ja tukeva. Tasaa pieni epätasaisuus lattiassa tasausjaloilla.
Moottorista kuuluu hurinaa	Kompressori käy kuivauksen aikana	Tämä on normaalia.
Veden juoksun, kiehumisen tai sihisemisen ääntä	Höyryn muodostuminen ja sen suihkuttaminen vaatteisiin	Tämä on normaalia.
Höyryä tai kuumaa ilmaa vuotaa ulos oven ollessa kiinni	Vaatekappale on jäänyt kiinni oveen pitäen sitä hieman avoinna	Varmista, että kaikki vaatekappaleet ovat täysin kaapin sisällä eikä oveen ole jäänyt mitään kiinni estäen sitä sulkeutumasta kokonaan.
Kodinkone ei toimi	Ohjauspaneeli on kytkenyt käyttämättömyyden takia virran pois päältä	Tämä on normaalia. Kytke kodinkone päälle painamalla Power-painiketta.
	Johto on irronnut	Varmista, että johto on työnnetty turvallisesti pistorasiaan.
	Virrankatkaisija/sulake on lauennut/palanut	Tarkista talon katkaisijat/sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai nollaa katkaisija. Kodinkone tulee olla erillishaaroituksessa.
	Kodinkonetta ei ole kytketty 120 V pistorasiaan	Varmista, että johto on kytkettynä tälle laitteelle määritettyyn maadoitettuun pistorasiaan.

Käyttö

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ohjauspaneeli ei reagoi	Ohjauspaneelissa tai painikkeissa on likaa	Lika tai vieraat ainekset ohjauspaneelissa häiritsevät painikkeiden toimintaa. Puhdista ohjauspaneeli.
	Ohjauspaneeli on lukossa	Ota Control Lock -toiminto pois käytöstä.
Jakso ei käynnisty	Toimintoon Start/Pause ei ole koskettu sen jälkeen kun jakso on asetettu.	Kosketa toimintoa Käynnistä.
	Jakso valmistaa höyryä	Saattaa tulla toimimattomuusjakso sen aikaa, kunnes höyry on valmistettu.
	Ohjauspaneeli on lukossa	Ota Control Lock -toiminto pois käytöstä ja kosketa toimintoa Käynnistä.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Kodinkone ja älypuhelin ei ole kytketty Wi-Fi-verkkoon.	Wi-Fi-yhteyden salasana, johon yrität muodostaa yhteyden, on virheellinen.	Etsi Wi-Fi-verkko, joka on kytketty älypuhelimeen ja poista se, sen jälkeen rekisteröi laite LG SmartThinQ:lla.
	Älypuhelimesi mobiilidata on käytössä.	Sammuta älypuhelimesi mobiilidata ja rekisteröi laitteesi Wi-Fi-verkkoa käyttäen.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin.	Langattoman verkon nimen (SSID) pitää olla englannin kirjainten ja numeroiden yhdistelmä. (Älä käytä erikoismerkkejä.)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz.	Vain 2,4 GHz reitittimen taajuutta tuetaan. Aseta langaton reititin arvoon 2,4 GHz ja liitä laite langattomaan reitittimeen. Tarkista reitittimen taajuus internet-palveluntarjoajaltasi tai reitittimen valmistajalta.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian pitkä.	Jos laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian pitkä, signaali on heikko ja yhteys ei välttämättä ole oikein määritetty. Siirrä reitittimen sijaintia niin, että se on lähempänä laitetta.

Suorituskyky

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Vaatteet ovat märkiä jakson lopussa	Suodatin on tukkeutunut tai ritilä on ylösalaisin	Puhdista nukkasuodatin. Laita ritilä aukkojen ollessa oikealla puolella
	Oven tiiviste on vaurioitunut	Jos kuminen oven tiiviste on vaurioitunut, se jättää oven tiivisteeseen raon, mikä vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. Soita huoltoon.
	Vaatteita on jäänyt kiinni oveen	Varmista, että kaikki vaatekappaleet ovat täysin kaapin sisällä eikä oveen ole jäänyt mitään kiinni estäen sitä sulkeutumasta kokonaan. Aja jakso uudelleen.
Haju ei poistu jakson lopussa	Vaatteet ovat olleet säilössä pitemmän aikaa tai ovat tahriintuneet voimakashajuisella aineella	Hajuja saattaa olla varsin vaikea poistaa vaatteista, joita on pidetty säilössä pitemmän aikaa tai niissä on voimakashajuisia öljymäisiä tahroja. Pese vaatteet ensiksi ennen Stylerin käyttöä.
Rypyt eivät ole poissa jakson lopussa	Vaatteet ovat olleet säilössä pitemmän aikaa	Ryppyjä saattaa olla varsin vaikea poistaa kankaista, jos ne ovat olleet samassa asennossa pitemmän aikaa, varsinkin puuvilla- ja liinavaatekankaat. Silitä vaatteet, joita on pidetty säilössä pitemmän aikaa, ennen kuin käsittelet niitä Stylerilla jolloin rypyt poistuvat tehokkaammin.
Vaatteissa on epämiellyttävä haju jakson lopussa	Kodinkonetta ei ole käytetty pitkään aikaan tai vesisäiliöitä ja suodattimia ei ole puhdistettu	Tarkasta vedensyöttö- ja vedenpoistosäiliössä oleva lika tai vieraat ainekset. Puhdista suodattimet ja vesisäiliöt.
Toiminnot eivät toimi oikein	Pesuainetta tai kankaanpehmitettä pantu vedensyöttösäiliöön	Älä käytä mitään, vaan puhdista vedensyöttösäiliön vesi.
Ryppyjä kauluksen takaosassa jakson jälkeen	Vaatekappale liian suuri ripustimeen tai kangas liian hienoa	Käytä oikeankokoista ripustinta vaatekappaleeseen, jolloin kangas ei rypisty eikä tule ryppyjä. Jotkut kankaat ovat herkkiä ja heiluttavat ripustimen ympärillä riippumatta siitä mitä teet. Käytä hyllyä alusvaatteisiin ja muihin herkkiin tuotteisiin.
Laskokset häviävät housuista jakson jälkeen	Housuja on riiputettu liikkuvassa ripustimessa eikä housupuristimessa	Ripusta housut housupuristimeen laskosten säilyttämiseksi housunlahkeiden reunassa.
Vaatteessa on vesiläiskiä jakson jälkeen, väri on haalistunut tai kadonnut	Kangaslaatu ei ole pestävä tai ei ole värinpitävä	Tarkasta kankaan hoitomerkinnät ennen sen käsittelemistä.


Virhekoodit


Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Fill Water -kuvake vilkkuu	Vedensyöttösäiliö on tyhjä tai säiliö puuttuu	Laita vedensyöttösäiliö täyteen vettä ja asenna se.
Empty Water -kuvake vilkkuu	Vedenpoistosäiliö on täysi tai säiliö puuttuu	Tyhjennä vedenpoistosäiliö ja asenna se uudelleen.
dE Error vilkkuu	Ovi ei ole kokonaan kiinni	Tarkasta, että vaatteet ovat täysin sisällä kaapissa ja että ovi on tiukasti kiinni.
AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5 näkyy näytössä.	Järjestelmävirhe	Irrota kodinkone pistorasiasta ja soita huoltoon.

SMART DIAGNOSIS™

Jos sinulla on ongelmia kodinkoneessa, se kykenee lähettämään tiedot älypuhelimeesi käyttäen LG SmartThinQ -sovellusta, tai puhelimesi välityksellä LG:n asiakaspalveluun.

Smart Diagnosis™ -toimintoa ei voi aktivoida, ennen kuin kodinkone on kytketty päälle painamalla Power-painiketta. Jos kodinkone ei kytkeydy päälle, tulee tehdä vianetsintä käyttämättä Smart Diagnosis™ -toimintoa.

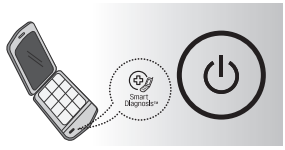

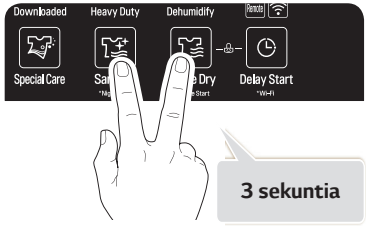

USING SMART DIAGNOSIS™ -TOIMINNON KÄYTTÖ

Smart Diagnosis™ -vianmääritys älypuhelimen avulla

1 Lataa LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimeen.
2 Avaa LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimessa. Paina oikealla olevaa nuolipainiketta seuraavalle näyttöruudulle menemiseksi.
3 Paina puhelimesi tallennuspainiketta (Record) ja pidä sen jälkeen älypuhelimen mikrofoniosa lähellä kodinkoneen Smart Diagnosis™:n logoa.
4 Kun puhelin on paikallaan, paina Sanitary -kuvaketta ja Gentle Dry -kuvaketta kolme sekuntia.
5 Pidä puhelin paikallaan, kunnes merkkiäänen lähetys loppuu. Näytössä näkyy ajan kuluminen.
6 Kun toisto on suoritettu loppuun, katso diagnoosi painamalla puhelimen Seuraava (Next) -painiketta.

HUOMAUTUS

- Puhelun aluekohtaisesti laatuerot voivat vaikuttaa toimintoon.
- Käytä kotipuhelinta paremman viestinnän takaamiseksi, mikä parantaa palvelun laatua.
- Huono soittolaatu saattaa johtaa heikkoon tiedonsiirtoon puhelimestasi kodinkoneeseen, mikä saattaa aiheuttaa Smart Diagnosis™:n vikatoiminnon.

Smart Diagnosis™ asiakaspalveluun soiton välityksellä

1 Soita LG:n asiakaspalveluun numeroon: 0800 0 54 54 Jos puhelinkeskusvirkailija neuvoo tekemään niin, pidä puhelimesi mikrofoniosaa kodinkoneen Smart Diagnosis™:n logon päällä. Älä pidä puhelinta yli tuuman päässä (mutta ei koskettaen) kodinkoneesta.
2 Paina ja pidä Sanitary -kuvaketta ja Gentle Dry -kuvaketta kolme sekuntia.

HUOMAUTUS

Älä kosketa mitään muita painikkeita tai kuvakkeita näyttöruudussa.

3 Pidä puhelin paikallaan, kunnes merkkiäänen lähetys loppuu. Näytössä näkyy ajan kuluminen.
4 Kun laskenta on ohi ja äänet päättyneet, aloita keskustelu puhelinkeskusvirkailijan kanssa uudelleen, joka voi auttaa sinua lähetetyn informaation käytön analysoinnissa.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta puhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
- Jos asiakaspalvelija ei saa tallennettua tietoja tarkasti, sinua voidaan pyytää yrittämään uudelleen.

TAKUU

HUOMAUTUS

- Kun hävität laitteen, leikkaa verkkokaapeli poikki, hävitä pistoke ja pura luukku estämään lasten joutumisen sisään.

Mitä ei kateta.

- Palvelumatkat kotiisi opastamaan sinua tämän tuotteen käytössä.
- Jos tuote on liitetty mihin tahansa muuhun jännitteeseen kuin arvokilvessä.
- Jos vika johtuu onnettomuudesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä tai luonnonmullistuksesta.
- Jos vian aiheuttaja on muu kuin normaali kotitalouskäyttö tai omistajan käsikirjan mukainen käyttö.
- Antaa opastusta tuotteen käytössä tai muuttaa tuotteen asetuksia.
- Jos vika on tuholaisten, esimerkiksi rottien tai torakoiden aiheuttama.
- Melu tai tärinä, jota ei pidetä normaalina, esimerkiksi, veden viemäriääni, pyörimisääni tai varoituspiippaukset.
- Asennuksen korjaaminen. Esimerkiksi tuotteen asennon korjaus, tyhjennyksen säätö.
- Omistajan käsikirjan suosittelema normaali ylläpito.
- Vieraiden esineiden/aineiden poisto koneesta sisältäen pumpun ja tuloletkun suodattimen, esimerkiksi, hiekka, naulat, liivinlangat ja napit jne.
- Sulakkeiden vaihto tai talon johdotuksen tai putkistojen korjaaminen.
- Luvattomien korjausten korjaus.
- Oheis- tai välillinen vahinko henkilökohtaiselle omaisuudelle, jotka on aiheuttanut mahdolliset viat tässä laitteessa.
- Jos tätä tuotetta käytetään kaupalliseen tarkoitukseen, takuu ei ole voimassa. Esimerkki: Julkiset tilat, kuten julkiset kylpyhuoneet, majoituskohde, koulutuskeskus, asuntola). Jos tuote asennetaan normaalin palvelualueen ulkopuolelle, kaikki kustannukset, jotka liittyvät tuotteen uudelleenpaikoituksiin tai virheellisen osan vaihtamiseen, vastaavat omistaja.


LG
Life's Good