LG
Life's Good

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

MUSIC flow **SH7**

SMART Hi-Fi AUDIO

Wireless Multi-room Sound Bar

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können.
Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.


MODELL
SH7

MFL69981180

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten



Bedienungsfeld

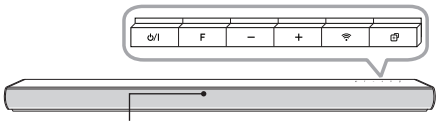

LED-Anzeige

Die Tasten befinden sich auf der Rückseite.

⏻ / I ····· Bereitschaftsbetrieb/Ein

F ····· Funktion auswählen

-/+ ····· Lautstärke einstellen


Verbindung mit Wireless-Netzwerk herstellen.

····· Weitere MUSICflow-Geräte zum Netzwerk hinzufügen. (Bei Verbindung eines oder mehrere MUSICflow-Geräte.)

LED-Anzeige: Anzeige des Verbindungsstatus

- Weiß (blinkend): Warten auf Netzwerkverbindung
- Weiß (leuchtend): Netzwerkverbindung abgeschlossen
- Weiß (gedimmt): Bereitschaftsbetrieb mit Netzwerkverbindung
- Grün (leuchtend): Erste Gruppe wurde festgelegt
- Rot (leuchtend): Bereitschaftsbetrieb ohne Netzwerkverbindung

Rückseite



DC IN ····· Anschluss für Netzadapter.

OPTICAL IN ····· Mit Optischen Gerät verbinden

PORTABLE IN ····· Anschluss für tragbares Gerät.

USB (nur Service) ····· Anschluss für Software-Übertragung.

HDMI IN ····· Anschluss für Geräte mit HDMI OUT-Buchse.

HDMI OUT (TV ARC) ····· Mit einem Fernsehgerät verbinden.

LAN ····· Anschluss für Router.

Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den Funk-Subwoofer in der Nähe des Lautsprechers auf und gehen Sie wie folgt vor.

1. Schließen Sie das Netzkabel des Funk-Subwoofers an die Steckdose an.
2. Schalten Sie das Hauptgerät ein. :

   Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.

Manuelle Subwoofer-Verbindung

1. Subwoofer zurücksetzen

   Falls die grüne LED-Anzeige am Subwoofer schnell blinkt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.


   - Halten Sie die Taste Pairing fünf Sekunden lang gedrückt.
   - Die LED-Anzeige leuchtet nacheinander rot und grün.
   - Ziehen Sie das Netzkabel ab. Nachdem die LED-Anzeige vollständig erloschen ist, schließen Sie das Netzkabel wieder an.

Nach dem Zurücksetzen blinkt die grüne LED-Anzeige des Subwoofers schnell.

2. Sound Bar zurücksetzen
   - Stellen Sie die Lautstärke minimal ein. Die Meldung "MIN" erscheint im Anzeigefenster.
   - Halten Sie die Taste (Mute) auf der Fernbedienung fünf Sekunden lang gedrückt. Die Meldung "SUB - WF RESET" erscheint im Anzeigefenster.
   - Schalten Sie die Sound Bar aus und, sobald die grüne LED-Anzeige am Subwoofer blinkt, wieder ein.

Nach erfolgter Verbindungserstellung leuchtet die grüne LED auf dem Subwoofer.

Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.

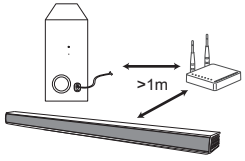


TV-Anschluss

Verbinden Sie Lautsprecher und Fernsehgerät über den Anschluss Optical (Ⓐ) oder HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Optisch

1. Schließen Sie Lautsprecher über ein optisches Kabel an das Fernsehgerät an.
2. Stellen Sie [Externe Lautsprecher (Optisch)] im Einstellungsmenü des Fernsehgerätes ein.

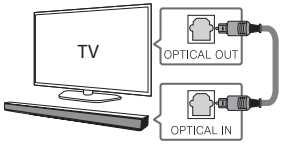

Ⓑ HDMI (ARC)-Anschluss


1. Schließen Sie Lautsprecher über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an.
2. Stellen Sie [Externe Lautsprecher (HDMI ARC)] im Einstellungsmenü des Fernsehgerätes ein.

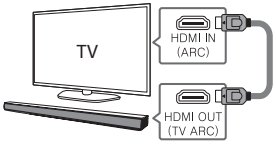

Falls Ihr Fernsehgerät HDMI ARC nicht unterstützt, ist kein HDMI-Anschluss möglich.


Anschluss von Zusatzgeräten

1. Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

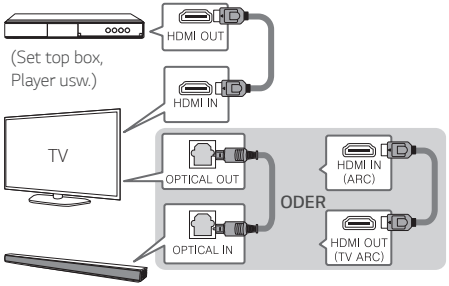

2. Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie die Taste **F** auf der Fernbedienung bzw. am Gerät mehrmals drücken.

Netzwerkverbindung

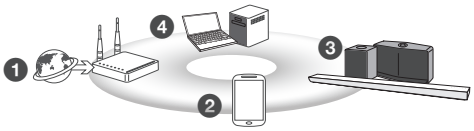


1. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Es sollte ein Router mit Netzwerkverbindung vorhanden sein.
2. Verbinden Sie das Smart-Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk.
3. Schließen Sie den Lautsprecher an die Stromversorgung an.
4. Zur Wiedergabe von Musik verbinden Sie den Medien-Server mit Ihrem Heimnetzwerk.

Sämtliche Geräte sollten mit demselben Router verbunden sein.

- **Download der LG Music Flow-App**


  Laden Sie den "Music Flow Player" im App-Store oder im Google Play Store herunter.

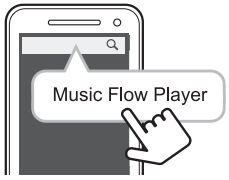


- **Music Flow Player-App starten**

  Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Kabel- bzw. Wireless-Verbindung.

Fernbedienung

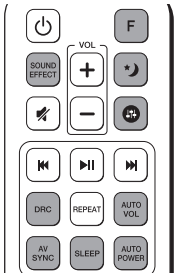

Austauschen der Batterie

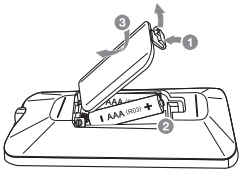

SOUND EFFECT: Klangmodus auswählen.

F: Funktion und Eingangsquelle auswählen.

: Lautstärke bei Nacht verringern.

: Klang für die Höhen, Bässe und den Subwoofer einstellen.

DRC: DRC-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

AV SYNC: Ton und Bild synchronisieren.

SLEEP: Das Gerät kann zu einer festgelegten Zeit automatisch ausgeschaltet werden.

AUTO VOL: Regelt die Lautstärke entsprechend.

AUTO POWER: Gerät über eine Eingangsquelle automatisch einschalten.

Weitere Informationen

Technische Daten

Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 5,8 W (Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.)
Netzadapter	• Modell: DA-38A25 • Hersteller: Asian Power Devices Inc. • Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom, 50 - 60 Hz • Ausgang: 25 V ⎓ 1,52 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 1060 x 53 x 85 mm
Gesamtgewicht	Ca. 2,8 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5V ⎓ 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	360 W

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter http://opensource.lge.com herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie die Taste " (Hinzufügen)" gedrückt, bis ein doppelter Signalton zu hören ist.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ DRAHTLOSE MULTI-ROOM TONSCHIENE der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Die Verwendung des 5150 - 5350 MHz Bandes ist nur auf den Innenbereich beschränkt.

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
2412 bis 2472 MHz	19 dBm
5180 bis 5240 MHz	20 dBm
5730 bis 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE